

מדריך למשתמש

מקרן קול אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

(S67T2-W ,SNH5) SNH5

מידע בטיחות

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

אזהרה בנוגע לכלב החשמל

כבל החשמל הוא המתקן באמצעותו מנתקים את המכשיר מהחשמל. במקרה חירום, יש להבטיח גישה קלה לתקע החשמל.

בדוק את דף המפרט של המדריך למשתמש הזה בכדי לדעת בוודאות את דרישות הזרם.

על תעמיס יתר על המידה על שקעי החשמל בקיר. שקעי חשמל בקיר שיש עליהם עומס-יתר, שקעי חשמל בקיר שניזוקו או שיצאו ממקומם, כבלים מאריכים, כבלי חשמל בלויים, או בידוד פגום או מבוקע של חוטי חשמל – מהווים סכנה. כל אחד מהמצבים הללו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. בדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר שלך, ואם מופיעים נזק או בלאי, נתק אותו, הפסק להשתמש במכשיר, והחלף את כבל החשמל לכבל חלופי זהה במרכז שירות מורשה. הגן על כבל החשמל מפגיעה פיזית או מכאנית, כמו למשל עיקום, כיפוף, צביטה, מחיצה בסגירת דלת, או דריכה. שים לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל בקיר, ונקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

זהירות: יש לוודא שילדים לא יכניסו ידיים או כל חפץ אחר לתוך *חריץ הרמקול

*חריץ הרמקול - חור המיועד לשמע הבס בקדמת הרמקול

זהירות

סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע על פני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע על פני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבת זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

זהירות: אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה ששופה כגון נרות דולקים.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

סמלים

~	מציין זרם חלופי (AC).
==	מציין זרם ישר (DC).
⏻	מציין ציוד בסיווג II.
⏻	מציין מצב המתנה.
I	מציין מצב מופעל.
⚡	מציין מתח חשמלי מסוכן.

תוכן העניינים

1	תחילת העבודה	2	חיבור
2	מידע בטיחות	14	סידור הכבלים (אופציונלי)
6	הקדמה	14	חיבור הסאבוופר
7	פנל קדמי	15	חיבור אל הטלוויזיה
8	פנל אחורי	15	– שימוש בכבל אופטי
9	שלט רחוק	15	– LG Sound Sync
12	מיקום הרמקולים	17	– שימוש בכבל HDMI
13	התקנת הסאונדבר	17	– Audio Return Channel - (ערוץ מחזיר אודיו)
		17	– מהו SIMPLINK?
		18	– מידע נוסף אודות HDMI
		19	חיבור ציוד אופציונלי
		19	– חיבור HDMI
		20	– חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN
		20	– חיבור USB
		20	– התקני USB תואמים
		21	– דרישות התקני USB
		21	– קבצים נתמכים

1

2

3

4

5

3 הפעלה

פעולות בסיסיות	23
– הפעלת USB	23
פעולות נוספות	24
– שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה	24
– כיבוי/הדלקה אוטומטי	25
– שינוי פונקציה אוטומטי	26
– הפעלה מהירה	26
שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית	27
– אודות Bluetooth	27
– פרופיל Bluetooth	27
– האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth	27
– שליטה על התקן Bluetooth באמצעות הסאונדבר	29
– נעילת חיבור Bluetooth (BT LOCK)	29
– שימוש ביישום LG Sound Bar	29
– התקנת יישום "LG Sound Bar" במכשיר Bluetooth-שלך	29
– הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "LG Sound Bar"	30

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות	31
– כללי	31
– הערות לשימוש אלחוטי	32
– הערות לשחרור מצב הדגמה	33

5 נספח

סימנים מסחריים ורישיונות	34
מפרט	35
טיפול ברמקול	37

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה


הערה 

מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

זהירות 

מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

פנל קדמי

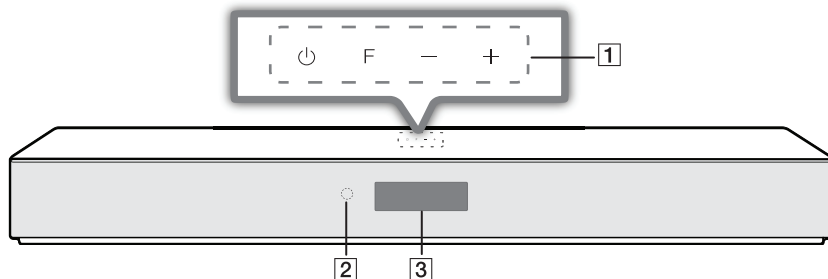

⏻ (מצב המתנה)

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

F (פונקציה)

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.

מקור נתונים / פונקציה	תצוגה
חיבור אופטי ARC LG Sound Sync (קווי)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (אלחוטי)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/- (עוצמה)

- כוונון עוצמת הקול.

2 חיישן השלט רחוק


חלון תצוגה

3 - אם לא מתקבל קלט ממקש כלשהו למשך 15 שניות, תאורת חלון התצוגה מוחשך באופן אוטומטי.

לחץ על כל לחצן כדי להחזיר את התאורה לחלון התצוגה.

1 יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 15 דקות.

פנל אחורי

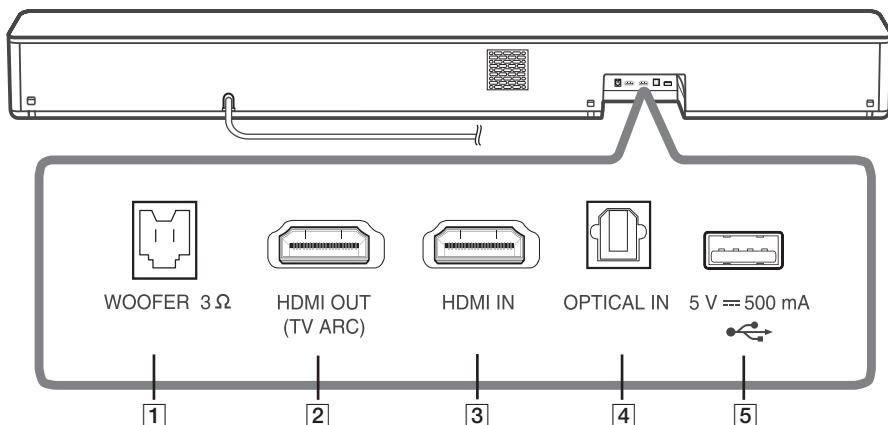

WOOFER 3 Ω

- חבר כבל סאבוופר ליחידה.

HDMI OUT (TV ARC)

- חבר את HDMI OUT (TV ARC) שנמצא בגב היחידה לחיבור ARC שבטלוויזיה.

HDMI IN

- חבר לכניסת HDMI IN שנמצאת בחלק בגב היחידה ולכניסת HDMI OUT שנמצאת במכשיר המתחבר. תוכל להינות מצליל ותמונה המועברים באמצעות כבל HDMI ממכשיר חיצוני.

OPTICAL IN

- חבר את OPTICAL IN שנמצא בגב היחידה לחיבור OPTICAL OUT שבטלוויזיה.

כניסת USB



- חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

שלט רחוק

החלפת הסוללה

הסר את מכסה הסוללה בגב השלט רחוק והכנס את הסוללה לפי הכיוון המתאים של + ו-.

במידה והסוללה מוחלפת לסוללה שאינה תואמת קיימת סכנת התלקחות.

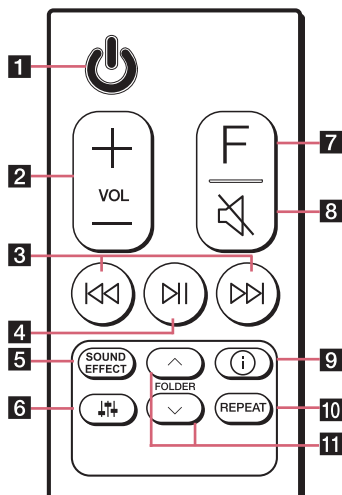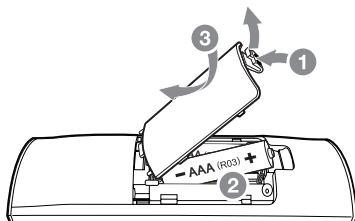

1	⏻ (מצב המתנה) - הפעלה וכיבוי של היחידה.
2	VOL (עוצמה) +/- - כיוון עוצמת קול הרמקולים.
3	⏮/⏭ (דלג/חפש) - לחץ על ⏮ או על ⏭ כדי לעבור לקובץ הבא או הקודם. - לחץ והחזק ⏮ או ⏭ במהלך הניגון ושחרר את הלחיצה בשלב הרצוי.
4	⏸ (הפעל/השהה) - הפעלת הנגינה / השהיית הנגינה.
4	• נעילת פונקציית BT (Bluetooth): ניתן לחבר מכשיר באמצעות תקן זה רק כאשר Bluetooth LG TV פועלות. (עמוד 29) - כדי להפעיל או לכבות את נעילת חיבור ה-Bluetooth, לחץ והחזק את ⏸ במשך כ-3 שניות ולחץ עליו שנית בפונקציה BT (Bluetooth).

SOUND EFFECT

- בחר אפקט מצב שמע באמצעות האפשרות **SOUND EFFECT**.

תיאור	תצוגה
מנתח את המאפיין של הספק הקול ומספק בזמן-אמת את הקול המיטבי עבור התוכן.	AI SOUND PRO
הגברת בס וצלילים חזקים.	BASS BLAST או BASS BLAST+
תוכל להינות מצליל אופטימאלי.	STANDARD
תוכל להינות מצליל היקפי קולנועי ומורגש.	DTS VIRTUAL : X

5

- **שלט טלוויזיה:** מאפשר לך לשלוט בעוצמת הקול של היחידה בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות. (עמוד 24)
בכדי לכבות או להפעיל את האפשרות TV Remote, לחץ והחזק כפתור **SOUND EFFECT** למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

1 דגמי טלוויזיה נתמכים

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

⚙️ (כוונן סאונד)

- מכוון את עצמת הקול של הרמקולים הניתנים לכוון.
בחר את הרמקול הניתן לכוון באמצעות ⚙️ וכוון את עצמת הקול באמצעות **VOL + / -**.

1 ראה עמוד 12 למידע נוסף על הרמקולים.

6

טווח	רמקול ניתן לכוון	תצוגת מצב
6 ~ -15	סאב וופר	WF
5 ~ -5	רמקול קדמי (צלילים גבוהים)	TRE
5 ~ -5	רמקול קדמי (צלילים נמוכים)	BAS

F (פונקציה)

7

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.

⏏ (השתק)

8

- לחץ ⏏ להשתקת הרמקול, לביטול לחץ ⏏ שוב.

① (מידע)

- באפשרותך להציג נתונים שונים של מקור קלט, בעזרת לחיצה על ①.

- OPT (חיבור אופטי)/HDMI/ARC (HDMI IN): תבנית שמע

- BT (Bluetooth): שם התקן Bluetooth מחובר

- USB: מידע הנמצא על גבי USB.

9

- **כיבוי/הדלקה אוטומטי:** מאפשר לכבות או להפעיל את היחידה אוטומטית על ידי אותות כניסה: אופטי, LG TV או Bluetooth (עמוד 25)
בכדי להפעיל או לכבות אפשרות הפעלה אוטומטית, לחץ והחזק כפתור ① למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת.

REPEAT

- לחץ REPEAT בשלט לבחירה במצב הנגינה הרצוי, ניגון חוזר או רנדומאלי.

10

FOLDER ^/√


- מחפש את התיקיה הרצויה בתוך התקן ה USB.

11

מיקום הרמקולים

1

תחילת העבודה

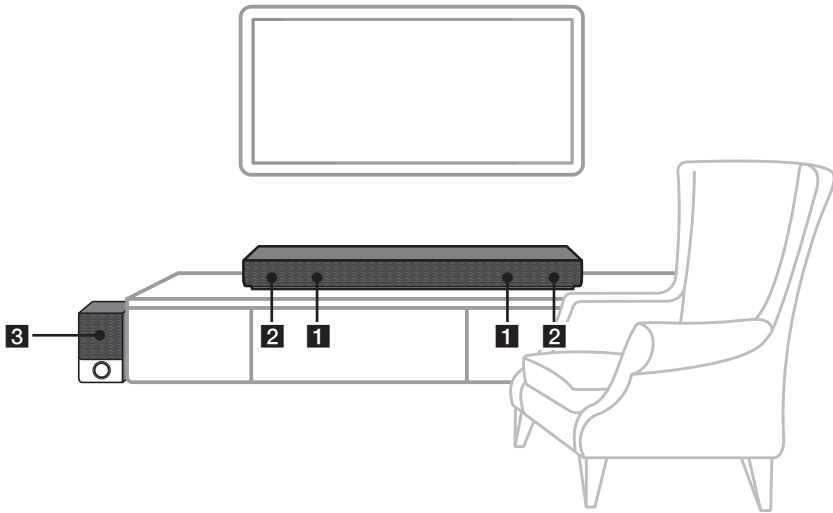


1 רמקולים קדמיים

2 רמקולים היקפיים

3 סאבוופר

התקנת הסאונדבר

ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה להתקן אחר : טלוויזיה, גנן Blu-ray, גנן DVD, וכו'.
מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (עמוד 15-20)
בעת התקנת היחידה, אין לחסום את החיישן של השלט הרחוק בטלוויזיה.

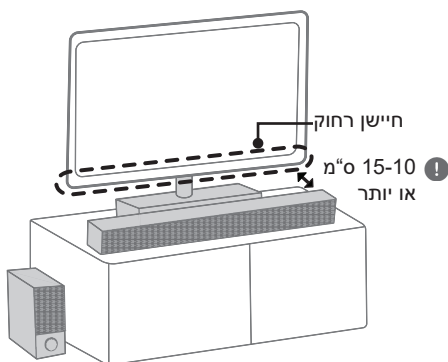

הערה !

- אם מקרן הקול מסתיר את חיישן השלט הרחוק של הטלוויזיה, הרחק אותו כ 10~15 ס"מ מהטלוויזיה.
- האיור למעלה עלול להיות שונה מהיחידה עצמה.


זהירות !

- לקבלת הביצועים הטובים ביותר של חיבור אלחוטי דוגמת **Bluetooth**, אין להתקין את המכשיר על חלקי ריהוט עשויי מתכת מכיוון שחיבור אלחוטי מתקשר באמצעות מודול שמקומו בתחתית המכשיר.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/ סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.

סידור הכבלים (אופציונלי) חיבור הסאבוופר

חיבור הסאבוופר ליחידה

חבר כבל סאבוופר ליחידה. בעת חיבור כבל הסאבוופר ליחידה, הכנס את המחבר עד שישמע קליק.

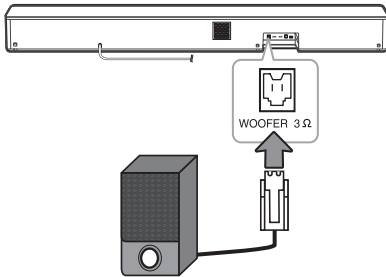


⚠ הערה

יש להשתמש ברמקול שסופק עם יחידה זו בלבד. שימוש בכל רמקול אחר עלול לגרום לתקלה.

באפשרותך לארגן את הכבילה בעזרת חבקים.

1. החזק את הכבלים בעזרת חבקים כפי שמוצג להלן.
2. הדק חבקים.

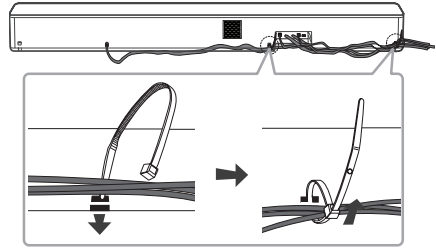

⚠ הערה

- לאחר השלמת כל החיבורים, ניתן לסדר את הכבלים כפי שנדרש.
- חבקי כבל לא מסופקים.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת ב-LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות של הציוד שלך.

⚠ הערה


- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתנכרן עם הטלוויזיה. בהתאם למפרט הטלוויזיה, עוצמת הקול ומצב השתק של היחידה מסתנכרנים עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
 - היחידה כבויה.
 - שינוי לפונקציות אחרות.
 - ניתוק הכבל האופטי.
 - ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה או מרחק.
- בעת העברת AUTO POWER למצב מופעל-ON, הזמן לכיבוי היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.

חיבור אל הטלוויזיה

בהתאם למצב הטלוויזיה יש להשתמש בכבל אופטי דיגיטלי או כבל HDMI על מנת לחבר אל היחידה אל הטלוויזיה.

שימוש בכבל אופטי

1. חבר את כניסת ה-OPTICAL IN בצד האחורי של היחידה אל יציאת ה-OPTICAL OUT בטלוויזיה על ידי שימוש בכבל OPTICAL.

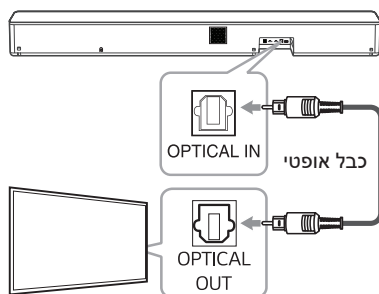

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F. באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

⚠ הערה

- לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- בעת חיבור היחידה באמצעות OPTICAL ו-ARC בו-זמנית, איתות ARC מקבל עדיפות גבוהה.

LG Sound Sync עם חיבור אלחוטי


1. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על .
 2. בחר במקור השמע LG TV באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.
 3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
- הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.
(ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync).

⚠ הערה

אם כיבית את היחידה באופן ישיר על ידי לחיצה על  (Power), LG Sound Sync (אלחוטי) ינותק.

LG Sound Sync עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.

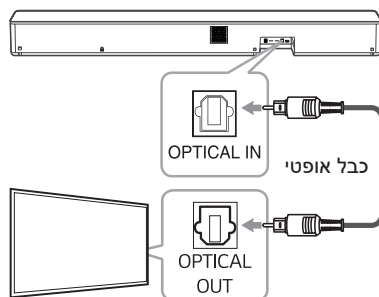

2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
(ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync).
3. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על .
4. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור **F**.
הכיתוב "LGOPT" יוצג בחלון התצוגה לאחר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

שימוש בכבל HDMI (מחזיר אודיו)

פונקציית ARC מאפשרת טלוויזיה עם יכולות HDMI לשלוח זרם אודיו אל יציאת HDMI OUT של יחידה זו. לשימוש באפשרות זו:

- של הטלוויזיה שלך לתמוך בפונקציית HDMI-CEC ו-ARC להיות מוגדרים למופעלים.

- שיטת ההגדרה של HDMI-CEC ו-ARC עשויים להשתנות בהתאם לטלוויזיה. לפרטים אודות פונקציית ARC, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

- יש להשתמש בכבל HDMI (סוג A, HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אטרנט).

- יש לחבר את יציאת HDMI OUT ביחידה לכניסת HDMI IN בטלוויזיה אשר תומכת בתכונת ARC. בעת שימוש בכבל HDMI.

- ניתן לחבר רק מקרן קול אחד לטלוויזיה התומכת ב-ARC.

מהו SIMPLINK?



חלק מהפונקציות של יחידה זו נשלטים על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG בעלת SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI.

פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: כיבוי/הפעלה, כוונן עוצמת שמע, וכו'.

עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות פונקציית SIMPLINK.

טלוויזיית LG בעלת פונקציית SIMPLINK בעלת לוגו כמתואר לעיל.

! הערה


• בהתאם למצב היחידה, ייתכן וחלק מפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.

• בהתאם לטלוויזיה או נגן המחוברים ליחידה זו, ייתכן שפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.

שימוש בכבל HDMI

אם תחבר את היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב-HDMI CEC וכן ARC (Audio Return Channel), ניתן ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי.

1. חבר את יציאת (TV ARC) HDMI OUT מאחורי היחידה אל מחבר ARC בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

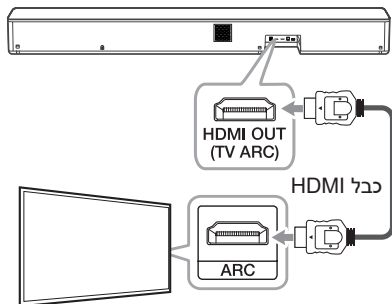

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

באפשרותך לראות את "ARC" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה


- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך).
- תלוי בדגם טלוויזיה LG שברשותך, ייתכן שיש להפעיל את פונקציית SIMPLINK במכשיר טלוויזיה LG.
- בעת חזרה לפונקציית ARC מפונקציה אחרת, יש להגדיר את מקור הקלט על OPT/HDMI ARC. לאחר מכן היחידה עוברת ל פונקציה ARC באופן אוטומטי.

רשימת דברים לבדיקה בעת שימוש בכבל HDMI

לכמה כבלי HDMI יש שידור אות חלש, אשר יכול לגרום לבעיות עם שידור קול ווידאו.

גם לאחר חיבורי כבל HDMI, אם לא נשמע צליל, קול נקטע, רעש המתרחש מפס הקול ו / או ללא וידאו, ללא תמונת וידאו חלקה בטלוויזיה, כבל ה- HDMI עשוי להיות הבעיה.

השתמש בכבל המסומן בלוגו הסמכה של HDMI. אנו ממליצים להשתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה עם אתרנט או גרסה גבוהה יותר.

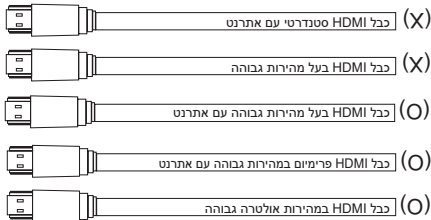

חיבור בעזרת כבל HDMI*

על מנת שתוכל להינות מערוץ שידור חי עם מערכת אודיו בעזרת כבל HDMI, הטלוויזיה שלך חייבת

לתמוך בתכונות ה-HDMI החדשות ביותר

((Audio Return Channel) ARC / (HDMI CEC)⁽¹⁾ יש לחבר את מערכת האודיו בעזרת כבל אופטי אלא אם כן אם הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת HDMI.

(1) HDMI CEC (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, בקרה אלקטרונית לצרכן)

בקה אלקטרונית לצרכן (CEC-Consumer Electronics Control)

היא תכונת HDMI אשר

תוכננה לאפשר למשתמש לשלוט במכשירים אשר

תומכים בתכונת CEC ומחוברים בעזרת HDMI על ידי שימוש רק באחד מהשלטים.

※ שמות מסחריים עבור CEC הם (SimpLink) (LG), (AnyNet+) (Samsung), (BRAVIA Sync) (Sony), (EasyLink) (Philips) וכו'.

מידע נוסף אודות HDMI

• בחיבור מכשיר התואם HDMI או DVI וודא את הדברים הבאים:

- נסה לכבות את מכשיר ה-HDMI/DVI ואת נגן זה. כעת, הפעל את מכשיר ה-HDMI/DVI והנה לו למשך כ-30 שניות, אחר כך הפעל נגן זה.

- כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת נכונה עבור יחידה זו.

- התקן מחובר תואם לקלט וידאו 720p x 576 (או 480p), 1280 x 720p, 1080i x 1920, 1080p x 1920.

• לא כל מכשירי HDMI או DVI התואמים HDCP יפעלו עם נגן זה.

- התמונה לא תוצג הראוי עם מכשיר אשר אינו תואם HDCP.

הערה !

• אם מכשיר HDMI אשר מחובר אינו מקבל את יציאת האודיו של הנגן, צליל האודיו של מכשיר ה-HDMI עלול להיות מעוות או שלא יהיה יציאת אודיו.

• שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבה את הנגן והפעל אותו מחדש.

• כאשר חיבור ב-HDMI עם HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה יהפוך לשחור. במקרה כזה, בדוק את חיבור ה-HDMI, או נתק את כבל ה-HDMI.


• אם ישנם רעשים או קווים על המסך, אנא בדוק את כבל ה-HDMI (אורך הכבל בדרך כלל מוגבל ל-4.5 מ').

• לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב HDMI. שנה את רזולוציית הקומפוננט המחובר.

• אם יש איתות פלט ווידאו חריג כאשר המחשב האישי שברשותך מחובר לשקע HDMI IN, יש לשנות את הרזולוציה של המחשב האישי לרזולוציה של 576p (או 480p), 720p, 1080i או 1080p.

ליהנות מצלילים ותמונה

תוכל ליהנות מצלילים ותמונה ממכשיר חיצוני אשר חיברת.

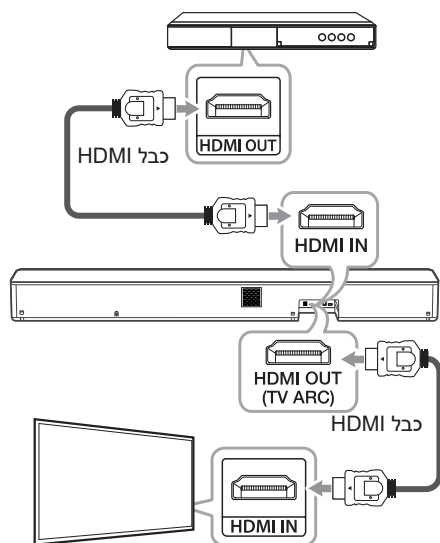

1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר החיצוני כגון גנן Blu-ray, גנן DVD וכו'.
2. חבר את מחבר HDMI OUT (TV ARC) מאחורי היחידה אל מחבר HDMI IN בטלוויזיה.
3. בחר במקור הקלט כ-HDMI ע"י לחיצה על F שוב ושוב.

⚠ הערה

- אותות וידאו ואודיו יכולים לעבור כאשר היחידה סגורה.
- מחבר HDMI OUT (TV ARC) משמש לחיבור לטלוויזיה. למרות שריבוי ערוצים מוזן ליחידה באמצעות כבל HDMI, היחידה יכולה להוציא רק ערוץ 2 PCM אל הטלוויזיה.
- במידה והטלוויזיה שלך אינה תומכת בפורמט DTS, ניתן לשמוע סאונד בפורמט DTS בחיבור דרך כניסת HDMI או חיבור אופטי.


חיבור ציוד אופציונלי

HDMI חיבור

תוכל ליהנות מצלילים ותמונות מחיבור HDMI במכשיר חיצוני.

ליהנות מצלילים בלבד


תוכל ליהנות מצלילים ממכשיר חיצוני אשר חיברת.

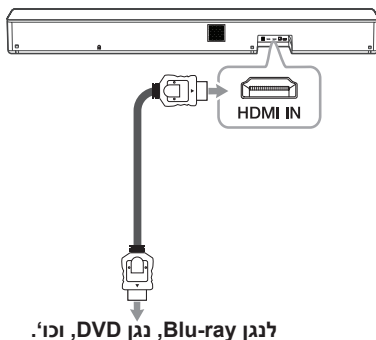

1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר האודיו כגון גנן Blu-ray, גנן DVD וכו'.
2. בחר במקור הקלט כ-HDMI ע"י לחיצה על F שוב ושוב.

חיבור USB

חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

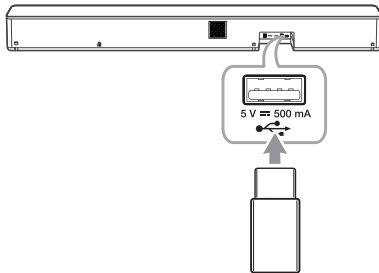

לקבלת פרטים נוספים אודות ניגון קבצים מהתקן USB, ראה עמוד 23.

הסרת התקן USB מהיחידה.

1. בחר פונקציה או מצב שונים.


2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB : התקנים אשר תומכים ב-USB 2.0.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בחלק מהתקני ה-USB.

חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN

חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת מחבר OPTICAL IN.

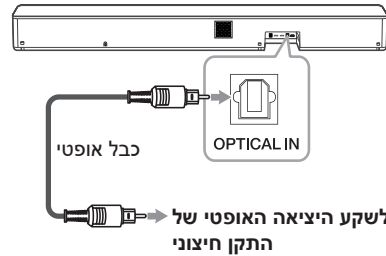

1. חבר את שקע OPTICAL IN שבחלק האחורי של היחידה לשקע יציאה אופטי שבמכשיר החיצוני שברשותך.

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה

לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.

! זיהור

יש לוודא חיבור נכון של הכבל האופטי ליציאה האופטית, אם הכבל האופטי אינו מחובר בכיוון הנכון, הוא עלול לגרום נזק לשקע אופטי.



קבצים נתמכים

תדר דגימה

- MP3 : בטווח 32 עד 48 kHz
- WMA : בטווח 32 עד 48 kHz
- OGG : בטווח 32 עד 48 kHz
- FLAC : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz (16 ביט/24 ביט)
- WAV : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz (16 ביט/24 ביט)

קצב ביט


- MP3 : בטווח 80 עד 320 kbps
- WMA : בטווח 56 עד 128 kbps
- OGG : בטווח 64 עד 500 kbps
- מקסימום קבצים: עד 2000
- מקסימום ספריות : עד 200
- לא ניתן לנגן קובץ מוגן DRM (Digital rights management) ביחידה זו
- לא ניתן לנגן קבצי וידאו השומרים בהתקן אחסון USB.
- בהתאם לביצועים של התקן ה-USB, ייתכן שחלק מהקבצים לא יעבדו כשורה.

דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להסיר את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה למחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- מערכת קבצים exFAT לא נתמכת ביחידה זו. (מערכות FAT16/FAT32/NTFS זמינות).
- בהתאם לתמיכת חלק מהמכשירים, ייתכן שלא יהיה ניתן לזהות את הדברים הבאים ביחידה.
 - דיסק קשיח חיצוני
 - קוראי כרטיסים
 - מכשירים נעולים
 - התקני USB קשיחים
 - רכזת USB
 - שימוש בכבל הרחבה USB.
 - iPhone/iPod/iPad
 - מכשיר Android

הערה !

- תיקיות וקבצים ברכיב ה USB מזהות ככתוב.

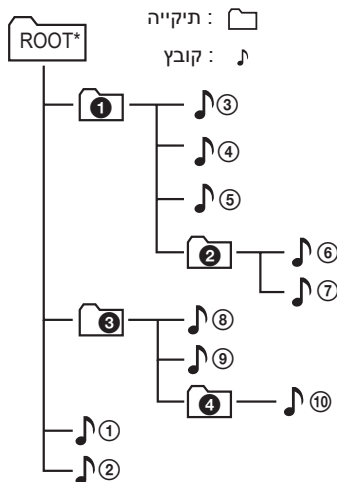

- אם אין קובץ בתיקיה, התיקיה לא תוצג.
- סדר ההשמעה מקובץ 1 עד קובץ 10 אחד אחרי השני.
- סדר ההשמעה יקבע לפי סדר ההקלטה ויכול להשתנות לפי נסיבות הקשורות באופן ההקלטה.
- ניתן להציג שמות באנגלית או מספרים של קבצים ותיקיות.
- ROOT*: כאשר היחידה מזהה חיבור רכיב USB תוצג המילה "ROOT" על הצג.

הערה !

- ייתכן שהנקודה האחרונה בה היית תאופס בעת הוצאת התקע מהשקע או ניתוק התקן ה-USB מהיחידה.
- ניגון חוזר / רנדומאלי מופעל בדרך הבאה.

תיאור	תצוגה
מנגן שירים מתוך התקן ה USB בסדר קבוע.	OFF
מנגן את אותו שיר באופן חוזר.	ONE
מנגן שירים מתוך התיקיה באופן חוזר.	FOLDER
מנגן את כל השירים מתוך התקן ה USB באופן חוזר.	ALL
מנגן את כל השירים פעם אחת ובאופן רנדומאלי ולאחר מכן מפסיק את ההשמעה.	SHUFFLE

פעולות בסיסיות

הפעלת USB

1. חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציה USB באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור **F**.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
להפעיל או לנגן	לחץ בשלט.
השהה	במהלך ניגון, לחץ בשלט הרחוק.
לדלג לקובץ הבא/ הקודם	במהלך ההפעלה, לחץ על ▶▶ בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא. לאחר פחות מ-3 שניות של הפעלה, לחץ על ◀◀ בשלט הרחוק לחזרה לקובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על ◀◀ בשלט הרחוק לחזרה לתחילת הקובץ.
לחיפוש פרק בתוך קובץ.	לחץ והחזק ◀▶ / ◀◀ בשלט במהלך ניגון ושחרר את הלחיצה בשלב שממנו אתה רוצה להקשיב.
נגן באופן רציף או רנדומאלי	לחץ REPEAT בשלט באופן חוזר. התייחס להערה שמופיעה על גבי הצג.
חפש את התיקיה	לחץ FOLDER ^ / v בשלט.
הפעלה מחדש	יחידה זו זוכרת את השיר הנוכחי אשר מנוגן לפני החלפה לפונקציה אחרת או כיבוי היחידה.

כיצד לנתק את החיבור לרשת האלחוטית או את המכשיר האלחוטי

הגדר את הפונקציה כיבוי אוטומטי הפעלה/כיבוי לכיבוי
וכבה את היחידה.

פעולות נוספות

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לשלוט על כמה מהפונקציות של היחידה
באמצעות השלט-רחוק של מקלט הטלוויזיה אפילו
באמצעות מוצר של חברה אחרת.
הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונן עוצמת השמע
והשתקה.

לחץ לחיצה ממושכת על **SOUND EFFECT** בשלט
רחוק למשך כ-3 שניות. מופיעה ההודעה "ON - TV"
"REMOTE" וניתן לשלוט ביחידה באמצעות השלט
רחוק של הטלוויזיה.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על
כפתור **SOUND EFFECT** בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור
SOUND EFFECT בשלט למשך כ-3 שניות ולאחר
מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה "ON - TV"
"REMOTE" מופיעה על הצג.

! הערה

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ-
[External speaker].
- פונקציה זו אינה פועלת בשלט רחוק magic
של טלוויזית LG.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל היטב כאשר חלק
מפונקציות השליטה בטלוויזיה כגון HDMI
CEC, SIMPLINK ו-LG Sound Sync
קבועות על מצב ON.
- ייתכן שהפונקציה לא תעבוד כשורה אם
הסאונד בר מחובר ב-HDMI לטלוויזיה.
- לעתים אין תמיכה בשלט רחוק.

! הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי/אלחטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית AUTO POWER, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר הייצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנס אות אופטי לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- אם תנתק את חיבור ה-Bluetooth אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה, נדלק הסטטוס של פונקציית Auto Power.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשיר ה-Bluetooth.
- ניתן להגדיר את פונקציית הפעלה אוטומטית רק כאשר היחידה מופעלת.

כיבוי/הדלקה אוטומטי

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: אופטי, LG TV או Bluetooth.

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר הייצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

אם תנסה לחבר את התקן ה-Bluetooth היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-Bluetooth שלך.

להפעלת הפונקציה, לחץ והחזק כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ שוב כשאר מופיעה ההודעה "OFF - AUTO POWER" על גבי הצג.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה "ON - AUTO POWER" מופיעה על הצג.

שינוי פונקציה אוטומטי

היחידה הזו יודעת לזהות את שמע ממקור / LG TV / OPTICAL / HDMI ARC / Bluetooth וכן להחליף באופן אוטומטי לאפשרות המתאימה בהתאם לאות המשודר.

בעת כניסת אות אופטי

בעת הדלקת מכשיר חיצוני המחובר ליחידה על ידי כבל אופטי, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב אופטי. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת חיבור מכשיר ה-Bluetooth שלך ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב Bluetooth. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

הפעלת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני

כאשר מפעילים את הטלוויזיה או רכיב חיצוני המחובר באמצעות כבל אופטי, חיבור אלחוטי או HDMI ARC מקרן הקול יעבור לפונקציה המתאימה בכדי שתוכל לשמוע דרכו.

הפעלה מהירה

יחידה זו יכולה להישאר במצב המתנה עם צריכת חשמל נמוכה, כך שהיחידה יכולה להקטין את זמן האתחול בעת הפעלת היחידה.

כדי להפעיל את הפונקציה, לחצו על  ביחידה למשך 3 שניות כאשר היחידה מופעלת.

על הצג מופיעה המילה "ON-Q. START".

כדי לכבות את הפונקציה, לחצו על  ביחידה למשך 3 שניות שנית, כאשר היחידה מופעלת.

על הצג מופיעה המילה "OFF-Q. START".

הערה

- אם פונקציית הפעלה מהירה מוגדרת וספק כוח AC מתחבר מחדש בטעות ליחידה על - ידי הפסקת חשמל וכו', פונקציית הפעלה מהירה תפעל כאשר המכשיר יופעל ויכובה פעם אחת.
- כאשר פונקציית ההפעלה המהירה מוגדרת, צריכת החשמל תהיה גבוהה יותר מאשר כאשר ההפעלה המהירה כבויה.
- ייתכן שהפונקציה לא תפעל תלוי במודלים.

הערה

- היחידה לא עוברת למצב אופטי אם SIMPLINK של הטלוויזיה המחוברת, נגן ה-Blu-ray, ממיר הכבלים או מכשיר דומה מוגדרים על מצב ON (מופעל) או מכשיר מחובר התומך ב-CEC מוגדר על מצב ON (מופעל).
- אם ברצונך להשתמש בפונקציה האוטומטית, כבה את פונקציית SIMPLINK בטלוויזיית LG שברשותך. הכיבוי של SIMPLINK נמשך כ-30 שניות.
- אם פונקציית נעילת חיבור Bluetooth מוגדרת, חיבור Bluetooth יהיה זמין רק בפונקציה Bluetooth ו-LG TV. (עמ' 29)

האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth

לפני תחילת תהליך הקישור, וודא כי מאפיין ה-Bluetooth במכשיר החכם שלך מופעל. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצע שוב.

1. בחר באפשרות **Bluetooth** באמצעות לחיצה על **F** באופן חוזר. בחלון התצוגה יופיע הכיתוב "BT" ולאחריו "READY".
2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש הרמקול במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. הרמקול שלך יוצג באופן הבא "LG SNH5(XX)".
3. בחר ב-"LG SNH5(XX)".

⚠ הערה

- XX משמעו 2 הספרות האחרונות של הכתובת הדיגיטלית. לדוגמה, אם ליחידה יש כתובת MAC כגון 9C:02:98:4A:F7:08 "LG SNH5(08)" במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- תלוי בסוג המכשיר, חיבור מותאם **Bluetooth** והתאמתו יוכלים להשתנות. פרטים אודות חיבור מותאם **Bluetooth** יש לבדוק בחוברת ההפעלה של המוצר שלך.

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר **Bluetooth** מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהוא. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

- מכשירים זמינים: טלפון חכם, MP3, מחשב נייד וכו'.
- גרסה: 4.0
- Codec: AAC, SBC

פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסויימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא. (Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

4. כאשר היחידה חוברת בהצלחה בעזרת התקן **Bluetooth** שברשותך, "PAIRED" ← שם ההתקן שברשותך ← "BT" מופיע על חלון התצוגה.

! הערה

- כאשר הוא אינו זמין להציג את שם ההתקן ביחידה, מופיע "-".
- לבדיקה של שם ההתקן המחובר, יש ללחוץ על ① בשלט הרחוק. שם התקן ה-**Bluetooth** שמחובר מופיע.

5. האזן למוסיקה.

להפעלת קובץ מוסיקה אשר שמור במכשיר ה-**Bluetooth** שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth**, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** קרוב ככל הניתן ולשמור על מרחק מתאים. אולם, הוא עלול לא לפעול במקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth**.
 - קיים מכשיר המשתמש באותו התדר, של טכנולוגיית **Bluetooth** כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.

! הערה

- אם חיבור ה-**Bluetooth** לא פועל באופן תקין, נסה לבצע קישור שוב.
- ייתכן שהצליל יופסק באם החיבור מושפע ממכשירים אלקטרוניים אחרים.
- ניתן לקשר רק מכשיר **Bluetooth** אחד ליחידה, מולטי-קישור לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא יהיה ניתן להשתמש בתכונות ה-**Bluetooth**.
- ניתן ליהנות מפונקציית ה-**Bluetooth** על ידי שימוש בטלפון חכם, גוגל Mp3, מחשב נישא, וכו'.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** גדול יותר, כך איכות הקול תפחת.
- קישור ה-**Bluetooth** יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-**Bluetooth** מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-**Bluetooth** מנותק, חבר את מכשיר ה-**Bluetooth** אל היחידה מחדש.
- כאשר היחידה איננה מחוברת, תופיע על גבי הצג המילה "READY".
- בעת קישור מכשיר **Bluetooth** (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, ניתן לסנכרן את עוצמת השמע של היחידה והמכשיר.
- מעבר לפונקציה אחרת לאחר חיבור **Bluetooth**, ינתק את חיבור ה-**Bluetooth** ובמעבר חזרה לפונקציית **Bluetooth**, חיבור ה-**Bluetooth** יתבצע באופן אוטומטי.

שימוש ביישום LG Sound Bar

! הערה

- יישום "LG Sound Bar" עבור יחידה זו, זמין לשימוש רק עם מערכת הפעלה אנדרואיד.
- עשויים להיות חיובים עבור העברת נתונים בהתאם לחבילת הגלישה שלך ולסביבת הרשת האלחוטית.

אודות יישום "LG Sound Bar"

יישום "LG Sound Bar" מוסיף חבילה של תכונות חדשות ליחידה זו.

על מנת ליהנות מתכונות נוספות, מומלץ להוריד ולהתקין חינום את יישום "LG Sound Bar".

התקנת יישום "LG Sound Bar" במכשיר ה-Bluetooth שלך

ישנם שתי דרכים להתקנת יישום "LG Sound Bar" במכשיר ה-Bluetooth שלך.

התקנת יישום "LG Sound Bar" בעזרת קוד QR

1. התקן את יישום "LG Sound Bar" בעזרת קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.



2. לחץ על סמל ההתקנה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל יישום סריקה. אם אין לך, הורד אחד מחנות Google Play) Google Android Market" (Store).
- בהתאם לאזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יפעל.

שליטה על התקן Bluetooth באמצעות הסאונדבר

ניתן לשלוט על התקן Bluetooth שמחובר ליחידה באמצעות הסאונדבר; ניגון, השהיה, דילוג, עוצמת הקול.

! הערה

- רק מערכת ההפעלה אנדרואיד ו-iOS זמינים כדי להשתמש בפונקציה זו.
- ייתכן שפונקציה זו לא תהא נתמכת, בהתאם להתקן Bluetooth או לכך שיש טלוויזיות הפועלות באופן שונה.

נעילת חיבור Bluetooth (BT LOCK)

באפשרותך להגביל את חיבור Bluetooth רק לפונקציה BT (Bluetooth) LG TV-ו כדי למנוע חיבור לא מכוון של Bluetooth.

בכדי להפעיל את הפונקציה, לחץ והחזק כפתור **BT LOCK** למשך כ 3 שניות במצב BT (Bluetooth) ולאחר מכן לחץ שוב כאשר הודעה "OFF - BT LOCK" מופיעה על גבי הצג. אז תוכל להגביל את חיבור ה-Bluetooth לאחר מכן ניתן להגביל את חיבור ה-Bluetooth.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **BT LOCK** למשך כ 3 שניות במצב BT (Bluetooth) ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה "ON - BT LOCK" מופיעה על הצג.

! הערה

גם אם הפעלת את פונקציה ה-BT LOCK, הסאונד בר יופעל ע"י פונקציה הפעלה אוטומטית. כבה את פונקציה ההפעלה האוטומטית על מנת למנוע זאת. (עמוד 25)

! הערה

- יישום "LG Sound Bar" זמין בגרסאות התוכנה הבאות;
- Android O/S : גרסה 5.0 (או עדכני יותר)
- אם הנך משתמש ביישום "LG Sound Bar" למטרת הפעלה, ייתכן ויהיו מספר הבדלים בין יישום "LG Sound Bar" והשלט הרחוק אשר סופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "LG Sound Bar" לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "LG Sound Bar", ייתכן וישמע מוזיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, בצע מחדש את תהליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-Bluetooth שלך בעת שימוש ביישום "LG Sound Bar", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "LG Sound Bar" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-Bluetooth שלך ואת החיבור של יישום "LG Sound Bar" ונסה להתחבר שוב.
- בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם עלול להיות שינוי באופן הפעלת "LG Sound Bar".
- למרות שחיבור ה-Bluetooth מנותק, ניתן להשתמש ביישום "LG Sound Bar" בעת מעבר למצב פונקציה אחר.
- ייתכן שהפונקציות הנוספות המוצעות על ידי יישום "LG Sound Bar" לא יפעלו בהתאם למרחק בין היחידה ומכשיר ה-Bluetooth ותנאי החיבור האלחוטי.

התקנת יישום "LG Sound Bar" באמצעות חנות "Google Android (Google Play Store) Market"

1. לחץ על סמל חנות "Google Android Market (Google Play Store)".
2. בשורת החיפוש, הקש "LG Sound Bar" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא ולחץ על "LG Sound Bar" להורדת יישום Bluetooth.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות "Google Android Market (Google Play Store)".

הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "LG Sound Bar"

יישום "LG Sound Bar" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. לחץ על סמל יישום "LG Sound Bar" במסך הבית לפתיחת יישום "LG Sound Bar" ועבור אל התפריט הראשי.
2. למידע נוסף אודות הפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

פתרון בעיות

כללי

בעיה	גורם ופתרון
היחידה אינה פועלת כשורה.	• כבה את החשמל של יחידה זו ושל ההתקן הייצוני המחובר (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר, וכו') ואז הפעל אותם מחדש. • כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר ייצוני (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. • לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה.
ללא חשמל	• כבל החשמל מנותק. • חבר את כבל החשמל. • בדוק אם יש תקלה באספקת החשמל. • בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.
ללא קול	• נבחר מקור כניסה שגוי. • בדוק את מקור הכניסה ובחר את מקור הכניסה הנכון. • אפשרות השתקה הופעלה. • לחץ  (השתקה) או כוון את עוצמת הקול על מנת לבטל את אפשרות ההשתקה. • בעת שימוש בחיבור של מכשיר ייצוני (קופסת ממיר, מכשיר Bluetooth וכדומה), כוון את עוצמת הקול של המכשיר.
אין צליל וופר	• חבר את היחידה לסאב וופר. (עמוד 14)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה. • הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. • קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. • הסר את המכשול. • הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות. • החלף את הסוללות בחדשות.
אפשרות הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת.	• בדוק את החיבור של המכשיר הייצוני כגון טלוויזיה, נגן DVD/Blu-Ray או מכשיר Bluetooth. • בדוק את מצב SIMPLINK בטלוויזיית ה-LG שלך וכבה את SIMPLINK. • בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
LG Sound Sync לא פועל	• בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync. • בדוק את החיבור של LG Sound Sync (אופטי או אלחוטי). • בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.
היחידה אינה מתחברת אל מכשיר ה-Bluetooth	• כבה את פונקציית נעילת חיבור ה-Bluetooth. (עמוד 29)

גורם ופתרון	בעיה
בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם: - כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. - כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בנגן, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. - בתפריט ההגדרות של ההתקן המחובר, העבר את אפשרות Audio DRC למצב כבוי [OFF]. - ודא שהמצב 'זמן לילה' לא מופעל. כבה את המצב לילה.	כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.
יש לפרמט את התקן ה-USB ולנסות שוב. בזמן הפירמוט יש לבחור בתיקייה הזמנית. (עמוד 21)	התקן USB אינו מוכר.

הערות לשימוש אלחוטי

גורם ופתרון	בעיה
- האלחוט עשוי לא לעבוד כשורה באזורים בעלי אות חלש. - לביצועים אופטימליים, אין להתקין את המכשיר על ריהוט מתכתי.	במכשיר עלולות להיות הפרעות אלחוטיות.
- כאשר כל חלק מהגוף שלך בא במגע עם מקלט-משדר מכשיר ה-Bluetooth או מקרן קול. - כאשר יש מכשול או קיר או המכשיר מותקן בנקודה מבודדת. - כאשר מכשיר אחר (LAN אלחוטי, ציוד רפואי או מיקרוגל) משתמש בתדר דומה, הרחק את המכשירים אחד מהשני ככל הניתן. - בעת חיבור המכשיר למכשיר Bluetooth, קרב את המכשירים אחד לשני ככל הניתן. - כאשר המכשיר מתרחק יותר מדי ממכשיר ה-Bluetooth, החיבור מתנתק ועלולה להיגרם תקלה.	מכשיר ה-Bluetooth עלול לפעול באופן לא תקין או להשמיע רעשים במקרים הבאים.

הערות לשחרור מצב הדגמה

גורם ופתרון	בעיה
נתק את כבל החשמל והכנס אותו שוב. אם זה לא עובד, יש לשים את עוצמת הקול על 2 ללחוץ על F ולהחזיק (במשך כ- 5 שניות) עד שהתצוגה מראה את הפונקציה שנבחרה.	לא ניתן לשנות את מקור השמע עם כפתור ה F כגון BT/ HDMI ועוד. רק המונח [DEMO] מופיע על גבי הצג
	שלט רחוק אינו פועל. (אין תגובה)



"סימן המילה והלוגו של Bluetooth® הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc, Bluetooth SIG, Inc וכל שימוש בסימנים אלו על ידי LG Electronics הוא בחסות רישיון.
סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הינם תחת בעלות של גופים אחרים בהתאמה.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress והלוגואים של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.

סימנים מסחריים ורישיונות

כל הסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם.



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



לעיון פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, Digital Surround הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/או מדינות אחרות. DTS ©, Inc. כל הזכויות שמורות.



עבור פטנטים של DTS - ראה בכתובת <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת הגדרות רישיון מוגבלות מ DTS. DTS, הסימול, DTS והסימול יחד, Virtual:X, והלוגו של DTS Virtual:X, הינם סימן רשום של DTS Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. DTS ©, Inc. כל הזכויות שמורות.

מפרט

כללי	
דרישות חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
	חיבור לרשת במצב המתנה: 1.5 וואט
מידות (רוחב x גובה x עומק)	בקירוב 990.0 מ"מ x 97.0 מ"מ x 125.0 מ"מ עם רגל (עם רגל)
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 90 %
אפיק אספקת חשמל	5 V  500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz
תבנית שמע זמינה לקלט דיגיטלי	PCM , DTS Digital Surround , Dolby Audio
כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3 V (p-p), מחבר אופטי x 1
HDMI IN	1 x (HDMI™ , Type A) 19 Pin מחבר
HDMI OUT	1 x (HDMI™ , Type A) 19 Pin מחבר
מגבר (יציאת RMS)	
סך הכל	600 W RMS
קדמי	2 x 100 W RMS (THD 10 % , 1 kHz-ב-4 Ω)
סראונד	2 x 100 W RMS (THD 10 % , 1 kHz-ב-4 Ω)
סאב-וופר	200 W RMS (THD 10 % , 80 Hz-ב-3 Ω)

סאב וופר	
סוג	רמקול אחד חד-כיווני
עכבה	3Ω
דירוג כניסת חשמל	200 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	400 W RMS
מידות (רוחב x גובה x עומק)	בקיורב 191.0 מ"מ x 386.0 מ"מ x 318.0 מ"מ

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

טיפול ברמקול

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את הרמקול, להגנה מקסימלית, ארוז את הרמקול כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת הרמקול.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניקוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם הרמקול לפרקי זמן ארוכים.

ניקיון הרמקול

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של הרמקול.

