LG
Life's Good

GEBRUIKERSHANDLEIDING

LUIDSPREKERSYSTEEM MET HOOG VERMOGEN

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.

MODEL
FH6

MFL69492455

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit product NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan water (druppels of spatten) en geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen op het apparaat gezet worden.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar.

VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.

VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat het product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het product op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant opgevolgd zijn.

LET OP: Voor kenmerkende informatie over veiligheid, inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het andere oppervlak van het product.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of vertakte circuits. Controleer de specificatie-pagina in deze gebruikershandleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, los zittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, gerafelde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabel-isolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw toestel. Als deze zichtbaar is beschadigd of versleten, ontkoppel deze dan, gebruik het toestel niet meer en laat de kabel vervangen door precies zo'n zelfde vervangingskabel door een bevoegd servicecenter. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

De voedingsplug is het instrument om te ontkoppelen. In een noodgeval moet de Voedingsplug gemakkelijk toegankelijk blijven.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen, moet de oude batterij of accu in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
⎓	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⧈	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
|	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

3 Veiligheidsinformatie
8 Unieke Eigenschappen
8 Vereisten voor afspeelbare bestanden
8 – Vereisten voor muziekbestanden
9 – Ondersteunde USB-apparatuur
9 – Vereisten voor USB-apparaten
10 Afstandsbediening
12 Bovenste paneel
14 Voorpaneel / Paneel aan de achterkant
15 Het apparaat plaatsen

2 Verbinden

16 Optionele Apparatuur Aansluiting
16 – AUX IN-aansluiting
16 – USB-aansluiting
17 – De antenne aansluiten

3 Bediening

18 Basis-bediening
18 – Bediening van USB
19 – Het selecteren van een map en een MP3-/WMA-bestand
20 – Een MP3-/WMA-bestand verwijderen
20 Afspeeleffect
20 – DJ EFFECT
20 – SCRATCH Effect
21 – AUTO DJ
21 – DJ PRO
22 Gebruiken van Bluetooth® draadloze technologie
22 – Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen
24 Gebruiken van Music Flow Bluetooth App
24 – Over "Music Flow Bluetooth" App
24 – Installeer “Music Flow Bluetooth” App op uw Bluetooth-apparaat
25 – Activeer Bluetooth met de “Music Flow Bluetooth” App
26 Bediening van de radio
26 – Naar de radio luisteren
26 – Slechte FM-ontvangst verbeteren
26 – Voorkeuzezenders vastleggen
26 – Alle opgeslagen zenders verwijderen
27 – Informatie over radiozenders bekijken
28 Geluid aanpassen
28 – De geluidsmodus instellen
28 – De USER EQ instellen
29 Geavanceerde Bediening
29 – Opnemen naar USB
31 – Afspelen JUKE BOX
32 Andere handelingen
32 – Schakel tijdelijk het geluid uit
32 – Bestandsinformatie weergeven (ID3 TAG)
32 – DEMO
32 – Het gebruiken van de microfoon.
33 – VOICE CANCELLER
33 – KEY CHANGER
34 – VERLICHTING
35 Instellen van de Klok
35 – Instellen van de klok via de “Music Flow Bluetooth” App
35 – De speler als wekker gebruiken
36 – Slaapfunctie instellen
36 – Dimmer
36 Automatisch afsluiten
37 – AUTO POWER Aan
37 – Wijziging van de Auto-functie
38 LG Sound Sync
39 Wireless Party Link-verbinding

4 Problemen oplossen

40 Problemen oplossen
40 – Algemeen

5 Appendix

41 Algemene specificaties
42 Onderhoud
42 – Omgaan met het apparaat
42 Handelsmerken en licenties

Unieke Eigenschappen

Bluetooth®

Naar muziek luisteren die op uw **Bluetooth**-apparaat opgeslagen is.

Afspeel-effecten

Naar muziek luisteren met diverse geluids- en afspeeleffecten.

USB directe opname

Neemt muziek op uw USB-apparaat op.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth is een App ontworpen om u de controle te geven over sommige van LG's nieuwste Audio-apparaten Raadpleeg pagina 24.

LG Sound Sync

Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels de afstandsbediening van uw LG TV compatibel met LG Sound sync.

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Vereisten voor muziekbestanden

De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met deze speler is als volgt beperkt:

- Samplingsfrequentie: tussen 32 en 48 kHz (MP3), tussen 32 en 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: tussen 32 en 320 kbps (MP3), 40 en192 kbps (WMA)
- Maximum aantal bestanden : 2000
- Maximum aantal mappen : 200
- Bestand-extensies: ".mp3"/ ".wma"
- Het is mogelijk dat bepaalde MP3/WMA bestanden niet afgespeeld kunnen worden, afhankelijk van het type of formaat van het bestand.


Ondersteunde USB-apparatuur

- MP3-speler: Flash type MP3-speler.
- USB Flash-drive:
  Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
- De USB-functie van deze unit ondersteunt niet alle USB-apparaten.


Vereisten voor USB-apparaten

- Apparaten die de installatie van een additioneel programma vereisen wanneer u deze aangesloten heeft op een computer, worden niet ondersteund.
- Koppel een USB-geheugen nooit los terwijl het in gebruik is.
- Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan het verscheidene minuten duren om het te doorzoeken.
- Maak altijd een reservekopie om eventueel dataverlies te voorkomen.
- Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Het NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (alleen FAT16- en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund).
- Deze unit herkent tot 2000 bestanden.
- Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten, of harde USB-apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de unit kan niet op een PC worden aangesloten. Het is niet mogelijk het apparaat als opslagtoestel te gebruiken
- Sommige USB-apparaten werken niet met deze unit.

Afstandsbediening

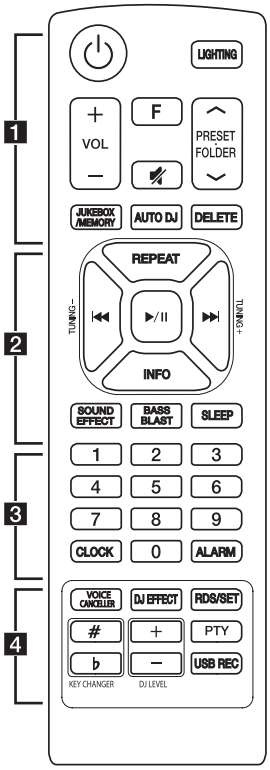

Vervangen van de batterij

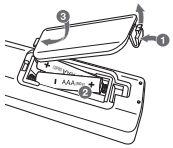

Verwijder het deksel van de batterijen op de achterkant van de afstandsbediening en plaats de batterij erin met ⊕ en ⊖ correct overeenkomend.

1

⏻ (Stand-by / Aan) **:** schakelt het toestel AAN of UIT.

LIGHTING:

- Zet de lichteffecten aan/uit.
- Houd ingedrukt om de knipperverlichting aan/uit te zetten.

VOL (Volume) **+/- :** past het volume van de luidspreker aan.

F (Functie) : selecteert de functie en de invoerbron.

(Dempen) : Dempt het geluid.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Zoekt naar een map met MP3/WMA-bestanden. Wanneer een USB met MP3/WMA-bestanden in diverse mappen wordt afgespeeld, drukt u op **PRESET·FOLDER Λ/V** om de map te selecteren die u wilt afspelen.
- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender kiezen.

JUKEBOX/MEMORY :

- Slaat radiozenders op.
- Wist alle opgeslagen zenders.
- Selecteert de JUKE BOX-modus.
- Maakt uw favorieten-lijst.

AUTO DJ : Selecteert de AUTO DJ-modus. (Voor meer informatie raadpleeg pagina 21)

DELETE :

- Verwijdert MP3/WMA-bestanden.
- Verwijdert een nummer op de geprogrammeerde lijst.

2

REPEAT : Luistert herhaaldelijk of in willekeurige volgorde naar uw bestanden.

TUNING-/+ : selecteert de radiozenders.

I◀◀/▶▶I (Overslaan/Zoeken) :

- Snel terug en Snel vooruit overslaan.
- Zoekt naar een sectie binnen een bestand.

▶/II (Afspelen/Pauze) :

- Afspelen starten of stoppen.
- Selecteert STEREO/MONO (Alleen horizontale modus).

INFO :

- Bekijk informatie over uw muziek. Een MP3-bestand bevat vaak ID3-tags. Deze tags geven informatie over de titel, artiesten, album en tijdsduur.
- Ziet de naam van alle verbonden **Bluetooth**-apparaten in de **Bluetooth**-modus.
- In de status van de Wireless Party Link-verbinding, verschijnt de apparaatnaam van de SLAVE-unit in de MASTER-unit en de apparaatnaam van de MASTER-unit verschijnt in de SLAVE-unit.

SOUND EFFECT : Kiest geluidsimpressies.

BASS BLAST : Selecteert direct het effect BASS.

SLEEP : Stelt het systeem in om automatisch uit te gaan op een specifieke tijd.
(Dimmer : het display zal de helft donkerder worden.)

3

0 to **9** numerieke toetsen : Selecteert genummerde bestanden of vooraf ingesteld nummer.

CLOCK : Stelt een klok in en controleert de tijd.

ALARM : Met behulp van de ALARM-functie kunt u USB afspelen en TUNER-ontvangst op elk gewenst moment inschakelen.

4

VOICE CANCELLER : U kunt gebruik maken van de functie tijdens het afspelen van de muziek door van de zangstem in de muziek van diverse bronnen het volume te verminderen.

DJ EFFECT : Selecteert de DJ EFFECT-modus. (Raadpleeg pagina 20.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- De instelling bevestigen.


KEY CHANGER (♯/♭) : Verandert de toets zodat hij past bij uw stembereik.

DJ LEVEL +/- : Past het niveau van het DJ EFFECT-geluid aan.

PTY : zoekt naar radiozenders op soort radio.

USB REC : USB directe opname.

Bovenste paneel

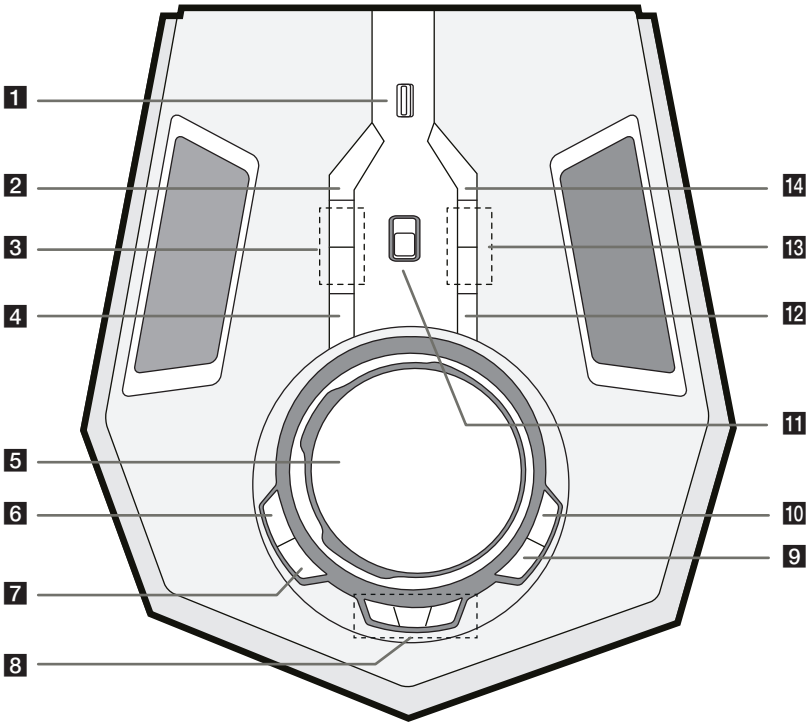

1 USB
Door een USB-apparaat aan te sluiten kunt u geluid afspelen of opnemen.

2 **USB REC / DEMO**
- Neemt op USB op.
- Toont Demo-modus.

3 **MIC** (Microfoon) **VOL +/-**

4 **VOICE CANCELLER**
U kunt gebruik maken van de functie tijdens het afspelen van de muziek door van de zangstem in de muziek van diverse bronnen het volume te verminderen.
Druk hierop om deze modus in of uit te schakelen.

5 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Draait rechtsom of linksom om het scratch-geluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
- Pas het DJ EFFECT-niveau aan.

6 **DJ EFFECT**
Selecteert de DJ EFFECT-modus. (Voor meer informatie raadpleeg pagina 20)

7 **LIGHTING**
- Zet de lichteffecten aan/uit.
- Houd ingedrukt om de knipperverlichting in/uit te schakelen.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Houd ingedrukt om het geluidseffect CLUB, DRUM of USER te selecteren voor de mix.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de app "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Druk op een gewenste geluidspad.

9 **OK / RDS**
- Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
- RDS (Radio Data System)

10 **SEARCH**
Brengt naar map en bestand in de selectiemodus.


11 **BLUETOOTH**
Wijzigt de invoerbron in **Bluetooth**.
(Als u op **BLUETOOTH** drukt, wordt het apparaat zelfs als het uitgeschakeld was ingeschakeld en automatisch ingesteld op de **Bluetooth**-functie.)

12 **USER EQ / BASS BLAST**
- Selecteert het geluidseffect dat u zelf heeft aangemaakt.
- Houd ingedrukt om het effect BASS direct te selecteren.

13 **KEY CHANGER (#/♭)**
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

14 **WIRELESS LINK**
Selecteert de draadloze Party Link-modus.

Voorpaneel / Paneel aan de achterkant

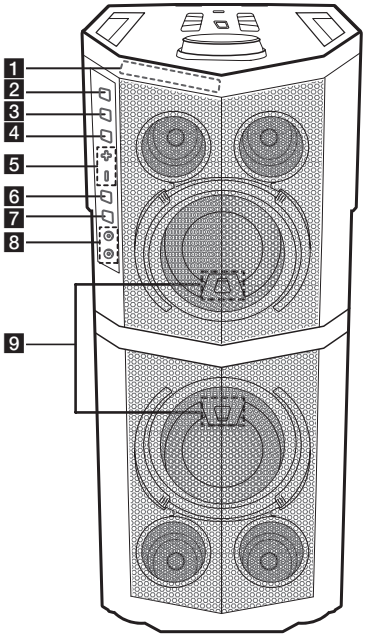

1 Displayscherm

2 **>>I** (Overslaan/Zoeken)
- Slaat over vooruit.
- Zoekt naar een hoofdstuk in een bestand.
- Selecteert de radiostations.

3 **>II** (Afspelen/Pauze)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono. (Alleen Horizon-modus)

4 **I<<** (Overslaan/Zoeken)
- Slaat over achteruit.
- Zoekt naar een hoofdstuk in een bestand.
- Selecteert de radiostations.


5 **+/-** (Volume)
Past het luidsprekervolume aan.

6 **F** (Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.

7 ⏻/**I** (Stand-by/Aan)

8 **MIC** (Microfoon) **1 / 2** jack

9 Ontvanger voor de afstandsbediening

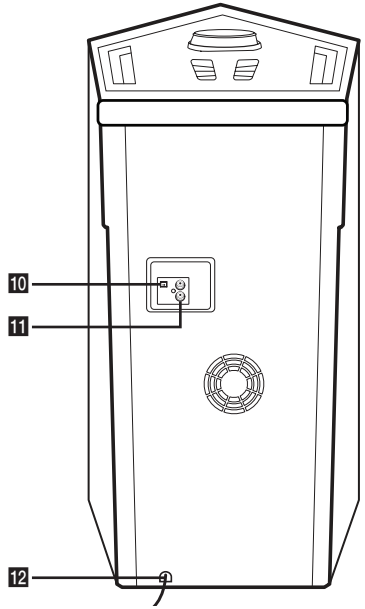

10 FM ANTENNA

11 AUX IN (L/R)

12 Voedingskabel


Het apparaat plaatsen

Het geluid automatisch optimaliseren


Dit helpt om het geluid automatisch te optimaliseren voor de installatie-omstandigheden (horizontaal of verticaal).

Als de installatiemethode is veranderd ('Horizontaal → Verticaal' of 'Verticaal → Horizontaal'), wordt dit aangegeven met 'VERTICAL MODE of 'HORIZON MODE' op het display.

Horizontaal



Verticaal



Opmerking

Druk in de horizontale modus op ▶/II op de afstandsbediening om de tuner over te schakelen van mono naar stereo.

Voorzichtig


- Ga niet op het apparaat zitten en duw er niet tegen.
  Anders kan dit leiden tot storingen en lichamelijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Plaats het apparaat niet in een instabiele positie en plaats het apparaat veilig buiten bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de luidspreker niet naar beneden kan vallen.Anders kan dit leiden tot storingen en lichamelijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Kijk uit voor de voet als u het apparaat horizontaal plaatst.

Optionele Apparatuur Aansluiting

AUX IN-aansluiting

Verbind een uitvoer van een hulpapparaat (Camcorder, TV, Speler enz.) met de **AUX IN** (L/R) connector.

Als uw apparaat maar één audio (mono)-uitgang heeft, moet u deze aansluiten op de linkse audio-contactbus van dit systeem.

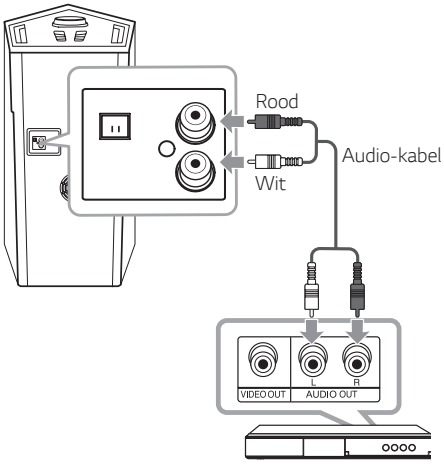


DVD, blu-ray speler, enz.

USB-aansluiting

Sluit een USB-apparaat (of MP3-speler, enz.) aan op de USB-poorten op de unit.

USB apparaat

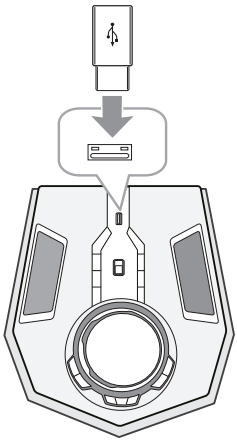

Opmerking


Het USB-apparaat van de unit loskoppelen:

1. Kies een andere functie.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.

De antenne aansluiten

Sluit de meegeleverde FM-antenne aan om naar de radio te luisteren.

Sluit de FM-draadantenne aan op de aansluiting voor een FM-antenne op het apparaat.

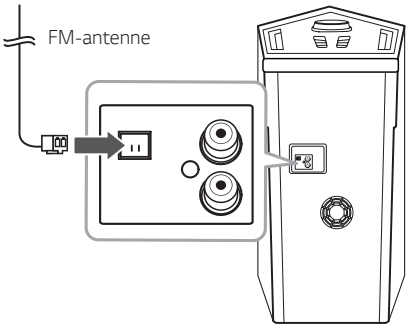

Opmerking

Zorg ervoor dat de FM draadantenne volledig uigetrokken is.

Basis-bediening

Bediening van USB

1. Verbind het USB-apparaat met de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door op **F** op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken.

Naar	Doe dit
Afspelen	Druk op ▶/II op de afstandsbediening of op ≻II op de unit.
Pauzeren	Druk tijdens het afspelen op ▶/II op de afstandsbediening of op ≻II op de unit.
Er wordt gezocht naar een deel binnen een bestand	Houd tijdens het afspelen I◀◀ / ▶▶I op de afstandsbediening of I≪/≫I op het apparaat ingedrukt en laat de knop los op het punt waar u naar wilt luisteren.
Direct een bestand selecteren	Druk op de cijfertoetsen 0 tot 9 op de afstandsbediening om rechtstreeks naar het gewenste bestand te gaan.
Verspringen naar het volgende/ vorige bestand	Met behulp van de I◀◀ / ▶▶I knoppen : Druk op ▶▶I op de afstandsbediening of ≫I op het apparaat om naar het volgende bestand te gaan. Druk binnen 2 seconden van het afspelen op I◀◀ op de afstandsbediening of op I≪ op het apparaat om naar het vorige bestand te gaan. Druk na 3 seconden afspelen op I◀◀ op de afstandsbediening of op I≪ op het apparaat om naar het begin van het bestand te gaan.
Herhaaldelijk of willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op **REPEAT** op de afstandsbediening . Raadpleeg de opmerking voor meer informatie over de verandering van de display. RPT1 -> RPT*DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Gids.

Opmerking

- Wanneer u de JUKE BOX lijst afspeelt, zijn alleen RPT 1 en RPT ALL beschikbaar.
- Zelfs na het opnieuw aanzetten van de speler of het wisselen van functies kunt u doorgaan met muziek luisteren waar u gebleven was.

Het selecteren van een map en een MP3-/WMA-bestand

Op de unit


1. Druk op **SEARCH** en draai aan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** totdat het gewenste bestand verschijnt. U kunt ook een door een map zoeken als u opnieuw op **SEARCH** drukt.
2. Druk op **OK / RDS** of op ≫II om het geselecteerde bestand af te spelen. Als u door een map zoek, druk dan op **OK / RDS** om een bestand in de map te selecteren en druk dan opnieuw op **OK / RDS** of op ≫II. Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

Op de afstandsbediening

1. Druk herhaaldelijk op **PRESET·FOLDER** ∧/∨ op de afstandsbediening totdat een gewenste map verschijnt.
2. Druk op ▶/II om hem af te spelen. Het eerste bestand of map zal afgespeeld worden.

Opmerking

- USB-mappen/-bestanden worden zoals hieronder herkend.

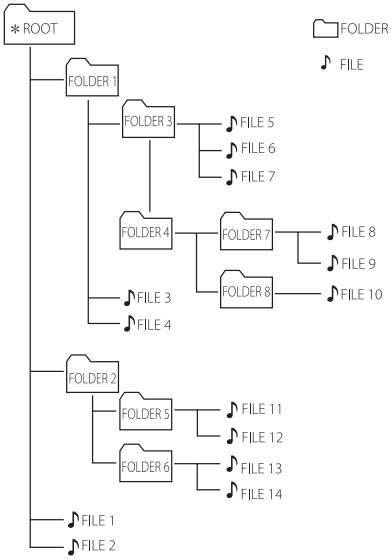

- Indien er zich geen bestand in een map bevindt, dan wordt de map niet getoond.
- Mappen zullen in de volgende volgorde getoond worden;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Bestanden zullen afgespeeld worden van ♪ bestand nr.1 tot ♪ bestand nr.14, één voor één.
- Bestanden en mappen worden in de opgenomen volgorde getoond en kunnen anders worden getoond vanwege de opname-omstandigheden.
- *ROOT: Het eerste scherm dat u ziet wanneer een computer de USB herkent, wordt "ROOT" genoemd.

Een MP3-/WMA-bestand verwijderen

U kunt een bestand, map verwijderen of formatteren door op **DELETE** te drukken.

1. -Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op **DELETE**.

   -Kies de map die u wilt verwijderen door op **PRESET·FOLDER** Λ/V op de afstandsbediening te drukken, en druk daarna op **DELETE**.

   Of

   Druk tijdens het selecteren van het MP3-/WMA-bestand herhaaldelijk op **DELETE**.

   Het scherm wordt in de volgende volgorde gewijzigd.

   - DEL FILE : Verwijdert het bestand
   - DEL DIR : Verwijdert de map
   - FORMAT : Formatteert de USB

   Als u de huidige modus wilt verlaten, druk dan herhaaldelijk op **DELETE** totdat "FORMAT" verschijnt en druk dan nogmaals op **DELETE**.
2. Houd **DELETE** ingedrukt om een bestand/map of formaat te verwijderen.

Voorzichtig

- Haal het USB-apparaat er niet uit tijdens de werking. (afspelen, verwijderen enz.)
- Een regelmatige back-up wordt geadviseerd om gegevensverlies te voorkomen.
- De verwijderfunctie wordt mogelijk niet ondersteund in overeenstemming met de USB-status. (vergrendeling enz.)

Afspeeleffect

De unit ondersteunt diverse geluids- en afspeeleffecten: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Het stelt u in staat om van het DJ EFFECT te genieten, zoals het Flanger/Phaser/Wah/Vertraging geluidseffect.

1. Druk op **DJ EFFECT** om een gewenst DJ EFFECT te selecteren (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Draai **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** met de klok mee of tegen de klok in om het DJ EFFECT-niveau in te stellen tussen 0 en 15.

Opmerking

- De DJ EFFECT-modus wordt gedurende 3 seconden weergegeven als een **DJ EFFECT** sleutel wordt ingegeven.
- Het huidige Gage-niveau wordt weergegeven wanneer de Gage aangepast wordt.
- Als de functie gewijzigd wordt of de unit wordt uit en aan geschakeld, wordt de DJ EFFECT-modus met het DJ EFFECT uitgeschakeld.

SCRATCH Effect

U kunt de geluidseffecten van de SCRATCH uitvoeren en mengen.

Draaien van **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** om het scratch-geluid te mengen.

- U kunt het effect van het scratch-geluid horen afhankelijk van de richting waarin u **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** draait.

AUTO DJ

De functie Auto DJ mengt het einde van een muzieknummer met het begin van een ander nummer en bereikt daarmee een naadloos afspelen van opeenvolgende nummers. Het houdt het volume gedurende de bestanden gelijk voor het ononderbroken afspelen.

Druk herhaaldelijk op **AUTO DJ** op de afstandsbediening, waardoor de display als volgt verandert.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Modus	Display scherm	Beschrijving
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	In deze modus worden de nummers in willekeurige volgorde afgespeeld.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	In deze modus worden de nummers herhaaldelijk afgespeeld.

Opmerking

- De AUTO DJ-modus ondersteunt niet het zoeken naar een sectie binnen een bestand of het herhaaldelijk of willekeurig afspelen.
- Als u naar andere functies gaat in de AUTO DJ-modus, wordt de JUKE BOX-modus, Verwijder-modus of AUTO DJ uitgeschakeld.
- AUTO DJ wordt niet ondersteund in een muziekbestand korter dan 60 seconden.
- Alleen AUTO DJ SEQUENTIAL wordt geselecteerd wanneer de JUKE BOX-lijst gespeeld wordt.

DJ PRO

U kunt er CLUB, DRUM of USER geluidseffecten mee mengen. Iedere modus heeft tot 3 geluidseffecten.

1. Houd DJ PRO **(CLUB, DRUM of USER)** ingedrukt om een gewenst DJ PRO geluidseffect te selecteren.
2. Druk op een **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** Paneel met het gewenste geluid.

Opmerking

- Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de “Music Flow Bluetooth” app. Als de bron niet is opgenomen met USER, verschijnt er “EMPTY” of “NO SOUND” op het display.
- Initiële DJ Pro-modus is CLUB geluidseffect.
- DJ Pro-modus wordt gedurende 3 seconden als u drukt op **(CLUB, DRUM of USER)**.
- Het DJ PRO-geluid wordt gemengd als u drukt op een **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- Het momenteel afgespeelde DJ PRO-geluid wordt gestopt en het geselecteerde DJ PRO-geluid wordt uitgevoerd als u een ander **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** Paneel indrukt terwijl het DJ PRO-geluid afgespeeld wordt.

Gebruiken van Bluetooth® draadloze technologie

Over Bluetooth

Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt gestoord door de andere elektronische golf of als u de **Bluetooth** in de andere kamers verbindt.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van **Bluetooth®** draadloze technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth®** draadloze technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via **Bluetooth®** draadloze technologie tot stand is gebracht. Beschikbare apparaten: mobiele telefoon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth-profielen

Teneinde de **Bluetooth®** draadloze technologie te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Codec : SBC

Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen

Uw unit en het Bluetooth-apparaat paren

Voordat u de procedure voor het paren van de apparaten start, moet u de **Bluetooth**-functie van het **Bluetooth**-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Zet het apparaat aan.
2. Gebruik het **Bluetooth**-apparaat en voer de parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt met het **Bluetooth** apparaat, kan er een lijst met gevonden apparaten verschijnen in het scherm van het **Bluetooth** apparaat, afhankelijk van het type **Bluetooth** apparaat. Uw unit verschijnt als "LG FH6 (XX)".

Opmerking

- XX betekent de laatste twee cijfers van het **Bluetooth** adres. Als uw unit bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, dan zult u "LG FH6 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat zien.
- De manier om paren tot stand te brengen kan variëren afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Voer de PIN-code (0000) in indien nodig.
- U kunt deze unit met 3 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd verbinden met behulp van de hierboven beschreven methode, alleen in de **Bluetooth**-functie.
- De meervoudige paringsverbinding wordt alleen ondersteund bij Android of iOS apparaten. (Meervoudige paringsverbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het aangesloten apparaat.)
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen meervoudig paren niet ondersteunen.

3. Wanneer deze unit met succes verbonden is met uw **Bluetooth**-apparaat, verschijnt "PAIRED" op het displayscherm en verandert spoedig in het **Bluetooth**-apparaat. Dan zal "BT" op het displayscherm verschijnen.

Opmerking

- "PAIRED" zal kort op de display verschijnen wanneer u andere apparaten verbindt voor Multi-paren.
- Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, zal "_" weergegeven worden.

4. Luister naar muziek.
   Om muziek af te spelen die op uw **Bluetooth**-apparaat staat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

Opmerking

- Als de **Bluetooth®** technologie gebruikt wordt, moet een verbinding maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat waar bij de afstand zo klein mogelijk is en blijft.
  Het is echter mogelijk dat het niet goed werkt in bepaalde omstandigheden zoals hieronder beschreven:
  - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat.
  - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth®** technologie zoals medische uitrusting, een magnetron of een draadloos LAN apparaat.
- U moet uw bluetooth apparaat opnieuw met deze unit verbinden wanneer u hem herstart.
- Zelfs als deze unit is verbonden met tot 3 **Bluetooth** apparaten, kunt u muziek afspelen en regelen met behulp van slechts één van de verbonden apparaten.

Bedient het verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-apparaat bedienen via het apparaat; afspelen, pauze, stoppen, overslaan.

Opmerking

- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- Wanneer deze unit is verbonden met meerdere **Bluetooth**-apparaten, behoudt slechts één apparaat dat u afspeelt, de **Bluetooth** verbinding, wanneer u de functie wisselt naar de andere.
- Het is mogelijk dat het geluid onderbroken wordt als de verbinding interferentie ondervindt van andere elektronische apparaten.
- U kunt mogelijk het **Bluetooth**-apparaat niet met deze unit regelen.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook, enz., genieten van uw draadloze systeem.
- Hoe meer afstand er tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, des te lager wordt de geluidskwaliteit.
- De **Bluetooth** verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth** apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het bluetooth-apparaat opnieuw met het systeem.
- Wanneer een **Bluetooth**-apparaat niet verbonden is, verschijnt "BT READY" op het displayscherm.
- Wanneer u de BT-functie gebruikt, zet het volume dan op een geschikt niveau op het **Bluetooth**-apparaat.
- Als hij niet in de BT-functie zit, kan slechts één apparaat verbonden worden.
- Als er een **Bluetooth**-apparaat is aangesloten terwijl de LG TV wordt gebruikt, wordt LG TV is afgesloten en wordt het **Bluetooth**-apparaat aangesloten.
- Als een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit aan deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumeniveau's met elkaar gesynchroniseerd worden.

Gebruiken van Music Flow Bluetooth App

Opmerking

- Alleen Android OS is beschikbaar om de “Music Flow Bluetooth” app met dit apparaat te gebruiken.
- Aanbevolen wordt om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

Over "Music Flow Bluetooth" App

“Music Flow Bluetooth” app brengt een serie nieuwe functies naar dit apparaat.

We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

We bespreken enkele van de vele functies van de “Music Flow Bluetooth” app.

Multi Juke box : U heeft driemaal zoveel plezier als u tot 3 **Bluetooth**-telefoons tegelijkertijd verbindt. Speel muziek af van alle drie de telefoons en maak een aangepaste playlist vanaf alle telefoons.

Sampler Creator : Neem effecten op op uw smartphone en synchroniseer ze heel eenvoudig via **Bluetooth** met het systeem. Wees zo creatief als u maar kunt.

Installeer “Music Flow Bluetooth” App op uw Bluetooth-apparaat

Er zijn twee manieren om de “Music Flow Bluetooth” app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

Installeer de app “Music Flow Bluetooth ” via de QR-code

1. Installeer de app “Music Flow Bluetooth” via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.
2. Toets op een pictogram om te installeren.
3. Toets op een pictogram om te downloaden.

Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel voorzien is van een software-app voor het scannen. Hebt u deze app niet, download deze dan uit "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

Installeer “Music Flow Bluetooth” App via “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Tik op het “Google Android Market (Google Play Store)” pictogram.
2. Type in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “Music Flow Bluetooth” en druk erop om het downloaden van de **Bluetooth** app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.

Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Verzeker u ervan dat uw **Bluetooth**-apparaat uitgerust is met "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de “Music Flow Bluetooth” App

“Music Flow Bluetooth” app helpt u verbinding te maken tussen uw bluetooth-apparaat en deze unit.

1. Druk op het “Music Flow Bluetooth” app pictogram op het home-scherm om de “Music Flow Bluetooth” app te openen en ga naar het hoofdmenu.
2. Druk op [Menu] en selecteer de unit die u wenst.
3. Als u meer informatie wilt over de werking, tik dan op [Help] in het menu [Instelling].

Opmerking

- De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt beschikbaar zijn in de software-versie;
  - Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
- Als u de “Music Flow Bluetooth” gebruikt, is het mogelijk dat er wat verschillen zijn tussen de “Music Flow Bluetooth” app en de geleverde afstandsbediening. Gebruik indien nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de “Music Flow Bluetooth” app niet werkt.
- Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbindingsprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties gebruikt of de instellingen op uw **Bluetooth**-aparaat wijzigt terwijl u de “Music Flow Bluetooth” app gebruikt, is het mogelijk dat de “Music Flow Bluetooth” app niet normaal werkt.
- Controleer, als de “Music Flow Bluetooth” app niet normaal werkt, uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de “Music Flow Bluetooth ” app en probeer opnieuw aan te sluiten.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillen in de werking van "Music Flow Bluetooth".
- Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" app-verbinding niet goed werkt, de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat.

Bediening van de radio

Zorg ervoor dat de FM-antenne verbonden is. (Raadpleeg pagina 17)

Naar de radio luisteren

1. Druk op **F** op de afstandsbediening of op het apparaat totdat FM in het display verschijnt. Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen station.
2. Automatisch afstemmen:
   Houd **TUNING -/+** op de afstandsbediening of **I<<** / **>>I** op het apparaat ongeveer twee seconden lang ingedrukt totdat de frequentie-indicatie wijzigt. Laat dan de knop los. Het zoeken stopt wanneer het apparaat een station heeft gevonden.

   Of

   Handmatig afstemmen:
   Druk herhaaldelijk op **TUNING -/+** op de afstandsbediening of **I<<** / **>>I** op het apparaat.
3. Pas het volume aan door aan de volumeknop op de unit te draaien of door herhaaldelijk op **VOL +/-** op de afstandsbediening te drukken.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **>II** op de unit of **►/II** op de afstandsbediening. Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans verbeterd wordt. (Alleen horizontale modus)

Voorkeuzezenders vastleggen

U kunt de afstemming op 50 FM-radiozenders vooraf programmeren.

Draai het volume laag voordat u gaat afstemmen.

1. Druk op **F** op de afstandsbediening of op het apparaat totdat FM in het display verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUNING -/+** op de afstandsbediening of op **I<<** / **>>I** op het apparaat te drukken.
3. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. In het display zal een vooraf ingesteld nummer knipperen.
4. Druk op **PRESET·FOLDER Λ/V** op de afstandsbediening om het gewenste voorgeprogrammeerde nummer te selecteren.
5. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. De zender wordt opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere zenders op te slaan.
7. Om naar een vooraf ingestelde zender te luisteren drukt u op **PRESET·FOLDER Λ/V** of **0** tot **9** op de numerieke knoppen op de afstandsbediening.

Alle opgeslagen zenders verwijderen

1. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening en houd twee seconden vast. “ERASEALL” zal oplichten op het unitscherm.
2. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening om alle opgeslagen radiozenders te wissen.

Informatie over radiozenders bekijken

De FM tuner wordt geleverd werd met RDS (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Druk herhaaldelijk op **RDS/SET** op de afstandsbediening of **OK/RDS** op de unit om door de diverse datatypen te lopen:

PS (Naam van de Programma-service)

De naam van het kanaal wordt weergegeven in het display.

PTY (Programma Type Herkenning)

Het programma-type (bijv. Jazz of Nieuws) verschijnt op het display.

RT (Radio Tekst)

Er verschijnt een tekstbericht met speciale informatie over de uitgezonden zender.

Deze tekst kan over de display scrollen.

CT (Tijd wordt geregeld door het kanaal)

Dit toont de tijd zoals uitgezonden door de zender.

U kunt de radiostations zoeken per programmatype door te drukken op **RDS/SET** op de afstandsbediening of **OK/RDS** op de unit. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meerdere malen op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Druk op **TUNING -/+**. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Geluid aanpassen

De geluidsmodus instellen

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound velden. Welke items er voor de Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen en effecten.

Met behulp van **SOUND EFFECT** op de afstandsbediening kunt u een gewenste geluidsmodus selecteren.

Op het display	Beschrijving
BASS (BASS BLAST)	Versterkt de treble-, bass en surround sound-effecten.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dit programma geeft het geluid een enthousiaste sfeer en geeft u het gevoel dat u echt bij een rock-, pop-, jazz- of klassiek concert aanwezig bent.
STANDARD	U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.

Opmerking

- Door te drukken op **USER EQ / BASS BLAST** en 3 seconden vast te houden op de unit, kunt u direct een BASS (BASS BLAST) effect selecteren.
- Als u op de afstandsbediening op **BASS BLAST** drukt, kunt u rechtstreeks het BASS (BASS BLAST)-effect selecteren.

De USER EQ instellen

U kunt het geluidsniveau van Bass, Middle en Treble naar wens aanpassen.

1. Druk op **USER EQ / BASS BLAST** op de unit. “USER EQ” verschijnt.
2. Druk herhaaldelijk op **USER EQ / BASS BLAST** totdat de gewenste instelling in het display verschijnt.
3. Draai aan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** om de waarde aan te passen.

Geavanceerde Bediening

Opnemen naar USB

U kunt diverse geluidsbronnen opnemen op USB. (AUX, Tuner)

1. Verbind het USB-apparaat met de unit.
2. Druk op **F** op de afstandsbediening of op het apparaat om een functie te selecteren die u wilt registreren.
3. Start het opnemen door op **USB REC / DEMO** op het apparaat of op **USB REC** op de afstandsbediening te drukken.

   Stop het opnemen door opnieuw op **USB REC / DEMO** op het apparaat of op **USB REC** op de afstandsbediening te drukken.

Pauzeren van de opname.

Tijdens het opnemen drukt u op ≻II op de unit of ▶/II op de afstandsbediening om het opnemen te pauzeren. Druk er opnieuw op om het opnemen weer te starten.

Bitsnelheid voor opnemen selecteren

1. Houd **USB REC / DEMO** op het apparaat of **USB REC** op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt.
2. Druk op I◀◀/▶▶I op de afstandsbediening om een bitsnelheid te selecteren.
3. Druk op **USB REC / DEMO** op het apparaat of op **USB REC** op de afstandsbediening om de instelling te voltooien.

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van kopie-beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending van de auteursrechten zijn en als een criminele handeling gezien worden.
Deze apparatuur dient niet voor zulke doeleinden gebruikt te worden.
Wees verantwoordelijk.
Respecteer auteursrechten

Opmerking

- Verwijder, tijdens een USB-opname, het USB-apparaat niet en schakel de unit niet uit. Als dat niet gebeurt, kan er een incompleet bestand gemaakt zijn en niet van de PC verwijderd zijn.
- Als USB-opname niet werkt, wordt een boodschap zoals "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" of "FILE MAX" op het displayscherm weergegeven.
- USB-kaartlezers en externe harde schijven kunnen niet gebruikt worden voor USB-opname.
- Een bestand wordt opgenomen met ongeveer 512 Mbyte wanneer u lange tijd opneemt.
- U kunt verschillende geluiden opnemen met DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO of MIC. (met uitzondering van USB kopiëren)
- U kunt het opgenomen MIC-geluid controleren in overeenstemming met het MIC volume.
- U kunt niet meer dan 2000 bestanden opslaan.
- Deze bestanden worden als volgt opgeslagen.

AUX	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM

Tuner: de huidige opnamefrequentie wordt getoond.

Afspelen JUKE BOX

De JUKE BOX-functie maakt het mogelijk een afspeellijst met uw favoriete bestanden te maken van een USB-apparaat. Er kan een afspeellijst van tot 100 bestanden ingevoerd worden.

Een JUKE BOX-lijst maken

1. Druk op **JUKEBOX / MEMORY** op de afstandsbediening en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.
   (Het afspelen wordt gestopt als u op de toets drukt.)
2. Selecteer een bestand door op ⏮/⏭ op de afstandsbediening te drukken of door aan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** op het apparaat te draaien.
3. Druk op **JUKE BOX / MEMORY** om het bestand op te slaan.
4. Herhaal de stappen 2-3 om andere bestanden op te slaan.
   (U kunt de lijst wijzigen door te drukken op **PRESET·FOLDER** ∧/∨ op de afstandsbediening om het JUKE BOX programmanummer te selecteren.)
5. Druk nogmaals op **JUKE BOX / MEMORY**.

Om de JUKE BOX-lijst af te spelen drukt u op ▶/⏸ nadat u de lijst gemaakt heeft.

Opmerking

Wanneer u de geprogrammeerde JUKE BOX-lijst maakt of wijzigt, staat de REPEAT modus uit.

Luisteren naar JUKE BOX

Druk e**enmaal op JUKE BOX / MEMORY**. "JUKE BOX ON" verschijnt op het display. Om de JUKE BOX lijst af te spelen, drukt u op ▶/⏸ op de afstandsbediening of op ≻⏸ op het apparaat.

Om dit te annuleren, drukt u eenmaal op **JUKE BOX / MEMORY**. "JUKE BOX OFF" verschijnt op het display.

JUKE BOX bewerken

1. Druk op **JUKE BOX / MEMORY** op de unit en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.
   (Het afspelen wordt gestopt als u op de toets drukt.)
2. Druk op **PRESET·FOLDER** ∧/∨ op de afstandsbediening om een bestand te selecteren om te bewerken.
3. Druk op ⏮/⏭ op de afstandsbediening om het bestand op te slaan.
4. Druk op **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Herhaal 2 tot 3 om de andere bestanden op te slaan.
6. Druk nogmaals op **JUKE BOX / MEMORY**.

Om de JUKE BOX-lijst af te spelen drukt u op ▶/⏸ nadat u de lijst gemaakt heeft.

Het verwijderen van de JUKE BOX-lijst

De verwijderfunctie werkt alleen in de bewerkingsmodus.

1. Druk op **JUKE BOX / MEMORY** op de afstandsbediening en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.
2. Selecteer een nummer door herhaaldelijk te drukken op **PRESET·FOLDER** ∧/∨ op de afstandsbediening.
3. Druk op **DELETE** terwijl een nummer geselecteerd is.

Opmerking

- Als er geen JUKE BOX-lijst is, verschijnt "JUKE BOX NONE" in het display-scherm wanneer u op **JUKE BOX / MEMORY** drukt.
- JUKE BOX wordt in onderstaande gevallen uitgeschakeld.
  - Wisselen van functie.
  - Het aan en uit zetten van de speler.
  - Het bedienen van de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
  - Het afspelen van een bestand met **SEARCH** en **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- De JUKE BOX-lijst wordt gewist in onderstaande gevallen.
  - Het verwijderen van het USB-apparaat.
  - Het verwijderen of opnemen van muziekbestanden op het USB-apparaat.

Andere handelingen

Schakel tijdelijk het geluid uit

Druk op op de afstandsbediening om uw geluid te dempen.

U kunt uw unit dempen, bijvoorbeeld om de telefoon te beantwoorden; "MUTE" zal in het displayscherm verschijnen.

Druk nogmaals op om het te annuleren, of om het volumeniveau te veranderen.

Bestandsinformatie weergeven (ID3 TAG)

Terwijl u een MP3-bestand met bestandsinformatie afspeelt kunt u op **INFO** drukken om de informatie te laten zien.

DEMO

In de uitgeschakelde toestand, druk een keer op **USB REC / DEMO** op de unit. Het apparaat gaat aan en iedere functie zal op het display-scherm verschijnen. Om de DEMO-functie te annuleren, druk nog een keer op **USB REC / DEMO**.

Opmerking

- In DEMO zal deze unit de DEMO status behouden, zelfs als u de verbinding van het stroomsnoer loskoppelt.
- U kunt van andere functies genieten tijdens de DEMO, de DEMO zal tijdelijk pauzeren.
  - Zonder 10 sec. invoertoets zal de DEMO automatisch terugspelen.

Het gebruiken van de microfoon.

1. Verbind uw microfoon met de MIC-plug.
2. Speel de muziek die u wilt.
3. Zing mee met de begeleiding. Pas het microfoonvolume aan door op de toets **MIC VOL +/-** op het apparaat te drukken.

Opmerking

- Wanneer de microfoon niet gebruikt wordt, zet **MIC VOL** op een minimum of zet de MIC uit en verwijder de microfoon uit de MIC-aansluitbus.
- Als de microfoon te dicht bij de luidspreker is gezet, kan een huilend geluid geproduceerd worden. Zet in dit geval de microfoon verder weg van de luidspreker of verlaag het geluidsvolume met behulp van **MIC VOL**
- Wanneer het geluid door de microfoon extreem hard is, kan het vervormd worden. Draai in dit geval het **MIC VOL** naar het minimum.
- Als het geluid van uw microfoon niet luid genoeg is, terwijl MIC VOL op max staat, kunt u alleen het volume van de audiobron lager zetten.
  - Volg de onderstaande stap.
    1. Houd **VOICE CANCELLER** ingedrukt op het apparaat.
    2. Verlaag het volume van de audiobron door **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** op het apparaat linksom te draaien. Schakel de voeding uit om te initialiseren.

VOICE CANCELLER

U kunt van deze functie genieten tijdens het afspelen van muziek door de zangstem van muziek van de diverse bronnen te verminderen.

Houd **VOICE CANCELLER** ingedrukt en "ON" verschijnt op het display.

Om dit te annuleren, houdt u **VOICE CANCELLER** opnieuw ingedrukt.

De kwaliteit van de VOICE CANCELLER kan verschillen afhankelijk van de opnamecondities van muziekbestanden.

Opmerking

- Deze functie is beschikbaar op USB of BT (**Bluetooth**) functie.
- Als de functie niet beschikbaar is, verschijnt "NOT SUPPORT" op het displayscherm.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruik als een microfoon is aangesloten.
- Als een microfoon niet is aangesloten, verschijnt "NOT SUPPORT" op het displayscherm.
- Deze is niet beschikbaar op de MONO-bron.
- Om hem te initialiseren verandert u de Functie of u ontkoppelt de microfoon.
- Deze functie is mogelijk niet geïnitialiseerd afhankelijk van de status van aangesloten apparaten.

KEY CHANGER

U kunt de toets in 9 stappen aanpassen (4 stappen hoger, 4 stappen lager en de originele toets).

- Om de toonhoogte stap voor stap te verhogen, drukt u herhaaldelijk op KEY CHANGER(♯) op de afstandsbediening tijdens het afspelen.
- Om de toonhoogte stap voor stap te verlagen, drukt u herhaaldelijk op KEY CHANGER(♭) op de afstandsbediening tijdens het afspelen.

Opmerking

- Deze functie is beschikbaar op USB of BT (**Bluetooth**) functie.
- Ale een microfoon niet aangesloten is, verschijnt "NOT SUPPORT" op het displayscherm.
- Om deze te initialiseren verandert u de Functie, u ontkoppeld de microfoon of u verandert de muziek.
- Deze functie wordt mogelijk niet geïnitialiseerd afhankelijk van de aangesloten apparaten.

VERLICHTING

Deze functie zorgt voor een party-sfeer door de verlichting op het apparaat te gebruiken.

Druk op **LIGHTING** op de afstandsbediening of op het apparaat.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF

Opmerking

- Als u wilt genieten van het dynamische verlichtingseffect, selecteer dan RHYTHM of PARTY.
- De verlichtingsfunctie is beschikbaar bij alle functies.
- De verlichtingsmodus behoudt zijn vorige modus wanneer u drukt op **LIGHTING**, druk er opnieuw op om de modus te veranderen.
- Als u MYSTYLE wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de app "Music Flow Bluetooth".
- Op de verlichtingsmodus kunt u de modus selecteren met **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Houd de toets **LIGHTING** ingedrukt om de knipperverlichting aan/uit te zetten.

Instellen van de Klok

1. Schakel de unit in.
2. Druk er op en houd **CLOCK** ingedrukt.
3. Selecteer tijdmodus door te drukken op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening.
   - AM 12:00 (voor een AM en PM weergave) of 0:00 (voor een 24 uurs weergave)
4. Druk op **RDS/SET** om uw selectie te bevestigen.
5. Selecteer de uren door te drukken op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening.
6. Druk op **RDS/SET**.
7. Selecteer de minuten door te drukken op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening.
8. Druk op **RDS/SET**.

Instellen van de klok via de “Music Flow Bluetooth” App

Installeer “Music Flow Bluetooth” app op uw Android-apparaat. (Raadpleeg pagina 24)

De klok van uw unit zal automatisch gesynchroniseerd worden met uw apparat door **Bluetooth**-verbinding te activeren via de “Music Flow Bluetooth” app.

De speler als wekker gebruiken

1. Schakel de unit in.
2. Houd **ALARM** ingedrukt.
3. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om de uren en minuten te veranderen en druk op **RDS/SET** om te bewaren.
4. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om de functie te selecteren en druk op **RDS/SET** om op te slaan.
   - Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om een geheugennr. te selecteren wanneer u Tuner selecteert en druk dan op **RDS/SET**. Als er geen geheugennummer is, deze stap overslaan.
5. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om het volume te veranderen en druk op **RDS/SET** om op te slaan.

Opmerking

- Als u de tijd op de klok instelt, kunt u de tijd controleren door te drukken op **CLOCK**, zelfs wanneer de speler uit staat.
- U kunt het alarm instellen nadat u de tijd van de klok ingesteld heeft.
- Als u de tijd en het alarm ingesteld heeft, kunt u de alarminstellingsinformatie controleren door op **ALARM** te drukken, zelfs als het apparaat uit staat.
- U kunt ALARM ON/OFF modus selecteren door te drukken op **ALARM**.

Slaapfunctie instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om de tijdvertraging tussen de 10 en 180 minuten te selecteren.
Nadat de vertragingstijd verstreken is zal de speler uit gaan.

Om de slaapfunctie te annuleren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat "SLEEP 10" verschijnt en dan drukt u nog eenmaal op **SLEEP** op de afstandsbediening terwijl "SLEEP 10" wordt weergegeven.

Opmerking

- U kunt de resterende tijd controleren voordat het apparaat zichzelf uitschakelt.
- Houd **SLEEP** ingedrukt om de resterende tijd te controleren of te veranderen.

Dimmer

Druk eenmaal op **SLEEP** op de afstandsbediening.
De lichtsterkte van het display wordt met de helft verminderd.
Om dit te annuleren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat dit is uitgeschakeld.

Opmerking

Alle LED-verlichting schakelt uit als de Dimmer gebruikt wordt.

Automatisch afsluiten

Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op elektriciteitsverbruik, indien de hoofdunit niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 20 minuten niet wordt gebruikt.
De unit schakelt zichzelf ook uit na zes uur als de hoofdunit verbonden is met ander apparaat met behulp van analoge invoer.
De Automatische uitschakelfunctie wordt alleen toegepast op de MASTER-unit in het geval van Wireless Party Link-verbinding. In het geval van de SLAVE-unit is Auto stroom uit beschikbaar na het ontkoppelen van SLAVE-unit en MASTER-unit.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uit-knop te drukken.

AUTO POWER Aan

Deze unit gaat automatisch aan door een invoerbron : LG TV of **Bluetooth**.

Als u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden, gaat deze unit aan en verbindt uw **Bluetooht**-apparaat. U kunt uw muziek afspelen.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, gaat deze unit aan, maar de **Bluetooth** functie is mogelijk niet verbonden.
- Als u de **Bluetooth** verbinding ontkoppelt op deze unit, proberen sommige **Bluetooth** apparaten continu verbinding te maken met de unit. Daarom wordt aanbevolen om de verbinding te ontkoppelen voordat u de unit uit zet.
- Als u probeert te verbinden met de "Music Flow Bluetooth" app, wordt de **Bluetooth**-functie van deze unit aangezet.
- Als u de unit aanzet met de LG TV of de **Bluetooth** functie, wordt de correcte functie van deze unit aan gezet.
- Als al met deze unit gepaard is, kan deze unit automatisch inschakelen via een invoerbron, als deze unit uitgeschakeld wordt.
- Als u de unit uitschakelt door gedurende 5 seconden te drukken op de stroomknop, wordt de Auto Stroom Aan functie uitgeschakeld. Schakel, om hem te activeren, de unit aan.

Wijziging van de Auto-functie

Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals **Bluetooth** en LG TV en wijzigt vervolgens automatisch naar de geschikte functie.

Als u probeert het Bluetooth-apparaat aan te sluiten

Wanneer u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden met deze unit, wordt de **Bluetooth**-functie geselecteerd. Speel uw muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.

Als uw LG TV is aangesloten

Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound Sync aan zet, verandert deze unit de functie naar LG TV. U kunt het geluid uit uw TV horen.

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar tijdens het opnemen of verwijderen.
- Deze functie werkt alleen met apparaten die eerder verbonden zijn.

LG Sound Sync



U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound Sync. Hij is compatibel met LG TV's die LG Sound Sync. ondersteunen. Zie erop toe dat uw TV het LG Sound Sync logo heeft.

De bedienbare functies van de afstandsbediening van de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor de details van LG Sound Sync.


1. Zet het apparaat aan door op ⏻ op de afstandsbediening of ⏻/❙ op het apparaat te drukken.
2. Druk op **F** op de afstandsbediening of op het apparaat totdat de functie LG TV is geselecteerd.
3. Stel de geluidsuitvoer van de TV in door te luisteren naar het geluid via deze unit : TV Instellingen-menu [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] "PAIRED" verschijnt op het displayscherm gedurende ongeveer 3 seconden en daarna kunt u "LG TV" zien op het displayscherm als de TV en deze unit normaal verbonden zijn.

Opmerking

- U kunt ook de afstandsbediening van dit apparaat gebruiken tijdens het gebruik van LG Sound Sync. Als u de afstandsbediening van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat synchroniseren met de tv.
- Wanneer de aansluiting mislukt, controleer dan de conditie van deze unit en uw TV: stroom, functie.
- Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync van dat dit apparaat en de verbindingen in onderstaande gevallen in orde zijn.
  - Zet het apparaat uit.
  - Wisselen van functie.
  - Ontkoppelen van de draadloze verbinding door een onderbreking of een te grote afstand.
- De tijdsduur om deze unit uit te zetten, is verschillend en hangt af van uw TV.
- Als u probeert de functie te veranderen terwijl u de LG TV-functie gebruikt, zal het volume worden veranderd in overeenstemming met het volumeniveau van de LG TV.
- De details van het TV -instellingenmenu variëren, afhankelijk van de fabrikant of van het model van uw TV.
- Als u LG Sound Sync verbindt als de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten, is controle via de app beschikbaar.
- Als u het apparaat direct heeft uitgeschakeld door op ⏻ op de afstandsbediening te drukken of op ⏻/❙ op het apparaat, wordt de verbinding met LG Sound Sync verbroken. Om de functie opnieuw te gebruiken, dient u de TV en het apparaat opnieuw aan te sluiten.
- Als er een LG TV wordt aangesloten terwijl **Bluetooth** gebruikt wordt, **Bluetooth** wordt ontkoppeld en de LG TV wordt aangesloten.
- Het volume kan hoger worden wanneer de tv en dit apparaat zijn verbonden met LG Sound Sync. Zet het volume van de TV lager en maak dan verbinding met dit apparaat.

Wireless Party Link-verbinding

Het uitvoergeluid van de Ⓐ (MASTER) unit wordt uitgebreid naar de Ⓑ (SLAVE) unit.
Het is compatibel met een apparaat dat Wireless Party Link ondersteunt.

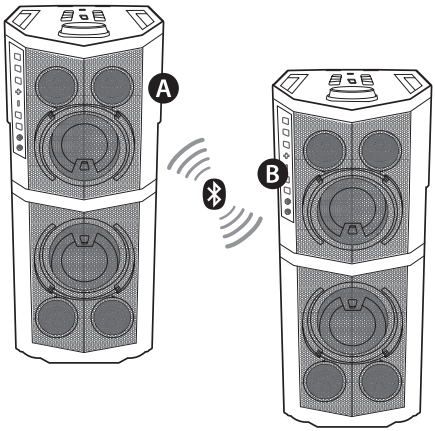

1. Druk op **WIRELESS LINK** op het apparaat. PARTY LINK MODE SELECT verschijnt op het displayscherm.
2. Draai aan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** op het apparaat of druk op I≪/≫I op het apparaat om MASTER of SLAVE te selecteren.
   - Ⓐ Unit : Selecteert MASTER.
   - Ⓑ unit : Selecteert SLAVE.

   Twee unit proberen verbinding met elkaar te maken.
3. Wanneer deze units succesvol zijn verbonden met elkaar, verschijnt "Slave Apparaat Naam CONNECTED"op de MASTER-unit. "CONNECTED TO Master Apparaat Naam" verschijnt op de SLAVE-unit en verandert spoedig in SLAVE.

Opmerking

- Als u LG Sound Sync gebruikt, is deze functie niet beschikbaar. Als u de LG TV Functie verbindt, verschijnt "NOT SUPPORT" op het displayscherm.
- U kunt de microfoon alleen op de SLAVE-unit gebruiken. In het geval van een SLAVE-unit worden slechts enkele functies ondersteund.
- Wanneer Wireless Party Link ontkoppeld is, wordt de SLAVE-unit gewijzigd in BT-functie.
- Als de verbinding mislukt, verschijnt "FAILED" op het displayscherm.
- De functie dempen wordt met elkaar gesynchroniseerd.
- Wireless Party Link-verbinding wordt verbroken als u het apparaat uitschakelt of op **WIRELESS LINK** op het apparaat drukt.
- De MASTER-unit en SLAVE-unit kunnen anders zijn afhankelijk van de playback-status, bron of instelling.
- Controleer de volgende informatie als u verbinding maakt met **Bluetooth**.
  - U kunt slechts één **Bluetooth**-apparaat tegelijk aansluiten op de MASTER-unit. U kunt geen **Bluetooth**-apparaat aansluiten op de SLAVE-unit.
  - Wireless Party Link-verbinding wordt alleen ondersteund op Android- of iOS-apparaten. (Wireless Party Link-verbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het aangesloten apparaat of het OS.)
  - Verwijderbare/afneembare **Bluetooth**-apparaten (m.u.v. dongle etc.) ondersteunen geen Wireless Party Link-verbinding
  - Wanneer Wireless Party Link is verbonden, is geen **Bluetooth**-verbinding beschikbaar in de status van opnemen of verwijderen.

Problemen oplossen

Algemeen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt niet goed.	• Schakel de stroom van dit apparaat en het aangesloten externe apparaat (TV, Woofer, DVD-speler, versterker, enz.) uit en zet het weer aan. • Haal het stroomsnoer uit deze unit en het aangesloten externe apparaat (TV, Woofer, DVD-speler, versterker, enz.) en probeer opnieuw verbinding te maken. • Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het apparaat wordt gehaald.
Geen stroom	• Het stroomsnoer is niet aangesloten. Sluit het stroomsnoer aan. • Controleer of de elektriciteit is uitgevallen. Controleer de status door andere elektronische apparaten te testen.
Geen geluid.	• Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd. Druk op de functietoets en controleer de geselecteerde functie.
Nauwkeurig afstemmen op radiozenders is niet mogelijk.	• De antenne is slecht geplaatst of aangesloten. Verbind de antenne stevig. • De signaalsterkte van radiozender is te zwak. Stem handmatig af op de zender. • Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of de voorgeprogrammeerde zenders zijn gewist (wanneer afgestemd wordt door het scannen van vooraf ingestelde kanalen). Voorkeuze van sommige radiostations, zie pagina 26 voor details.
De afstandsbediening functioneert niet goed.	• U houdt de afstandsbediening te ver van het apparaat. Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7m (23ft). • Er is een obstakel aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat. Verwijder het obstakel. • De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. Vervang de batterijen door nieuwe.
Geen verlichting	• Controleer de lichteffecten door op LIGHTING te drukken.
LG Sound Sync werkt niet.	• Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt. • Controleer de verbinding van LG Sound Sync. • Controleer de geluidsinstellingen van uw TV en deze unit.

Algemene specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 818 mm x 318 mm x 388 mm
Netto gewicht	Ong. 17,2 kg
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Vochtigheid tijdens bedrijf	60 %

Invoeren	
Analoge audio in (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-aansluiting (L, R)
Microfoon (MIC 1/2)	Gevoeligheid 15 mV (1 kHz), 6,3 mm jack x 2

Tuner	
FM-afstembereik	87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz

Systeem	
Frequentie respons	80 tot 20000 Hz
Signaal-tot-storing ratio	Meer dan 75 dB
Dynamisch bereik	Meer dan 80 dB
Busvoeding (USB)	5 V ⎓ 1 A

Versterker (RMS Uitgangsvermogen)	
Totale uitvoer	600 W
Front	300 W × 2 (4 Ω bij 1 KHz, 10% THD)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Onderhoud

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Handelsmerken en licenties

Het **Bluetooth®** woordmerk en logo's zijn eigendom van de **Bluetooth®** SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door LG Electronics gebeurt onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


LG
Life's Good