



تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دُونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز
الرقم التسلسلي.

9 معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائماً هياكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدم دائماً قطعة الأثاث التي يمكنها تحمّل وزن التلفاز بشكل آمن.
 - تأكد دائماً أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
 - قم دائماً بتوعية الأطفال بمخاطر تسلّق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
 - قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعرّض فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
 - لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
 - لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كُتَب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
 - لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلّق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بمجموعة التلفاز الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

يشير إلى وضع الاستعداد.		يشير إلى التيار المتردد (AC).	
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).		يشير إلى التيار المستمر (DC).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.		يشير إلى أجهزة الفئة II.	

توصيات لتقليل الاحتفاظ بالصورة

عند مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، اضغط على الزر ⑤ الموجود في الريموت، وانتقل إلى ③ ← [صورة] ← [وضع الاختيار] واضبط الوضع على [Eco] / [APS] (تبعاً للبلد)، وانتقل إلى [الإعدادات المتقدمة] ← [سطوع] واضبط [سطوع بكسل OLED] إلى مستوى أقل. بالإضافة إلى ذلك، اضغط على الزر ⑥ الموجود في الريموت، وانتقل إلى ② ← [الدعم] ← [شاشة التوقف OLED] واضبط قيمة [تعديل سطوع الشعاع] على [عالي].

عند عرض صور بأشرطة سوداء في الجانب العلوي/السفلي/الأيسر/الأيمن من الشاشة، اضغط على الزر ⑥ الموجود على الريموت، واضغط ③، وانتقل إلى [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم] ← [التكبير الرأسي] أو [تكبير رباعي الاتجاهات] لإزالة الأشرطة السوداء.

قم بإيقاف تشغيل القوائم الخاصة بإعداد الأجهزة مثل أجهزة فك التشفير حتى لا يتم عرضها على الشاشة لفترة طويلة.

- ملاحظة عندما تعرض الشاشة صورة واحدة ثابتة لوقت طويل، سيتم خفض سطوع الشاشة تلقائيًا وسيتم استعادته بمجرد تغيير محتوى الشاشة. هذه وظيفة عادية لتقليل الاحتفاظ بالصورة.

8] احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED

على عكس شاشات LED / LCD العادية، تنتج أجهزة تلفاز OLED صورًا تبعث الضوء لكل بكسل، مما يحقق لونًا أسود مثاليًا ويقدم صورًا واضحة دون تشويش.

نظرًا لطبيعة المواد العضوية المستخدمة لتحقيق جودة صورة عالية الدقة، فإن شاشات OLED تواجه بشكل عام ظاهرة الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، والتي يمكن أن تكون ظاهرة دائمة. لوحظت هذه الظاهرة في جميع لوحات OLED، وعلى الرغم من أن أوضاع الصورة الموصى بها يمكن أن تقلل من الاحتفاظ بالصورة، لا يمكن للتقنية الحالية منع حدوث ذلك تمامًا.

يمكن أن يؤدي عرض نفس الصورة لفترة طويلة أو عرض نفس الصورة بشكل متكرر إلى الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، وهي ظاهرة شائعة في منتجات لوحات OLED نظرًا لطبيعة المنتج. يحتوي هذا المنتج على ميزة حماية الشاشة المدمجة. تجنب عرض الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة، واتبع التوصيات.

الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة

- الصور ذات المناطق السوداء في أعلى وأسفل و/ أو الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة.
- الصور ذات نسبة العرض إلى الطول فيها هي 3:4 أو 9:21.
- الصور الثابتة لفترة طويلة، مثل رقم القناة، وشعار المحطة، وأيقونة وحدة التحكم في الألعاب، وقائمة جهاز فك التشفير، وما إلى ذلك.
- صور الشاشة الثابتة الأخرى أو الصور المعروضة بشكل متكرر.

تشغيل [مسح البكسل] لحماية شاشة تلفاز OLED

تلفاز OLED مزود بميزة مسح البكسل للتحقق من حالة الشاشة بمفرده ومنع الاحتفاظ بالصورة. يتم تنشيط هذه الميزة تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفاز بعد أربع ساعات من الاستخدام التراكمي (يوميًا) أو بعد 2000 ساعة من الاستخدام التراكمي (سنويًا).

أثناء تشغيل هذه الميزة، قد تظهر خطوط أفقية أعلى الشاشة وأسفلها.

تعمل ميزة مسح البكسل لمدة ساعة تقريبًا وتتطلب توصيل سلك الطاقة والطاقة الرئيسية بالمنتج.

- لتشغيل هذه الوظيفة يدويًا، اضغط زر (⊞) على الريموت، وانتقل إلى (⊞) ← [الدعم] ← [شاشة التوقف OLED] واضغط [مسح البكسل].

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سارٍ لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

التراخيص

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

ظروف بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %
درجة حرارة التخزين	من 20 - إلى 60 درجة مئوية
نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %

- تُحدّد معلومات الطاقة المقدّمة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
- يُعّاس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تبعاً للبلد)
- يتمّ قياس استهلاك الطاقة المُعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
- * في بعض الطرز، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المُعتاد على الملصق.

7 المواصفات

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث			
التلفاز التناظري	تلفاز رقمي		
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
	⁽¹⁾ DVB-T/T2	⁽¹⁾ DVB-C	⁽¹⁾ DVB-S/S2
	: VHF III 230 ~ 174 ميگاهرتز : UHF IV 606 ~ 470 ميگاهرتز : UHF V 862 ~ 46 ميگاهرتز : S Band II 300 ~ 230 ميگاهرتز : S Band III 470 ~ 300 ميگاهرتز	890 ~ 46 ميگاهرتز	2150 ~ 950 ميگاهرتز
	3000		6000
	75 أوم		

نظام التلفاز

تغطية البرامج

أقصى عدد من البرامج
القابلة للتخزين

مقاومة الهوائي الخارجي

(1) الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميگاهرتز	19 ديسيبل مللي واط
5150 ~ 5725 ميگاهرتز	18 ديسيبل مللي واط
5725 ~ 5850 ميگاهرتز	13.5 ديسيبل مللي واط
تقنية Bluetooth	
نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميگاهرتز	9 ديسيبل مللي واط

يُمكن لفتوات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لا اعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.


6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجددًا. • تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. • تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).	يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.
• تحقق مما إذا كان المنتج يعمل. • تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط. • تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.	لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
• تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع الإمداد بالطاقة. • تحقق من عدم تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. • في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
• شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. • أعد توصيل كابل HDMI. • أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكتشف عن أي إشارة.
• إذا كان ملمس المنتج باردًا، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعيًا، لا يوجد خطأ في المنتج. • تُعد هذه اللوحة منتجًا متقدمًا يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/أو نقاطًا ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. • تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال. • قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنتظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). • تحدث هذه الظاهرة تبعًا لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعدُّ خللاً.	عرض غير طبيعي
• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. • طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. • هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.	الأصوات الصادرة

- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.



تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD، ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR. (تبعًا للبلد)



ملاحظة

- قم بتوصيل كبل مكبر IR بمنفذ مكبر IR للتلفاز.
- ضع طرفي مكبر IR (واحد أو اثنين) أمام الجهاز الخارجي كما هو موضح في الصورة أدناه.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز. اذهب إلى [⊕] ← [⊙] ← [عام] ← [الأجهزة] ← [الأجهزة الخارجية] ← [إعدادات التحكم عن بعد].
- قم بتثبيت مكبر IR باستخدام شريط 3M المقدم.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
- إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الراسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استنادًا إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كبل CAT 7. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط.)

5 التوصيلات

وصِّل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

HDMI

- عند توصيل كبل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.



- تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز):

True HD (48 كيلو هرتز)،

Dolby Digital Plus / Dolby Digital (32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز)،

PCM (32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز، 192 كيلو هرتز)

ملاحظة

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضاً، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيداً. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل.

• [HDMI] ← [] ← [إعدادات HDMI Deep Colour] ← [الأجهزة] ← [عام] ← [HDMI]

- تشغيل: يدعم 60/50 @ 4K هرتز (0:2:4، 2:2:4، 4:4:4) و 120/100 @ 4K هرتز (0:2:4، 2:2:4، 4:4:4)

- إيقاف: يدعم 60/50 @ 4K هرتز (0:2:4)

- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.


- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.

- أنواع كابلات HDMI الموصى بها

- كبل HDMI®/TM فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

- قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً.




ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI وأجهزة USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا وقطر السلك 8 مم. استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 أو أعلى إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

* $10 \geq A$ مم

* $18 \geq B$ مم

* $8 \geq C$ مم




4 استخدام الريموت

استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون استخدامًا صحيحًا.

- أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
- للوصول إلى [المساعدة السريعة].
- إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.
- سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية.
- كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.
- كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].
- التعرّف على الصوت يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرّف على الصوت.
- تحقق من المحتوى الموصى به.
- (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).
- التعرّف على الصوت تحدث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.
- الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.
- الإعدادات السريعة تعرض قائمة [جميع الإعدادات].
- الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.
- الرجوع لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.
- تمكّن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.
- الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل.
- أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديو.
- لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].
- دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم].
- للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.
- أزرار التحكم للتحكم في محتويات الوسائط.

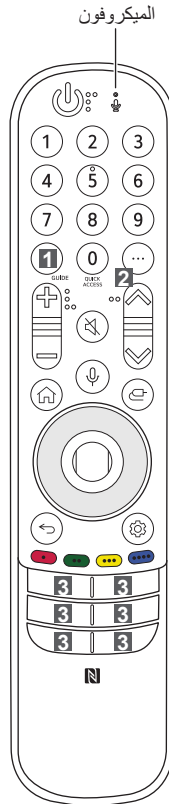

- التشغيل لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- (شرطة) لإدخال — بين الأرقام مثل 2-2 و 2-1.
- للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
- للوصول إلى قائمة [الدليل].
- للوصول إلى [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرة عن طريق الضغط مطوّلًا على أزرار الأرقام.
- أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
- أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.
- الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
- الصفحة الرئيسية عرض التطبيقات المستخدمة حديثًا.
- الإدخال لتغيير مصدر الإدخال.
- الإدخال الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].
- العجلة (موافق) اضغط على منتصف زر [لتحديد قائمة. يمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر [O]].
- العجلة (موافق) للوصول إلى قائمة [المستكشف السحري]. يمكنك تشغيل ميزة [المستكشف السحري] عند تغيير لون المؤشر إلى اللون الأرجواني. إذا كنت تشاهد برنامجًا، فاضغط مع الاستمرار على المؤشر فوق الفيديو. عند استخدام [دليل التلفزيون]، [الإعدادات]، [منبه الرياضة]، أو [معرض فني]، اضغط مع الاستمرار على النص.
- أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار [O] وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

** لاستخدام الزر، اضغط مطوّلًا لأكثر من 1 ثانية.

ملاحظة

• في أجهزة التلفزيون التناظري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

تسجيل الريموت السحري Magic

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

- 1 ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic وقم بتشغيل التلفاز.
 - 2 وجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على  العجلة (موافق) الموجودة على الريموت.
- * إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فأعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

- اضغط على أزرار  (الرجوع) و  (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوانٍ، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.
- * اضغط مع الاستمرار على  (الصفحة الرئيسية) و  (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بُعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظرًا لتداخل الترددات.



توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

استخدام ميزة تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

إن NFC هي تقنية تستخدم الاتصال قريب المدى، مما يسمح لك بإرسال واستقبال المعلومات بسهولة دون إعدادات منفصلة. من خلال وضع جهاز ذكي بالقرب من ريموت يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، يمكنك تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل الجهاز بالتلفاز.

- 1 قم بتشغيل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في إعدادات الجهاز الذكي. لاستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) مع أجهزة Android، اضبط خيار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتمكين "علامات القراءة/الكتابة" في إعدادات الجهاز الذكي. قد تختلف إعدادات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حسب الجهاز.
- 2 ضع الجهاز الذكي بالقرب من جزء تقنية الاتصال قريب المدى  (NFC) في الريموت. تبلغ المسافة المطلوبة لوضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حوالي 1 سم.
- 3 اتبع التعليمات لتثبيت تطبيق LG ThinQ على جهازك الذكي.
- 4 نتيج لك إعادة وضع علامات الجهاز الذكي على الريموت الوصول بسهولة إلى العديد من الميزات على التلفاز المتصل من خلال تطبيق LG ThinQ.

✓ ملاحظة • هذه الميزة متاحة للأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) فقط.

• هذه الميزة متاحة فقط إذا كان الريموت به شعار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر  مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

 لإيقاف التشغيل.

 لتغيير مصدر الإدخال.


 لضبط مستوى الصوت.

 للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

ملاحظة

- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يجب توصيل الجهاز بمنفذ ثيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل و فصل سلك الطاقة.
- تحتاج إلى تمكين الوصول السهل لتوصيل الكبلات الكهربائية وفصلها من المقبس الكهربائي الرئيسي.

إدخال البطارية

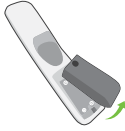

عند ظهور رسالة [بطارية Magic Remote (وحدة التحكم عن بُعد السحرية) منخفضة. يرجى تغيير البطارية.]، قم بتبديل البطارية.
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات (1.5 فولت من نوع AA) التي تتطابق فيها الأقطاب (+) و (-) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.




- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.
- يستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخلص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
- يجب ألا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

3 بدء تشغيل التلفاز

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

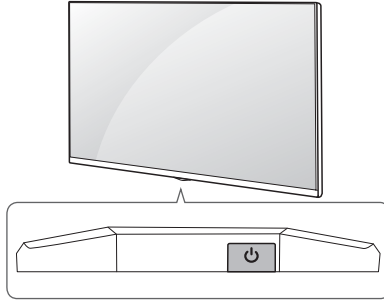

استخدام الزر


- 1) سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جارٍ.
 - 2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
 - 3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.
- التشغيل (ضغط)
إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)
التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)
الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



• إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.

ملاحظة ✓

- عند توصيل كابلات إضافية من الجانبين، نوصي بإمساك مركز التلفاز أفقيًا أو رأسيًا وسحب المنتج للتأكد من وجود مسافة كافية من الجدار قبل التوصيل. 
- عند توصيل كابلات إضافية من الأسفل، نوصي بفك التلفاز من حامل الحائط قبل التوصيل.
- استخدم أنظمة إدارة الكابلات لترتيب الكابلات في أسفل التلفاز كما هو موضح أدناه. لا تتوفر إدارة الكابلات مع المنتج، لذا قم بشرائها بشكل منفصل.

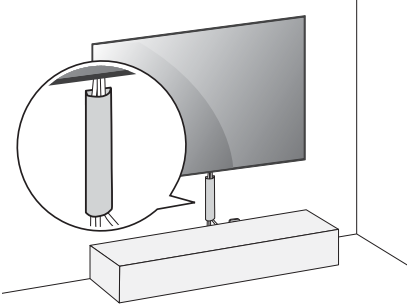

(على سبيل المثال)

- بعد تثبيت المنتج، تأكد من استخدامه ملتصقًا بالحائط.
- قد يؤدي استخدام المنتج بدون التصاقه بالحائط إلى تلف المنتج أو هزله.


الهوائي/الكابل

- وصّل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم).
- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تليفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبّت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفر كابل هوائي ومحوّل.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث ULTRA HD، فلا يُمكن لهذا التلفاز استقبال بث ULTRA HD مباشرةً.

طبق القمر الصناعي


- وصّل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

للتثبيت على جدار خرساني




1

1 احفر ثقب في مواقع أعمدة التثبيت مع لقم ثقب تبلغ $\varnothing 8$ مم في عمق من 80 مم إلى 100 مم.



2


2 نظّف الثقب المحفورة.



3


3 أدرج أعمدة التثبيت المرفقة لتثبيت حامل الحائط في الثقب. (استخدم مطرقة عند إدخال أعمدة التثبيت).

عمود التثبيت على الحائط



4


4 ادفع دعامة تثبيت الجدار على الحائط قريبًا من الحائط لتتناسب مع مواقع الفتحات.



5

5 اربط البراغي بإحكام لتثبيت قوس التثبيت في الثقب. في هذا الوقت، أحكم ربط البراغي بعزم دوران يتراوح بين 45 كجم ثقلي/سم و 60 كجم ثقلي/سم.


براغي التثبيت على الحائط



للتثبيت على دعامة خشبية

استخدم رأس مثقاب مقاس $\varnothing 4$ مم خاصة بالخشب لثقب حفر بعمق 76 مم. (نظّف الثقب المحفور).

دون استخدام مثبت التركيب على الجدار، اربط برغي التركيب على الجدار مباشرة على الدعامة الخشبية.

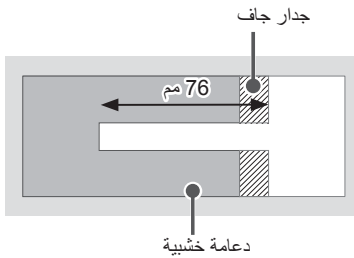

جدار جاف

دعامة خشبية

- تحقق من الملحقات المرفقة قبل التثبيت. نحن لسنا مسؤولين عن أي ملحقات تالفة أو مفقودة بعد فتح العلبة الداخلية.
- عندما يبتلع طفل رضيع أو طفل صغير الملحقات المرفقة، قد تحدث العديد من حوادث السلامة مثل الاختناق. أبقِ ملحقات المنتج المرفقة بعيداً عن متناول الرضع والأطفال.
- عند ربط البراغي، يُرجى إحكام الربط بالكامل.
- تجنب استخدام قوة مفرطة عند إحكام البراغي. قد يؤدي ذلك إلى تلف الحائط والمنتج أو تقليل صلابة المنتج أو أدائه.
- تجنب تثبيت التلفاز الذي يتجاوز حمولة الشد المحددة، ولا تسمح بتطبيق أي قوة خارجية على المنتج.
- تجنب وقوع الحوادث عن طريق استخدام أدوات العمل بعناية أثناء التثبيت.


أدوات التركيب

- مفك البراغي على شكل "+" (يدوي أو كهربائي) / مستوى / حفز / لقمة ثقب للخرسانة Ø 8 مم أو لقمة ثقب للصلب Ø 4 مم

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(باستثناء OLW480B)

- يُرجى استخدام التلفاز بالقرب من الحائط بعد التثبيت.

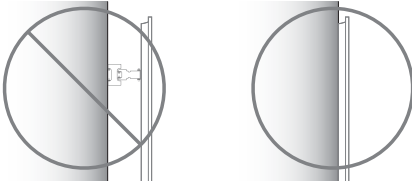

كيفية تركيب المثبتات والبراغي

(باستثناء OLW480B)

يُرجى التأكد من التالي:

- التحقق من ملائمة نوع الحائط ومسمكه ومواد التشطيب لدليل التثبيت. قبل البدء في عملية التركيب، يجب أن تتأكد أن الجدار قادر على دعم وزن التلفاز.
- يجب استخدام المثبتات المرفقة والبراغي على الجدران الخرسانية الخالية من الشقوق.
- لا تقم أبداً بتثبيت المنتج على لوح جبسي أو جدار مصنوع من الورق أو لوح ألياف متوسط الكثافة (MDF). عندما يكون ضرورياً تثبيت المنتج على ذلك الجدار، يجب تثبيت براغي التثبيت على الجدران الاستنادية (الخرسانة) أو الدعامات الخشبية الموجودة داخل مادة التشطيب.
- يجب تثبيت حامل الجدار على دعامة. عادةً لن يكون هذا مشكلة، ولكن اعتماداً على الظروف الفردية، قد تكون هناك حالات عندما تكون القدرة على التركيب في دعامة غير ممكنة. في هذه الحالة، توجد أنواع مختلفة من مثبتات الجدران الجافة، مثل المسامير بعروة، حيث قد تكون حلاً. في حالة استخدام مثبتات الجدران الجافة، يُرجى التأكد من أن المثبتات والجدار لديهم القدرة على دعم وزن التلفاز. يُرجى ملاحظة أن المثبتات المرفقة قد لا تكون هي الصحيحة لحالتك الفردية، لذلك يجب عليك التحقق من حرفي محلي.
- يجب أن تكون الجدران غير المحددة الأخرى قادرة على دعم أحمال السحب التي تزيد عن 70 كجم ثقلي (686 نيوتن) وأحمال القطع التي تزيد عن 100 كجم ثقلي (980 نيوتن) لكل سحابة.
- استخدم رأس مثقاب مقاس Ø 8 مم خاص بالخرسانة ومثقاب (بتأثير) مطرقة أو رأس مثقاب مقاس Ø 4 مم خاصة بالخشب لثقب الحفر.



- قم بتثبيت المنتج وفقًا للإرشادات الواردة في دليل التثبيت.
- قد يؤدي عدم تثبيت المنتج وفقًا للتعليمات الواردة في دليل التثبيت إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة أو تلف المنتج.
- تأكد من وجود شخصين على الأقل عند تثبيت المنتج أو ضبط ارتفاعه.
- قد تؤدي محاولة إجراء التثبيت أو التعديلات شخصيًا إلى إصابة شخصية أو تلف المنتج.
- تأكد من توافر حائط مناسب قبل متابعة التثبيت. استخدم المثبتات والبراغي المزودة مع المنتج.
- قد لا يدعم استخدام أي مثبتات أو براغي غير مصرح بها وزن المنتج، مما يشكل مخاطر على السلامة.
- عند الحفر في الحائط للتثبيت، تأكد من استخدام لقم الثقب والمثاقب ذات القطر المحدد. اتبع التعليمات الخاصة بعمق الفتحة.
- قد يؤدي ثقب المنتج وتثبيته بطرق غير المحددة في دليل التثبيت إلى تثبيت غير مستقر ومشاكل متعلقة بالأمان.
- لا تقم بمسح المنتج بمنشفة مبللة أو تستخدم أي معدات تدفئة أو جهاز رطوبة تحت المكان الذي تم تثبيت المنتج عليه.
- قد يدخل الماء السائل أو بخار الماء إلى المنتج وقد تتسبب الحرارة المفرطة في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو عطل.
- لا تقم بتثبيت المنتج بالقرب من طفايات الحريق أو مستشعرات الحريق، أو مكان قد يحدث فيه اهتزاز أو صدمة أو بالقرب من سلك أو مصدر طاقة عالي الجهد.
- افصل سلك طاقة المنتج من مأخذ الحائط قبل التثبيت.
- قد يؤدي تثبيت المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تثبت المنتج بيدك العاريتين. تأكد من ارتداء قفازات العمل.
- قد تؤدي محاولة التثبيت بدون قفازات العمل إلى إصابة شخصية.
- قم بتوصيل المنتج بالكابل المرفق. قد يؤدي استخدام كابل غير مصرح به إلى حدوث تلف بسبب الاحتكاك بالحائط. احرص على استخدام نوع الكابل المتوفر. (قد يختلف ذلك طبقًا للطراز.)

قبل التثبيت

(باستثناء OLW480B)

- لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير تثبيت التلفاز على الحائط.
- تجنب تلف المنتج وحوادث السلامة الناتجة عن التثبيت أو الاستخدام العشوائي أو غير الصحيح أو غير المصرح به.
- اتبع الإرشادات في دليل التثبيت لتثبيت مناسب لحامل الحائط.
- أوقف التثبيت فورًا واتصل بمركز الخدمة إذا لم تتمكن من فهم عملية التثبيت تمامًا.
- استخدم عمال تركيب محترفين في حالة استمرار وجود مشكلات في التثبيت بعد الاستفسار.
- يُنصح بتثبيت هذا المنتج على جدار خرساني أو دعامة خشبية. لا يُنصح بتثبيت هذا المنتج على الأسطح الأخرى (الجدار الجاف، والخشب الرقائقي، والطوب، وما إلى ذلك). قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى سقوط المنتج.
- ثبت المنتج على الحائط العمودي فقط.
- لا تقم بالتثبيت على جدار مائل يتجاوز معايير البناء أو على الحائط أو السقف المائل بشدة.
- شركة LG ليست مسؤولة عن المشكلات الناجمة عن التثبيت غير الصحيح للمنتج، على سبيل المثال، الجدران والسقوف المائلة بشدة.

لمزيد من المعلومات، شاهد فيديو التنبيه على جهازك الذكي.




احتياطات السلامة

(باستثناء OLV480B)

- يجب على عمال التركيب المحترفين قراءة هذا الدليل بعناية لضمان التنبيه المناسب.
- يجب على عمال التركيب المحترفين إعادة توجيه هذا الدليل إلى العملاء بعد التنبيه وتشجيعهم على قراءته وتخزينه في مكان مناسب للرجوع إليه في المستقبل.
- بعد قراءة دليل التنبيه، احتفظ به في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل.

- اطلب من عمال التركيب المحترفين التابعين للمتجر تثبيت المنتج.
- يعد التنبيه من قبل شخص آخر غير عمال التركيب المحترفين في غاية الخطورة وقد يؤدي إلى إصابة شخصية.
- لا تقم بتثبيت المنتج في موقع غير مستقر لا يستطيع تحمل ثقله.
- إذا افترض موقع التثبيت إلى الصلابة الكافية، قد يسقط المنتج ويتسبب في إصابة شخصية.
- اتصل بعمال تركيب محترف تم تعيينه بواسطة المتجر قبل نقل المنتج أو استبداله بعد التثبيت.
- التثبيت مهمة فنية وقد تنشأ مشكلات تتعلق بالسلامة إذا حاول الفرد تثبيت المنتج أو نقله شخصياً.
- لا تعلق المنتج أو تعرضه لتأثير شديد بعد التثبيت.
- قد يتسبب القيام بذلك في سقوط المنتج والإصابات الشخصية.
- عند تثبيت المنتج على الحائط، لا تقم بتعليق خط الطاقة الكهربائية أو كابلات الإشارة من الجزء الخلفي للتلفاز.
- قد يؤدي ذلك إلى تلف الأسلاك، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو عطل في المنتج.
- تأكد من ارتداء قفازات العمل عند تثبيت المنتج.
- - قد يؤدي التنبيه بدون حماية الأيدي إلى إصابة.

التثبيت على الحائط

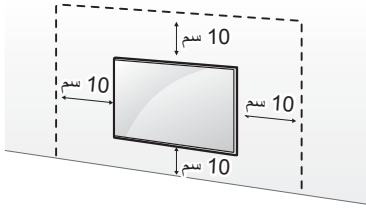

(حسب الطراز)


تُثبت حوامل التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وتُثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تُثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال بفني مؤهل. تُوصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالتثبيت على الحائط. تُوصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يُرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمناً تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُكممة على الحائط.

- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على الحائط، يمكنك الرجوع إلى قسم "الشراء المنفصل".
- إذا كنت تنوي تثبيت المنتج على حائط، فتُثبت واجهة التثبيت المطابقة لمعيار VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، يُثبت جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبب سقوطه.
- عند تركيب قوس التثبيت الملامس تماماً، قد لا يتم توصيل التلفاز بإحكام تجاه الحائط بسبب بعض حالات الحوائط.

قوس التثبيت على الحائط


(حسب الطراز)

تأكد من استخدام براغي وحوامل تثبيت على الحائط التي توافّق معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

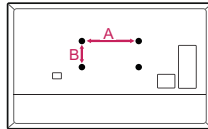

الطرّاز	OLED55/65/77G1*
VESA (B x A) (مم)	300 x 300
البراغي القياسية	M6
عدد البراغي	4
حامل التثبيت على الحائط	OLW480B

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

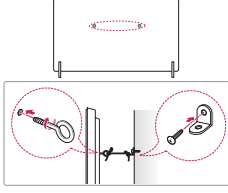

(حسب الطراز)

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
• أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت على الحائط قوسي التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.

- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحوامل والمسامير والحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

الحامل

(حسب الطراز)

الطراز	الحامل
OLED55G1*	AP-G1DV55
OLED65G1*	AP-G1DV65
OLED77G1*	AP-G1DV77

2 التحضير


حمل التلفاز ونقله

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.


- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أُرفقَ بها.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.



- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

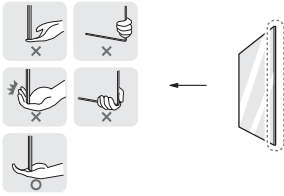

- امسك الجهتين الجانبية والسفلية من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

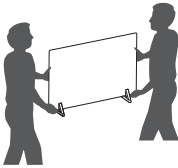

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير 2 أشخاص على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يمينًا أو يسارًا.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

-
- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
 - عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستوٍ لحمايتها من الخدوش.



• البطاريات

- خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
- تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

• النقل

- أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة 2 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيديك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

• التنظيف

- عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة. لا تستخدم مطلقًا مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتتر والبنزين والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضررًا بالمنتجات وشاشاتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

• فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي

- إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.

• لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

• تأريض الهوائي الخارجي (يمكن أن يختلف حسب البلد):

- في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

• التأريض (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).

- يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بقابس تيار متردد ثلاثي الأطراف بمقبس تيار متردد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكد من توصيل سلك التأريض الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.

• لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

• تأكد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلف في القابس أو المقبس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.

• لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.

• لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

• إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.

- في حال تلف المنتج.
- في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).

- إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز

- عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.

حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

• لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.

• لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

• لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوه المنتج.

• لا تفكك أبداً محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• توخّ الحرص عند استخدام المحوّل لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحوّل.

• للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يداك مبتلتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

1 تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
لا تفتحه



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير : للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• التهوية

- قم بتنصيب جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية.
- لا تقم بتنصيبه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بتنصيب المنتج على سجادة أو وسادة.
- لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا إلى المقابس والمأخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالمقابض عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• لمنع انتشار الحريق، ابقِ الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز و/أو الريموت في الظروف التالية:

- ابقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
 - بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
 - منطقة معرضة للمطر أو الرياح.
 - لا تعرّض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلًا على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
 - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مباشر.
 - لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيرًا.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو نشوء المنتج.

1 تحذير! تعليمات الأمان

5 التوصيلات

2 التحضير

- حمل التلفاز ونقله
- التثبيت على الطاولة
- التثبيت على الحائط
- الهوائي/الكابل
- طبق القمر الصناعي

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

7 المواصفات

- معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر
- التراخيص

8 احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED

9 معلومات تنظيمية

3 بدء تشغيل التلفاز

- تشغيل التلفاز
- تسجيل الريموت السحري Magic
- توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

4 استخدام الريموت

- استخدام الريموت السحري Magic

قبل قراءة هذا الدليل

- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يُمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.

دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج.
• لفتح دليل المستخدم (⊗) ← (ⓘ) ← [الدم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- يجب شراء كبل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

ملاحظة

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

دليل المستخدم
السلامة والمرجع

LG OLED TV

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2021 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.