



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# CLIMATISATION

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

TYPE: MONTAGE MURAL

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>3</b>
Consignes importantes relatives à la sécurité .....	3
<b>UTILISATION .....</b>	<b>11</b>
Notes pour l'utilisation .....	11
Pièces et fonctions .....	11
Télécommande sans fil .....	12
Redémarrage automatique de la climatisation.....	16
Utilisation de la fonction mode .....	16
Utilisation de la fonction mode jet .....	18
Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur .....	19
Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air.....	19
Réglage de la minuterie Marche / Arrêt .....	20
Utilisation de la fonction de mise en veille .....	21
Utilisation de la fonction d'économie d'énergie .....	21
Utilisation de la fonction silence .....	22
Utilisation de la fonction nettoyage automatique .....	22
Éclairage de Retour .....	22
Réglage de l'éclairage intérieur .....	22
Sélection de la scène d'éclairage utilisateur .....	23
<b>MAINTENANCE.....</b>	<b>24</b>
Nettoyer le filtre à air.....	26
<b>DÉPANNAGE.....</b>	<b>27</b>

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

**⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.**

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## **⚠ ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

## Consignes importantes relatives à la sécurité

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

### **Enfants au sein du foyer**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

## Installation

- Ne pas installer la climatisation sur une surface instable ou dans un endroit où il existe danger de chute.
- Contacter un centre de service agréé lors de l'installation ou du déplacement de la climatisation.
- Installer le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée.
- Ne pas installer la climatisation dans un endroit où des liquides inflammables ou des gaz tels que de l'essence, du propane, des diluants pour peinture, etc., sont stockés.
- S'assurer que le tuyau et le câble d'alimentation reliant les unités interieures et exterieures ne soient pas trop tirés lors de l'installation de la climatisation.
- Utiliser un disjoncteur standard et un fusible adaptés à la puissance de la climatisation.
- Ne pas faire entrer d'air ou de gaz dans le système, sauf avec le frigorigène spécifique.
- Utiliser un gaz non inflammable (azote) pour contrôler les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammables peut causer un incendie ou une explosion.
- les tresses de connection entre les unites interieures et exterieures doivent être solidement fixées, et le câble doit être correctement acheminé, de sorte qu'il n'y ait aucune force tirant le câble des bornes de connections. Des connexions incorrectes ou desserrés peuvent entraîner surchauffe ou un incendie.

- Installer une prise électrique dédiée et un disjoncteur de proximité avant d'utiliser la climatisation.
- Ne pas connecter le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.

## Utilisation

- Veiller à utiliser uniquement les pièces indiquées dans la liste des pièces de rechange. Ne jamais tenter de modifier l'appareil.
- S'assurer que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure et ne la frappent pas.
- Jeter les piles dans un endroit où il n'y a pas de danger d'incendie.
- Utiliser uniquement le fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette de la climatisation.
- Couper l'alimentation s'il y a un bruit, une odeur ou de la fumée en provenance de la climatisation.
- Ne pas laisser de substances inflammables comme de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité de la climatisation.
- Contacter l'une de nos stations techniques agréées si la climatisation est submergée par des eaux de crue.
- Ne pas utiliser la climatisation pendant une période prolongée dans un petit endroit sans ventilation adéquate.
- En cas de fuite de gaz (comme du fréon, du gaz propane, du GPL, etc.), aérer suffisamment avant d'utiliser à nouveau la climatisation.
- Pour nettoyer l'intérieur, merci de vous rapprocher d'un réparateur habilité, ou l'un de nos revendeurs. L'utilisation de détergents agressifs peut provoquer de la corrosion ou des dommages à l'unité.
- S'assurer d'aérer suffisamment lorsque la climatisation et un appareil chauffant tel qu'un chauffage sont utilisés simultanément.

- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie du débit d'air.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à travers l'entrée d'air ou la sortie lorsque la climatisation est en marche.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas sale, desserré ou abîmé.
- Ne jamais toucher, utiliser ou réparer la climatisation avec les mains mouillées.
- Ne pas poser d'objets sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants à proximité du câble d'alimentation.
- Ne pas modifier ou étendre le câble d'alimentation. Des rayures ou une isolation qui pèle sur les câbles d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et nécessite son remplacement.
- En cas de panne ou d'orage, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Veillez à ce qu'il soit impossible de retirer le cordon d'alimentation ou de l'endommager pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne touchez ni à la tuyauterie du frigorigène ou de l'eau ni à aucune pièce interne pendant le fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'unité.

## Maintenance

- Ne pas nettoyer l'appareil par pulvérisation d'eau directement sur le produit.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

## Sécurité technique

- Toute installation ou des réparations faites par des personnes non autorisées peut présenter des risques pour vous-même et les autres.
- Les informations contenues dans le manuel sont destinées à être utilisées par un technicien qualifié familier avec les procédures de sécurité et équipé des outils et des instruments de test appropriés.
- Tout manquement à lire et à suivre toutes les instructions du présent manuel peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures et / ou la mort.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement doivent être effectués par un personnel autorisé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne pas couper ou enlever la broche de terre de la prise d'alimentation.
- Veiller à brancher l'appareil sur une prise de terre.
- Si un doute subsiste quand a la bonne mise a la terre de votre prise, merci de prendre contact avec un electricien qualifié.
- Le fluide frigorigène et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consulter un technicien habilité ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

**⚠ ATTENTION**

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

**Installation**

- Ne pas installer la climatisation dans une zone où elle est directement exposée au vent de la mer (brouillard salin).
- Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de l'eau de condensation.
- Faire preuve de prudence lors du déballage ou de l'installation de la climatisation.
- Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Transporter la climatisation à deux personnes ou plus ou bien utiliser un chariot élévateur.
- Installer l'unité extérieure de telle sorte qu'elle soit protégée contre les rayons directs du soleil. Ne pas placer l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée aux rayons du soleil à travers les fenêtres.
- Éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, clous ou piles en utilisant un emballage approprié après l'installation ou la réparation.
- Installer la climatisation dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'évacuation ne dérangeront pas les voisins. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des conflits de voisinage.

## Utilisation

- Enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une certaine période.
- Avant de faire fonctionner la climatisation, s'assurer que le filtre soit installé.
- S'assurer de contrôler s'il y a une fuite de fluide frigorigène après l'installation ou la réparation de la climatisation.
- Ne placer aucun objet sur la climatisation.
- Ne jamais mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Ne pas laisser la climatisation en marche pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou quand une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte.
- Arrêter d'utiliser la télécommande en cas de fuite de liquide de la pile. Si vos vêtements ou votre peau est exposée à du liquide de pile qui fuit, rincer à l'eau claire.
- Ne pas exposer des personnes, des animaux ou des plantes au courant d'air froid ou chaud de la climatisation pendant des périodes prolongées.
- Si le liquide de la pile qui fuit est ingéré, rincer minutieusement l'intérieur de votre bouche et consulter un médecin.
- Ne pas boire l'eau de drainage de la climatisation.
- Ne pas utiliser le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur destiné aux consommateurs, pas d'un système de refroidissement de précision. Il existe un risque de dommage ou de perte de biens.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

## Maintenance

- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation de la climatisation en hauteur.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage puissants ou de solvants pour nettoyer la climatisation, ni d'eau pulvérisée. Utiliser un chiffon doux.


## Notes pour l'utilisation

### Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne pas refroidir excessivement l'intérieur. Cela peut être dangereux pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, bloquer la lumière du soleil par des stores ou des rideaux.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, garder les portes ou les fenêtres hermétiquement fermées.
- Ajuster le sens de diffusion de l'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérer le ventilateur pour refroidir rapidement l'air chaud à l'intérieur, en un court laps de temps.
- Ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer, la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si la climatisation est utilisée sur de longues durées.
- Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir les fonctions de refroidissement / déshumidification.

## Pièces et fonctions

### Unité intérieure

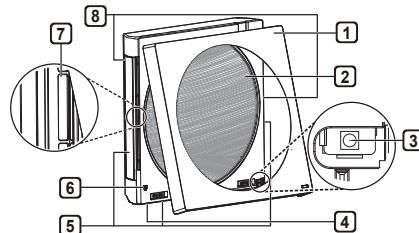

1 Panneau Avant

2 Couvercle Intérieur (Fixé)

3 Récepteur de Signaux

4 Déflecteur d'air (ailette horizontale)


5 Sortie d'air

6 Bouton Marche / Arrêt

7 Filtre à air

8 Déflecteur d'air (Panneau vertical)

### Unité extérieure

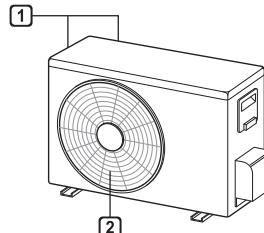

1 Entrée d'Air

2 Sortie d'Air

### REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des lampes opérationnelles peuvent varier selon le modèle de la climatisation.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

## Télécommande sans fil


### Insertion des piles

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à disparaître, remplacer les piles. Insérer des piles AAA (1,5 V) avant d'utiliser la télécommande.

- 1 Retirer le couvercle de la batterie.




- 2 Insérer les piles neuves et s'assurer que les bornes + et - des piles soient correctement installées.



### Installation du support de télécommande


Pour protéger la télécommande, installer le support sur une surface plane, en évitant la lumière directe.

- 1 Choisir un endroit sûr et facilement accessible.
- 2 Fixer fermement le support à l'aide des 2 vis avec un tournevis.



### Méthode d'utilisation

Pointez la télécommande vers le récepteur de signal à droite de la climatisation pour la faire fonctionner.

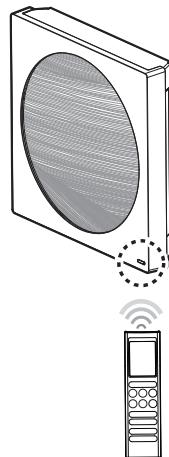

### REMARQUE

- La télécommande peut commander d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. S'assurer de pointer la télécommande vers le récepteur de signal de la climatisation.
- Pour une bonne utilisation, utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signal.
- En cas de fonction non fournie avec le produit, aucun signal sonore ne retentit du produit lorsqu'un bouton pour une telle fonction est appuyé sur la télécommande.

## Réglage de l'heure actuelle

- Appuyer sur le bouton **Set/Clear** pendant plus de 3 secondes.
  - L'icône AM/PM clignote en bas de l'écran d'affichage.



- Appuyer sur le bouton **[ ]** ou **[ ]** pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur le bouton **Set/Clear** pour finir.

### REMARQUE

- La minuterie Marche / Arrêt est disponible après avoir réglé l'heure actuelle.

## Utiliser la fonction de conversion °C / °F (en option)

Cette fonction change l'unité entre °C et °F


- Appuyer et maintenir le bouton **[Room Temp. °C→°F (5 s)]** enfoncé pendant environ 5 secondes.




## Utilisation de la climatisation sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton **On/Off** de l'unité intérieure pour faire fonctionner la climatisation si la télécommande est indisponible.

- Ouvrir le panneau avant.
  - Retirer la section inférieure du panneau avant et la soulever.

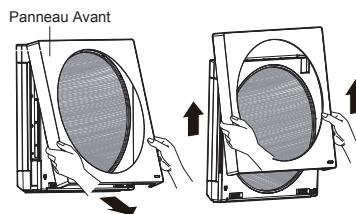

- Appuyer sur le bouton **On/Off**.

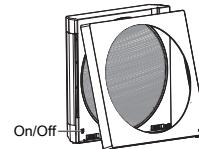


### REMARQUE

- La vitesse du ventilateur est réglée trop haut.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- La température ne peut pas être modifiée lors de l'utilisation de ce bouton Marche / Arrêt d'urgence.
- Pour les modèles à refroidissement seul, la température est réglée à 22 °C
- Pour les modèles à refroidissement et chauffage, la température est réglée de 22 °C à 24 °C

## Utilisation de la télécommande sans fil


Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.

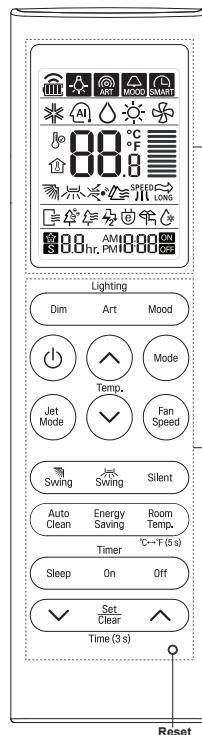

<b>① Bouton</b>	<b>② Écran d'affichage</b>	Description
(Power)	-	Pour mettre la climatisation sous / hors tension.
(Temp. ↑ ↓)	88 °C	Pour régler la température ambiante souhaitée en mode refroidissement, chauffage ou basculement automatique.
Mode	*	Pour sélectionner le mode refroidissement.
	☀	Pour sélectionner le mode chauffage.
	💧	Pour sélectionner le mode déshumidification.
	☴	Pour sélectionner le mode ventilateur.
	AI	Pour sélectionner le mode basculement automatique / fonctionnement automatique.
Jet Mode	PO	Pour changer rapidement la température ambiante.
Fan Speed	↔	Pour régler la vitesse du ventilateur.
(Swing)	↗ ↘	Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.

### REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

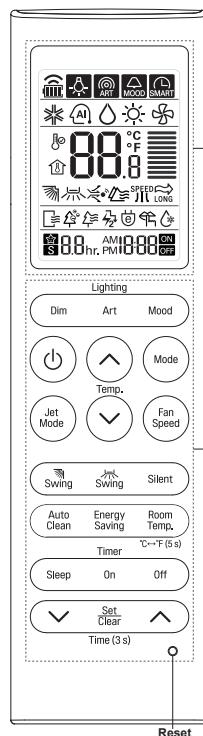

<b>1 Bouton</b>	<b>2 Écran d'affichage</b>	Description
Lighting Dim Art Mood		Pour régler la luminosité de l'éclairage intérieur et sélectionner une scène de l'éclairage.
Timer Sleep On Off		Pour mettre automatiquement la climatisation sous / hors tension au moment désiré.
Room Temp.		Pour afficher la température ambiante.
°C↔°F (5 s)		Pour changer l'unité entre °C et °F
Auto Clean		Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.
Energy Saving		Pour réduire la consommation d'énergie.
Silent		Pour réduire le bruit provenant de l'unité extérieure.
Set/ Clear	-	Pour régler / annuler la fonction et la minuterie.
	-	Pour régler l'heure.
Time (3 s)	-	Pour régler l'heure actuelle.
Reset	-	Reinitialisation des réglages de la télécommande.

### REMARQUE


- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

## Redémarrage automatique de la climatisation

Lorsque la climatisation est remise en marche après une panne de courant, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents.

### Désactivation du redémarrage automatique

- 1** Ouvrir le panneau avant.
  - Retirer la section inférieure du panneau avant et la soulever.
  
- 2** Appuyer sur le bouton **On/Off** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes, puis l'appareil émet deux bips et le voyant clignote deux fois 4 fois.
  - Pour réactiver la fonction, appuyer sur le bouton **On/Off** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant clignote 4 fois.

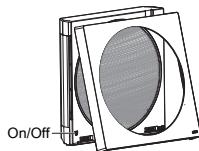


#### REMARQUE

- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Si vous appuyez et maintenez le bouton **On/Off** pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'appareil passe en test. Durant le test, l'unité souffle l'air de refroidissement fort pendant 18 minutes, puis revient aux réglages d'usine par défaut.


## Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

### Modèle à refroidissement seul

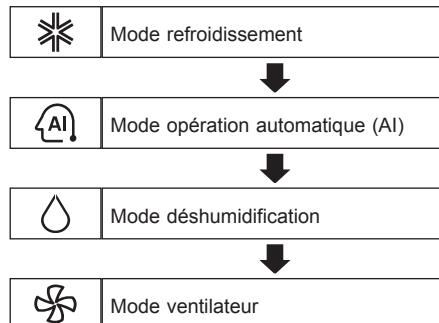

### Modèle à refroidissement et chauffage

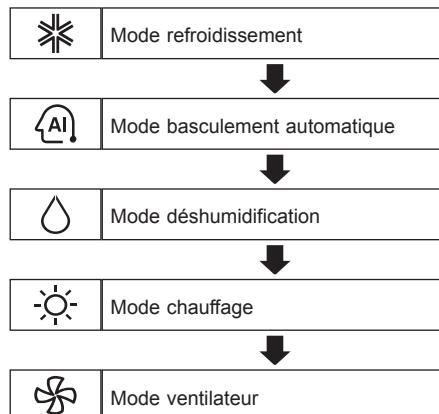

### Mode refroidissement

- 1** Mettre l'appareil sous tension.
  
- 2** Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode refroidissement.
  - s'affiche sur l'écran d'affichage.
  
- 3** Appuyer sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.

## Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode chauffage.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

## Mode déshumidification

Ce mode élimine l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'éviter le développement de moisissures. Ce mode permet de régler automatiquement la température ambiante et la vitesse du ventilateur afin de maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode déshumidification.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante, elle est ajustée automatiquement.
- La température ambiante ne s'affiche pas sur l'écran d'affichage.

## Mode ventilateur

Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode ventilateur.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **Fan Speed** pour régler la vitesse du ventilateur.

## Mode basculement automatique

### Modèle à refroidissement et chauffage

Ce mode change automatiquement le mode pour maintenir la température réglée à  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode basculement automatique.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer sur le bouton **Fan Speed** pour régler la vitesse du ventilateur.

## Fonctionnement automatique (Intelligence Artificielle)

### Modèle à refroidissement seul


Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.

**1** Mettre l'appareil sous tension.

**2** Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode fonctionnement automatique.

-  s'affiche sur l'écran d'affichage.

**3** Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température désirée.

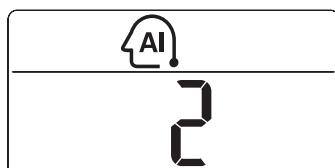

Code	Description
2	Froid
1	Un peu froid
0	Maintenir la température ambiante
-1	Un peu chaud
-2	Chaud

### REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.

## Utilisation de la fonction mode jet

### Changement rapide de température ambiante

Cette fonction vous permet de rafraîchir rapidement l'air intérieur pendant l'été ou de le réchauffer rapidement pendant l'hiver.

- Modèle à refroidissement et chauffage : La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, chauffage et déshumidification.
- Modèle à refroidissement uniquement : La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, déshumidification, ventilateur, fonctionnement automatique et fonction purification d'air.

**1** Mettre l'appareil sous tension.

**2** Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode désiré.

**3** Appuyer sur le bouton **Jet Mode**.

-  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- Le Mode Chauffage Jet n'est pas disponible sur certains modèles.
- En mode de refroidissement jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 18 °C  
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- En mode chauffage jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 30 °C  
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

## Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

### Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Fan Speed** pour régler la vitesse du ventilateur.

Écran d'affichage	Vitesse
	Haut
	Moyen
	Bas
	Vent naturel

### REMARQUE

- La vitesse du ventilateur à l'air naturel s'ajuste automatiquement.



## Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Cette fonction permet de régler le sens du flux d'air verticalement (horizontalement).

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Swing**, le réglage de la direction du flux d'air changera dans l'ordre suivant:

- : Balancement vertical → vane close  
→ direction de fonctionnement par défaut

- : Balancement horizontal → direction de fonctionnement par défaut

### REMARQUE

- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut provoquer une défaillance de l'appareil.
- Si vous redémarrez la climatisation, elle commence à fonctionner selon le sens d'écoulement de l'air précédemment réglé, de sorte que le déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande. Si cela se produit, appuyer sur le bouton ou pour régler à nouveau le sens d'écoulement de l'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

## Réglage de la minuterie Marche / Arrêt

Cette fonction règle la climatisation pour s'activer / se désactiver automatiquement au moment désiré.

### Réglage de la minuterie Marche

#### 1 Appuyer sur le bouton On.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



#### 2 Appuyer sur le bouton [▼] ou [▲] pour sélectionner les minutes.

#### 3 Appuyer sur le bouton Set/Clear pour finir.

- Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône ON s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

### Réglage de la minuterie Arrêt

#### 1 Appuyer sur le bouton Off.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



#### 2 Appuyer sur le bouton [▼] ou [▲] pour sélectionner les minutes.

#### 3 Appuyer sur le bouton Set/Clear pour finir.

- Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône OFF s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

### Annulation du réglage de la minuterie

#### 1 Appuyer sur le bouton On(Off) pour annuler la minuterie On(Off).

- L'icône \_logo\_\_PAC\_On\_E\_\_(OFF) clignote en bas de l'écran d'affichage.

#### 2 Appuyer sur le bouton Set/Clear pour finir.

### REMARQUE

- Pour annuler tous les réglages de la minuterie, appuyer sur le bouton Set/Clear.

## Utilisation de la fonction de mise en veille

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

- 1** Mettre l'appareil sous tension.
  
- 2** Appuyer sur le bouton **Sleep**.
  - L'icône  clignote en bas de l'écran d'affichage.
  
- 3** Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
  
- 4** Appuyer sur le bouton **Set/Clear** pour finir.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- En mode refroidissement et déshumidification, la température augmente de 1 °C au bout de 30 minutes et 1 °C de plus au bout de 30 minutes pour un sommeil plus confortable.
- La température augmente de 2 °C par rapport à la température prérglée.
- Bien que la remarque de vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.
- Lorsque la minuterie de sommeil est réglée alors que l'éclairage intérieur est activé, il est automatiquement réglé à un niveau de luminosité faible.

## Utilisation de la fonction d'économie d'énergie

Cette fonction réduit la consommation d'énergie au cours du refroidissement et augmente la température de consigne au niveau optimal pour un environnement plus confortable. La température se stabilise automatiquement sur 22 °C si la température souhaitée est inférieure à 22 °C La température reste constante si elle est supérieure à 22 °C

- 1** Mettre l'appareil sous tension.
  
- 2** Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode refroidissement.
  
- 3** Appuyer sur le bouton **Energy Saving**.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

## Utilisation de la fonction silence

Cette fonction évite des réclamations potentielles par des voisins, réduisant le bruit des unités extérieures.

**1** Mettre l'appareil sous tension.

**2** Appuyer sur le bouton **Silent**.

-  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **Mode**, **Energy Saving** ou **Jet Mode**.
- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement, chauffage, basculement automatique, fonctionnement automatique.
- La capacité peut diminuer lorsque la Fonction Silence de l'unité extérieure est sélectionnée.
- À une certaine température, la Fonction Silence ne fonctionne pas pour protéger le système.

## Utilisation de la fonction nettoyage automatique

En mode de refroidissement et déshumidification, de l'humidité est générée à l'intérieur de l'unité intérieure. Cette fonction supprime cette humidité.

**1** Mettre l'appareil sous tension.

**2** Appuyer sur le bouton **Auto Clean**.

-  s'affiche sur l'écran.

### REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction nettoyage automatique est en marche.
- Si vous mettez l'appareil hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie l'intérieur de l'unité intérieure.

## Éclairage de Retour

- Lors du réglage de la Mise en marche/Arrêt, température, mode et vitesse du ventilateur, cet appareil dispose d'un éclairage de retour. Si vous changez la luminosité de l'éclairage intérieur, la luminosité de l'éclairage de retour change également. Même avec la luminosité de l'éclairage intérieur désactivée, l'éclairage de retour ne se désactive pas.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge, selon le modèle.

## Réglage de l'éclairage intérieur

- Appuyer de manière répétitive sur le bouton **Dim**, et changer la luminosité de l'éclairage intérieur vers 20 %, 40 %, 100 % ou 0 %.
- Si vous réglez la fonction **Dim**, l'écran d'affichage revient à l'écran d'affichage précédent après un certain temps.
- Si vous appuyez sur le bouton **Art** ou **Mood** avec un éclairage 0 %, l'éclairage devient 100 %. Ensuite, si vous appuyez sur le bouton **Dim**, l'éclairage devient 0 %.
- Même si le climatiseur est mis hors tension, la scène d'éclairage de l'utilisateur peut être sélectionnée, et la luminosité peut être ajustée.
- Lorsque l'appareil est arrêté, l'éclairage restera au niveau de luminosité réglé, cependant, cela peut être ajusté en appuyant de manière répétitive sur le bouton **DIM** jusqu'à 0% (off).


Non.	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (off)

## Sélection de la scène d'éclairage utilisateur

### Contrôler l'Art

Pour ajuster une scène d'éclairage d'art, appuyer sur le bouton **Art** à plusieurs reprises de l'étape 1 à l'étape 3 et sélectionner la scène souhaitée.

- Relaxant, Romantique : La lumière de 4 couleurs change.
- Rotation des Couleurs : La lumière de 8 couleurs change.

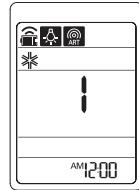


Non.	Art
1	Relaxant
2	Romantique
3	Rotation des Couleurs

## Contrôle de l'Ambiance

Pour ajuster une scène d'éclairage d'ambiance, appuyer sur le bouton **Mood** à plusieurs reprises de l'étape 1 à l'étape 10 et sélectionner la scène souhaitée.

- Ambiance : La lumière se varie et reste sur une couleur.

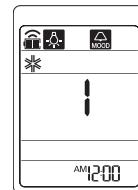


Non.	Mood
1	Blanc
2	Jaune
3	Rose
4	Orange
5	Jaune clair
6	Vert
7	Turquoise
8	Bleu ciel
9	Bleu
10	Violet

## **AVERTISSEMENT**

- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Si la climatisation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sécher la climatisation pour la maintenir en meilleure condition. Nettoyer régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir toute panne.

- Sécher la climatisation en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures et débrancher l'alimentation. Si l'humidité reste dans ses composants, elle peut subir des dommages internes.
- Avant d'utiliser à nouveau la climatisation, sécher ses composants internes en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures. Cela aidera à enlever l'odeur produite par l'humidité.

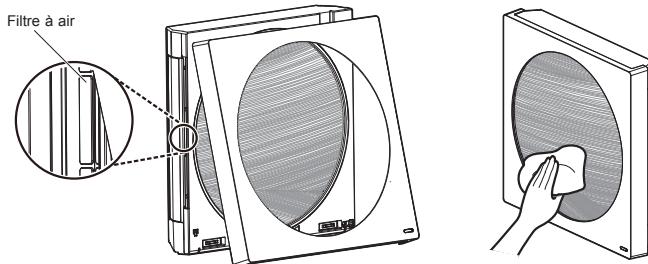

- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Unité intérieure	Nettoyer la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le tuyau de récupération des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacer les piles de la télécommande.	Une fois par an
Unité extérieure	Un professionnel doit nettoyer les serpentins de l'échangeur thermique et les aérations (consulter un technicien).	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le ventilateur.	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.	Une fois par an
	Un professionnel doit vérifier que tout l'ensemble de ventilateur soit bien serré.	Une fois par an
	Nettoyer les composants électriques avec de l'air.	Une fois par an


#### REMARQUE

- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne jamais utiliser d'eau supérieure à 40 °C. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager la surface du produit.


## Nettoyer le filtre à air

Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.

- 1** Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2** Retirer la section inférieure du panneau avant et la soulever.

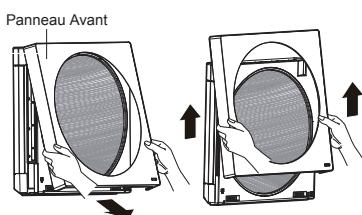


- 3** Retirer le filtre à air.

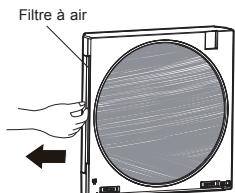


- 4** Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou avec de l'eau chaude. Si la saleté est difficile à enlever, laver le filtre dans de l'eau tiède avec un détergent neutre.

- 5** Sécher le filtre à l'ombre.

- 6** Insérer le filtre dans l'appareil.

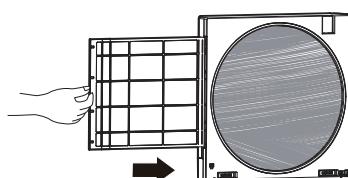

- 7** Accrocher le crochet du panneau avant sur le couvercle intérieur et appuyer sur la partie inférieure du panneau avant jusqu'au click.

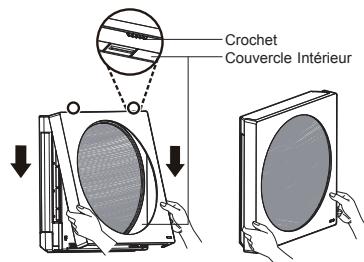

### REMARQUE

- Quand il est plié, le filtre à air peut être abîmé.
- Lorsque le filtre à air n'est pas monté correctement, la poussière et d'autres substances entrent dans l'unité intérieure.
- Si vous ne raccrochez pas le crochet en position, cela peut créer un espace entre le panneau avant et le couvercle intérieur. Ensuite, ouvrir le panneau avant et s'assurer que le crochet est accroché.
- La partie inférieure du panneau avant peut se balancer lors de la manipulation car le panneau avant dispose d'un espace pour se déplacer en douceur.
- La fonction peut être modifiée selon le type du modèle.

## Fonction d'autodiagnostic

Ce produit a une fonction d'autodiagnostic intégrée. Si une erreur se produit, le voyant de l'unité intérieure clignote par intervalles de 2 secondes. Si cela se produit, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

## Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes possibles	Action corrective
La climatisation ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'unité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.</li> </ul>
	Fuites d'eau de l'unité intérieure, même lorsque le niveau d'humidité est faible.	
	Le câble d'alimentation est endommagé ou il génère une chaleur excessive.	
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, sol) ou un fusible n'est pas correctement exploité.	
	L'unité génère un code d'erreur d'après son autodiagnostic.	
La climatisation ne fonctionne pas.	La climatisation est débranchée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les isolateurs électriques sont allumées.</li> </ul>
	Un fusible a explosé, ou l'alimentation électrique est bloquée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer le fusible ou vérifier si le disjoncteur a sauté.</li> </ul>
	Une panne de courant est survenue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de panne de courant, mettre la climatisation hors tension.</li> <li>Lorsque le courant est rétabli, attendre 3 minutes puis remettre la climatisation sous tension.</li> </ul>
	La tension est trop élevée ou trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si le disjoncteur a sauté.</li> </ul>
	La climatisation a été automatiquement mise hors tension à une heure prédéfinie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation sous tension.</li> </ul>
	Verifier que les piles soient bien placées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les piles soient correctement insérées dans votre télécommande.</li> <li>Si les piles sont correctement placées, mais que la climatisation ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles et réessayer.</li> </ul>

Problème	Causes possibles	Action corrective
<b>La climatisation ne dégage pas d'air frais.</b>	<b>L'air ne circule pas correctement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer qu'il n'y ait pas rideaux, stores ou meubles qui obstruent l'avant de la climatisation.</li> </ul>
	<b>Le filtre à air est sale.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines.</li> <li>Pour plus d'informations, voir « Nettoyer le filtre à air ».</li> </ul>
	<b>La température ambiante est trop élevée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En été, le refroidissement de l'air intérieur peut nécessiter un certain temps. Dans ce cas, sélectionner le mode Jet pour refroidir rapidement l'air intérieur.</li> </ul>
	<b>L'air froid s'échappe de la pièce.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que l'air froid s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.</li> </ul>
	<b>La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régler la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.</li> </ul>
	<b>Il y a une source de chaleur à proximité.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éviter d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.</li> </ul>
	<b>Le mode ventilateur est sélectionné.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode ventilateur, l'air souffle de la climatisation sans refroidir ou chauffer l'air intérieur.</li> <li>Changer le mode de fonctionnement en refroidissement.</li> </ul>
<b>La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.</b>	<b>Le mode jet ou fonctionnement automatique est sélectionné.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.</li> </ul>
	<b>Le mode de mode Jet ou Ventilateur est sélectionné.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.</li> </ul>
<b>La climatisation s'arrête en cours de fonctionnement.</b>	<b>La climatisation se met soudainement hors tension.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Minuterie peut être expirée, ce qui met l'appareil hors tension. Vérifier les paramètres de la minuterie</li> </ul>
	<b>Une panne de courant a eu lieu pendant le fonctionnement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendre que l'électricité revienne. Si la fonction de Redémarrage automatique est activée, votre appareil reprendra sa dernière opération plusieurs minutes après le rétablissement de l'électricité.</li> </ul>

Problème	Causes possibles	Action corrective
L'unité intérieure est toujours en fonctionnement même lorsque l'alimentation a été coupée.	La fonction Nettoyage automatique est en cours d'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laisser la fonction Nettoyage automatique continuer car elle supprime toute trace d'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure. Si vous ne voulez pas cette fonctionnalité, vous pouvez mettre l'appareil hors tension.</li> </ul>
La sortie d'air de l'unité intérieure produit un brouillard.	L'air refroidi dans la climatisation fait du brouillard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.</li> </ul>
Fuites d'eau de l'unité extérieure.	Dans les opérations de chauffage, l'eau de condensation tombe de l'échangeur thermique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce symptôme nécessite l'installation d'un tuyau de vidange sous le carter de base. Contacter l'installateur.</li> </ul>
Il y a du bruit ou des vibrations	<p>Un déclic se fait entendre lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</p> <p>Bruit de grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure craquent quand elles se rétrécissent ou se dilatent en raison de changements brusques de température.</p> <p>Bruit de circulation ou de soufflage : Il s'agit du passage du fluide frigorigène à travers le conditionneur d'air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce sont des symptômes normaux. Le bruit va s'arrêter.</li> </ul>
L'unité intérieure dégage une odeur.	Des odeurs (comme la fumée de cigarette) peuvent être absorbées dans l'unité intérieure et libérées dans le flux d'air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contacter un réparateur habilité pour nettoyer votre échangeur thermique.</li> </ul>
La climatisation ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, l'ailette est presque fermée, et l'air ne sort pas, même si l'unité extérieure est en marche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce symptôme est normal. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité ait générée suffisamment d'air chaud pour souffler vers l'unité intérieure.</li> </ul>
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode Chauffage, la glace / le gel s'accumule sur les bobines lorsque la température extérieure baisse. Cette fonction supprime une couche de givre sur la bobine et devrait nécessiter environ 15 minutes.</li> </ul>
	La température extérieure est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.</li> </ul>

## REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

## Note

