



دليل المالك

سماعة محمولة Bluetooth

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

PH2R

PH2B

الطرزات
PH2

معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبعى تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويب والفتحات الموجودة في الحبيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعى عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعى عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الممجمعة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة الصناعية.



تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
لا تفاجئ



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو العطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة

ينصح بوضع جميع الأجهزة على دائرة مخصصة؛

أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تتحقق من صفحة المواصفات لدليل المالك هذا لتكون متاكداً. لا تقم بتحميل مخارج جدارية زائدة إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية المرتقبة أو المتصدرة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهاكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر خطراً. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحى بالضرر أو التدهور قم بإنزاله من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مرکز خدمة مخصص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التواه أو تنبيه او ضغطه أو إغلاق الباب عليه او السير عليه. انتبه أكثر على المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز.

قباس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متلاحاً للوصول إليه باستقرار في حالات الطوارئ. ملاحظة: برجاء الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج لاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشتمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئة منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئة منخفضة الرطوبة.

- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوى بتوصيل الكهرباء.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتخدير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمعناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إن إشارة علامة التعبير داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتخدير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بعرض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبعى عدم تعریض الجهاز للماء (المقطور أو المطابير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز. تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبعى عدم وضع مصادر اللهب المكسوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

يتم تزويـد هذا الجهاـز بـبطارـية قـابلـة للـحمل أو بـبطارـية مـختـزـنة.

الطـرـيقـة الأمـنـة لـزـالـة البطـارـية أو مـجمـوعـة البطـارـيات من الأـهـمـة: قـمـ باـزـالـةـ البطـارـيةـ القـديـمةـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـارـياتـ منـ الأـهـمـةـ: قـمـ باـزـالـةـ البطـارـيةـ القـديـمةـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـارـياتـ،ـ وـاتـبعـ خطـوـاتـ تـجـيـبـهاـ تـرـتـيبـ عـكـسـيـ،ـ لـمـعـنـ ثـلـوثـ الـبـيـئةـ وـالتـشـبـبـ فيـ جـلـبـ المـخـاطـرـ لـصـحةـ الـبـشـرـ وـالـحـيـوانـاتـ،ـ يـجـبـ وـضـعـ البطـارـيةـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـارـيةـ فيـ حـاوـيـةـ منـاسـبـةـ فـيـ تقـاطـعـ التـجـمـيعـ المـخـصـصـ.

تخـاصـصـ منـ البطـارـياتـ أوـ البطـارـيةـ معـ النـفـاـيـاتـ الآخـرىـ.ـ يـوصـىـ باـسـتـخدـامـ أـنـطـلـقـةـ البطـارـياتـ وـالـمـرـاكـمـ الـمـحلـيةـ.ـ يـنـبـغـىـ عـمـ تـعـرـضـ البطـارـيةـ لـدـرـجـةـ حرـارـةـ زـانـةـ عـنـ الـحدـ مـثـلـ أـشـعـةـ الشـمـسـ أوـ الحرـقـ أوـ ماـ شـابـهـ ذـلـكـ.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المعاكس (DC).
□	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⊕	يشير إلى الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١	٣ استكشاف الأعطال وإصلاحها	٤ الملحق	١ بـدء الاستخدام
١	استكشاف الأعطال وإصلاحها	١٧	معلومات السلامة
٢			مقدمة
٣			الملحقات
٤	العلامات التجارية والتراخيص	١٨	الوحدة الرئيسية
	التعامل مع الوحدة	١٨	شحن الوحدة
	المواصفات	١٩	– توصيل محول التيار المتردد.
			– فحص حالة البطارية
			– التحقق من حالة الشحن
٢ التشغيل			
١	العمليات الأساسية	٩	
	– استخدام زر الطاقة	٩	
	– توصيل Bluetooth	٩	
	– دليل التشغيل البسيط.	٩	
	– حالة مؤشر البلوتوث (أبيض)	١٠	
	خاصية تحرير الدين	١٠	
	مصابح مؤشر الحالة	١١	
	تغيير وضع المعادل	١١	
	الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.	١٢	
	استخدام تقنية BLUETOOTH®	١٢	
	– الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH®	١٣	
	الاتصال متعدد النقط	١٥	
	عمليات أخرى	١٦	
	– إعادة الصياغ	١٦	
	– تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي	١٦	

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

الملحقات

يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.



دليل بسيط (١)



كابل USB (١)

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإذاء.

تنبيه !

صامدة للترشاش (IPX4)


هذه الوحدة صامدة للترشاش وفقاً لـ IPX4.

IPX4 صامدة للترشاش بالنسبة للمطر أو المياه الرشاشة.

هذه الوحدة عبارة عن سماعة لاسلكية صامدة للترشاش، لكنها قد تتعرض للتلف عند استخدامها تحت الماء.

- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سواحل أخرى.
- لا ترش الماء على الوحدة عن قصد.
- عند استخدام الوحدة، أغلق غطاء المنفذ بأمان.
- عند شحن البطارية، لا تُعرض الوحدة للمياه.
- عند تعرّض الوحدة للماء، جففها باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

الوحدة الرئـيسية

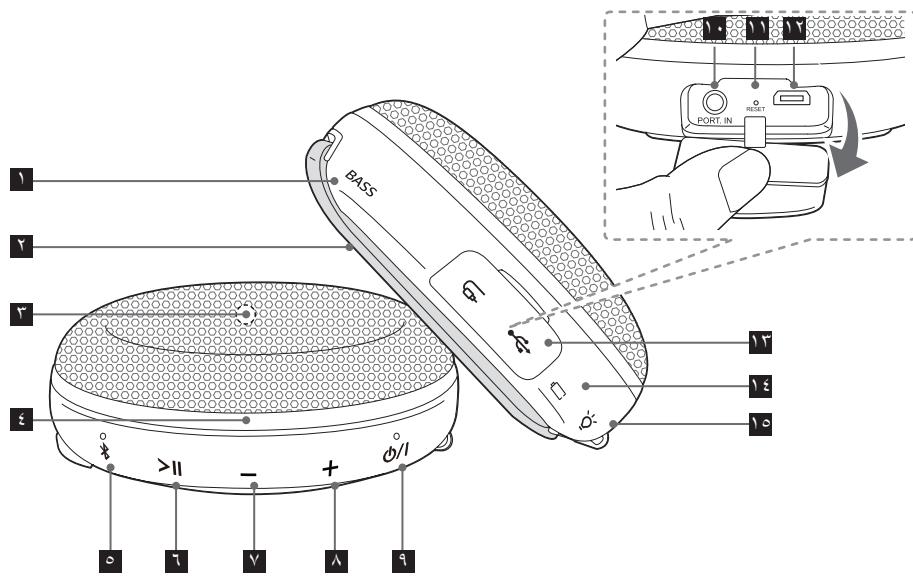

٧ - اخفـض الصـوت.

٨ + : ارفع الصـوت.

٩ 🔍/暂停

تشغيل / إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار عليه.

١٠ PORT. In (مـوصل In) للاستـماع إلى الموسيقـي من جـهازك المـحمول.

١١ فـتحة RESET

١٢ منفذ USB للـشـحن

١٣ غـطاء المنفذ

١٤ مؤشر البطـاريـة

١٥ *

يـغيـر مـصـبـاح LED الحـالـة.
(يرجـى الرـجـوع إـلـى صـفـحة ١١.)

١٦ BASS

تـغيـير وضع المعـادـل. (يرجـى الرـجـوع إـلـى صـفـحة ١١.)

١٧ حـزـام التـعلـيق

١٨ مـيكـروفـون

١٩ إـضاءـة LED الدـالـة عـلـى الحـالـة

٢٠ *

- يـقـوم بـإـضاـفة جـهاـز Bluetooth للـإـقـرـان المتـعدـد

(اضـطـغـط مـع الـاستـمرـار *)

- يـقـوم بـتـحـويل وـضـع Bluetooth إـلـى الـوـضـع النـقـالـ.

(اضـطـغـط *)

* عند تـوصـيل الكـابـل المـحـمـول، يتم تـغـيـير الوـظـيـفـة إـلـى الـوـضـع المـحـمـول تقـائـياـ.

٢١ 🔍/▶

- يـقـوم بـبـدـء وـيـقـافـل العـرـض بشـكـل مؤـقـت عـلـى وـضـع

Bluetooth

- الاستـقبال عـلـى جـهاـز Bluetooth.

(يرجـى الرـجـوع إـلـى صـفـحة ١٠.)

- يـكـتم الصـوت فيـجـهاـز المـحـمـول.

شحن الوحدة

عند توصيل مهابي التيار المتردد، يتم بدء شحن البطارية.
يمكنك التحقق من حالة الشحن من خلال  إضاءة LED.

الوصف	لمبة
البطارية مشحونة بالكامل.	 الأبيض
جارٍ شحن البطارية.	 الأحمر

ملاحظة !

- وقت التشغيل ٦ ساعات تقريباً.
(تعتمد على شحن البطارية بالكامل واستمرار التشغيل باستخدام %٥٠ من مستوى الصوت).
قد يختلف تبعاً لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
- إذا كنت تستمع للموسيقى أثناء الشحن، سوف يستغرق وقتاً أطول للشحن.


التحقق من حالة الشحن

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر  / . عندئذ ستتغير  إضاءة LED تبعاً لحالة شحن البطارية.

الحالة	الوصف	مؤشر
 ≥ ٦٠ %	تحوّل إضاءة LED للبطارية إلى اللون الأبيض.	 الأبيض
 ≥ ١٥ %	تحوّل إضاءة LED للبطارية إلى اللون الكهرمانى.	 كهرمان
 < ١٥ %	تومض إضاءة LED للبطارية باللون الكهرمانى مع اصدار صوت.	 كهرمان

توصيل محول التيار المتردد.

- يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة، اشتن البطارية قبل استخدامها، وذلك عن طريق توصيل مهابي التيار المتردد.
١. قم بتوصيل كابل USB الملحق إلى محول التيار المتردد.
 ٢. قم بتوصيل كابل USB بمأخذ USB الموجود بالوحدة.
 ٣. وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

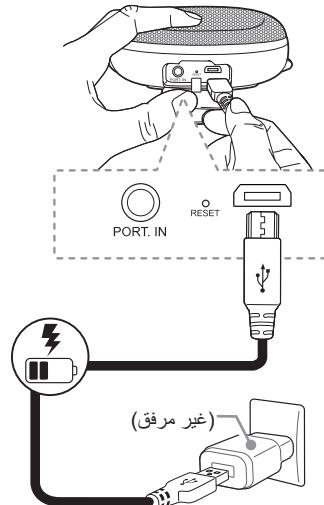


إذا تم شحن البطارية بالكامل في وضع الشحن،  تتغير إضاءة LED من الأحمر إلى الأبيض.

تنبيه !

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG الکترونيکس (بشدّة تيار أكبر من ١,٨ أمبير) بهذه السماكة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف وقت الشحن.


العمليات الأساسية

توصيل Bluetooth

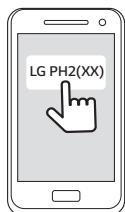

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth** بعد الاقتران، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الموجودة على الوحدة.

استخدام زر الطاقة

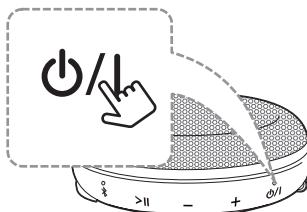

تشغيل/إيقاف تشغيل


اضغط مع الاستمرار على زر **/** لأكثر من ثانية واحدة.

دليل التشغيل البسيط.

الحالة	الكيفية	الوظيفة
تومض إضاءة LED الدالة على الحالة ببطء مع إصدار صوت.	اضغط باستمرار على زر /\ .	تشغيل
تنطفئ إضاءة LED الدالة على الحالة مع إصدار صوت.	اضغط باستمرار على زر /\ .	إيقاف
يضيء مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.	عندما يومنص مؤشر البلوتوث مع صدور صوت، حدد حدد (XX) من قائمة الجهاز على جهاز ذكي.	اقتران Bluetooth
-	اضغط على > .	تشغيل/إيقاف مؤقت
-	اضغط مرتين على >> .	تخطي للأمام
-	اضغط ثلاثة مرات على >>> .	تخطي للخلف
عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يمكنك سماع صوت صغير.	اضغط على - أو + .	التحكم في مستوى الصوت
أثناء البحث عن جهاز Bluetooth آخر، يومض مصباح Bluetooth . وبعد الاقتران، يظل مؤشر Bluetooth مضيئاً باللون الأبيض مع صدور صوت.	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ثانيةين لإضافة جهاز بلوتوث آخر.	اقتران متعدد
تومض إضاءة LED الخاصة بـ Bluetooth وبطارية مع إصدار صوت.	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ١٠ ثواني.	تبينية البلوتوث

خاصية تحرير اليدين

يمكن استقبال المكالمة الواردة على جهاز **Bluetooth** المقترن بهذه الوحدة، وصل السماعة بجهاز **Bluetooth**.

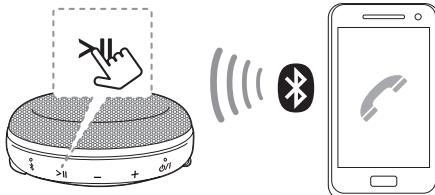


الكيفية	الوظيفة
اضغط على > .	استلم مكالمة.
اضغط باستمرار على زر > .	رفض مكالمة.
اضغط على <.	إنهاء المكالمة.

ملاحظة

- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- هذه الوظيفة مدرومة في وضع **Bluetooth**.
- لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على أزرار +، - على الوحدة.

حالة مؤشر البلوتوث (أبيض)

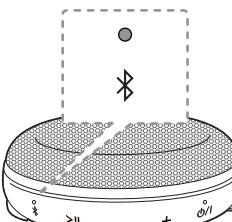


مؤشر	الحالة	الوصف
●	يومض مؤشر البحث عن جهاز Bluetooth مع صدور صوت.	البحث عن جهاز Bluetooth
✽	يضيء مؤشر Bluetooth مع صدر صوت.	Bluetooth جهاز متصل.

ملاحظة

- بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.

تغيير وضع المعادل

يمكن تغيير وضع المعادل باستخدام زر BASS. عند الضغط على زر BASS، سيتغير الوضع إلى وضع تحسين الصوت. للإلغاء، اضغط على BASS مرة أخرى على الوحدة.

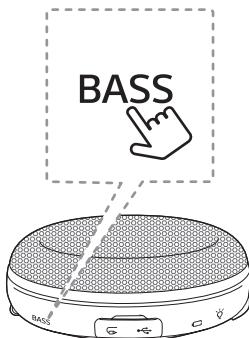


الكيفية	الوظيفة
اضغط على BASS.	معياري (تحسين منخفض النطاق، افتراضي)
	وضع تحسين الصوت (تحسين كامل النطاق)

ملاحظة !
عند تغيير وضع EQ (المعادل)، يتم كتم الصوت لثانية واحدة.

مصباح مؤشر الحالة

يمكنك تشغيل وضع إضاءة اللمنبة على هذه السماعة عندما تضغط على سطحه. ستظهر إعدادات وضع إضاءة اللمنبة بالأمر التالي.

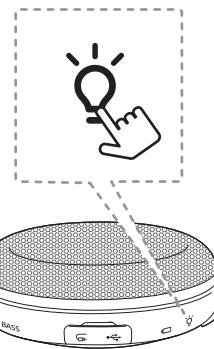

الكيفية	الوظيفة
	تشغيل
اضغط على .	ومضات
	إيقاف التشغيل

ملاحظة !

يجب توصيل السماعة بجهاز Bluetooth للتمكن من استخدام مصباح الحالة LED. (راجع صفحة ١٤).

استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن BLUETOOTH

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى قد ينقطع الصوت عندما تتدخّل موجات إلكترونية أخرى في الإتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرفة الأخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية خلال التعاقد في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة : الهاتف الذكي، مشغل MP3 الخ..
- الإصدار : ٤،٠٠
- الترميز : SBC


ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكى، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي.

(ملف توزيع صوتي متقدم) A2DP

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

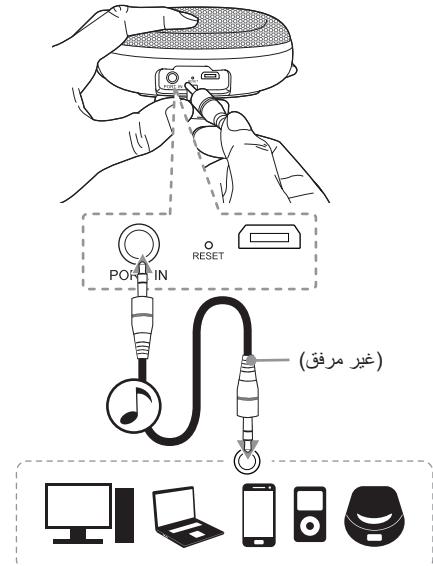

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل In Portable الخاص بالوحدة.

٢. يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط باستمرار على الزر P/I.

٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وإبدأ التشغيل.

ملاحظة !

عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائياً.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth** يجب أن تقع بتوسيط الوحدة مع جهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
 - ومع ذلك قد تواجه مشكلات في الحالات التالية:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجوهار **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
 - يجب عليك توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
 - قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
 - قد لا تتحكم بجهاز **Bluetooth** مع هذه الوحدة.
 - قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.
 - يمكنك الاستمتاع بخاصية **Bluetooth** باستخدام الهاتف الذكي، مشغل MP3 الخ.
 - كلما زادت المسافة بين الوحدة وجوهار **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
 - سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو باغلاق جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
 - عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوسيط جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
 - عندما تقوم بتوسيط جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
 - عندما تكون الوحدة مفصولة ستومض لمبة **Bluetooth**.
 - **Bluetooth** يوصى باستخدام التلفزيون، الكمبيوتر الشخصي أو دونجل غير مدعوم.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة
على الأجهزة التي تعمل بتقنية **BLUETOOTH**

اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكيد من تشغيل خاصية **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** تبومض اللثبة مع الصوت.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** توصى الميبة مع الصوت.
٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد ياجرء عملية الرابط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**, يمكن أن تظهر قائمة بأجهزة التي تم التعرف عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر الوحدة الخاصة بك على شكل "LG PH2 (xx)"

٣- اختبار LG PH2 (xx)

ملاحظة !

- XX تعني آخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. وعلى سبيل المثال فإذا كانت وحدتك تحتوي على عنوان مثل A:FV:٠٨:٩٦:٠٢:٩٤، ستري **Bluetooth** على جهاز **LG PH2 (٠٨)** الخاص بك.
 - توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاتصال حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود التعریف الشخصي (****) عند الحصول على الصورة.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص بك، سيسبيضي مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.

٥. الاستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز Bluetooth.

أدوات التحكم في جهاز البلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تفعيل، إيقاف مؤقت، تخطي.

ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل **Android OS** و**iOS** فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

ملاحظة !

- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهاز **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو من ذكره أعلاه.
- عندما تقوم بالتغيير إلى وضع الاقتران المتعدد، صل الوحدة بجهازي **Bluetooth** في غضون بضع دقائق. وإلا، فسيتم الغاء وضع الاقتران المتعدد.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android أو iOS. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالإعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- جهاز **Bluetooth** قابل للإزالة / قابل للانفصال (مثل: Dongle) لا يدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى ٢ من أجهزة **Bluetooth** يمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم بها باستخدام أحد الأجهزة المتصلة فقط.
- بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتاً قصيراً لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة **Bluetooth**.
- في حالة إعادة توصيل الاقتران المتعدد، سيتم إعادة توصيل جهاز **Bluetooth** واحد فقط بالوحدة تلقائياً. أما الجهاز الآخر، فيُبغي توصيله يدوياً.
- بدون عملية الفصل، وإذا خرجمت من نطاق مسافة توصيل **Bluetooth** المناسبة، سيسفرق الأمر بضع دقائق لتوصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى دون انتظار.

الاتصال متعدد النقاط

يمكن توصيل الوحدة بجهازين بلوتوث في الوقت ذاته.


الاقتران مع جهازين

١. وصل الوحدة بجهاز بلوتوث.
٢. عند توصيل جهاز **Bluetooth** والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر * لمدة ثانيةين. بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت تغير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.
٣. وصل الوحدة بجهازي "LG PH2 (XX)" من قائمة الأجهزة بجهازي **Bluetooth**.
٤. عند التوصيل بجهازي بلوتوث بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر **Bluetooth**.

عمليات أخرى

إعادة الضبط

في حالة عدم استجابة الوحدة بسبب عطل، اضغط على فتحة **RESET** باستخدام شيء مثل الدبوس الرفيع.

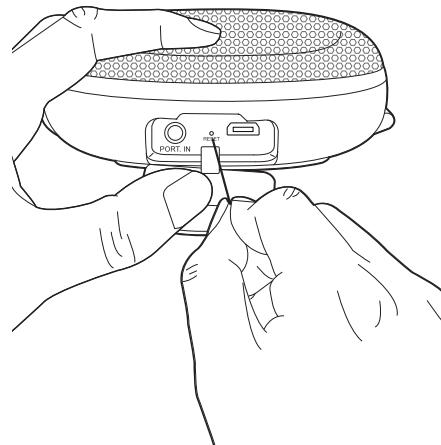

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ٢٠ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

السبب وطريقة الإصلاح	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • البطارية فارغة من الشحن. أعد شحن البطارية. • قم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول تيار متعدد. 	لا توجد طاقة.
<ul style="list-style-type: none"> • هاتفي أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. اخفض واضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت الخاص بجهاز Bluetooth. • عند استخدام جهازاً خارجياً على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. • إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح. 	لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت
<ul style="list-style-type: none"> • أوقف تشغيل Bluetooth وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetooth الخاص بك، ثم حاول الاتصال مجدداً. • تأكد من أن جهاز Bluetooth قيد التشغيل. • قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. • بناء على نوع جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اتصال جهازك مع الوحدة. 	اتصال Bluetooth لا يعمل بشكل جيد.
<ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت البطارية فارغة تماماً، يمكن حذف معلومات Bluetooth المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. • في حالة اختلال التشغيل، يرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية. • اضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان. 	الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح. الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.

العلامات التجارية والتراخيص

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.



حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

اسم علامة وشعار **Bluetooth** مملوكان من قبل شركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG الكترونيكس هو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعندين.

المواصفات

عام	
(محول AC) بجهد ٥ فولت وشدة تيار ١,٨ أمبير.	متطلبات الطاقة
بطارية مدمجة قابلة للشحن	استهلاك الطاقة
٤ واط	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
تقريباً ٩٨ مم × ٤٠ مم × ١٠٣ مم	الوزن الصافي
تقريباً ٠,١٧ كجم	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
٥ إلى ٣٥ درجة مئوية	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
من ٪٥٠ إلى ٪٦٠	صامدة للتراشيش
IPX4	

مدخلات	
٢٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريليو ٣,٥ ملم)	PORT. IN
منفذ USB مصغر لشحن البطارية	الشاشة

مكبرات الصوت	
مدمجة	النوع
٤ أوم	معدل المعاوقة
٢,٥ وات	طاقة الإدخال المقدرة
٥ وات	الحد الأقصى للطاقة الداخلة

البطارية	
٧٠٠ ميلي أمبير في الساعة	سعة البطارية
تقريباً ٦ ساعات	وقت التشغيل
قد يختلف تبعاً لحالة البطارية والظروف التشغيلية.	
أقل من ٢,٥ ساعات. (مع شاحن التيار المتردد)	وقت الشحن
قد يختلف وقت التشغيل تبعاً لظروف البطارية أو التشغيل.	

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

