

ARTISTRY

by **LG Pra.L**

모델
BCP3A-AM

간편설명서

울트라소닉 클렌징 디바이스

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요. 제품 보증서도 함께 들어 있으니 잘 보관하세요.

먼저 확인하세요!

1일 1회

최적의 효과를 위해 1일 1회 사용을 권장합니다.

1시간 이상 건조

사용 후 1시간 이상 별도의 건조 거치대에서 충분히 건조하여, 건조된 후 충전 거치대에서 충전할 것을 권장합니다.

건조 거치대



충전 거치대




COV37346906

2212_Rev01

www.artistry.co.kr

www.lge.com

감각을 넘어선 미세 진동 울트라소닉 클렌징 디바이스

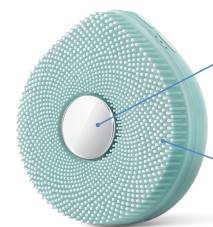

1초 35만 5천번
초음파 진동

한 손에 썩 물방울
브러시

초음파 복합 딥클렌징

저자극 초음파/실리콘 진동 복합 딥클렌징으로 맑고 매끄러운 피부 관리가 됩니다.

피보나치 패턴 브러시

나선형 피보나치 패턴의 부드러운 실리콘 브러시로 세밀한 클렌징이 됩니다.

농치는 부위 없는 클렌징


모서리가 강조된 브러시 형상으로 굴곡 있고 구석진 부위도 꼼꼼한 클렌징이 됩니다.

방수 지원


기기는 간단히 샤워 시 사용 가능하며, 흐르는 물에 세척이 가능합니다.

※ 생활 방수 효과는 제품의 자연 마모에 따라 약해질 수 있음

구성품 확인하기

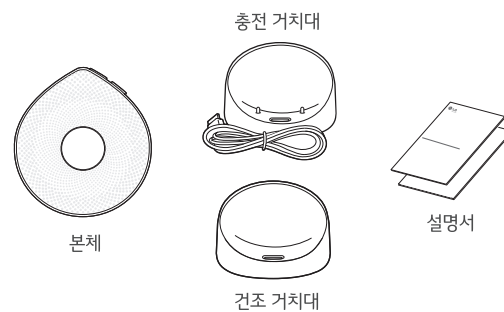


제품 들여다보기

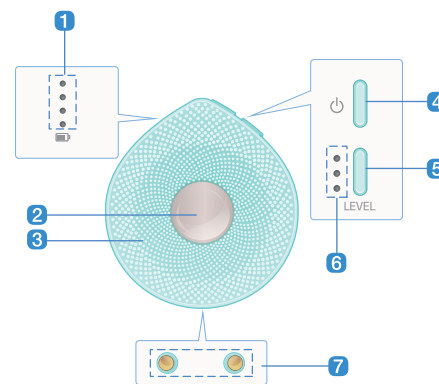


- 1 배터리 상태 표시등
- 2 초음파 헤드
- 3 실리콘 브러시
- 4 전원 (ON/OFF)
- 5 LEVEL (LEVEL)
- 6 LEVEL (강도) 표시등
- 7 충전 접점

기기 세척 및 건조하기

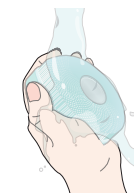


1 세척하기

본 기기 세척 시, 세안제가 완전히 제거 되도록 흐르는 물에서 세척하세요.

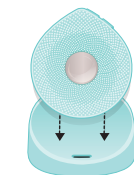

2 건조하기


본 기기를 욕실에서 건조 시 별도 제공된 건조 거치대에 놓아 사용하세요. (한 시간 이상 충분히 건조하여 건조된 후 충전할 것을 권장합니다.)

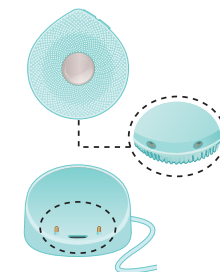

3 건조 후 충전하기

- 본 기기 충전 시, 본체 및 충전 거치대의 충전 접점부 주위가 깨끗한 상태인지 확인 후 충전하세요.
- 본 기기 충전 후, 본체 및 충전 거치대의 충전 접점부 주위에 이물이 발생할 경우 물티슈로 깨끗이 닦은 뒤 사용하세요.

충전하기

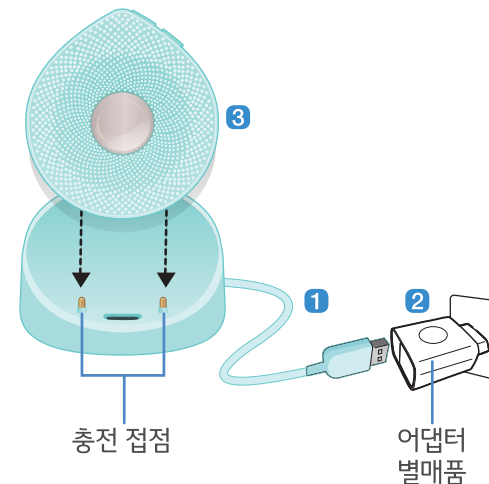

알아두기

- 충전 시 KC 인증 마크가 있는 어댑터 또는 LG전자에서 승인한 어댑터를 사용하세요. 별도로 구입하려면 LG전자 홈페이지나 A/S 센터를 방문하여 LG 프라엘 충전 어댑터를 구입해 주세요.
- 배터리를 완전히 충전한 뒤 전원을 분리하면 에너지가 절감됩니다.
- 이 제품은 5V 전압의 2.0A의 전류 출력을 갖는 보조 배터리로도 충전 가능합니다.
- 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.

사용 시 주의사항

피부 케어 전 주의사항

- 얼굴 전용 제품이므로 신체의 다른 부위에 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
- 얼굴에 피부질환이 있거나 피부염이 자주 발생하는 사람은 전문의와 상담한 뒤 사용하세요.
- 실리콘이나 고무 소재에 접촉한 뒤 알레르기 반응이 있었던 사람은 사용할 때 주의하시기 바랍니다.
- 피부가 접촉하는 헤드 부분에 흠집이나 파손이 발생할 때는 사용을 중단하고, A/S 센터에서 서비스를 받으세요.

안전 주의사항

- 본 제품은 브러시가 일체형입니다. 브러시 솔을 강제로 뜯거나 힘을 가하지 마세요.
- 충전하기 전에 충전 거치대를 부드럽고 마른 천으로 물기를 제거하세요. 물기가 제거된 후 사용하세요.
- 제품이 물에 빠졌을 때는 케이블에 손을 대지 말고 충전 어댑터를 즉시 분리하세요.
- 충전 어댑터는 별도로 구매해야 하며, LG전자에서 승인한 충전 어댑터 사용을 권장합니다.
 - 승인되지 않은 충전기(예, 차량용 어댑터)를 사용할 경우 고장, 충전 시간 변동 또는 폭발의 위험이 있을 수 있습니다.
- 이 제품을 운전, 보행 등 이동하면서 사용하지 마세요.
- 권장 사용 주기보다 더 많이 사용하면 피부에 자극이 생길 수 있습니다. (1일 1회)
- 본 제품은 음성 안내를 지원하지 않습니다.
- 어린이를 포함하여 자기 의사를 명확히 표현할 수 없는 사람은 보호자의 지도하에 사용을 권장합니다. (36개월 미만 영유아는 직접 사용하지 않도록 해 주세요)

① 안전 및 주의사항은 별도 설명서를 참조하세요.



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를 참조하세요.
스마트 기기로 QR 코드를 인식하면 빠르게 찾을 수 있습니다.

클렌징하기 1 일 1 회 사용을 권장합니다.

최적의 효과를 위해 거품이 나는 아티스트리 클렌저와 사용을 권장합니다.




얼굴과 제품의 브러시를 미지근한 물로 적셔주세요.




본인 피부에 맞는 아티스트리 클렌저를 거품을 내어 얼굴에 발라주세요.

① 클렌징하기 전, 충분한 거품을 내고 사용하면 부드럽게 세안이 됩니다.

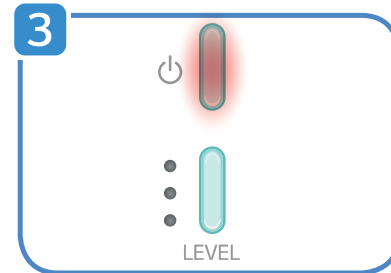


전원 ⏻ 버튼을 눌러 제품을 켜세요.

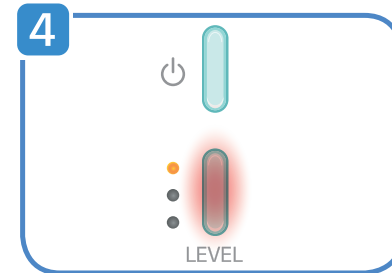


LEVEL [1-3] 버튼을 눌러 본인에 맞는 클렌징 강도(1~3 단계)를 선택하세요.

1단계에서 3단계로 갈수록 강도가 강해 지므로 처음 사용시에는 1단계로 사용하고, 단계별로 높여서 사용하세요.

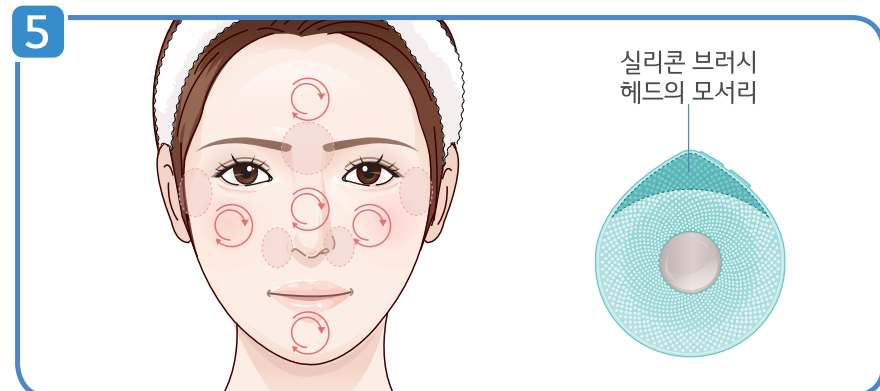

눈 주변을 피해 작은 원을 그리듯이 부드럽게 클렌징 하세요. 코 옆, 미간 등 얼굴의 굴곡면은 실리콘 브러시 헤드의 모서리로 클렌징하면 좋습니다. (제품 동작 시간은 70초이며, 70초 이후 자동 종료됩니다.)

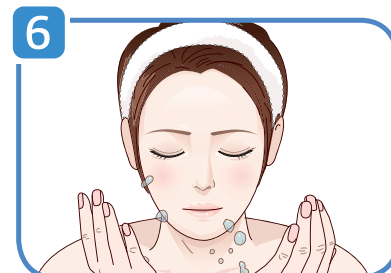

클렌징한 다음 미지근한 물로 얼굴을 충분히 헹궈주세요.

Q&A

Q 어떤 클렌징 제품을 써야 하나요?

기기 사용 전 짙은 색조 메이크업은 지워주세요. 피부 타입에 맞는 풍성한 거품이 나는 아티스트리 클렌저 사용을 권장합니다.



클렌징 폼

알갱이를 포함한 스크럽/필링 클렌징 제품은 피해주세요. 클렌징 오일/크림/워터류는 사용하지 마세요. 거품이 나지 않아 피부 자극이 될 수 있습니다.



스크럽/필링/클렌징 오일/크림/워터

Q 제품을 어떻게 관리해야 하나요?

기기의 사용이 끝나면 흐르는 물에 헹구세요. 마른 수건이나 천으로 물기를 제거하고 바람이 잘 통하는 장소에 보관해 주세요.



마른 수건이나 천

알코올, 벤젠, 아세톤과 같은 강한 화학제품 등은 사용하지 마세요.



화학제품 (알코올, 벤젠, 아세톤 등)

Q 초음파가 느껴지지 않아요

제품에 적용된 초음파는 안전한 주파수를 사용하고 있으며, 피부로 느낄 수 없는 상태로 저자극 클렌징에 도움을 줍니다.