

HANDLEIDING

# WASMACHINE



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

**NL DUTCH**

FH6G1BCH(0-9)N



MFL69475585  
Rev.02\_120517

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden

# INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b>                                                          | <b>4</b>  |
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES                                                       | 4         |
| Verwijdering van uw oude apparaat                                                        | 10        |
| <b>INSTALLATIE</b>                                                                       | <b>11</b> |
| Onderdelen                                                                               | 11        |
| Accessoires                                                                              | 11        |
| Specificaties                                                                            | 12        |
| Vereisten voor de installatieplaats                                                      | 13        |
| Uitpakken en verzendbouten verwijderen                                                   | 14        |
| Antislipkussentjes gebruiken (optioneel)                                                 | 15        |
| Houten vloeren (zwevende vloeren)                                                        | 15        |
| De wasmachine waterpas zetten                                                            | 16        |
| Aansluiten watertoevoerslang                                                             | 16        |
| De afvoerslang installeren                                                               | 19        |
| <b>GEBRUIK</b>                                                                           | <b>20</b> |
| De wasmachine gebruiken                                                                  | 20        |
| Het wasgoed sorteren                                                                     | 21        |
| Reinigingsproducten toevoegen                                                            | 22        |
| Bedieningspaneel                                                                         | 24        |
| Programmatabel                                                                           | 25        |
| Programmaopties                                                                          | 30        |
| Drogen  | 34        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>SMART FUNCTIES .....</b>               | <b>36</b> |
| De Smart ThinQ-applicatie gebruiken ..... | 36        |
| Smart Diagnosis™ gebruiken .....          | 38        |
| <b>ONDERHOUD .....</b>                    | <b>39</b> |
| Uw wasmachine schoonmaken .....           | 39        |
| Het watertoevoerfilter reinigen .....     | 39        |
| Het pompfilter schoonmaken .....          | 40        |
| De wasmiddellade reinigen .....           | 41        |
| Trommelreiniging (optioneel) .....        | 41        |
| Pas op voor bevrozing in de winter .....  | 42        |
| <b>PROBLEEMOPLOSSING .....</b>            | <b>44</b> |
| Problemen opsporen .....                  | 44        |
| Foutmeldingen .....                       | 47        |
| <b>GARANTIE .....</b>                     | <b>49</b> |
| <b>OPERATIONELE GEGEVENS .....</b>        | <b>52</b> |

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

 Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

## **WAARSCHUWING**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

## **LET OP**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### **WAARSCHUWING**

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

### **Kinderen in het gezin**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

**Voor gebruik in Europa:**

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.

**Installatie**

- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
- Geen meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor met dit apparaat aansluiten.

- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan worden geopend.
- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
- Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
- Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
- Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.

## **Gebruik**

- Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.

- Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
- Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën enz.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
- Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
- Plaats geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd, gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine, ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars, terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
- Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het apparaat open is.
- Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge temperatuur.
- Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
- Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.

- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Was geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van huisdieren, of andere items dan kledij of lakens in deze machine.
- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
- In geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte onmiddellijk goed te verluchten.

### **Technische veiligheid voor het gebruik van de droger**

- Droog geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
- Items die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat ze worden gedroogd in het apparaat.
- Stop het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte wordt verdreven.
- Items zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdichte kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of kussens met vulling van schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.
- Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.

## Onderhoud

- Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen van al het vocht en stof.
- Ontkoppel het apparaat van de voeding alvorens het apparaat te reinigen. De bediening instellen op de UIT of standby positie schakelt het apparaat niet uit van de voeding.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

## Verwijdering


- Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.

## Verwijdering van uw oude apparaat




- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Onderdelen

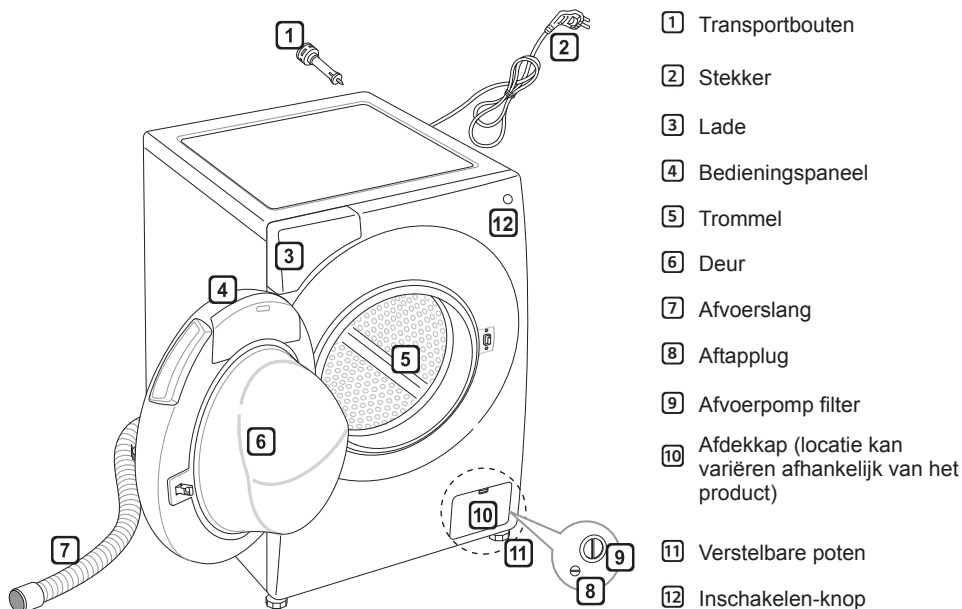

## Accessoires



Koude toevoerslang (1 EA) (Optie: Heet (1 EA))



Steeksleutel



Deksels voor het bedekken van transportboutgaten (Optioneel)




Antislipkussentjes (2 EA) (optioneel)



Bocht om de afvoerslang vast te zetten (optioneel)



Kabelbinder (Optioneel)



Stapelhouder, Schroeven (3 EA) (Optioneel)\*

- \*: Bewaar deze accessoires voor toekomstig gebruik. Deze accessoires worden gebruikt voor het stapelen met de miniwasmachine. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de miniwasmachine voor de installatie.


## Specificaties

| Model                   | FH6G1BCH(0-9)N                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Wascapaciteit           | 12 kg (wassen) / 8 kg (drogen)                    |
| Stroomvoorziening       | 220 - 240 V~, 50 Hz                               |
| Grootte                 | 600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)              |
| Gewicht van het product | 76 kg                                             |
| Toelaatbare waterdruk   | 0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm <sup>2</sup> ) |

- Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het product te verhogen.
- Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de watervoorziening.

## Vereisten voor de installatieplaats

### Plaats

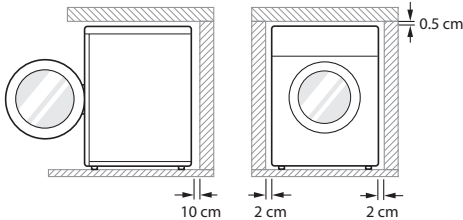

**Vlakke vloer :** Toegestane helling onder de hele wasmachine is 1°.

**Stopcontact :** Moet binnen 1 meter van elke zijde van de locatie van het apparaat liggen.

- Overbelast het stopcontact niet met meer dan één apparaat.

**Extra speling :** Voor de muur, 10 cm: achterkant/2 cm: rechter- & linkerzijde

- Plaats of bewaar nooit wasproducten op de wasmachine. Deze producten kunnen de deklaag of de bedieningstoetsen beschadigen.

### ⚠ WAARSCHUWING

- De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.

### Plaatsing

- Installeer de wasmachine op een vlakke, harde vloer.
- Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerkleden, enz.
- Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of soortgelijke materialen.

- Als het onvermijdelijk is om de wasmachine naast een gasfornuis of kolenfornuis te plaatsen, dient isolatie bedekt met aluminiumfolie (85x60 cm) aan de kant van het fornuis of de kachel te worden ingevoegd tussen de twee apparaten.
- Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes waar vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De betrouwbaarheid van de elektronische regelenheid kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.
- Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor een technicus in het geval van een storing.
- Stel de vier poten af met de meegeleverde steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om te zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg voor een ruimte van ongeveer 5 mm tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van een werkblad.
- Indien de machine wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.

### ⚠ WAARSCHUWING

- Deze apparatuur is niet ontworpen voor maritiem gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals caravans, vliegtuigen, enz.


### Elektrische aansluiting

- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Koppel de machine altijd los van het stopcontact en schakel de watertoevoer uit.
- Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedravingsvoorschriften.
- De wasmachine moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Reparaties die door niet-deskundige personen zijn uitgevoerd, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met uw lokaal servicecentrum.

## Uitpakken en verzendbouts verwijderen


### 1 Til het apparaat van de schuimbasis.

- Verwijder de doos en het verpakkingsmateriaal en til de wasmachine van de schuimbasis. Zorg ervoor dat de kuipsteun met het onderste gedeelte loskomt en niet vast blijft zitten aan de onderkant van de wasmachine.
- Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op zijn zijkant moet leggen om de kartonnen doos te verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant van de wasmachine beschermd is en leg deze zachtjes neer. Leg de wasmachine **NIET** op de voor- of achterkant.

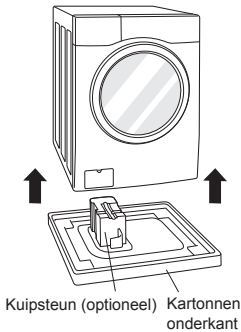


### 2 Verwijder de bouten.

- Begin met de twee onderste transportbouten. Gebruik de meegeleverde moersleutel en draai alle transportbouten tegen de klok in volledig los. Verwijder de bouten door ze iets te bewegen terwijl u ze uittrekt.

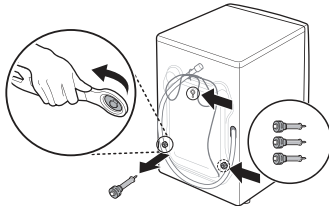

### 3 Installeer de afdekkingen voor de gaten.

- Lokaliseer de openingdeksels, toegevoegd aan het accessoirepakket of vastgemaakt aan de achterzijde.

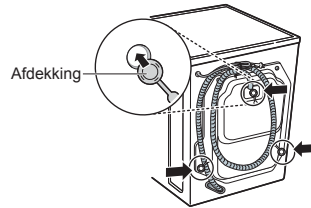



## OPMERKING

- Bewaar de bouten voor toekomstig gebruik. Om schade aan de interne onderdelen te voorkomen, mag u de wasmachine **NIET** vervoeren zonder de transportbouten terug te plaatsen.
- Niet verwijderen van de transportbouten en houders kan ernstige trillingen en geluid veroorzaken, wat kan leiden tot blijvende schade aan de wasmachine. Het snoer is bevestigd aan de achterkant van de wasmachine met een transportbout om gebruik van de machine te voorkomen terwijl de transportbouten nog geplaatst zijn.

## Antislipkussentjes gebruiken (optioneel)

Als u de wasmachine op een gladde ondergrond installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg van overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan storingen veroorzaken door geluid en trillingen. Als dit gebeurt, installeert u de antislipkussentjes onder de stelvoeten en past u het niveau aan.

- 1 Reinig de vloer om de antislipkussentjes vast te maken.
  - Gebruik een droge doek om vreemde voorwerpen en vocht te verwijderen en schoon te maken. Wanneer er vocht achterblijft, kan het antislipkussentjes wegglijden.
- 2 Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in de installatieomgeving hebt geplaatst.
- 3 Plaats de plakzijde van de antislipplaat op de vloer.
  - Het is het meest effectief om de antislipkussentjes te installeren onder de voorpoten. Als het moeilijk is om de kussentjes onder de voorpoten te plaatsen, plaatst u ze onder de achterpoten.

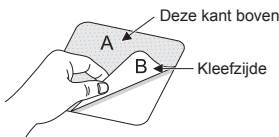


- 4 Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.
  - Duw of beweeg de bovenste randen van de wasmachine voorzichtig om ervoor te zorgen dat de wasmachine niet wankelt. Als het apparaat schommelt, stelt u het apparaat weer op waterpas.

## OPMERKING

- U kan antislipkussentjes aanschaffen krijgen bij het servicecentrum van LG.

## Houten vloeren (zwevende vloeren)

- Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
- Om trillingen te voorkomen raden wij u aan rubberen cups van ten minste 15 mm dik aan elke voet van de wasmachine te maken, die met schroeven zijn vastgemaakt aan ten minste twee vloerbalken.

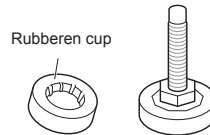

- Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabiel is.
- Monteer de rubberen cups om de trillingen te verminderen.


## OPMERKING

- Juiste plaatsing en nivellering van de wasmachine zal zorgen voor lange, regelmatige en betrouwbare werking.
- De wasmachine moet 100% horizontaal en stevig vast staan.
- Het moet niet 'Schommelen' op de hoeken wanneer geladen.
- Het installatieoppervlak moet schoon, vrij van boenwas en andere smeermiddelen zijn.
- Laat de voeten van de wasmachine niet nat worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of ruis veroorzaken.
- U kunt rubberen cups (artikelnummer 4620ER4002B) verkrijgen bij het LG-servicecentrum.

## De wasmachine waterpas zetten

Als de vloer niet vlak is, draait u de verstelbare poten zoals vereist (plaats geen stukjes hout enz. onder de poten). Zorg ervoor dat alle vier de poten stabiel zijn en op de vloer rusten en controleer dan of het apparaat perfect horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).

- Zodra de wasmachine waterpas staat, draait u de borgmoeren richting de onderkant van de wasmachine. Alle borgmoeren moeten worden aangehouden.

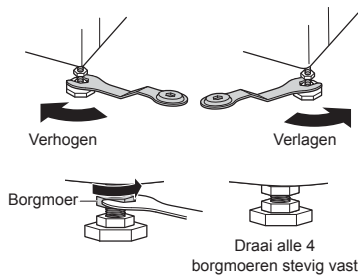

### Diagonale controle

- Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijanten van de wasmachine drukt, mag de wasmachine helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide kanten). Als de machine schommelt bij het diagonaal duwen van de bovenplaat van de machine, stelt u de poten weer af.

### OPMERKING



- Hout of zwevende vloeren kunnen bijdragen aan overmatige trillingen en onbalans.
- Als de wasmachine is geïnstalleerd op een verhoogd platform, moet hij stevig worden bevestigd om het risico van vallen te elimineren.

## Aansluiten watertoevoerslang

- De watertoevoerdruk moet tussen 0,1 MPa en 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>) liggen.
- Slijp de toevoerslang niet af en draai hem niet scheef in als u hem aansluit op de afsluiter.
- Indien de waterleidingdruk hoger is dan 1,0 MPa, moet een decompressiesysteem worden geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig de staat van de slang en vervang de slang indien nodig.

## Controleren van de rubberen afdichting op de watertoevoerslang


Twee rubberen afdichtingen worden geleverd met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt voor het vermijden van waterlekken. Zorg ervoor dat de aansluiting op de kranen goed dicht is.

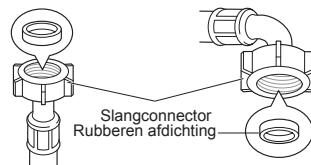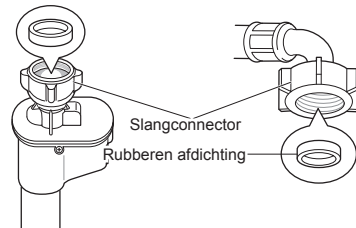

## De slang aansluiten op de waterkraan


### De schroefdraadslang aansluiten op de kraan met schroefdraad

Schroef de slangaansluiting op de waterkraan.

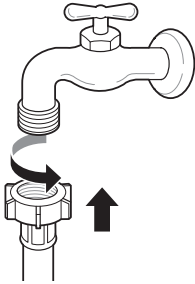


### Schroeftype slang aansluiten aan kraan zonder schroefdraad


- 1 Draai de vier bevestigingsschroeven los.

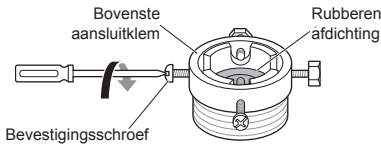


- 2 Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is voor de adapter.

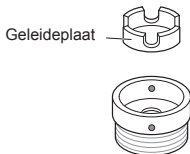

- 3 Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan zodat de rubberen afdichting een waterdichte verbinding vormt. Draai de vier bevestigingsschroeven vast.

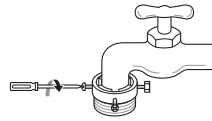


- 4 Beweeg de aanvoerslang verticaal omhoog, zodat de rubberen afdichting in de slang volledig aansluit aan de kraan. Schroef deze daarna dicht door naar rechts te draaien.

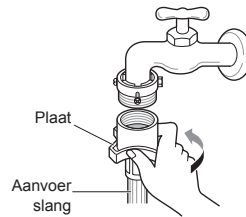


### Een slang met snelkoppeling aansluiten op een kraan zonder schroefdraad


- 1 Schroef de adapterplaat los en draai de vier bevestigingsschroeven los.




- 2 Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is voor de adapter.

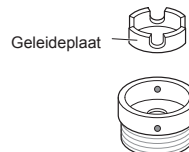

- 3** Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan zodat de rubberen afdichting een waterdichte verbinding vormt. Draai de vier bevestigingsschroeven en de ringplaat van de adapter stevig vast.

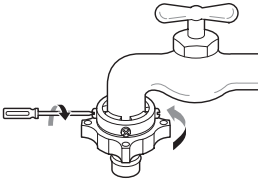

- 4** Trek de stekkervergrendeling naar beneden, duw de toevoerslang op de adapter, en laat de connectorvergrendeling los. Zorg ervoor dat de adapter vastklikt.

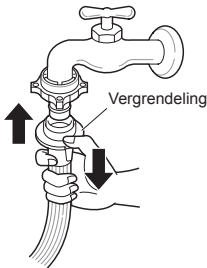


### OPMERKING

- Sluit de toevoerslang aan op de waterkraan, draai de waterkraan open om vreemde voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand, zaagsel, etc.) door te spoelen. Laat het water in een emmer lopen en controleer de temperatuur van het water.

## Slang verbinden aan apparaat

Verbind de heet waterlijn met de heet water-toevoer aan de achterkant van de wasmachine. Verbind de koud waterlijn met de koud water-toevoer aan de achterkant van de wasmachine.

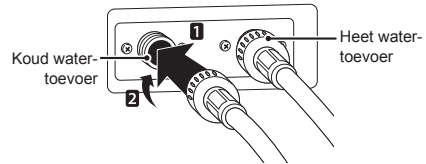

### OPMERKING


- Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit de slang na het voltooiën van de aansluiting. Gebruik de meest conventionele kraan voor de watertoevoer. Indien de kraan te vierkant of te groot is, verwijdt u de geleidingsplaat alvorens de kraan in de adapter te steken.

## De horizontale kraan gebruiken

### Horizontale kraan



### Uitbreidingskraan




### Vierkante kraan





## De afvoerslang installeren

- De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm boven de vloer worden geplaatst. Water in de wasmachine kan dan niet weglopen of loopt langzaam weg.
- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten, dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.
- Als de afvoerslang te lang is, deze niet geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal geluid veroorzaken.

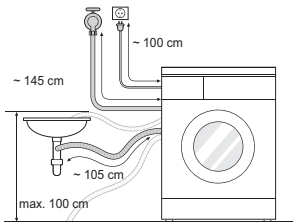


- Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u hem aansluit op een wastafel.
- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten, dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.

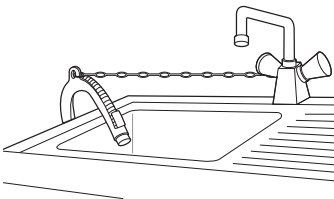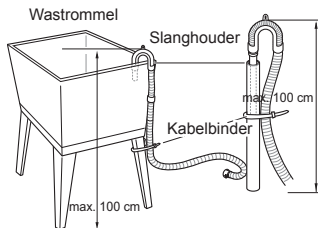

## **De wasmachine gebruiken**

Selecteer, vóór de eerste wasbeurt, een wasprogramma, waardoor de wasmachine kan wassen zonder kledij. Dit zal residu en water die mogelijk tijdens de productie zijn achtergebleven, verwijderen uit de trommel.


- 1 Sorteer het wasgoed en de geladen items.
  - Sorteer het wasgoed volgens het soort stof, vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid wasgoed als dat nodig is. Open de deur en laad de items in de wasmachine.

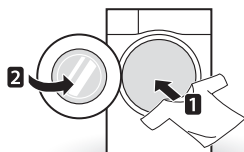


- 2 Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en wasverzachter toe.
  - Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wasmiddellade. Voeg desgewenst bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste vakken van de wasmiddellade.



- 3 Zet de wasmachine aan.
  - Druk op de **Inschakelen** knop om de wasmachine in te schakelen.

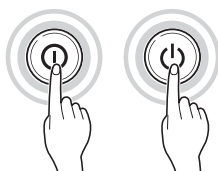

- 4 Kies het gewenste wasprogramma.
  - Druk meerdere keren op de cyclus-knop of draai de cyclus-keuzeknop tot het gewenste cyclus is geselecteerd.

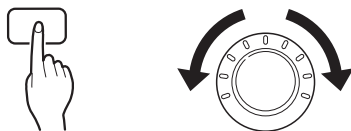


- 5 Begin programma.
  - Druk op de **Start/Pauze** knop om het programma te beginnen. De wasmachine zal kort schudden zonder water om het gewicht van de lading te meten. Wanneer de **Start/Pauze** knop niet ingedrukt wordt binnen 15 minuten, zal de wasmachine uitschakelen en zullen alle instellingen verloren zijn.



- 6 Einde van het wasprogramma.
  - Wanneer het wasprogramma is voltooid, klinkt er een melodie. Verwijder uw kleding onmiddellijk uit de wasmachine om kreuken te verminderen. Controleer bij het verwijderen van de lading op kleine voorwerpen die rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.

## **OPMERKING**

- De knop kan niet bediend worden als de deur geopend is. Druk opnieuw op de knop nadat u de deur heeft gesloten.

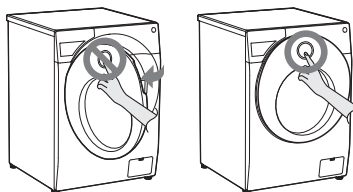

## Het wasgoed sorteren

### 1 Kijk of er een zorglabel op uw kleding zit.

- Dit vertelt u over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.
- Symbolen op de zorglabels.



Wastemperatuur



Normale machinewas



Permanente pers



Delicaat



Handwas




Niet wassen

### 2 Wasgoed sorteren.

- Sorteert kleding in ladingen die met hetzelfde wasprogramma kunnen worden gewassen voor het beste resultaat.
- Verschillende stoffen moeten bij verschillende temperaturen en centrifugesnelheden worden gewassen.
- Scheid donkere kleuren altijd van lichte kleuren en de witte was. Was kleding apart als kleuren kunnen doorlopen of als overdracht van kleurstof en pluus kan plaatsvinden, waardoor witte en lichte kledingstukken kunnen verkleuren. Was, indien mogelijk, geen zwaar vervuild wasgoed samen met licht vervuild wasgoed.
- Vuil (zwaar, normaal, licht) :  
Verdeel de kleding volgens het hoeveelheid vuil.
- Kleur (wit, licht, donker):  
Scheid de witte kleding van de gekleurde kleding.
- Pluis (pluisproducenten, verzamelaars):  
Was pluizende stoffen en stoffen die pluus aantrekken apart.

### 3 Aandacht bij het vullen.


- Combineer grote en kleine artikelen in één lading. Laad eerste grote artikelen.
- Grote artikelen mogen niet meer dan de helft van de totale wasbelading uitmaken. Probeer geen losse items te wassen. Dit kan een asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een of twee soortgelijke items toe.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw wasmachine als uw kleding beschadigen.



- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze items niet blijven haken aan andere kleren.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.

### ⚠ LET OP

- Controleer de binnenkant van de trommel en verwijder alle items van een eerdere wasbeurt.



## Reinigingsproducten toevoegen

### Dosering wasmiddel

- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en de wastemperatuur.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting van de motor.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik maakt van Uitgestelde Start of als u hebt gekozen voor Voorwas, omdat de vloeistof kan uitharden.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel sop opkomt.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast voor watertemperatuur, waterhardheid, grootte en vervuilingsniveau van de lading. Vermijd overmatige schuimvorming voor de beste resultaten.
- Raadpleeg het etiket van de kleding voordat u het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
- Gebruik alleen het voor het type kleding aangewezen wasmiddel bij gebruik van de wasmachine:
  - Algemene poedervormige wasmiddelen voor alle soorten stoffen
  - Poedervormige wasmiddelen voor fijne stoffen
  - Vloeibare wasmiddelen voor alle soorten stoffen of speciale wasmiddelen alleen voor wol
- Gebruik wasmiddel met algemeen poedervormig bleekmiddel voor een beter wasresultaat en bleken.
- Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.

### OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volle lading : Volgens advies van de fabrikant.
- Deellading : 3/4 van de normale hoeveelheid
- Minimum lading : 1/2 van de volle lading

## Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter

### Wasmiddel toevoegen


- Alleen hoofdwas → 
- Voorwas+Hoofdwas →  • 

### OPMERKING

- Teveel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop overloopt.
- Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt.

### Wasverzachter toevoegen

- Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling kan een vroege aflevering van de wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade langzaam.

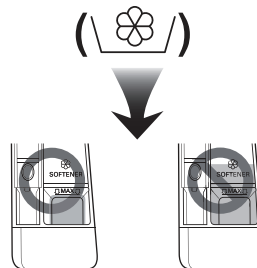

- Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
- Wasverzachter wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt toegevoegd.
- Open de lade niet terwijl het water wordt toegevoerd.
- Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen niet worden gebruikt.

## OPMERKING

- Giet wasverzachter niet direct op de kleding.


## Waterontharder toevoegen

- Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel (bijvoorbeeld Calgon) kan worden gebruikt om te bezuinigen op het gebruik van wasmiddel in gebieden met extreem hard water. Doseer volgens de op de verpakking opgegeven hoeveelheid. Voeg eerst het wasmiddel toe en vervolgens de waterontharder.
- Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die nodig is voor zacht water.




## Een tablet gebruiken


- 1 Open de deur en plaats de tabletten in de trommel.

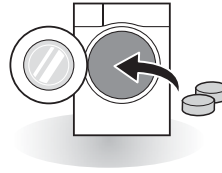

- 2 Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.

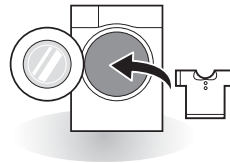

# Bedieningspaneel

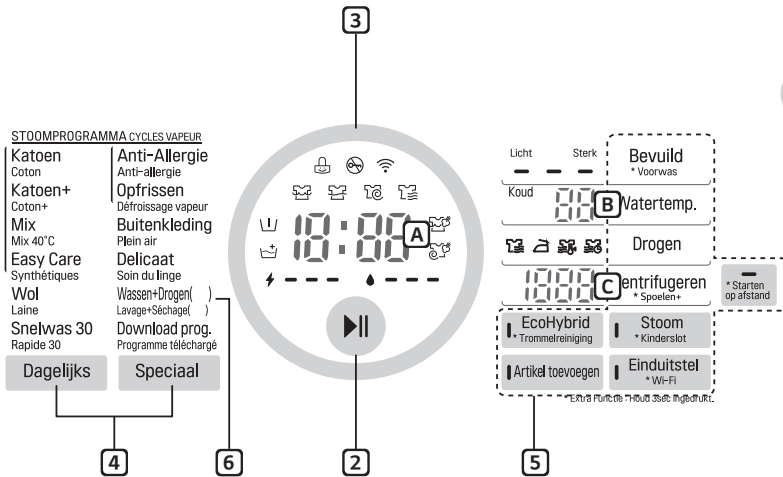

## 1 Knop Inschakelen

- Druk op de knop **Inschakelen** om de wasmachine in te schakelen.

## 2 Knop Start/Pauze

- De knop **Start/Pauze** wordt gebruikt om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
- Als een tijdelijke stop van het wasprogramma nodig is, druk dan op de knop **Start/Pauze**.

## 3 Scherm

- Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
- Het geschatte energieverbruik (⚡) en waterverbruik (💧) worden voorafgaand aan het wassen weergegeven en het werkelijke verbruik na het wassen.

- **A** : Het display toont een schatting van de resterende tijd. Terwijl de hoeveelheid van de lading automatisch wordt berekend, knippert of verschijnt 'Detecting'.
- **B** : De watertemperatuur wordt weergegeven door op de knop **Watertemp.** te drukken.
- **C** : Het niveau van de centrifugesnelheid wordt weergegeven door op de knop **Centrifugeren** te drukken.

## 4 Programmaknop

- Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
- Een lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.

## 5 Opties

- Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
- Gebruik deze knoppen om de gewenste programmaopties voor het geselecteerde wasprogramma te selecteren.

## 6 Wassen+Drogen( )

- ( ) geeft de droogcapaciteit aan. Dit kan per model variëren.

# Programmatabel

## Wasprogramma

| Programma            | Beschrijving                                                                                                                                | Soort stof                                                                                                                                 | Juiste temp.              | Maximale belading |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Katoen</b>        | Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende wasbewegingen.                                                                | Gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).                                  | 40 °C<br>(Koud tot 95 °C) | Waardering        |
| <b>Katoen+</b>       | Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder energieverbruik.                                                    |                                                                                                                                            | 60 °C<br>(Koud tot 60 °C) |                   |
| <b>Easy Care</b>     | Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na het wassen.                                                    | Polyamide, acryl, polyester.                                                                                                               | 40 °C<br>(Koud tot 60 °C) | 5 kg              |
| <b>Mix</b>           | Maakt het mogelijk om verschillende stoffen tegelijkertijd te wassen.                                                                       | Verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/ fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen). | 40 °C<br>(Koud tot 40 °C) | 4,5 kg            |
| <b>Anti-Allergie</b> | Helpt om allergenen zoals huisstofmijt, pollen en kattenharen te verwijderen.                                                               | Katoen, ondergoed, kussenslopen, lakens, babykleding                                                                                       | 60 °C<br>(60 tot 95 °C)   |                   |
| <b>Wol</b>           | Voor het wassen van wollen kleding. (Gebruik een speciaal wasmiddel voor machinewasbare wollen stoffen.)                                    | Alleen machinewasbare wollen stoffen van zuivere nieuwe wol..                                                                              | 30 °C<br>(Koud tot 40 °C) | 3 kg              |
| <b>Opfrissen</b>     | Helpt kreukels binnen 20 minuten te verwijderen met stoom (Kleding kan nat zijn. Je kunt ze dragen na 10 tot 30 min ophangen om te drogen). | Gemengd katoen, gemengd polyester, overhemden, blouses                                                                                     | Geen keuze                | 3 artikelen       |

| Programma             | Beschrijving                                                                                                   | Soort stof                                              | Juiste temp.              | Maximale belading |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Buitenkleiding</b> | Dit programma is geschikt voor sportkleding, zoals joggingpakken en loopkleding.                               | Coolmax, gore-tex, fleecce en sympatex                  | 30 °C<br>(Koud tot 40 °C) | 3 kg              |
| <b>Snelwas 30</b>     | Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde kleding.                        | Licht vervuild bont wasgoed.                            | 20 °C<br>(Koud tot 40 °C) |                   |
| <b>Delicaat</b>       | Voor delicate kleding die op de hand gewassen kunnen worden zoals lingerie, jurken enz.                        | Wol, handwas, fijne was, wasgoed dat snel beschadigd    | 20 °C<br>(Koud tot 30 °C) | 1,5 kg            |
| <b>Wassen+Drogen</b>  | Biedt een non-stopproces van wassen en drogen in hetzelfde wasprogramma.                                       | Een kleine hoeveelheid wasgoed dat kan worden gedroogd. | 40 °C<br>(Koud tot 95 °C) | 8 kg              |
| <b>Download prog.</b> | Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de standaard Spoelen +Centrifugeren. |                                                         |                           |                   |

- Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.

## OPMERKING

- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.

## Droogprogramma

| Programma                | Beschrijving                                                                                                        | Soort stof                                                                                                 | Maximale belading |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Normaal</b> (🌀)       | Voor katoen. Selecteer dit programma om de cyclustijd en het energieverbruik te verminderen tijdens de droogcyclus. | Wassen van katoenen of linnen stoffen, zoals katoenen handdoeken, t-shirts en linnen.                      | Waardering        |
| <b>Strijken</b> (🪄)      | Om eenvoudig te strijken, voltooit u het drogen in vochtige toestand.                                               | Katoenen of linnen stoffen, gereed om te strijken aan het eind van het programma.                          | Waardering        |
| <b>Lage temp.</b> (🌡️)   | Voor minder kledingschade droogt u deze op een lage temperatuur.                                                    | Easy care-textiel, synthetische stoffen die geschikt zijn voor Easy Care, mixprogramma voor wasbare kleren | 3,5 kg            |
| <b>Tijd 30 min.</b> (🕒)  | U kunt de droogtijd aanpassen aan de maximale hoeveelheid was.                                                      | Katoen, handdoek                                                                                           | 0,5 kg            |
| <b>Tijd 60 min.</b> (🕒)  |                                                                                                                     |                                                                                                            | 1 kg              |
| <b>Tijd 120 min.</b> (🕒) |                                                                                                                     |                                                                                                            | 3 kg              |

- Stel het programma in op 'Wassen: Katoen+', 60 °C, 1600 rpm', 'Drogen: Normaal en Vervuild: Sterk' om deze te testen in overeenstemming met EN 50229.

### OPMERKING

- Selecteer maximaal centrifugetoerental van wasprogramma om droogresultaten te garanderen.
- Wanneer de hoeveelheid wasgoed die moet worden gewassen en gedroogd in een programma het toegelaten gewicht van het droogprogramma niet overschrijdt, wordt wassen en drogen in een continue reeks aanbevolen.

## Extra opties

| Programma      | Voorwas | Stoomwassen | Stoomverzachter | Einduitstel | Spoelen+ | EcoHybrid | Drogen |
|----------------|---------|-------------|-----------------|-------------|----------|-----------|--------|
| Katoen         | •       | •           | •               | •           | •        |           | •      |
| Katoen+        | •       | •           | •               | •           | •        |           | •      |
| Easy Care      | •       | •           | •               | •           | •        |           | •      |
| Mix            | •       | •           | •               | •           | •        |           | •      |
| Anti-Allergie  |         | •*          |                 | •           | •        |           | •      |
| Wol            |         |             |                 | •           | •        |           |        |
| Opfrissen      |         | •*          |                 |             |          |           |        |
| Buitenklleding |         |             |                 | •           | •        |           | •      |
| Snelwas 30     |         |             |                 | •           | •        |           | •      |
| Delicaat       |         |             |                 | •           | •        |           |        |
| Wassen+Drogen  | •       | •           |                 | •           | •        | •         | •*     |

\* : Deze optie wordt automatisch opgenomen in de cyclus en kan niet worden verwijderd.

# Operationele gegevens

| Programma     | Max RPM |
|---------------|---------|
|               | 1600    |
| Katoen        | 1600    |
| Katoen+       | 1600    |
| Easy Care     | 1200    |
| Mix           | 1600    |
| Anti-Allergie | 1600    |
| Wol           | 800     |
| Opfrissen     | -       |
| Buitenkleding | 800     |
| Snelwas 30    | 1600    |
| Delicaat      | 800     |
| Wassen+Drogen | 1600    |

## Programmaopties

### Einduitstel

U kunt een vertraging instellen zodat de wasmachine automatisch zal beginnen en eindigen na een bepaalde tijd.

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Einduitstel** en stel de vereiste eindtijd in.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

### OPMERKING

- De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur, het wasgoed en andere factoren.
- Om de functie Tijdvertraging te annuleren, moet u op de knop **Inschakelen** drukken.
- Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor deze optie.

### EcoHybrid

Voor luchtcondensatiedrogen zonder dat er water gebruikt wordt voor het condenseren.

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **EcoHybrid**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

### OPMERKING

- Beschikbaar bij het programma **Normaal** of **Strijken**.

## Stoom (optioneel)

Stoomwasfuncties verbeteren de wasprestaties met een laag energieverbruik. De stoomverzachter sproeit stoom na een centrifugecyclus om kreukels te verminderen en het wasgoed donzig te maken.

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Voor de stoomwasoptie selecteert u stoomprogramma's. Voor de stoomverzachtoptie selecteert u Katoen, Katoen+, Mix of Easy Care.
- 3 Het volgende programma wordt geselecteerd afhankelijk van het aantal keren dat u op de knop **Stoom** drukt.
  - Een keer: stoomwassen
  - Twee keer: stoomverzachter
  - Drie keer: stoomwassen en stoomverzachter
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

### Stoomwassen

- Voor zwaar bevlekt kleding, ondergoed of babykleding.
- Beschikbaar bij de programma's Katoen, Katoen+, Mix, Easy Care, Anti-allergie, Opfrissen en Wassen+Drogen.
- Gebruik geen stoomwas bij kleding die gemakkelijk verkleurt en delicate stoffen, zoals wol en zijde.

### Stoomverzachter

- Goed om stoffen te verzachten en donzig te maken na drogen aan de lucht.
- Beschikbaar bij de programma's Katoen, Katoen+, Mix en Easy Care.
- Gebruik geen stoomverzachter bij kleding die gemakkelijk verkleurt en delicate stoffen, zoals wol en zijde.
- Afhankelijk van het soort stof kunnen de verzachterprocedures verschillend zijn.

## Artikel toevoegen

Er kan wasgoed toegevoegd of verwijderd worden nadat het wasprogramma gestart is.

- 1 Druk op de **Artikel toevoegen** knop wanneer de LED is ingeschakeld.
- 2 Open de deur nadat het slot van de deur is vrijgegeven.
- 3 Voeg wasgoed toe of verwijder het.
- 4 Druk nogmaals op de **Start/Pauze**-knop om door te gaan met het programma. Het programma gaat dan automatisch door.

### OPMERKING

- Voor veiligheidsredenen zal de deur gesloten blijven wanneer het waterniveau of de -temperatuur hoog is. Het is dan niet mogelijk wasgoed toe te voegen.
- Als de watertemperatuur in de trommel hoog is, wacht totdat het water afgekoeld is.

### LET OP

- Wanneer u wasgoed toevoegt, zorg ervoor dat u het helemaal in de trommel duwt. Als er wasgoed vast komt te zitten in de vergrendelopening, kan de rubberen pakking schade oplopen, wat lekkage en storingen kan veroorzaken.
- Als u de deur forceert om deze te openen, kan dit de onderdelen beschadigen of kapotmaken of veiligheidsproblemen tot gevolg hebben.
- Als u de deur opent terwijl er veel sop en water in de trommel zit, kan het zijn dat het sop en het water eruit lopen, wat kan leiden tot brandwonden of een natte vloer.

## Starten op afstand

Gebruik een smartphone om uw apparaat op afstand te bedienen. U kunt ook het programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel tijd er resteert in het programma.

### OPMERKING

- U moet eerst verbinding maken met een gateway en uw apparaat registreren om de functie Starten op afstand te kunnen gebruiken (raadpleeg 'SMART FUNCTIES').

### Om Starten op afstand te gebruiken:

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Doe het wasgoed in de trommel.
- 3 Houd de knop **Starten op afstand** gedurende 3 seconden ingedrukt om de Starten op afstand-functie in te schakelen.
- 4 Start het programma met de LG SmartThinQ-applicatie op uw smartphone.

### OPMERKING

- Als u het apparaat niet start, zal het apparaat wachten met het starten van een programma totdat u uw apparaat van de applicatie afhaalt of u de Starten op afstand-functie uitschakelt.
- Wanneer Starten op afstand ingeschakeld is, zal de deur automatisch worden vergrendeld.

### Om Starten op afstand te deactiveren:

Wanneer 'Op afstand starten' is geactiveerd, houdt u de knop **Starten op afstand** gedurende 3 seconden ingedrukt.

### OPMERKING

- Als de deur open is, is Starten op afstand niet mogelijk.

## Voorwas (⏮)

Als de was zwaar vervuild is dan raden we het Voorwas programma aan.

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Houd de knop **Voorwas** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

## Bevuild

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Bevuild**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

## Watertemp.

De knop Watertemp. selecteert de combinatie van de was- en spoeltemperatuur voor het geselecteerde programma. Druk op deze knop tot de gewenste instelling oplicht. Bij alle spoelingen wordt er koud leidingwater gebruikt.

- Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor het type lading dat u wast. Volg de zorglabels van het kledingstuk voor de beste resultaten.

## Spoelen+ (⏮+)

Eenmaal spoelen toevoegen.

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Houd de knop **Spoelen+** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

## Centrifugeren

- Centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd door de **Centrifugeren** knop herhaaldelijk in te drukken.

- Spin Only (Alleen centrifugeren)

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Druk op de **Centrifugeren** knop om de RPM te selecteren.
- 3 Druk op de knop **Start/Pauze**.

## OPMERKING

- Wanneer u **No Spin(0)** selecteert, draait deze nog gedurende korte tijd door om het water snel af te voeren.

## Kinderslot ( )

Gebruik deze optie om de besturing uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat gebruiken

### Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Houd de knop **Kinderslot** drie seconden ingedrukt.
- 2 Een piepsignaal zal klinken en  zal op het scherm verschijnen.  
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de knop **Inschakelen**.

### OPMERKING

- Uitschakelen van de stroom zal de kinderslotfunctie niet resetten. U moet het kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

### Het bedieningspaneel ontgrendelen

Houd de knop **Kinderslot** drie seconden ingedrukt.

- Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor het huidige programma verschijnt weer op het display.

## Alarm aan/uit

- 1 Druk op de knop **Inschakelen**.
- 2 Druk op de knop **Start/Pauze**.
- 3 Houd de knoppen **Bevuild** en **Watertemp.** tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om de functie Pieptoon aan/uit in te stellen.

### OPMERKING

- Zodra de functie Pieptoon op aan/uit is ingesteld, wordt de instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
- Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit proces.

## Wi-Fi( )

Stel de Wi-Fi verbinding in. Wanneer de Wi-Fi is verbonden licht het Wi-Fi-icoontje op het bedieningspaneel op.

## Drogen (🌀)

Gebruik uw Automatisch wasprogramma's om de meeste ladingen te drogen. Elektronische sensoren meten de temperatuur van de uitlaat om de droogtemperatuur te verhogen of verlagen, voor een snellere reactietijd en strakkere temperatuurregeling.

- De koudwaterkraan moet open blijven tijdens de droogprogramma's.
- Het automatische proces van wassen tot drogen van deze wasmachine kan gemakkelijk worden geselecteerd.
- Zorg, voor een zo gelijkmatig mogelijk droogresultaat, dat alle artikelen in de lading vergelijkbaar zijn in materiaal en dikte.
- Overbelast de wasmachine niet door teveel artikelen in de trommel te stoppen. Items moeten vrij kunnen droogzwieren.
- Als u de deur opent en de belasting verwijdt voordat de wasmachine zijn cyclus heeft beëindigd, mag u niet vergeten om op de knop **Starten/Onderbreken** te drukken.
- Door op de knop **Drogen** te drukken, kunt u het volgende selecteren: Normaal-Strijken-Lage temp.-Tijd (30-60-120) min..
- Nadat het drogen is beëindigd, wordt 'L d' displayed. 'L d' betekent verlagen. De droogcyclus is al beëindigd. Druk op de knop en haal de kleding eruit. Als u niet op de knop **Starten/onderbreken** drukt, wordt het programma na ongeveer 4 uur beëindigd.

### OPMERKING

- Wanneer de wasmachine tijdens de droogcyclus wordt uitgeschakeld, kan de motor van de droogventilator gedurende 60 seconden worden bediend. Daarna geeft de wasmachine 'L F' op het paneel weer. 'L F' betekent koelventilator.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kleren uit de wasmachine, want de kleren of de wasmachine kunnen nog warm zijn.

### Wollen kledingstukken

- Stop geen wollen kledingstukken in de droger. Trek ze in hun oorspronkelijke vorm en droog ze platliggend.

### Geweven en lussteekmateriaal

- Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen krimpen, in verschillende mate, afhankelijk van hun kwaliteit.
- Rek deze materialen altijd onmiddellijk na het drogen.

### Permanent geperst en synthetisch materiaal

- Doe uw wasmachine niet te vol.
- Haal permanent geperste artikelen eruit zodra de wasmachine stopt, om kreukels te verminderen.

### Babykleertjes en nachtkleding

- Controleer altijd de instructies van de fabrikant.

### Rubber en plastic

- Droog geen rubberen of plastic items of items die rubber of plastic bevatten, zoals
  - schorten, slabbetjes, stoelbekleding
  - gordijnen en tafelkleden
  - badmatten

### Glasvezel

- Droog geen artikelen van glasvezel in uw wasmachine. Glasvezeldeeltjes die in de wasmachine achterblijven, kunnen worden opgepikt door uw kleding de volgende keer dat u de wasmachine gebruikt en huidirritatie veroorzaken.

## Droogtijdengids

- Het droogprogramma kan ongeveer 7 uur duren.
- Deze droogtijden zijn een leidraad, om u te helpen uw wasmachine in te stellen bij handmatig drogen.
- Als de temperatuur van het droogsysteem niet volstaat om het drogen te voltooien, zal de droogtijd automatisch worden aangepast en zal er een melding komen op een pop-up-venster.

### OPMERKING

- De geschatte droogtijd verschilt van de werkelijke droogtijd tijdens het Automatische programma. Het type weefsel, de grootte van de lading en de geselecteerde droogheid beïnvloeden de droogtijd.
- Als u alleen drogen selecteert, wordt centrifugeren automatisch uitgevoerd voor energiezuinigheid.

## De Smart ThinQ-applicatie gebruiken

### De applicatie installeren

Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google Play Store & Apple App Store voor een smartphone. Volg de instructies om de applicatie te downloaden en te installeren.

### Wifi-functie

- Voor apparaten met het logo  of  Communiceer met het apparaat via een smartphone met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.

### Wasprogramma

Stel een gewenst programma in of download het en bedien het van op afstand.

### Trommelreiniging

Vink de juiste duur voor de Trommelreiniging aan, gebaseerd op de wasfrequentie.

### Energie monitoring

Controleer het energieverbruik van de onlangs gebruikte programma's en het maandelijks gemiddelde.

### Smart Diagnosis

Deze functie biedt nuttige informatie voor het vaststellen en oplossen van problemen met het apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.

### Instellingen

Er zijn verschillende functies beschikbaar.

### Push-berichten

Schakel de Pushnotificaties in om notificaties over de status van het apparaat te ontvangen. De notificaties zullen worden verzonden, zelfs als de LG SmartThinQ-applicatie uitgeschakeld is.

## OPMERKING

- Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u of het **Wi-Fi** -pictogram op het controlepaneel aan is.
- LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- De machine ondersteunt alleen 2.4 GHz Wifi-netwerken.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- De omgeving van het thuisnetwerk kan veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding met de applicatie kan worden gemaakt.
- Indien de netwerkverbinding niet correct werkt kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
- De omgeving van het draadloosnetwerk kan veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
- De applicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Functies kunnen per model variëren.

## Wireless LAN Module-specificaties

| Model                   | LCW-003                   |
|-------------------------|---------------------------|
| Frequentiebereik        | 2412~2472 MHz             |
| Uitgangsvermogen (max.) | IEEE 802.11 b : 18.37 dBm |
|                         | IEEE 802.11 g : 17.67 dBm |
|                         | IEEE 802.11 n : 17.67 dBm |

Draadloze functie S/W-versie: V 1.0

Het is in het belang van de gebruiker dat dit apparaat geïnstalleerd en gebruikt wordt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

## Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur van het type wasmachine in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center  
B.V.  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

## Informatie over open-sourcekennisgevingen

Als u de sourcecode in dit product onder GPL-, LGPL-, MPL- en andere open-sourcelicenties wilt verkrijgen, gaat u naar <http://opensource.lge.com>.

Naast de sourcecode kunnen alle genoemde licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en copyrightvermeldingen worden gedownload.

LG Electronics verschaft de open-sourcecode ook op cd-rom tegen distributiekosten (zoals de kosten van het medium, de verzending en de afhandeling). Stuur hiervoor per e-mail een verzoek naar [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Deze aanbieding is tot drie (3) jaar na aanschaf van het product geldig.

## Smart Diagnosis™ met behulp van een Smart Phone

- Voor apparaten met het logo of

Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt.

Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd, tenzij het apparaat is aangesloten op het stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in te schakelen, moet het oplossen van problemen worden gedaan zonder het gebruik van Smart Diagnosis™.


|                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Stroomverbruik bij stand-bymodus /                                                                                                                                                                                           | 0,5 W   |
| Stroomverbruik bij netwerkstand-by                                                                                                                                                                                           | 3,0 W   |
| De tijdsperiode waarna de stroombeheerfunctie of een soortgelijke functie het apparaat automatisch laat overschakelen naar de stand-bymodus en/of uit-stand en/of de toestand waarin netwerkgebonden stand-by beschikbaar is | 20 min. |

## Smart Diagnosis™ gebruiken

### Smart Diagnosis™ via het klanteninformatiecentrum

Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om contact op te nemen met de servicemedewerker, niet tijdens normaal gebruik.

- 1 Druk op de knop **Inschakelen** om de wasmachine in te schakelen. Druk geen andere knoppen in of draai niet aan de programmaknop.
- 2 Wanneer het callcenter u vraagt dit te doen, plaatst u het mondstuk van uw telefoon dicht bij de Inschakelen-knop.

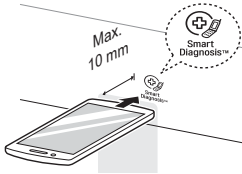

- 3 Houd de knop **Watertemp.** gedurende 3 seconden ingedrukt, terwijl u het mondstuk van de telefoon bij het pictogram of de Inschakelen-knop houdt.
- 4 Houd de telefoon op zijn plaats totdat de toontransmissie is gestopt. De resterende tijd voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
  - Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
  - Als de callcentermedewerker niet in staat is om een nauwkeurige registratie van de gegevens op te halen, kunt u worden gevraagd om het opnieuw te proberen.
- 5 Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de callcentermedewerker, die vervolgens in staat zal zijn om u te helpen met behulp van de voor analyse doorgegeven informatie.

### OPMERKING

- De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van de lokale gesprekskwaliteit.
- De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt een betere service als u gebruik maakt van de vaste telefoon.
- Als de gegevensoverdracht van Smart Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de beste Smart Diagnosis™-dienst.


## ⚠ WAARSCHUWING

- Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
- Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om de wasmachine te reinigen. Ze kunnen de deklaag beschadigen.

## Uw wasmachine schoonmaken

### Zorg na het wassen

- Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur en de binnenkant van de pakking af om eventueel vocht te verwijderen.
- Laat de deur open zodat het trommelinterieur kan drogen.
- Veeg de behuizing van de wasmachine met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.

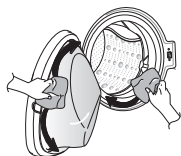

## De buitenkant reinigen

Een goede verzorging van uw wasmachine kan de levensduur ervan verlengen.

### Deur:

- Was met een vochtige doek aan de buitenkant en de binnenkant en droog vervolgens met een zachte doek.

### Exterieur:

- Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
- Veeg af met een vochtige doek.
- Druk niet op het oppervlak of het display met scherpe voorwerpen.


## De binnenkant schoonmaken

- Gebruik een handdoek of een zachte doek om rond de wasmachinedeur en deurglas te vegen.
- Verwijder altijd alle items uit de wasmachine zodra het wasprogramma is voltooid. Als u vochtige items in de wasmachine laat, kan dit kreuken, kleuroverdracht en geurtjes veroorzaken.
- Voer het Trommel reinigen-programma een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om resten van wasmiddel en andere resten te verwijderen.


## Het watertoevoerfilter reinigen

- Schakel de stopklok uit als de machine gedurende langere tijd (bijvoorbeeld vakantie) niet wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de directe omgeving is.
- Het icoon zal worden weergegeven op het bedieningspaneel wanneer er geen water in de wasmiddellade binnenstroomt.
- Als het water erg hard is of als er sporen van kalkaanslag zijn, kan het watertoevoerfilter verstopt raken. Het is daarom een goed idee om het af en toe schoon te maken.

- 1 Schakel de kraan uit en schroef de watertoevoerslang los.

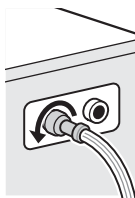


- 2 Reinig het filter met een harde borstel.

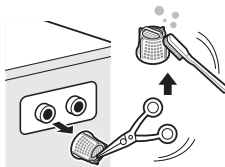

## Het pompfilter schoonmaken

- Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van een goed werkende wasmachine.
- Laat het water afkoelen voordat u de afvoerpomp reinigt, een noodleging uitvoert, of de deur opent in geval van nood.


- 1** Open de afdekkap en trek de slang eruit.

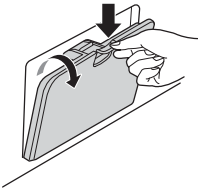


- 2** Haal de stekker van de aftapplug en open het filter door het naar links te draaien.




- 3** Verwijder eventuele vreemde objecten uit het pompfilter.

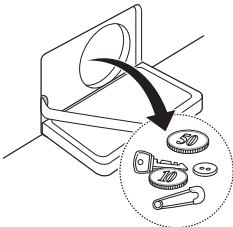

- 4** Na het schoonmaken keert u het pompfilter om en steekt de aftapplug erin.

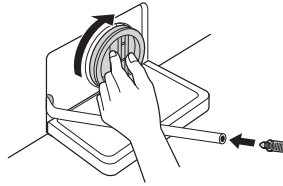

- 5** Sluit de afdekkap.

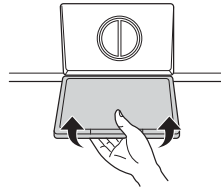


### ⚠ LET OP

- Voer eerst water af met behulp van de afvoerslang en open vervolgens het pompfilter om eventuele draden of objecten te verwijderen.
- Wees voorzichtig bij het aftappen, het water kan warm zijn.

## De wasmiddellade reinigen

Wasmiddel en wasverzachter kunnen opbouwen in de wasmiddellade. Verwijder de lade en inzetstukken en controleer een of twee keer per maand op opbouw.

- 1 Verwijder de wasmiddellade door hem recht naar buiten te trekken totdat hij stopt.
  - Druk hard op de loskoppelknop en verwijder de lade.

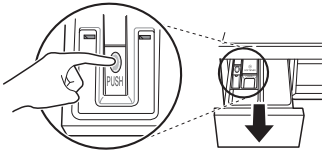

- 2 Haal de inzetstukken uit de lade.
  - Spoel de inzetstukken en de lade met warm water om ophoping van wasmiddelen te verwijderen. Gebruik alleen water om de wasmiddellade reinigen. Droog de inzetstukken en lade met een zachte doek of handdoek.
- 3 Gebruik een doek of een kleine niet-metalen borstel om de uitsparingen in de opening van de lade schoon te maken.
  - Verwijder al het residu uit de bovenste en onderste delen van de uitsparing.
- 4 Veeg vocht in de uitsparing met een zachte doek of handdoek weg.
- 5 Zet de inzetstukken in de juiste vakken en plaats de lade terug.

## Trommelreiniging (optioneel)

Trommel reinigen is een speciaal programma om de binnenkant van de wasmachine te reinigen.

Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit programma, op een hoger toerental. Voer dit programma regelmatig uit.

- 1 Verwijder alle kleding of items uit de wasmachine en sluit de deur.
- 2 Open de wasmiddellade en voeg antikalk (bijvoorbeeld Calgon) toe aan het compartiment voor het hoofdwasmiddel.
  - Voor tabletten die in de drum worden geplaatst.
- 3 Sluit de wasmiddellade langzaam.
- 4 Schakel de machine in en druk gedurende 3 seconden op de **Trommelreiniging** knop. Dan zal **ECI** getoond worden op het scherm.
- 5 Druk op de **Start/Pauze** knop om te starten.
- 6 Nadat het wasprogramma is voltooid, laat u de deur open zodat de deuropening van de wasmachine, de flexibele pakking en de glazen deur kunnen drogen.

### ⚠ LET OP

- Let erop dat u de deur niet open laat staan als er kinderen in de buurt zijn.

### OPMERKING


- Doe geen wasmiddel in de compartimenten voor het wasmiddel. Dit kan overmatig zeepsop genereren dat uit de wasmachine kan lopen.

## Pas op voor bevrozing in de winter


- Indien bevroren, werkt het product niet normaal. Zorg ervoor dat u het product installeert waar het niet kan bevriezen in de winter.
- Als het product buitenshuis moet worden geïnstalleerd in een veranda of onder andere omstandigheden buitenshuis, moet u het volgende controleren.

## Verhinderen dat het product bevroert

- Verwijder na het wassen achtergebleven water in de pomp volledig, waarbij u de koppeling aan de slangopening gebruikt voor het verwijderen van restwater. Wanneer het water volledig is verwijderd, sluit de slangdop die is gebruikt voor het verwijderen van achtergebleven water en bedek de dop.

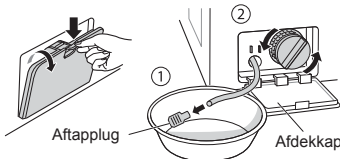


- Laat de afvoerslang uithangen om al het water uit de slang te trekken.

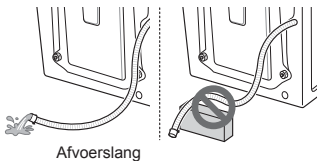

### ⚠ LET OP

- Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd met een gebogen vorm, kan de binnenslang bevroren.

- Koppel de koude aanvoerslang van de kraan los, nadat u de kraan hebt dichtgedaan. Verwijder het water, terwijl u de slang naar beneden gekeerd houdt.

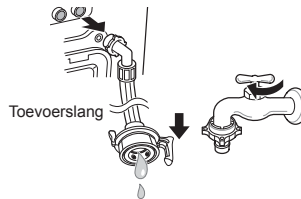


## Controleer op bevrozing

- Als het water niet wegloopt bij het openen van de slangkoppeling die wordt gebruikt voor het verwijderen van restwater, controleer dan de afvoereenheid.



- Inschakelen, kies een wasprogramma en druk de **Start/Pauze** knop in.

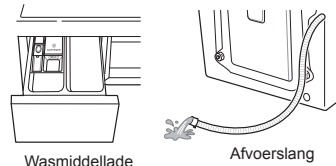


- Wanneer 'F F' wordt weergegeven in het scherm terwijl het product in gebruik is, controleer dan de watertoevoer- en waterafvoer eenheid (Sommige modellen hebben geen alarm functie die bevroren aangeeft).

## OPMERKING

- Controleer of het water in de wasmiddellade komt tijdens het spoelen, en of het water wordt afgevoerd via de afvoerslang tijdens het centrifugeren.


## Wat te doen bij bevriezing

- Zorg ervoor dat u de trommel hebt leeggemaakt. Giet warm water van 50–60 °C tegen de rubberen binnenkant van de trommel. Sluit de deur en wacht 1-2 uur.

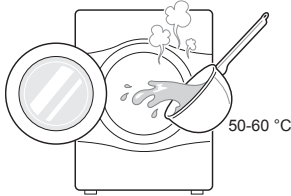

### ⚠ LET OP


- Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd met een gebogen vorm, kan de binnenslang bevriezen.
- Open de afsluitdop en de slangdop die u hebt gebruikt voor het verwijderen van het achtergebleven water, en voer al het water af.

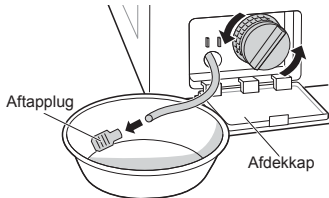

### OPMERKING


- Als het water niet wegloopt, betekent dit dat het ijs niet volledig gesmolten is. Wacht nog even.

- Wanneer water volledig verwijderd wordt uit de trommel, sluit dan de slangplug, gebruikt voor verwijdering van resterend water, kies een wasprogramma en druk op de **Start/Pauze** knop.

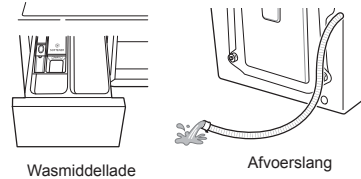

### OPMERKING

- Controleer of het water in de wasmiddellade komt tijdens het spoelen, en of het water wordt afgevoerd via de afvoerslang tijdens het centrifugeren.
- Wanneer er zich problemen voordoen met de watervoorziening, neemt u de volgende maatregelen.
  - Draai de kraan dicht, en ontdooi de kraan en de beide aansluitdelen van de aanvoerslang van het product met een doek die u met heet water hebt nat gemaakt.
  - Haal de aanvoerslang eruit en dompel deze onder in warm water van 50–60 °C.

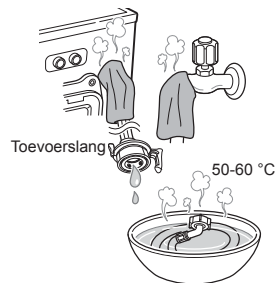

- Uw wasmachine is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw wasmachine niet naar behoren of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:


## Problemen opsporen

| Symptomen                           | Reden                                                                                                            | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ratelend en rammelend geluid</b> | <b>Vreemde voorwerpen zoals munten of veiligheidsspelden kunnen in de trommel of pomp geraakt zijn.</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw wasmachine als uw kleding beschadigen.</li> <li>Sluit ritsen, haken en trekkoorden om te beletten dat deze items kunnen vast raken of in de knoop raken met andere kledij.</li> </ul> |
| <b>Bonkend geluid</b>               | <b>Zware wasladingen kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is meestal normaal.</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het geluid blijft, is de wasmachine waarschijnlijk uit balans. Stop de machine en verdeel het wasgoed opnieuw.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vibrerend geluid</b>             | <b>Zijn alle transportbouten en kuipsteunen verwijderd?</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als deze tijdens de installatie niet verwijderd zijn, raadpleegt u de installatiegids voor het verwijderen van de transportbouten.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                     | <b>Rusten alle poten stevig op de grond?</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de wasmachine waterpas staat en draai de borgmoeren aan in de richting van de basis van het apparaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Waterlekken</b>                  | <b>Vulslang of afvoerslang zit los op de kraan of wasmachine.</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer en draai de slangaansluitingen aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | <b>Huisafvoerpijpen zijn verstopt.</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op met een loodgieter indien nodig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Overmatige schuimvorming</b>     | <b>Teveel of ongeschikt wasmiddel kan overmatige schuimvorming veroorzaken, wat kan leiden tot waterlekkage.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruikt wordt volgens de aanbevelingen van de fabrikant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

| Symptomen                                                             | Reden                                                                                                     | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Water komt de wasmachine niet of langzaam binnen</b>               | <b>Watervoorziening is niet voldoende op die locatie.</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer een andere kraan in het huis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | <b>De waterkraan is niet volledig open.</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de kraan helemaal open.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       | <b>Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de slang recht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | <b>Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het filter van de toevoerslang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Water in de wasmachine kan niet weglopen of loopt langzaam weg</b> | <b>Afvoerslang is geknikt of verstopt.</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig en strek de afvoerslang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | <b>De afvoer is verstopt.</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig het pluizenfilter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wasmachine start niet</b>                                          | <b>Netsnoer is mogelijk niet aangesloten of de aansluiting zit mogelijk los.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact past.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                       | <b>Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen, of een stroomstoring is opgetreden.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, laat het dan corrigeren door een gekwalificeerde elektricien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | <b>Waterkraan staat niet open.</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel waterkraan in.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wasmachine centrifugeert niet</b>                                  | <b>Controleer of de deur goed gesloten is.</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de deur en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop. Na het indrukken van de <b>Start/Pauze</b> knop kan het enkele ogenblikken duren voordat de wasmachine begint te draaien. De deur moet gesloten worden voordat de machine kan centrifugeren. Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een betere balans in de wasgoed te krijgen. Herschik het wasgoed om goed centrifugeren mogelijk te maken.</li> </ul> |

| Symptomen                               | Reden                                                                                                                                                                                                                           | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur gaat niet open                     | Wanneer de wasmachine eenmaal is gestart, kan de deur om veiligheidsredenen niet meer worden geopend.                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het 'Deurslot' icoon verlicht is. U kunt de deur veilig openmaken nadat het 'Deurslot' icoon uitgaat.</li> </ul>                                                                                                          |
| Wasprogrammatijd vertraagd              | Als er een onbalans is gedetecteerd of als het sop verwijderen van het programma aan is, zal de wastijd toenemen.                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm is slechts een schatting. Werkelijke tijd kan variëren.</li> </ul>                                                                                             |
| Overstroming wasverzachter              | Te veel wasverzachter kan een overstroming veroorzaken.                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volg de richtlijnen voor wasverzachter om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid wordt gebruikt. Vul niet tot boven de maximale vullijn.</li> </ul>                                                                                 |
| Wasverzachter is te vroeg gedoseerd     | Te veel wasverzachter kan tot een voortijdig toedienen leiden.                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.</li> <li>Sluit de wasmiddellade langzaam. Open de lade niet tijdens het wasprogramma.</li> </ul>                                                                    |
| De knoppen kunnen dan niet goed werken. | De knop kan niet worden herkend wanneer de deur geopend is.                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk opnieuw op de knop nadat u de deur hebt gesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Droogprobleem                           | Controleer de watertoevoerkraan.                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Niet overbelasten. Controleer of de machine correct afvoert om voldoende water te extraheren van de lading. Te weinig kleding om goed te kunnen centrifugeren. Voeg een paar handdoeken toe.</li> <li>Schakel waterkraan in.</li> </ul> |
| Geur                                    | Deze geur wordt veroorzaakt door het rubber dat in de wasmachine zit.                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het is de normale geur van nieuw rubber en deze verdwijnt na enkele wasbeurten.</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                         | Als de rubberen manchet en het afsluitrubber niet regelmatig gereinigd worden, kunnen er geuren ontstaan als gevolg van schimmels of andere substanties.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat u de manchet en het afsluitrubber regelmatig reinigt en controleer bij het leegmaken van de machine of er zich kleine voorwerpen onder het afsluitrubber bevinden.</li> </ul>                                           |
|                                         | Er kunnen geuren ontstaan als er vreemde stoffen worden achtergelaten in het filter van de afvoerpomp.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat u het filter van de afvoerpomp regelmatig reinigt.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                         | Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd, waardoor het water terug in de wasmachine kan lopen.                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.</li> </ul>                                                                                                                      |
|                                         | Als gevolg van het gebruik van de droger, kunnen er geuren ontstaan die veroorzaakt worden door pluïsjes en andere textielrestanten die aan het verwarmingselement vastzitten (alleen van toepassing bij het model met droger.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen defect.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | Er kan een bepaalde geur ontstaan als natte kleding wordt gedroogd met hete lucht. (alleen van toepassing bij het model met droger.)                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>De geur verdwijnt na een korte tijd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |

## Foutmeldingen


| Symptomen                                                                                                                                                                | Reden                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oplossing                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>     | Onvoldoende watervoorziening in de omgeving.                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer een andere kraan in het huis.</li> </ul>                                               |
|                                                                                                                                                                          | Toevoerkranen zijn niet volledig open.                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de kraan helemaal open.</li> </ul>                                                       |
|                                                                                                                                                                          | Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de slang(en) recht liggen.</li> </ul>                                                 |
|                                                                                                                                                                          | Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het filter van de toevoerslang.</li> </ul>                                          |
|                                                                                                                                                                          | <p>Wanneer er een waterlek is in de toevoerslang, zal indicator <b>A</b> rood worden.</p>  <p>Kan variëren afhankelijk van het model.</p>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de aqua stop toevoerslang.</li> </ul>                                                  |
| <br> | Lading is te klein.                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een betere balans in de wasgoed te krijgen.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                          | Wasgoed is uit balans.                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een betere balans in de wasgoed te krijgen.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                          | Het apparaat beschikt over een systeem voor het detecteren en corrigeren van de balans. Als enkele zware voorwerpen zijn geladen (bijvoorbeeld badmat, badjas, enz.), kan het systeem stoppen met centrifugeren of zelfs het centrifugeprogramma helemaal onderbreken. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herschik het wasgoed om goed centrifugeren mogelijk te maken.</li> </ul>                       |
|                                                                                                                                                                          | Als het wasgoed nog te nat is aan het einde van het programma, voegt u kleinere stukken wasgoed toe om de belading meer balans te geven en herhaalt u het centrifugeren.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herschik het wasgoed om goed centrifugeren mogelijk te maken.</li> </ul>                       |

| Symptomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reden                                                     | Oplossing                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>                                                                                                                                                                         | <b>Afvoerslang is geknikt of verstopt.</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig en strek de afvoerslang.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <br><br><br> | <b>De afvoer is verstopt.</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig het pluizenfilter.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <br><br>                                                                                     | <b>Een storing in de deursensor is opgetreden.</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de deur volledig. Wanneer het dE, dE1, dE2 of dE4 niet vrijgegeven wordt, bel dan voor onderhoud.</li> </ul>                                         |
| <br><br>                                                                                     | <b>Foutbeheer.</b>                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| <br><br>                                                                                    | <b>Teveel water gevuld door een defecte waterklep.</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de waterkraan.</li> <li>• Trek de stekker uit het stopcontact.</li> <li>• Bel voor service.</li> </ul>                                               |
| <br><br>                                                                               | <b>Storing van waterpeilsensor.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de waterkraan.</li> <li>• Trek de stekker uit het stopcontact.</li> <li>• Bel voor service.</li> </ul>                                               |
| <br><br>                                                                               | <b>Overbelasting in de motor.</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat de wasmachine gedurende 30 minuten staan om de motor te laten afkoelen en start het programma opnieuw.</li> </ul>                                     |
| <br><br>                                                                               | <b>Waterlekken.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bel voor service.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <br><br>                                                                               | <b>Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp bevroren?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doe warm water in de trommel en ontdooi de afvoerslang en afvoerpomp. Maak een handdoek nat met warm water en plaats deze over de toevoerslang.</li> </ul> |
| <br><br>                                                                               | <b>Droogt niet.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bel voor service.</li> </ul>                                                                                                                               |

## DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET:


- Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan de klant over de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van bedrading of leidingwerk, of correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
- Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
- Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte afvoerleidingen, onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
- Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
- Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand, overstromingen, of overmacht.
- Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer het wordt gebruikt voor ander doeleinden, of waterlekage wanneer het product niet goed is geïnstalleerd.
- Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk, commercieel of industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen (schoonmaakmiddelen) die niet zijn goedgekeurd door LG.
- Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken, lakschade, en/of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van materiaal- en fabricagefouten.
- Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
- Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen worden bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor goedkeuring van de garantie.
- Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
- Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke huishoudelijk gebruik of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
- Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
- Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke locatie of niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van LG's gebruikers- en installatiehandleidingen geïnstalleerd.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Onjuiste reparatie is inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn door LG.

Vreemde trillingen en geluiden veroorzaakt omdat de transportbouten of kuipsteunen niet zijn verwijderd.

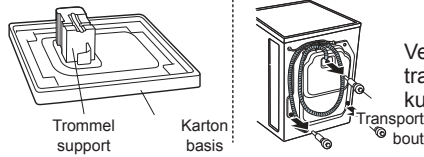


Verwijder alle transportbouten en kuipsteunen.

Lekkage veroorzaakt door vuil (haren, pluïs) op pakking en glazen deur.

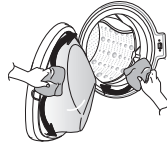


Reinig de pakking en de glazen deur.

Niet aftappen veroorzaakt door verstopping van het pompfilter.




Reinig het pompfilter.

Water komt niet omdat de waterinlaatklepfilter verstopt zijn of de watertoevoerslangen geknikt.

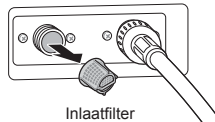


Reinig het inlaatklepfilter of installeer de watertoevoerslangen opnieuw.

Water komt niet omdat er te veel wasmiddel wordt gebruikt.

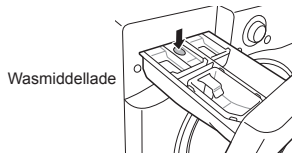


Reinig de wasmiddellade.

Wasgoed is heet of warm na het voltooien van wassen, omdat de inlaatslangen verkeerd om zijn geïnstalleerd.




Herinstalleer de toevoerslangen.

Water wordt niet toegevoerd omdat de waterkraan niet aan is.

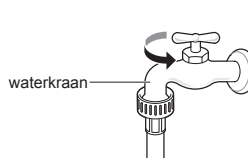


Draai de waterkraan open.

Lekkage veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang of verstopte afvoerslang.

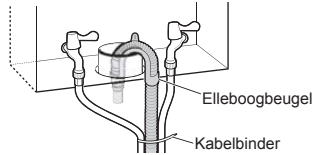


Installeer de afvoerslang opnieuw.

Lekkage veroorzaakt door onjuiste installatie van de waterinlaatslang of het gebruik inlaatslangen van een ander merk.




Herinstalleer de toevoerslang.

Probleem met geen voeding veroorzaakt door losse verbinding van de stroomkabel of stopcontact.

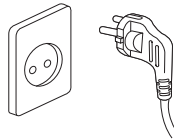


Sluit het netsnoer opnieuw aan of wijzig het stopcontact.

Reiskosten voortkomend uit aflevering, ophalen, installeren van het product of instructies over het gebruik van het product. Het product verwijderen en opnieuw installeren.

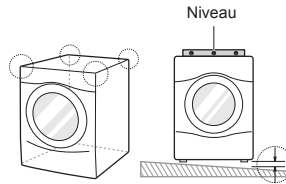


De garantie dekt alleen fabricagedefecten. Service als gevolg van onjuiste installatie is niet gedekt.

Als alle schroeven niet goed zijn geïnstalleerd, kan dit overmatige trillingen veroorzaken (uitsluitend model op voetstuk).



Installeer de 4 schroeven op elke hoek (Totaal 16EA).

Waterslaggeluid (bonkend) als wasmachine zich vult met water.



Stel de druk van het water bij door de waterklep of hoofdwaterraan in het huis te draaien.

| Productfiche_richtlijn van de Commissie 96/60/EG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Handelsmerk van de leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LG                 |             |
| Typeaanduiding van de leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FH6G1BCH(0~9)<br>N |             |
| De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage IV, uitgedrukt als „energieefficiëntieklasse ... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Als deze informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt.                                                                                      | A                  |             |
| Wanneer de informatie in een tabel wordt aangegeven en waarvan er een aantal apparaten een 'communautaire milieukeur' hebben gekregen in overeenstemming met de Verordening (EEG) nr. 880/92, kan deze informatie hier worden vermeld. In dit geval vermeld de rijtitel 'Communautaire milieukeur' en de vermelding bestaat uit een kopie van het milieukeurmerk. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de vereisten krachtens het milieukeurschema van de EU. | Nee                |             |
| Het energieverbruik in kWh bij wassen, centrifugeren en drogen per volledige cyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.97               | kWh /cyclus |
| Het energieverbruik in kWh bij uitsluitend wassen en centrifugeren per wascyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.26               | kWh /cyclus |
| De wasefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als: „Wasresultaat: ... op een schaal van A (goed ) tot G ( matig)". Deze informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt.                                                                                                                                                                                       | A                  |             |
| ateronttrekkingsefficiëntie voor de standaardcyclus „ katoen 60 °C" overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen, aangeduid als „Resterend water na centrifugeren: . . .% (van het droge gewicht van het wasgoed )".                                                                                                                                                                                        | 44                 | %           |
| Maximumcentrifugeersnelheid als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1600               | rpm         |

| <b>Productfiche_richtlijn van de Commissie 96/60/EG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Wascapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus „katoen 60 °C", overeenkomstig bijlage I, opmerking IX.                                                                                                                                                                                                                          | 12    | kg                |
| Droogcapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus „droog katoen", overeenkomstig bijlage I, opmerking X.                                                                                                                                                                                                                         | 8     | kg                |
| Waterverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen, in 1 per volledige cyclus, als gedefinieerd in bijlage I, opmerking XI.                                                                                                                                                                                                              | 131   | liter / programma |
| Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren, in 1 per standaardcyclus wassen (en centrifugeren) „katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.                                                                                                                | 68    | liter / programma |
| Programmaduur wassen en drogen. Programmaduur voor een volledige cyclus (de wascyclus „katoen 60 °C" en de droogcyclus „droog katoen") voor de aangegeven wascapaciteit, overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde geharmoniseerde normen.                                                                 | 725   | min.              |
| Het verbruik van energie en water is gelijk aan 200 maal het verbruik uitgedrukt in punten 5 (energie) en 12 (water). Dit wordt uitgedrukt als 'geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, die altijd de droger gebruikt (200 cycli)'.                                                                           | 1594  | kWh / jaar        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200 | liter / jaar      |
| Het energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 200 standaardcycli zoals bepaald overeenkomstig punt 6 (energie) en punt 13 (water). Dit verbruik wordt aangeduid als „ Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed nooit in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli)". | 252   | kWh / jaar        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13600 | liter / jaar      |

# Memo

# Memo

# Memo

# Memo

# Memo

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

**FR FRENCH**

FH6G1BCH(0-9)N



MFL69475585  
Rev.02\_120517

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| Consignes importantes relatives à la sécurité .....                                                        | 4         |
| Recyclage de votre ancien appareil .....                                                                   | 10        |
| <b>INSTALLATION .....</b>                                                                                  | <b>11</b> |
| Pièces .....                                                                                               | 11        |
| Accessoires .....                                                                                          | 11        |
| Caractéristiques .....                                                                                     | 12        |
| Exigences du lieu d'installation .....                                                                     | 13        |
| Déballage et retrait des boulons de transport .....                                                        | 14        |
| Utilisation de patins antidérapants (en option) .....                                                      | 15        |
| Planchers en bois (planchers suspendus) .....                                                              | 15        |
| Mise à niveau de l'appareil .....                                                                          | 16        |
| Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau .....                                                     | 16        |
| Installation du tuyau de vidange .....                                                                     | 19        |
| <b>UTILISATION .....</b>                                                                                   | <b>20</b> |
| Utilisation du lave-linge .....                                                                            | 20        |
| Trier le linge .....                                                                                       | 21        |
| Ajouter des produits de nettoyage .....                                                                    | 22        |
| Panneau de commande .....                                                                                  | 24        |
| Tableau des programmes .....                                                                               | 25        |
| Programme en option .....                                                                                  | 30        |
| Drogen (Séchage) (  ..... | 34        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FONCTIONS SMART .....</b>                             | <b>36</b> |
| Utilisation de l'Application Smart ThinQ.....            | 36        |
| Utilisation de Smart Diagnosis™ .....                    | 38        |
| <b>MAINTENANCE.....</b>                                  | <b>39</b> |
| Nettoyage de votre lave-linge.....                       | 39        |
| Nettoyage du filtre d'entrée d'eau .....                 | 39        |
| Nettoyage du filtre de la pompe de vidange .....         | 40        |
| Nettoyage du bac distributeur.....                       | 41        |
| Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve) (en option)..... | 41        |
| Attention au gel pendant l'hiver .....                   | 42        |
| <b>DÉPANNAGE.....</b>                                    | <b>44</b> |
| Diagnostic de problèmes .....                            | 44        |
| Messages d'erreur .....                                  | 47        |
| <b>GARANTIE .....</b>                                    | <b>49</b> |
| <b>DONNÉES D'UTILISATION.....</b>                        | <b>52</b> |

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

 Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

## **AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## **ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

## Consignes importantes relatives à la sécurité

### **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'éboullantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

#### **Enfants au sein du foyer**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

**Pour une utilisation en Europe :**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

**Installation**

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.

- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

## Utilisation

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.

- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, des décirants, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres que des vêtements ou des draps.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.

### **Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge**

- Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés dans l'appareil.
- Ne jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
- Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements à renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
- Enlever tous les objets des poches tels que les briquets et allumettes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

## **Maintenance**

- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

## **Élimination**


- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

## Recyclage de votre ancien appareil




- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Pièces

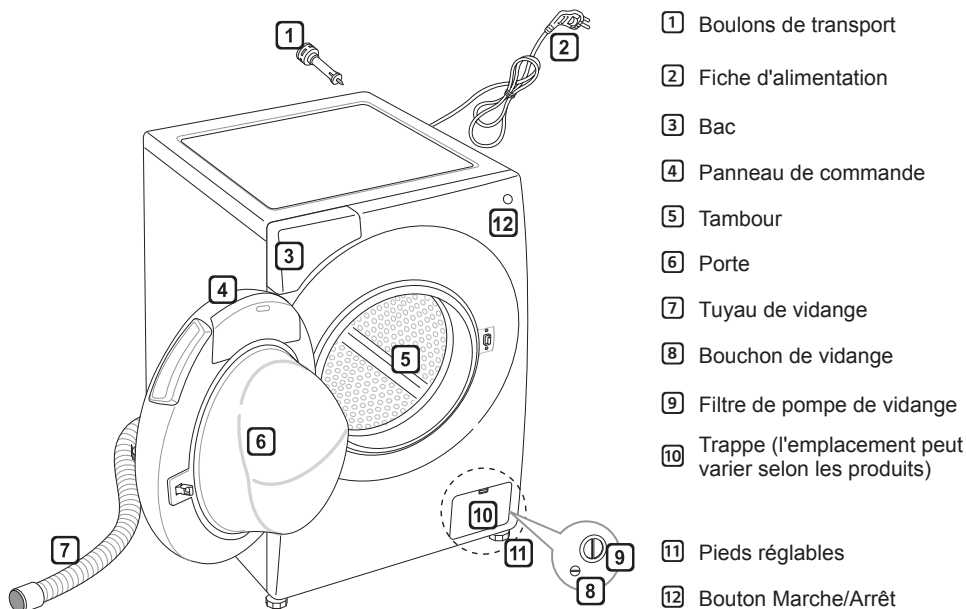

## Accessoires



Tuyau d'alimentation  
froide (1 EA) (Option :  
Chaud (1 EA))



Clé



Capuchons pour couvrir  
les trous des boulons  
de transport (en option)




Patins antidérapants (2  
EA) (en option)



Support coudé pour  
fixer le tuyau de  
vidange (en option)



Collier de serrage  
(Facultatif)



Support d'encastrement,  
Vis (3 EA)  
(en option)\*

- \*: Garder ces accessoires pour toute utilisation future. Ces accessoires seront utilisés pour empilage avec le lave-linge sur socle. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour vous renseigner sur l'installation de le lave-linge sur socle.


## Caractéristiques

| Modèle                    | FH6G1BCH(0-9)N                              |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Capacité de lavage :      | 12 kg (lavage) / 8 kg (séchage)             |
| Alimentation électrique   | 220–240 V~, 50 Hz                           |
| Dimensions                | 600 mm (L) X 610 mm (P) X 850 mm (H)        |
| Poids de l'appareil       | 76 kg                                       |
| Pression d'eau admissible | 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) |

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'alimentation en eau.

## Exigences du lieu d'installation

### Emplacement

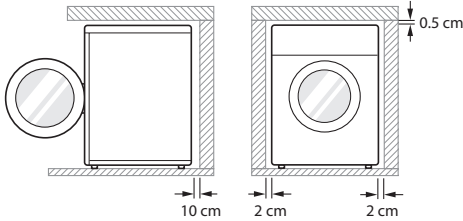

**Niveau du sol :** La pente admissible sous la totalité de l'appareil est de 1°.

**Prise de courant :** Doit être à moins de 1 mètre de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.

- Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.

**Dégagement supplémentaire :** Pour le mur, 10 cm : arrière / 2 cm : droite et gauche

- Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive sur le dessus de l'appareil à tout moment. Ces produits peuvent endommager la finition ou les commandes.

### AVERTISSEMENT

- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

### Positionnement

- Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
- Ne jamais essayer de corriger les inégalités du sol avec des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Une fois l'appareil installé, régler les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un espace libre d'environ 5 mm soit laissé entre le dessus de l'appareil et le dessous de n'importe quel plan de travail.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

### AVERTISSEMENT


- Cet équipement n'est pas conçu pour un usage maritime ou dans des installations mobiles comme des caravanes, avions, etc.

### Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre centre de service local.


## Déballage et retrait des boulons de transport

- 1 Soulever l'appareil de sa base en mousse.
  - Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulever l'appareil de sa base en mousse. S'assurer que le support de cuve se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
  - Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.

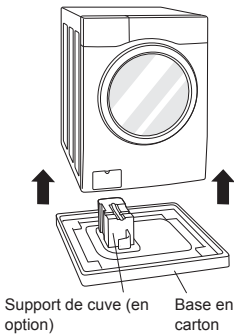


### 2 Retirer les boulons.

- Commencer par les deux boulons de transport du bas, utiliser la clé (incluse) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer les boulons en les secouant légèrement et en les tirant pour les sortir.

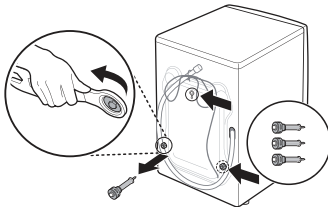

### 3 Remettre les capuchons de trous.

- Localiser les bouchons d'orifices inclus dans l'ensemble d'accessoires ou attachés à l'arrière.

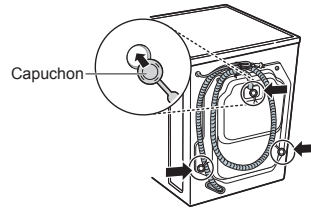



## REMARQUE

- Conserver les boulons pour utilisation ultérieure. Afin d'éviter d'endommager les composants internes, ne pas transporter le lave-linge sans réinstaller les boulons de transport.
- Tout manquement à enlever les boulons de transport et les pièces de retenue peut provoquer de graves vibrations et du bruit, ce qui peut conduire à des dommages permanents au lave-linge. Le cordon est fixé à l'arrière du lave-linge avec un boulon de transport pour aider à empêcher l'utilisation avec des boulons de transport en place.

## Utilisation de patins antidérapants (en option)

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installer des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

- 1 Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.
  - Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.
- 2 Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3 Poser le côté adhésif du patin antidérapant sur le sol.
  - L'installation des patins antidérapants sous les pattes avant est plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pattes avant, les mettre sous les pattes arrière.

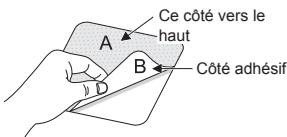


- 4 S'assurer que l'appareil soit de niveau.
  - Pousser ou faire basculer doucement les bords supérieurs de l'appareil pour s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil bouge, le mettre à nouveau de niveau.

### REMARQUE

- Vous pouvez obtenir des patins antidérapants auprès du centre de service LG.

## Planchers en bois (planchers suspendus)

- Les planchers de bois sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.

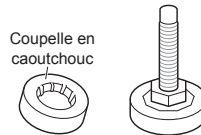

- Si possible, installer l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.


### REMARQUE

- Les bons positionnement et mise à niveau du lave-linge assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- Le lave-linge doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- La surface d'installation doit être propre, exempte de cire à plancher et autres revêtements lubrifiants.
- Ne pas laisser les pieds du lave-linge se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.
- Vous pouvez obtenir des coupelles en caoutchouc (p/n°4620ER4002B) auprès du centre de service LG.

## Mise à niveau de l'appareil

Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables selon les besoins (ne pas insérer de morceaux de bois, etc. sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau (utiliser un niveau à bulle).

- Une fois l'appareil de niveau, serrer les écrous vers la base de l'appareil. Tous les écrous doivent être serrés.

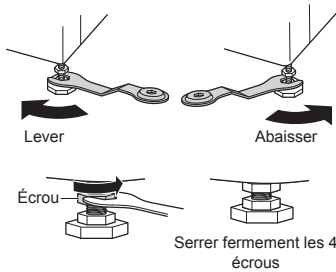

### Vérifier en diagonale

- Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas monter et descendre du tout (vérifier les deux sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.

### REMARQUE



- Un plancher en bois ou de type suspendu peut contribuer à des vibrations excessives et à un déséquilibre.
- Si le lave-linge est installé sur une plateforme surélevée, il doit être solidement fixé de manière à éliminer le risque de chute.

## Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau

- La pression d'eau doit être comprise entre 0,1 MPa et 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ne pas abîmer ou croiser le tuyau d'alimentation en le raccordant au robinet.
- Si la pression d'eau est supérieure à 1,0 MPa, un dispositif de détente doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.

## Vérification du joint en caoutchouc sur le tuyau d'alimentation en eau


Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le raccordement aux robinets soit suffisamment serré.

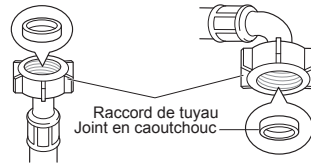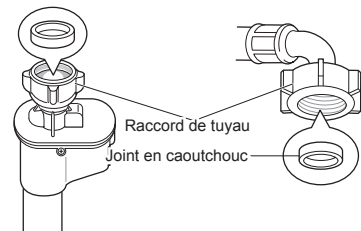

## Raccordement d'un tuyau au robinet d'eau


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Visser le raccord du tuyau au robinet d'alimentation en eau.

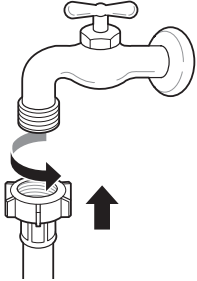


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


- 1 Desserrer les quatre vis de fixation.

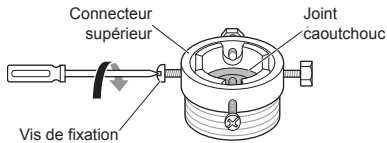


- 2 Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

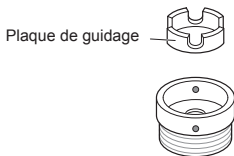

- 3 Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrer les quatre vis de fixation.




- 4 Pousser le tuyau d'alimentation vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis le serrer en le vissant vers la droite.

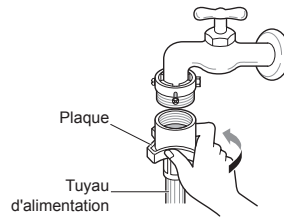


### Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage


- 1 Dévisser la plaque de bague d'adaptation et desserrer les quatre vis de fixation.

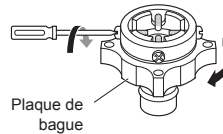


- 2 Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

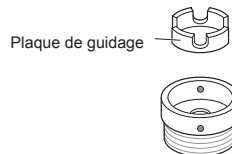

- 3** Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrer les quatre vis de fixation et la plaque de la bague adaptatrice.

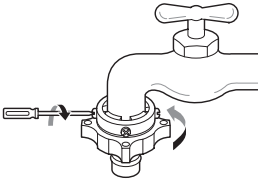

- 4** Tirer la plaque de verrouillage du connecteur vers le bas, pousser le tuyau d'alimentation sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

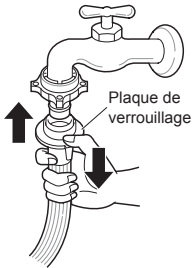


## REMARQUE

- Avant de raccorder le tuyau d'alimentation au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

## Raccordement d'un tuyau à l'appareil

Attacher la conduite d'eau chaude à l'alimentation en eau chaude à l'arrière du lave-linge. Attacher la conduite d'eau froide à l'alimentation en eau froide à l'arrière du lave-linge.

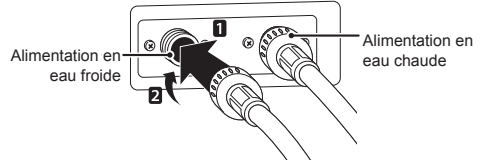

## REMARQUE


- Après avoir terminé la connexion, en cas de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes. Utiliser le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

## Utiliser le robinet horizontal

### Robinet horizontal



### Robinet d'extension




### Robinet carré





## Installation du tuyau de vidange

- Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.
- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit anormal.

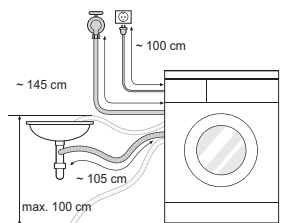

- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, l'attacher avec une ficelle.
- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

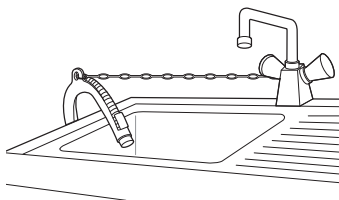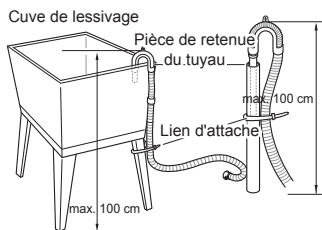


## Utilisation du lave-linge

Avant le premier lavage, sélectionner un programme de lavage, laisser le lave-linge laver sans vêtements. Cela permettra d'éliminer les résidus et l'eau du tambour qui peuvent avoir été laissés lors de la fabrication.

### 1 Trier le linge et charger les articles.

- Trier le linge par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans le lave-linge.

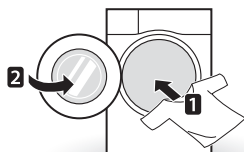


### 2 Ajouter des produits de nettoyage et/ou de la lessive et un assouplissant.

- Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le bac à produits lessiviels. Si nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du bac.




### 3 Mettre le lave-linge sous tension.

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

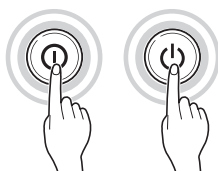

### 4 Choisir le cycle de lavage souhaité.

- Appuyer sur le bouton cycle à plusieurs reprises ou tourner le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.

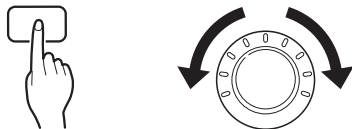

### 5 Démarrer le cycle.

- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agite brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans les 15 minutes, le lave-linge s'arrête et tous les réglages sont perdus.




### 6 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements du lave-linge pour réduire le froissement. En enlevant la charge, vérifier qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent être pris dans le joint autour de la porte.

## REMARQUE

- Le bouton ne peut pas être reconnu lorsque la porte est ouverte. Appuyez à nouveau après avoir fermé la porte.

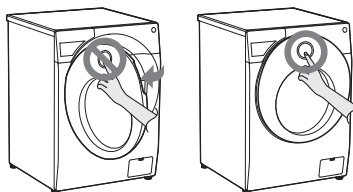

## Trier le linge

- 1 Rechercher les étiquettes de soins sur vos vêtements.
  - Cela vous indique le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.
  - Symboles sur les étiquettes de soins.



Température de lavage



Lavage normal en machine



Pressage permanent



Délicat



Lavage à la main



Ne pas laver

## 2 Trier le linge.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les vêtements par charges qui peuvent être lavées dans le même cycle de lavage.
- Différents tissus doivent être lavés à différentes températures et vitesses d'essorage.
- Toujours trier les couleurs foncées des couleurs pâles et du blanc. Laver séparément car un transfert de couleurs et de peluches peut se produire, entraînant une décoloration des vêtements blancs et pâles. Dans la mesure du possible, ne pas laver d'articles très sales avec des articles légèrement sales.
  - Salissure (Lourde, Normale, Légère) : Séparer les vêtements selon le degré de salissure.
  - Couleur (Blanc, Clair, Foncé) : Séparer les tissus blancs des tissus colorés.
  - Peluches (Générateurs, collecteurs de peluches) : Laver les générateurs de peluches et les collecteurs de peluches séparément.

## 3 Soins avant chargement.


- Combiner les articles grands et petits dans une charge. Charger d'abord les grands articles.
- Les grands articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale. Ne pas laver d'articles uniques. Cela peut provoquer un déséquilibre de charge. Ajouter un ou deux articles similaires.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.



- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraité la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.

## ⚠ ATTENTION

- Vérifier l'intérieur du tambour et enlever tous les articles issus d'un lavage antérieur.



## Ajouter des produits de nettoyage

### Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez Fin différée ou si vous avez sélectionné Prélavage, car le liquide peut durcir.
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter les excès de mousse.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de choisir le détergent et la température de l'eau :
- Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser une lessive désignée pour chaque type de vêtements seulement :
  - Lessives génériques en poudre pour tous types de tissus
  - Lessives en poudre pour tissus délicats
  - Lessives liquides pour tous types de tissus ou lessives désignées seulement pour la laine
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment, utiliser une lessive avec une eau de Javel générique en poudre.
- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle.

### REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : Conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle : 3/4 de la quantité normale
- Charge minimale : 1/2 charge

## Ajouter de la lessive et un assouplissant

### Ajouter de la lessive


- Lavage principal seulement → 
- Prélavage + Lavage principal →  • 

### REMARQUE

- Un excès de lessive, d'eau de Javel ou d'assouplissant peut provoquer un débordement.
- Veiller à utiliser la quantité appropriée de lessive.

### Ajouter un assouplissant

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. Toute surcharge peut causer une distribution anticipée de l'assouplissant, qui peut tacher les vêtements. Fermer lentement le bac distributeur.

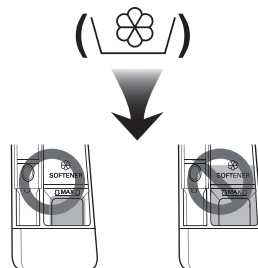


- Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à lessive pendant plus de 2 jours (l'assouplissant peut durcir).
- L'assouplissant sera automatiquement ajouté au cours du dernier cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en eau.
- Ne pas utiliser de solvants (benzène, etc.).

## REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements.


## Ajouter un adoucisseur d'eau

- Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire (par exemple Calgon) peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les zones où l'eau est extrêmement dure. Distribuer en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage. Ajouter d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
- Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau douce.

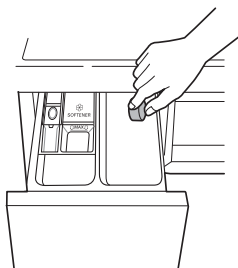


## Utiliser une tablette


- 1 Ouvrir la porte et mettre la tablette dans le tambour.

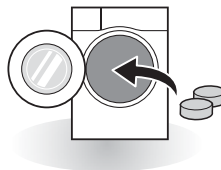

- 2 Charger le linge dans le tambour et fermer la porte.

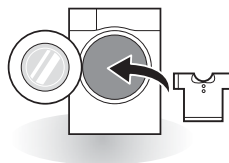

# Panneau de commande

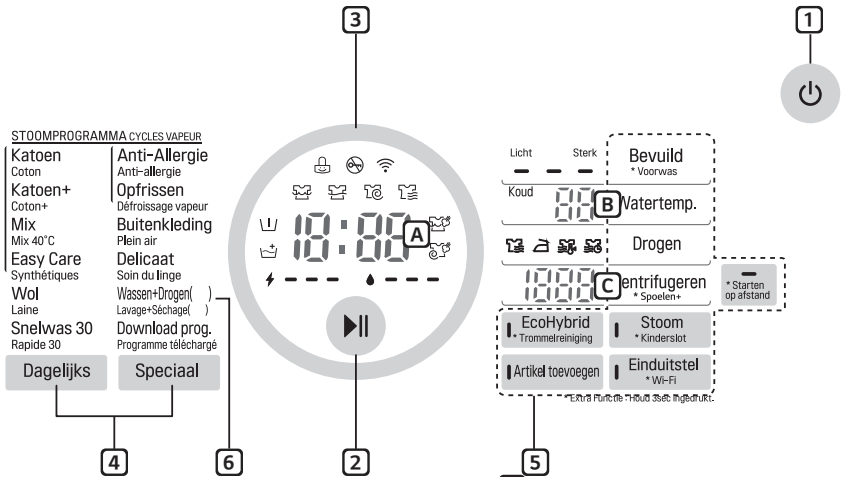

## 1 Bouton Marche/Arrêt

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

## 2 Bouton Départ/Pause

- Ce bouton **Départ/Pause** est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage.
- Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## 3 Affichage

- L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.
- Les consommations estimées d'énergie (⚡) et d'eau (💧) sont affichées avant le lavage et les consommations réelles après le lavage.

- A** : L'écran affiche le temps restant estimé. Bien que la taille de la charge soit calculée automatiquement, un clignotement ou «Détection» apparaît
- B** : La température de l'eau s'affiche en appuyant sur le bouton **Watertemp..**
- C** : La vitesse d'essorage s'affiche en appuyant sur le bouton **Centrifugeren**.

## 4 Bouton Programme

- Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
- Un voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.

## 5 Options

- Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné.
- Utiliser ces boutons pour sélectionner les options de programme souhaitées pour le cycle sélectionné.

## 6 Lavage+Séchage( )

- ( ) indique la capacité de séchage, qui varie selon les modèles.

# Tableau des programmes

FR

## Programme de lavage

| Programme                 | Description                                                                                                                                                              | Type de tissu                                                                                                                               | Bonne temp.              | Charge maximale |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Coton</b>              | Offre de meilleures performances en combinant divers mouvements de tambour.                                                                                              | Vêtements de couleur solide (chemises, chemises de nuit, pyjamas, etc.) et charge coton normalement sale (sous-vêtements).                  | 40 °C<br>(Froid à 95 °C) | Évaluation      |
| <b>Coton+</b>             | Offre des performances de lavage optimisées pour de grandes quantités de linge avec une consommation d'énergie réduite.                                                  |                                                                                                                                             | 60 °C<br>(Froid à 60 °C) |                 |
| <b>Synthétiques</b>       | Adapté aux chemises décontractées qui ne nécessitent pas de repassage après lavage.                                                                                      | Polyamide, acrylique, polyester                                                                                                             | 40 °C<br>(Froid à 60 °C) | 5 kg            |
| <b>Mix 40°C</b>           | Permet de laver divers tissus simultanément.                                                                                                                             | Divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux). | 40 °C<br>(Froid à 40 °C) | 4,5 kg          |
| <b>Anti-allergie</b>      | Aide à éliminer les allergènes tels que les acariens, le pollen et les poils de chats.                                                                                   | Coton, sous-vêtements, taies d'oreiller, draps de lit, vêtements pour bébé                                                                  | 60 °C<br>(60 °C à 95°C)  |                 |
| <b>Laine</b>              | Active le lavage des fibres de laine. (Utilisez une lessive pour lainages lavables en machine).                                                                          | Lainages lavables en machine avec pure laine vierge seulement.                                                                              | 30 °C<br>(Froid à 40 °C) | 3 kg            |
| <b>Défroissage vapeur</b> | Aide à éliminer les plis sous 20 min avec de la vapeur (Les vêtements peuvent être humides. Vous pouvez les mettre sur un cintre pour qu'ils sèchent pendant 10-30 min). | Coton mélangé, chemises habillées à mélange polyester, chemisiers                                                                           | Aucun choix              | 3 articles      |

| Programme                   | Description                                                                                                                                                                 | Type de tissu                                                | Bonne temp.              | Charge maximale |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Plein air</b>            | Adapté aux vêtements de sport comme des joggings et des vêtements de course à pied.                                                                                         | Coolmax, gore-tex, molleton et sympatex                      | 30 °C<br>(Froid à 40 °C) | 3 kg            |
| <b>Rapide 30</b>            | Fournit une durée de lavage rapide pour de petites charges et des vêtements légèrement sales.                                                                               | Linge de couleur légèrement sale.                            | 20 °C<br>(Fría a 40 °C)  |                 |
| <b>Soin du linge</b>        | Pour des vêtements délicats lavables à la main et en machine comme la laine lavable, la lingerie, les robes, etc. (utiliser une lessive pour lainages lavables en machine). | Laine, vêtements lavables à la main, délicats, linge fragile | 20 °C<br>(Froid à 30 °C) | 1,5 kg          |
| <b>Lavage+Séchage</b>       | Fournit un processus de lavage et de séchage non-stop dans le même cycle.                                                                                                   | Une petite quantité de linge peut être séchée.               | 40 °C<br>(Froid à 95 °C) | 8 kg            |
| <b>Programme télécharge</b> | Pour les programmes téléchargeables. Si vous n'avez pas de programmes téléchargés, il s'agit par défaut de Rinçage + Essorage.                                              |                                                              |                          |                 |

- Température de l'eau : Sélectionner la température appropriée de l'eau pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette de soins ou les instructions du fabricant de vêtements lors du lavage.

## REMARQUE

- Une lessive neutre est recommandée.

## Programme de séchage

| Programme                  | Description                                                                                                                       | Type de tissu                                                                                                  | Charge maximale |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Normal</b> (🌀)          | Pour le coton. Sélectionner ce programme pour réduire la durée du cycle et la consommation d'énergie pendant le cycle de séchage. | Coton ou lin tels que serviettes de coton, t-shirts et linge en lin.                                           | Évaluation      |
| <b>Prêt à repasser</b> (👕) | Pour un repassage facile, terminer le séchage en état humide.                                                                     | Coton ou lin, prêt à repasser à la fin du programme.                                                           | Évaluation      |
| <b>Basse Temp.</b> (🌡️)    | Afin de limiter les dommages causés aux vêtements, il sèche à basse température.                                                  | Eextiles faciles à entretenir, tissus synthétiques adaptés à Synthétiques, vêtements lavables au programme Mix | 3,5 kg          |
| <b>Time 30 min.</b> (🕒)    | Vous pouvez modifier le temps de séchage en fonction de la charge maximale.                                                       | Coton, serviette                                                                                               | 0,5 kg          |
| <b>Time 60 min.</b> (🕒)    |                                                                                                                                   |                                                                                                                | 1 kg            |
| <b>Time 120 min.</b> (🕒)   |                                                                                                                                   |                                                                                                                | 3 kg            |

- Régler le programme sur 'Lavage : Coton+, 60 °C, 1600 tr/min' et 'Séchage : Normal' et 'Sale : Très sale' pour un test conformément à la norme EN50229.

### REMARQUE

- Sélectionner la vitesse d'essorage maximum sélectionnable pour le programme de lavage afin d'assurer de bons résultats de séchage.
- Lorsque la quantité de linge à laver et à sécher dans un programme ne dépasse pas le poids maximum autorisé pour le programme de séchage, un lavage et séchage en une séquence continue est recommandé.

## Options supplémentaires

| Programme             | Voorwas<br>(Prélavage) | Lavage<br>vapeur | Assouplissant<br>vapeur | Einduitstel<br>(Fin différée) | Spoelen+<br>(Rinçage+) | EcoHybrid | Drogen<br>(Séchage) |
|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Coton                 | •                      | •                | •                       | •                             | •                      |           | •                   |
| Coton+                | •                      | •                | •                       | •                             | •                      |           | •                   |
| Synthétiques          | •                      | •                | •                       | •                             | •                      |           | •                   |
| Mix 40°C              | •                      | •                | •                       | •                             | •                      |           | •                   |
| Anti-allergie         |                        | •*               |                         | •                             | •                      |           | •                   |
| Laine                 |                        |                  |                         | •                             | •                      |           |                     |
| Défroissage<br>vapeur |                        | •*               |                         |                               |                        |           |                     |
| Plein air             |                        |                  |                         | •                             | •                      |           | •                   |
| Rapide 30             |                        |                  |                         | •                             | •                      |           | •                   |
| Soin du linge         |                        |                  |                         | •                             | •                      |           |                     |
| Lavage+Séchage        | •                      | •                |                         | •                             | •                      | •         | •*                  |

\* : Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.

## Données d'utilisation

| Programme          | Vitesse maxi |
|--------------------|--------------|
|                    | 1600         |
| Coton              | 1600         |
| Coton+             | 1600         |
| Synthétiques       | 1200         |
| Mix 40°C           | 1600         |
| Anti-allergie      | 1600         |
| Laine              | 800          |
| Défroissage vapeur | -            |
| Plein air          | 800          |
| Rapide 30          | 1600         |
| Soin du linge      | 800          |
| Lavage+Séchage     | 1600         |

## Programme en option

### Einduitstel (Fin différée)

Vous pouvez définir un délai pour que le lave-linge démarre automatiquement et termine après un intervalle de temps spécifié.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Einduitstel** et réglez l'heure de fin estimée nécessaire.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

#### REMARQUE

- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, de la charge de lavage et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction Fin différée, vous devez appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
- Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette option.

### EcoHybrid

Utiliser pour la condensation à l'air sec sans consommation d'eau utilisée pour la condensation.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionnez un programme de séchage.
- 3 Appuyer sur le bouton **EcoHybrid**.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

#### REMARQUE

- Disponible avec **Normal** Ou **Prêt à repasser** programme.

## Stoom (Vapeur) (en option)

La fonctionnalité Lavage vapeur améliore les performances de lavage avec une faible consommation d'énergie. Assouplissant vapeur pulvérise de la vapeur après un cycle d'essorage pour réduire les plis et rendre le linge moelleux.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Pour l'option Lavage vapeur, sélectionnez les programmes de vapeur. Pour l'option Assouplissant vapeur, sélectionnez Coton ou Coton+, Mix 40°C, Synthétiques.
- 3 Le programme suivant est sélectionné en fonction du nombre de fois que vous appuyez sur le bouton **Stoom**.
  - Une fois : Lavage vapeur
  - Deux fois : Assouplissant vapeur
  - Trois fois : Lavage vapeur et Assouplissant vapeur
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

### Lavage vapeur

- Pour vêtements très colorés, sous-vêtements ou vêtements de bébé.
- Disponible avec les programmes Coton, Coton+, Mix 40°C, Synthétiques, Anti-allergie, Défroissage vapeur, Lavage+Séchage.
- Ne pas utiliser Lavage vapeur pour les vêtements et textiles délicats facilement décolorés comme la laine, la soie.

### Assouplissant vapeur

- Bon pour assouplir et donner du volume aux tissus après séchage à l'air.
- Disponible avec les cycles Coton, Cotton+, Mix 40 °C, Synthétiques.
- Ne pas utiliser Assouplissant vapeur pour les vêtements et textiles délicats facilement décolorés comme la laine, la soie.
- Selon le type de tissu, la performance d'assouplissement peut être différente.

## Artikel toevoegen (Ajout de Linge)

Du linge peut être ajouté ou retiré après le départ du programme de lavage.

- 1 Appuyez sur le bouton **Artikel toevoegen** lorsque le voyant est allumé.
- 2 Ouvrez la porte après le déverrouillage de la porte.
- 3 Ajoutez ou enlevez du linge.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour continuer le programme. Le programme se poursuit automatiquement.

### REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, la porte reste verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la température est élevée. Il est impossible d'ajouter de la lessive pendant cette période.
- Si la température de l'eau dans le tambour est élevée, attendez qu'elle refroidisse.

### ⚠ ATTENTION

- Lors de l'ajout de linge, assurez-vous de le pousser complètement dans le tambour. Si le linge se coince dans le trou de serrure de la porte, le joint en caoutchouc peut être endommagé, provoquant des fuites d'eau et un mauvais fonctionnement.
- Le forçage de l'ouverture de la porte peut endommager des pièces, causer une destruction ou des problèmes de sécurité.
- Si vous ouvrez la porte lorsqu'il y a beaucoup de mousse et d'eau dans le tambour, la mousse ou l'eau peut couler, provoquant des blessures par brûlure ou mouillant le sol.

## Starten op afstand (Dem. à distance)

Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

### REMARQUE

- Vous devez d'abord vous connecter à une passerelle et inscrire votre appareil afin d'utiliser la fonction de Dem. à distance. (Reportez-vous à 'FONCTIONS SMART')

### Pour utiliser le Dem. à distance :

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Mettez le linge dans le tambour.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Starten op afstand** pendant 3 secondes pour activer la fonction de Dem. à distance.
- 4 Lancez un programme depuis l'application LG SmartThinQ sur votre smartphone.

### REMARQUE

- Si vous ne démarrez pas votre appareil, il attendra de démarrer un programme jusqu'à ce que vous mettiez votre appareil hors tension depuis l'application ou désactiviez la fonction Dem. à distance.
- Lorsque Dem. à distance est activé, la porte est automatiquement verrouillée.

### Pour désactiver le Dem. à distance :

Lorsque le Dem. à distance est activé, appuyez et maintenez le bouton **Starten op afstand** enfoncé pendant 3 secondes.

### REMARQUE

- Si la porte est ouverte, Dem. à distance est désactivé.

## Voorwas (Prélavage) (⏮)

Si le linge est très sale, le programme de Prélavage est recommandé.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Voorwas** pendant 3 secondes.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## Bevuild (Sale)

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Bevuild**.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## Watertemp.(Temp.)

Le bouton Watertemp. sélectionne la combinaison de température de lavage et de rinçage pour le programme sélectionné. Appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que le réglage désiré s'allume. Tous les rinçages utilisent l'eau froide du robinet.

- Sélectionner la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

## Spoelen+ (Rinçage+) (⏮+)

Ajouter un rinçage une fois.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyer et maintenir le bouton **Spoelen+** pendant 3 secondes.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## Centrifugeren (Essorage)

- La vitesse d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton **Centrifugeren** à plusieurs reprises.
- Essorage seulement

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Appuyer sur le bouton **Centrifugeren** pour sélectionner la vitesse.
- 3 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez **No Spin** (0), il continuera à tourner pendant un court laps de temps pour vidanger rapidement.

## Kinderslot (Verrouillage enfant)



Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

### Verrouillage du panneau de commande

- 1 Appuyer et maintenir le bouton **Kinderslot** pendant 3 secondes.
- 2 Un signal sonore retentit et  s'affiche à l'écran.  
Lorsque la Sécurité Enfant est activée, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche **Marche/Arrêt**.

### REMARQUE

- La mise hors tension ne réinitialise pas la fonction de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

### Déverrouillage du panneau de commande

Appuyer et maintenir le bouton **Kinderslot** pendant 3 secondes.

- Un signal sonore retentit et le temps restant pour le programme actuel réapparaît à l'écran.

## Marche / Arrêt du signal sonore

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.
- 3 Appuyez simultanément et maintenez les boutons **Bevuild** et **Watertemp**. pendant 3 secondes pour régler la fonction Marche / Arrêt du signal sonore.

### REMARQUE

- Une fois la fonction marche / arrêt du signal sonore activée, le réglage est mémorisé même après la mise hors tension.
- Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il suffit de répéter ce processus.

## Wi-Fi ()

Définissez la connexion Wi-Fi. Lorsque Wi-Fi est connecté, l'icône Wi-Fi du panneau de commande est allumé.

## Drogen (Séchage)

Utiliser les programmes Automatiques pour sécher la plupart des charges. Des capteurs électroniques mesurent la température de l'évacuation pour augmenter ou diminuer les températures de séchage pour un temps de réaction plus rapide et un contrôle plus précis de la température.

- Le robinet d'eau froide doit être laissé ouvert pendant les programmes de séchage.
- Le processus automatique de ce lave-linge du lavage au séchage peut être facilement sélectionné.
- Pour un séchage des plus homogènes, s'assurer que tous les articles de la charge de vêtements soient similaires en matière et en épaisseur.
- Ne pas surcharger le lave-linge en bourrant trop d'articles dans le tambour. Les articles doivent pouvoir culbutter librement.
- Si vous ouvrez la porte et retirez la charge avant que le lave-linge n'ait terminé son cycle, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton **Départ/ Pause**.
- En appuyant sur le bouton **Drogen**, vous pouvez sélectionner : Normal-Prêt à repasser-Basse temp.-Minuterie (30-60-120).
- Après la fin du séchage, 'L d' s'affiche. 'L d' désigne une réduction des plis. Le cycle de séchage est déjà effectué. Appuyer sur n'importe quel bouton et sortir les vêtements. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Départ/ Pause**, le programme se termine après environ 4 heures.

### REMARQUE

- Lorsque vous mettez le lave-linge hors tension après le cycle de séchage, le moteur du ventilateur de séchage peut être actionné pour se protéger pendant 60 secondes. Ensuite, la machine affiche 'L F' sur le panneau. 'L F' désigne le ventilateur de refroidissement.
- Prendre garde en retirant vos vêtements du lave-linge, car le lave-linge ou les vêtements peuvent être chauds.

### Articles de laine

- Ne pas sécher d'articles de laine au tambour. Les remettre dans leur forme d'origine et les sécher à plat.

### Matières tissées et tricotées

- Certaines matières tissées et tricotées peuvent se contracter, en quantités variables, en fonction de leur qualité.
- Toujours étirer ces matières immédiatement après séchage.

### Pressage permanent et synthétiques

- Ne pas surcharger votre lave-linge.
- Sortir les articles de pressage permanent dès que le lave-linge s'arrête pour réduire les plis.

### Vêtements de bébé et chemises de nuit

- Toujours vérifier les instructions du fabricant.

### Caoutchouc et plastiques

- Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de ou contenant du caoutchouc ou des matières plastiques, tels que :
  - tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
  - rideaux et nappes
  - tapis de bain

### Fibre de verre

- Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans votre lave-linge. Des particules de verre laissées dans le lave-linge peuvent être collectées par vos vêtements à votre prochaine utilisation du lave-linge et provoquer une irritation de la peau.

## Guide du temps de séchage

- Le programme de séchage peut durer jusqu'à environ 7 heures.
- Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif pour vous aider à configurer votre lave-linge pour un séchage manuel.
- Si la température du système de séchage ne suffit pas pour terminer le séchage, le temps de séchage est modifié automatiquement et notifié par une fenêtre contextuelle.

### REMARQUE

- Le temps de séchage estimé varie du temps de séchage réel au cours du programme Automatique. Le type de tissu, la taille de la charge et la sécheresse affectent le temps de séchage sélectionné.
- Lorsque vous sélectionnez le séchage seulement, l'essorage se met automatiquement en route pour l'efficacité énergétique.

## Utilisation de l'Application Smart ThinQ

### Installation de Smart ThinQ

Chercher l'application LG SmartThinQ dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

### Fonction Wi-Fi

• Pour les appareils avec le logo  ou  Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

### Programme de lavage

Définir ou télécharger tout programme préféré et l'exploiter par télécommande.

### Guide de nettoyage cuve

Vérifier la période Nettoyage de la cuve appropriée en fonction de la fréquence de lavage.

### Contrôle de la consommation d'énergie

Vérifier la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.

### Smart Diagnosis

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

### Paramètres

Diverses fonctions sont disponibles.

### Alertes Push

Activer les Alertes de notification pour recevoir les notifications de statut de l'appareil. Les notifications sont déclenchées même si l'application LG SmartThinQ est arrêtée.

## REMARQUE

- Pour tester la connexion Wi-Fi, reportez-vous à l'icône **Wi-Fi**  sur le tableau de commande : est-elle allumée ?
- LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'appareil supporte uniquement les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

## Caractéristiques du module LAN sans fil

| Modèle                            | LCW-003                   |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Bande de fréquence :</b>       | 2412~2472 MHz             |
| <b>Puissance de sortie (Max.)</b> | IEEE 802.11 b : 18.37 dBm |
|                                   | IEEE 802.11 g : 17.67 dBm |
|                                   | IEEE 802.11 n : 17.67 dBm |

Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0

À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

## Déclaration de conformité



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Machine à laver est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Pays-Bas

## Note d'information Open Source

### Software

Pour obtenir le code source sous licence GPL, LGPL, MPL, et d'autres licences open source, qui sont contenues sur cette machine, veuillez visiter <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence visée, exclusions de garantie et les mentions de copyright sont disponibles pour être téléchargées.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

## Smart Diagnosis™ à l'aide d'un smartphone

- Pour les appareils avec le logo ou

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.

Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide de Smart Diagnosis™.


|                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie en veille                                                                                                                                                                                           | 0,5 W   |
| Consommation d'énergie du réseau en veille                                                                                                                                                                                 | 3,0 W   |
| Le laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l'appareil en mode veille et/ou d'arrêt et/ou dans l'état assurant la veille en réseau | 20 min. |

# Utilisation de Smart Diagnosis™

## Smart Diagnosis™ Par l'intermédiaire du Centre d'Information Client

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction uniquement pour communiquer avec le représentant de service, pas pendant l'utilisation normale.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension. Ne pas appuyer sur d'autres boutons ni tourner le bouton de programme.
- 2 Lorsque vous y êtes invité par le centre d'appel, placez le microphone de votre téléphone à proximité du bouton Marche/Arrêt.

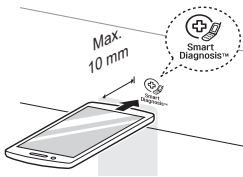

- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Watertemp.** pendant 3 secondes tout en maintenant le microphone du téléphone sur l'icône ou le bouton Marche/Arrêt.
- 4 Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission du signal soit terminée. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
  - Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
  - Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, vous pouvez être invité à réessayer.
- 5 Une fois le compte à rebours terminé et les tonalités arrêtées, reprendre la conversation avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors en mesure de vous aider grâce aux informations transmises pour analyse.

## REMARQUE

- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- Les performances de communication seront améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur service si vous utilisez le téléphone fixe.
- Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

## Nettoyage de votre lave-linge

### Entretien après lavage

- Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour.
- Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

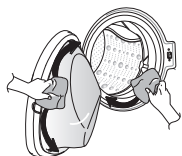

## Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

### Porte :

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

### Extérieur :

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.


## Nettoyage de l'intérieur

- Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le contour de l'ouverture de la porte du lave-linge et le verre de la porte.
- Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.
- Exécuter le programme Nettoyage de la cuve une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.


## Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

- Fermer les robinets d'alimentation à la machine si le lave-linge doit être laissé pendant un certain temps (par exemple vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- L'icône  s'affiche sur le panneau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le bac à lessive.
- Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, le filtre d'entrée d'eau peut s'encrasser. Il est bon de le nettoyer de temps en temps.

- 1 Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'alimentation d'eau.

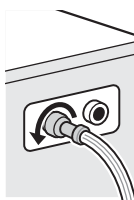


- 2 Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.

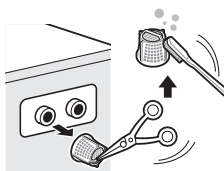


## Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

- Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets laissés dans le linge. Vérifier régulièrement que le filtre soit propre afin d'assurer le bon fonctionnement de votre lave-linge.
- Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer la pompe de vidange, effectuer une vidange de secours ou ouvrir la porte en cas d'urgence.


### 1 Ouvrir la trappe et sortir le tuyau.

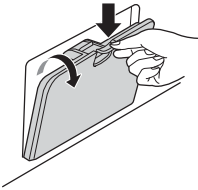


### 2 Ouvrir le bouchon de vidange et ouvrir le filtre en le tournant vers la gauche.

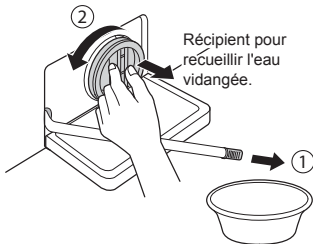


### 3 Retirer tout corps étranger du filtre de la pompe.

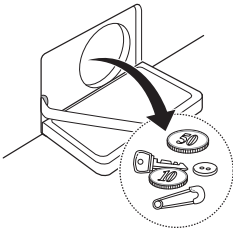

### 4 Après nettoyage, tourner le filtre de la pompe et insérer le bouchon de vidange.

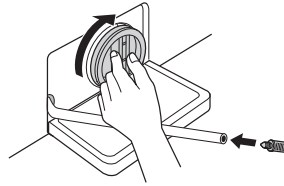

### 5 Fermer la trappe.

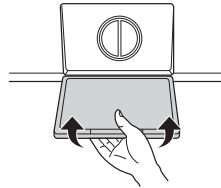


## ⚠ ATTENTION

- Effectuer une première vidange à l'aide du tuyau de vidange puis ouvrir le filtre de la pompe pour enlever les fils ou objets.
- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.

## Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Enlever le bac et les inserts et vérifier l'accumulation une ou deux fois par mois.

- 1 Retirer le bac à produits lessiviels en le tirant jusqu'à ce qu'il bute.
  - Appuyer fort sur le bouton de désengagement et sortir le bac.

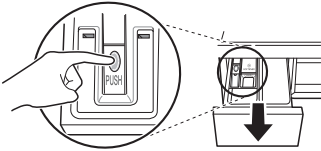

- 2 Retirer les inserts du bac.
  - Rincer les inserts et le bac à l'eau tiède pour enlever l'accumulation de produits lessiviels. Utiliser uniquement de l'eau pour nettoyer le bac distributeur. Sécher les inserts et le bac avec un chiffon doux ou une serviette.
- 3 Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un chiffon ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer la cavité.
  - Enlever tous les résidus des parties supérieures et inférieures de la cavité.
- 4 Essuyer toute humidité de la cavité avec un chiffon doux ou une serviette.
- 5 Remettre les inserts dans les compartiments appropriés et remettre le bac.

## Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve) (en option)

Le Nettoyage de la cuve est un programme spécial pour nettoyer l'intérieur du lave-linge.

Un niveau d'eau supérieur est utilisé dans ce programme à une plus grande vitesse de rotation. Effectuer ce programme régulièrement.

- 1 Retirer tout vêtement ou article du lave-linge et fermer la porte.
- 2 Ouvrir le bac distributeur et ajouter un anticalcaire (par exemple Calgon) au compartiment de lavage principal.
  - Pour des pastilles mises dans le tambour.
- 3 Fermer lentement le bac distributeur.
- 4 Mettre sous tension, appuyer et maintenir le bouton **Trommelreiniging** pendant 3 secondes. Ensuite, **ECI** s'affiche à l'écran.
- 5 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer.
- 6 Une fois le programme terminé, laisser la porte ouverte pour laisser sécher l'ouverture de la porte du lave-linge, le joint souple et le verre de la porte.

### ATTENTION

- S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.

### REMARQUE


- Ne pas ajouter de lessive dans les compartiments à lessive. Un excès de mousse peut être généré et fuir du lave-linge.

## Attention au gel pendant l'hiver


- Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas normalement. Veiller à installer l'appareil où il ne gèlera pas en hiver.
- Au cas où l'appareil doit être installé en extérieur sous un porche ou dans d'autres conditions extérieures, s'assurer de vérifier les points suivants.

## Comment garder l'appareil à l'abri du gel

- Après lavage, enlever complètement l'eau restant à l'intérieur de la pompe en ouvrant le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle. Une fois l'eau complètement vidée, fermer le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle et le bouchon de la trappe.

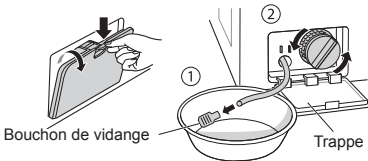


- Suspendre le tuyau de vidange pour sortir complètement l'eau du tuyau.

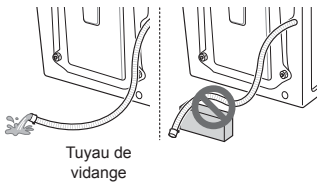

### ⚠ ATTENTION


- Lorsque le tuyau de vidange est installé dans une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut geler.

- Après avoir fermé le robinet, débrancher le tuyau d'alimentation froide du robinet et vider l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.

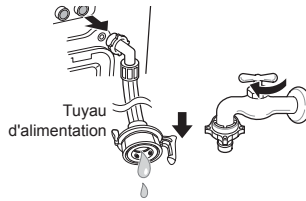


## Vérifier l'absence de gel

- Si l'eau ne s'écoule pas lors de l'ouverture du bouchon de tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle, vérifier le dispositif de vidange.

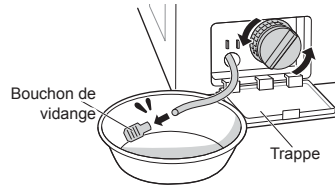

- Mettre l'appareil sous tension, sélectionner un programme de lavage et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

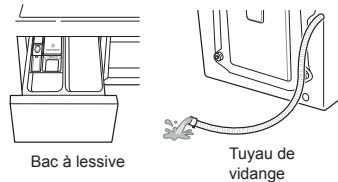


- Quand 'F F' s'affiche sur la fenêtre d'affichage alors que l'appareil est en fonctionnement, vérifier les dispositifs d'approvisionnement en eau et de vidange (certains modèles n'ont pas de fonction d'alarme indiquant un gel).

## REMARQUE

- Vérifier que l'eau vient dans le bac à lessive pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.


## Comment gérer le gel

- S'assurer de vider le tambour, verser de l'eau chaude à 50 ou 60 °C jusqu'à la partie en caoutchouc du tambour, fermer la porte et attendre 1 à 2 heures.

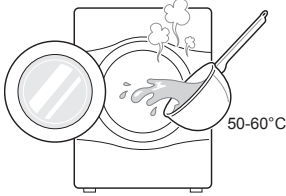

### ⚠ ATTENTION


- Lorsque le tuyau de vidange est installé dans une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut geler.
- Ouvrir le bouchon de la trappe et le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle afin d'extraire complètement l'eau.

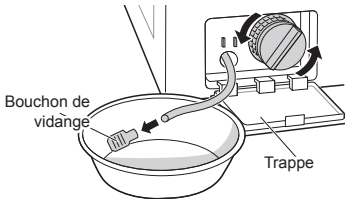

### REMARQUE


- Si l'eau ne s'écoule pas, cela signifie que la glace n'a pas complètement fondu. Attendre.

- Lorsque l'eau est complètement retirée de la cuve, fermer le raccord du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle, sélectionner un programme de lavage et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

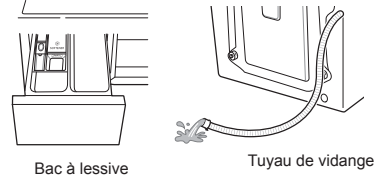

### REMARQUE

- Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.
- Si des problèmes d'approvisionnement en eau se produisent, prendre les mesures suivantes.
  - Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi que les deux zones de raccordement du tuyau d'arrivée de l'appareil avec un chiffon et de l'eau chaude.
  - Sortir le tuyau d'arrivée et le plonger dans l'eau chaude en dessous de 50 à 60 °C.

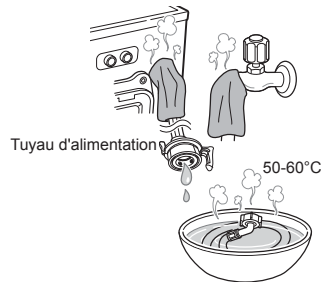

- Votre lave-linge est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-linge ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :

## Diagnostic de problèmes

| Symptômes          | Cause                                                                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruit de cliquetis | Des corps étrangers comme des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent être présents dans le tambour ou la pompe.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des pinces, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.</li> <li>• Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les cordons pour empêcher ces éléments de s'accrocher ou de s'emmêler avec d'autres vêtements.</li> </ul> |
| Claquement         | De lourdes charges peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le son continue, le lave-linge est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir la charge de lavage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bruit de vibration | Les boulons de transport et le support de cuve ont-ils tous été enlevés ?                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ils n'ont pas été retirés lors de l'installation, se reporter au Guide d'installation pour enlever les boulons de transport.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Les pieds reposent-ils tous fermement au sol ?                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la machine à laver est de niveau et serrez les écrous vers le socle de l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fuites d'eau       | Les tuyaux d'alimentation ou de vidange sont mal serrés au robinet ou sur le lave-linge.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier et serrer les raccords des tuyaux.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déboucher le tuyau de vidange. Contacter un plombier si nécessaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Surmoussage        | Un excès de lessive ou une lessive inadaptée peut provoquer une formation excessive de mousse qui peut entraîner des fuites d'eau. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que la quantité suggérée de lessive soit utilisée suivant les recommandations du fabricant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Symptômes                                                          | Cause                                                                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'eau ne pénètre pas dans le lave-linge ou y entre lentement       | L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit.                                               | • Vérifier un autre robinet au domicile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert complètement.                                               | • Robinet complètement ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).                                                 | • Redresser le tuyau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.                                                   | • Vérifier le filtre du tuyau d'alimentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'eau dans le lave-linge ne se vidange pas ou se vidange lentement | Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.                                                                | • Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    | Le filtre de vidange est bouché.                                                                        | • Nettoyer le filtre de vidange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le lave-linge ne démarre pas                                       | Le cordon d'alimentation peut ne pas être branché ou la fiche est lâche.                                | • S'assurer que la fiche soit bien insérée dans la prise murale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne de courant s'est produite. | • Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger par un électricien qualifié.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.                                                            | • Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le lave-linge n'essore pas                                         | Vérifier que la porte soit bien fermée.                                                                 | • Fermer la porte et appuyer sur le bouton <b>Départ/Pause</b> . Après avoir appuyé sur le bouton <b>Départ/Pause</b> , quelques instants peuvent s'écouler avant que le lave-linge ne commence à tourner. La porte doit être verrouillée avant de pouvoir passer à l'essorage. Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge. Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage. |

| Symptômes                                            | Cause                                                                                                                                                                                             | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La porte ne s'ouvre pas                              | Une fois le lave-linge démarré, la porte ne peut plus être ouverte pour des raisons de sécurité.                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si l'icône 'Verrouillage de porte' s'allume. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité une fois l'icône 'Verrouillage de porte' éteinte.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Temps de cycle de lavage retardé                     | Si un déséquilibre est détecté ou si le programme d'élimination de mousse est activé, le temps de lavage augmente.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une estimation. La durée réelle peut varier.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Débordement d'assouplissant                          | Un excès d'assouplissant peut provoquer un débordement.                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les directives de l'assouplissant afin de s'assurer que la bonne quantité soit utilisée. Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum.</li> </ul>                                                                                                                         |
| Assouplissant distribué trop tôt                     | Un excès d'assouplissant peut provoquer une distribution prématurée.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.</li> <li>Fermer lentement le bac distributeur. Ne pas ouvrir le bac pendant le cycle de lavage.</li> </ul>                                                                                                           |
| Les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement. | Le bouton ne peut pas être reconnu lorsque la porte est ouverte.                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez à nouveau après avoir fermé la porte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Problème de séchage                                  | Vérifier le robinet d'alimentation en eau.                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas surcharger. Vérifier que le lave-linge s'écoule correctement pour extraire de façon adéquate l'eau de la charge. La charge de linge est trop faible pour culbutter convenablement. Ajouter quelques serviettes.</li> <li>Fermer le robinet d'alimentation en eau.</li> </ul> |
| Odeur                                                | Cette odeur est provoquée par le caoutchouc fixé sur la machine à laver.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est l'odeur normale du caoutchouc neuf et elle va disparaître après avoir utilisé la machine plusieurs fois.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                                      | Si le joint de porte en caoutchouc et la zone d'étanchéité de la porte ne sont pas nettoyés régulièrement, les odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à un nettoyage régulier du joint d'étanchéité et du joint de porte et vérifiez la présence de petits objets sous le joint de porte lors du déchargement de la machine à laver.</li> </ul>                                                                                   |
|                                                      | Les odeurs peuvent se produire si des substances étrangères sont laissées dans le filtre de la pompe de drainage.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de nettoyer le filtre de la pompe de drainage régulièrement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de la machine à laver).                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de l'installation du tuyau de drainage, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
|                                                      | Lors de l'utilisation de la fonction de séchage, les odeurs peuvent se produire provoquées par les peluches et d'autres matières de linge collées à l'appareil de chauffage.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce n'est pas un dysfonctionnement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Une odeur particulière peut se produire lors du séchage des vêtements mouillés avec de l'air chaud. (Modèle de séchage uniquement)                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'odeur disparaîtra après un court moment.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

## Messages d'erreur


| Symptômes                                                                                                                                                                | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solution                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>     | L'alimentation en eau n'est pas adéquate à cet endroit.                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier un autre robinet au domicile.</li> </ul>                                    |
|                                                                                                                                                                          | Les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas ouverts complètement.                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robinet complètement ouvert.</li> </ul>                                              |
|                                                                                                                                                                          | Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redresser le(s) tuyau(x).</li> </ul>                                                 |
|                                                                                                                                                                          | Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le filtre du tuyau d'alimentation.</li> </ul>                               |
|                                                                                                                                                                          | <p>Si une fuite d'eau s'est produite dans le tuyau d'alimentation Aqua Stop, le voyant <b>A</b> passe au rouge.</p>  <p>Peut varier en fonction du modèle.</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser le tuyau d'alimentation Aqua Stop.</li> </ul>                               |
| <br> | La charge est trop faible.                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                          | La charge est déséquilibrée.                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                          | <p>L'appareil dispose d'une détection de déséquilibre et d'un système de correction. Si des articles individuels lourds sont chargés (par ex. tapis de bain, peignoir de bain, etc.), ce système peut s'arrêter de tourner ou même interrompre complètement le cycle d'essorage.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>                  |
|                                                                                                                                                                          | <p>Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter des petits articles de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.</p>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>                  |

| Symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cause                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>                                                                                                                                                                         | Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.                                  | • Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Le filtre de vidange est bouché.                                          | • Nettoyer le filtre de vidange.                                                                                                                                                             |
| <br><br><br> | S'assurer que la porte ne soit pas ouverte.                               | • Fermer complètement la porte. Si <i>dE</i> , <i>dE1</i> , <i>dE2</i> , <i>dE4</i> n'est pas libéré, appeler le service.                                                                    |
| <br>                                                                                                                                                                         | Le capteur de porte est défaillant.                                       |                                                                                                                                                                                              |
| <br>                                                                                                                                                                         | Erreur de contrôle.                                                       | • Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.                                                                                                                                 |
| <br>                                                                                                                                                                         | L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau.             | • Fermer le robinet d'eau.<br>• Débrancher la prise d'alimentation.<br>• Appeler le service.                                                                                                 |
| <br>                                                                                                                                                                         | Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau.                             | • Fermer le robinet d'eau.<br>• Débrancher la prise d'alimentation.<br>• Appeler le service.                                                                                                 |
| <br>                                                                                                                                                                      | Surcharge moteur.                                                         | • Laisser le lave-linge reposer pendant 30 minutes pour permettre au moteur de refroidir, puis redémarrer le cycle.                                                                          |
| <br>                                                                                                                                                                     | Fuite d'eau.                                                              | • Appeler le service.                                                                                                                                                                        |
| <br>                                                                                                                                                                     | Le tuyau d'alimentation/de vidange ou la pompe à vidange est-elle gelée ? | • Apportez de l'eau chaude dans le tambour et dégelez le tuyau de vidange ainsi que la pompe à vidange. Mouillez une serviette dans l'eau tiède et appliquez-la sur le tuyau d'alimentation. |
| <br>                                                                                                                                                                     | Pas de séchage.                                                           | • Appeler le service.                                                                                                                                                                        |

## CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :


- Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
- Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique inadéquat.
- Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
- Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou catastrophes naturelles.
- Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
- Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects, utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage consommables non agréés par LG.
- Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication.
- Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
- Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation de la garantie.
- Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
- Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un foyer ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
- Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.

Vibrations étranges ou bruit causés par le fait d'avoir oublié de retirer les boulons de transport ou le support de cuve.

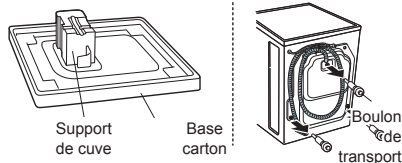


Enlever les boulons de transport et le support de cuve.

Fuites causées par la saleté (cheveux, peluches) sur le joint et la porte en verre.

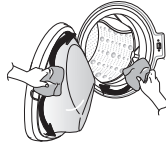

Nettoyer le joint et la porte en verre.

Problème de vidange causé par l'obstruction du filtre de la pompe.




Nettoyer le filtre de la pompe.

L'eau n'arrive pas parce les filtres de la vanne d'arrivée d'eau sont bouchés ou les tuyaux d'alimentation en eau sont pliés.




Nettoyer le filtre de la vanne d'alimentation ou réinstaller les tuyaux d'arrivée d'eau.

L'eau n'arrive pas parce que la lessive est utilisée en excès.

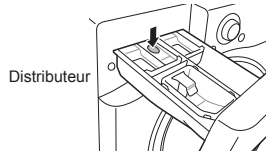


Nettoyer le bac de distribution de produits lessiviels.

Le linge est chaud ou tiède une fois le lavage terminé parce que les tuyaux d'alimentation sont installés à l'envers.




Réinstaller les tuyaux d'alimentation.

L'eau n'arrive pas parce que le robinet d'eau n'est pas ouvert.

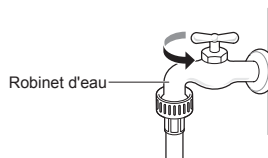


Ouvrir le robinet d'eau.

Fuites causées par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché. ➔

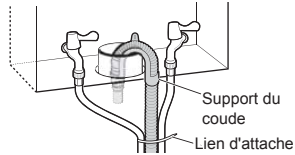


Réinstaller le tuyau de vidange.

Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau d'alimentation d'eau ou utilisation de tuyaux d'alimentation d'une autre marque. ➔




Réinstaller le tuyau d'alimentation.

Problème d'absence d'alimentation électrique causée par une connexion lâche du cordon d'alimentation ou un problème de prise électrique. ➔

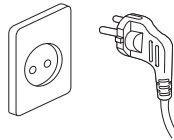


Rebrancher le cordon d'alimentation ou changer la prise électrique.

Déplacements de service pour livrer, enlever, installer le produit ou pour des instructions sur l'utilisation du produit. Enlèvement et réinstallation du produit. ➔

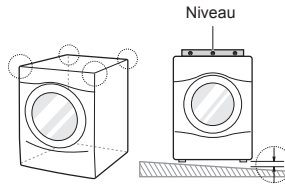


La garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Tout service résultant d'une mauvaise installation n'est pas couvert.

Si toutes les vis ne sont pas correctement installées, cela peut causer des vibrations excessives (modèle à socle seulement). ➔



Installer 4 vis à chaque angle (Total 16 pièces).

Bruits de coups (frappe) quand le lave-linge se remplit d'eau. ➔



Régler la pression de l'eau en réduisant la vanne d'eau ou le robinet d'eau au domicile.

| Fiche produit_Directive Commission 96/60/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Marque du fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LG                 |            |
| Identifiant modèle du fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FH6G1BCH(0-9)<br>N |            |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle est déterminée conformément à l'annexe IV. Exprimée sous 'Classe d'efficacité énergétique... sur une échelle de A (plus économe) à G (moins économe)'. Lorsque ces informations sont fournies dans un tableau, elles peuvent être exprimées par d'autres moyens à condition qu'il soit évident que le classement va de A (plus économe) à G (moins économe).                                                                        | A                  |            |
| Lorsque les informations sont fournies dans un tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un 'Label écologique communautaire' conformément au règlement (CEE) n° 880/92, ces informations peuvent figurer ici. Dans ce cas, le titre de la ligne doit indiquer 'Label écologique communautaire' et le texte est composé d'une copie du marquage Eco-label. Cette disposition est sans préjudice aux exigences prévues par le système de label écologique de l'UE. | Non                |            |
| Consommation d'énergie pour un lavage, essorage et séchage, en kWh, par cycle d'exploitation complet comme défini à l'annexe I note V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.97               | kWh /cycle |
| Consommation d'énergie pour un lavage et un essorage seulement, en kWh, par cycle de lavage comme défini à l'annexe I note VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.26               | kWh /cycle |
| Classe d'efficacité de lavage conformément à l'annexe IV. Exprimée sous 'Classe d'efficacité de lavage... sur une échelle de A (plus élevée) à G (plus faible)'. Cela peut être exprimé par d'autres moyens à condition qu'il soit évident que le classement va de A (plus élevé) à G (plus faible).                                                                                                                                                                             | A                  |            |
| Efficacité de l'extraction d'eau pour un cycle de lavage coton à 60 °C standard, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1 (2). Exprimée sous 'Eau restante après essorage ... % (en proportion du poids sec du linge)'.                                                                                                                                                                                                        | 44                 | %          |
| Vitesse d'essorage maximale obtenue selon la définition de l'annexe I note VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1600               | tr/min     |

| Fiche produit_Directive Commission 96/60/CE                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Capacité de lavage de l'appareil pour un cycle de lavage coton à 60 °C standard, comme défini à l'annexe I note IX.                                                                                                                                                                                     | 12    | kg             |
| Capacité de séchage de l'appareil pour un cycle de séchage 'séchage coton' standard, comme défini à l'annexe I note X.                                                                                                                                                                                  | 8     | kg             |
| Consommation d'eau pour un lavage, essorage et séchage, en litres, par cycle d'exploitation complet comme défini à l'annexe I note XI.                                                                                                                                                                  | 131   | litres / cycle |
| Consommation d'eau pour un lavage et essorage seulement, en litres, par cycle de lavage coton à 60 °C standard (et essorage), déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1 (2).                                                                           | 68    | litres / cycle |
| Temps de lavage et de séchage. Durée du programme pour un cycle d'exploitation complet (lavage coton 60 °C et 'séchage coton'). Pour une capacité de lavage nominale, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1 (2).                                   | 725   | min.           |
| La consommation d'énergie et d'eau est égale à 200 fois la consommation exprimée aux points 5 (énergie) et 12 (eau). Cela est exprimé sous 'Consommation annuelle estimée pour un foyer de quatre personnes, utilisant toujours le séchage (200 cycles)'.                                               | 1594  | kWh / an       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200 | litres / an    |
| La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, égale à 200 fois les consommations exprimées aux points 6 ( énergie ) et 13 (eau ). Elle sera exprimée comme « consommation annuelle typique d'une famille de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200 cycles )». | 252   | kWh / an       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13600 | litres / an    |

## Note

## Note

## Note

## Note

