

KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

RC8055*P*F
RC9055*P*F



MFL68721059
Ver.00_121515

www.lg.com

SISÄLLYSLUETTELO

Tämä käyttöopas on laadittu useammalle laitteelle, ja se saattaa sisältää kuvia tai sisältöä, joka ei koske ostamaasi mallia.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET03

Tärkeitä turvallisuustietoja04

Vanhan laitteen hävittäminen07

ASENTAMINEN08

Tekniset tiedot.....08

Lisävarusteet (valinnainen).....08

Asennuspaikkaa koskevat suositukset09

Pinoamisohjeet10

KÄYTTÖ13

Laitteen käyttö13

Pyykin lajittelu14

Toimintopaneeli.....15

Ohjelmataulukko16

Vaihtoehtoiset ohjelmat19

Rack Dry (Telinekuivaus, valinnainen).....21

Älytoiminnon käyttäminen (valinnainen)22

HUOLTO23

Nukkasuodattimen puhdistaminen23

Vesisäiliön tyhjentäminen24

Jäähdytysilman sisään tulon ritilä24

Kosteusanturin pyyhkiminen.....24

Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttäminen25

VIANETSINTÄ.....26

Ongelmien tunnistaminen.....26

Virhekoodit.....30

TAKUU31

KÄYTTÖTIEDOT32

TURVALLISUUSOHJEET

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO” kuten kuvattu alla.

-  Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.
-  **VAROITUS** – ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
-  **VARO** – ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

Vähentääksesi laitteen käytöstä johtuvia tulipalon, sähköiskun tai tapaturman riskejä, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:

Lapsia kotitaloudessa

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.

Tärkeitä turvallisuustietoja



VAROITUS

Vähentääksesi laitteen käytöstä johtuvia tulipalon, sähköiskun tai tapaturman riskejä, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:

Asentaminen

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
- Laite on painava. Laitteen asentaminen ja siirtäminen voi vaatia kahta tai useampaa henkilöä. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahingon.
- Säilytä ja asenna tämä laite tilassa, jossa se ei altistu jäätymiselle tai ulkolämpötiloille tai ulkosääolosuhteille. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa vuodon.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi. Vesiroiskeet voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.

Käyttö

- Älä käytä terävää esinettä, kuten poraa tai puikkoa käyttöyksikön painamiseen tai irrottamiseen. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
- Vain LG Electronicsin huoltoliikkeen valtuuttama korjaaja saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Virheellinen huolto saattaa aiheuttaa henkilövahingon, sähköiskun tai tulipalon.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille. Vesi voi vaurioittaa eristyksiä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä laita laitteeseen eläviä eläimiä, kuten lemmikkieläimiä. Tämä saattaa aiheuttaa vahingon.
- Älä jätä laitteen luukua auki. Lapset voivat roikkua ovesta tai kiivetä sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.

- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronicsin huoltoliikkeeseen. Altistuminen vedelle voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä paina laitteen luukkuu liikaa alaspäin sen ollessa avoinna. Tämä saattaa aiheuttaa laitteen kaatumisen ja henkilövahingon.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Vanhoja letkuja ei pidä käyttää uudelleen. Vesivuodot voivat aiheuttaa omaisuusvahingon.
- Älä koske luukkuun höyryjaksojen tai kuivauksen aikana. Oven pinta saattaa tulla erittäin kuumaksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.). Ne saattavat aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen. Jäätyminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, ja jäätyneet osat saattavat aiheuttaa toimintahäiriön tai lyhentää laitteen käyttöikää.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta. Näissä aineissa on myrkyllisiä ainesosia.
- Älä liitä useampaa laitetta samaan monen liitännän jatkopistorasiaan tai jatkojohtoon. Se voi aiheuttaa tulipalon.
- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
- Älä koske virtapistokkeeseen märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
- Vedä pistoke irti pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta, ei virtajohdosta. Virtajohdon vaurioituminen voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle. Virtajohdon vaurioituminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
- Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.

Laitteen käyttöä koskeva tekninen turvallisuus

- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.

- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäälysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Käsittele pistoke hyödyttömäksi. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten vinyyli ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Lapsi voi tukehtua pakkausmateriaaliin.
- Poista laitteen luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle. Ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

Maadoitusvaatimukset

- Tämän käyttöoppaan ohjeita tulee noudattaa turvallisuuden takia ja tulipalon, räjähdys- tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi ja omaisuusvahinkojen, henkilövahinkojen ja kuolemien estämiseksi.
- Laite tulee maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltoasentajan tarkistaa se.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Vanhan laitteen hävittäminen





- Tämä yllä oleva jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

* Tietoa laitteen kylmäaineena käytettävistä fluoraatuista kasviuonekaasuista.

Kemiallinen nimi	Kaasujen koostumus	Kokonais-GWP (kg CO ₂ -ekv.)
R-134a	100 % HFC-134a	1430

ASENTAMINEN

Tekniset tiedot

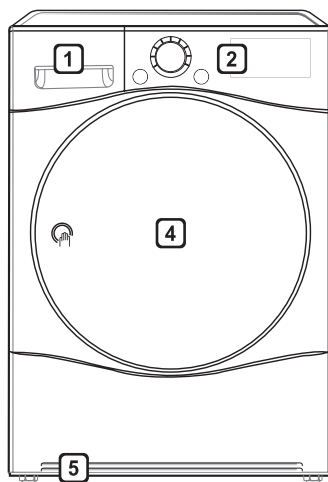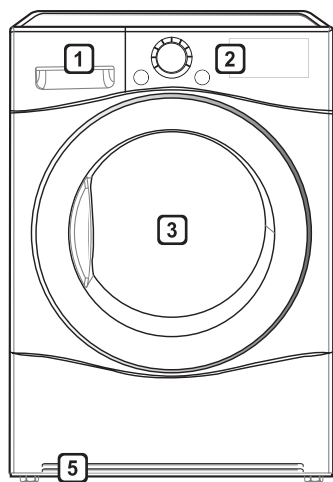


- 1 Vesisäiliö
- 2 Toimintopaneeli
- 3 Lasiluukku
- 4 Läpinäkyvä luukku
- 5 Ilmanvaihtoritilä


- Virtalähde: 230 V~ 50 Hz
- Koko: 600 mm (L) x 640 mm (S) x 850 mm (K)
- Laitteen paino: 54–57 kg
- Sallittu lämpötila: 5–35 °C
- Maks. kapasiteetti: RC8055*P*F – 8 kg / RC9055*P*F – 9 kg
- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

Lisävarusteet (valinnainen)


Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.



Lauhteenpoistoletku
ja letkunpidike

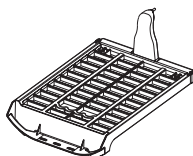


Kuivausteline

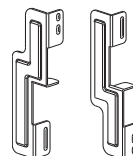

Pinoamissarja

Asennuspaikkaa koskevat suositukset

Sijainti

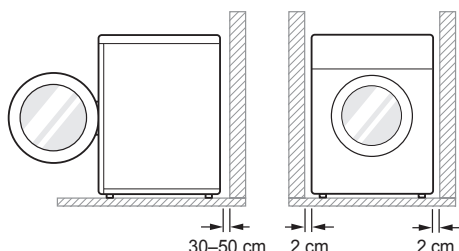

Tasainen lattia: Suurin sallittu kaltevuus laitteen alla on 1°.

Virtalähde Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

Muut etäisyydet: Seinästä 30–50 cm: takana
/2 cm: oikea ja vasen sivu

- Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle tai säilytä niitä siellä.
- Nämä tuotteet voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi muodostua huurretta tai pölyä.
- Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Älä asenna laitetta kuuman laitteen, kuten jääkaapin, uunin tai liedien viereen, sillä se voi aiheuttaa huonon kuivaustuloksen ja ohjelman keston sekä heikentää kompressorin asianmukaista toimintaa. Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä 23 °C:ssa.

Sijoittaminen

- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätäneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmitä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
- Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

Ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset

- Syvennyksessä tai pöytätason alla
 - Varmista, että laitteen läpi kulkeva ilmavirtaus on 112 ft³/min
- Kaapissa
 - Kaapin ovessa tulee olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm² (60 in²) ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- tai yläreunasta.



VAROITUS

- Vältä laitteen asentamista lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei saa asentaa kylmälaitteen viereen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasia.
- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.


Pinoamisohjeet

Kuivausrummun voi pinota LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.

Pätevä huoltohenkilöstö varmistaa, että käytetään pesukonemallia vastaavaa pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus on välttämätön.

Pinoamissarja

Tämän kuivausrummun pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

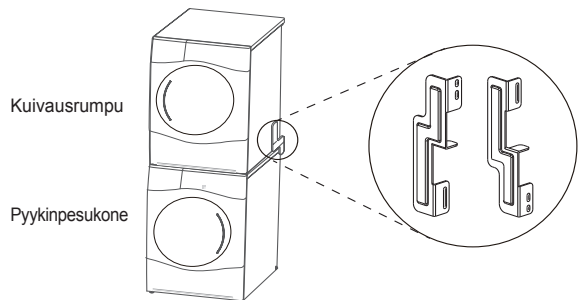


Tämän kuivausrummun saa pinota ainoastaan LG-pesukoneen päälle. Älä yritä pinota tätä kuivausrumpua minkään muun pesukoneen päälle, sillä siitä voi aiheutua vaurioita, vammoja tai omaisuusvahinkoja.

Muoto ja kiinnityssuunta	Pesukoneen yläkannen koko	
	550 mm (21,7 in)	600 mm (23,6 in)


Asennusmenetelmä

- 1 Aseta LG-kuivausrumpu LG-pesukoneen päälle.
- 2 Poista kaksi ruuvia takasuojuksen alaosan kummastakin reunasta, kuten alla olevassa kuvassa.

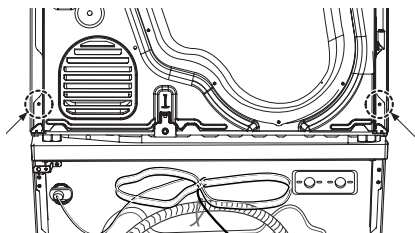


- 3 Aseta pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen reiät kohdakkain.


3-1) 600 mm (23,6 in)

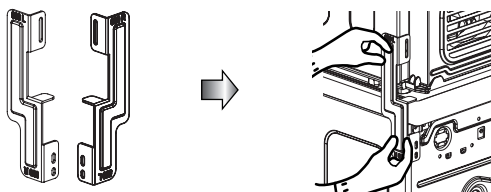

3-2) 550 mm (21,7 in)

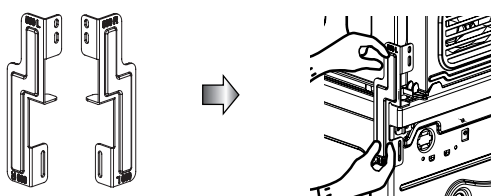

- 4 Kiinnitä kuivausrummusta irrottamasi kaksi ruuvia pinoamissarjaan.
- 5 Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla neljällä [16 mm (0,6 in)].
- 6 Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla tavalla.

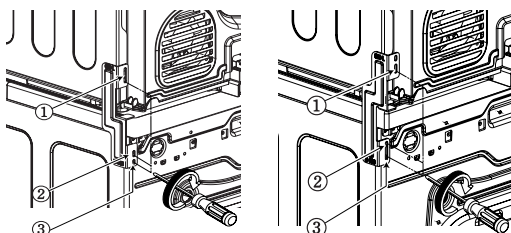

VAROITUS


- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi pinoaminen on liian vaarallista yhden henkilön suoritettavaksi. Toimenpiteeseen vaaditaan kaksi tai useampia päteviä huoltohenkilöitä.
- Laite ei sovellu kalustepeitteiseen kokoonpanoon. Älä asenna laitetta kalustepeitteisenä.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.

Lauhdeveden poisto


Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos kuivausrumpu on pesukoneen päällä.

Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun liitäntäsarjalla seuraavasti:


- 1 Ota liitäntäsarja esiin.

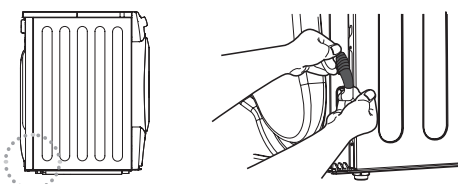

- 2 Irrota vesisäiliön letku liitäntäsarjasta.

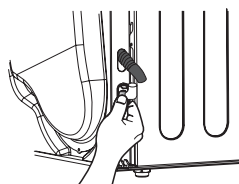

- 3 Liitä poistoletku liitäntäsarjaan.

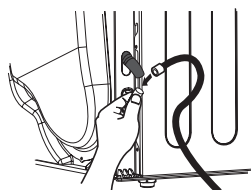


Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Laitteen säätäminen vaakasuoraan ehkäisee tarpeetonta melua ja tärinää. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle.

Jos laite ei ole kunnolla vaakasuorassa, säädä etujalkoja tarpeen mukaan.

Voit säätää laitetta ylemmäs kiertämällä jalkoja myötäpäivään ja alemmas kiertämällä vastapäivään, kunnes laite ei enää keiku eteen ja taakse, sivuttain tai kulmittain.

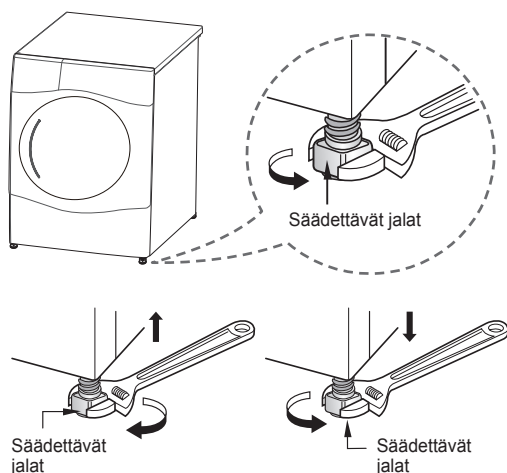

Kulmittaistesti

Kun yläkannen vastakkaisia kulmia painetaan, laite ei saisi keikkua lainkaan (tarkista molemmat suunnat).


Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.

KÄYTTÖ


Laitteen käyttö

Lämmitä rumpu ennen ensimmäistä kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta viisi minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.

- 1 Varmista, että nukkasuodatin ja vesisäiliö ovat puhtaita.
 - Nukkasuodatin on luukun reunan sisällä. Se on puhdistettava ennen jokaista kuivausjaksoa.
 - Avaa luukku ja varmista, että nukkasuodatin on puhdas. Puhdista nukkasuodatin tarvittaessa.

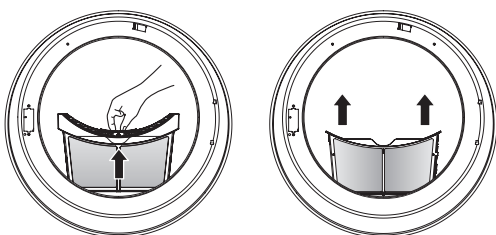

- Tarkista, onko vesisäiliö tyhjennettävä, jotta saat parhaan kuivaustuloksen.

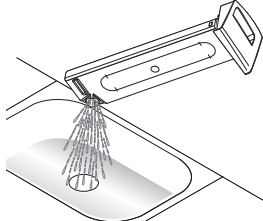

VAROITUS

- Älä juo lauhdevettä.

HUOMAUTUS

- Joskus LED-näyttöön saattaa ilmestyä  (Poista vesi -symboli) ja laite saattaa pysähtyä, koska vesisäiliö on täynnä.
- 2 Laita pyykki rumpuun lajittelun jälkeen.
 - Vaatteet tulee lajitella materiaalin laadun ja kuivaustason mukaan, ja kaikki vaatteiden narut ja vyöt tulee solmia ja kiinnittää hyvin ennen vaatteiden laittamista rumpuun. Työnnä pyykki rumpun perälle ja pidä ne kaukana luukun tiivisteestä. Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet saattavat vahingoittua. Sulje luukku.



VARO

- Varo, ettei pyykkiä jää luukun ja kumitiivisteiden väliin.


- 3 Kytke virta päälle.

- Paina **Power** -painiketta. Painikkeen yläpuolella oleva kuvakkeen merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että laite on valmis käyttöön.



- 4 Valitse haluamasi kuivausohjelma.

- Voit valita ohjelman kääntämällä ohjelman valintanuppia, kunnes se on tarvittavan ohjelman kohdalla.
- Jos painat **Start/Pause** -painiketta valitsematta ohjelmaa, laite käyttää Cotton (Puvilla) -ohjelmaa. Tarkat tiedot ovat ohjelmataulukossa.

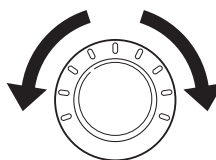

- 5 Paina **Start/Pause** -painiketta.



- 6 Kun jakso on päättynyt, avaa luukku ja poista pyykki.

- 7 Sammuta laite.

- Paina **Power** -painiketta.



VARO

- Ole varovainen! Sisällä oleva rumpu voi vielä olla kuuma.
- Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin käyttötarkoitukseensa.

HUOMAUTUS

- Kuivausrummun viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.

Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnot, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Symbolit	Ohjeet
	Kuivaus
	Rumpukuivaus
	Kestoprässätyt/ Rypistymättömät
	Hellävarainen/Hienopesu
	Älä rumpukuivaa
	Älä kuivaa
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Alhainen lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Narulla kuivaus/Ripustuskuivaus
	Ripustus vettäaluvana
	Tasokuivaus
	Kuivaus sisätiloissa

Lisäksi pyykkit tulee lajitella koon ja materiaalin mukaan.

Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Villa

Kuivaa villavaatteet Wool (Villa) -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaatteiden pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut ja neulemateriaalit

Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua laadusta riippuen.

Kestoprässätyt ja synteettiset materiaalit

Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota kestoprässätyt tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vauvan vaatteet ja yöpuvut

Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnot.

Kumi ja muovi


Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:

- esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
- verhoja ja pöytäliinoja
- kylpyhuoneen mattoja.

Lasikuitu

Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.

Toimintopaneeli

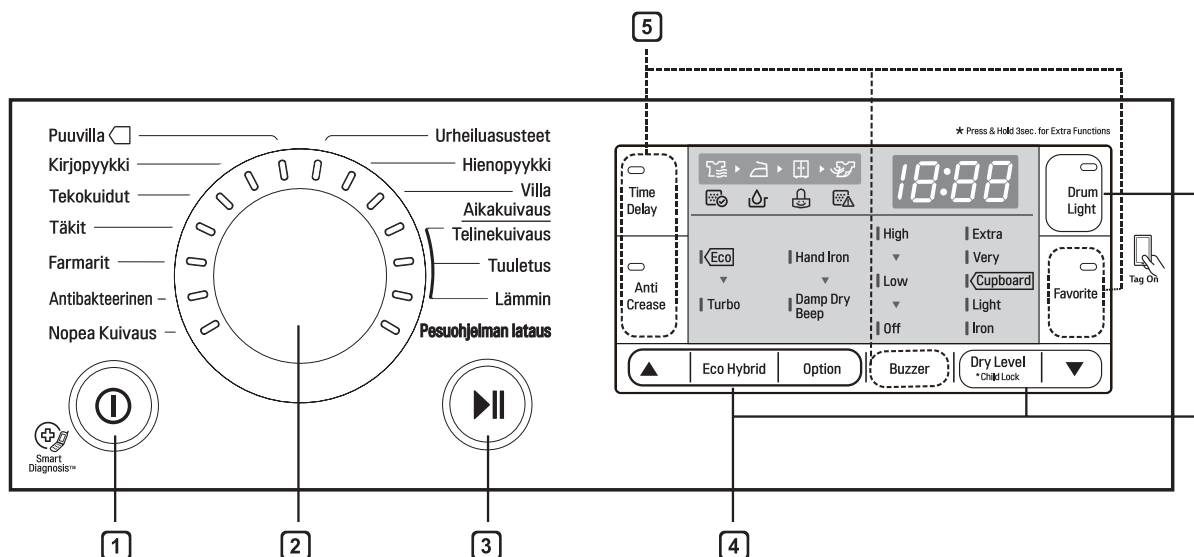

1 Power (Virta) -painike

- Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla **Power** -painiketta.
- Voit peruuttaa Time Delay (Aikaviive) -toiminnon painamalla **Power** -painiketta.

2 Ohjelman valitsin

- Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
- Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

3 Start/Pause (Käynnistys/Pysäytys) -painike

- **Start/Pause** -painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
- Voit keskeyttää jakson väliaikaisesti painamalla **Start/Pause** -painiketta.
- Jakson ollessa keskeytettynä virta kytkeytyy pois päältä neljän minuutin kuluttua.

4 Lisäohjelmapainikkeet

- Näillä painikkeilla voit valita haluamiasi lisätoimintoja valitulle ohjelmalle.

5 Valinnat

- Voit valita lisätoimintoja, ja merkkivalo ilmaisee valinnan.

6 Näyttö

-  : Tämä kuvake ilmaisee, että nukkasuodatin on puhdistettava tai tukossa.
 - Puhdistusilmoitus: kun painat **Power** -painiketta, kuvake tulee näkyviin.
 - Tukosilmoitus: tämä kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
-  : Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö tulee tyhjentää tai on täynnä.
 - Tyhjentämisilmoitus: kun painat **Power** -painiketta, tämä kuvake tulee näkyviin.
 - Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
-  : Tämä kuvake ilmaisee, onko nukkasuodatin paikoillaan. Jos nukkasuodatin ei ole paikoillaan, laite ei toimi, ja kuvake tulee näkyviin.

Ohjelmataulukko

Kuivausohjelma

Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat			
Ohjelma	Pyykin laatu	Tiedot	Kuivaustaso
Cotton (Puvilla)	Pyyhkeet, kylpytakit ja vuodevaatteet	Paksuille ja tikatuille tekstiileille	Extra (Erittäin kuiva)
	Froteepyyhkeet, keittiöpyyhkeet, pyyhkeet ja vuodevaatteet	Paksuille ja tikatuille tekstiileille, joita ei tarvitse silittää	Very (Hyvin kuiva)
	Kylpypyyhkeet, keittiöpyyhkeet, alusvaatteet ja puuvillasukat	Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää	Cupboard (Kaappikuiva)
	Lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet	Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää	Light (Kevyt)
	Vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, t-paidat, poolopaidat ja työvaatteet	Tekstiileille, jotka on silitettävä	Iron (Silityskuiva)
Mixed Fabric (Kirjopyykki)	Vuodevaatteet, pöytäliinat, verryttelyasut, anorakit ja peitot	Paksuille ja tikatuille tekstiileille, joita ei tarvitse silittää	Very (Hyvin kuiva)
	Paidat ja puserot	Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää	Cupboard (Kaappikuiva)
	Housut, mekot, hameet ja puserot	Tekstiileille, jotka on silitettävä	Iron (Silityskuiva)
Easy Care (Tekokuidut)	Paidat, t-paidat, housut, alusvaatteet ja sukat	Polyamidille, akryylille ja polyesterille, joita ei tarvitse silittää	Cupboard (Kaappikuiva)
	Paidat, t-paidat, alusvaatteet, anorakit ja sukat	Polyamidille, akryylille ja polyesterille, jotka on silitettävä	Iron (Silityskuiva)
Bulky Item (Täkit)	Vuodevaatteet, lakanat	Isoille tekstiileille	-
Jeans (Farmarit)	Farkut ja väriäpäästävät vaatteet.	Farkkuvaatteille, joita ei tarvitse silittää	-
Skin Care (Antibakteerinen)	T-paidat, tyynyliinat ja pyyhkeet	Puuvillatekstiileille, joita ei tarvitse silittää	-
Sports Wear (Urheiluasuusteet)	Jalkapallo- ja urheiluvaatteille	Polyesterimateriaaleille	-
Quick Dry (Nopea Kuivaus)	Vuodevaatteet ja pyyhkeet (ei arkoja materiaaleja), urheiluvaatteet, isot tekstiilit	Pienille määrille sopivia tekstiilejä lyhyellä kuivausajalla	-
Delicate (Hienopyykki)	Silkki, hienot materiaalit ja alusvaatteet	Tekstiileille, jotka ovat herkkiä kuumuudelle, kuten synteettiset materiaalit	-
Wool (Villa)	Villa	Villatekstiileille	-

Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmat			
Ohjelma	Pyykin laatu	Tiedot	Kuivaustaso
Rack Dry (Telinekuivaus)	Silkki, villa, arat alusvaatteet	Raikastaa vaatteet ilman rumpukuivausta	-
Cool Air (Tuuletus)	Kaikki tekstiilit, jotka tarvitsevat raikastamista	Rumpukuivaus ilman lämpöä	-
Warm Air (Lämmin)	Kylpypyyhkeet, kylpytakit, keittiöliinat ja akryylliset tikatut tekstiilit	Pienet tekstiilit ja kosteat vaatteet, lämpökuivaukseen soveltuvat perustekstiilit	-

Kuivausopas

Ohjelma (RC8055*P*F – 8 kg)		Kuivausrummun täyttömäärä	Näytön kuivausaika (sisältäen jäähdytysajan)	
			Eco (Eko)	Turbo (Tehokas)
Cotton (Puvilla)	Extra (Erittäin kuiva)	8 kg	180 min	105 min
	Very (Hyvin kuiva)	8 kg	170 min	100 min
	Cupboard (Kaappikuiva)	8 kg	160 min	95 min
	Light (Kevyt)	8 kg	150 min	89 min
	Iron (Silityskuiva)	8 kg	140 min	77 min
Mixed Fabric (Kirjopyykki)	Very (Hyvin kuiva)	4 kg	80 min	53 min
	Cupboard (Kaappikuiva)	4 kg	70 min	48 min
	Iron (Silityskuiva)	4 kg	60 min	41 min
Easy Care (Tekokuidut)	Cupboard (Kaappikuiva)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (Silityskuiva)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (Täkit)		2 kg	120 min	70 min
Jeans (Farmarit)		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (Antibakteerinen)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (Urheiluasuusteet)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (Nopea Kuivaus)		3 kg	-	50 min
Delicate (Hienopyykki)		1,5 kg	48 min	-
Wool (Villa)		1 kg	29 min	

Ohjelma (RC9055*P*F - 9 kg)		Kuivausrummun täyttömäärä	Näytön kuivausaika (sisältäen jäähdytysajan)	
			Eco (Eko)	Turbo (Tehokas)
Cotton (Puuvilla)	Extra (Erittäin kuiva)	9 kg	200 min	125 min
	Very (Hyvin kuiva)	9 kg	190 min	120 min
	Cupboard (Kaappikuiva)	9 kg	180 min	115 min
	Light (Kevyt)	9 kg	170 min	103 min
	Iron (Silityskuiva)	9 kg	160 min	97 min
Mixed Fabric (Kirjopyykki)	Very (Hyvin kuiva)	4 kg	100 min	53 min
	Cupboard (Kaappikuiva)	4 kg	90 min	48 min
	Iron (Silityskuiva)	4 kg	70 min	41 min
Easy Care (Tekokuidut)	Cupboard (Kaappikuiva)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (Silityskuiva)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (Täkit)		2 kg	120 min	70 min
Jeans (Farmarit)		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (Antibakteerinen)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (Urheiluasuusteet)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (Nopea Kuivaus)		3 kg	-	50 min
Delicate (Hienopyykki)		1,5 kg	48 min	-
Wool (Villa)		1 kg	29 min	

HUOMAUTUS

- Testattu EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisesti
- Valitse EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisen testauksen ohjelmaksi Cotton (Puuvilla) Cupboard (Kaappikuiva) Eco (Eko) (täysi ja puolitäysi).
 - Cotton (Puuvilla) -perusohjelma Cotton (Puuvilla)  +  +  -vaihtoehto (oletus) (Tämä on tehokkain ohjelma EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisiin testiolosuhteisiin)
- **Cotton (Puuvilla) -perusohjelman** tiedoissa määritetään, että tämä soveltuu tavallisen määrän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on määrän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneenlämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus ja veden syöttölämpötila.
- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä
- Jos pyykki ei linkoa suurella nopeudella pesun aikana, energiankulutus ja kuivausaika kasvavat.



VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmien **Warm Air** (Lämmin) -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Wool** (Villa) -ohjelmalla ja kuumuudelle herkäät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet **Delicate** (Hienopyykki) -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

Vaihtoehtoiset ohjelmat

Time Delay (Aikaviive)

Voit viivyttää kuivausjakson päättymistä käyttämällä Time Delay (Aikaviive) -toimintoa. Suurin aikaviive on 19 tuntia. Pienin aikaviive on 3 tuntia.

- 1 Kytke laite päälle.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Time Delay** -painiketta.
- 4 Valitse aikaviiveen tuntimäärä painamalla ▲, ▼ -painiketta.
- 5 Paina **Start/Pause** -painiketta.

Anti Crease (Rypistymisen esto) ()

Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto ehkäisee rypistymistä, kun pyykkiä ei oteta heti ulos koneesta kuivausjakson päätyttyä. Kun **Anti Crease (Rypistymisen esto)** on valittuna, laite käy ja keskeytyy toistuvasti, jotta pyykin voi poistaa kahden tunnin kuluessa. Jos luukku avataan Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminnon aikana, toiminto päättyy.

Favorite (Suosikki)

Favorite (Suosikki) -toiminnon avulla voit tallentaa räätälöidyn kuivausohjelman tulevia tarpeita varten.

- 1 Kytke laite päälle.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Valitse toiminto tai lisäohjelma.
(Anti Crease, Eco Hybrid™ jne.)
- 4 Paina **Favorite** -toiminnon painiketta 3 sekuntia.

Favorite (Suosikki) -toiminto on nyt tallennettu tulevia tarpeita varten. Voit käyttää tallennettua ohjelmaa uudelleen valitsemalla **Favorite** -toiminnon ja painamalla **Start/Pause** -painiketta.

Drum Light (Rumpuvalo)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa käynnissä, kun valitset **Drum Light** -toiminnon.

- Valo palaa: luukku on auki.
- Valo ei pala: luukku on suljettu. Valo sammuu automaattisesti.

Eco Hybrid™

Tällä lisäohjelmalla voit säästää energiaa tai aikaa.

- Eco (Eko): energiansäästötoiminto.
 - Turbo (Tehokas): ajansäästötoiminto.
- Turbo** -toiminnon merkkivalo näkyy LED-näytössä.

Option (Vaihtoehto)

Hand Iron (Käsinsilitys)

Tämä toiminto jättää vaatteet kosteammiksi kuin Iron (Silityskuiva) -kuivaustaso.

- 1 Kytke laite päälle.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Dry level** -painiketta ja valitse **Iron**.
- 4 Paina **Option** -painiketta ja valitse **Hand Iron**.
- 5 Paina **Start/Pause** -painiketta.

Hand Iron -toiminto on käytettävissä alla olevassa taulukossa määritetyissä ohjelmissa.

Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)
Cotton (Puvilla)	Iron (Silityskuiva)
Mixed Fabric (Kirjopyykki)	
Easy Care (Tekokuidut)	

Damp Dry Beep (Kostean merkkiääni)

Tällä toiminnolla laitteesta kuuluu merkkiääni, kun pyykki on valmis silitettäväksi.

Näin voit poistaa nopeammin kuivuvat kevyet vaatteet, jotka haluat silitää tai ripustaa hieman kosteina.

- 1 Kytke laite päälle.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Dry level** -painiketta ja valitse taso.
- 4 Paina **Option** -painiketta ja valitse **Damp Dry Beep**.
- 5 Paina **Start/Pause** -painiketta.
- 6 Kun pyykki on valmis silitettäväksi, merkkiääni kuuluu noin minuutin ajan.
- 7 Avaa luukku ja paina **Start/Pause** -painiketta.
- 8 Ota ulos pyykki, jonka haluat silitää. (Jätä muu pyykki koneeseen.)
- 9 Sulje luukku ja paina **Start/Pause** -painiketta.

Damp Dry Beep -toiminto on käytettävissä alla olevassa taulukossa määritetyissä ohjelmissa.

Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)
Cotton (Puuvilla)	Extra/Very (Erittäin/Hyvin kuiva) Cupboard/Light (Kaappikuiva/Kevyt)
Mixed Fabric (Kirjopyykki)	Very/Cupboard (Hyvin kuiva / Kaappikuiva)
Easy Care (Tekokuidut)	Cupboard (Kaappikuiva)

Child Lock (🔒) (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit lukita toimintopaneelin kaikki painikkeet, kun haluat estää asetusten muuttamisen.

Ohjauspaneelin lukitseminen

- 1 Paina **Child Lock** -painiketta kolmen sekunnin ajan.



- 2 Kuulet äänimerkin ja **CL (Lapsilukko)** tulee näyttöön.

Kun **Child Lock** on käytössä, kaikki painikkeet **Power** -painiketta lukuun ottamatta ovat lukittuina.

HUOMAUTUS

- Virran katkaiseminen ei poista Child Lock (Lapsilukko) -toimintoa. Child Lock (Lapsilukko) on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen

Paina **Child Lock** -painiketta kolmen sekunnin ajan.

- Kuulet äänimerkin ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Buzzer (Merkkiääni)


Tällä toiminnolla voit säätää merkkiäänän voimakkuutta.

Rack Dry (Telinekuivaus, valinnainen)


Kuivausrummun teline asetetaan laitteen sisään kuten alla olevassa kuvassa. Poista ja hävitä pakkausmateriaali ennen käyttöä.

Rack Dry (Telinekuivaus) -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi pyykille, joka on tasokuivattava ilman rumpukuivausta, kuten neulepaidat ja arat tekstiilit.

- 1 Avaa luukku.
- 2 Kiinnitä koukku rummun keskiosaan.

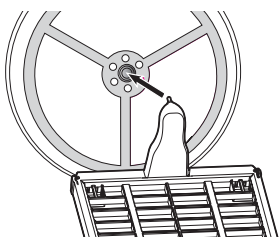


- 3 Aseta kuivausteline nukkasuodattimen yläpuolella olevalle rakenteelle ja paina se paikoilleen.

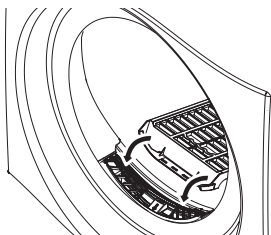

- 4 Aseta märät pyykit telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Teline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

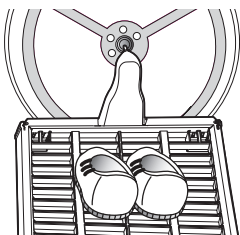

- 5 Sulje luukku.
- 6 Kytke virta päälle ja valitse **Rack Dry**.
- 7 Paina **Start/Pause** -painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasuodatin ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.

Älytoiminnon käyttäminen (valinnainen)


Tag On -toiminnon käyttäminen

Tag On -toiminto mahdollistaa LG Smart Diagnosis™ - ja Pesuohjelman lataus -toimintojen tiedonsiirron laitteesi kanssa oman älypuhelimesi välityksellä.

- Tag On -toimintoa voidaan käyttää useimmilla älypuhelimilla, joissa on NFC-toiminto ja Android-käyttöjärjestelmä (OS).

Sovelluksen asentaminen

- Etsi älypuhelimellasi Google Play -palvelusta LG Smart Laundry&DW Global.

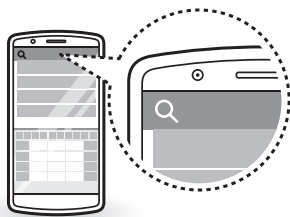

Sovelluksen käyttäminen

LG Smart Laundry&DW Global -sovellus mahdollistaa erilaiset toiminnot käytön helpottamiseksi.

- Cycle Download (Pesuohjelman lataus)
- Smart Diagnosis™
- Tag On -ohjelman asetus
- Pesutilastot

HUOMAUTUS

- Painamalla  -kuvaketta LG Smart Laundry&DW Global -sovelluksessa saat lisätietoa Tag On -toiminnon käyttämisestä.
- NFC-toiminnon aktivointimenettely voi vaihdella älypuhelimien valmistajan ja Android-käyttöjärjestelmäversion mukaan. Katso lisätietoja älypuhelimesi käyttöoppaasta.

- NFC-toiminnon ominaisuuksien vuoksi lähetyksen laatu ei ole hyvä, jos lähetysetäisyys on liian pitkä tai jos puhelimessa on metallinen tarra tai suojakotelo. NFC-toiminnolla varustetuilla puhelimilla ei joissakin tapauksissa pysty lähettämään tietoja.
- Tämän käyttöoppaan sisältö saattaa vaihdella riippuen LG Smart Laundry&DW Global -sovelluksen versiosta, ja sitä saatetaan muuttaa ilman asiakkaille ilmoittamista.

EU:n vaatimustenmukaisuuslauseke



LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EY

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
(Koko vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta:) Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

HUOLTO



VAROITUS

- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Nukkasuodattimen puhdistaminen


Puhdista nukkasuodatin ennen jokaista kuivausjaksoa.

Se tulee puhdistaa myös, jos laitteen käydessä  -kuvakkeen valo syttyy ja kuuluu merkkiäänä.


Nukkasuodattimen puhdistaminen vähentää kuivausaikaa ja energiankulutusta.

1 Avaa luukku.

2 Poista ensimmäinen nukkasuodatin.

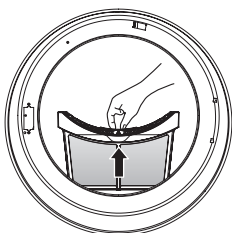


3 Poista toinen nukkasuodatin.

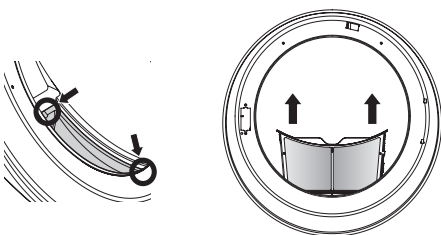


4 Avaa molemmat nukkasuodattimet ja poista kaikki nukka.


- Avaa ensimmäinen nukkasuodatin.

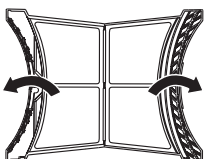


- Avaa toinen nukkasuodatin.

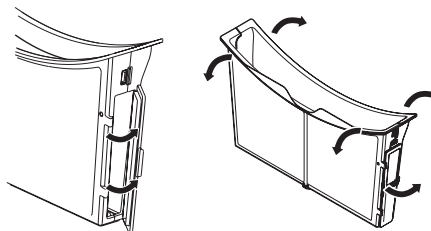

5 Huuhtelee nukka pois lämpimällä juoksevalla vedellä.

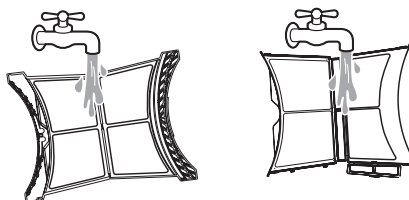

6 Kuivaa nukkasuodattimet kunnolla, sulje ne ja kiinnitä ne takaisin paikoilleen.

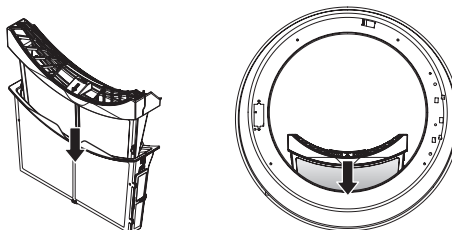

HUOMAUTUS

- Poista kosteus seulasta. Muutoin vaippavesi voi tukkia nukkasuodattimen, jolloin laite saattaa lakata toimimasta.
- Jos nukkasuodatin ei ole laitteessa, laitetta ei voi käyttää.


Vesisäiliön tyhjentäminen

Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.


Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.

Jos vesisäiliö on täynnä, -kuvakkeen valo syttyy ja kuuluu merkkiäni laitteen käydessä. Vesisäiliö on tällöin tyhjennettävä seuraavan tunnin kuluessa.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos.

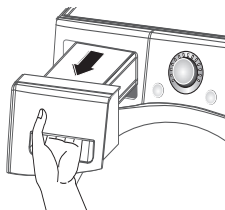

- 2 Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.

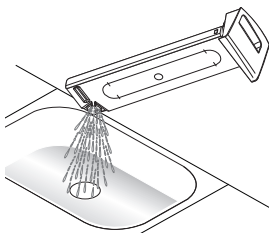


- 3 Työnnä säiliö takaisin laitteeseen.

- 4 Paina **Start/Pause** -painiketta.

Jäähdytysilman sisääntulon ritilä

Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3–4 kertaa vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai likaa, joka voi heikentää ilmavirtausta.

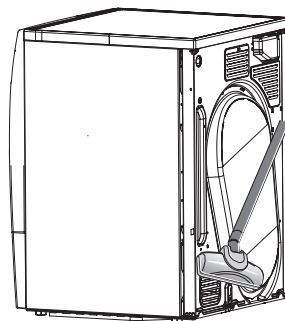


HUOMAUTUS

- Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
- Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus huoneeseen muita polttoaineita polttavista lähteistä, kuten avotulesta.

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava säännöllisesti anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

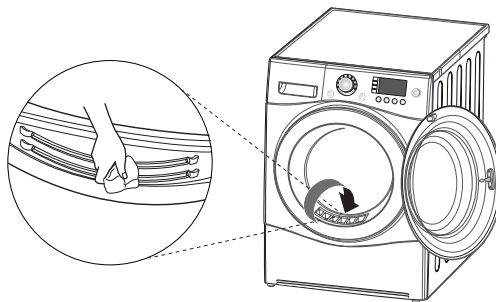


VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina sienellä.

Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttäminen

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta koneen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.

- 1 Kytke laite päälle painamalla **Power** -painiketta. Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.
- 2 Kun asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi suukappale lähelle Smart Diagnosis™ -kuvaketta ja **Power** -painiketta.

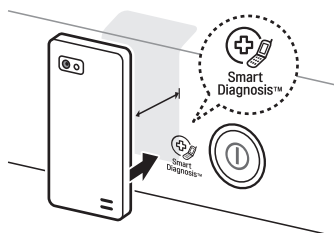


- 3 Paina ▲(Lisää) -painiketta 3 sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi suukappale Smart Diagnosis™ -kuvakkeen ja **Power** -painikkeen lähellä.

- 4 Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen lähetyksen loppuu.

Näytössä näkyy ajan kuluminen.

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
- Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään uudelleen.

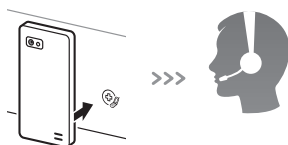

- 5 Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänit loppuneet, jatka puhelua asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa sinua LG Electronicsin asiakasneuvontaan analysoitavaksi lähetetyn tiedon avulla.

HUOMAUTUS

- Smart Diagnosis™ -toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Viestintätoiminto paranee ja saat paremman tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
- Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta mahdollista Smart Diagnosis™ -huoltopalvelua.

VIANETSINTÄ

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat asiat ennen huoltoon soittamista:

Ongelmien tunnistaminen

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen virta ei kytkeydy päälle	Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti.	Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.	Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laite ei lämpene	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.	Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään	Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla.	Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
	Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä.	Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivatusaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
	Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein.	Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.
	Nukkasuodatin on puhdistettava.	Poista nukka nukkasuodattimesta ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko suodatin likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja suodatin puhdistettava jakson aikana.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.	• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä.	• Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
	Laite on vajaa.	• Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen märkiä tekstiilejä.
Kuivatusaika vaihtelee	Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat.	• Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyyppin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin	Huuhteluainetta käytetään väärin.	• Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
	Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä.	• Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.
	Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa.	• Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Vaatteet ovat rypistyneet	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.	Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
	Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä.	Käytä Anti crease (Rypistymisen esto) -toimintoa.
Vaatteet kutistuvat	Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu.	Vältä vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin	Nukkasuodatinta ei ole puhdistettu kunnolla.	Poista nukka nukkasuodattimesta ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko suodatin likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasuodatin on ehkä puhdistettava jakson aikana.
	Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla.	Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä.	Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.
	Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne.	Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.	Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia.
	Kuivataan synteettisiä tai kestoprässäettyjä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja.	Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying (Aikakuivaus) -aika-asetuksia.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Vesivuoto	Vesisäiliön letkua tai poistoletkua ei ole liitetty kunnolla.	• Liitä vesisäiliön letku tai poistoletku asianmukaisesti.
	Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa.	• Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin, ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelman jälkeen	Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite.	• Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmaa. • Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin. • Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelman.


Virhekoodit

Oireet	Syy	Ratkaisu
Virhekoodi: tE1–tE7	Lämpötila-anturin häiriö.	• Sammuta laite ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
dE	Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukkua kunnolla.	• Sulje luukku huolellisesti. • Jos dE ei vapaudu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
tE1	Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö.	• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
tE2		
tE3		
tE4		
tE5		
F1	Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti.	• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE1	Moottori on pysähtynyt äkillisesti.	• Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäismäärän. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE2	Kompressorin on pysähtynyt äkillisesti.	• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
AE		
OE	Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö.	• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
	Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta.	• Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5–35 °C.

TAKUU

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA:

- Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan opastamista laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai putkitöitä tai valtuuttamattomien korjausten/asennusten korjauksia.
- Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
- Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista, rajoitetuista vesiputkista, epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
- Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen käyttöoppaassa olevien ohjeiden vastaisesti.
- Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista, tuulesta, tulvista tai luonnonkatastrofeista.
- Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai laitteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
- Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen käyttö tai muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
- Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pintanaarmut, kolhut ja/tai muut vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta ja jotka raportoidaan (1) viikon kuluessa toimituksesta.
- Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
- Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa. Malli- ja sarjanumero sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
- Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
- Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä (esim. kaupallisessa käytössä, toimistoissa tai virkistystiloissa) tai sitä käytetään tuotteen käyttöoppaan ohjeiden vastaisella tavalla.
- Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
- Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole asennettu LG:n asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
- Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai huoltamisesta. Virheelliseen korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien osien käyttäminen.
- Normaalina pidetty melu tai värinä, kuten viemärin ääni, pyörimisääni tai varoitusäänet.

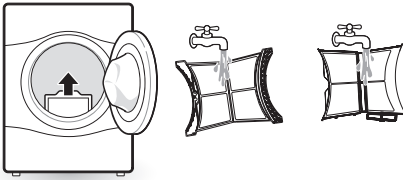Suodatin on tukossa. • Lämmitys ei toimi, pitkä kuivatusaika.		• Puhdista nukkasuodatin.
Väärin liitetty virtajohto tai vika pistorasiassa. • Ei virtaa • Ei lämpene		• Liitä virtajohto, vaihda sulake tai palauta katkaisija. Jos ongelmana on pistorasia, vaaditaan ehkä sähköasentajan apua.

KÄYTTÖTIEDOT

Tuoteselosteen_Delegoitu komission asetus (EU) nro 392/2012

Toimittajan nimi tai tavaramerkki	LG Electronics	
Toimittajan mallitunniste	RC8055*P*F	RC9055*P*F
Täyden puuvillapyykkikoneellisen Cotton (Puuvilla) -perusohjelman nimellistäyttömäärä kilogrammoina	8 kg	9 kg
Kuivausrummun tyyppi	Kondensoiva kuivausrumpu kotitalouskäyttöön	
Energiatehokkuusluokka	A++	A++
Energiankulutus "X" vuodessa, perustuen 160 kuivatusjaksoon Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella sekä kulutukseen tehonsäästötiloissa. Todellinen energiankulutus jaksoa kohti riippuu laitteen käyttötavasta	236,0 kWh/vuosi	259,0 kWh/vuosi
Automaattinen rumpukuivain	Kyllä	Kyllä
Laitteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) nro 66/2010 nojalla	Ei	Ei
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella (Edry)	1,98 kWh	2,20 kWh
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella (Edry1/2)	1,06 kWh	1,15 kWh
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla pois päältä -tilassa täydellä koneellisella (Po)	0,4 W	0,4 W
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla päälle jätetty -tilassa täydellä koneellisella (PI)	0,4 W	0,4 W
Päälle jätetty -tilan kesto (TI)	10 min	10 min
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty ohjelma "Cotton (Puuvilla)  +  +  on peruskuivausohjelma, jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma.		
Painotettu ohjelman kesto (T t) "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"	151 min	164 min
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella" (T dry)	198 min	214 min
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella" (T dry1/2)	115 min	127 min
Kondensointitehokkuusluokka "X" asteikolla G (vähiten tehokas) – A (tehokkain)	A	A
Keskimääräinen kondensointitehokkuus C dry Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella	93 %	93 %
Keskimääräinen kondensointitehokkuus C dry1/2 Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella	92 %	93 %
Painotettu kondensointitehokkuus (Ct) "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"	92 %	93 %
Äänitehotaso	64 dB(A)	64 dB(A)
Tuetta seisova		

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

