

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Мини- система Hi-Fi

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство.

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите руководство пользователя. Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать описания, отличающиеся от вашего устройства.

МОДЕЛЬ

CL98



MFL71379825

1906_Rev01


www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2019-2022.

Все права защищены.



Передняя панель

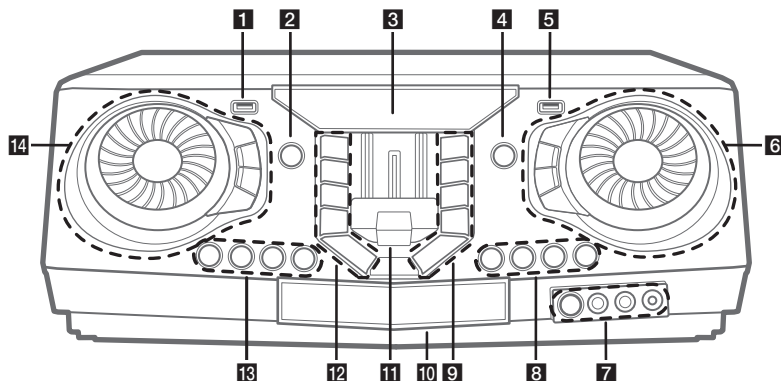

1 Порт USB 1

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

2 (Режим ожидания)

Включает и отключает питание.

3 Дисплей отображения

4 F (Функция)

Выбор функций и источника входящего сигнала.

5 Порт USB 2

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

6 MASTER VOLUME

- Регулирует громкость динамика.
- Выбор эффектов освещения.
- Выбирает вокальные эффекты.

LIGHTING

Выбор режима подсветки.

MIC VOL (Уровень громкости микрофона) +/-

Регулирует громкость микрофона.

MIC (микрофон) ECHO

Выбор режима ECHO.

7 (Датчик сигналов ПДУ)

Разъем MIC (Микрофон) 1/2

Разъем AUX IN 1

8 KEY CHANGER (#/b)

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить вокальные тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

VOCAL EFFECTS

Выбор режима VOCAL EFFECTS.

9 TWIN

Подключите два устройства для TWIN режима WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Выбор режима DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения CD/USB.)

⏮ (Воспроизведение/Пауза)

- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.
- ⏭ (Пропустить/Найти)
- Переход вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

PARTY ACCELERATOR MODE

Выбирает режим PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Лоток для дисков

11 Рычаг PARTY ACCELERATOR

Сдвиньте рычаг, чтобы создать атмосферу вечеринки.

12 DEMO

Если нажать **DEMO** при выключенном питании, отображается режим DEMO.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы непосредственно выбрать эффект BASS (или BASS+).

□ (Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

⏮ (Пропустить/Найти)

- Переход назад.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

△ (Открыть/Закрыть)

Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания. (если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "LG XBOOM").

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Поиск папки или файла.
- Регулировка уровня эффекта DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Выбор желаемого эффекта DJ EFFECT.

SEARCH

Служит для перехода к папке и файлу в режиме выбора.


OK

Служит для выбора папки при поиске файла.

USER EQ

Выберите эквалайзер, созданный вами.

Задняя панель

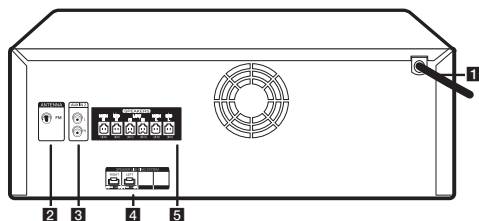

1 Кабель питания

2 ANTENNA (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Подключение кабелей подсветки динамика.

5 Разъем SPEAKERS

Подключение динамика

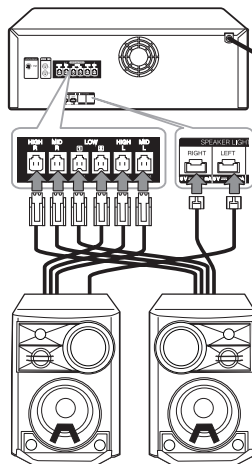

Приложение для управления



Загрузка приложения **LG XBOOM** на ваше устройство. (только для Android)

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>


Дополнительная информация

Технические характеристики


Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	Прибл. 450,0 мм х 167,0 мм х 332,0 мм
Электропитание на шине (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	3,500 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Замена батареек

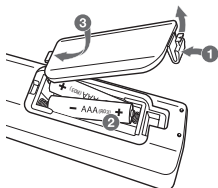

Сведения о ферритовом сердечнике (опция)



Обмотайте дважды кабель питания вокруг ферритового сердечника.

Внимание!

- При наличии нескольких розеток рекомендуется использовать розетку на 15 А. Розетка на 10 А может привести к отключению в связи с недостатком электроэнергии.
- Не помещайте какие-либо предметы на громкоговорители. Они могут упасть и повредить имущество.
- Устанавливайте громкоговорители на устойчивой нескользящей поверхности. Вибрация, вызываемая высоким уровнем громкости, может привести к перемещению громкоговорителей.
- Не включайте усилитель на полную мощность в ограниченном пространстве. Мощный звук может привести к вибрации потолка и к падению предметов, находящихся в комнате.
- Для защиты органов слуха держитесь на достаточном расстоянии от громкоговорителей. Мощный звук из громкоговорителей может привести к нарушению слуха.
- При установке устройства на земле между ним и громкоговорителями оставляйте не менее 20 см свободного пространства. Высокое звуковое давление из громкоговорителей может привести к вибрации и повреждению компакт-диска.
- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.

Примечание

- Не смотрите непосредственно на светоизлучающую часть, когда включено LIGHTING.
- Если яркость подсветки слишком сильная, включите освещение в комнате или выключите LIGHTING устройства.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Заявление о соответствии



Спецификации беспроводного модуля (MB8811C1)	
BT	
Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

Версия программного обеспечения беспроводной функции: V 1.0

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Мини-система Hi-Fi соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.



ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Ni-Fi

шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріп, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ
CL98




MFL71379825
1906_Rev01

www.lg.com
Авторлық құқық © 2019-2022 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.



Алдыңғы панель

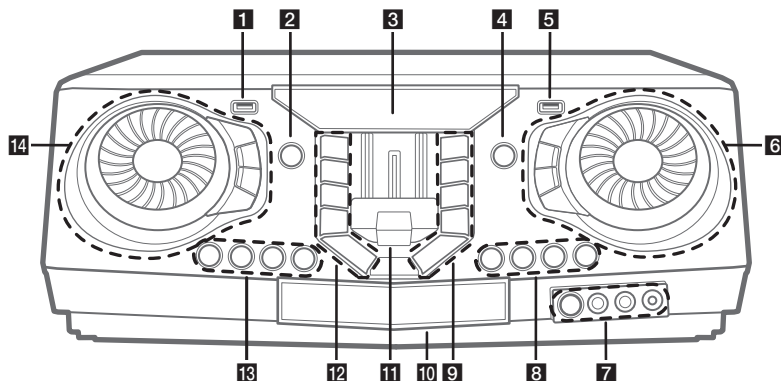

1 USB 1 порты

USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

2 (Күту режимі)

Қуатты қосады немесе сөндіреді.

3 Дисплей терезесі

4 F (Функция)

Функция мен кіріс көзін таңдайды.

5 USB 2 порты

USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

6 MASTER VOLUME

- Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.
- Жарықтандыру әсерлерін таңдайды.
- Дауыстық әсерлерді таңдайды.

LIGHTING

Жарықтандыру режимін таңдайды.

MIC VOL (микрофонның дыбыс деңгейі)

Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

MIC (микрофон) **ECHO**

ECHO режимін таңдайды.

7 (Қашықтан басқару сенсоры)

MIC (Микрофон) 1/2 ұяшығы

AUX IN 1 ұяшығы

8 KEY CHANGER (#/b)

Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.

VOICE CANCELLER

Өртүрлі кіріс көздерінен музыканы ойнату кезінде дауыс үндерін азайтуға болады.

VOCAL EFFECTS

VOCAL EFFECTS режимін таңдайды.

9 TWIN

WIRELESS PARTY LINK-те TWIN режиміне арналған екі динамикті қосыңыз.

DJ LOOP

DJ LOOP режимін таңдайды.

(DJ LOOP режимін CD/USB ойнату кезінде пайдалануға болады.)

(Ойнату/Кідірту)

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Стереo/Моно режимдерін таңдайды.

(Өту/Іздеу)

- Алға өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

PARTY ACCELERATOR MODE

PARTY ACCELERATOR режимін таңдайды.

10 Диск науасы

11 PARTY ACCELERATOR тұтқасы

Кеш атмосферасын жасау үшін тұтқаны сырғытыңыз.

12 DEMO

Қуат өшірілп күйде, **DEMO** түймесін бассаңыз, DEMO режимін көрсетеді.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (немесе **BASS BLAST+**)

- Арнайы эквалайзерді таңдайды.
- BASS (немесе BASS+) әсерін тікелей таңдау үшін басып ұстап тұрыңыз.

□ (Тоқтату)

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

⏮ (Өту/Іздеу)

- Артқа айналдырады.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

△ (Ашық/Жабық)

Диск науасын ашып жабады.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды. (USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, "LG XBOOM" қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек.)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Қалаған дыбыс түймесін басыңыз.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Сықыр дыбысын жасау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Мұқаба немесе файлды іздейді.
- DJ EFFECT деңгейін реттейді.

DJ EFFECT

Қалаған DJ EFFECT таңдайды.

SEARCH

Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.


OK

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

USER EQ

Өзіңіз жасаған эквалайзерді таңдайды.

Артқы панель

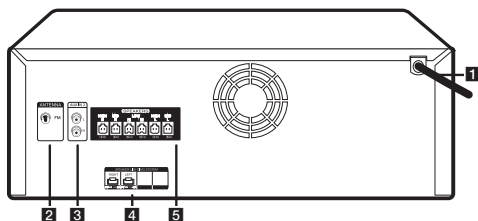

1 Қуат сымы

2 ANTENNA (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Динамиктің жарық сымдарын жалғаңыз.

5 SPEAKERS қосқышы

Динамиктерді жалғау

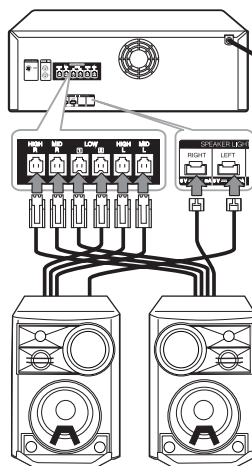

Басқарғыш қолданбасы



LG XBOOM қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз. (Android жүйесі ғана)

LG Sound Sync (Сымсыз)



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>


Қосымша ақпарат

Сипаттамалар


Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз. Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 450,0 мм x 167,0 мм x 332,0 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	3,500 W RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Батареяны ауыстыру

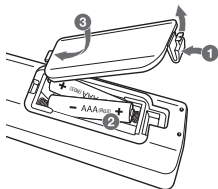

Темір магнитінің білігі туралы (опция)



Темір магниті білігінің сыртын қорек сымының кабелімен екі рет ораңыз.

Абай болыңыз

- Бірнеше розетканы пайдаланған кезде, 15 А розетканы пайдалану ұсынылады. 10 А розетка қуат көзінің жоқ болғанына байланысты өшуі мүмкін.
- Объектерді динамиктерге салмаңыз. Бұл объектердің құлауы мен материалдық шығынға әкелуі мүмкін.
- Динамиктерді жылжымайтын етіп, орнықты бетке орнатыңыз. Екпінді құралдан туған діріл шайқалу мен динамиктердің жылжуына әкеледі.
- Шамадан тыс қатты дыбысты шағын жабық кеңістікте қолданбаңыз. Динамиктердің мықты және қарқынды бұйымдары төбенің түсуі мен объектер салдарынан ғимараттың құлауына әкеледі.

- Есту қабілетін сақтау үшін динамикті қажетті қашықтықта ұстаңыз. Динамиктен туған басым дыбыс есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Басты құралды жерге орнатқан жағдайда басты құрал мен динамиктер арасына 20 см астам кеңістік қалдырыңыз. Динамиктерден пайда болған шамадан тыс дыбыс қысым салдарынан құралдың ауытқуынан CD ойнатуына кедергі туғызуы мүмкін.
- Қуат сымын қабырға шығысына мүмкін болса тікелей жалғаңыз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.

Ескертпе

- LIGHTING қосылғанда жарық шығаратын бөлікке тура қарамаңыз.
- LIGHTING тым қатты болса, бөлме шамдарын қосыңыз немесе құрылғының LIGHTING функциясын өшіріңіз.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Hi-Fi шағын жүйе радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.





інструкція по експлуатації

Hi-Fi Міні-система

Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача.

Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ

CL98



MFL71379825


1906_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Передня панель

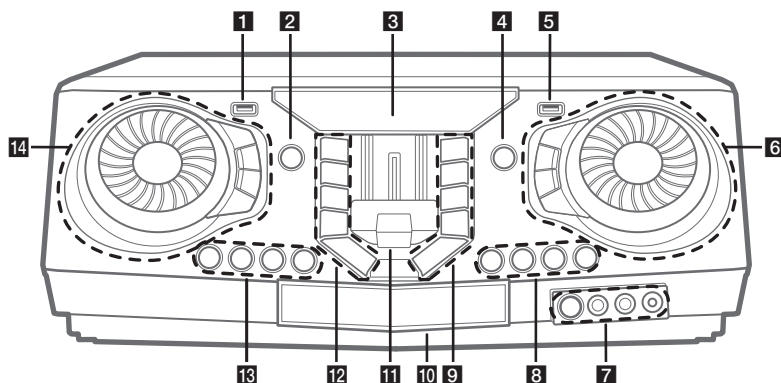

1 Порт USB 1

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

2 (Очікування)

Вмикання і вимикання живлення.

3 Дисплей

4 F (Функція)

Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

5 Порт USB 2

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

6 MASTER VOLUME

- Регулює гучність динаміка.
- Вибір ефектів освітлення.
- Вибирає вокальні ефекти.

LIGHTING

Вибір режиму освітлення.

MIC VOL (рівень гучності мікрофона) -/+

Регулює гучність мікрофона.

MIC (мікрофон) **ECHO**

Обирає режим ECHO.

7 (Датчик дистанційного управління)

Роз'єм **MIC** (Мікрофон) 1/2

Роз'єм **AUX IN 1**

8 KEY CHANGER (#/b)

Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

VOICE CANCELLER

Ви можете зменшити вокальні тони під час відтворення музики з різних джерел вхідного сигналу.

VOCAL EFFECTS

Вибір режиму VOCAL EFFECTS.

9 TWIN

З'єднує два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Вибір режиму DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)

 (Відтворення/Пауза)

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.

 (Пропуск/Пошук)

- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

PARTY ACCELERATOR MODE

Вибирає режим PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Лоток для диска

11 Важіль PARTY ACCELERATOR

Посуньте важіль, щоб створити атмосферу вечірки.

12 DEMO

При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у режим DEMO.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (або **BASS BLAST+**)

- Виберіть спеціальний еквайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS +).

□ (Зупинка)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

⏮ (Пропуск/Пошук)

- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

△ (Відкрити/Закрити)

Відкриття і закриття лотка для диска.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для міксування. (Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Натисніть потрібну звукову клавішу.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Обертайте за і проти годинникової стрілки для ефекту «скретч».
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Налаштування рівня DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Вибір потрібного DJ EFFECT.

SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору.


OK

Вибір папки під час пошуку файлу.

USER EQ

Виберіть еквайзер, створений вами.

Задня панель

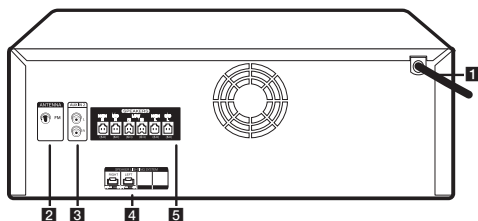

1 Шнур живлення

2 ANTENNA (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Підключення кабелів підсвічування акустичний систем.

5 Роз'єм **SPEAKERS**

Підключення акустичних систем

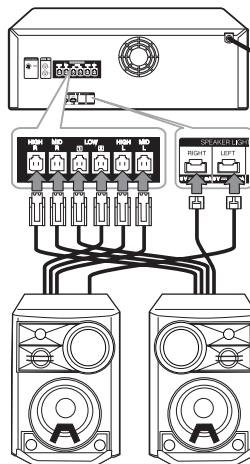

Додаток для управління



Завантажте додаток **LG XBOOM** на свій пристрій.
(Тільки Android)

LG Sound Sync (Бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>


Додаткові відомості

Технічні характеристики


Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 450,0 мм x 167,0 мм x 332,0 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	3,500 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Заміна батарейки

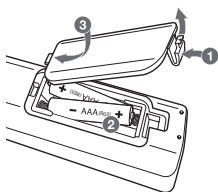

Про феритове осердя (опція)



Зробіть два витки кабеля живлення на феритовому осерді.

Увага!

- Якщо використовується багаторозетковий подовжувач, рекомендується, щоб його номінал був не менше 15 А. При використанні розетки номіналом 10 А можливі перебої у живленні через недостатню потужність.
- Нічого не кладіть на динаміки. Покладені речі можуть впасти, пошкодивши майно.
- Встановлювати динаміки слід на надійній неслизькій поверхні. Вібрація, викликана потужним вихідним сигналом, може розгойдати динаміки та зрушити їх з місця.
- Уникайте ввімкнення максимальної гучності у маленьких приміщеннях. Потужний та інтенсивний звук динаміків може струсити стелю та спричинити падіння речей на підлогу.
- Щоб запобігти пошкодженню слуху, не підходьте надто близько до динаміків. Нищівний звук з динаміків може пошкодити слух людини.
- В разі встановлення приладу та динаміків на підлозі залишайте не менше 20 см відстані між головним блоком та динаміками. Високий звуковий тиск з динаміків може спричинити вібрацію блоку і порушити відтворення CD.
- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

Примітка

- Не дивіться безпосередньо на світлопромінуючу частину, коли включено LIGHTING.
- Якщо яскравість підсвічування занадто сильна, включіть освітлення в кімнаті або вимкніть LIGHTING пристрою.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення не менше ніж на 5 секунд.

Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіобладнання Портативна міні система відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)	
ВТ	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіобладнання типу Hi-Fi Міні-система відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>





SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

ENGLISH

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit
<http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

CL98



MFL71379825


1906_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel

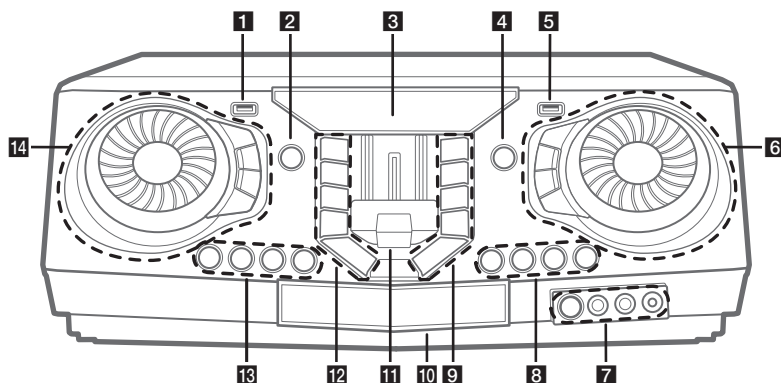

1 USB 1 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

2 (Standby)

Turns the power on or off.

3 Display window

4 F (Function)

Selects the function and input source.

5 USB 2 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

6 MASTER VOLUME

- Adjusts speaker volume.
- Selects the lighting effects.
- Selects vocal effects.

LIGHTING

Selects the lighting mode.

MIC VOL (Microphone volume) -/+

Adjusts microphone volume.

MIC (Microphone) ECHO

Selects ECHO mode.

7 (Remote sensor)

MIC (Microphone) 1/2 jack

AUX IN 1 jack

8 KEY CHANGER (#/b)

Changes the key to suit your vocal range.

VOICE CANCELLER

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

VOCAL EFFECTS

Selects various vocal effects mode.

9 TWIN

Connects two speakers for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Selects DJ LOOP mode.

(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)

(Play/Pause)

- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

(Skip/Search)

- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

PARTY ACCELERATOR MODE

Selects PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Disc tray

11 PARTY ACCELERATOR lever

Slide the lever to create a party atmosphere.

12 DEMO

In power off status, if you press **DEMO**, show DEMO mode.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

□ (Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

⏮ (Skip/Search)

- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

⏮ (Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app.)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Press a desired sound pad.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjust DJ EFFECT level.

DJ EFFECT

Selects a desired DJ EFFECT.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.


OK

Selects a folder when searching a file.

USER EQ

Selects the equalizer created by your own.

Rear Panel

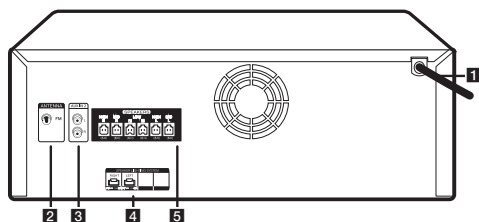

1 Power cord

2 ANTENNA (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Connect the speaker lighting cables.

5 SPEAKERS connector

Speaker Connection

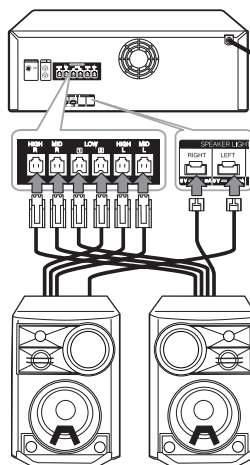

Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specifications


Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 450.0 mm x 167.0 mm x 332.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	3,500 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

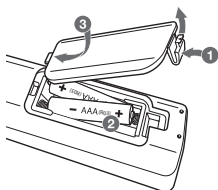

About Ferrite Core (Optional)



Wind power cord cable around the ferrite core twice.

Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.
- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and make property damage.
- Install the speakers on a firm surface not to slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.
- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can shake the ceiling and get the objects in the room falling.

- To protect from hearing damage, keep the sufficient distance from the speaker. The overwhelming sound from the speaker may cause a person's hearing damage.
- Allow more than 20 cm of free space between the main set and the speakers when you install the main set on the ground. High sound pressure from the speakers can make the set vibrate which can disturb the CD playback.
- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Mini Hi-Fi System is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.





Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский городской округ, территория
Минское шоссе, километр 86-й, дом 9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу, Промышленная зона
Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: ЛГ Електронікс (Хужоу) Інк., завод Хатай
516006, Китай, пров. Гуандонг, м. Хужоу, Промислова зона Жонгкай,
Індустріальний парк Хутай, ХуФенг Донг Уі Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ «ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, Гуандонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды
қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі,
2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон
шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған