BUKU MANUAL PEMILIK

UltraGear™

Monitor LED*

* Monitor LED LG adalah Monitor LCD dengan Lampu Latar LED.

Harap baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

24G411A 24G411B 24G414B
27G411A 27G411B 27G414B
27G41MA 24BF410B

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2025. Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

LISENSI 3

MEMASANG DAN MENYIAPKAN 4

- Driver dan Perangkat Lunak yang Didukung..4
- Keterangan Produk dan Tombol.....5

Cara Menggunakan Tombol Joystick

- Memindah dan Mengangkat Monitor.....6

Memasang di atas meja

Menyesuaikan Tinggi Penyangga

Menyesuaikan sudut

Menggunakan kunci Kensington

Memasang Pelat Pemasangan di Dinding

Pemasangan ke dinding

MENGGUNAKAN MONITOR ... 12

- Menghubungkan ke PC.....12

Koneksi HDMI

Koneksi DisplayPort

- Menghubungkan ke Perangkat AV.....13

Koneksi HDMI

- Menyambungkan Periferal.....14

Menyambungkan Headphone

PENGATURAN PENGGUNA 15

- Mengaktifkan Menu Utama.....15

Fitur Menu Utama

- Menyesuaikan pengaturan 16

Pengaturan Menu

PEMECAHAN MASALAH 27

SPESIFIKASI PRODUK..... 30

- Mode Dukungan Pabrikan.....34
- Pengaturan Waktu HDMI (Video).....38

LISENSI

Setiap model mempunyai lisensi berbeda. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI, Antarmuka Multimedia dengan Definisi Lengkap HDMI, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

MEMASANG DAN MENYIAPKAN

PERHATIAN

- Selalu gunakan komponen asli untuk menjaga keselamatan dan kinerja produk.
- Garansi produk tidak akan termasuk kerusakan atau cedera akibat penggunaan komponen palsu.
- Disarankan untuk menggunakan komponen yang disediakan.
- Jika Anda menggunakan kabel generik yang tidak disertifikasi oleh LG, layar mungkin tidak menampilkan gambar atau gambar muncul disertai bintik.
- Ilustrasi dalam dokumen ini mewakili prosedur umum, jadi mungkin tampak berbeda dengan produk sesungguhnya.
- Jangan mengoleskan bahan asing seperti oli, pelumas, dsb., ke bagian sekrup saat merakit produk. (Tindakan tersebut dapat merusak produk.)
- Mengencangkan sekrup dengan tenaga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada monitor. Kerusakan yang disebabkannya tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Jangan membawa monitor dalam posisi terbalik dengan hanya memegang dudukan penyangga. Ini dapat menyebabkan monitor terjatuh dari penyangga dan dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri.
- Saat mengangkat atau memindahkan monitor, jangan sentuh layar monitor. Tekanan pada layar monitor dapat menimbulkan kerusakan.
- Untuk pola gelombang pada tampilan luar, tidak seperti metode pelapisan umum, pola gelombang pada tampilan luar diterapkan untuk menambahkan bahan berkilauan dalam bahan mentah. Dengan tidak ada tampilan luar terkelupas, produk memiliki daya tahan yang baik. Silakan gunakan produk dengan percaya diri karena tidak ada masalah dalam menggunakan produk sama sekali.

CATATAN


- Komponen mungkin tampak berbeda dengan yang diilustrasikan di sini.
- Tanpa pemberitahuan sebelumnya, semua informasi dan spesifikasi produk dalam buku manual ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.
- Untuk membeli aksesori opsional, kunjungi toko elektronik atau situs belanja online atau hubungi toko pengecer tempat Anda membeli produk.
- Kabel daya yang disediakan mungkin berbeda, tergantung pada kawasan.

Driver dan Perangkat Lunak yang Didukung

Anda dapat mengunduh dan menginstal versi terbaru dari situs web LGE (*www.lg.com*).

- Driver Monitor / LG Switch

Keterangan Produk dan Tombol

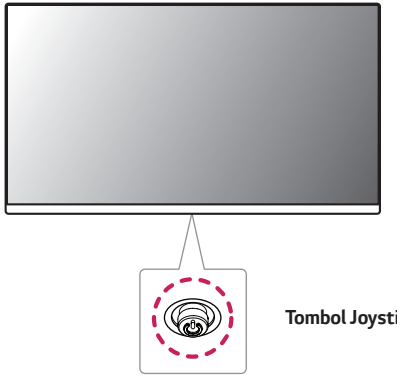


Tombol Joystick

Cara Menggunakan Tombol Joystick

Anda dapat dengan mudah mengontrol fungsi monitor dengan menekan tombol joystick atau menggerakkannya ke kiri/kanan/atas/bawah dengan jari Anda.

Fungsi Dasar

		**Daya hidup**	Tekan tombol joystick sekali dengan jari Anda untuk menghidupkan monitor.
		**Daya mati**	Tekan dan tahan tombol joystick sekali lebih dari 5 detik dengan jari Anda untuk mematikan monitor.
	◄/►	**Kontrol Volume**	Anda dapat mengontrol volume suara dengan menggerakkan tombol joystick ke kiri/kanan.
	▲/▼	**Mengontrol Kecerahan Layar**	Anda dapat mengontrol kecerahan layar dengan menggerakkan tombol joystick ke atas/bawah.


CATATAN

- Tombol joystick berada di bagian bawah monitor.

Memindah dan Mengangkat Monitor

Saat memindah atau mengangkat monitor, ikuti petunjuk untuk mencegah monitor tergores atau rusak dan untuk memastikan keamanan pengangkutan, apa pun bentuk atau ukurannya.


- Sebaiknya masukkan monitor dalam kotak asli atau bahan kemasannya sebelum mencoba memindahnya.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat monitor, lepaskan kabel daya dan semua kabel lainnya.
- Tahan bagian bawah dan sisi bingkai monitor dengan erat. Jangan memegang panelnya.

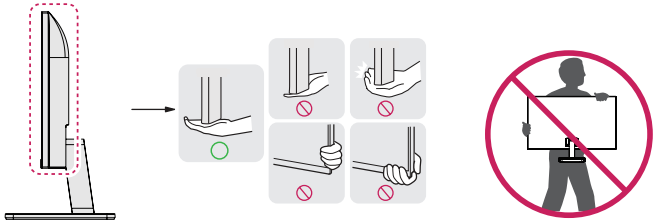

- Saat menahan monitor, layarnya harus dihadapkan menjauh dari Anda agar tidak tergores.
- Saat mengangkut monitor, jangan sampai monitor mengalami guncangan atau getaran berlebihan.
- Saat memindah monitor, jaga agar tetap tegak, jangan memutar monitor pada sisinya atau memiringkan pada sampingnya.


⚠ PERHATIAN

- Sebisa mungkin, hindari menyentuh layar monitor.
  - Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar atau beberapa piksel yang digunakan untuk membuat gambar.
- Jika Anda menggunakan panel monitor tanpa dudukan, tombol joystick mungkin menyebabkan monitor menjadi tidak stabil dan terjatuh, yang menyebabkan kerusakan pada monitor atau cidera badan. Selain itu, ini bisa menyebabkan gangguan fungsi pada tombol joystick.

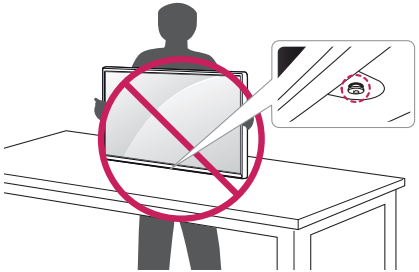

Memasang di atas meja

- Angkat monitor dan letakkan di atas meja dalam posisi tegak. Letakkan dengan jarak setidaknya 100 mm dari dinding untuk memastikan ventilasi yang cukup.

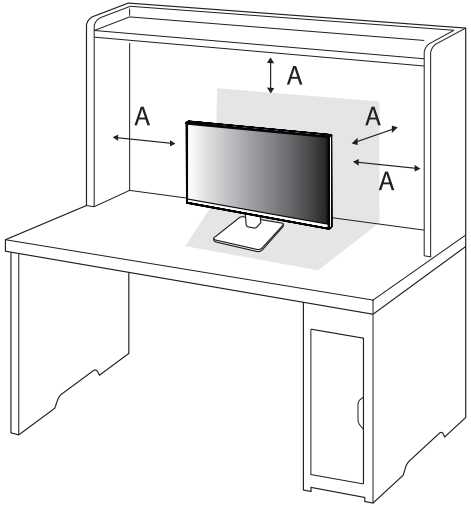

A: 100 mm

⚠ PERHATIAN


- Cabut kabel daya sebelum memindahkan atau memasang monitor. Ada risiko sengatan listrik.
- Pastikan untuk menggunakan kabel daya yang disediakan dalam paket produk dan hubungkan ke outlet daya yang terhubung ke massa.
- Jika Anda memerlukan kabel daya lain, silakan hubungi dealer lokal Anda atau toko pengecer terdekat.

Menyesuaikan Tinggi Penyangga

(24G414B/27G414B)

1 Letakkan monitor yang telah dipasang pada dudukan penyangga dalam posisi tegak.

2 Tekan bagian Kepala dan tarik keluar Pen Pengunci.

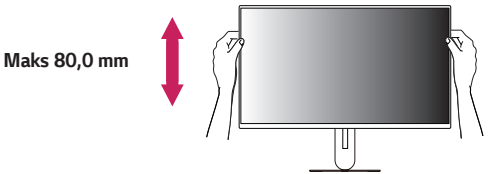

PERINGATAN

- Saat menyesuaikan tinggi layar, jangan letakkan tangan Anda di badan dudukan untuk menghindari cedera pada jari Anda.

Menyesuaikan sudut

1 Letakkan monitor yang telah dipasang pada dudukan penyangga dalam posisi tegak.


2 Sesuaikan sudut layar.

Sudut layar dapat disesuaikan ke depan atau ke belakang dari -5° hingga 20° untuk kenyamanan melihat. (24G411A/27G411A/27G41MA/24G411B/24BF410B/27G411B)

Sudut layar dapat disesuaikan ke depan atau ke belakang dari -5° hingga 15° untuk kenyamanan melihat. (24G414B/27G414B)

PERINGATAN


- Untuk menghindari cedera pada jari saat menyesuaikan layar, jangan memegang bagian bawah bingkai monitor sebagaimana diilustrasikan di bawah.

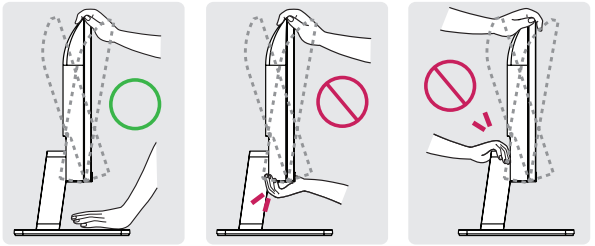

- Berhati-hatilah agar tidak menyentuh atau menekan bidang layar saat menyesuaikan sudut monitor.

Menggunakan kunci Kensington

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan, bacalah buku manual pengguna kunci Kensington atau kunjungi situs webnya di *http://www.kensington.com*.

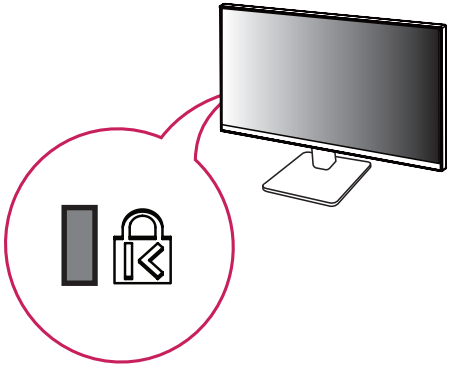

CATATAN

- Sistem keamanan Kensington bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori opsional dari toko elektronik.

Memasang Pelat Pemasangan di Dinding

Monitor ini memenuhi spesifikasi pelat pemasangan di dinding atau perangkat kompatibel lainnya.


1. Telungkupkan layar. Untuk melindungi panel monitor (layar), tutupi permukaan dengan kain lembut atau pad pelindung layar yang disertakan dalam paket produk.
2. Lepaskan keempat sekrup dari belakang monitor.
3. Pasang pelat pemasangan di dinding pada monitor dan luruskan dengan lubang sekrup.
4. Kencangkan keempat sekrup menggunakan obeng untuk mengencangkan pelat ke monitor.

CATATAN

- Pelat pemasangan di dinding dijual terpisah.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan, bacalah panduan pemasangan untuk pelat pemasangan di dinding.
- Hati-hati agar tidak terlalu menekan saat memasang pelat pemasangan di dinding karena dapat merusak layar.

Pemasangan ke dinding

Pasang monitor dengan jarak setidaknya 100 mm dari dinding dan sisakan jarak sekitar 100 mm di setiap sisi monitor untuk memastikan ventilasi yang memadai. Petunjuk pemasangan terperinci dapat diperoleh dari toko pengecer di tempat Anda. Atau, lihat buku manual untuk memasang dan mengatur braket pemasangan di dinding miring.

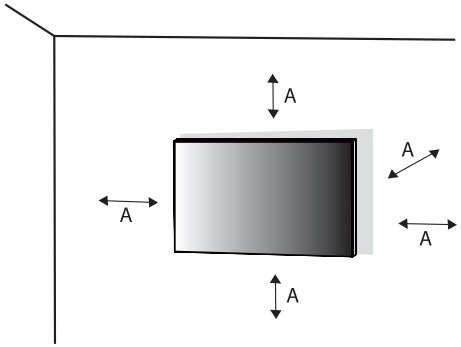


A: 100 mm

Untuk memasang monitor pada dinding, pasang braket pemasangan di dinding (opsional) ke bagian belakang monitor.

Pastikan braket pemasangan di dinding terpasang erat ke monitor dan ke dinding.

1. Jika Anda menggunakan sekrup yang lebih panjang dari ukuran standarnya, sekrup tersebut dapat merusak bagian dalam produk.
2. Sekrup yang bukan standar VESA dapat merusak produk dan menyebabkan monitor terjatuh. LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kecelakaan apa pun terkait penggunaan sekrup yang bukan standar.

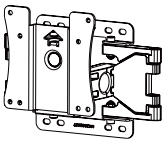
Dudukan Dinding (mm)	100 x 100
Sekrup standar	M4 x L10
Jumlah sekrup	4
Pelat Pemasangan Di Dinding (Opsional)	LSW 149 

CATATAN

- Gunakan sekrup yang ditentukan oleh standar VESA.
- Kit pemasangan di dinding disertai panduan pemasangan dan semua komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori opsional dari dealer setempat Anda.
- Panjang sekrup mungkin berbeda untuk tiap braket pemasangan di dinding. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat buku manual pengguna untuk braket pemasangan di dinding.

PERHATIAN

- Cabut kabel daya sebelum memindah atau memasang monitor untuk menghindari sengatan listrik.
- Pemasangan monitor pada langit-langit atau dinding miring dapat menyebabkan monitor terlepas, sehingga dapat menyebabkan cedera. Gunakan kit pemasangan di dinding yang resmi dari LG dan hubungi dealer setempat atau petugas yang berkompeten.
- Mengencangkan sekrup dengan tenaga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada monitor. Kerusakan yang disebabkannya tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Gunakan braket pemasangan di dinding dan sekrup yang memenuhi standar VESA. Kerusakan akibat penggunaan atau kesalahan penggunaan komponen yang tidak sesuai tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Saat diukur dari bagian belakang monitor, panjang tiap sekrup yang dipasang harus sebesar 8 mm atau kurang.

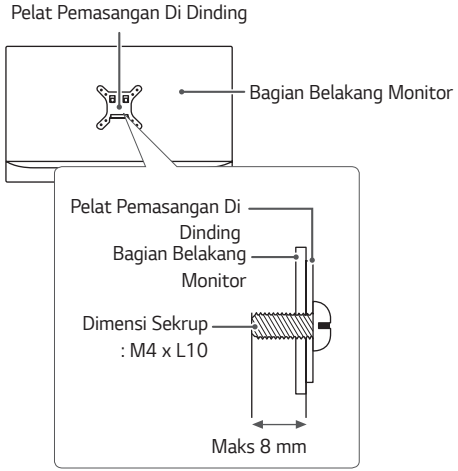

MENGGUNAKAN MONITOR

• Ilustrasi dalam buku manual ini mungkin berbeda dengan produk sebenarnya.
Tekan Tombol Joystick, masuk ke **Settings (Pengaturan)** → **Input (Masukan)**, lalu pilih opsi masukan.

PERHATIAN

- Jika Anda menggunakan kabel generik yang tidak disertifikasi oleh LG, layar mungkin tidak menampilkan gambar atau gambar muncul disertai bintik.
- Jangan menekan layar dalam waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan distorsi gambar.
- Jangan menampilkan gambar diam pada layar dalam waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan retensi gambar. Gunakan screensaver PC jika memungkinkan.
- Bila menghubungkan kabel daya ke stopkontak, gunakan multi-soket (3-lubang) atau stopkontak yang telah dibumikan. (Tergantung pada negara)
- Monitor mungkin berkedip saat dihidupkan di area bersuhu rendah. Hal ini normal.
- Kadang-kadang bintik merah, hijau atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.
- Pastikan untuk menggunakan kabel produk yang disediakan. Jika tidak, ini bisa menyebabkan gangguan fungsi pada perangkat.
- Jika lingkungan memantulkan cahaya, gerakkan monitor atau pencahayaan atau sesuaikan kecerahan lingkungan sekitar.

Menghubungkan ke PC

- Monitor ini mendukung fitur *Plug and Play.

* Plug and Play: Fitur yang memungkinkan Anda menambahkan perangkat ke komputer Anda tanpa harus mengonfigurasi ulang atau menginstal driver manual apa pun.

Koneksi HDMI

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari PC Anda ke monitor.

PERHATIAN

- Menggunakan kabel DVI ke HDMI / DP (DisplayPort) ke HDMI dapat menyebabkan masalah kompatibilitas.
- Gunakan kabel bersertifikasi yang tertera logo HDMI. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikasi, mungkin layar tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe kabel HDMI yang disarankan
  - Kabel High-Speed HDMI®/™
  - Kebel High-Speed HDMI®/™ dengan Ethernet

Koneksi DisplayPort

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari PC Anda ke monitor.

CATATAN

- Mungkin tidak ada keluaran video atau audio, tergantung pada versi DP dari PC.
- Jika Anda menggunakan kartu grafis output Mini DisplayPort, gunakan kabel atau gender Mini DP ke DP (Mini DisplayPort ke DisplayPort) yang mendukung DisplayPort 1.4. (Dijual terpisah)

Menghubungkan ke Perangkat AV

Koneksi HDMI

HDMI memancarkan sinyal video dan audio digital dari perangkat AV Anda ke monitor.

CATATAN

- Menggunakan kabel DVI ke HDMI / DP (DisplayPort) ke HDMI dapat menyebabkan masalah kompatibilitas.
- Gunakan kabel bersertifikasi yang tertera logo HDMI. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikasi, mungkin layar tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe kabel HDMI yang disarankan
  - Kabel High-Speed HDMI®/™
  - Kebel High-Speed HDMI®/™ dengan Ethernet

Menyambungkan Periferal

Menyambungkan Headphone

Sambungkan periferal ke monitor melalui port headphone.

CATATAN

- Perangkat periferal dijual terpisah.
- Jika Anda menggunakan earphone colokan lengkung, dapat menyebabkan masalah saat menyambung perangkat eksternal lainnya ke monitor. Karena itu, direkomendasikan menggunakan earphone colokan lurus.



Colokan lengkung



Colokan lurus
(Merekomendasikan)

- Tergantung pada pengaturan audio PC dan perangkat eksternal, fungsi headphone dan speaker mungkin dibatasi.

PENGATURAN PENGGUNA


CATATAN

- OSD (On Screen Display) monitor Anda mungkin sedikit berbeda dengan yang ditampilkan dalam buku manual ini.

Mengaktifkan Menu Utama

1 Tekan tombol joystick di bagian bawah monitor.
2 Gerakkan joystick naik/turun dan kiri/kanan untuk mengatur opsi.

Fitur Menu Utama

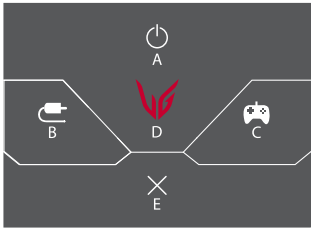

Menu Utama	Keterangan
A: **Power Off (Daya mati)**	Mematikan monitor.
B: **Input (Masukan)**	Mengatur mode masukan. (Default) • Anda dapat menyesuaikan (B) kiri dari menu utama untuk mengakses menu pilihan Anda dengan mudah. (**Settings (Pengaturan)** > **General (Umum)** > **User-defined Key 1 (Tombol yang ditentukan pengguna 1)**)
C: **Game Mode (Mode Game)**	Mengatur mode game untuk permainan. (Default) • Anda dapat menyesuaikan (C) kanan dari menu utama untuk mengakses menu pilihan Anda dengan mudah. (**Settings (Pengaturan)** > **General (Umum)** > **User-defined Key 2 (Tombol yang ditentukan pengguna 2)**)
D: **Settings (Pengaturan)**	Mengonfigurasi pengaturan layar.
E: **Exit (Keluar)**	Keluar dari menu utama.

Menyesuaikan pengaturan

Pengaturan Menu

1 Untuk melihat menu OSD, tekan tombol joystick di bagian bawah monitor lalu masuk ke **Settings (Pengaturan)**.
2 Gerakkan joystick naik/turun dan kiri/kanan untuk mengatur opsi.
3 Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gerakkan joystick ke ◀ atau tekan ((☝)).
4 Jika Anda ingin keluar dari menu OSD, gerakkan joystick ke ◀ hingga Anda keluar.



Game Adjust (Penyesuaian Game)



Picture Adjust (Penyesuaian Gambar)



Sound (Suara)



Input (Masukan)



General (Umum)



Game Mode (Mode Game) pada sinyal SDR(Non-HDR)

Settings (Pengaturan) > Game Mode (Mode Game)		**Keterangan**
Game Mode (Mode Game)	**Gamer 1**	Dalam mode ini, pengguna bisa menyesuaikan berbagai elemen, termasuk opsi terkait game.
	Gamer 2	**Gamer 1** dan **Gamer 2** memungkinkan Anda menyimpan dua set pengaturan layar yang disesuaikan, termasuk opsi penyiapan terkait game.
	FPS	Mode ini dioptimalkan untuk game FPS.
	RTS	Mode ini dioptimalkan untuk Game RTS.
	Vivid (Jelas)	Mengoptimalkan layar untuk warna semarak.
	Reader (Pembaca)	Mengoptimalkan layar untuk menampilkan dokumen. Anda bisa mencerahkan layar di menu OSD.
	HDR Effect (Efek HDR)	Mengoptimalkan layar untuk rentang dinamik tinggi.
	Color Weakness (Kelemahan Warna)	Mode ini adalah untuk pengguna yang tidak dapat membedakan antara merah dan hijau. Memungkinkan pengguna dengan kelemahan warna agar lebih mudah membedakan antara dua warna tersebut.

Game Mode (Mode Game) pada sinyal HDR.

<table>
<tr><th colspan="2">Settings (Pengaturan) > Game Mode (Mode Game)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Game Mode (Mode Game)</td><td>Gamer 1</td><td>Dalam mode ini, pengguna bisa menyesuaikan berbagai elemen, termasuk opsi terkait game.</td></tr>
<tr><td>Gamer 2</td><td>Gamer 1 dan Gamer 2 memungkinkan Anda menyimpan dua set pengaturan layar yang disesuaikan, termasuk opsi penyiapan terkait game.</td></tr>
<tr><td>FPS</td><td>Mode ini dioptimalkan untuk game FPS.Cocok untuk game FPS yang sangat gelap.</td></tr>
<tr><td>RTS</td><td>Mode ini dioptimalkan untuk Game RTS.</td></tr>
<tr><td>Vivid (Jelas)</td><td>Mengoptimalkan layar untuk warna semarak.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Game Mode (Mode Game) dapat diatur berdasarkan sinyal Masukan.
• Apabila Game Mode (Mode Game) diubah pada masukan DP (DisplayPort), layar mungkin berkedip atau resolusi layar PC Anda dapat terpengaruh.
• Konten HDR mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada pengaturan SO Windows, silakan periksa pengaturan Aktif/Nonaktif HDR di Windows.
• Ketika fungsi HDR diaktifkan, karakter atau kualitas gambar mungkin buruk menurut kinerja kartu Grafis.
• Saat fungsi HDR on (aktif), kerlip layar atau retak mungkin terjadi saat mengganti masukan monitor atau daya on (aktif)/off (nonaktif) sesuai kinerja kartu Grafis.
• Untuk informasi tentang apakah kartu grafis dan permainan mendukung HDR, kunjungi situs web pabriknya.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Settings (Pengaturan) > Game Adjust (Penyesuaian Game)</th><th colspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Game Adjust (Penyesuaian Game)</td><td rowspan="2">Overclock (24/27G411A)</td><td>On (Aktif)</td><td>Mengatur Overclock ke tingkat kecepatan pergantian gambar yang lebih tinggi dari yang diiklankan oleh spesifikasi panel.</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Menonaktifkan fitur peningkatan Overclock.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FreeSync / Adaptive-Sync (24/27G411A, 24/27G411B, 24BF410B, 24/27G414B)</td><td colspan="2">Memberikan gambar yang halus dan alamiah dengan menyinkronkan frekuensi vertikal dari sinyal input dengan sinyal output tersebut.
⚠ PERHATIAN
• Antarmuka yang Didukung: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync)
• Kartu Grafis yang Didukung : Diperlukan kartu grafis yang mendukung G-SYNC NVIDIA atau FreeSync AMD.
• Versi yang Didukung : Pastikan untuk memperbarui kartu grafis ke driver terbaru.
• Untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut, lihat situs web NVIDIA (www.nvidia.com) dan situs web AMD (www.amd.com).
• 1ms Motion Blur Reduction dan fitur FreeSync tidak dapat digunakan bersamaan.</td></tr>
<tr><td>On (Aktif)</td><td>Fungsi FreeSync / Adaptive-Sync hidup.</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Fungsi FreeSync / Adaptive-Sync nonaktif.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">VRR / Adaptive-Sync (27G41MA)</td><td colspan="2">Memberikan gambar yang halus dan alamiah dengan menyinkronkan frekuensi vertikal dari sinyal input dengan sinyal output tersebut.
⚠ PERHATIAN
• Antarmuka yang Didukung: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (VRR)
• Kartu Grafis yang Didukung : Diperlukan kartu grafis yang mendukung G-SYNC NVIDIA atau FreeSync AMD.
• Versi yang Didukung : Pastikan untuk memperbarui kartu grafis ke driver terbaru.
• Untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut, lihat situs web NVIDIA (www.nvidia.com) dan situs web AMD (www.amd.com).
• 1ms Motion Blur Reduction dan fitur VRR tidak dapat digunakan bersamaan.</td></tr>
<tr><td>On (Aktif)</td><td>Fungsi VRR / Adaptive-Sync hidup.</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Fungsi VRR / Adaptive-Sync nonaktif.</td></tr>
</table>
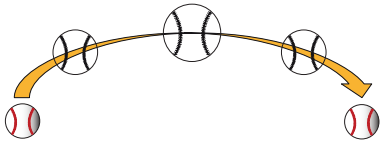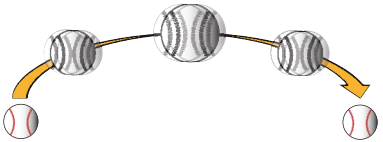
<table>
<tr><td rowspan="4">Game Adjust (Penyesuaian Game)</td><td rowspan="3">1ms Motion Blur Reduction</td><td>On (Aktif)</td><td>Mode ini meminimalkan gambar gerak kabur dalam video yang bergerak dengan cepat. Untuk mengambil keuntungan penuh dari fungsi ini, pilih 1.920 x 1.080 @ 120Hz/144Hz sebelum mengaktifkan 1ms Motion Blur Reduction.

Fungsi ini tersedia untuk frekuensi vertikal berikut. (120Hz,144Hz)</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Matikan Mode 1ms Motion Blur Reduction.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Untuk mengurangi gambar gerak kabur, kecerahan dikurangi dengan kontrol cahaya latar.
• 1ms Motion Blur Reduction dan fitur FreeSync tidak dapat digunakan bersamaan. (24/27G411A, 24/27G411B, 24BF410B, 24/27G414B)
• 1ms Motion Blur Reduction dan fitur VRR tidak dapat digunakan bersamaan. (27G41MA)
• Fungsi ini dioptimalkan untuk game.
• Disarankan untuk mematikan ketika Anda tidak menggunakan fungsi bermain game.
• Kedip dapat terjadi selama operasi 1ms Motion Blur Reduction.</td></tr>
<tr><td>Black Stabilizer (Penstabil Hitam)</td><td colspan="2">Anda dapat mengontrol kontras hitam untuk mendapatkan visibilitas lebih baik di tampilan gelap.
Anda dapat dengan mudah membedakan objek di layar game gelap.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">Game Adjust (Penyesuaian Game)</td><td rowspan="5">Response Time (Waktu Respons)</td><td colspan="2">Mengatur waktu respons untuk gambar yang ditampilkan berdasarkan kecepatan layar.
Untuk lingkungan normal, direkomendasikan agar Anda menggunakan Fast (Cepat).
Untuk gambar yang bergerak cepat, direkomendasikan agar Anda menggunakan Faster (Lebih cepat).
Setelah Mode Lebih Cepat dipilih, Keburaman Gerak dapat terjadi bergantung pada konten.</td></tr>
<tr><td>Faster (Lebih cepat)</td><td>Mengatur waktu respons ke Faster (Lebih cepat).</td></tr>
<tr><td>Fast (Cepat)</td><td>Mengatur waktu respons ke Fast (Cepat).</td></tr>
<tr><td>Normal</td><td>Mengatur waktu respons ke Normal.</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Tidak menggunakan fitur peningkatan response time (waktu respons).</td></tr>
<tr><td>Crosshair (Tanda Bidik)</td><td colspan="2">Crosshair (Tanda Bidik) menyediakan tanda di tengah layar untuk game First Person Shooter (FPS). Pengguna dapat memilih Crosshair (Tanda Bidik) yang sesuai untuk lingkungan game mereka. Ada empat Crosshair (Tanda Bidik) yang berbeda.
• Saat monitor mati atau masuk ke mode hemat energi, fitur Crosshair (Tanda Bidik) secara otomatis dinonaktifkan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FPS Counter (Penghitung FPS)</td><td>On (Aktif)</td><td>Indikator ditampilkan di kiri atas layar. Ini akan mencerminkan frame rate aktual yang diterima di input.</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Jangan menggunakan fitur FPS Counter (Penghitung FPS).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Fitur FPS Counter (Penghitung FPS) dan Crosshair (Tanda Bidik) tidak dapat digunakan pada saat bersamaan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Game Reset (Reset Game)</td><td colspan="2">Do you want to reset your Game settings? (Apakah anda ingin mengulang permainan pengaturan anda?)</td></tr>
<tr><td>No (Tidak)</td><td>Batalkan yang dipilih.</td></tr>
<tr><td>Yes (Ya)</td><td>Mengembalikan ke pengaturan standar.</td></tr>
</table>

Settings (Pengaturan) > Picture Adjust (Penyesuaian Gambar)		Keterangan	
Picture Adjust (Penyesuaian Gambar)	**Brightness (Kecerahan)**	Sesuaikan kecerahan layar.	
	Contrast (Kontras)	Sesuaikan kontras layar.	
	Sharpness (Ketajaman)	Menyesuaikan ketajaman layar.	
	Gamma	**Mode 1, Mode 2, Mode 3**	Semakin tinggi nilai gamma, gambar menjadi lebih gelap. Sebaliknya, semakin rendah nilai gamma, gambar menjadi lebih terang.
		Mode 4	Jika Anda tidak perlu menyesuaikan pengaturan gamma, pilih Mode 4.
	Color Temp (Suhu Warna)	**Custom (Ubahsuaian)**	Pengguna dapat menyesuaikannya ke merah, hijau, atau biru menurut kustomisasi.
		Warm (Hangat)	Mengatur warna layar ke nuansa kemerah-merahan.
		Medium (Menengah)	Mengatur warna layar antara nuansa kemerah-merahan dan kebiru-biruan.
		Cool (Sejuk)	Mengatur warna layar ke nuansa kebiru-biruan.
		Manual	Pengguna dapat menyempurnakan suhu warna
	R/G/B	Anda dapat menyesuaikan warna gambar dengan menggunakan warna **Red (Merah)**, **Green (Hijau)**, dan **Blue (Biru)**.	
	Six Color (Enam Warna)	Memenuhi kebutuhan pengguna terhadap warna melalui penyesuaian warna dan saturasi enam warna (merah, hijau, biru, sian, magenta, kuning) dan menyimpan pengaturan.	
		Hue (Rona)	Menyesuaikan nuansa layar.
		Saturation (Saturasi)	Menyesuaikan saturasi warna layar. Semakin rendah nilainya, semakin tidak jenuh. Semakin tinggi nilainya, semakin jenuh.
	Black Level (Tingkat Hitam)	Mengatur tingkat offset (hanya untuk HDMI). • Offset: sebagai referensi untuk sinyal video, inilah warna tergelap yang dapat ditampilkan monitor.	
		High (Tinggi)	Menjaga rasio kontras saat ini di layar.
		Low (Rendah)	Menurunkan tingkat hitam dan menaikkan tingkat putih dari rasio kontras layar saat ini.

Picture Adjust (Penyesuaian Gambar)	**Picture Reset (Reset Gambar)**	Do you want to reset your picture settings? (Apakah Anda ingin mengatur ulang pengaturan gambar Anda?)	
		No (Tidak)	Batalkan yang dipilih.
		Yes (Ya)	Mengembalikan ke pengaturan standar.

Settings (Pengaturan) > Sound (Suara)		**Keterangan**
Sound (Suara)	**Volume**	Menyesuaikan tingkat volume.
		CATATAN • Anda dapat menyesuaikan **Mute (Diam)** / **Unmute (Batalkan Diam)** dengan menggerakkan tombol joystick ke ▼ menu **Volume**.

<table>
<tr><th colspan="2">Settings (Pengaturan) > Input (Masukan)</th><th colspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Input (Masukan)</td><td>Input List
(Daftar Input)</td><td colspan="2">Memilih mode masukan.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Aspect Ratio
(Rasio Aspek)</td><td colspan="2">Menyesuaikan rasio layar.</td></tr>
<tr><td>Full Wide
(Lebar Penuh)</td><td>Menampilkan video dalam layar lebar, apa pun masukan sinyal videonya.</td></tr>
<tr><td>Original (Asli)</td><td>Menampilkan video sesuai dengan rasio aspek sinyal video masukan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Tampilan mungkin tampak sama untuk opsi Full Wide (Lebar Penuh) dan Original (Asli) pada resolusi yang disarankan. (1.920 x 1.080)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Settings (Pengaturan) > General (Umum)</th><th colspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="8">General (Umum)</td><td>Language (Bahasa)</td><td colspan="2">Mengatur layar menu ke bahasa yang diinginkan.</td></tr>
<tr><td>User-defined Key 1</td><td colspan="2" rowspan="2">Anda dapat menyesuaikan menu utama untuk mengakses menu pilihan dengan mudah.
User-definded Key 1 (Tombol yang ditentukan pengguna 1) dan User-definded Key 2 (Tombol yang ditentukan pengguna 2) muncul di sebelah kiri/kanan menu utama.</td></tr>
<tr><td>User-defined Key 2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">SMART ENERGY SAVING</td><td>High (Tinggi)</td><td>Menghemat energi menggunakan fitur SMART ENERGY SAVING berefisiensi tinggi.</td></tr>
<tr><td>Low (Rendah)</td><td>Menghemat energi menggunakan fitur SMART ENERGY SAVING berefisiensi rendah.</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Menonaktifkan fitur SMART ENERGY SAVING.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Nilai penghematan energi dapat bervariasi, tergantung pada pemasok panel dan panel.
• Jika Anda memilih opsi SMART ENERGY SAVING High (Tinggi) atau Low (Rendah), cahaya monitor akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada sumbernya.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Deep Sleep Mode (mode Tidur Lelap)</td><td colspan="2">Ketika Deep Sleep Mode (mode Tidur Lelap) diaktifkan, konsumsi daya diminimalkan sementara monitor berada dalam mode siaga</td></tr>
<tr><td>On (Aktif)</td><td>Aktifkan Deep Sleep Mode (mode Tidur Lelap).</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Nonaktifkan Deep Sleep Mode (mode Tidur Lelap).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Bila Deep Sleep mode (mode Tidur Lelap) dalam keadaan Off (Nonaktif), monitor hanya mematikan lampu cahaya belakang saat berada dalam mode standby.</td></tr>
<tr><td>Automatic Standby (Standby Otomatis)</td><td colspan="2">Fitur yang menonaktifkan monitor secara otomatis jika tidak ada gerakan pada layar selama waktu tertentu. Anda dapat mengatur timer untuk fungsi mati otomatis. (8H, 6H, 4H dan Off (Nonaktif))</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">General (Umum)</td><td rowspan="4">Input Compatibility Version (Versi Kompatibilitas Input)</td><td colspan="2">Mohon atur Input Compatibility Version (Versi Kompatibilitas Input) untuk menyesuaikan versi perangkat eksternal yang terhubung.</td></tr>
<tr><td>HDMI</td><td>2.0/1.4 (24/27G411A, 24/27G411B, 24BF410B, 24/27G414B); 2.1/1.4 (27G41MA)
Bila anda mau memakai HDR, pilihlah Input Compatibility Version (Versi Kompatibilitas Input) untuk 2.0. (24/27G411A, 24/27G411B, 24BF410B, 24/27G414B)
Bila anda mau memakai HDR, pilihlah Input Compatibility Version (Versi Kompatibilitas Input) untuk 2.1. (27G41MA)</td></tr>
<tr><td>DisplayPort</td><td>1.4/1.2
Bila anda mau memakai HDR, pilihlah Input Compatibility Version (Versi Kompatibilitas Input) untuk 1.4.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">OSD Lock (Kunci OSD)</td><td colspan="2">Fitur ini menonaktifkan konfigurasi dan penyesuaian menu.</td></tr>
<tr><td>On (Aktif)</td><td>Aktifkan OSD Lock (Kunci OSD).</td></tr>
<tr><td>Off (Nonaktif)</td><td>Nonaktifkan OSD Lock (Kunci OSD).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATATAN
• Semua fitur dinonaktifkan kecuali Brightness (Kecerahan), Contrast (Kontras) di Picture Adjust (Penyesuaian Gambar), Volume di Sound (Suara), Input (Masukan), OSD Lock (Kunci OSD), dan Information (Informasi) di General (Umum).</td></tr>
<tr><td>Information (Informasi)</td><td colspan="2">Tampilan informasi akan menunjukkan Total Power On Time (Total Waktu Menyala), Resolution (Resolusi).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Reset to Initial Settings (Atur Ulang Pengaturan Awal)</td><td colspan="2">Do you want to reset your settings? (Anda ingin atur ulang pengaturan Anda?)</td></tr>
<tr><td>No (Tidak)</td><td>Batalkan yang dipilih.</td></tr>
<tr><td>Yes (Ya)</td><td>Mengembalikan ke pengaturan standar.</td></tr>
</table>

PEMECAHAN MASALAH

Tidak ada yang ditampilkan pada layar.	
Apakah kabel daya monitor telah ditancapkan?	• Periksa apakah kabel daya telah ditancapkan dengan benar ke stopkontak.
Apakah pesan **The screen is not currently set to the recommended resolution.** **(Saat ini layar tidak disetel dengan resolusi yang direkomendasikan.)** sedang ditampilkan?	• Ini terjadi saat sinyal dari PC (kartu grafis) berada di luar rentang frekuensi horizontal atau vertikal monitor yang disarankan. Lihat bagian SPESIFIKASI PRODUK di buku manual ini untuk mengatur frekuensi yang sesuai.
Apakah pesan **No Signal (Tidak ada Sinyal)** muncul?	• Ini muncul apabila kabel sinyal antara PC dan monitor tidak ada atau diputus. Periksa kabelnya dan sambungkan kembali.
Apakah pesan **Out of Range (Di Luar Kisaran)** ditampilkan?	• Ini terjadi saat sinyal dari PC (kartu video) berada di luar rentang frekuensi horizontal atau vertikal monitor. Lihat bagian SPESIFIKASI PRODUK di buku manual ini untuk mengatur frekuensi yang sesuai.
Apakah Anda telah menginstal driver monitor?	• Pastikan untuk menginstal driver layar dari situs web kami: *http://www.lg.com*. • Pastikan memeriksa apakah kartu grafis mendukung fungsi Plug and Play.

Beberapa fitur dinonaktifkan.	
Apakah beberapa fungsi tidak tersedia saat Anda menekan tombol Menu?	• OSD telah dikunci. Masuk ke **Settings (Pengaturan)** > **General (Umum)** dan atur **OSD Lock (Kunci OSD)** ke **Off (Nonaktif)**.

Layar menahan sebuah gambar.	
Apakah bekas gambar terjadi bahkan saat monitor dimatikan?	• Menampilkan gambar diam dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada layar, yakni menyebabkan retensi gambar. • Untuk memperpanjang keawetan monitor, gunakan screensaver.

Tampilan layar tidak stabil dan goyang-goyang. / Gambar yang ditampilkan di monitor meninggalkan bekas berbayang.	
Apakah Anda telah memilih resolusi yang sesuai?	• Jika resolusi yang dipilih adalah HDMI 1.080i 60/50 Hz (interlace), maka layar mungkin akan berkedip. Ubah resolusi ke 1.080p atau resolusi yang direkomendasikan.

CATATAN

- Frekuensi Vertikal: Agar dapat menampilkan gambar, layar harus disegarkan lusinan kali per detik, seperti lampu TL. Jumlah kali layar disegarkan disebut frekuensi vertikal, atau kecepatan pergantian gambar (refresh rate), dan dinyatakan dengan Hz.
- Frekuensi Horizontal: Waktu yang diperlukan untuk menampilkan satu garis horizontal disebut siklus horizontal. Jika 1 dibagi dengan interval horizontal, maka hasilnya adalah jumlah garis horizontal yang ditampilkan per detik. Ini disebut frekuensi horizontal dan dinyatakan dengan kHz.
- Periksa apakah resolusi kartu video atau frekuensi berada dalam kisaran yang diizinkan oleh monitor dan atur ke resolusi yang direkomendasikan (optimal) dalam **Panel Kontrol** > **Layar** > **Settings (Pengaturan)** di Windows. (Pengaturan mungkin berbeda-beda bergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.)
- Bila kartu video tidak diatur ke resolusi yang direkomendasikan (optimal) dapat menyebabkan teks kabur, layar redup, area tampilan terpotong atau tampilan tidak sejajar.
- Metode pengaturan mungkin berbeda, tergantung komputer atau sistem operasinya, dan beberapa resolusi mungkin tidak tersedia, tergantung kinerja kartu video. Jika demikian halnya, hubungi pabrikan komputer atau kartu grafis tersebut untuk mendapatkan bantuan.
- Beberapa kartu video mungkin tidak mendukung resolusi 1.920 x 1.080. Jika resolusi tersebut tidak dapat ditampilkan, hubungi pabrikan kartu video Anda.

Warna tampilan tidak normal.	
Apakah layar tampak pudar (16 warna)?	• Atur warna ke 24 bit (true color/warna asli) atau yang lebih tinggi. Di Windows, masuk ke **Panel Kontrol** > **Layar** > **Settings (Pengaturan)** > **Kualitas Warna**. (Pengaturan mungkin berbeda-beda bergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.)
Apakah warna tampilan tampak tidak stabil atau dalam monokrom?	• Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar. Hubungkan kembali kabelnya atau masukkan kembali kartu video PC.
Adakah bintik-bintik di layar?	• Saat menggunakan monitor, bintik-bintik berpiksel (merah, hijau, biru, putih atau hitam) mungkin tampak di layar. Hal ini normal untuk layar LCD. Ini bukan suatu kesalahan ataupun berhubungan dengan kinerja monitor.

Tidak ada suara dari port headphone atau speaker.	
Apakah gambar ditampilkan menggunakan input DisplayPort atau HDMI tanpa suara?	• Pastikan port headphone terhubung dengan benar. • Cobalah memperbesar volume dengan joystick. • Mengatur output audio PC ke monitor yang Anda gunakan. Pada Microsoft Windows, buka **Panel Kontrol** > **Perangkat Keras dan Suara** > **Suara** > **atur monitor sebagai perangkat default**. (Pengaturan mungkin berbeda-beda bergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.)

SPESIFIKASI PRODUK

24G411A/24G411B/24BF410B

Layar LCD	Kedalaman Warna	Warna 8-bit didukung.	
Resolusi	Resolusi Maks	1.920 x 1.080 @ 144 Hz	
	Resolusi yang Direkomendasikan	1.920 x 1.080 @ 120 Hz (24G411A) 1.920 x 1.080 @ 144 Hz (24G411B/24BF410B)	
Sumber Daya	Nilai Daya	19 V ⎓ 1,3 A	
Adaptor AC/DC	Keluaran: 19 V ⎓ 1,3 A		
Persyaratan Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	Suhu	0 °C hingga 40 °C
		Kelembaban	Kurang dari 80 %
	Kondisi Penyimpanan	Suhu	-20 °C hingga 60 °C
		Kelembaban	Kurang dari 85 %
Dimensi	Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)		
	Dengan Penyangga	539,4 x 412 x 220 (mm)	
	Tanpa Penyangga	539,4 x 317,1 x 38,7 (mm)	
Berat (Tanpa Kemasan)	Dengan Penyangga	3,3 kg	
	Tanpa Penyangga	2,4 kg	

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Simbol ~ berarti arus bolak-balik dan simbol ⎓ berarti arus searah.

SPESIFIKASI PRODUK

27G411A/27G411B/27G41MA

Layar LCD	Kedalaman Warna	Warna 8-bit didukung.	
Resolusi	Resolusi Maks	1.920 x 1.080 @ 144 Hz (27G411A/27G411B) 1.920 x 1.080 @ 120 Hz (27G41MA)	
	Resolusi yang Direkomendasikan	1.920 x 1.080 @ 120 Hz (27G411A/27G41MA) 1.920 x 1.080 @ 144 Hz (27G411B)	
Sumber Daya	Nilai Daya	19 V ⎓ 1,3 A	
Adaptor AC/DC	Keluaran: 19 V ⎓ 1,3 A		
Persyaratan Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	Suhu	0 °C hingga 40 °C
		Kelembaban	Kurang dari 80 %
	Kondisi Penyimpanan	Suhu	-20 °C hingga 60 °C
		Kelembaban	Kurang dari 85 %
Dimensi	Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)		
	Dengan Penyangga	611,5 x 452,4 x 220 (mm)	
	Tanpa Penyangga	611,5 x 357,8 x 38,5 (mm)	
Berat (Tanpa Kemasan)	Dengan Penyangga	3,8 kg	
	Tanpa Penyangga	2,9 kg	

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Simbol ~ berarti arus bolak-balik dan simbol ⎓ berarti arus searah.

SPESIFIKASI PRODUK

24G414B

Layar LCD	Kedalaman Warna	Warna 8-bit didukung.	
Resolusi	Resolusi Maks	1.920 x 1.080 @ 144 Hz	
	Resolusi yang Direkomendasikan	1.920 x 1.080 @ 144 Hz	
Sumber Daya	Nilai Daya	19 V ⎓ 1,3 A	
Adaptor AC/DC	Keluaran: 19 V ⎓ 1,3 A		
Persyaratan Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	Suhu	0 °C hingga 40 °C
		Kelembaban	Kurang dari 80 %
	Kondisi Penyimpanan	Suhu	-20 °C hingga 60 °C
		Kelembaban	Kurang dari 85 %
Dimensi	Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)		
	Dengan Penyangga	539,3 x 426,9 x 220 (mm)	
	Tanpa Penyangga	539,3 x 317,1 x 42,7 (mm)	
Berat (Tanpa Kemasan)	Dengan Penyangga	3,7 kg	
	Tanpa Penyangga	2,6 kg	

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Simbol ~ berarti arus bolak-balik dan simbol ⎓ berarti arus searah.

SPESIFIKASI PRODUK

27G414B

Layar LCD	Kedalaman Warna	Warna 8-bit didukung.	
Resolusi	Resolusi Maks	1.920 x 1.080 @ 144 Hz	
	Resolusi yang Direkomendasikan	1.920 x 1.080 @ 144 Hz	
Sumber Daya	Nilai Daya	19 V ⎓ 1,3 A	
Adaptor AC/DC	Keluaran: 19 V ⎓ 1,3 A		
Persyaratan Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	Suhu	0 °C hingga 40 °C
		Kelembaban	Kurang dari 80 %
	Kondisi Penyimpanan	Suhu	-20 °C hingga 60 °C
		Kelembaban	Kurang dari 85 %
Dimensi	Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)		
	Dengan Penyangga	611,6 x 467,4 x 220 (mm)	
	Tanpa Penyangga	611,6 x 357,7 x 42,5 (mm)	
Berat (Tanpa Kemasan)	Dengan Penyangga	4,3 kg	
	Tanpa Penyangga	3,2 kg	

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Simbol ~ berarti arus bolak-balik dan simbol ⎓ berarti arus searah.

Mode Dukungan Pabrikan

HDMI

24G411A/27G411A/27G41MA

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	Keterangan
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1.920 x 1.080	67,5	60	+/+	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.4
1.920 x 1.080	84,364	74,99	+/+	
1.920 x 1.080	110	100	-/-	
1.920 x 1.080	137,26	119,982	-/-	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A) - Input Compatibility Version: 2.1 (27G41MA)
1.920 x 1.080	166,587	143,981	-/-	Waktu Direkomendasikan (Overclock) - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A)

24G411B/24BF410B/27G411B/24G414B/27G414B

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	Keterangan
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1.920 x 1.080	66,587	59,934	+/-	(24G414B)
1.920 x 1.080	67,5	60	+/+	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.4
1.920 x 1.080	84,364	74,99	+/+	
1.920 x 1.080	110	100	+/-	
1.920 x 1.080	137,26	119,982	+/-	
1.920 x 1.080	166,106	143,939	+/-	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 2.0 (27G411B/27G414B)
1.920 x 1.080	166,587	143,981	+/-	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 2.0 (24G411B/24BF410B/24G414B)

DisplayPort

24G411A/27G411A/27G41MA

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	Keterangan
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1.920 x 1.080	67,5	60	+/+	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.2
1.920 x 1.080	84,364	74,99	+/+	
1.920 x 1.080	110	100	-/-	
1.920 x 1.080	137,26	119,982	-/-	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.4
1.920 x 1.080	166,587	143,981	-/-	Waktu Direkomendasikan (Overclock) - Input Compatibility Version: 1.4 (24/27G411A)

24G411B/24BF410B/27G411B/24G414B/27G414B

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	Keterangan
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1.920 x 1.080	67,5	60	+/+	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.2
1.920 x 1.080	84,364	74,99	+/+	
1.920 x 1.080	110	100	+/-	
1.920 x 1.080	137,26	119,982	+/-	
1.920 x 1.080	166,106	143,939	+/-	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.4 (27G411B/27G414B)
1.920 x 1.080	166,587	143,981	+/-	Waktu Direkomendasikan - Input Compatibility Version: 1.4 (24G411B/24BF410B/24G414B)

Pengaturan Waktu HDMI (Video)

Mode Preset	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Keterangan
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1.080P	67,5	60	
1.080P	135	120	

PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Model dan nomor seri produk terletak di belakang dan di satu sisi produk.
Catat di bawah untuk berjaga-jaga jika Anda memerlukan servis.

Model _____

No. Seri _____