

使用手冊

洗衣機



開始安裝之前，請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便，並確保正確安全地安裝產品。安裝之後，將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

TW 繁體中文

WT-ID137SG
WT-ID179VG

WT-ID147SG
WT-ID179SG

WT-ID157SG

WT-ID179MG



MFL68780970
Rev.00_100219

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與
您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明	4
重要安全說明	4
安裝	10
零件和規格	10
安裝位置要求	12
連接進水管	13
安裝排水管	15
調平機器	17
運作	18
操作概述	18
準備洗衣	18
添加洗滌劑, 柔軟劑和漂白劑	19
控制台	22
洗衣程式	24
選項程式	25
智慧功能	29
使用 Smart Diagnosis	29
保養	30
每次洗滌後清潔	30
定期清潔電器	30
故障排除	33
呼叫服務之前	33
不適用有限保固	40

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。

如下所述，指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

 此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。

 警告

這表明若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。

 注意

這表明若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

重要安全說明

 警告

爲了減小爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

技術安全

- 本裝置不適合讓生理、感觀或心智能力不足的人員（包括兒童），或者缺乏知識和經驗的人員使用，除非由其監護人監督或指導他們如何使用本裝置。
- 兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本裝置。

- 如果電源線損壞，必須由製造商，其服務代理商或類似的合格人員更換，以避免危險。
- 使用機器原裝的新水管或水管套件。重複使用舊水管會導致漏水及伴隨而來的財產損失。
- 通風出口處請勿放置地毯避免阻礙通風。
- 本電器僅限於家用，不適合以下應用：
 - 商店、辦公室及其他工作環境中的員工廚房區域；
 - 農莊；
 - 客戶在旅館、汽車旅館及其他住宅類型的場所；
 - 床位及早餐類型的場所；
 - 公寓大樓或自助洗衣店的共用區域
- 進水壓必須在 30 及 800 kPa 之間。
- 某些洗衣行程的最大乾衣容量是：

WT-ID137SG	WT-ID147SG	WT-ID157SG	WT-ID179MG WT-ID179VG WT-ID179SG
13 公斤	14 公斤	15 公斤	17 公斤

安裝

- 如果機器已損壞、出現故障、有部分拆解或有零件缺失或損壞（包括電線或插頭損壞），切勿嘗試運行。
- 本機器應由兩到多人運輸，以確保機器安全性。
- 不得將機器安裝於潮濕與灰塵場所。不得將機器安裝或放置於任何戶外區域或任何受陽光直射、風或雨或溫度低於零度等天氣條件限制之區域。
- 請確認電源插頭已完全插入插座中。

- 請勿將電器插頭插入多孔插座或擅自延長電線。
- 請勿改裝機器原裝電源插頭。如果插頭與電源插座不配，可請具有執照的電工安裝適當的插座。
- 此機器必須接地。如果發生故障或停止運行，接地將透過提供最小電阻路徑降低電擊風險。
- 此機器配有具備接地導線和接地式電源插頭的電源線。電源插頭必須插入符合當地法規和條例所安裝和接地的適當插座中。
- 設備接地導線連接不當會導致電擊風險。如果您懷疑機器是否正確接地，可請合格的電工或維修人員進行檢查。
- 在連接處鎖緊固定排水管，以避免脫離。
- 對於只有一個進水閥的機型，請勿連接熱水。僅連接冷水。

運作

- 請勿使用尖銳物體(如刀子或剪刀)更改或操作本機。
- 請勿嘗試分離任何面板或拆卸電器。
- 請勿修理或更換機器的任何零件。所有的修理與維修必須由合格維修人員執行，除本使用手冊具體建議外。僅可使用授權的工廠零件。
- 請勿將寵物等動物放入機器中。
- 確保機器下方和周圍無棉絨、紙張、破布、化學品等易燃物。
- 請勿將機門一直打開。兒童可能會掛到門上或爬進機器中，導致損壞或受傷。

- 請勿清洗或烘乾經易燃或易爆物(例如：蠟、除蠟劑、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油、石油、去汙劑、松節油、植物油、食用油、丙酮、酒精等)清潔、清洗、浸泡或弄髒的物品。不當使用會引起火災或爆炸。
- 切勿在機器運行時將手伸進機器中。等到滾筒完全停止。
- 如果電器漏水請拔除電源插頭並聯絡 LG 電子客戶服務中心。
- 關閉水龍頭，釋放水管和閥門壓力並在發生斷裂或破裂時，減少漏水。檢查填充水管建議每五年更換一次。
- 請勿在設備附近使用或存放易燃或燃燒物質(乙醚，苯，酒精，化學物，液化石油氣，可燃噴霧，殺蟲劑，空氣清新劑，化妝品等)。
- 若居家發生漏氣(異丁烷、丙烷與天然氣等)現象，請勿接觸電器或電源插頭，並立即保持該區域通風。
- 如果排水管或進水管在冬天凍結，僅可在解凍後使用。
- 將所有洗滌劑、柔軟精和漂白劑放在兒童無法觸及的地方。
- 請勿用濕手接觸電源插頭或機器控制裝置。
- 請勿過度彎曲電纜或在電纜上放置重物。
- 請勿將手、腳或任何物體置於運轉中的洗衣機下方。
- 在洗衣過程中，避免接觸從電器中排出的水。
- 請確定排水正常運作。如果水未正常排出，可能會造成地板淹水。
- 當洗衣機正在運轉時，開啟上蓋後筒槽未能在 10 秒內停止運轉，立即中止機器運轉並聯絡您的經銷商或 LG Electronics 服務中心。

- 電源插座、接線裝置和延長線，其電容量較電器額定容量低時，不應使用。
- 氣溫高但水溫低時，可能出現冷凝現象，讓地板潮濕。
- 清除插頭接觸面上的灰塵或粉塵。
- 在特定情況下，長時間(兩周以上)未使用的熱水器可能產生氫氣。在這些情況下，氫氣容易引起爆炸。如果長時間(兩周以上)未使用熱水，請打開所有熱水龍頭，並讓水流幾分鐘的時間，避免可能造成的損壞或傷害。使用任何連接至熱水系統的電器設備前，請遵循此指示。此簡單的舉動可釋放任何累積的氫氣。因為氣體易燃，請勿在過程中抽菸或使用明火或機器。

保養

- 清潔機器時，請拔除插頭。
- 徹底除去水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入插座中。
- 請勿在機器內或外噴灑水進行清洗。
- 切勿透過拉扯電纜來拔出機器插座。請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。
- 唯有LGElectronics 服務中心的合格維修人員才能拆卸、維修或改裝本設備。如果您移動設備並安裝在不同的位置，請與LG Electronics客服中心聯絡。

處理

- 丟棄舊機器之前，請拔掉插頭。直接切斷機器後方的電源以防止誤用。
- 處理所有包裝材料（如塑膠袋與保麗龍）時應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。
- 處理機器或將其丟棄之前，應拆除機門，以避免兒童或小動物被困在裡面。


零件和規格

備註

- 外部特徵和技術參數可能會有所變更，以改進電器品質，恕不另行通知。

正視圖

*此功能僅適用於某些型號。

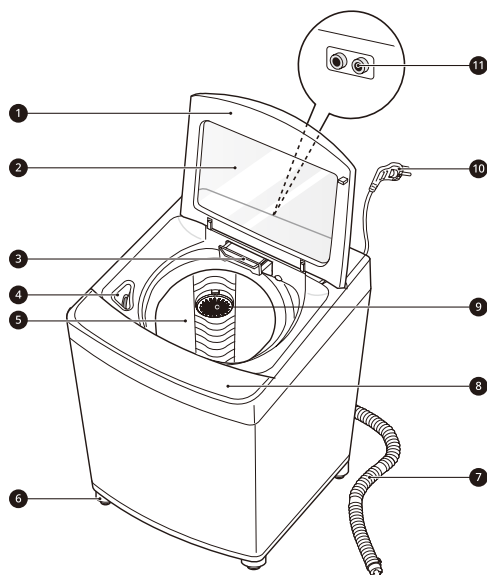

- ① 機門
- ② 強化玻璃
- ③ 洗劑投入盒
- ④ 漂白劑投入口
- ⑤ 滾筒
- ⑥ 調整水平腳架
- ⑦ 排水管*
- ⑧ 控制台
- ⑨ 棉絮過濾器
- ⑩ 電源線
- ⑪ 冷熱水入口

附件

*此功能僅適用於某些型號。




或



2 條供水管 (熱水 + 冷水)




或



排水管



或



防鼠板 (選購)



束帶 (可選)



防鼠板螺絲 (選購)

技術參數


型號	WT-ID137SG	WT-ID147SG	WT-ID157SG	WT-ID179MG WT-ID179VG WT-ID179SG
電源	110 V~, 60 Hz			
尺寸 (寬 x 深 x 高)	632 mm x 670 mm x 1020 mm			
產品重量	44 公斤			

安裝位置要求

在安裝電器之前，請檢查以下資訊，以便將電器安裝在正確的位置。

安裝位置

- 將電器安裝在硬質的平坦地板上，足以支撐滿載的電器。（電器下可允許的坡度：1°）
- 校正地面不平的情況時，切勿用木塊、硬紙板或類似材料墊在機器下方。
- 如果無法避免將機器放置在煤氣爐或煤爐附近，則必須在朝向炊具或爐子一側的兩個設備之間覆蓋鋁箔的絕緣材料 (85 X 60 cm)。
- 安裝好機器後，請確認當發生故障時工程師能夠便於檢查機器。
- 距離牆壁的間隙，在後方為 **10 公分**，在右側和左側為 **2 公分**。

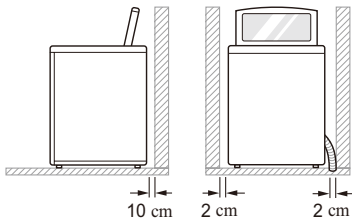

警告

- 本機器僅用於家用目的，不得在行動應用程式中使用。

備註

- 請勿將本電器安裝在凸起的表面或平台，底座或支架上。可能會造成人身傷害或嚴重故障。

通風

- 確保機器周圍的空氣循環不會受到任何鋪蓋物、地毯等阻礙。

周遭溫度

- 請勿將機器安裝在可能達到凍結溫度的房間中。凍結水管在壓力下可能爆炸。電子控制裝置的可靠性在低於零下的溫度中可能受損。
- 如果在溫度低於零下的冬天交付機器，運行機器之前將其放在室溫中若干小時。

電氣連接

- 請勿使用延長線或雙頭接頭。
- 使用後，務必拔掉機器插頭並關閉水源。
- 按照當前佈線規則將機器連接到接地插座上。
- 必須將機器放置好以便插上插頭。
- 電源插座必須位於機器兩側 1.5 公尺內。

警告

- 必須僅由合格人員修理機器。無經驗的人員維修洗衣機可能導致受傷或嚴重故障。聯絡 LG 電子服務中心。
- 插頭必須插入適當的插座，該插座必須依照當地法規要求正確地安裝並接地／接地線。

連接進水管


入水管接上水龍頭前，請檢查水管類型選擇正確的操作方式。

連接注意事項

- 進水壓力必須介於 **30 kPa** 及 **800 kPa** ($0.3 - 8.0 \text{ kgf / cm}^2$)。如果進水壓力大於 **800 kPa**，則應安裝減壓設備。
- 請勿將進水軟管鎖得太緊。
- 定期檢查水管狀況並在需要時更換水管。

檢查橡膠密封圈


進水管隨附的兩個橡膠密封圈 ❶ 可用於防止漏水。請確定與水龍頭緊密連接。

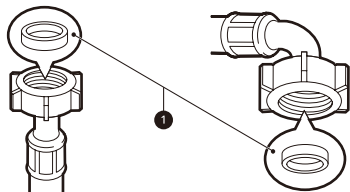

連接水管和水龍頭


連接螺紋式水管至帶螺紋的水龍頭

將水管接頭擰入供水的水龍頭上。

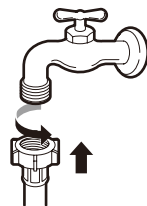


連接螺紋式水管至不帶螺紋的水龍頭


1 鬆開 4 個固定螺絲 ❶。

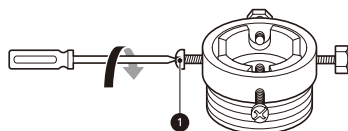


2 如果水龍頭過大與接頭不匹配，則拆下導板 ❷。

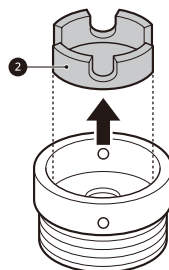

- 3 將接頭推入水龍頭末端，利用橡膠密封圈達到不漏水的狀態。緊固四個固定螺絲。

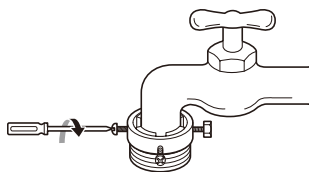


- 4 向上垂直入推入進水管 ⑤，使水管內的橡膠密封圈能夠完全貼合水龍頭，向右側鎖緊。

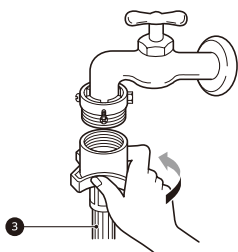


將一個快速接頭型水管連接至不帶螺紋的水龍頭


- 1 鬆開接頭固定環 ④ 並鬆開 4 個固定螺絲。

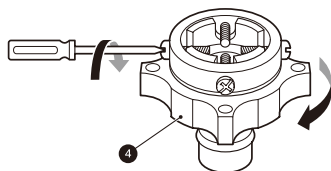


- 2 如果水龍頭過大與接頭不匹配，則拆下導板 ⑤。

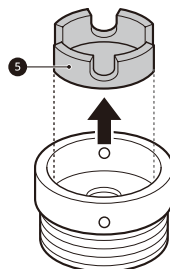

- 3 將接頭推入水龍頭末端，利用橡膠密封圈達到不漏水的狀態。緊固四個固定螺絲和接頭的固定環。

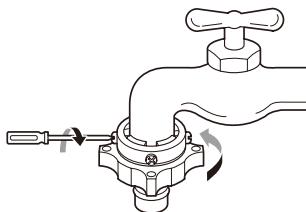

- 4 向下按壓接頭插銷板 ⑥，將進水管推入接頭，並鬆開接頭插銷板。確保接頭鎖緊到位。

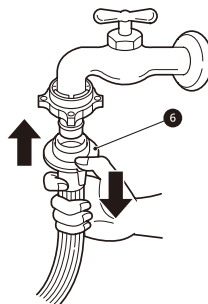


備註

- 進水管連接至龍頭後，開啟水龍頭，沖掉管內異物（灰塵，沙礫，鋸末等）。讓水流進槽內，並檢查水溫。

將水管連接到電器

將進水管鎖上電器背面的進水閥。

- 對於僅有一個進水口的機型，請勿將進水管連接到熱水端。僅可連接冷水。

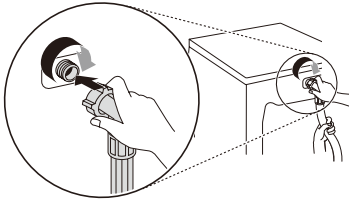**備註**

- 完成連接後，如果水管漏水，重複相同步驟。使用最常見的水龍頭供水。如果水龍頭是方形的或過大，將水龍頭插入接頭之前拆下導板。


安裝排水管

連接排水管前，檢查排水管型號並選擇正確的指示。


使用彎頭安裝排水管

請勿將排水管置於高於地面超過 **120 公分** 之處。電器的水可能無法排出或排出速度過慢。

- 正確固定排水管可防止漏水損壞地板。

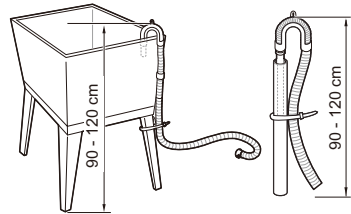


- 如果排水管太長，請勿強制塞回排水口內。此舉可能導致異常噪音。
- 將排水管安裝到水槽中時，用細繩、線束或鍊條緊固。

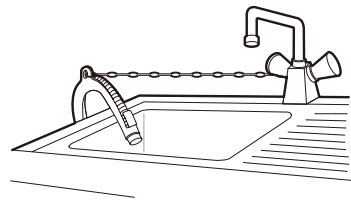**備註**


- 排水高度應距離地面大約 **90 - 120 公分**。

在沒有彎頭的情況下安裝排水管

- 1 將彎頭水管推入電器主機。

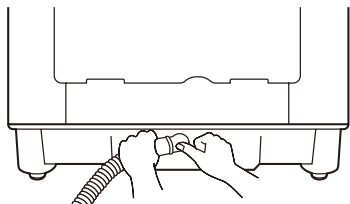


- 2 要變更水管方向，拉出彎頭水管並變更方向。重複步驟 1。

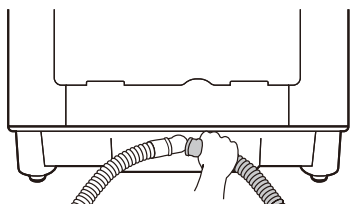


定位排水管


- 排水管的長度不應超過 **300 公分**。排水管的放置位置不應超過 **6 公分** 的臨界值。



- 排水管出口不得被水淹沒。

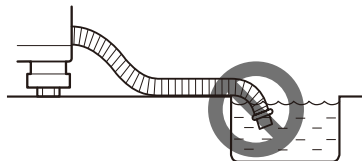

- 請確定排水管未打結。

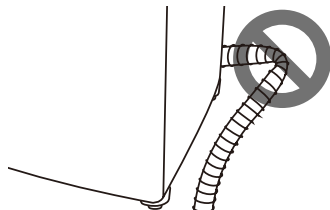

組裝防鼠罩

- 1 向後放置電器。


⚠ 注意

- 放置或抬起電器時請小心雙腳或雙手。

- 2 從電器的後方插入防鼠罩至底座溝槽。

- 防鼠罩寫著**向上 (UP)**的一側必須與底部的外殼密合。

- 3 將 2 個螺絲鎖進孔中，將防鼠罩組裝到電器上。

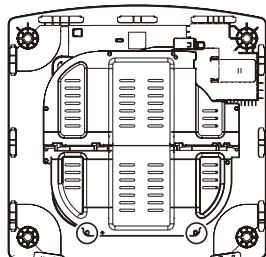

調平機器

檢查水平


調整電器水平可防止不必要的噪音和振動。安裝後檢查電器是否保持水平。

- 如果在對角推動電器頂板時電器發生搖晃，請再次調整腳座。

調整腳座水平

當電器不是完全水平時，轉動可調腳座直到電器不再擺動。

- 順時針轉動可調腳座升起，逆時針轉動可調腳座降低，從前到後，從一測至另一測，從對角至對角。

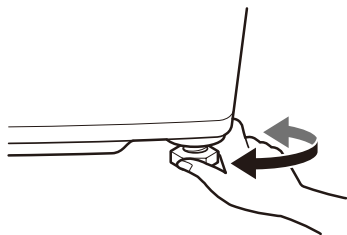

備註

- 不要在腳下插入木塊等。
- 木材或懸浮式地板會導致過度振動和不平衡。加固或支撐木地板可能需要停止或減少過多的噪音和振動。
- 請勿將本電器安裝在任何具有高度的表面或平台上，因為它可能會變得不穩定並造成嚴重傷害和損壞。
- 如果在不平、脆弱或傾斜的地板上安裝電器而導致震動過大，可能發生脫水失敗或 UE 錯誤。請務必在穩固且水平的地板上放置，才可避免脫水失敗。

操作概述

使用設備

在第一次洗衣前，選擇**標準**程序並添加一半量的洗滌劑。無需洗衣即可啟動電器。

- 這將清除製造過程中可能留下的殘留物和水。

1 分類洗滌和裝載物品。

- 根據面料類型，髒污程度，顏色和所需負荷大小分類洗滌。打開機門，將物品放入電器中。

2 添加洗滌劑，織物柔軟劑和/或漂白劑。

- 將適量洗滌劑添加到洗劑投入盒中。如果需要，將漂白劑或衣物柔軟精添加到洗劑投入盒的適當區域。

3 啟動電器。

- 按下**電源**按鈕，啟動電器。

4 選擇想要的洗衣行程。

- 重複按**行程**按鈕，直到選上想要的功能。
- 選擇選項按鈕可調整洗滌溫度，旋轉速度等。有關任何警告或特殊說明，請參閱衣服的織物處理標籤。

5 開始行程。

- 按下**啟動/暫停**按鈕開始洗衣行程。
- 在沒有水的情況下，器具會短暫地攪動以測量衣物的重量。
- 如果在一定時間內未按下**啟動/暫停**按鈕，電器將關閉，所有設定都將遺失。

6 行程結束。

- 洗衣行程結束時，將響起旋律。請立即從電器內取出衣物，以減少起皺。

準備洗衣

對衣物進行分類以獲得最佳洗滌效果，然後根據洗滌標籤標誌上的符號準備衣物。

排序衣服

- 為獲得最佳洗滌效果，請根據處理標籤對衣物進行分類，說明織物類型和洗滌溫度。調整旋轉速度以清洗它們。
- 土壤程度（重，正常，輕）：根據土壤程度分開衣服。如果可能的話，不要用輕微污染的物品清洗嚴重污染的物品。
- 顏色（白色，淺色，深色）：分別從白色或淺色中洗去深色或染色的衣服。將染色的衣服與輕便的衣服混合會導致染料轉移或變淺的衣服褪色。
- 棉絨（棉絨生產商，收集商）：從棉絨收集織物中分別洗滌棉絨織物。棉絨生產商可以在棉絨收集器上產生起球和掉毛。

檢查織物護理標籤

上面可能標有衣服的織物成份以及洗滌方法。

洗滌標籤標誌


標誌	清洗／織物類型
	• 正常洗滌 • 棉，混紡面料
	• 易護理 • 合成混合織物
	• 特殊精緻洗滌 • 精緻衣物
	• 只能手洗 • 羊毛，絲綢
	• 不可水洗

備註

- 符號下方的破折號說明了織物類型和可允許的最大機械應力。

裝載前檢查洗衣房

- 在負載中組合大件和小件物品。首先加載大件物品。大件物品不應超過總載重量的一半。
- 不要洗單個小物品。在負載上添加1-2個類似的項目，以防止出現不平衡負載。
- 確保清空所有口袋。釘子，髮夾，火柴，鋼筆，硬幣和鑰匙等物品會對您的電器和衣服造成無法挽回的損害。

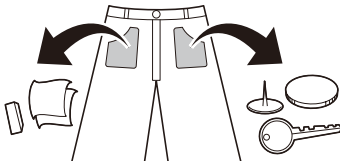

- 在洗淨網中洗淨熟食（長襪，帶鋼圈的胸罩）。
- 拉上拉鍊，掛鉤和帶狀物，以確保這些衣物不會刮破其他衣物。
- 通過用溶解的洗滌劑浸透污垢和污漬並對其進行刷塗以去除污垢來預處理污垢和污漬。

⚠ 注意

- 標示或已知不透水或防水的衣物，請勿進行洗滌或脫水，即使衣物的洗滌標允許使用機洗。如位遵照指示，可能因電器不正常震動，導致衣物，電器及／或財產損壞。
 - 不透水或防水衣物包括特定床墊、床罩具、露營用具、滑雪裝備、戶外裝備和類似物品。

添加洗滌劑，柔軟劑和漂白劑

洗滌劑用量

- 應根據織物類型，顏色，土壤水平和洗滌溫度選擇洗滌劑，並應根據洗滌劑製造商的說明使用。
- 過多的洗滌劑會導致過多的泡沫，導致洗滌不良。
- 當您想使用液體洗滌劑，請遵循洗滌劑製造商的指導。
- 如果您將立刻開始洗衣行程，可以將液體洗滌劑直接倒入主洗滌劑抽屜中。同時，建議在裝入衣服時將其添加到滾筒中。
- 如果您正在使用預約或已經選取**預洗+ 洗衣**，則不要使用液體洗滌劑，因為液體可能會變乾。
- 如果形成太多泡沫，則減少洗滌劑的量。
- 可能需要根據水溫，水硬度，負荷大小和髒污程度調整洗滌劑用量。為獲得最佳效果，避免起泡過多。
- 選擇洗滌劑和水溫之前請參見衣物標籤。
- 僅為相應類型的衣服使用合適的洗滌劑：
 - 一般的粉狀洗滌劑適用於所有類型的織物
 - 粉狀洗滌劑適用於精緻織物
 - 液體洗滌劑適用於所有類型的織物或指定洗滌劑僅適用於羊毛織物
- 為獲得更好的洗滌效果和增白效果，使用一般粉狀漂白劑的洗滌劑。
- 在行程開始前，洗滌劑會從抽屜盒流出。
- 用水稀釋液體洗衣劑並倒入滾筒中，然後開始行程。

⚠ 注意


- 使用未稀釋的液體洗衣劑或倒入稀釋液體洗衣劑至滾筒後讓衣物長期接觸可能導致衣物損壞，被漂白或染色。

備註

- 請勿讓洗滌劑變乾。這樣做可能導致堵塞，洗清效果差或產生異味。
- 請勿讓洗滌劑變乾。這樣做可能導致堵塞，洗清效果差或產生異味。
- 滿載：按照製造商的建議。
- 部分負荷：3/4 標準量
- 最小負荷：滿載的一半

添加洗滌劑

- 添加定量洗滌劑至洗滌劑室 ①。

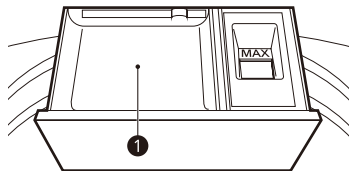


- 如果您有硬水，大件物品，油膩或油膩的土壤或較低的水溫，請使用更多的清潔劑。
- 請勿將肥皂片或顆粒狀洗衣粉倒入電器使用。清洗羊毛衣物時，請務必使用適合清洗羊毛衣物的洗衣劑。

備註

- 使用適量的洗滌劑。過多的洗滌劑，漂白劑或柔軟劑可能會導致溢出或故障。

添加衣物柔軟精

- 將織物柔軟劑添加到最大填充線。

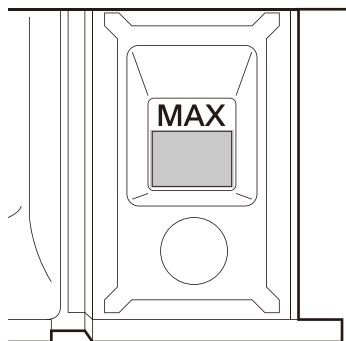


- 如果軟化劑濃縮，則應稀釋。
- 慢慢關閉洗滌劑投入盒。
- 請勿將衣物柔軟精留在洗滌劑抽屜盒中超過 2 天時間。衣物柔軟精會變乾。
- 柔軟精會在最後的洗清行程中自動添加。
- 注水過程中請勿打開抽屜盒。
- 不應使用溶劑（苯等）。

備註

- 在最大填充線上澆注過多的織物柔軟劑會導致其過早分配，這可能會弄髒衣服。
- 不要將織物柔軟劑直接倒在衣物上，否則會導致難以去除衣物上的污漬。

倒入漂白水

- 在啟動電器之前，將定量的漂白劑直接倒入漂白劑抽屜盒 ❶。避免濺出或滿出。

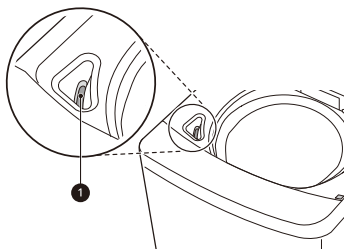


- 將粉狀漂白劑與水均勻混合成液體，然後倒入漂白劑抽屜盒中。
- 檢查衣物洗標的特殊指示並將衣物分開漂白。
- 稀釋含氯漂白水。
- 小心依據瓶裝指示，量測建議的漂白水用量。

注意

- 請勿將未稀釋的漂白水直接倒在衣物上或洗衣籃中。此舉可能導致衣物變色或毀損。
- 不要將粉狀漂白劑倒入漂白劑抽屜盒中。粉狀漂白劑可能會硬化，因而堵塞漂白劑抽屜盒。

控制台

控制台功能

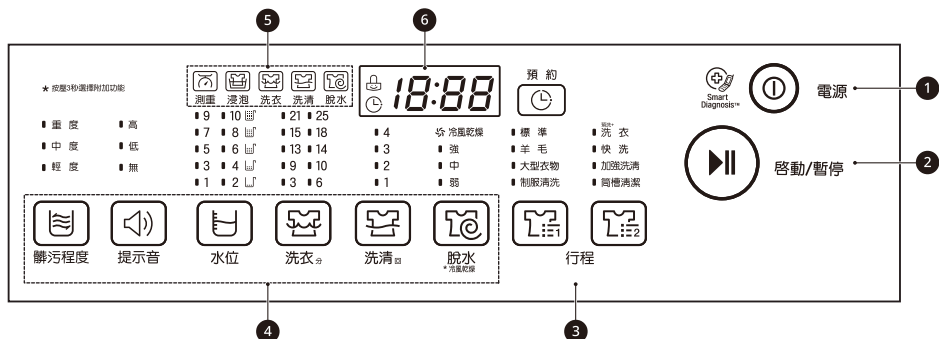

1 電源按鈕

- 按下**電源**按鈕，啟動或停止電器。
- 洗滌完成後，過一會兒電器會自動關機。

2 啟動/暫停按鈕

- 按下**啟動/暫停**按鈕開始或暫停洗衣行程。
- 按下**啟動/暫停**按鈕，暫停洗衣行程。

備註

- 如果在一定時間內未按下**啟動/暫停**按鈕，電器將關閉，所有設定都將遺失。

3 行程按鈕

- 程式是否可用是根據洗滌類型。
- 指示燈將亮起以顯示所選行程。

4 額外的選項和功能

- 您可以使用額外的選項和功能來自定義程序。

5 行程狀態指示燈

- 行程狀態指示燈在啟動前點亮。
- 行程狀態指示燈在行程中閃爍，然後在行程完成時熄滅。

6 顯示

- 顯示屏將顯示設定，預計的剩餘時間，選項和狀態資訊。啟動電器後，顯示屏上的預設設定將亮起。
- 18:88：選擇程序後，將顯示出該程序的預設時間。選擇選項時，可以更改時間。
 - 如果顯示屏顯示 --:--，則在負載感應檢測出衣物重量後將會顯示時間。
 - 顯示的時間只是一個估計值。幾個外部因素（洗衣大小，室溫，進水溫度等）會影響實際時間。
- ：當選擇**兒童安全鎖**功能鎖定時，此圖標會亮起。
- ：當按下**預約**按鈕設定延時，此圖標會亮起。

洗衣程式

洗滌程序旨在為不同類型的衣服提供最佳洗滌性能。

- 按下**行程**按鈕選擇所需功能。
- 選擇洗衣程序時，相應洗衣程序的指示燈將會亮起。

標準

使用該功能，清洗一般量的衣物。內建感應器會偵測洗衣量，計算洗衣劑，衣物柔軟精的量和脫水設定。

- 如果在開始洗衣前將水或濕衣物放入筒槽，水位將會提高。
- 清洗輕量的大型衣物時，水位可能過低，請手動升高水位。

羊毛

使用此功能，清洗精緻的衣物，如絲質睡衣和羊毛衣物。清洗前，請檢查洗衣標示，並了解洗滌指示。

- 此功能使用慢速脫水，避免衣物受損，使衣物較一般情況下的濕度高。

備註

- 乾燥時，請將您的熟食平放或放置。
- 此功能僅會使用冷水，因為熱水會損壞衣物。


大型衣物

使用此功能，清洗處理標籤上具手洗標示的毛毯或床罩用品。

- 喀什米爾床罩，壓克力毯，混紡毯，羊毛毯，填充（聚酯 101）和床罩用品，如可在筒內上浮，將可能受損。建議購買洗衣袋清洗。
- 將床罩用品與一般衣物分開清洗。因為可能使得衣物偏重，導致異常清洗。
- 如果內筒中的床罩用品集中在一側，可能需要較長的脫水時間才能將衣物重新平均分配於筒內。
- 切勿清洗電熱毯、地墊、地毯或鞋子。它可能會損壞電器和其他洗滌中的物品。
- 將床上用品放入洗衣網中，浸泡並將其浸入水中，使其不太可能漂浮。如果物品在洗滌或旋轉過程中漂浮，可能會損壞電器和衣物。
- 不論尺寸大小，我們建議單獨洗清一件床罩用品。如果同時洗清兩件不同材質的床罩用品可能因不平衡導致無法正常脫水。

⚠ 注意

- 將毯子放入滾筒時，請勿超過最高限①。毯子也必須浸沒在水中。如果不這樣做或電器中的毯子超過負荷，衣物和電器將會損壞。

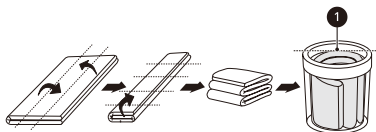

制服清洗

使用該功能，清洗學校制服。

- 此功能比**標準**功能的清洗時間長。
- 為降低脫水時的噪音，此功能使用慢速脫水，避免衣物受損，使衣物較一般情況下的濕度高。

預洗+ 洗衣

使用此程序無需手洗即可預處理即時污漬。

- 如果沒有及時清洗，那麼衣服可能會有異味。

快洗

使用此程序可以在短時間內洗掉輕微弄髒的衣服。

備註

- 使用此功能時，洗衣量應低於**3 公斤**。

加強洗清

使用此程序可提高沖洗性能。

- 此程序建議用於內衣和嬰兒服裝。
- 如果有人有敏感的皮膚或皮膚問題，請使用此程序。

選項程式

髒污程度

使用此選項可選擇洗滌強度。

- 為**重度**、**中度**和**輕度**可選擇 3 個水位。
- 這在任何程序中都可用。
- 在洗滌過程中可以調整此選項。

提示音

使用此選項可調節聲音的音量。

- 為**高**、**低**和**無**可選擇 3 個水位。

水位

本電器自動檢測衣物量，然後設定水位。然而，可能需要並且建議手動增加水位以避免在負載龐大但重量輕時的掉毛和不平衡誤差。

- 按下**水位**選項，調整水位。
- 可在運轉時變更選項。
- 選擇洗衣功能時，控制面板將顯示水位。
- 自動偵測水位時，可能依據洗衣量而不同，即使控制面板上顯示相同的水位。

洗衣

調整洗衣時間的設定將改變行程時間和／或洗衣動作。

- 按**洗衣**按鈕，直到選上所需的洗衣時間。

洗清

- 使用該選項，變更洗清次數。
- 按下**洗清**按鈕，變更洗清次數。
- 選擇**洗清**選項後， 圖標將亮起。
- 如果選擇最大沖洗次數，則禁用此選項。

備註

- 此選項僅適用於某些程序。

脫水

使用此選項可更改旋轉強度。選擇此選項後按下**啟動/暫停**按鈕時，顯示屏上會顯示剩餘時間。

使用冷風乾燥功能

選擇**冷風乾燥**時，您可最大程度減少衣物的濕度，縮短脫水時間。

- 按下**脫水** 按鈕 3 秒鐘選擇，並按下**電源**按鈕取消選擇。

備註

- 請務必將洗清量維持在 2 公斤或以下，確保衣物可平均分配。
- 清洗棉質衣物時，請選擇 60 分鐘，合成材質衣物則需 120 分鐘才能有效去除水分。

預約

使用此功能可延遲結束時間。電器將會自動啟動並在指定的時間後結束。

- 1 按下**電源**按鈕。
- 2 選取洗滌程式。
- 3 按下**預約**按鈕，設定需要的預約時間。
- 4 按下**啟動/暫停**按鈕。

備註

- 此功能是程式結束時間，而不是開始時間。實際運轉時間可能會因水溫、洗衣量和其他因素有所不同。
- 預訂最多可達 18 小時；
 - 1 小時間隔可達 3 至 12 小時
 - 2 小時間隔可達 12-18 小時
- 此功能不能設置少於 3 小時。
- 要取消功能，重複按下**預約**按鈕，直到預約取消或按下**電源**按鈕關機和開機。

浸泡

浸泡行程可以將衣物上的髒污透過在水中浸泡一段時間後，增加去污效果。

- 按下**洗衣**按鈕，待  及  指示燈同時亮起。

兒童安全鎖

使用此選項，停用控制項。此功能可避免兒童變更功能或操作電器。

備註

- 設定後，除**電源**按鈕外，所有按鈕都將鎖住。
- 當控制項被鎖定兒童鎖作動時，**CL** 和剩餘時間在洗滌期間會交錯地出現在顯示器上。
- 關閉電源不會重設此功能。必須先啟動該功能才能使用其他選項及功能。

鎖上控制面板

- 1 打開電源。
- 2 同時按住**提示音**與**洗清**按鈕 3 秒以啟用此功能。

解鎖控制面板

- 1 打開電源。
- 2 同時按住**提示音**與**洗清**按鈕 3 秒以關閉此功能。
 - 當停用此功能時，會響起蜂鳴聲，當前行程的剩餘時間將出現在顯示屏上。

手動設定

當您需要洗清和脫水、僅脫水、僅洗清或僅洗衣行程時，可以手動設定。

	洗清和脫水	僅脫水	僅洗清	僅洗衣
1	 或 ① 按下 電源 按鈕。			
2	按下 洗清 按鈕。	按下 脫水 按鈕。	按下 洗清 按鈕。	按下 洗衣 按鈕。
3	自動選擇洗清和脫水。	按下 脫水 按鈕，變更脫水強度。	按下 脫水 按鈕，直至取消脫水功能。	自動選擇洗清和脫水。
4	按下 洗清及脫水 按鈕調整洗清和脫水的次數。		按下 洗清 按鈕調整洗清次數。	按下 洗清及脫水 按鈕直至取消洗清和脫水功能。
5	 按下 啟動/暫停 按鈕開始洗衣行程。			

備註


- 當您手動設定洗衣行程（如僅洗清），僅洗滌或洗滌和洗清時，洗衣完成後水不會排出。如果您想排水，請在洗衣完成後選擇僅旋轉行程。
- 如僅選擇洗清行程，則該過程將從進水開始。
- 如果您未選擇或更改**水位**，將自動設置水位。

使用 Smart Diagnosis

Smart Diagnosis 通過客戶資訊中心

若您想在設備故障或失常時，由 LG Electronics 客戶資訊中心提供準確的診斷，可以使用此功能。您僅可利用此功能來聯絡客服代表，非正常上班時間無法聯絡。

- 1 按下**電源**按鈕，啟動電器。
 - 不要按任何其他按鈕。
- 2 服務中心指示進行時，將手機的話筒部分靠近 **Smart Diagnosis** 圖示。

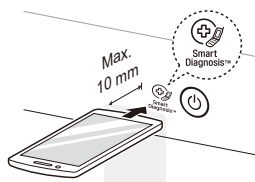

- 3 按住**水位**按鈕三秒鐘。
- 4 將電話固定不動，直到語音傳輸結束。顯示數據傳輸的剩餘時間。
 - 為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動電話。
 - 如果呼叫中心代理未能準確記錄數據，可能需要您再次嘗試。
- 5 倒數計時結束且語音停止後，與呼叫中心代理之間恢復通話，他能幫助您使用傳輸的資訊進行分析。

備註

- 此功能取決於本地通話品質。
- 通訊性能將會提高且您可使用家用電話接收更好的服務。
- 若由於資料傳輸品質不佳或通話品質不良，您可能無法獲得最佳的診斷服務。

⚠ 警告

- 清潔電器之前，拔掉插頭，避免觸電危險。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害，火災，觸電或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質，研磨型清潔劑或溶劑清潔電器。它們可能損壞拋光面。

每次洗滌後清潔

清潔的內容

- 如果您總是使用冷水洗衣，我們建議固定間隔時間內，使用溫水或熱水洗衣，例如洗衣第 5 次後應至少進行一次溫水洗衣。
- 使用後關閉水龍頭，避免淹水的情況發生，否則進水管可能爆開。
- 使用後，請務必拔除電源線。
- 行程完成後，擦拭機門和機門密封圈內側以清除水分。

⚠ 警告

- 將門打開以使滾筒內部乾燥，但僅限在安全的情況下且兒童均受到監督。

清潔外側

正確保養電器可延長使用壽命。

外側

- 立即擦除溢出物。
- 用濕布擦拭。
- 請勿用鋒利物體按壓表面或顯示屏。

洗劑投入盒

- 洗滌劑和衣物柔軟精可能會在洗劑投入盒中累積。拆除洗劑投入盒上的抽屜盒和內部零件，每月檢查一次或兩次有無洗滌劑累積。

定期清潔電器

筒槽殺菌

此為特殊功能，可幫助清潔電器內部。每月執行一次此功能（如果需要，可以更頻繁地運轉）以去除累積的洗滌劑和其他殘留物。

- 1 從電器中取出任何衣物或物品。
- 2 打開洗劑投入盒加入去污劑至主洗衣槽。
- 3 慢慢關閉洗劑投入盒。關門。
- 4 按下**電源**按鈕。
- 5 按下**行程**按鈕以選擇**筒槽清潔**。
- 6 按下**啟動/暫停**按鈕以啟動。
- 7 完成行程後，請將門維持開啟狀態以風乾電器門，彈性墊片和玻璃門。

⚠ 警告

- 將門打開以使滾筒內部乾燥，但僅限在安全的情況下且兒童均受到監督。

備註

- 使用此功能時，請勿將任何清潔劑加入洗劑投入盒。可能產生過多的泡沫並從電器中溢出。
- 對於帶有棉絨過濾器的型號，在使用此程序之前和之後，去除棉絨過濾器內的棉絨或污垢。
- 對於沒有棉絨過濾器的型號，在洗滌過程中水排出時，棉絨會排出。


- 完成這個洗程後，打開電器門，使刺激氣味飄散。

清潔進水管過濾器


進水過濾器可過濾石灰或電器水中的任何小物體。定期清潔進水口過濾器。

- 如果要將電器放置一段時間（例如，假期），尤其是在緊鄰處沒有排水（水溝）的情況下，請關閉連接至電器的水龍頭。
- 水未進洗劑投入盒時，「E」錯誤訊息將於控制面板顯示。
- 如果水質非常硬或含有微量水垢，則進水口上的過濾器可能會堵塞。

1 關閉電源和水龍頭並鬆開進水管。

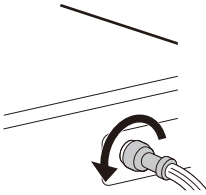

2 用小鉗子取下進水口過濾器，然後用中號刷毛清潔過濾器。

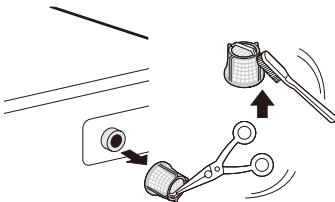


清潔棉絮過濾器

過濾器對有效洗清衣物非常重要，請您特別注意。建議您定期清潔過濾器。


▲ 注意

- 至少洗滌 2-3 次後清潔棉絨過濾器。
- 請勿讓棉絮過濾器掉落地面。
- 拿著棉絮過濾器時，請小心，不要用指甲抓著棉絮過濾器。
- 為避免衣物受損，清洗過棉絮過濾器後，應將它放回原本位置。請勿在拆下棉絮過濾器的情況下，讓電器運轉。
- 如果棉絮過濾器的網孔堵塞，可能無法過濾衣物中的異物。
- 請勿在棉絮過濾器中留下容易生鏽的鐵製品（例如衣夾，髮夾等）。


1 按下棉絮過濾器蓋子頂部的釋放門鎖，再往前拉。

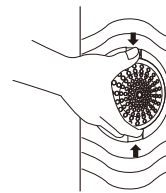


2 打開蓋子並取出棉絮。

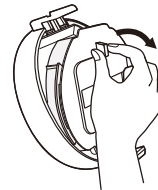

3 清洗過濾器。

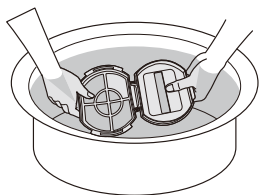

4 闔上蓋子，然後將棉絮過濾器下半部插入筒槽中，再將過濾器上半部壓入定位，直到聽到喀噠一聲為止。

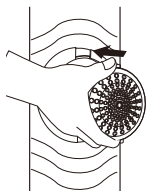


冬天凍結注意事項

結冰時，電器將無法正常操作。確保冬天將電器安裝在不會結冰的地方。

- 如果必須將電器安裝在走廊外或其他戶外條件下，確保檢查下列事項。

如何防止電器凍結


關閉水龍頭後，從水龍頭斷開冷水進水管，將水管開口朝下清除水。

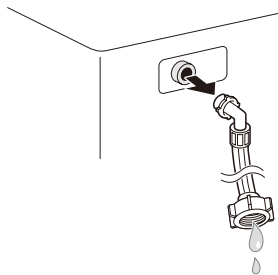

結冰處理

出現供水問題時，請採取下列措施。

- 使用熱水布關閉龍頭並冷卻龍頭和電器進水管的連接處。

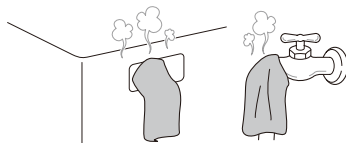

- 取出進水管並浸入攝氏 50-60 度間的溫水。



呼叫服務之前

電器的操作可能出現錯誤和故障。下表包含了錯誤訊息或故障的可能原因和注意事項。您可以自己解決大多數問題，從而節省時間和金錢，因為您無需致電 LG 電子服務中心。下表可以幫助您排除故障。

故障資訊

電器配備自動錯誤監測系統，早期偵測並診斷問題，如果電器未正常運作或完全無法運作，致電 LG 電子服務中心前，請檢查以下事項：

症狀	可能的原因和解決方案
dE 機門錯誤	門無法正確關閉。 完全關閉門。如果仍出現錯誤碼，請致電服務中心。
dL 機門鎖定錯誤	門沒有正確鎖定。 - 檢查門下有無任何物品，包括運送材料。 - 完全關閉門。如果仍出現錯誤碼，請致電服務中心。
dF 排水功能	電器在一個行程中暫停幾分鐘。 行程將被取消，滾筒中剩餘的水將被排出。
! E 進水錯誤	進水水龍頭未完全開啟。 完全打開水龍頭。
	進水管打結、被壓到或壓扁。 拉直或重新安裝進水管。
	進水管的過濾器堵塞。 檢查並清潔進水管的過濾器。
	供應水龍頭或室內的水壓太低或太高。 聯繫水電工檢查水壓或恢復運轉條件。
	以限漏水管供水。 請勿使用限漏水管。

症狀	可能的原因和解決方案
LE I 外來物體錯誤	異物，如硬幣、別針、回紋針等卡在波輪和滾筒內。 關閉電器然後按下電源按鈕。按下脫水按鈕，但不選擇排水和脫水行程。完成脫水時，取出衣物然後找出並取出卡在洗衣板的任何物品。
DE 出水錯誤	排水管打結、被擠壓或阻塞。 - 清潔並拉直排水管。 排水管超出電器底部 1.2 公尺以上。 - 調整水管或重新配置排水管。最大排水高度為 1.2 公尺。
UE 不平衡錯誤	重新平衡運轉不成功。 - 自動嘗試重新平衡待洗衣物不成功。行程暫停手動調整待洗衣物。 待洗衣量太少。 - 放入更多衣物，讓電器進行衣物量平衡調整。 厚重衣物和較輕量衣物混合清洗。 - 清洗重量類似的衣物。 待洗衣物擺放不均勻。 - 如果衣物打結，手動重新放置待洗衣物。
TE 溫度傳感器錯誤	按鍵錯誤。 - 拔下電器插頭並等待 60 秒。重新插上插頭並再試一次。 - 如果仍出現錯誤碼，請致電服務中心。
FE 溢出錯誤	由於水閥故障導致水溢出。 關閉水龍頭，拔下電器插頭並致電服務中心。
PE 壓力傳感器錯誤	水位感應器未正確運作。 關閉水龍頭，拔下電器插頭並致電服務中心。
LE 馬達鎖定錯誤	發生馬達錯誤。 - 讓電器靜置 30 分鐘，然後重新啟動行程。 - 如果仍出現錯誤碼，請致電服務中心。
RE 離合器錯誤。	離合器錯誤。 拔下電器插頭並致電服務中心。
EcL 筒槽殺菌提示。	該程序已經運轉 30 多次。 執行筒槽清潔功能。

症狀	可能的原因和解決方案
E3 衣服感覺錯誤	衣物感應器故障。 • 如果衣物打結，手動重新放置待洗衣物。
	馬達運轉太慢。 接頭的接觸點發生故障。 • 拔下電器插頭並等待 60 秒。重新插上插頭並再試一次。
CL 兒童鎖功能	CL 不是故障。此功能可防止兒童更改程序或運行此機器。 • 若要停用，同時按下 提示音 和 洗清 按鈕 3 秒。

你可能聽到的噪音

症狀	可能的原因和解決方案
卡嗒聲和叮噠聲	異物，如鑰匙、硬幣或安全別針可能在滾筒內。 • 停止電器運轉並檢查滾筒中的異物。如果電器重新啟動後噪音仍出現，請致電服務中心。
敲擊聲	清洗重物可能產生敲擊聲。這通常是正常情況。 • 如果聲音持續，電器可能失去平衡。關機並重新分配所清洗衣物。
	衣物擺放位置不均。 • 暫停行程並在門解鎖後重新放置待洗衣物。
振動噪音	未去除包裝材料。 • 去除包裝材料。
	滾筒內的待洗衣物可能未平均放置。 • 暫停行程並在門解鎖後重新放置待洗衣物。
	非所有調整水平腳架穩固且平均置於地面上。 • 請參閱調整電器水平以調整腳座水平。
	地板不夠堅固。 • 檢查地板是否牢固且不具有彈性。請參閱安裝場所要求以選擇正確的位置。

運作

症狀	可能的原因和解決方案
漏水	連接在水龍頭或電器處的進水管鬆動。 • 檢查水管是否有漏水、爆裂或裂縫。 • 鎖緊管線連接處。
	室內排水管堵塞。 • 電器太快將水抽出。排水時檢查，從排水管排出的水。如果看見水從排水管排出，檢查排水管安裝是否正確並確認排水的限制。聯絡水電工，修理排水管。聯絡水電工，修理排水管。
	排水管從排水處脫出或未插入足夠深的地方。 • 將排水管與進水管或固定管綁緊，避免水管在排水時脫落。如為較小的排水管，盡可能將排水管插入固定管接頭內。如為較大的排水管，請將排水管插入固定管接頭內約 2.5 - 5 公分。
	大型待洗物品如枕頭或毯子超出滾筒的最上緣。 • 停止電器運轉並檢查洗衣量。確定洗衣量未超出衣物滾動的最上緣。

症狀	可能的原因和解決方案
電器無法運轉。	控制面板因未動作而關閉。 此為正常現象。按下電源按鈕，啟動電器。
	電器已拔下插頭。 確定電源線穩固插入牆面插座。
	關閉供水。 完全打開供水龍頭
	未適當設定控制。 確定行程已正確設定，關門並按下啟動/暫停按鈕。
	門開啟。 完全關上門並確定門下沒有異物。
	斷路器/保險絲跳開/熔斷。 檢查室內斷路器/保險絲。更換保險絲或重設斷路器。電器應位於專屬的斷路器上。電器將在電源恢復時於停止行程之處恢復行程。
	需要重設控制。 按下電源按鈕，然後重新選取想要的行程並按下啟動/暫停按鈕。
	設定行程後，未按下啟動/暫停。 按下電源按鈕，然後重新選擇所需的行程並按下啟動/暫停按鈕。如果在一定時間內未按下啟動/暫停按鈕，則將關閉電器。
	水壓過低。 檢查室內其他水龍頭，確認家用水壓正常。
	電器溫度太低。 如果電器長時間曝露在冰點以下，在按下電源按鈕前請先暖機。
	電器正在加溫熱水或製造蒸汽。(僅限部分型號) 電器滾筒可能處於特定行程中，在等待水溫安全地加熱至特定溫度時，會暫時停止運作。

症狀	可能的原因和解決方案
電器裝填方式不正確。	過濾器阻塞。 • 確定填充閥上的進水口過濾器未阻塞。
	進水管可能會打結。 • 檢查進水管是否打結或阻塞。
	供水不足。 • 確定熱水和冷水龍頭同時開啟到底。
	熱水和冷水進水管安裝位置相反。 • 檢查進水管連接處。
電器無法排水。	排水管打結。 • 請確定排水管未打結。
	排水管位於高於地面 1.2 公尺處。 • 確定排水管位置未高於電器底部 1.2 公尺。
不完整或未倒入洗衣劑。	使用過多的洗衣劑。 • 遵循洗滌劑製造商提供的指導。
行程時間比一般長。	待洗衣量太少。 • 放入更多衣物，讓電器進行衣物量平衡調整。
	厚重衣物和較輕量衣物混合清洗。 • 請務必嘗試清洗重量類似的衣物，讓電器可平均分配脫水時的衣物重量。
	待洗衣物擺放不均勻。 • 如果衣物打結，手動重新放置待洗衣物。

性能

症狀	原因
去污效果不佳	未選擇適當選項。 • 髒污程度較高且較頑固的污漬需要更強的洗力。選擇 浸泡 選項，提高選擇行程的洗力。
	之前沾染污漬 • 之前曾清洗的衣物可能留下污漬。之前曾洗清的衣物可能留下污漬。可能難以清除些污漬且可能須手洗或預先處理，才可去除污漬。

症狀	原因
污漬	太快倒入漂白水或柔軟精。 - 洗劑投入盒部份過滿導至漂白水或柔軟精立即給劑。請務必測量測漂白水容量，避免溢出。 - 慢慢關閉洗劑投入盒。
	漂白水或柔軟精直接倒入滾筒內的衣物上。 請務必使用給劑槽，確保清潔劑產品在行程正確時間適當給入。
	未適當分類衣物。 - 淺色和白色與深色衣物始終分開清洗，避免染色。 - 請勿將嚴重髒污衣物和輕微髒污的衣物混合清洗。
起皺	電器內衣物未及時取出。 完成行程後務必立即從電器內取出衣物。
	電器超載。 電器可放入滿載的衣量，但滾筒內部不可緊緊塞滿衣物。電器門應可輕鬆關閉。
	熱水和冷水進水管安裝位置相反。 熱水洗清可能讓衣物起皺。檢查進水管連接。
電器內有黴菌或霉味	筒槽內未適當清潔。 定期執行筒槽清潔功能。

不適用有限保固

有限保固不包括下列內容：

- 提供交付、裝運或安裝或維修產品服務；為消費者提供產品操作說明；維修或更換保險絲或調整電線或管道，或校正未授權的維修/安裝。
- 電力故障和中斷或電力服務不足時導致的產品操作故障。
- 由於水管洩漏或破裂、水管結冰、排水管受限、供水不足或中斷或供氣不足導致的損壞。
- 在腐蝕性環境中或違反產品說明書所列的說明操作產品導致的損壞。
- 突發事件、害蟲和寄生蟲、閃電、風、火、洪水或不可抗力導致的產品損壞。
- 由於未授權改裝或更換，或將機器另作他用或未正確安裝的產品部位漏水導致的損壞或故障。
- 由於電流、電壓或管線配置、商業或工業使用不當或使用未經 LG 批准的配件、組件或易損耗的清潔用品導致的損壞或故障。
- 由於運輸和處理造成的損壞，包括刮擦、凹痕、缺口和/或產品表面的其他損傷，除非這些損傷是由材料或工藝缺陷造成的，並在收貨日期的一周 (1) 內將其報告給 LG。
- 購買陳列品、開箱品、折扣品或整新品所產生的配件短缺或瑕疵情況。
- 移除、改裝或不容易確定是否是帶原始序號的產品。保固確認時需要型號和序號以及原始銷售收據。
- 增加效用成本和其他水電雜費。
- 將產品用於標準和常規家庭用途（如商用、辦公室用與用作娛樂設施）之外或違反本產品用戶手冊所列的說明造成的維修。
- 將您的產品從家中移出進行維修時產生的相關費用。
- 如果將產品安裝在難以接近的地方或未遵循發佈的安裝說明（包括 LG 的使用者和安裝手冊）造成的拆除和重新安裝。
- 將您的產品用於標準和常規家庭用途之外或違反產品說明書所列的說明造成的維修。

產品有害物質

設備名稱：洗衣機

型號：WT-ID137SG, WT-ID147SG, WT-ID157SG, WT-ID179MG, WT-ID179VG, WT-ID179SG

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
進/排水管	0	0	0	0	0	0
電源線/內部配線	-	0	0	0	0	0
洗衣電動機	0	0	0	0	0	0
電氣元件 (開關、感應器、進水閥)	-	0	0	0	0	0
內部結構件 (內/外桶)	0	0	0	0	0	0
外部結構件 (外殼、頂蓋、底盤)	0	0	0	0	0	0
電路板組件	-	0	0	0	0	0

- 備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- 備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

備註

備註



LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網
www.lg.com



報修線上GO



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196