LG xboom Stage 301

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

STAGE301


2610_Rev05

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2025-2026 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

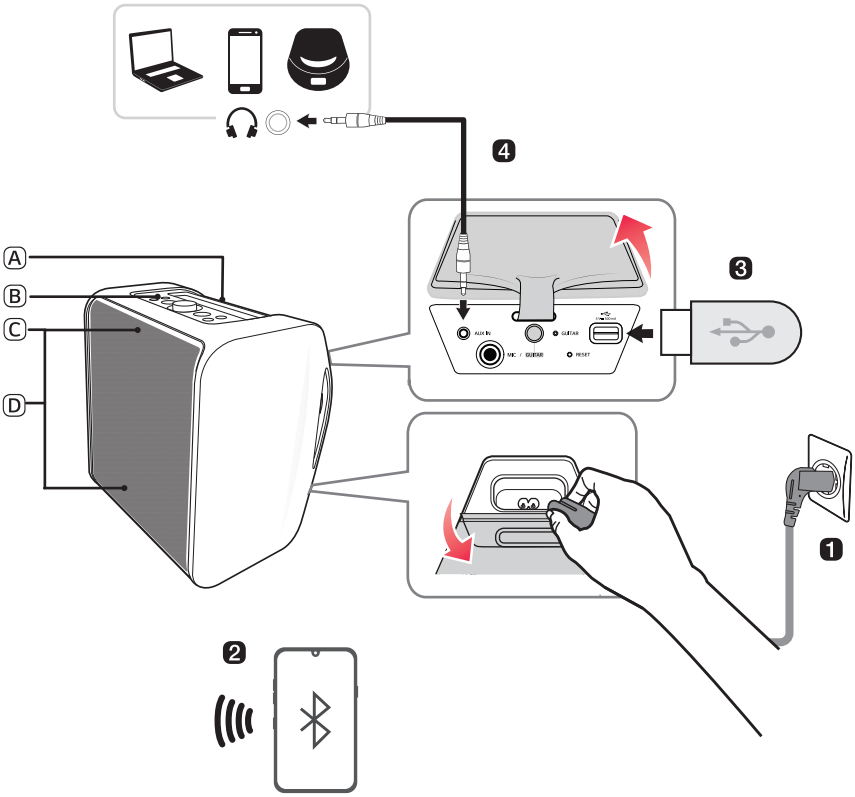

A หูหิ้ว
B แผงควบคุม
C ไฟตัวชี้บอก
D ไฟบรรยากาศ

1 เชื่อมต่อสายพลังงานโดยการเปิดฝาเพาว์เวอร์ซัพพลายที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ชาร์จผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย **Bluetooth** (→ ดู "การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน **Bluetooth**" ในหน้า 14)

1. กดปุ่ม **พลังงาน** บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ
2. แตะปุ่ม **การตั้งค่า** บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)
3. ค้นหา "xboom Stage301" จากรายการอุปกรณ์ในสมาร์ทโฟนแล้วทำการเชื่อมต่อ เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** ไฟตัวชี้บอกจะสว่างขึ้น
4. เล่นเพลงที่คุณต้องการจากสมาร์ทโฟน

3 การเล่นเพลงจาก **USB** (→ ดู "การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล **USB**" ในหน้า 26)

1. กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
2. เปิดฝาครอบแจ็คที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่อง USB

4 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (→ ดู "การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม." ในหน้า 28)

1. กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
2. เปิดฝาครอบแจ็คที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่อง **AUX IN** ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.
3. เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

5 การเชื่อมต่อกับ **LG ThinQ** แอป (→ ดู "การติดตั้งแอป" ในหน้า 23)

1. ค้นหาแล้วติดตั้ง **LG ThinQ แอป** จาก Google Play หรือ App Store ในสมาร์ทโฟนของท่าน
2. เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** และใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม (EQ, Party Link, แสงไฟ การตั้งค่า ฯลฯ)

สารบัญ

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

2 การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

การสำรวจผลิตภัณฑ์

5 ด้านหน้าและด้านบน

7 ด้านหลังและด้านล่าง

ชาร์จ

9 การชาร์จแบตเตอรี่

10 การเปลี่ยนแบตเตอรี่

11 การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ Bluetooth

14 การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth

17 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง

19 การใช้งาน the Party Link

การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป

23 การติดตั้งแอป

24 การใช้งานฟังก์ชัน MY

25 การฟังการออกอากาศ Auracast™

การเชื่อมต่อกับ USB

26 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

28 การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

29 การตั้งค่าการตั้งค่าซาวด์เอฟเฟกต์

30 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่

30 การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

31 โหมดประหยัดพลังงาน

31 การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth

32 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

32 การใช้ชาติ้ง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

35 ความปลอดภัยและข้อบังคับ

38 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด

42 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

44 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์


45 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

45 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

46 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้าและด้านบน

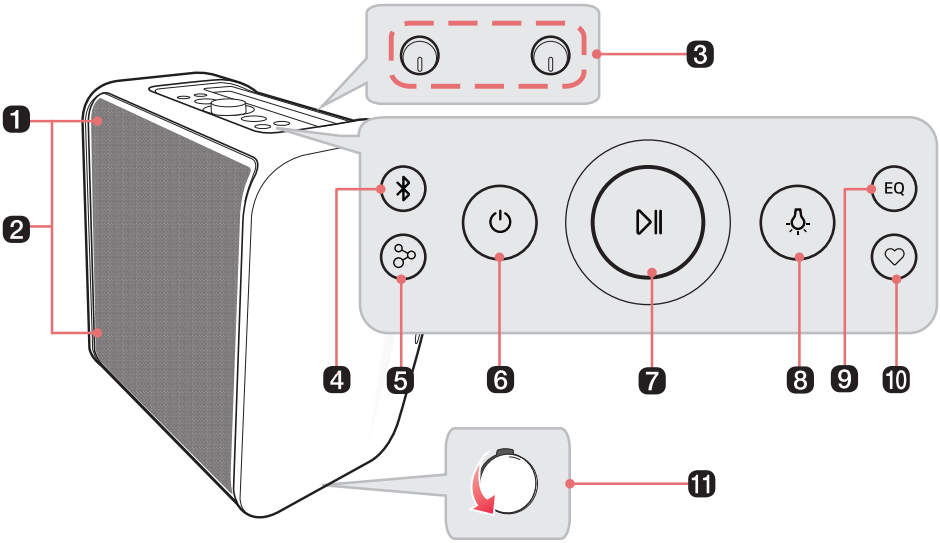

1 **ไฟตัวชี้บอก**

2 **ไฟบรรยากาศ**

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกไฟบรรยากาศที่ต้องการ

- ท่านสามารถปรับโหมดไฟบรรยากาศได้ตามที่ต้องการโดยการเชื่อมต่อกับ **LG ThinQ แอป**
- หากท่านกดปุ่ม **ไฟบรรยากาศ** บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ จะเป็นการปิดไฟบรรยากาศ

3 **– ไมค์ / กีตาร์ + ลูกบิดระดับเสียง**

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (–) เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟนและกีตาร์

– รีเวิร์บ + ลูกบิด

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (–) เพื่อปรับระดับรีเวิร์บ

4 **Bluetooth**

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า **Bluetooth** ได้

- การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพิ่มเติม: กดปุ่มนี้ (→ ดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง” ในหน้า 17)
- การเปลี่ยนจาก AUX/USB เป็น **Bluetooth**: กดปุ่มนี้
- การรีเซ็ต **Bluetooth**: ให้กดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที (→ ดู “การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่” ในหน้า 30)

5 **Party Link**

- โหมดสเตอริโอ: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว (→ ดู “โหมดสเตอริโอ” ในหน้า 19)
  - เชื่อมต่อได้กับรุ่นเดียวกันเท่านั้น
- โหมดมัลติ: กดปุ่มนี้ (→ ดู “โหมดมัลติ” ในหน้า 20)
  - **Party Link** จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

6 **พลังงาน**

เปิดหรือปิดลำโพง

7 **เล่น/หยุดชั่วคราว / ลูกบิดระดับเสียง**

- เล่น/หยุดชั่วคราว: กดปุ่มนี้
- เลื่อนไปที่เพลงถัดไป: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- เลื่อนไปที่เพลงก่อนหน้า: กดปุ่มสามครั้งอย่างรวดเร็ว

หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับเสียง

8 **ไฟบรรยากาศ**

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกไฟบรรยากาศที่ต้องการ

- ท่านสามารถปรับโหมดไฟบรรยากาศได้ตามที่ต้องการโดยการเชื่อมต่อกับ **LG ThinQ แอป**
- หากท่านกดปุ่ม **ไฟบรรยากาศ** บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ จะเป็นการปิดไฟบรรยากาศ

9 **EQ**

เปลี่ยนซาวด์เอฟเฟกต์ (→ ดู “การตั้งค่าการตั้งค่าซาวด์เอฟเฟกต์” ในหน้า 29)

10 **MY**


- กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานฟังก์ชัน **MY** (→ ดู “การใช้งานฟังก์ชัน MY” ในหน้า 24) ก่อนใช้งานฟังก์ชัน **MY** ให้ทำการตั้งค่าใน **LG ThinQ แอป**
- กดปุ่มนี้สองครั้งเพื่อใช้งาน การปรับจูนพื้นที่ (Space Calibration) ระบบจะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน

11 **ถ้วยจับของขาตั้ง**

⚠ **ระวัง**

- โปรดทราบว่าเมื่อใช้งานฟีเจอร์ การปรับจูนพื้นที่ (Space Calibration) เสียงอาจจะดังขึ้นชั่วขณะระหว่างการปรับจูนคุณภาพเสียง
- วางผลิตภัณฑ์ไว้ในระยะที่ปลอดภัยให้พ้นจากมือเด็ก มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ล้มลงและก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียต่อทรัพย์สินได้
- โปรดระมัดระวังอย่าให้ลำโพงหล่นลงมา มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ลำโพงทำงานผิดพลาด ก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
- การมองดูเลนส์ในขณะที่ไฟ LED กำลังเปิดทำงานนั้นไม่ดีต่อดวงตา อย่าจ้องมองเลนส์โดยตรง

ด้านหลังและด้านล่าง

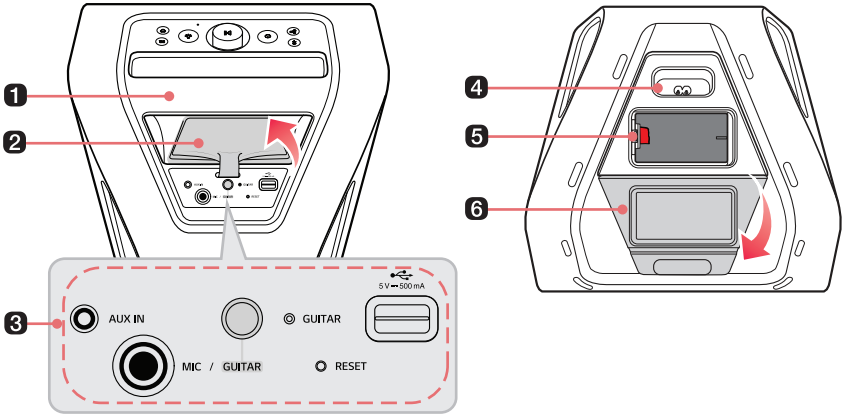

1 **หูหิ้ว**

ใช้สำหรับหิ้วผลิตภัณฑ์

2 **ฝาครอบแจ็ค**

ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาหลังสนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
  - ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

3 **AUX IN**

ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกแบบพกพาได้ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

แจ็ค**ไมค์ / กีตาร์**

เชื่อมต่อไมโครโฟนหรือกีตาร์เข้ากับแจ็ค **MIC / GUITAR**

ปุ่ม**แท็กกีตาร์**

ท่านสามารถเปลี่ยนไปที่ฟังก์ชันกีตาร์ได้

ไฟ LED **กีตาร์**

ไฟ LED นี้จะสว่างขึ้นเมื่อสลับไปเป็นโหมดกีตาร์

RESET

เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติ ให้ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดในรูนี้

พอร์ต USB

เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อเพลิดเพลินไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เล่นเพลง

4 **อินพุตพลังงาน**

เสียบสายพลังงานเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับสายพลังงานนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์

5 **แบตเตอรี่**

หากท่านต้องการใช้งานโดยไม่ใช้สายพลังงาน ให้ชาร์จจนเพียงพอก่อนการใช้งาน

แบตเตอรี่ที่คายประจุแล้วสามารถซื้อเปลี่ยนใหม่ได้

6 **ฝาครอบเพาว์เวอร์ซัพพลาย**

ปิดฝาครอบเมื่อใช้งานจากแบตเตอรี่โดยไม่เชื่อมต่อสายพลังงาน

ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาหลังสนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
  - ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

⚠ **ระวัง**


- โปรดระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์ตกลงพื้นในขณะที่ท่านพกพาเครื่องอยู่
- ถอดสายที่เชื่อมต่อออกก่อนที่จะพกพาผลิตภัณฑ์
- อย่าเหยียบหรือนั่งบนผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- โปรดระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์ตกหล่นลงมา มิฉะนั้นอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้
- ระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสีผิดเพี้ยน
- ระวังอย่าทำให้ลำโพงร่วงหล่น แรงกระแทกอาจทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำลดลง

ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ทำให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน

1. เปิดฝาครอบเพาว์เวอร์ซัพพลายแล้วเสียบสายพลังงานเข้ากับผลิตภัณฑ์
2. เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับ

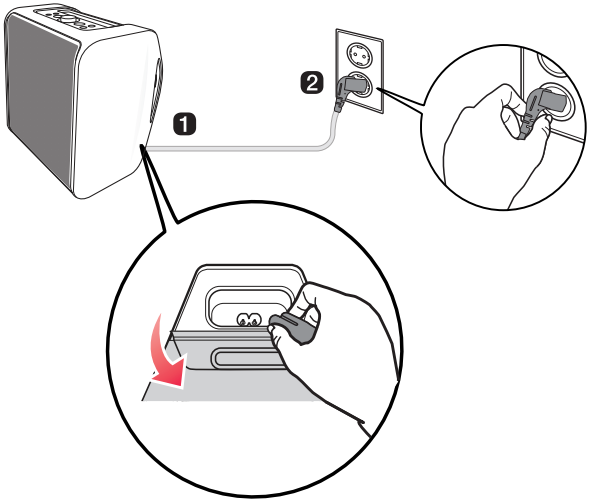


หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชาร์จลำโพงจนเต็ม ระยะเวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่หรือสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้ประมาณ 12 ชั่วโมง
  - ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ท่านสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ดังต่อไปนี้:

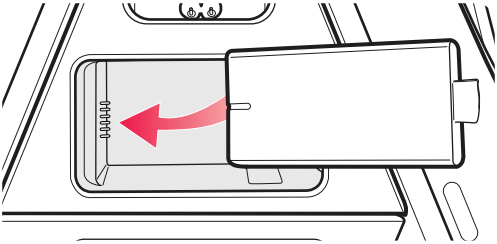

หมายเหตุ

สามารถซื้อ แบตเตอรี่อะไหล่ได้จากศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

สถานะการชาร์จ

เมื่อปิดพลังงานและเสียบสายชาร์จ ท่านจะสามารถดูสถานะการชาร์จได้

แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาที / การชาร์จเสร็จสิ้น
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ
	เปิดขึ้นเป็นสีแดง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ

หมายเหตุ


- การเปิดเพลงระหว่างการชาร์จอาจจะยืดระยะเวลาการชาร์จออกไป
- เมื่อแบตเตอรี่ลำโพงชาร์จเต็มแล้วในขณะที่ปิดพลังงาน แสงแบ็คไลท์ของปุ่มจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาทีแล้วปิดลง

ระวัง

- ชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิห้องระดับ 5 °C ถึง 35 °C เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตให้ชาร์จได้ ไฟพื้นหลังของปุ่มจะสลับระหว่างสีเหลืองอำพันและสีแดง และการชาร์จจะหยุดลง
- หากท่านชาร์จในขณะที่กำลังใช้งานลำโพงอยู่ อุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจจะสูงขึ้นจนทำให้การชาร์จหยุดลง ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานแล้วจึงชาร์จลำโพง

สถานะการใช้งาน

เมื่อท่านเปิดลำโพงหรือกดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที แสงแบ็คไลท์ของปุ่มและแสงไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นเป็นเวลา 3 วินาทีตามสถานะแบตเตอรี่

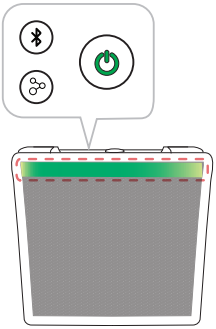

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อสายพลังงาน (โหมดแบตเตอรี่)

แสงไฟตัวชี้บอก / แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
	แสงไฟตัวชี้บอก เปิดขึ้นเป็นสีแดง 3 วินาที แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม: กะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %
	แสงไฟตัวชี้บอก เปิดขึ้นเป็นสีแดงอ่อน 3 วินาที แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม: กะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อเชื่อมต่อสายพลังงาน

ไฟตัวชี้บอก	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	กะพริบเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	กะพริบเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
	กะพริบเป็นสีแดง 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %
	กะพริบสลับเป็นสีแดงอ่อนและสีแดง 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

แสงแบ็คไลท์ของปุ่ม	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีขาว / การชาร์จเสร็จสิ้น (เมื่อท่านกดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ ค้างไว้ 2 วินาที ไฟจะเปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที)
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีแดง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %

หมายเหตุ

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลง ระยะเวลาของแสงไฟตัวชี้บอกจะสั้นลงด้วย

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth


ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- ข้อมูลจำเพาะ **Bluetooth** ของผลิตภัณฑ์
  - Codec: SBC, AAC, LC3
- วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่จะเชื่อมต่อ

เลือกเมนู [**Bluetooth**] ในหน้าจอ **การตั้งค่า** ของสมาร์ทโฟน วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของสมาร์ทโฟน


1 กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ

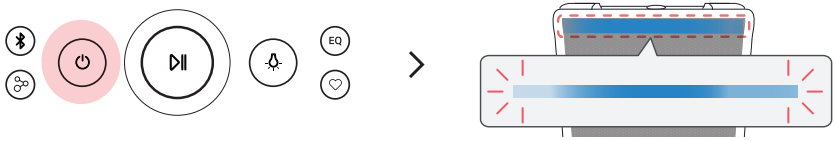

2 แตะปุ่ม **การตั้งค่า** (⚙ / ⚙) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

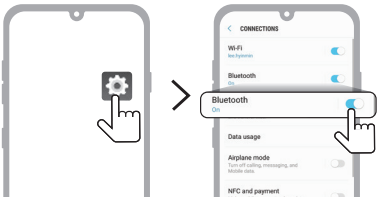

(โทรศัพท์ Android)

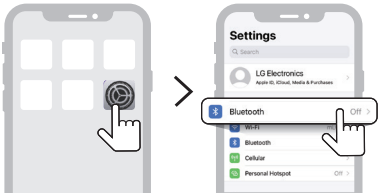

(iPhone)

---

3 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)

4 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อเร็ว (Fast Pair) แสดงขึ้นในหน้าจอ สมาร์ทโฟนของท่าน ให้แตะที่หน้าต่างป๊อปอัพเพื่อเชื่อมต่อ

- รองรับ Android™ 11 ขึ้นไปเท่านั้น จำเป็นต้องทำการตั้งค่า **Bluetooth** และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์โมไบล์

5 หากหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อไม่แสดงขึ้น ให้เลือกและเชื่อมต่อกับ “xboom Stage301” จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ใน สมาร์ทโฟน




---

6 เมื่อลำโพงและสมาร์ทโฟนนั้นเชื่อมต่อกันผ่าน **Bluetooth** แล้ว แสงไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นพร้อมกับเสียงแจ้งเตือน




---

7 หาก “xboom Stage301” ไม่ปรากฏในรายการ แตะที่ไอคอน **รีเฟรช** สำหรับโทรศัพท์ Android หรือรีสตาร์ท **Bluetooth** สำหรับ iPhone

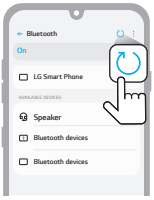

(โทรศัพท์ Android)

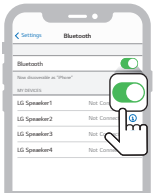

(iPhone)

---

8 เลือกและเล่นเพลงในสมาร์ทโฟน




หมายเหตุ

- ยิ่งอุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับลำโพง การเชื่อมต่อจะยิ่งดีขึ้น
- หากอุปกรณ์ **Bluetooth** ไม่เชื่อมต่อ ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth**ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้เหมาะสม
- หากท่านพยายามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** นั้น ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันนี้ได้ใน **LG ThinQ แอป** (→ ดู “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth” ในหน้า 31)


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

1. เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)
2. เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ให้กดปุ่ม **Bluetooth** จากนั้นแสงไฟตัวชี้บอกจะกะพริบพร้อมกับส่งเสียงแจ้งเตือน ลำโพงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

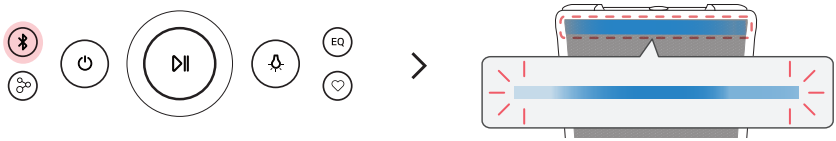

3. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** อีกชิ้นเข้ากับลำโพงภายใน 1 นาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)

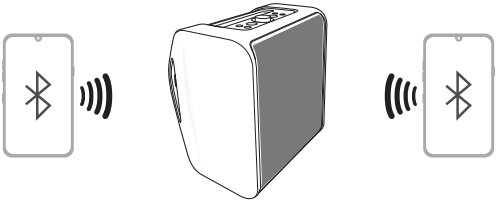

4 เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ทั้งคู่เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว แสงไฟตัวชี้บอกจะสว่างขึ้น



หมายเหตุ

- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ได้พร้อมกันไม่เกินสองเครื่อง
- เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่พร้อมกัน ลำโพงจะส่งเสียงจากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ท่านจำเป็นต้องหยุดเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องแรกก่อน เพื่อเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์อีกเครื่อง

การใช้งาน the Party Link

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้หลายตัว มีสองวิธีในการใช้งาน **Party Link**: โหมดสเตอริโอและโหมดมัลติ **Party Link** จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG


โหมดสเตอริโอ

Party Link โหมดสเตอริโอทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงสเตอริโอจากลำโพงที่เหมือนกันสองตัว


โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

จำเป็นต้องใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว

1. เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)
2. กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** เพื่อเล่นเพลง จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link** สองครั้งอย่างรวดเร็ว
3. กดปุ่ม **Party Link** บนลำโพงอีกตัวสองครั้งอย่างรวดเร็ว
4. ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดสเตอริโอบนลำโพง
   - ลำโพงหลัก : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและจะส่งเสียงแชนเนลซ้าย
   - ลำโพงอื่น : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและจะส่งเสียงแชนเนลขวา

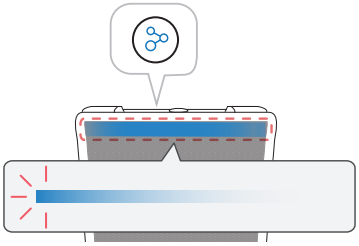

(ลำโพงหลัก)

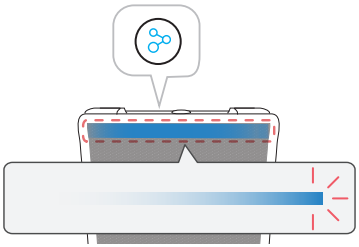

(ลำโพงอื่น)


โหมดมัลติ

Party Link โหมดมัลติทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังมากขึ้นจากลำโพงหลายตัว


โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง LG **Bluetooth** หลายตัว

1. เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)
2. กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** เพื่อเล่นเพลง จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link**
3. กดปุ่ม **Party Link** บนลำโพงอีกตัว
4. ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดมัลติบนลำโพง
   - ลำโพงหลัก : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้น และลำโพงจะส่งเสียง
   - ลำโพงอื่นๆ : ไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพงพร้อมกันกับลำโพงหลัก

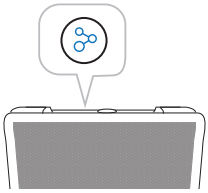

(ลำโพงหลัก)

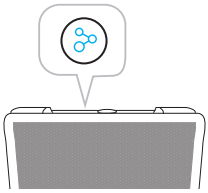

(ลำโพงอื่น)

หมายเหตุ

- ลำโพงหลักจะเชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้น
- เมื่อใช้โหมดสเตอริโอ/มัลติเพื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว จะไม่รองรับการเชื่อมต่อจับคู่กับโทรศัพท์หลายเครื่อง
- ในโหมดมัลติ เมื่อท่านเปิดแล้วปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อในโหมดสเตอริโอ/มัลติ ให้กดปุ่ม **Bluetooth** เมื่อท่านได้ยินเสียงบี๊บและแสงไฟตัวชี้บอกกะพริบ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ต้องการ
- รักษาระยะห่างระหว่างลำโพงให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ดีนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย
- หน้าจอของอุปกรณ์เช่นโทรทัศน์และเสียงจากลำโพงอาจไม่ตรงกัน
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดมัลติ การเชื่อมต่อ EQ ระหว่างลำโพงหลักและลำโพงอื่นๆ จะไม่สามารถทำได้
- กดปุ่ม **Party Link** บนลำโพงที่เชื่อมต่อแล้วเครื่องหนึ่งค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อยกเลิกโหมดสเตอริโอหรือโหมดมัลติ
- เมื่อท่านหยุดเล่นเพลงในโหมดมัลติ ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดการค้นหามัลติ
- เมื่อใช้งานลำโพงในโหมดสเตอริโอ การปิดพลังงานของลำโพงตัวหนึ่งจะปิดพลังงานของลำโพงทั้งสองตัว หลังจากนั้น เมื่อท่านเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงทั้งสองตัวจะเชื่อมต่อในโหมดสเตอริโอโดยอัตโนมัติ (หากลำโพงตัวหนึ่งเปิดอยู่ในขณะที่ลำโพงอีกตัวถูกตั้งไปที่ **"การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth"**(→ ดู "การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth" ในหน้า 31) ลำโพงตัวที่สองอาจเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน)
- เมื่อคุณไม่ต้องการซิงค์ระดับเสียงระหว่างลำโพงหลายเครื่องในการเชื่อมต่อโหมดมัลติ ให้ปิดการควบคุมระดับเสียงโหมดมัลติใน **LG ThinQ แอป**

การทำงานร่วมกันระหว่างลำโพงหลายตัว

ลำโพงนี้ทำงานผสานกับลำโพง LG **Bluetooth** ตัวอื่นๆ **Party Link** จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

โหมดสเตอริโอ	รุ่นเดียวกัน หลัก/อื่น
ระดับเสียง	O
EQ	O
Lighting	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O
Power Off	O

โหมดมัลติ	ซีรีย์เดียวกัน หลัก/อื่น
ระดับเสียง	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O
Lighting	O

โหมดมัลติ	ซีรีย์อื่น หลัก/อื่น
ระดับเสียง	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O
Lighting	O

การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป

การติดตั้งแอป

ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่าน **LG ThinQ แอป**

ในการติดตั้ง **LG ThinQ แอป** ให้สแกน QR โค้ดด้วยแอป หรือติดตั้ง **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- **LG ThinQ แอป** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
  - Android™ OS: เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
  - iOS OS: เวอร์ชัน 15.0 หรือใหม่กว่า
  - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

1. สแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด
2. ท่านจะไปที่หน้าที่สามารถดาวน์โหลด **LG ThinQ แอป**ได้ แตะที่แอปเพื่อติดตั้ง

(โทรศัพท์ Android OS)

(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

1. ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วค้นหา **LG ThinQ แอป** เพื่อดำเนินการติดตั้ง
2. เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
3. กดปุ่มปุ่ม **เพิ่ม** (+) และปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG ThinQ แอป** เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน


หมายเหตุ

- วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ OS ของสมาร์ทโฟน
- Google, Android, และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การใช้งานฟังก์ชัน MY

ฟังก์ชัน **MY** ช่วยให้ท่านสามารถเล่นเพลงของท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

1. ตั้งค่าฟังก์ชัน **MY** ของท่านได้ใน **LG ThinQ แอป** ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อตั้งเพลย์ลิสต์และระดับเสียง
2. กดปุ่ม **MY** ♡




หมายเหตุ

- ในการใช้งานฟังก์ชัน **MY** ให้อนุญาตการเข้าถึงสื่อ
- ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบเป็นสีขาวในกรณีต่อไปนี้:
  - หากไม่ได้ตั้งปุ่ม **MY** ♡ ใน **LG ThinQ แอป**
  - หากท่านใช้ iPhone:
    - สำหรับแหล่งเพลงบางแหล่ง จำเป็นต้องสมัครบัญชี Apple Music และจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย
    - หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music ท่านจำเป็นต้องมีไฟล์เพลงอยู่ใน Apple Music ไลบรารี
  - หากโทรศัพท์ของท่านติดตั้ง Android OS:
    - ให้ตั้งการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของ**LG ThinQ แอป**เป็น “ไม่จำกัด” ในการตั้งค่าสมาร์ทโฟนของท่าน
    - จำเป็นต้องเปิดการอนุญาตการแจ้งเตือน **LG ThinQ แอป**เพื่อให้ฟังก์ชัน **MY** ทำงานได้อย่างลื่นไหล
    - ท่านจำเป็นต้องมีไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของท่าน

การฟังการออกอากาศ Auracast™

ท่านสามารถฟังรายการที่กำลังออกอากาศรอบตัวท่านได้ในการฟังการออกอากาศของ Auracast™ ใน **LG ThinQ แอป**

1. เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วเลือก AuracastTM
2. เลือกการออกอากาศ Auracast™ ที่ท่านต้องการจะฟังได้จากรายการค้นหา
3. เมื่อเชื่อมต่อกับการออกอากาศ Auracast™ แล้ว ท่านจะสามารถฟังรายการออกอากาศผ่านลำโพงได้

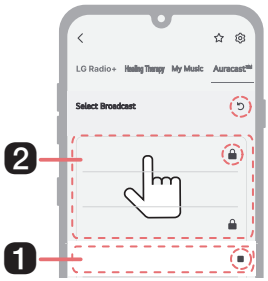

---

1. นี่คือรายการออกอากาศที่ท่านกำลังฟังอยู่
2. นอกจากรายการออกอากาศที่ท่านกำลังฟังอยู่แล้ว การออกอากาศที่สามารถฟังได้ในพื้นที่ของท่านจะปรากฏในรายการ

- ■ หยุดฟัง : เลือกเพื่อหยุดฟังการออกอากาศ
- ↺ ค้นหา : กดปุ่มนี้เพื่อค้นหาการออกอากาศที่สามารถฟังได้ในพื้นที่ของท่าน
- 🔒 สัญลักษณ์การล็อก : จะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

หมายเหตุ

- หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน หน้าต่างการกรอกรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น
- หากท่านเล่นเพลงหรือดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะที่กำลังฟังการออกอากาศ Auracast™ การเชื่อมต่อกับ Auracast™ อาจถูกตัดการเชื่อมต่อ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ ฯลฯ) ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™ เสียงอาจจะคลาดเคลื่อนกัน
- ระดับการคลาดเคลื่อนกันของเสียงอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™
- สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ ฯลฯ) ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™

การเชื่อมต่อกับ USB

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB


เพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์

1 กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์



2 เปิดฝาครอบแจ็คที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่อง USB

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ประเภท USB หรือการ์ดรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

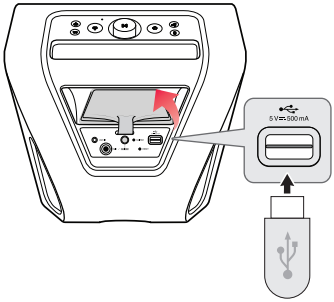

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
การเปลี่ยนจาก USB เป็น **Bluetooth**	กดปุ่ม **Bluetooth**

หมายเหตุ

ในขณะที่เสียบ USB อยู่ หากท่านต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชันจาก BT ไปเป็น USB ให้ถอด USB ออกแล้วเสียบเข้าใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บมากอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือนานกว่านั้นในการเลือกดูไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลเสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32 เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT/NTFS
- เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นอย่างถูกต้อง ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ดังกล่าวหรือไม่ แล้วเสียบอุปกรณ์อีกครั้ง
- ใช้พอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ต USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่การสุ่มตัวอย่าง / บิตเรต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps


- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิดิจิทอล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก


การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

1 กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์



2 เปิดฝาครอบแจ็คของลำโพงแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่อง AUX IN ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.

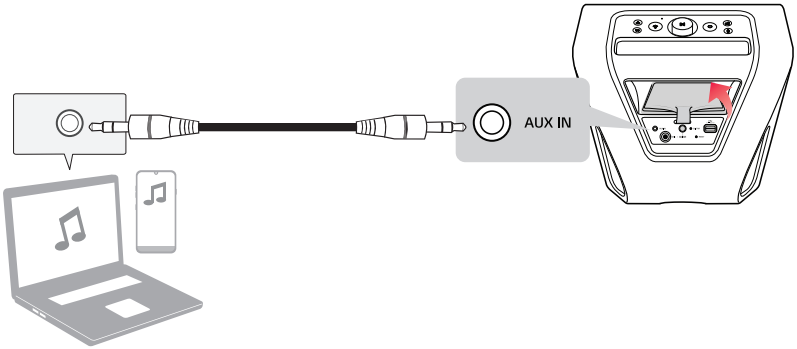

3 เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
การเปลี่ยน AUX เป็น **Bluetooth**	กดปุ่ม **Bluetooth**
ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง	กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว**


หมายเหตุ

- เตรียมสายสเตอริโอ 3.5 มม. หากท่านไม่มีสายสเตอริโอ 3.5 มม. ท่านสามารถซื้อสายแยกต่างหากได้
- ในขณะที่เสียบสาย AUX หากท่านต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชันจาก BT เป็น AUX ให้ถอดแล้วเชื่อมต่อสาย AUX อีกครั้ง

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การตั้งค่าการตั้งค่าซาวด์เอฟเฟกต์

ท่านสามารถเลือก ซาวด์เอฟเฟกต์ที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม **EQ** EQ ซ้ำๆ
จะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้: มาตรฐาน → เบสบูสต์ → ปรับปรุงเสียงพูด → AI ซาวน์

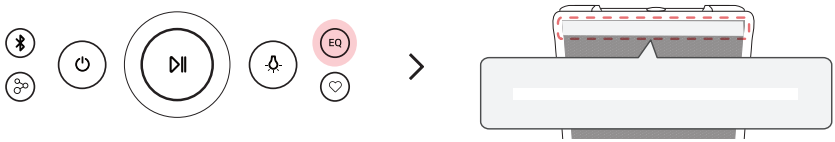

ไฟตัวชี้บอก	ฟังก์ชัน / ไฟ LED สถานะ / รายละเอียด
	มาตรฐาน / ไฟจะสว่างขึ้นเป็นสีขาวสั้นๆ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงที่เป็นธรรมชาติ
	เบสบูสต์ / ขยายแล้วหดหนึ่งครั้ง / ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับซาวน์ฟิลด์ที่กว้างและเสียงที่ทรงพลัง
	ปรับปรุงเสียงพูด / กะพริบเป็นสีขาว / ปรับปรุงความคมชัดของเสียง
	AI ซาวน์ / จะสว่างขึ้นในขณะที่ AI วิเคราะห์เนื้อหา / ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน

หมายเหตุ

เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดเอฟเฟคเสียง

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่านสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

1. เปิดฝาครอบด้านหลังผลิตภัณฑ์แล้วใช้วัตถุแหลมกดปุ่ม **RESET** เพื่อปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์
2. เปิดพลังงานโดยการกดปุ่ม **พลังงาน**

การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

จะเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

1. กดปุ่ม **Bluetooth** บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น
2. ปุ่มทั้งหมดจะกะพริบสีครั้งเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าทั้งหมด

หมายเหตุ

ในการใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** หลังจากเริ่มเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง

โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
เปิดใช้งาน	ตั้ง [การจัดการพลังงานอัตโนมัติ] เป็น [เปิดใช้งาน] ใน **LG ThinQ แอป**
ปิดใช้งาน	ตั้ง [การจัดการพลังงานอัตโนมัติ] เป็น [ปิดใช้งาน] ใน **LG ThinQ แอป**

หมายเหตุ

- เมื่อปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดเมื่อกดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดเท่านั้น
- การไม่ใช้คุณสมบัตินี้อาจทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ลำโพงนี้มีประวัติการเชื่อมต่อ **Bluetooth** กับอุปกรณ์ **Bluetooth** นี้
- ลำโพงกำลังชาร์จและพลังงานปิด

1. แตะที่ปุ่มการตั้งค่าบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**
2. เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)
3. ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในหน้าจออุปกรณ์ **Bluetooth** ค้นหาแล้วแตะที่ชื่อ “xboom Stage301”
4. พลังงานของลำโพงเปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นอุปกรณ์ **Bluetooth** และลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ด้วย **LG ThinQ แอป**เท่านั้น
- หากท่านตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็น [Always On] ใน **LG ThinQ แอป** ท่านจะสามารถเปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ได้
  - อย่างไรก็ตาม หากระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 % ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเพื่อป้องกันการลดประจุไฟฟ้า ชาร์จผลิตภัณฑ์นี้หากไฟ LED แบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชัน Auto power เป็นปิดในแอป แล้วปิดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ด้วย **LG ThinQ แอป**


การใช้ขาตั้ง

ท่านสามารถยึดผลิตภัณฑ์บนขาตั้งได้ ขาตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกต่างหาก


⚠ **ระวัง**

- ยึดขาตั้งออกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ แล้วขันน็อตให้แน่น
- ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ ท่านต้องติดตั้งขาตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
- ท่านควรร่วมมือกันสองคนขึ้นไปเมื่อทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับขาตั้ง


1 คลี่ขาตั้งออกบนพื้นผิวที่เรียบ จากนั้นให้ยึดขาตั้ง หมุนที่ส่วนตัวรัดของขาตั้ง

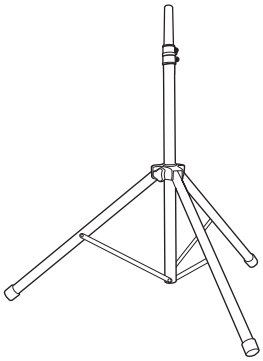

2 เปิดถ้วยจับของขาตั้งที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

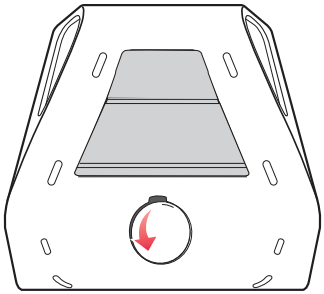

3 ให้ยกผลิตภัณฑ์ขึ้นและเชื่อมต่อขาตั้งเพื่อยึดชิ้นส่วนที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

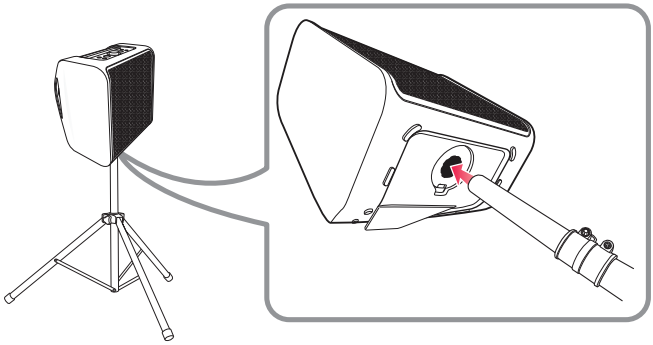

หมายเหตุ

- ถ้าท่านใช้ขาตั้ง โปรดใช้ขาตั้งเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
- ใช้ขาตั้งตามภาพด้านล่าง :
  - จากศูนย์กลางของขาตั้งถึงขาของขาตั้ง : สูงกว่า 700 มม.
  - จากด้านบนของขาตั้งถึงด้านล่างของขาตั้ง : ต่ำกว่า 1100 มม.
  - ขนาดเสาตั้ง : Φ 35 มม.
- เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ให้ตั้งขาตั้งให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ท่านควรดึงเสากลางออกมาให้มากที่สุดในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นเดียวกับขาตั้งหนึ่งตัวเท่านั้น
- อย่าพยายามยืดขาของขาตั้งให้ยาวเกินขอบเขตที่กำหนด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบขาตั้งอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ อย่างแน่นหนาแล้ว
- อย่าพยายามประกอบขาตั้ง ถ้าชิ้นส่วนขาดหายไปหรือมีข้อบกพร่อง
- หลังจากติดตั้ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นยึดกับขาตั้งอย่างแน่นหนา
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ลงบนสิ่งที่ไม่เสถียร เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้อุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้
- เพิ่มน้ำหนัก เช่น ถุงทรายรอบๆ ขาของขาตั้งเพื่อป้องกันมิให้ขาตั้งการล้มคว่ำลงมา
- ท่านควรจำกัดจำนวนคนที่อยู่รอบๆผลิตภัณฑ์ในขณะที่ติดอยู่บนขาตั้ง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้
- การยืนบนเก้าอี้เพื่อเอื้อมมือไปสัมผัสแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามวางหรือยึดวัตถุอื่นๆ บนขาตั้ง
- ห้ามเขย่าหรือดันผลิตภัณฑ์หลังจากที่ติดตั้งกับขาตั้งแล้ว
- อย่าพยายามเคลื่อนย้ายขาตั้งหลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์แล้ว
- ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์บนขาตั้งออก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายขาตั้งเพื่อปรับความสูง
- ถ้าต้องการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ โปรดใช้คนมากกว่าสองคนเสมอ
- เมื่อท่านใช้งานขาตั้งนี้ ให้ใช้สายพ่วง ระมัดระวังการเคลื่อนไหวของสายไฟเสมอ
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับฝุ่น แรงสั่นสะเทือน ความเย็นหรือความร้อนที่สูงเกิน (เช่นแสงแดดหรืออยู่ใกล้กับเครื่องทำความร้อน) เพื่อป้องกันมิให้แผงบิดเบี้ยวหรือเกิดความเสียหายกับส่วนประกอบภายใน
- การใช้สายเคเบิลรับสัญญาณเข้าภายนอก (ไมโครโฟน ฯลฯ) หลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์กับขาตั้งแล้ว สายเคเบิลรับสัญญาณจากภายนอกอาจส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มลงมาได้
- โปรดระวังเพราะว่าอาจมีคนสะดุดสายเคเบิลรับสัญญาณเข้า (ไมโครโฟน ฯลฯ) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อยู่
- ระวังอย่าเดินสะดุดกับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นั้นมีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีเสถียรภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าขี้ริ้ว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่นชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระวังอย่าให้เด็กๆ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
  - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เต้ารับที่ผนังจะรับได้ เต้ารับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูหนีบ หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก เต้ารับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต แนะนำให้แตะวัตถุโลหะก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

โปรดทราบ: เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาจปรับหรือปิดกั้นการชาร์จหากพบว่าความจุของแบตเตอรี่ลดลง เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาการใช้งานนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ผิดชนิดอาจทำให้กลไกป้องกันไม่มีผล (ตัวอย่างเช่นในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด) ต้องเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

⁓ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

⎓ : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

⧈ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

❙ : เปิดเครื่องอยู่

ϟ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่นชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและได้ระดับ
  - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
  - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
  - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียสมดุลและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 35 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่นบริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปรย์หรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่นในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
  - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหากท่านพบว่ามีควันหรือกลิ่นแปลกๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
  - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและก็ปติดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็กๆ มิให้ทำเช่นกัน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็กๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจาผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
  - การเชื่อมต่อที่ไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องอีกด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
  - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
  - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใดๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากเต้ารับพลังงาน
  - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่ากำจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
  - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า)
  - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับเต้ารับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวมิใช่ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่าวางของหนักบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขาปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือเต้ารับ ให้เช็ดออกให้หมด
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน [ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น]
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียงกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัพเดตได้ผ่าน**แอป LG ThinQ** อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัพเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
  - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัพเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลเท่านั้น

- อย่าปล่อยให้เด็กใช้งานรีโมทคอนโทรล เก็บรีโมทคอนโทรลไว้ให้ห่างจากมือเด็ก
- อย่าปล่อยให้เด็กเอารีโมทคอนโทรลเข้าปาก ทำให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่กลืนฝาครอบรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ หากเด็กกลืนเข้าไป ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
- ระวังว่าเด็กอาจเหยียบฝาครอบรีโมทคอนโทรลและเกิดการบาดเจ็บ
- นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรลออก เพื่อให้รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับรุ่นที่ใช้ออปติคอลดิสก์เท่านั้น

- อย่ายื่นมือเข้าไปในดิสก์ไดร์ฟหรือดึงดิสก์ไดร์ฟออกอย่างรุนแรง
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่ยื่นมือเข้าไปในดิสก์ไดร์ฟ

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับรุ่นที่สามารถดูวิดีโอได้เท่านั้น

- หลีกเลี่ยงการดูวิดีโอ 3D หากท่านนอนไม่เพียงพอหรือหลังจากดื่มแอลกอฮอล์
  - วิดีโอ 3D อาจทำให้บางคนตกใจหรือตื่นเต้น
- หากมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ในขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้หยุดดูทันทีแล้วพักผ่อน
  - หากมีอาการเรื้อรัง โปรดปรึกษาแพทย์ อาการวิงเวียนศีรษะ รู้สึกร้อนที่ดวงตาหรือใบหน้า การเคลื่อนไหวอย่างไม่มีสติ การชัก สติสัมปชัญญะขุ่นมัว ความสับสน ความงุนงง หรืออาการคลื่นไส้
- ท่านอาจเกิดอาการชักเมื่อท่านดูภาพในวิดีโอหรือเกม หรือดูวิดีโอที่มีแสงกระพริบบางรูปแบบ หากท่านหรือญาติของท่านมีประวัติเป็นโรคลมชักหรืออาการชัก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดู
- เมื่อท่านดูวิดีโอ 3D ให้นำวัตถุบอบบางหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บออกจากพื้นที่รอบตัวท่าน
  - หากท่านเผลอคิดไปว่าวิดีโอ 3D เป็นเรื่องจริง หรือเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความตกใจ ท่านหรือญาติที่อยู่ใกล้ท่านอาจเกิดการบาดเจ็บหรือวัตถุใกล้คุณอาจเกิดความเสียหาย

ข้อควรระวังในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

- อย่าฉีดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรงในการทำความสะอาด
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เมื่อจะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ อย่าลืมถอดสายพลังงานออกก่อน และเช็ดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เบาๆ ด้วยผ้าแห้ง อย่าใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ สิ่งดังกล่าวอาจทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือทำให้สีลอกออกจากผลิตภัณฑ์ (เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ)

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบอาการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง เพราะว่าอาจไม่ใช่การทำงานผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีพลังงานจ่ายเข้า	• แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ – ชาร์จผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับช่องอินพุตพลังงาน • ไม่ได้เสียบปลั๊ก ให้เสียบสายพลังงาน
ไม่มีเสียงหรือเสียงผิดเพี้ยน	• ระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออาจถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุด ปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** ไปที่ระดับที่เหมาะสม • การใช้งานอุปกรณ์ภายนอกโดยปรับเสียงไปที่ระดับสูงสุดอาจทำให้เสียงเพี้ยน ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB	• ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับระบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้น ฟอร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อทำการฟอร์เมต ให้ตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกระบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 26)
การเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว	• ตรวจสอบว่าการตั้งค่า **Bluetooth** เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ • ปิดการตั้งค่า **Bluetooth** แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งในอุปกรณ์ **Bluetooth** • ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** • การจับคู่ (การเชื่อมต่อ)**Bluetooth** อาจล้มเหลวโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ	• แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานอาจทำให้ข้อมูล **Bluetooth** ถูกลบออก หากแหล่งจ่ายพลังงานของผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้น การตั้งค่าก่อนหน้าอาจไม่ถูกบันทึกไว้ • ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป หากยังคงมีปัญหาต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics • หากเกิดปัญหาขณะชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ ไฟพื้นหลังของปุ่มจะสลับระหว่างสีแดงและสีเหลืองอำพัน และการชาร์จจะหยุดลง ถอดอะแดปเตอร์ออกจากเต้ารับ
หากวิธีแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้	• เปิดใช้งานการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม **Bluetooth** บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น (→ ดู “การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์” ในหน้า 30) • ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดปุ่ม **RESET** (→ ดู “การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่” ในหน้า 30)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป	
ข้อกำหนดในการใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
การใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 312 มม. x 311 มม. x 282 มม.
อุณหภูมิการปฏิบัติงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
การป้องกันการไหลเข้า	IPX4 - ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น - ในขณะที่ชาร์จ ฟังก์ชันการกันน้ำจะมีความจำกัด ดังนั้นจึงควรใช้งานในสถานที่ไม่โดนน้ำ

อินพุต	
USB	5 V ⎓ 500 mA
ไมโครโฟน (MIC IN)	ความไว 20 mV (1 kHz), ขั้วต่อ 6.3 มม.
กีตาร์ (GUITAR IN)	ความไว 190 mV (1 kHz), ขั้วต่อ 6.3 มม.

แบตเตอรี่	
ความจุของแบตเตอรี่	7.26 Vdc, 4700 mAh, 34.13 Wh
เวลาทำงาน	ประมาณ 12 ชั่วโมง อ้างอิงจากระดับเสียง 50 % ไม่เปิดไฟและใช้ Voice Enhance EQ (ผลการทดสอบภายใน) การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป
เวลาการชาร์จ	3 ชั่วโมงหรือต่ำกว่านั้น เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาท์พุต)	
วูฟเฟอร์	70 W RMS
ทวีตเตอร์	25 W RMS x 2

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

โลโก้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางการค้า **Bluetooth**® นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Bluetooth** SIG, Inc. โลโก้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางการค้า **Auracast**™ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Bluetooth** SIG การใช้งานใดๆ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวโดย LG Electronics นั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

สัญลักษณ์ Android, Google Play, the Google Play รวมถึงเครื่องหมายโลโก้และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การใช้ชิ้นงานที่มีเครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในเครื่องหมาย และได้ผ่านการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าได้มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, และ tvOS คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การเช็ดแรงๆ อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

