



ENKEL BRUKERVEILEDNING

# Mini HiFi-lyd

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL  
OK55




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.  
1807\_Rev02



## Toppanel

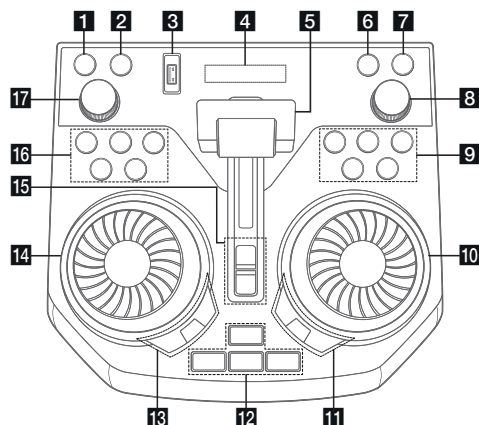

- 1** (Vent litt)  
Slår strømmen på eller av.
- 2** **USB REC / DEMO**  
- Tar opp til USB.  
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å stoppe opptaket.  
- Når strømmen er av, hvis du trykker **USB REC / DEMO**, vises demo-modus.
- 3** **USB port**  
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 4** Display-vindu
- 5** **PARTY ACCELERATOR**-spake  
Skyv spaken for å skape feststemning.
- 6** **F** (Funksjon)  
Velger funksjonen og inngangskilden.
- 7** **WIRELESS LINK**  
- Velger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-modus.  
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.
- 8** **MASTER VOL. (Volum) -/+**  
Justerer høyttalervolumet.
- 9** **⏮** (Hopp over/Søk)  
- Hopper bakover.  
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.  
- Velger radiostasjoner.  
**⏸** (Spill av/Pause)  
- Starter eller pauser avspilling.  
- Velger stereo/mono.  
**⏭** (Hopp over/Søk)  
- Hopper fremover.  
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.  
- Velger radiostasjoner.

☐ (Stopp) / RDS

- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.
- radiodatasystem

**Δ** (Åpne/Lukk)

Åpner og lukker diskskuffen.

### **10** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Søker en mappe eller en fil

### **11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Velger spesiell equalizer.
- Trykk og hold for å velge **BASS** (eller **BASS+**)-effekten direkte.

#### **SEARCH**

Flytter til mappe og fil i valgmodus.

#### **OK**

Velger en mappe ved søk etter en fil.

### **12** **PARTY STARTER**

- Når enheten er slått av, slår denne funksjonen på igjen med Party Kick Starter-lyden.
- Når enheten er på, vil denne funksjonen mikse musikken med Party Kick Starter-lyden.

#### **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Velger CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekten for miksing.  
(For å bruke USER, må en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen registreres.)

**1, 2, 3** (DJ PAD)

Trykk på en ønsket lydpute.

### **13** **DJ EFFECT**

Velger en ønsket DJ-effekt.

#### **USER EQ**

Velger equalizer som er laget av deg selv.

#### **LIGHTING**

Velger lysmodus.

### **14** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Snur med eller mot klokken for å kontrollere USER EQ-nivået.
- Juster DJ EFFECT-nivået.
- Velger vokaleffekter.
- Velger lyseffekter.

### **15** **PARTY ACCELERATOR MODE**

Velger PARTY ACCELERATOR MODE.

#### **DJ LOOP**

Velger DJ LOOP-modus.

(DJ LOOP-modus kan brukes under CD/USB-avspilling.)

#### 16 KEY CHANGER ( ♭ / # )

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

#### VOICE CANCELLER

Vokaltoneene under musikkavspilling kan reduseres fra ulike inngangskilder.

#### VOCAL EFFECTS

Velger VOCAL EFFECTS-modusen.


#### MIC ECHO

Velger ECHO-modusen.


#### 17 MIC VOL. (Mikrofonvolum) -/+

Juster mikrofonvolumet.

## Frontpanel / Bakpanel

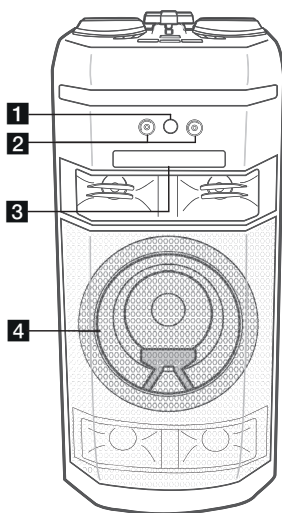

- 1 R (Ekstern sensor)
- 2 MIC (Mikrofon) 1/2-kontakt
- 3 Diskskuff
- 4 Belysning

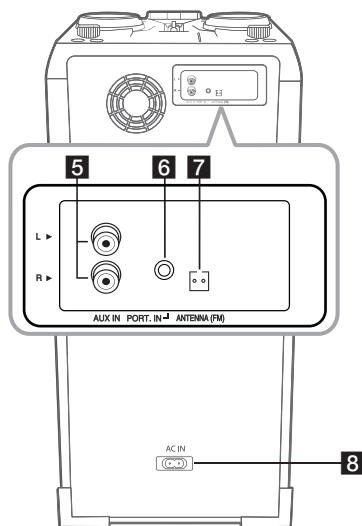

- 5 AUX IN (L/R) : Tilkoble ekstrauststyr.
- 6 PORT.(bærbar) IN : Koble til en bærbar enhet.
- 7 ANTENNA (FM)
- 8 AC IN-kontakt

### Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.  
(Kun Android)

### LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.  
<http://www.lg.com>

## Tilleggsinformasjon

### Spesifikasjoner

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømkrav                            | Se hovedetiketten på enheten.                                                                                 |
| Strømforbruk                         | Se hovedetiketten på enheten.<br>Nettverksbasert standby : 0,5 W<br>(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.) |
| Dimensjoner (B x H x D)              | Ca. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm                                                                            |
| Strømbussens strømforsyning (USB)    | 5 V  500 mA                  |
| Forsterker (total RMS-utgangseffekt) | 500 W RMS                                                                                                     |

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.


### OBS

- Koble strømkabelen direkte til en veggkontakt hvis mulig. Eller når en skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje ikke fungere korrekt pga. manglende strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøtekabelen med overdreven elektrisk belastning.

### Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

### Batteribytte

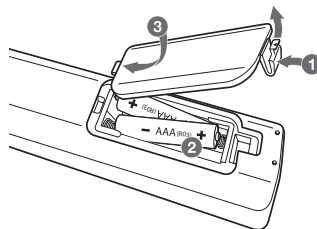

### Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MINI HIFI-AUDIO er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

| Frekvensområde  | Utgangseffekt (maks.) |
|-----------------|-----------------------|
| 2402 – 2480 MHz | 10 dBm                |