LG Sound Suite AI

مكبر صوت يعمل بتقنية Wi-Fi

دليل المالك

تُرْجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

H7


www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام 2026 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

2609_Rev03

دليل سريع عن مكبر الصوت

تركيب المنتج واستخدامه

1 وصّل المنتج بتلفازك باستخدام كابل HDMI. (← راجع "توصيل التلفاز باستخدام كابل HDMI")

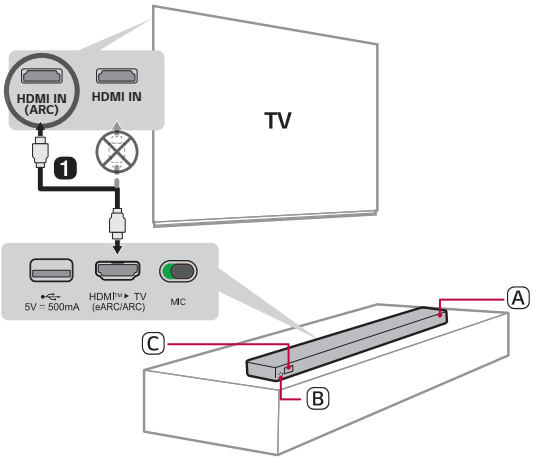

Ⓐ مكبر الصوت
Ⓑ جهاز استقبال التحكم عن بعد
Ⓒ نافذة العرض

① باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف **HDMI IN (ARC)** في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

② اضغط على زر **المصدر** ⎆ بشكل متكرر حتى يظهر [HDMI ARC] على نافذة العرض.

③ قم بالدخول إلى إعدادات [مكبر الصوت] في قائمة التلفاز واضبط الإخراج على [HDMI ARC]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلفاز.

2 قم بتوصيل المنتج بتلفازك عبر Bluetooth (← راجع "ربط التلفاز عبر Bluetooth")

1. اضغط على زر **إقران Bluetooth** . بعد لحظة، يومض [ ] على نافذة العرض.
2. اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز وأدخل قائمة [Speaker](مكبر الصوت) لتعيين مكبر الصوت الخارجي على **[Bluetooth]**.
3. ابحث عن "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite" ثم حدده.
4. عند توصيل المنتج بالتلفاز عبر **Bluetooth**، يظهر اسم الجهاز المتصل على نافذة العرض.

3 توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر Bluetooth (← راجع "التوصيل عبر Bluetooth")

1. انقر فوق زر **الإعدادات** على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** > **تشغيل**)
2. اضغط على زر **إقران Bluetooth** . بعد لحظة، يومض [ ] على نافذة العرض.
3. ابحث عن "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite" ثم حدده.
4. عند توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر **Bluetooth**، يظهر اسم الجهاز المتصل على نافذة العرض.

4 التوصيل بجهاز تخزين USB (← راجع "التوصيل بجهاز تخزين USB")

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB في منفذ **USB** في الجزء الخلفي من المنتج.
2. اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر حتى يظهر [ ] على نافذة العرض.
3. اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** على جهاز التحكم عن بُعد للاستمتاع بالموسيقى.

5 توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر Wi-Fi (← راجع "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ")



(Android) (iOS)

1. قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi.
2. قم بتثبيت **تطبيق LG ThinQ** من Google Play أو متجر التطبيقات.
3. قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ** واتبع الإرشادات.
4. سيتصل المنتج بهاتفك الذكي ويمكنك التحكم في المنتج باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT

يتصل المنتج بمنتجات LG Sound Suite لتوفير صوت مثالي في أي غرفة أو مكان. يمكن الاتصال من خلال إعدادات Dolby Atmos FLEXCONNECT في **تطبيق LG ThinQ** دون الحاجة إلى أسلاك معقدة. قم بتوصيل منتجات LG Sound Suite للحصول على صوت مثالي.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT مع منتجات LG Sound Suite.

ملحوظة

- يتطلب W7 تلفاز LG أو ساوند بار مع دعم Dolby Atmos FLEXCONNECT للاتصال.
  - بعد تسجيل الساوند بار في **تطبيق LG ThinQ**، قم بتوصيل W7 من خلال [Dolby Atmos FLEXCONNECT] في **تطبيق LG ThinQ**. (يُرجى الرجوع إلى دليل المالك W7 للحصول على إرشادات التوصيل التفصيلية.)
- يمكن تخصيص W7 لمجموعة Dolby Atmos FLEXCONNECT، ولكنه لا يعمل في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT.

جدول المحتويات

دليل سريع عن مكبر الصوت

2 تركيب المنتج واستخدامه

استكشاف المنتج

6 الجهة الأمامية
10 رجوع
11 وحدة التحكم عن بُعد

التركيب

15 تثبيت المنتج على الحائط
19 توصيل الطاقة
20 توصيل التلفاز باستخدام كابل HDMI
22 ربط التلفاز عبر Bluetooth

التوصيل

23 الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ
25 التوصيل عبر Bluetooth
27 التوصيل بجهاز تخزين USB

التشغيل

29 استخدام Google Cast™
30 يعمل مع Apple AirPlay
31 الاتصال بـ Spotify
31 Tidal Connect
32 LG Radio+

إعدادات مختلفة للراحة

33 وظائف مريحة
34 استخدام ميزة Sound Follow
35 ضبط الصوت
36 استخدام وظيفة MY
37 استخدام Room Calibration Pro
39 استخدام المؤثرات الصوتية
42 استخدام الإضاءة المحيطة
44 استخدام وضع الاستعداد
45 إعادة ضبط المنتج

استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT

46 حول Dolby Atmos FLEXCONNECT
49 إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع الساوند بار
52 توليفات اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT

احتياطات السلامة

55 السلامة والتنظيم
58 منع سوء استخدام المنتج

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج


62 اكتشاف الأعطال وإصلاحها
67 الأسئلة الشائعة

الملحق

70 المواصفات
72 العلامات التجارية المسجلة والتراخيص
73 ما تحتاج لمعرفته حول خدمات الشبكة
73 معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر
74 مناولة المنتج

استكشاف المنتج

الجهة الأمامية

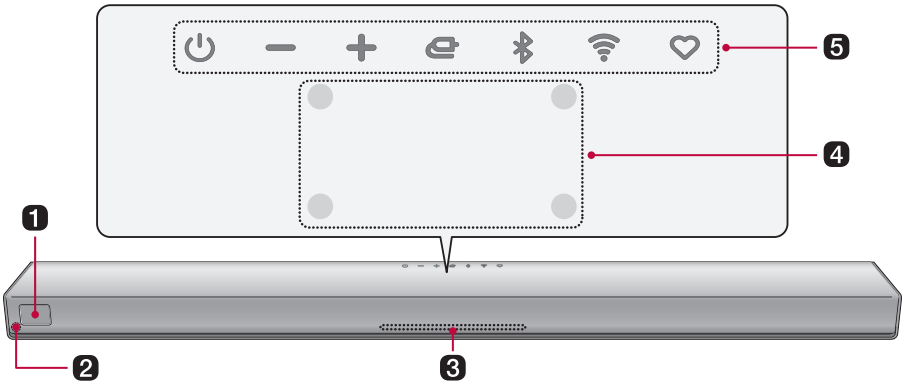

1 نافذة العرض

تعرض حالة المنتج.

- يمكن التحكم في نافذة العرض على أنه تلقائي، وإيقاف، وتشغيل. (◀ راجع "إعداد نافذة العرض")

2 جهاز استقبال التحكم عن بعد

يستقبل الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد.

3 مؤشر الإضاءة

خيارات مثل وضع الإدخال وإضاءة مستوى الصوت. (◀ راجع "مؤشر الإضاءة")

4 الميكروفون المدمج

يتم استخدام هذا عند تشغيل معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT.

5 الطاقة

يستخدم هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.

- إذا ضغطت مطولاً على زر **الطاقة** لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ عند إيقاف تشغيل المنتج، فسيتم إلغاء تنشيط اتصال Wi-Fi. للحفاظ على اتصال Wi-Fi، اضغط لفترة وجيزة على زر **الطاقة** لإيقاف تشغيل المنتج.

مستوى الصوت

يستخدم في ضبط مستوى الصوت.

المصدر

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوظيفة المطلوبة أو وضع الإدخال.

- HDMI ARC: يقوم بتوصيل المنتج بالتلفاز الذي يدعم ARC أو E-ARC.
- Wi-Fi: يستخدم في توصيل المنتج عبر Wi-Fi
- **Bluetooth**: يستخدم في توصيل المنتج عبر **Bluetooth**
- USB: يستخدم في توصيل المنتج بجهاز تخزين USB

إقران Bluetooth

يتيح لك إقران جهاز **Bluetooth** لديك مثل الهاتف الذكي بهذا المنتج لمدة دقيقة واحدة. (← راجع "التوصيل عبر Bluetooth")

Wi-Fi

ينتقل إلى وظيفة Wi-Fi مباشرةً.

MY


- اضغط على الزر لاستخدام وظائف **MY**. (← راجع "استخدام وظيفة MY") قبل استخدام وظائف **MY**، قم بإعدادها في **تطبيق LG ThinQ**.
- اضغط على الزر مرتين لاستخدام Room Calibration Pro. تم تحسين صوت مكبر الصوت ليتناسب مع مساحة الاستماع لديك. (← راجع "استخدام Room Calibration Pro")


ملحوظة

يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.

مؤشر الإضاءة

تشغيل / إيقاف الطاقة	
	• عند تشغيل الطاقة، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني. • قد يختلف لون مؤشر الإضاءة حسب المصدر المحدد.
	• عند إيقاف تشغيل الطاقة، يضيء منتصف مؤشر الإضاءة باللون الأبيض. • في وضع الاستعداد حاليًا. المنتج جاهز لاستقبال الإشارات أو إنشاء اتصال بالشبكة.
	• عند إيقاف تشغيل الطاقة، ينطفئ مؤشر الإضاءة. • مطفأ حاليًا. اضغط على زر **الطاقة** ⏻ لفترة وجيزة لبدء استخدام المنتج.

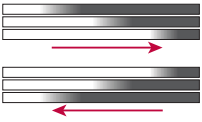ضبط مستوى الصوت	
	• رفع مستوى الصوت: يتمدد مُؤشّر الإضاءة نحو اليمين. • خفض مستوى الصوت: ينكمش مُؤشّر الإضاءة نحو اليسار. • إذا ضغطت على زر **الصوت** ➕ ➖ حتى عندما يصل المستوى إلى الحد الأقصى أو الأدنى، فسيومض مؤشر الإضاءة 3 مرات.


المصدر	
	**HDMI ARC** يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.
	**جاهز للعمل عبر Wi-Fi** يومض مؤشر الإضاءة باللون الأخضر.
	**متصل بشبكة Wi-Fi** يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأخضر. **Apple AirPlay، وGoogle Cast، وSpotify، وTidal connect** عند تشغيل الموسيقى عبر Apple AirPlay، وGoogle Cast، وSpotify، وTidal connect يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأخضر.
	**Bluetooth في وضع الاستعداد** يومض مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.
	**متصل Bluetooth** يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.
	**جاهز لوضع تخزين USB** يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.
	**تم توصيل وحدة تخزين USB** يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني ثم ينطفئ.

المصدر	
Room Calibration Pro قيد التقدم يعرض مؤشر الإضاءة رسومًا متحركة ديناميكية متعددة الألوان.	
Room Calibration Pro اكتمل يضيء مؤشر الإضاءة بإضاءة متعددة الألوان.	

ملحوظة

- اضغط على زر **الإضاءة** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لتشغيل مؤشر الإضاءة أو إيقاف تشغيله.
- بإمكانك ضبط سطوع مؤشر الإضاءة باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.
- بمجرد اكتمال الاتصال، سيضيئ مؤشر الإضاءة باللون الأبيض فقط عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد المتصل بالشبكة.

رجوع

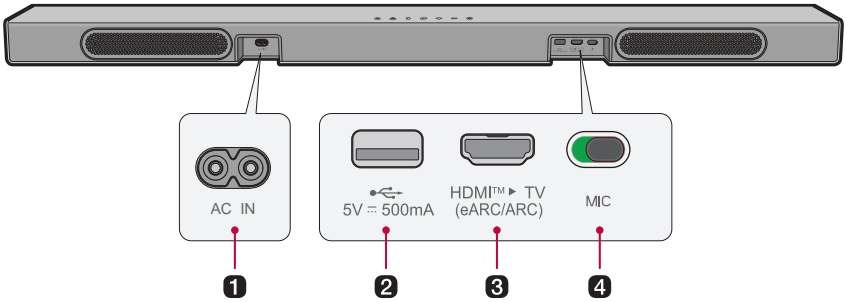

1 AC IN

وصّل سلك الطاقة.

2 منفذ USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB لتشغيل الموسيقى من خلال المنتج.

3 HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)

قم بتوصيل كابل HDMI لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

4 مفتاح الميكروفون (MIC)

تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله.


- لا تتوفر وظيفة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT عندما يكون مفتاح MIC في حالة إيقاف التشغيل. (**إيقاف**، **تشغيل**)

ملحوظة

يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.

وحدة التحكم عن بُعد

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في جميع وظائف المنتج، من تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة إلى تفعيل الصوت السينمائي.

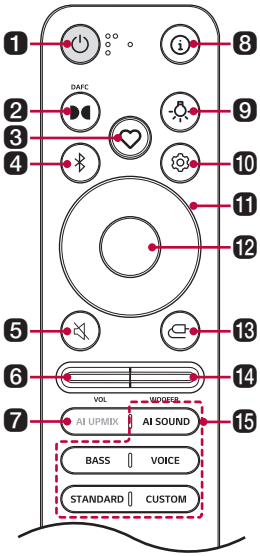

1 الطاقة

يستخدم في تشغيل/ إيقاف تشغيل المنتج.

2 حالة مؤشر Dolby Atmos FLEXCONNECT

يعرض حالة اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT على نافذة العرض.

3 MY

- اضغط على الزر لاستخدام وظائف **MY**. (← راجع "استخدام وظيفة MY") قبل استخدام وظائف **MY**، قم بإعدادها في **تطبيق LG ThinQ**.
- اضغط على الزر مرتين لاستخدام Room Calibration Pro. تم تحسين صوت مكبر الصوت ليتناسب مع مساحة الاستماع لديك. (← راجع "استخدام Room Calibration Pro")

4 إقران Bluetooth

يتيح لك إقران جهاز **Bluetooth** لديك مثل الهاتف الذكي بهذا المنتج لمدة دقيقة واحدة. (← راجع "التوصيل عبر Bluetooth")

5 كتم الصوت

يستخدم هذا الزر لإيقاف تشغيل الصوت الصادر من المنتج.

6 مستوى الصوت ⊕⊖

يستخدم في ضبط مستوى الصوت.

7 AI UPMIX

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت وإضافة قنوات افتراضية لتحسين جودة الصوت.

8 معلومات ⓘ

اضغط على الزر لإظهار المعلومات مثل اسم الترميز، أو اسم الملف، أو اسم الخدمة على نافذة العرض.

9 الإضاءة

اضغط على الزر لتشغيل الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها. (⬅ راجع "استخدام الإضاءة المحيطة")


10 الإعدادات ⚙

Itتتيح لك ضبط إعدادات هذا المنتج: SOUND TUNING(ضبط الصوت)، NIGHT TIME(وقت الليل) ، DISPLAY(شاشة العرض). اضغط على زر **الإعدادات** ⚙ بشكل متكرر لتحديد وظيفة، ثم اضبط الوظيفة باستخدام الأزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين.

- SOUND TUNING: يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل مكبر صوت ونغمة الصوت. (⬅ راجع "ضبط الصوت")
- NIGHT TIME: يستخدم هذا في تقليل مستوى الصوت العام، لكنه يرفع مستوى الأصوات الرقيقة والناعمة. ويكون مفيد عند الاستمتاع بالاستماع إلى موسيقى أو فيلم في وقت متأخر من الليل. (⬅ راجع "إعداد Night Time (وقت الليل)")
- DISPLAY: يمكن التحكم في نافذة العرض على أنه تلقائي، وإيقاف، وتشغيل. (⬅ راجع "إعداد نافذة العرض")

11 أعلى/ أسفل/ يسار/ يمين ◎

تستخدم هذه الأزرار عند ضبط إعدادات الوظائف الملائمة.

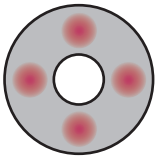

أعلى/أسفل: يستخدم هذا الزر للتمرير عبر المجلدات الموجودة على جهاز تخزين USB. يمكنك الضغط على هذا الزر لتحديد المجلد المطلوب.

يسار/يمين: لتشغيل الأغنية السابقة، اضغط على الزر **يسار**. لتشغيل الأغنية التالية، اضغط على الزر **يمين**.

12 تشغيل/إيقاف مؤقت ◎

اضغط على هذا الزر لتشغيل أغنية أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا.

13 المصدر

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد وضع الإدخال أو الوظيفة المطلوبة.

14 مستوى صوت مضخم الصوت


يضبط مستوى صوت مضخم الصوت.

15 المؤثرات الصوتية

اضغط على الزر لتحديد التأثير الصوتي المطلوب. بالنسبة لزر **VOICE**، اضغط عليه مرارًا للتبديل بين VOICE (BASE) و VOICE (HIGH).

- AI SOUND (AI Sound Pro+): يقوم النظام تلقائيًا بتحسين الصوت في الوقت الفعلي بناءً على المحتوى الذي تشاهده.
- BASS (Bass Boost): تم تحسين صوت الجهير، مما يوفر صدىً أعمق.
- VOICE (Clear Voice Pro+)
  - VOICE (BASE): Clear Voice Pro+ (الأساسي). تبدو الأصوات واضحة ومميزة.
  - VOICE (HIGH): Clear Voice Pro+ (عالي). يُبرز الأصوات ليجعلها أكثر وضوحًا وتمييزًا.
- STANDARD: يعمل الصوت القياسي مع جميع أنواع المحتوى.
- CUSTOM: يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المفضلة يدويًا.

استبدال البطارية

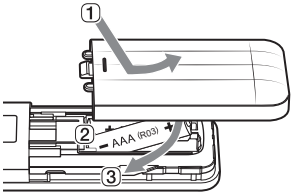

استخدم بطاريات AAA 1.5 فولت. استبدل البطاريتين بإدخالهما في جهاز التحكم عن بعد وفقًا للاتجاهات الموضحة.

1. افتح غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.
2. أدخل البطاريتين بحيث يكون الطرفين + و- مقابل العلامات.
3. أغلق غطاء البطارية.

⚠ تنبيه

خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

التركيب

تثبيت المنتج على الحائط

التحقق قبل التركيب على الحائط

يُمكنك تركيب هذا المنتج والسماعات الخلفية اللاسلكية على الحائط.
عند تثبيت المنتج والسماعات الخلفية اللاسلكية بالحائط، اتبع الإرشادات أدناه.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.


- قد يكون من الصعب توصيل الأجهزة الخارجية والكابلات بعد التثبيت على الحائط. قم أولاً بتوصيل جهاز خارجي باستخدام كابل التوصيل المناسب بالمنتج قبل تثبيته على الحائط.
- يرجى الانتباه لما يلي عند تثبيت المنتج على الحائط. قد يحدث تلف للمنتج أو إصابة أثناء عملية التركيب.
  - لا تضع أشياء أعلى المنتج المثبت على الحائط.
  - قم بتثبيت المنتج بإحكام على الحائط باستخدام مسامير التثبيت حتى لا يسقط.
  - تأكد من أنه بعيد عن متناول الأطفال. قد يؤدي سحب أو اهتزاز المنتج المثبت إلى سقوطه.
- يوجد سماعات أيضًا في أعلى المنتج. عند تركيب المنتج أسفل التلفزيون، قم بتركيبه على بعد 10 سم من أسفل التلفزيون.
- عند التجميع، تأكد من تركيب جميع المسامير المرفقة. إذا لم يتم ربط المسامير بشكل محكم، فقد يميل المنتج أو ينقلب، مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي ربط المسامير بقوة مفرطة إلى فكها بسبب تآكل الوصلة الملولبة.
- اضبط البرغي للقوة المناسبة بحيث لا يتآكل عند استخدام محرك كهربائي.
- لتركيب الحامل، تأكد أن الجدار مصنوع من مادة يمكنها تحمل وزن الساوند بار واهتزازاته بما يكفي، مثل الخرسانة، أو الأحجار الطبيعية، أو الطوب الهيكلي، أو الدعامات الخشبية.

المكونات الخاصة بالتثبيت على الحائط

مكبر الصوت




كتيفة التثبيت على الحائط



مسامير مكبر الصوت



دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط



تباع بشكل منفصل

مسامير الكتيفة



سدادات الحائط




ملحوظة


لا توفر الشركة المسامير وسدادات الحائط لتثبيت المنتج. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (30× 6 HUD-1) للتثبيت.

تثبيت المنتج على الحائط

1. ابحث عن دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط في عبوة المنتج.
2. قم بمحاذاة **"TV Bottom Line"** الموجود على دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط مع الجزء السفلي من التلفزيون، وقم بتثبيته على الحائط. قم بمحاذاة مركز التلفزيون المثبت على الحائط مع الجزء المحدد بعلامة **"TV Center"** في دليل التركيب.

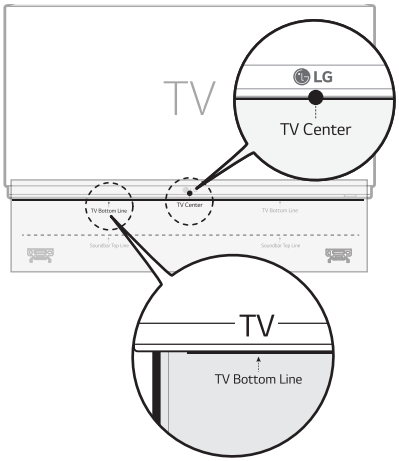


3. باستخدام قلم، ضع علامة على فتحات المسامير الموجودة على دليل التركيب حيث سيتم تركيب كتائف التثبيت على الحائط.

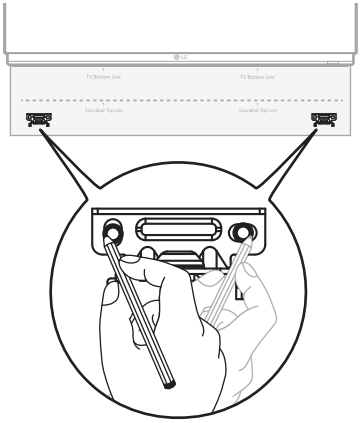


4. قم بثقب ثقوب المسامير في المواضع المحددة في دليل التركيب.
5. قم بإزالة دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط من على الحائط.


6 قم بتثبيت الكتائف بإحكام على الحائط باستخدام سدادات ومسامير الحائط.

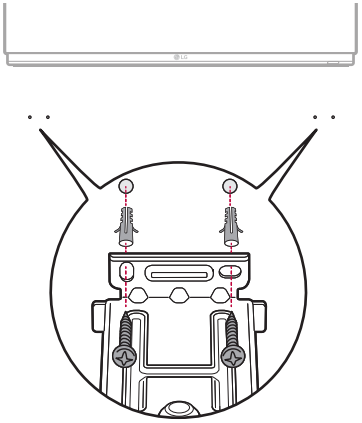

7 ضع المنتج على الكتائف. ضع المنتج على الكتائف بحيث يتم محاذاة ثقوب المسامير الموجودة في الجزء السفلي من المنتج مع ثقوب المسامير الموجودة على كتيفة التثبيت على الحائط.

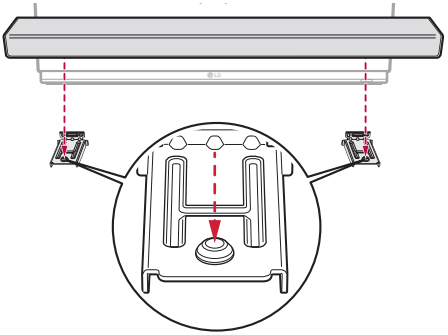


8 قم بتثبيت المنتج بإحكام بكتائف التثبيت على الحائط باستخدام المسامير المرفقة.

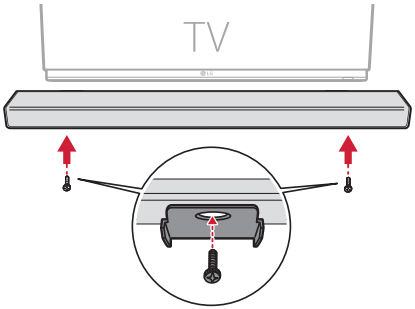


توصيل الطاقة

1 قم بتوصيل كابل الطاقة بمنفذ **AC IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج، ثم قم بتنظيم الكابل.

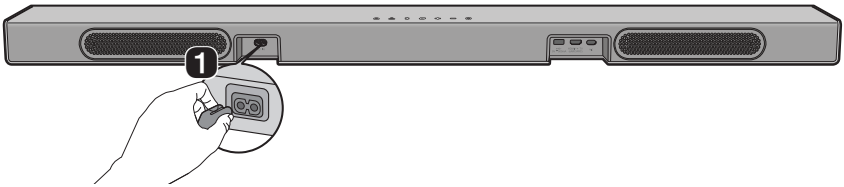

2 قم بتوصيل كابل الطاقة المتصل بالمنتج بمأخذ تيار كهربائي. يتم تشغيل الطاقة تلقائيًا.

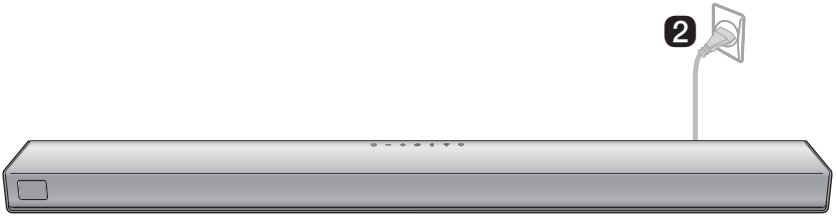


توصيل التلفاز باستخدام كابل HDMI

يمكنك نقل صوت جهاز التلفزيون إلى المنتج عن طريق توصيل التلفزيون بالمنتج باستخدام كابل HDMI. أضف مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وقوي.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله بكابل HDMI

1 باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف **HDMI IN (ARC)** في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

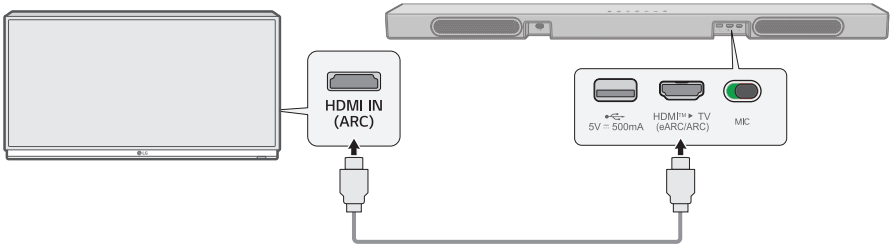

2 اضغط على زر **المصدر** ⎆ بشكل متكرر حتى يظهر [HDMI ARC] على نافذة العرض.



3 قم بالدخول إلى إعدادات [مكبر الصوت] في قائمة التلفاز واضبط الإخراج على [HDMI ARC]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلفاز.

ملحوظة

- يدعم E-ARC الصوت عالي الجودة مثل ™DTS-HD Master Audio و®DTS:X و Dolby TrueHD و®Dolby Atmos.
- إذا كنت ترغب في استخدام ®Dolby Atmos أو ®DTS:X, فيجب أن يدعم الجهاز المتصل ومحتواه ®Dolby Atmos أو ®DTS:X.
- تأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يدعم وظيفة eARC قبل أن تقوم بتشغيل eARC من قائمة **الإعدادات**. لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذه الوظيفة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لديك. قد تختلف الإعدادات باختلاف جهاز التلفزيون.
- إذا تم تنشيط وظيفة مشاركة وضع الصوت باستخدام اتصال HDMI ARC على تلفازك، فقد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالمنتج.
- استخدم كابل معتمد عليه شعار HDMI.

SIMPLINK

- تشير SIMPLINK إلى وظيفة HDMI-CEC التي تتيح لك استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد للتلفزيون لتشغيل جهاز صوتي أو مشغل متصل بتلفزيون LG عبر HDMI بسهولة.
  - الوظائف التي يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون LG متوافق مع SIMPLINK: تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، والتحكم في مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت وما إلى ذلك.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد SIMPLINK, راجع دليل المستخدم الخاص بتلفزيون LG لديك.

ملحوظة

- قد لا تعمل وظيفة SIMPLINK بشكل صحيح حسب حالة المنتج أو الأجهزة المتصلة الأخرى.
  - ميزات HDMI-CEC حسب الشركة المصنعة للتلفزيون:
    SIMPLINK LG وSony BRAVIA Sync/Link وPhilips EasyLink و+Samsung Anynet وما إلى ذلك.

استخدام WOW Orchestra مع تلفزيون إل جي

إن الجمع بين LG soundbar وLG TV يمنحك أفضل تجربة استماع للصوت الخارج من خلال كليهما في نفس الوقت.
تُفعّل هذه الوظيفة تلقائيًا عندما يكون مكبر الصوت متصلاً بالتلفزيون ويمكنك اختيارها من قائمة خرج الصوت بالتلفزيون.

ملحوظة

- يتوفر على بعض طُرز تلفزيونات إل جي ومكبرات الصوت المتكاملة.
- يعمل وفق ترميز الصوت الذي يدعمه التلفزيون.
- تأكد من تفعيل قناة عودة الصوت المحسنة (e-ARC) على التلفزيون.
- قد تختلف الرسائل المعروضة على التلفزيون حسب الطراز.
- يُرجى الرجوع إلى دليل الإرشادات الخاص بالتلفزيون للحصول على المزيد من التفاصيل حول الإعدادات.
- ميزة Wow Orchestra غير متاحة في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT.

استخدام وضع PSW مع وظيفة أوركسترا WOW

وضع PSW (معالج الصوت المخصص) هو وضع الصوت المخصص الذي يوفره تلفاز LG ويمكن الاستمتاع به في وظيفة أوركسترا WOW.

من خلال وضع الصوت المخصص الذي يوفره تلفاز LG، يتم تحليل مصدر الصوت الذي يختاره المستخدم باستخدام تقنية التعلّم العميق بالذكاء الاصطناعي لتعيينه كصوت مثالي مفضّل.
تظهر عبارة [PERSONALIZED] على شاشة العرض عند ضبط وضع PSW.

ملحوظة

يُرجى الرجوع إلى دليل الإرشادات الخاص بالتلفزيون للحصول على المزيد من التفاصيل حول الإعدادات.

ربط التلفاز عبر Bluetooth

قم بتوصيل المنتج بالتلفزيون عبر **Bluetooth** واستمتع بسماع صوت التلفزيون بجودة عالية.

مشاهدة التلفاز بعد الاتصال عبر Bluetooth

1. اضغط على زر **إقران Bluetooth** الموجود على المنتج أو جهاز التحكم عن بُعد. يومض [ ] على نافذة العرض.




2. اضغط على زر **الإعدادات** في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [**Bluetooth**].
3. ابحث عن "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite" ثم حدده.
4. عند توصيل المنتج بالتلفاز عبر **Bluetooth**، يظهر اسم الجهاز المتصل على نافذة العرض.

التوصيل

الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ

يتيح لك **تطبيق LG ThinQ** توصيل المنتج بالشبكة والتحكم به.

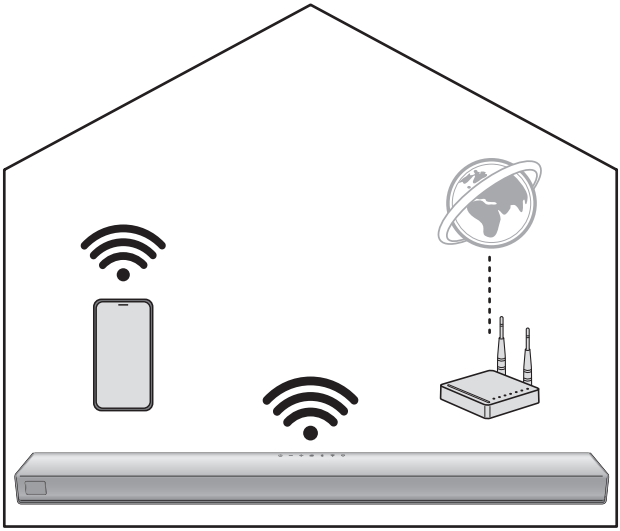

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- هل لديك جهاز توجيه لاسلكي؟
  - لتوصيل هاتفك الذكي والمنتج عبر Wi-Fi، يجب أن يكون لديك موجّه لاسلكي متصل بالإنترنت.
  - تأكد من اتصالهما معًا بشبكة Wi-Fi نفسها.
  - إذا كانت إشارة الموجّه اللاسلكي ضعيفة، فقد لا يتمكن من الاتصال. حرّك الموجّه بالقرب من مكبر الصوت أو أعد وضعه بعيدًا عن العوائق.
- هل يحتوى هاتفك الذكي على **Bluetooth** مفعل؟
  - قم بتفعيل **Bluetooth** على هاتفك الذكي.
  - إذا كان **Bluetooth**مفعلاً، فيمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بسهولة. إذا كان **Bluetooth** غير مفعل، فقد لا يتم تسجيل المنتج على **تطبيق LG ThinQ**.
- **تطبيق LG ThinQ** متوفر في الإصدارات المدرجة أدناه.
  - نظام تشغيل Android™: الإصدار 9.0 أو الأحدث
  - نظام التشغيل iOS: الإصدار 16.0 أو الأحدث
  - قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقًا.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتسجيل المنتج

1. انتقل إلى Google Play أو App Store على هاتفك الذكي وابحث عن **تطبيق LG ThinQ** لتثبيته.
2. قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ** وقم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حسابك. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك أيضًا إنشاء حساب جديد.
3. اضغط على زر **الإضافة** (+) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة في **تطبيق LG ThinQ** لتسجيل منتجات **Sound Suite** الخاصة بك.

ملحوظة

- قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- تُعدّ Google، وAndroid، وGoogle Play، وGoogle Home، وGoogle Cast علامات تجارية لشركة Google LLC.
- إذا كانت كلمة مرور الموجّه تحتوي على بعض الأحرف الخاصة (مثل ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) أو الرموز، فقد لا يتصل مكبر الصوت. يُوصى بتعيين كلمة مرور باستخدام مجموعة من الأحرف والأرقام الإنجليزية.
- يوصى بضبط نوع الأمان الخاص بالموجّه اللاسلكي على WPA2.

التوصيل عبر Bluetooth

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** أو تشغيل تطبيقات الموسيقى للاستمتاع بالموسيقى على هذا المنتج.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

قد تختلف خطوات توصيل الجهاز بالمنتج حسب نوع وطراز جهاز **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

قم بتشغيل وظيفة Bluetooth على هاتفك

حدد [**Bluetooth**] من قائمة **الإعدادات** في هاتفك الذكي.

قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي والطراز.

1. تشغيل المنتج.
2. اضغط على زر **إقران Bluetooth** الموجود على المنتج أو جهاز التحكم عن بُعد. بعد لحظة، يومض [] على نافذة العرض.



3. انقر فوق زر **الإعدادات** (/) في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**.
4. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** > **تشغيل**)
5. ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على هاتفك الذكي. ابحث عن "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite" ثم حدده.



6. عند توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر **Bluetooth**، يظهر اسم الجهاز المتصل على نافذة العرض.

7 إذا لم تتمكن من العثور على المنتج "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite"، فأوقف تشغيل **Bluetooth** ثم قم بتشغيله مرة أخرى على هاتفك الذكي.

8 قم بتشغيل تطبيق موسيقى واستمع إلى الموسيقى على الهاتف الذكي.

ملحوظة

- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من المنتج، كانت جودة الاتصال أفضل.
- إذا لم يكن المنتج متصلاً بجهاز **Bluetooth**، يومض مؤشر الإضاءة باللون الأزرق لمدة دقيقة واحدة. تحقق من حالة جهاز **Bluetooth**.
- عند استخدام **Bluetooth**, يجب ضبط مستوى الصوت حتى مستوى مناسب.


التوصيل بجهاز تخزين USB

استمتع بصوت عالي الجودة من خلال توصيل جهاز تخزين USB يحتوي على ملفات موسيقى بالمنتج.


توصيل المنتج بجهاز تخزين USB

1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB في منفذ **USB** في الجزء الخلفي من المنتج.

- لا يمكن للمنتج تشغيل أي أجهزة متصلة عبر موزع جهاز تخزين USB أو كبل جهاز تخزين USB.
- لا يمكن توصيل المنتج بأي جهاز تخزين USB أو مشغل MP3 من نوع USB أو قارئ بطاقة يتطلب تثبيت محرك جهاز منفصل.

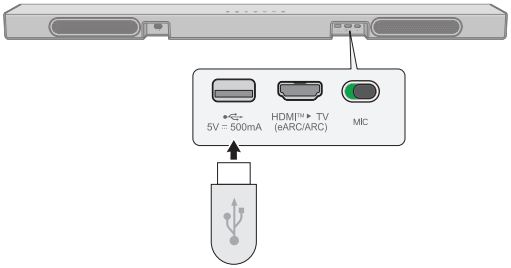


2 اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر حتى يظهر [ ] على نافذة العرض.



3 اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** على جهاز التحكم عن بُعد للاستمتاع بالموسيقى.

- عند الضغط على زر **التشغيل/الإيقاف المؤقت**، يظهر وقت التشغيل على نافذة العرض.
- اضغط على زر **التشغيل/الإيقاف المؤقت** أثناء التشغيل، سيتم إيقاف التشغيل مؤقتًا.
- **أعلى/أسفل:** يستخدم هذا الزر للتمرير عبر المجلدات الموجودة على جهاز تخزين USB. يمكنك الضغط على هذا الزر لتحديد المجلد المطلوب.
- **يسار/يمين:** لتشغيل الأغنية السابقة، اضغط على الزر الأيسر. لتشغيل الأغنية التالية، اضغط على الزر الأيمن.



ملحوظة

- يوصى بشراء كابل تمديد منفصل لتوصيل أجهزة تخزين USB وفصلها بسهولة.
- قد تستغرق أجهزة USB ذات سعة التخزين الكبيرة عدة دقائق لتصفح الملفات.
- لا تتحمل LG Electronics مسؤولية أي فقدان للبيانات. يرجى دائمًا إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على جهاز تخزين USB لتقليل الضرر الناجم عن فقدان البيانات.
- يتم دعم تنسيقات NTFS/FAT32/FAT16 فقط. تنسيق exFAT غير مدعوم.
- استخدم منفذ USB الخاص بهذا المنتج فقط لتشغيل ملف وسائط. لا يمكنك شحن الأجهزة الخارجية بمنفذ USB.

أجهزة تخزين USB المدعومة

- جهاز فلاش USB

قد لا يتعرف هذا المنتج على بعض أجهزة تخزين USB.

مواصفات الملفات القابلة للتشغيل

امتداد الملف	معدل أخذ عينات / معدل إرسال البتات
MP3	من 32 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز / من 8 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية
AAC	من 32 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز / من 8 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية
OGG	من 32 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز / من 64 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية

امتداد الملف	معدل أخذ عينات
FLAC (16 بت/24 بت)	32 كيلوهرتز, 44.1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز, 88.2 كيلوهرتز, 96 كيلوهرتز, 176.4 كيلوهرتز, 192 كيلوهرتز
WAV (16 بت/24 بت)	32 كيلوهرتز, 44.1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز, 88.2 كيلوهرتز, 96 كيلوهرتز, 176.4 كيلوهرتز, 192 كيلوهرتز

- عدد الملفات التي يمكن تشغيلها: ما يصل إلى 2.000
- العدد الأقصى من الدلائل: ما يصل إلى 200
- لا يمكن لهذا المنتج تشغيل الملفات المحمية بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية).
- لا يمكن لهذا المنتج تشغيل ملفات الفيديو من جهاز تخزين USB.

التشغيل

استخدام Google Cast™

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك على هذا المنتج باستخدام مئات التطبيقات التي تدعم Google Cast على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

ما عليك سوى النقر على زر إرسال من التطبيقات التي تعرفها وتحبها بالفعل. لا حاجة لإجراء عمليات تسجيل دخول أو تنزيلات جديدة. استخدم هاتفك للبحث والتشغيل والإيقاف المؤقت ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.

لمزيد من المعلومات حول Google Cast، بما في ذلك قائمة بالتطبيقات التي تدعم Google Cast والتي يمكنك الإرسال منها، تفضل بزيارة g.co/cast/audio

لإعداد غرف متعددة بمكبرات الصوت الأخرى التي تدعم Google Cast، قم بتنزيل تطبيق **Google Home**.

يعمل مع Apple AirPlay

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.

يتيح لك هذا المنتج الاستماع إلى الموسيقى من جهاز iOS الخاص بك من خلال AirPlay.

ملحوظة

- تأكد من توصيل هذا المنتج وجهاز iOS الخاص بك بشبكة Wi-Fi نفسها.
- تأكد من أن جهاز iOS الخاص بك يعمل بنظام iOS 11.4 أو إصدار أحدث.
- هناك حاجة إلى سماعات تدعم AirPlay 2 للتدفق إلى سماعات متعددة.

دفق الموسيقى من خلال AirPlay

1. افتح تطبيق مشغل الموسيقى أو مركز التحكم على جهاز iOS الخاص بك.
2. انقر فوق AirPlay ().
3. اختر المنتج الخاص بك واستمع إلى الموسيقى. يمكنك اختيار واحدة أو أكثر من السماعات التي تدعم AirPlay 2.

Works with Apple AirPlay

تعد Apple® و AirPlay® و iPad® و iPad Air® و iPad Pro® و iPhone® علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

يعني استخدام شارة Works with Apple أن أحد الملحقات قد تم تصميمه للعمل خصيصًا مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.

للتحكم في السماعة التي تدعم AirPlay 2، يلزم توفر نظام iOS 11.4 أو أحدث.

الاتصال بـ Spotify

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد لـ Spotify. انتقل إلى spotify.com/connect لمعرفة كيفية القيام بذلك.

يخضع برنامج Spotify لتراخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Tidal Connect

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.

استخدم هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي كجهاز تحكّم عن بُعد لـ Tidal. انتقل إلى https://tidal.com/connect لمعرفة كيفية إجراء ذلك.


LG Radio+

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.
- قد لا تتوفر عناصر التحكم في التشغيل، مثل التخطي للخلف أو للأمام، أو قد تكون محدودة حسب نوع المحتوى أو سياسة الخدمة أو شروط التشغيل.

يمكنك الاستماع إلى الراديو والبودكاست عبر **تطبيق LG ThinQ**.

استخدم LG Radio+ من خلال تحديد علامة التبويب [Content](المحتوى) في أسفل شاشة **تطبيق LG ThinQ**.

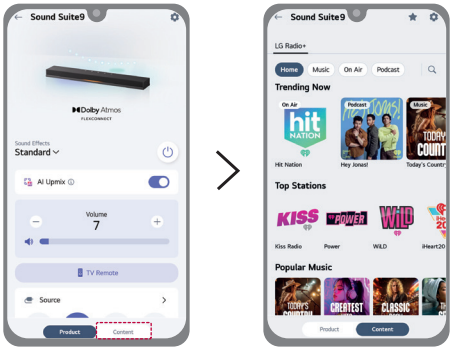

إعدادات مختلفة للراحة

وظائف مريحة

تشغيل تلقائي

تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائيًا عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو الجهاز الخارجي.
عند تشغيل الجهاز المتصل، يتم تشغيل المنتج تلقائيًا ويختار وظيفة وفقًا لإشارة الإدخال.
بإمكانك تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

إعداد Night Time (وقت الليل)

يستخدم هذا في تقليل مستوى الصوت العام، لكنه يرفع مستوى الأصوات الرقيقة والناعمة. ويكون مفيد عند الاستمتاع بالاستماع إلى موسيقى أو فيلم في وقت متأخر من الليل.

1. اضغط على زر **الإعدادات** بشكل متكرر حتى يظهر [NIGHT TIME] على نافذة العرض.
2. قم بضبط الإعداد المطلوب باستخدام الزر **لأعلى/لأسفل** في جهاز التحكم عن بُعد.

الخيار	الحالة
OFF - NIGHT	تم إيقاف تشغيل NIGHT TIME.
ON - NIGHT	تم تشغيل NIGHT TIME.

إعداد نافذة العرض

يمكن التحكم في نافذة العرض على أنه تلقائي، وإيقاف، وتشغيل.


1. اضغط على زر **الإعدادات** بشكل متكرر حتى يظهر [DISPLAY] على نافذة العرض.
2. قم بضبط الإعداد المطلوب باستخدام الزر **لأعلى/لأسفل** في جهاز التحكم عن بُعد.

الخيار	الحالة
AUTO - DISPLAY	خافت بعد 20 ثانية من إدخال الزر.
OFF - DISPLAY	يتم الإيقاف بعد 20 ثانية من إدخال الزر.
ON - DISPLAY	قيد التشغيل دائمًا

استخدام ميزة Sound Follow


تُعد ميزة Sound Follow ميزة تستخدم تقنية UWB لاكتشاف موضع المستمع وضبط نقطة الاستماع المثالية وفقًا لذلك.

1. حدد الصورة التي تعرض توزيع مكبر الصوت في **تطبيق LG ThinQ**.
2. حدد [Set to current position](ضبط على الموضع الحالي) ضمن منطقة ميزة Sound Follow. يتم تحسين الصوت المحيطي تلقائيًا بناءً على الموقع الحالي الذي يمسك فيه المستخدم الهاتف الذكي.

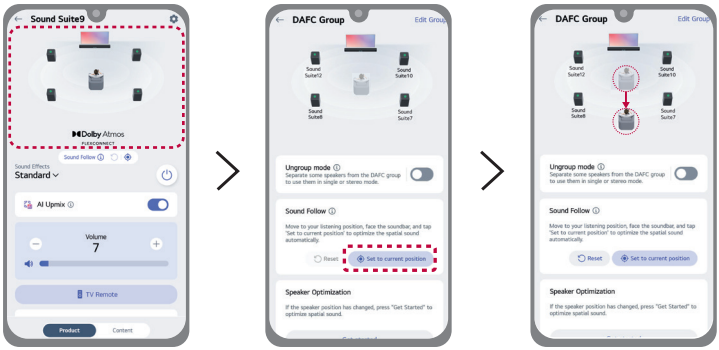

ملحوظة

- تتوفر ميزة تتبع الصوت أيضًا من الشاشة الرئيسية.
- للعودة إلى الموضع الافتراضي الذي تم تعيينه أثناء إعداد اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT، حدد [Reset] (إعادة الضبط) ضمن منطقة ميزة Sound Follow.

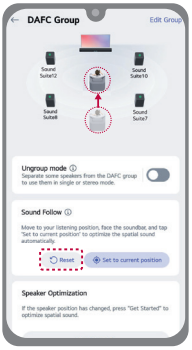


- تتوفر ميزة Sound Follow على الهواتف الذكية المزوّدة بتقنية UWB. (راجع دليل الشركة المصنّعة لهاتفك الذكي لمعرفة ما إذا كانت تقنية UWB مدعومة.)

ضبط الصوت


يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سماعة ونغمة الصوت.

1. اضغط على زر **الإعدادات** ⚙ بشكل متكرر حتى يظهر [WF] على نافذة العرض. يُظهِر مستوى الصوت الحالي.
2. اضغط على الزر الأيسر/الأيمن لاختيار مكبر الصوت الذي تريد تعديله. (WF، CTR، *OVC، SID، LOW، MID، HGH)
3. اضغط على الزر **أعلى/أسفل** لضبط مستوى الصوت. يتم عرض مستوى الصوت لكل مكبر صوت في نافذة العرض، كما يتم عرض مؤشر الإضاءة على النحو التالي.

WF(مضخم الصوت)

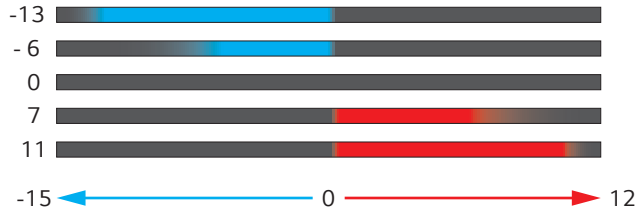

CTR(وسطي), OVC(العلوي), SID(جانبية), LOW(باس), MID(متوسط), HGH(ثلاثي)

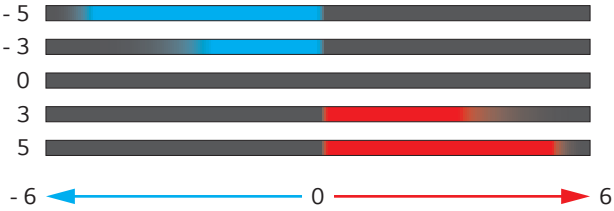


ملحوظة

- إذا ضغطت على زر **أعلى/أسفل** حتى عندما يصل المستوى إلى الحد الأقصى أو الأدنى، فسيومض مؤشر الإضاءة 3 مرات.
- عند تحديد موازن صوت مخصص (Custom EQ)، يمكن ضبط WF، وCTR، وOVC، وSID فقط.
- يمكنك ضبط مستوى ضبط الصوت لمضخم الصوت في **تطبيق LG ThinQ**.
- *OVC (Overhead Virtual Channel): تعمل ميزة القناة الافتراضية العلوية (OVC) على إنشاء صوت علوي افتراضي دون الحاجة إلى مكبرات صوت في السقف، مما يعزز الإحساس بالغمر المكاني.

استخدام وظيفة MY

تتيح لك وظيفة **MY** تشغيل موسيقاك بسرعة وسهولة.

1. اضبط وظيفة **MY** في **تطبيق LG ThinQ**. اتبع التعليمات لضبط قائمة التشغيل ومستوى الصوت.
2. اضغط على زر **MY** الموجود على المنتج أو جهاز التحكم عن بُعد.



ملحوظة

- لاستخدام وظيفة **MY**، اسمح بإذن الوصول إلى الوسائط.
- يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض في الحالات التالية:
  - إذا لم يتم تعيين وظيفة **MY** في **تطبيق LG ThinQ**.
- قد لا يعمل الزر **MY** بشكل صحيح في ظل الظروف التالية:
  - الجهاز المتصل بالمنتج غير متصل بالشبكة.
  - خدمة بث الموسيقى المخصصة لوظيفة **MY** ليس لديها حساب.
  - تم تعطيل أذونات الوصول إلى الوسائط.
  - لم يتم ضبط وظيفة **MY** في **تطبيق LG ThinQ**.

استخدام Room Calibration Pro


تتيح لك هذه التقنية تحليل الصوت الصادر من المنتج وضبط إعدادات الصوت بدقة. لاحظ أنه عند بدء Room Calibration Pro، قد يصدر المنتج صوتًا أعلى من المتوقع.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- إذا كان الميكروفون مغلقًا، فلن يمكن استخدام ميزة Room Calibration Pro. حرّك مفتاح **MIC (الميكروفون)** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج إلى وضع التشغيل. (**إيقاف التشغيل** > **التشغيل**)
- يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.


استخدام Room Calibration Pro على المنتج

1. اضغط على زر **MY** مرتين على المنتج أو جهاز التحكم عن بُعد.
2. يعرض مؤشر الإضاءة على المنتج رسومًا متحركة ديناميكية متعددة الألوان، ويبدأ Room Calibration Pro تلقائيًا.
3. بعد لحظة، يضيء مؤشر الإضاءة على المنتج بألوان متعددة، ويتم الانتهاء من Room Calibration Pro.



استخدام Room Calibration Pro في تطبيق LG ThinQ


1. حدد زر **الإعدادات** في تطبيق **LG ThinQ**.
2. حدد **[Room Calibration Pro]** ← [Start](بدء) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في تطبيق **LG ThinQ**.

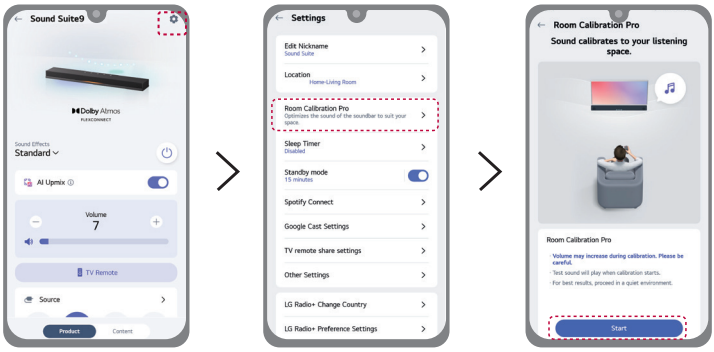

استخدام المؤثرات الصوتية

استخدام المؤثرات الصوتية المتنوعة

يمكنك تحديد المؤثرات الصوتية المختلفة بالضغط على أزرار المؤثرات الصوتية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد أو باستخدام **تطبيق LG ThinQ**. بالنسبة لزر **VOICE**، اضغط عليه مرارًا للتبديل بين VOICE (BASE) و VOICE (HIGH).

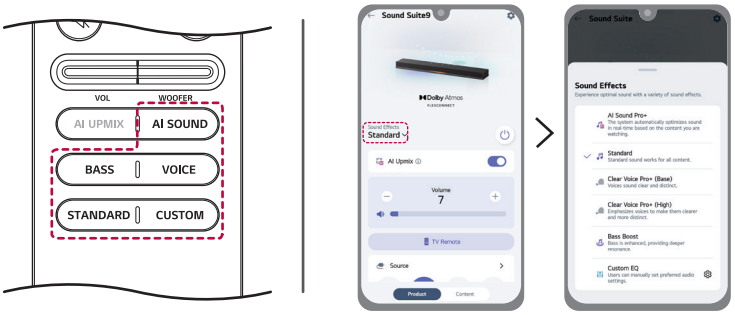


الزر	تأثير الصوت	الوصف
AI SOUND	AI Sound Pro+	يقوم النظام تلقائيًا بتحسين الصوت في الوقت الفعلي بناءً على المحتوى الذي تشاهده.
STANDARD	Standard	يعمل الصوت القياسي مع جميع أنواع المحتوى.
VOICE	Clear Voice Pro+ (الأساسي)	VOICE (BASE). تبدو الأصوات واضحة ومميزة.
	Clear Voice Pro+ (عالي)	VOICE (HIGH). يُبرز الأصوات ليجعلها أكثر وضوحًا وتمييزًا.
BASS	Bass Boost	تم تحسين صوت الجهير، مما يوفر صدىً أعمق.
CUSTOM	Custom EQ	يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المفضلة يدويًا.


ملحوظة

إذا كان تلفاز LG الخاص بك يدعم وظيفة PSW (معالج الصوت المخصص)، فقد يتم تحديد صوت PSW، وسيظهر [PERSONALIZED] على نافذة العرض. للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية تكوين هذه الميزة، يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بتلفازك.

استخدام AI UPMIX

تُعدّ AI UPMIX تقنية تعمل على تحسين جودة الصوت عن طريق إضافة قنوات مكبر صوت افتراضية.
يمكنك تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها باستخدام زر **AI UPMIX** الموجود على جهاز التحكم عن بُعد أو التحكم في **تطبيق LG ThinQ**.





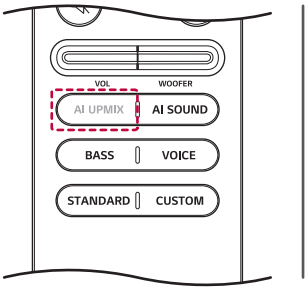


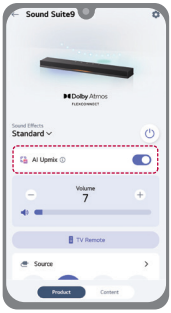

ملحوظة

عند استخدام تأثير الصوت AI Sound Pro+، لا يمكن تعطيل ميزة AI Upmix.

صوت السماعة بناءً على قنوات الإدخال

المؤثرات الصوتية	الدخل	الخرج
AI Sound Pro+	قنوات 2.0	
	قنوات 5.1	
	قنوات 7.1 أو أكثر	
	قنوات 7.1.4	
Standard Clear Voice Pro+ (الأساسي) Clear Voice Pro+ (عالي) Bass Boost CUSTOM	قنوات 2.0	
	قنوات 5.1	
	قنوات 7.1 أو أكثر	
	قنوات 7.1.4	
	وضع تشغيل AI Upmix	


استخدام الإضاءة المحيطة

تُنشئ الإضاءة المحيطة أجواءً أكثر غمرًا.

استخدام الإضاءة المحيطة على المنتج


يمكنك الضغط على زر **الإضاءة** في جهاز التحكم عن بُعد بشكل متكرر لتشغيل الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها، واستخدام الإضاءة المُسبقة. (⬅ راجع "استخدام الإضاءة المحيطة في تطبيق LG ThinQ")

تشغيل , LED1 , LED2 , LED3 , إيقاف



استخدام الإضاءة المحيطة في تطبيق LG ThinQ

يمكنك تشغيل الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها باستخدام **تطبيق LG ThinQ**. بعد تشغيل الإضاءة المحيطة، قم بتعيين اللون والسطوع المطلوبين.

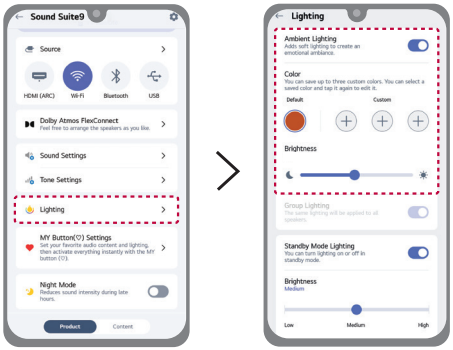

ملحوظة

- تتوفر ميزة الإضاءة المحيطة في جميع الوظائف بغض النظر عن تشغيل الموسيقى.
- عندما يتم توصيل مكبر الصوت أو مضخم الصوت من LG Sound Suite بساوند بار LG Sound Suite عبر Dolby Atmos FlexConnect وتم تمكين ميزة إضاءة المجموعة في إعدادات الإضاءة الخاصة بالساوند بار، فإن الإضاءة المحيطة للمنتج المتصل تتزامن مع الإضاءة المحيطة للساوند بار.
- يُعطى مؤشر الإضاءة أولوية على الإضاءة المحيطة.
- لا تنظر مباشرةً إلى الجزء المضيء عند تشغيل ميزة الإضاءة المحيطة.
- إذا كان سطوع الإضاءة مبهرًا، شغّل إضاءة الغرفة أو أوقف تشغيل الإضاءة المحيطة.

استخدام وضع الاستعداد

استخدام إعدادات وضع الاستعداد

لتقليل استهلاك الطاقة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم وجود إشارة إدخال من جهاز خارجي. يمكنك تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها، وكذلك ضبط مدة الإيقاف التلقائي بالدقائق، وذلك باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

ملحوظة

قد يؤدي عدم استخدام هذه الميزة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

استخدام إضاءة وضع الاستعداد

يمكنك تشغيل إضاءة وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها وضبط سطوعها باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

إعادة ضبط المنتج

إذا كان اتصال الشبكة غير مستقر، فستحتاج إلى إعادة ضبطه. إذا تم تغيير شبكة Wi-Fi، فستحتاج إلى إعادة ضبط المنتج وتوصيله بهاتفك الذكي مرة أخرى.

كيفية إعادة الضبط

1. اضغط مطولاً على زر **Wi-Fi** الموجود في الجزء العلوي من المنتج حتى يظهر [RESET](إعادة الضبط) على نافذة العرض.
2. يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض، وسيتم مسح كافة إعدادات الشبكة اللاسلكية على المنتج.

ملحوظة

بمجرد الانتهاء من إعادة ضبط المنتج، ستحتاج أيضًا إلى إعادة توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر Wi-Fi على **التطبيق LG ThinQ**.

كيفية إلغاء تنشيط اتصال (اتصالات) الشبكة اللاسلكية.

اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر لإيقاف تشغيل المنتج.

استخدام
Dolby Atmos FLEXCONNECT

حول Dolby Atmos FLEXCONNECT


اتصال LG Sound Suite

يمكن توصيل هذا المنتج بمنتجات LG Sound Suite الأخرى لتوفير صوت مثالي في أي مكان أو موقع. بدون أسلاك معقدة، يمكنك الاستمتاع بصوت مثالي عن طريق توصيل منتجات LG Sound Suite الأخرى عبر إعدادات Dolby Atmos FLEXCONNECT في **تطبيق LG ThinQ**.


Dolby Atmos FLEXCONNECT

تم تصميم Dolby Atmos FLEXCONNECT لإقران التلفاز أو نظام الساوند بار مع مكبرات الصوت اللاسلكية، مما يوفر تجربة صوت Dolby Atmos أكثر ثراءً وجاذبية. يستخدم الميكروفونات المدمجة في التلفاز أو الساوند بار لاكتشاف موضع السماعات اللاسلكية المتصلة ويحسن الصوت ليتناسب مع تصميم الغرفة وتكوين مكبرات الصوت.

قم بتوصيل ما يصل إلى 3 أو 4 مكبرات صوت LG Sound Suite ومضخم صوت بتلفاز LG أو ساوند بار متوافق مع Dolby Atmos FLEXCONNECT لتجربة صوت Dolby Atmos مثالي. (⬅ انظر "توليفات اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT")

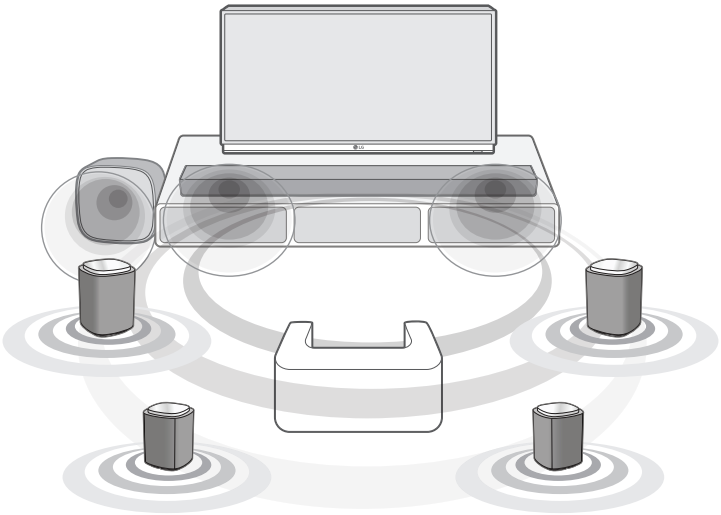

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

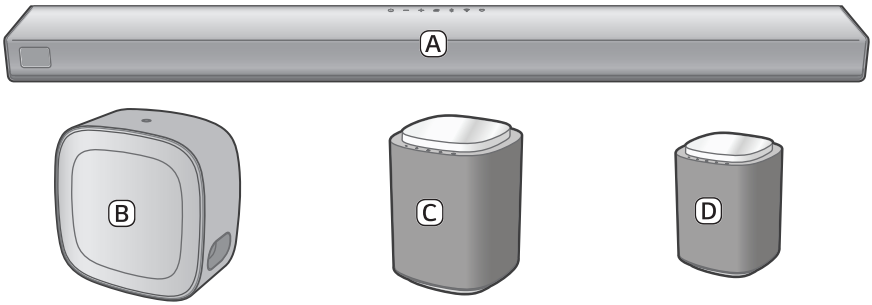

Ⓐ ساوند بار (LG Sound Suite H7)

Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)

- يمكنك توصيل ما يصل إلى 2 مضخم صوت من LG Sound Suite من نفس الطراز بساوند بار LG Sound Suite.

Ⓒ مكبر الصوت (LG Sound Suite M7)

Ⓓ مكبر الصوت (LG Sound Suite M5)

- يمكنك توصيل ما يصل إلى 6 مكبرات صوت إجمالاً. (2 مضخم صوت من LG Sound Suite و4 مكبرات صوت من LG Sound Suite).

ملحوظة

- قد تُباع منتجات LG Sound Suite بشكل فردي وقد لا تحتوي على جميع المكونات الموضحة. قد تتطلب بعض العناصر شراءً منفصلاً.
- لتمكين اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT، يجب أن يكون لديك تلفاز LG مزود بـ Dolby Atmos FLEXCONNECT أو ساوند بار LG Sound Suite، وأن تستوفي أحد الشروط التالية:
  - استخدم مكبرين صوت M5 أو أكثر. (لا يمكن تكوين اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT باستخدام مكبر صوت M5 واحد.)
  - استخدم مكبر صوت M7 واحد أو أكثر.
  - استخدم مكبر صوت M5 واحد ومكبر صوت M7 واحد أو أكثر.
- عند إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع ساوند بار H7، استخدم كابل HDMI لإنشاء اتصال e-ARC/ARC بين الساوند بار والتلفاز.
- يتطلب W7 تلفاز LG أو ساوند بار مع دعم Dolby Atmos FLEXCONNECT للاتصال.
  - بعد تسجيل الساوند بار في **تطبيق LG ThinQ**، قم بتوصيل W7 من خلال [Dolby Atmos FLEXCONNECT] في **تطبيق LG ThinQ**. (يُرجى الرجوع إلى دليل المالك W7 للحصول على إرشادات التوصيل التفصيلية.)
- يمكن تخصيص W7 لمجموعة Dolby Atmos FLEXCONNECT، ولكنه لا يعمل في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- يمكن توصيل مضخم الصوت الفرعي W7 واحد بالتلفاز أو بساوند بار H7 عبر إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT، ولكن وظيفة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT غير متاحة.
- لا تتعرف وظيفة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT تلقائيًا على موضع W7.
  - موضع W7 المعروض في **تطبيق LG ThinQ** هو للرجوع إليه فقط وقد يختلف عن موقع التركيب الفعلي. لا يؤثر ذلك على الأداء الصوتي، لذا يمكنك وضعه بحرية في أي مكان تفضله.
- قم بتثبيت مكبرات الصوت ومضخم الصوت LG Sound Suite على مسافة لا تقل عن 30 سم من التلفاز أو الساوند بار عند توصيلها.
- لمنع التداخل اللاسلكي، حافظ على مسافة 1 م على الأقل بين الساوند بار أو مضخم الصوت اللاسلكي أو مكبرات الصوت اللاسلكية وأي أجهزة طرفية تصدر موجات كهرومغناطيسية قوية (مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية، وأفران الميكروويف، وما إلى ذلك).


إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع الساوند بار

قم بإعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT عن طريق توصيل منتجات LG Sound Suite الخاصة بك في **تطبيق LG ThinQ**.


يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- لضبط وظيفة Dolby Atmos FLEXCONNECT، تحتاج إلى منتجات LG Sound Suite.
- المنتجات المزودة بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT من الشركات المصنعة الأخرى غير متوافقة مع منتجات LG Sound Suite.
- قم بتثبيت وتشغيل **تطبيق LG ThinQ** على هاتفك الذكي، ثم قم بتسجيل منتجات LG Sound Suite الخاصة بك.
- إذا تم إيقاف تشغيل الميكروفون في الساوند بار، فلن يمكن استخدام ميزة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT. حرّك مفتاح **MIC (الميكروفون)** الموجود في الجزء الخلفي من الساوند بار إلى وضع التشغيل. (**إيقاف التشغيل** > **تشغيل**)
- يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.

1. قم بتشغيل جميع منتجات LG Sound Suite التي ترغب في استخدامها مع ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT.
2. في **تطبيق LG ThinQ**، حدد ميزة **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
3. حدد [Edit Group](تحرير المجموعة).
4. ستظهر قائمة بالمنتجات التي تدعم Dolby Atmos FLEXCONNECT. حدد المنتج الذي تريد توصيله ثم حدد [Save](حفظ).

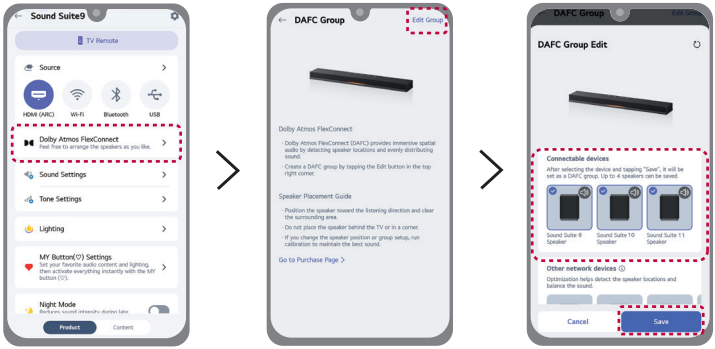

5 اضبط المسافة بين ساوند بار LG Sound Suite وموقع الاستماع الخاص بك، ثم حدد [Next](التالي) واتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

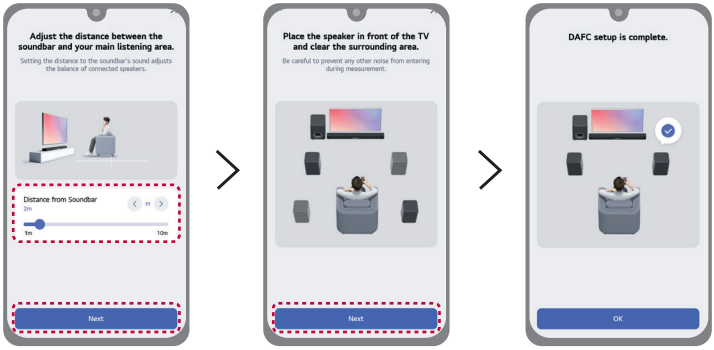


ملحوظة

- بالنسبة لمكبر الصوت LG Sound Suite، لا يتوفر سوى زر **الطاقة** وزر **المصدر** أثناء استخدام ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- عند استخدام ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT، اضبط مستوى صوت التلفاز أو الساوند بار حسب الحاجة.
- عندما يكون اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT الخاص بمكبر الصوت غير مستقر، يضيء مركز مؤشر الإضاءة باللون الأبيض. تحقق من حالة اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT.

تكوين مجموعة Dolby Atmos FLEXCONNECT (الساوند بار)

قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ** على هاتفك الذكي. حدد الصورة التي تحتوي على تخطيط مكبر الصوت، ثم حدد [Edit Group](تحرير المجموعة). حدد أو قم بإلغاء تحديد منتج لتجميعه أو إلغاء تجميعه في إعدادات Dolby Atmos FLEXCONNECT، باتباع الإرشادات الواردة في **تطبيق LG ThinQ**.

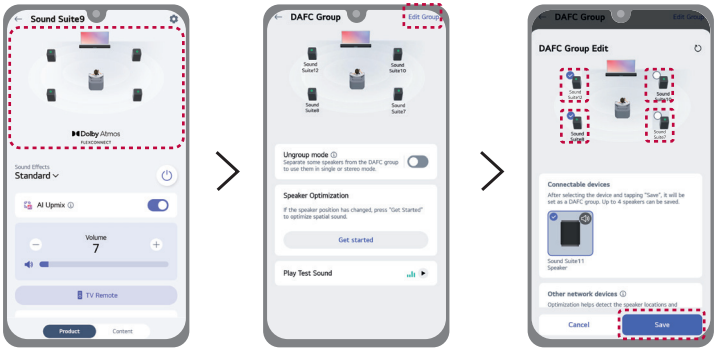

إعادة ضبط صوت Dolby Atmos FLEXCONNECT (الساوند بار)

عند تغيير موضع مكبر الصوت، أعد ضبط معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT لضمان أفضل أداء صوتي.


حدد الصورة التي تعرض توزيع مكبرات الصوت، ثم حدد [Get started](ابدأ) ضمن [Speaker Optimization](تحسين مكبر الصوت)، واتبع التعليمات في **تطبيق LG ThinQ**.



توليفات اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT


التوليفات مع الساوند بار

مكبر صوت واحد مع/بدون مضخم صوت

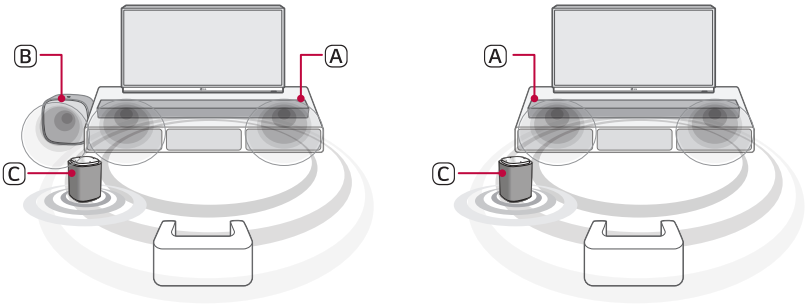


A ساوند بار (LG Sound Suite H7)
B مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
C مكبر الصوت (LG Sound Suite M7)

مكبران صوتيان مع/بدون مضخم صوت

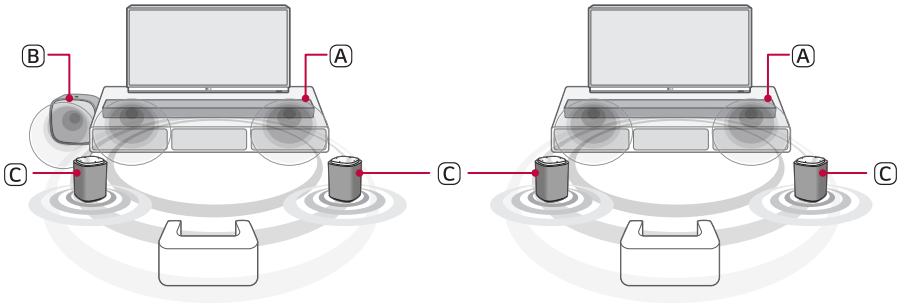


A ساوند بار (LG Sound Suite H7)
B مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
C مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

3 مكبرات صوت مع/بدون مضخم صوت

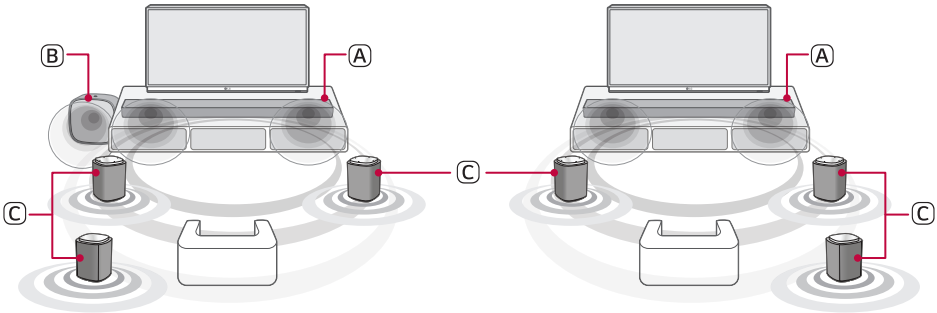

Ⓐ ساوند بار (LG Sound Suite H7)
Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
Ⓒ مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

4 مكبرات صوت مع/بدون مضخم صوت

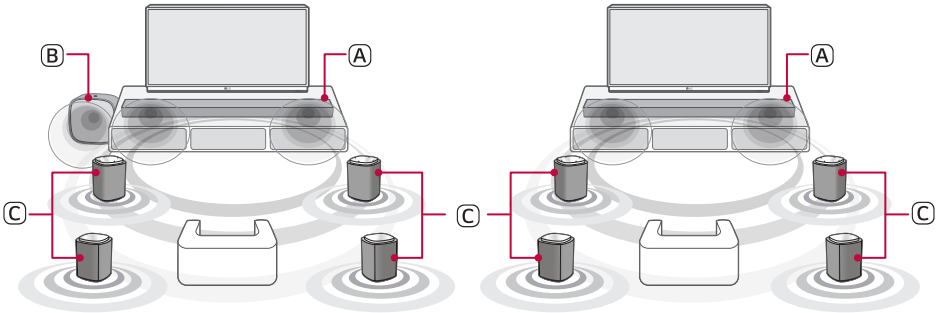

Ⓐ ساوند بار (LG Sound Suite H7)
Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
Ⓒ مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

ملحوظة


يمكنك توصيل ما يصل إلى 2 مضخم صوت من LG Sound Suite من نفس الطراز بساوند بار LG Sound Suite.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT مع منتجات LG Sound Suite.



احتياطات السلامة

السلامة والتنظيم

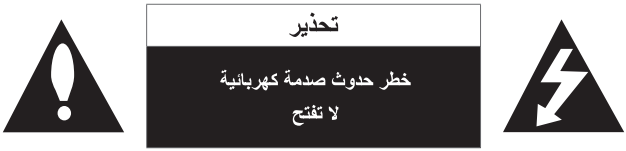

تحذير: للحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



إن علامة الوميض الصاعق المصحوبة برمز رأس السهم داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتحذير المستخدم من وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المُنْتَج، والذي قد يكون بقيمة كافية لتشكيل خطر تعرض الأشخاص للصدمة الكهربائية.



إن علامة التعجب الموجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتنبيه المستخدم إلى احتواء الكتيب المُرْفَق مع المُنْتَج، على تعليمات مهمة تتعلق بتشغيل وصيانة (خدمة) المُنْتَج.

تنبيه:

- لتفادي خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير:

- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربي عالي حول هذا المنتج. (مثال: منشة الحشرات الكهربائية) قد يتعطل هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربية.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتركيب الجهاز وفقا لتعليمات الشركة المصنعة. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المُنْتَج لتوفير التهوية، ولضمان التشغيل الموثوق به للمنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المُنْتَج على سرير، أو أريكة أو على أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- للحصول على معلومات حول علامات السلامة بما في ذلك نسب تعريف المنتج ومعدلات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل المنتج أو على سطحه الآخر.
- احرص على التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في *مجرى السماعات.
  - * مجرى السماعات: فتحة لصوت جهوري وافر في مقصورة السماعة. (الحاوية)

تحذير بخصوص سلك الطاقة

إن مقبس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل التيار الكهربائي. في حالة الطوارئ، يجب أن يكون مقبس الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مآخذ الحائط. تعتبر مآخذ الحائط ذات الحمل الزائد، أو مآخذ الحائط غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التمديد، أو أسلاك الطاقة المهترئة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتصدعة أمرًا خطيرًا. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يشير إلى وجود تلف أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ، ثم استبدال السلك بآخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثني، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينغلق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوابس، ومآخذ الحائط وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

للموديلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تحذير: خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

للموديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل المنتج عند ضغوط أقل من 11.6 كيلو باسكال وعلى ارتفاع يزيد عن 15.000 متر.

- يمكن أن يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إبطال الضمانة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)، يجب استبدالها بنفس نوع البطارية بواسطة خبير؛
- التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكيًا، قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

~ : تيار متردد (AC).

⎓ : التيار المباشر (DC).

⧈ : هذا جهاز من الدرجة الثانية.

⏻ : حالة الطاقة الاحتياطية.

❙ : يتم تشغيل الطاقة.

ϟ : الجهد الخطر.

منع سوء استخدام المنتج

لمنع سوء استخدام المنتج، يرجى التأكد من الإطلاع على المحتويات أدناه.

احتياطات لتركيب المنتج

- لا تُركب المنتج في مكان غير ثابت أو مهتز، مثل الرف المهتز أو السطح المائل. ركّب المنتج على سطح ثابت ومستوى.
  - وإلا قد يسقط المنتج أو ينقلب ويسبب إصابة.
  - إذا ركّبت المنتج على سطح غير ثابت، فقد لا يعمل المنتج بشكل سليم.
- إذا ركّبت المنتج على قطعة أثاث أو رف، فتأكد من عدم بروز الجزء السفلي من المنتج. استخدم دائمًا قطعة أثاث أو رف يناسب حجم المنتج.
  - وإلا فقد يفقد المنتج توازنه ويسقط، مما يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج.
- ركّب المنتج في مكان آمن. وإلا قد يصطدم الطفل بحافة المنتج ويصاب.
- ركّب المنتج في مكان خالٍ من التداخل الكهرومغناطيسي للتشغيل السليم.
- إذا ركّبت المنتج في مكان لا يستوفي شروط الاستخدام العام، فقد تظهر مشكلة جودة غير متوقعة. لذلك، تأكد من الاتصال بمركز الخدمة أولاً قبل تركيب المنتج في مثل هذا المكان.
- لا تحتفظ بالمنتج في مكان تكون فيه درجة الحرارة عالية جدًا (أعلى من 40 درجة مئوية) أو منخفضة جدًا (أقل من 5 درجات مئوية) أو مكان به رطوبة عالية جدًا.
- تجنب الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة، على سبيل المثال، بالقرب من المدفأة. لا تستخدم أو تحتفظ بالبخاخات أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.
  - وإلا فقد يكون هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تركّب المنتج في مكان به الكثير من الرطوبة أو الغبار أو السخام.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تركّب المنتج في مساحة ضيقة، مثل داخل رف الكتب، الذي لا يتم تهويته جيدًا. لا تُغطي المنتج بغطاء طاولة أو ستارة.
  - وإلا فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة المنتج، مما يتسبب في حدوث عطل أو نشوب حريق.
- قم بتوصيل قابس الطاقة الخاص بالمنتج بمأخذ طاقة يسهل الوصول إليه.
  - عند حدوث حريق أو مشكلة أخرى في المنتج، يجب أن تكون قادرًا على إزالة قابس الطاقة بسرعة.
- لا توصّل منتجات متعددة بمأخذ طاقة واحد في نفس الوقت.
  - خلاف ذلك، قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى نشوب حريق.

احتياطات لاستخدام المنتج

- لا ترفع أو تحرك المنتج أثناء تشغيله.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل.
- عند نقل المنتج، انزع سلك الطاقة وكافة الكابلات المتصلة بالمنتج.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توقف عن استخدام المنتج فورًا إذا لاحظت وجود دخان أو رائحة غريبة. في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور، وافصل قابس الطاقة، واتصل بمركز الخدمة.
  - قد يؤدي استخدام المنتج في هذه الحالة إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تدخل أشياء معدنية مثل العملات المعدنية ودبابيس الشعر أو الأشياء القابلة للاشتعال مثل الورق وأعواد الثقاب في المنتج. تأكد من إخبار أي طفل بعدم القيام بذلك.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل.
- إذا تم إدخال مادة غريبة في المنتج، فافصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- لا تضع شيئًا ثقيلًا فوق المنتج.
  - وإلا فقد ينقلب أو يسقط، مما يتسبب في حدوث إصابة.
- تأكد من أن الطفل لا يتعلق بالمنتج أو يركب عليه.
  - وإلا فقد ينقلب المنتج أو يسقط، مما يتسبب في حدوث في إصابة. تأكد من إخبار أي طفل بعدم القيام بذلك.
- أزل قابس الطاقة أثناء العواصف الرعدية.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- لا تضع أوعية بها سائل، مثل المزهرية أو القدر أو مستحضرات التجميل أو الدواء، فوق المنتج.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة بسبب سقوطه، إبخ.
- تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام. لا تستخدم جهدًا بخلاف الجهد المقنن المشار إليه على المنتج.
  - قد يؤدي التوصيل غير الآمن إلى نشوب حريق.
- لا تقم بإدخال موصل، مثل عيدان تناول الطعام، في الشق الموجود على الجانب الآخر من المنتج أثناء توصيل قابس الطاقة بالمنفذ. لا تلمس قابس الطاقة فورًا بعد فصله من المقبس الكهربي.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- أمسك قابس الطاقة بيدين جافتين.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحرك المنتج أو تدفعه أثناء حمل كابل المنتج مثل سلك الطاقة.
  - قد يتلف الكابل ويتسبب في حدوث عطل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند إزالة كابل موصول بالمنتج، تأكد من إمساك الموصل في نهاية الكابل. لا تمسك سلك الكابل.
  - وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو قد يسقط المنتج ويتسبب في تعطله.
- لا تحتفظ بالمنتج في مكان معرض للحرارة، على سبيل المثال، بالقرب من المدفأة.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث عطل.
- لا تفكك المنتج أو تُصلحه أو تُعدله.
  - وإلا ، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
- احفظ الأغلفة البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
  - وإلا قد يختنق الأطفال الصغار بالأغلفة البلاستيكية.
- لا تُسقط شيئًا على المنتج أو تُحدث تأثيرًا عليه. أبعد المنتج عن الأماكن ذات الاهتزازات الشديدة أو بها مغناطيس.
- لا تُتلف أو تُعدل أو تثني أو تلوي أو تسخن سلك الطاقة.
  - وإلا فقد يتلف سلك الطاقة، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، مثل عندما تكون خارج المنزل، افصل سلك الطاقة من منفذ التيار الكهربائي.
  - إذا تراكم الغبار، يمكن أن يتسبب في وجود حرارة، مما يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.
- لا تتخلص من نفايات بطاريات مع النفايات العادية. تخلص منها بشكل منفصل.
  - وإلا فقد يكون هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربي عالي حول هذا المنتج. (مثال: مضرب ذباب كهربائي)
  - قد يتعطل هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربية.
- لا تلمس قابس الطاقة فورًا بعد فصله من المقبس الكهربي.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- وصّل قابس الطاقة بمنفذ أو سلك تمديد مؤرض. (هذا لا ينطبق على المنتجات بدون تأريض.)
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو صدمة كهربائية بسبب ماس كهربائي.
- في حالة وجود منتج به فتحة تهوية، قد يؤدي استمرار تشغيل المنتج لفترة طويلة إلى ارتفاع حرارة فتحة التهوية. لا تلمس فتحة التهوية عندما تكون ساخنة. الحرارة ليست عيبًا في المنتج ولا تسبب أي عطل. لذلك ، يمكنك استخدام المنتج دون الشعور بقلق.
- لا تتلف كابل الطاقة أو محول التيار المتردد أو قابس الطاقة. لا تضع شيئًا ثقيلًا فوق كابل الطاقة أو محول التيار المتردد.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا تم العثور على الغبار أو الأوساخ وما إلى ذلك على دبابيس قابس الطاقة أو محول التيار المتردد أو منفذ الطاقة، امسحه جيدًا.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- في حالة المنتج الذي يحتوي على سلك طاقة أو محول تيار متردد، استخدم فقط أسلاك الطاقة الأصلية ومحولات التيار المتردد التي توفرها LG Electronics.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا كنت تستخدم سماعات الرأس أو سماعات الأذن، فلا تشغل الصوت بصوت عالٍ جدًا أو تستخدمه لفترة طويلة. [ينطبق هذا فقط على الطرز التي تدعم سماعات الرأس أو سماعات الأذن]
  - وإلا فقد يؤثر ذلك سلبًا على قدرتك على السمع.
- يمكن تحديث برنامج هذا المنتج. لا توقف تشغيل المنتج أثناء تحديث البرنامج. بمجرد اكتمال التحديث، يتم إيقاف تشغيل طاقة المنتج تلقائيًا.
  - إذا أوقفت تشغيل طاقة المنتج أثناء تحديث البرنامج، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل في المنتج.

ينطبق ما يلي فقط على الطرز المزودة بوحدة تحكم عن بُعد

- لا تدع الأطفال يستخدمون وحدة التحكم عن بُعد. أبقِ وحدة التحكم عن بُعد بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- لا تدع الأطفال يضعون وحدة التحكم عن بُعد في أفواههم. احرص على عدم ابتلاع الأطفال لوحدة التحكم عن بُعد أو بطاريته. إذا ابتلع طفل واحدًا، فاستشر الطبيب على الفور.
- احذر من أن يسير الأطفال على غطاء وحدة التحكم عن بُعد ويصابوا.
- أزل العوائق بين المنتج ووحدة التحكم عن بُعد من أجل التشغيل السلس لوحدة التحكم عن بُعد.

ينطبق ما يلي فقط على الطرز التي تستخدم أقراصًا ضوئية

- لا تُدخل يدك في محرك الأقراص ولا تسحبه بقوة.
- احرص على عدم إدخال الأطفال أيديهم في محرك الأقراص.

ينطبق ما يلي فقط على الطرز التي تُمكّن مشاهدة الفيديو

- امتنع عن مشاهدة مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو بعد شرب الكحول.
  - قد تُفاجئ بعض مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد الأشخاص أو تثير حماستهم.
- إذا ظهرت أي من الأعراض التالية أثناء مشاهدة مقطع فيديو، توقف عن مشاهدته على الفور وخذ قسطًا من الراحة.
  - إذا استمرت أي من الأعراض، فاستشر الطبيب. دوار، إحساس حارق بالعيون أو الوجه، حركة غير واعية، تشنج، ضبابية في الوعي، توهان، ارتباك، غثيان.
- قد تعاني من أعراض مثل نوبة تشنجية عندما تشاهد صورة معينة في فيديو أو لعبة أو فيديو بنمط معين أو أضواء وامضة. إذا كان لديك أو لدى أي من أقاربك تاريخ من الصرع أو النوبات التشنجية، فاستشر الطبيب قبل المشاهدة.
- عندما تشاهد مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد، أزل الأشياء القابلة للكسر أو التي يمكن أن تُسبب إصابات من محيطك.
  - إذا اعتقدت أن مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد حقيقيًا أو تحرك جسمك مفاجأة، فقد تتعرض أنت أو أقاربك القريبين للإصابة أو قد تتلف الأشياء القريبة منك.

احتياطات لتنظيف المنتج

- لا ترش الماء مباشرة على المنتج عند تنظيفه.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند تنظيف المنتج، تأكد من سحب سلك الطاقة أولاً ومسح سطح المنتج برفق بقطعة قماش جافة. لا تستخدم المواد الكيميائية أو المنظفات عند تنظيف المنتج. قد تؤدي إلى تلف سطح المنتج أو تقشير الطلاء من المنتج (البنزين والكحول وما إلى ذلك).

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فيرجى إجراء عدة فحوصات، حيث قد لا تكون هناك أعطال.

أخطاء عامة

المشكلة	الحل
لا يعمل المنتج بشكل صحيح	• افصل كابلات الطاقة وأي أجهزة خارجية مثل التلفاز من المنتج، ثم قم بتوصيلها مرة أخرى. • بعد إعادة ضبط المنتج، قم بتوصيل هاتفك الذكي وWi-Fi مرة أخرى. (⬅ راجع "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ") (يُرجى الحذر من احتمالية فقد إعدادات المنتج السابقة.)
لا يمكن تشغيل الطاقة	• هل سلك الطاقة موصول بمأخذ التيار بشكل صحيح؟ - اوصل قابس الطاقة بمأخذ التيار بشكل صحيح.
المنتج لا يصدر أي صوت	• هل مستوى الصوت مضبوط على أدنى درجة؟ - اضغط على زر **مستوى الصوت** ⊕⊖ في جهاز التحكم عن بُعد لرفع مستوى الصوت. - إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا مثل جهاز **Bluetooth**، فاضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي. • هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟ - إذا تم عرض كلمة "MUTE" على نافذة العرض، فهذا يعني أن وظيفة كتم الصوت قيد التشغيل. انقر على زر **كتم الصوت** لإلغاء كتم الصوت. • هل يتم تحديد وظيفة المنتج الصحيحة وفقًا للجهاز الخارجي المتصل؟ - اضغط على زر **المصدر** للتحقق من تحديد الوظيفة الصحيحة.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح	• عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه إلى مقدمة المنتج. • استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق 7 أمتار من المنتج. • استبدل البطاريات عند الحاجة إلى بطاريات جديدة.
وظيفة التشغيل التلقائي لا تعمل	• التحقق من الاتصال بالأجهزة الخارجية (على سبيل المثال جهاز **Bluetooth**).

مستوى صوت المنتج منخفض	• تحقق مما يلي وقم بتغيير الإعدادات وفقًا لذلك. - قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ**، وانقر على [إعدادات الصوت] على الشاشة الأولى، وقم بتغيير وظيفة [التحكم في النطاق الديناميكي] إلى [إيقاف التشغيل] في قائمة [مخرج الصوت]. - عند توصيل المنتج بالتلفزيون، اضغط على زر **الإعدادات** في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، وحدد قائمة [السماعة]، وقم بتغيير إعداد [خرج الصوت الرقمي] من [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM]. - إذا كان وضع الليل في المنتج قيد التشغيل، قم بإيقاف تشغيله بالضغط على زر **الإعدادات** ⚙ ثم **أعلى/أسفل**.
فشل المنتج في التعرف على جهاز تخزين USB	• قد لا يدعم المنتج تنسيق الملف بجهاز تخزين USB. قم بتنسيق جهاز تخزين USB وأعد توصيله. عند التنسيق، راجع تنسيقات جهاز تخزين USB التي يدعمها المنتج وحدد تنسيق ملف مناسب. (⬅ راجع "التوصيل بجهاز تخزين USB")
لا يمكن اقتران جهاز Bluetooth	• اضغط على زر الإعدادات في جهاز **Bluetooth** وتحقق من تفعيل وظيفة **Bluetooth**. إذا كان **Bluetooth** مفعلاً، فقم بإيقاف تشغيله وتشغيله، ثم حاول مرة أخرى. • قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**. • قد لا يعمل الاقتران (الاتصال) بـ **Bluetooth** بشكل صحيح حسب نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة.

أخطاء الاتصال بالشبكة

المشكلة	الحل
لا يمكن توصيل المنتج بتطبيق LG ThinQ	• قد لا يكون الاتصال سلسًا عند تشويشه بواسطة الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تستخدم موجات الراديو، مثل أفران الميكروويف والمعدات الطبية. قم بتركيب المنتج بعيدًا عن الأجهزة المنزلية الأخرى بمسافة 1 متر. • قم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي وشغله مرة أخرى. • تحقق من تشغيل وظيفة Wi-Fi بهاتفك الذكي. يمكنك التحقق من حالة اتصال Wifi في إعدادات هاتفك الذكي. • تحقق مما إذا كان المنتج والهاتف الذكي متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها.
لا يتصل المنتج بشبكة Wi-Fi	• هل قمت بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي وتشغيله مرة أخرى؟ - قم بإيقاف تشغيل المنتج وشغله مرة أخرى. • هل قمت بتركيب جهاز توجيه لاسلكي جديد؟ - سوف تحتاج إلى إعادة تكوين إعدادات الشبكة للمنتج. (⬅ راجع "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ") • هل قمت بتغيير إعدادات الموجّه اللاسلكي؟ - إذا كانت كلمة مرور جهاز التوجيه تحتوي على بعض الأحرف الخاصة (مثل ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) أو الرموز التعبيرية، فقد لا يتم توصيل المنتج. يُوصى بتعيين كلمة مرور باستخدام مجموعة من الأحرف والأرقام الإنجليزية. - يوصى بضبط نوع الأمان الخاص بالموجّه اللاسلكي على WPA2. • افصل الموجّه وقم بتوصيله بعد 10 ثوانٍ. ثم حاول الاتصال بعد استعادة الشبكة. • يمكن أن يساعد تغيير القناة اللاسلكية على الموجّه في تقليل التداخل اللاسلكي. (إليك كيفية تغيير القناة اللاسلكية لأكثر أجهزة التوجيه شيوعًا. للحصول على التفاصيل الدقيقة، راجع دليل تعليمات الموجّه لديك.) ① أدخل عنوان IP على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو MAC، أو استخدم CD لمعالج الإعداد لتسجيل الدخول إلى صفحة إعداد الموجّه. يمكن تنفيذ ذلك فقط عندما يكون الموجّه متصلاً بالشبكة عبر Wi-Fi أو كابل Ethernet. ② ابحث عن صفحة إعدادات الشبكة اللاسلكية. إذا كان إعداد القناة للنطاق الذي تريد الاتصال به مضبوطًا على "تلقائي"، فقم بتعطيل هذا الخيار واختر قناة ثابتة يدويًّا. ③ احفظ الإعدادات وأعد تشغيل الموجّه اللاسلكي. - أزل كابل الطاقة من الموجّه، وانتظر 5 ثوانٍ، وأعد توصيل كابل الطاقة. عندما يتم تشغيل الموجّه بالكامل، حاول توصيله مرة أخرى.

الأخطاء الخاصة بالتطبيقات

المشكلة	الحل
التطبيق لا يعمل بشكل صحيح	• هل تواجه خطأ عند تشغيل التطبيق؟ - تحقق من تشغيل طاقة الجهاز. - تحقق مما إذا كان التطبيق الذي ترغب في تشغيله يدعم نظام تشغيل هاتفك الذكي. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة للتطبيق للتأكد من أنظمة التشغيل المدعومة. - تحقق من وجود أحدث إصدار من التطبيق لديك. ابحث عن التطبيق في Google Play أو App Store وتحقق من ظهور الزر **تحديث** بجواره. إذا لم يكن هذا هو أحدث إصدار، فانقر فوق الزر **تحديث**. • إذا لم يتم حل الخطأ بعد، فحاول الاتصال باستخدام هاتف ذكي آخر مثبت عليه **تطبيق LG ThinQ**.
لا يعمل Google Cast بشكل صحيح	• إذا لم يعمل Google Cast بشكل صحيح بعد تركيب الساوند بار، فيمكنك حل المشكلة في **تطبيق LG ThinQ**. ① تأكد من أن هاتفك الذكي متصل بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها مكبر الصوت. ② قم بتثبيت وتشغيل **تطبيق LG ThinQ**. ③ بعد تشغيل **تطبيق LG ThinQ**، اتبع الخطوات أدناه لتمكين وظيفة Google Cast. - أدخل **الإعدادات** ⚙ في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية ← أدخل "إعدادات Google Cast" ← أدخل "تنشيط" ← انقر على الزر "أوافق".

مشاكل في الاتصال اللاسلكي

المشكلة	الحل
يوجد تداخل راديوي	• لا تقم بتركيب المنتج على أثاث معدني. • قد لا يعمل الاتصال اللاسلكي بشكل صحيح في مناطق الإشارة الضعيفة.
يتسبب اتصال Bluetooth في حدوث عطل أو صدور ضوضاء	• هل تسمع صوت ضوضاء أو تعاني من أعطال عند استخدام **Bluetooth**؟ - لا تدع أي جزء من جسمك يلمس جهاز الإرسال والاستقبال بجهاز **Bluetooth** أو المنتج. - لا تقم بتركيب جهاز **Bluetooth** على الحائط أو في مكان منعزل. - قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**. - قم بتركيب جهاز **Bluetooth** بالقرب من المنتج. • عندما يكون جهاز **Bluetooth** بعيدًا جدًا عن المنتج، فقد يتم فصل **Bluetooth** أو قد تحدث أعطال. - قم بتركيب جهاز **Bluetooth** على بعد متر واحد من الأجهزة التي تستخدم نفس تردد المنتج، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية والمعدات الطبية وأفران الميكروويف.

إيقاف تشغيل وضع العرض التوضيحي

المشكلة	الحل
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد	• هل الوظائف لم تتغير، حتى لو ضغطت على زر **المصدر** ⏎ عدة مرات؟ • هل ترى كلمة "DEMO" بشكل متكرر على نافذة العرض؟ - قد يكون المنتج في وضع تجريبي. للخروج من وضع العرض التوضيحي، اضغط مطولاً على زر **المصدر** ⏎ الموجود على شريط الصوت لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا. - إذا استمر ظهور كلمة "DEMO" على نافذة العرض، فاضغط مطولاً على زر **Wi-Fi** ⏎ الموجود على شريط الصوت لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.

الأسئلة الشائعة

يتم توفير الأسئلة الشائعة والحلول البسيطة لاستخدام المنتج.

س1. لا يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi بشكل جيد.

ج1.

إذا تعذّر اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، فجرب الطرق التالية:

- أعِد تشغيل جهاز التوجيه، ثم حاول إعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- إذا كانت ميزات توجيه النطاق/الاتصال الذكي/تكامل MLO/SSID (التشغيل متعدد الوصلات) مفعّلة في إعدادات جهاز التوجيه، فيُرجى تعطيل هذه الميزات.
- افصل بين أسماء شبكات SSID الخاصة بالنطاقات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز (على سبيل المثال: Home_24/Home_5G/Home_6G).
- إذا كان خيار "إخفاء SSID" مفعلاً على جهاز التوجيه، فقم بتعطيل هذا الإعداد.
- أعِد ضبط الجهاز. (يُرجى الرجوع إلى "إعادة ضبط المنتج" لمعرفة طريقة إعادة الضبط.)
- أعِد توصيل الشبكة من خلال **تطبيق LG ThinQ**.
- تأكد من أن الهاتف الذكي والمنتج متصلان بنفس جهاز التوجيه.

س2. لقد قمت بتغيير جهاز التوجيه الخاص بي، لكن الجهاز لا يتصل. ماذا ينبغي أن أفعل؟

ج2.

اتبع الخطوات التالية لإعادة الاتصال بالشبكة من خلال **تطبيق LG ThinQ**:

① قم بتشغيل الجهاز وتأكد من أن مؤشر LED/شاشة العرض تعمل بشكل طبيعي.

② أوقف تشغيل جهاز التوجيه الذي كنت تستخدمه سابقًا.

③ قم بتوصيل هاتفك الذكي بالموجّه الجديد.

④ قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ**. إذا كانت بطاقة المنتج تُظهر أن الجهاز غير متصل بالإنترنت، فانقر على البطاقة، وحدد زر **الإعدادات** في أعلى الشاشة، ثم اختر "تغيير الشبكة".

⑤ أدخل اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور الجديدين وفقًا للإرشادات الواردة في التطبيق لإتمام عملية التغيير.

س3. جهاز التوجيه هذا هو جهاز متعدد النطاقات (2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز أو 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز/6 جيجاهرتز). لماذا يكون الاتصال غير مستقر رغم قوة الإشارة؟

ج3.

بغض النظر عن قوة الإشارة، إذا تم تمكين وظائف توجيه النطاق/الاتصال الذكي/تكامل MLO/SSID (التشغيل متعدد الوصلات) على جهاز التوجيه، فقد تقوم الأجهزة، وفقًا للإعدادات، بالتبديل تلقائيًا بين الترددات 2.4 جيجاهرتز ↔ 5 جيجاهرتز ↔ 6 جيجاهرتز، أو بين العُقَد، أو بين القنوات. قد يتسبب ذلك في المشكلات التالية:

- **لا يتصل سوى منتج أو منتجين عند تشغيل الجهاز، بينما تفشل الأجهزة الأخرى في الاتصال.**
- **يظهر المنتج على أنه غير متصل بالإنترنت في تطبيق LG ThinQ بسبب حالة اتصال غير مستقرة.**

الإعدادات الموصى بها:

- **إعدادات جهاز التوجيه**
  - إذا كانت ميزات توجيه النطاق/الاتصال الذكي/تكامل MLO/SSID (التشغيل متعدد الوصلات) مفعّلة في إعدادات جهاز التوجيه، فيُرجى تعطيل هذه الميزات.
  - قم بتقسيم كل نطاق إلى شبكات SSID منفصلة (على سبيل المثال: Home_24، Home_5G، Home_6G).
  - يُرجى الرجوع إلى دليل جهاز التوجيه أو الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على إعدادات جهاز التوجيه.
- **توصيل المنتج/الهاتف الذكي**
  - يجب أن تستخدم أجهزة H7/M7/M5/W7/TV جميعها نفس شبكة SSID ونفس النطاق.

س4. لقد نجحت في توصيل منتجات LG Sound Suite بشبكة Wi-Fi، لكن هذه المنتجات تظهر على أنها غير متصلة بالإنترنت في تطبيق LG ThinQ بعد التسجيل.

ج4.

في هذه الحالة، قد تظهر المنتجات على أنها غير متوفرة للسببين التاليين:

الحالة 1) وجود عدة أجهزة توجيه تحمل نفس اسم شبكة SSID في المنزل

تحقق مما إذا كان هناك جهازي توجيه أو أكثر في منزلك يستخدمان نفس اسم شبكة SSID.

إذا كان هناك عدة أجهزة توجيه تستخدم نفس اسم الشبكة (SSID)، فقد يتصل هاتفك الذكي بجهاز توجيه مختلف عن الجهاز الذي تم تسجيل المنتج عليه. في هذه الحالة، قد يظهر المنتج على أنه غير متوفر.

للتحكم عبر **تطبيق LG ThinQ**، يجب أن يكون الهاتف الذكي متصلاً بنفس جهاز التوجيه الذي يتصل به المنتج. اتبع الإرشادات الواردة أدناه.

- **الحل**

يوصى بتشغيل أجهزة التوجيه باستخدام شبكات SSID منفصلة.

① قم بتعيين أسماء شبكات SSID مختلفة لكل جهاز توجيه (على سبيل المثال: Home_Main، Home_Ext).

② قم بتوصيل كل من الهاتف الذكي والمنتج بنفس جهاز التوجيه.

الحالة 2) ضعف إشارة شبكة Wi-Fi

- **الحل**

ضع جهاز التوجيه بالقرب من كل من الهاتف الذكي والجهاز لضمان اتصالهما بنفس جهاز التوجيه الذي يوفر أقوى إشارة.

إذا لم يعمل المنتج بشكل طبيعي حتى بعد اتباع الطرق المقترحة، فقم بإعادة ضبط إعدادات الاتصال ثم استخدمه.

- **الحل**

① اقترب بالهاتف الذكي من جهاز التوجيه الذي تريد توصيله بمنتج Sound Suite.

② أوقف تشغيل شبكة Wi-Fi في الهاتف الذكي ثم أعِد تشغيلها.

③ سيُعيد الهاتف الذكي الاتصال تلقائيًا بجهاز التوجيه المرتبط بالمنتج.

الملحق

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
استهلاك الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي 1200.0 مم × 63.0 مم × 143.0 مم (بما في ذلك القاعدة)
نطاق درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل	5 % إلى 80 %
مصدر الطاقة الناقل (USB)	5 فولت ⎓ 500 ملي أمبير
تردد العينات الصوتية المتاح للمدخلات الرقمية	32 كيلوهرتز, 44,1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز, 88,2 كيلوهرتز, 96 كيلوهرتز, 176,4 كيلوهرتز, 192 كيلوهرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	Dolby Digital، Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، Dolby Atmos، DTS Digital Surround، DTS-HD HRA، DTS-HD MA، DTS:X، PCM

دخل /خرج	
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19-سن (طرف توصيل HDMI™ من النوع A) عدد 1

مكبر (خرج RMS)	
إجمالي	500 واط RMS
الجهة الأمامية	40 واط RMS×2 (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
الوسط	40 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
محيطي (جانبي)	40 واط RMS×2 (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
الجهة العلوية (العلوي)	40 واط RMS×2 (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
المركز العلوي (العلوي)	40 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
مضخم الصوت	45 واط RMS×4 (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)

النظام	
شبكة LAN لاسلكية (هوائي الإنترنت)	802.11a/b/g/n/ac/ax شبكة Wi-Fi متوافقة

- قد تختلف الميزات الفعلية، والأداء الوظيفي ومواصفات المنتج الأخرى كما أنها عُرضة للتغيير دون إخطار.

العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية هي ملك لأصحابها.



تُمثّل Dolby وDolby Atmos ورمز D المزدوج علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم تصنيعها بموجب ترخيص من مختبرات Dolby. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر لعام 2021–2024 © محفوظة لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



إن علامة كلمة **Bluetooth**® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **Bluetooth** SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.



تُعدّ مصطلحات HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



صُنع بموجب ترخيص من شركة DTS, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. للاطلاع على براءات الاختراع، يُرجى زيارة الموقع https://xperi.com/dts-patents/. تُعد DTS، وشعار DTS، وDTS:X، وشعار DTS:X علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة DTS, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. © شركة DTS, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

ما تحتاج لمعرفته حول خدمات الشبكة

يتم تقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات والمراسلات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والرسومات ومقاطع الفيديو والبث عبر الويب والمنشورات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات والأدوات والتطبيقات والمنتجات وأي محتوى آخر ("المحتوى") والخدمات والعروض ("الخدمات") التي يوفرها طرف ثالث تحت المسؤولية المطلقة لمقدمي الخدمة الذين قاموا بإنتاجها.

لا يتم تقييد حجب أو إزالة أو تعليق أي من أو كل هذه المحتويات والخدمات، ويمكن تغيير استخدام المحتويات والخدمات المقدمة من خلال منتجات LG Electronics والوصول إليها من قبل مقدمي الخدمة في أي وقت دون إشعار مسبق.

إذا كانت لديك أية مطالب أو مشكلات تتعلق بالمحتوى والخدمات، فيمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. شركة LG Electronics غير مسؤولة عن خدمات المستهلك المتعلقة بالمحتوى والخدمات، ولا تتحمل أي التزامات. يجب تلبية أي أسئلة أو متطلبات تتعلق بالمحتوى والخدمات مباشرة من قبل مقدمي المحتوى والخدمة المعنيين.

من الواضح أن LG Electronics ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات، أو أي تغيير أو إزالة أو تعليق لكل محتوى أو خدمة، ولا تشهد أو تضمن استخدام هذا المحتوى أو هذه الخدمات أو الوصول إليها.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضًا رمز المصدر المفتوح لك مقابل رسوم تغطي تكلفة إجراء هذا التوزيع عند إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

مناولة المنتج

عند شحن المنتج

يرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، للحصول على أقصى حماية؛ فقم بإعادة تعبئة المنتج كما كان معباً في الأصل في المصنع.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلا بمحلول منظف معتدل إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر؛ لأنها قد تُتلف سطح المنتج.

