

מדריך למשתמש

סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

(SPQP5W-W ,QP5W) QP5W


(SPQP5-W ,QP5) QP5

(SPQP5BE-W ,QP5BE) QP5BE

מדריך מהיר מקרן קול

התקנה ושימוש במוצר

1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.

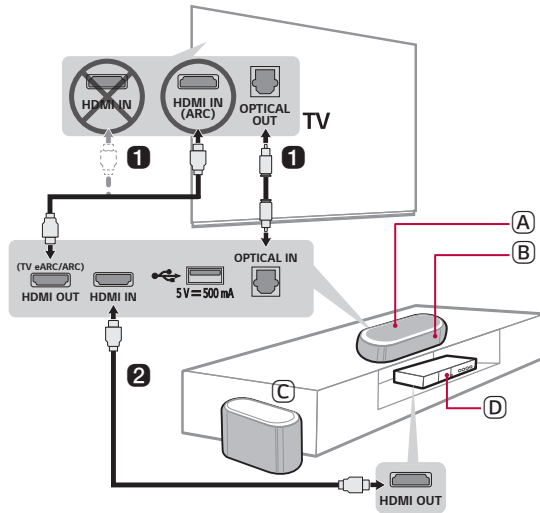

- (A) סאונד בר (מקרן קול)
(B) מקלט שלט רחוק / סטטוס לד (ראו "חיווי לד" ←)
(C) סאבוופר אלחוטי - התקן קרוב לסאונד בר.
(D) מכשיר חיצוני - (נגן, קונסולת משחקים, וכדומה) בעמוד 10.

2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמה, נגן, קונסולת משחקים, וכדומה), חבר את מקרן הקול דרך כבל HDMI.

3 חבר להפעלה בסדר הבא: סאבוופר אלחוטי ← מקרן קול. ואז, הפעל את מקרן הקול. לאחר יצירת חיבור אוטומטי עם מקרן הקול, לד סאבוופר האלחוטי יידלק בירוק. (← ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).

4 שימוש במוצר עם טלוויזיה (←) ראה "חיבור לטלוויזיה" בעמוד 16.

- 1 לחץ על לחצן פונקציה  באופן חוזר עד שהלד הראשון מבין השלוש יידלק בלבן.
- 2 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC], [Optical], או [External Speaker].

5 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth (←) ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 24.

- 1 הקש על לחצן הגדרות  בטלפון הנייד שלך ובחר **Bluetooth**  . הפעל את פונקציית **Bluetooth** .  (כבוי <  מופעל)
- 2 לחץ על לחצן קישור **Bluetooth**  . לאחר מספר שניות, הלד השני יהבהב בכחול.
- 3 חפש ובחר את המוצר שלך מרשימת המכשירים המוצגים בטלפון הנייד. המוצר מופיע בכיתוב הבא "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".
- 4 לאחר שהמוצר מחובר לטלפון הנייד דרך **Bluetooth**, הלד הראשון והשני יידלקו בכחול.

6 חיבור אל יישום LG Sound Bar (←) ראה "חיבור טלפון חכם דרך יישום LG Sound Bar" בעמוד 27.

- 1 חפש והתקן את יישום **LG Sound Bar** מ-Google Play או App Store בטלפון שלך.
- 2 ניתן לקבל מידע נוסף אודות היישום על ידי בחירת תפריט [Help] מתוך [Setting].

חיבור ידני של מקרן הקול לסאבוופר האלחוטי (← ראה "חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי" בעמוד 8).

אם נדלק לד אדום בתחתית הסאבוופר האלחוטי, זה מציין שמקרן הקול לא מחובר לרמקול. במקרה זה, חבר בסדר הבא:

- ① לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- ② לחץ על לחצן קישור בתחתית הסאבוופר האלחוטי. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
- אם עדיין מוצג לד אדום בתחתית הסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בתחתית הסאבוופר.
- ③ לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- ④ לאחר יצירת חיבור מוצלח נדלק לד ירוק בתחתית הסאבוופר האלחוטי.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות 35

נספח

מפרט 37

סימנים מסחריים ורישיונות 39

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח 40

טיפול במוצר 40

מדריך מהיר מקרן קול

2 התקנה ושימוש במוצר

התקנה

6 חיבור המוצר

סקירת המוצר

9 קדמי

12 חזרה

14 סקירת השלט רחוק

חיבור לטלוויזיה

16 חיבור כבל אופטי

18 חיבור עם LG Sound Sync (אלחוטי)

19 חיבור כבל HDMI

חיבור מכשירי חיצוני

21 חיבור כבל HDMI

23 חיבור כבל אופטי

שימוש במוצר כמערכת אודיו

24 חיבור דרך Bluetooth

27 חיבור טלפון חכם דרך יישום LG Sound Bar

29 חיבור התקן אחסון USB

31 פונקציית משוב קולי

הנחיות בטיחות

32 מידע בטיחות ורגולציה


| חיבור המוצר

ניתן ליהנות מקול עשיר יותר על ידי חיבור מקרן הקול לסאבוופר אלחוטי.

חיבור אוטומטי של הסאבוופר האלחוטי

בסיום ההתקנה, הסאבוופר האלחוטי יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את מקרן הקול לסאבוופר בסדר הבא:

- 1 חבר את כבל החשמל אל מסוף DC IN בתחתית הסאבוופר האלחוטי.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי לשקע חשמל.
- 3 חבר את כבל החשמל למתאם AC.
- 4 חבר את כבל מתאם AC למסוף DC IN (כניסת מתאם AC) בגב המוצר.
- 5 חבר את הקצה השני של כבל החשמל המחובר למתאם AC לשקע חשמל.

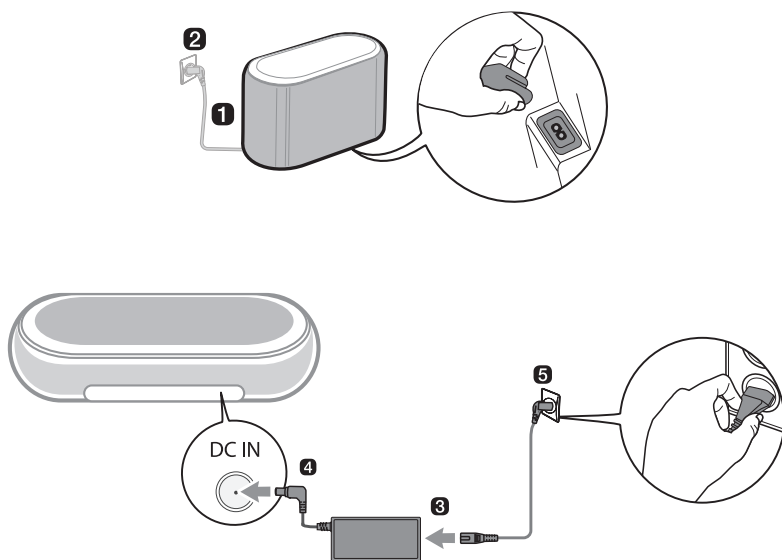

- 6 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בתחתית הסאבוופר האלחוטי.

✓ הערה

- יש להקפיד להשתמש במתאם AC המסופק. שימוש בכל מתאם AC אחר עלול לגרום לתקלה ויבטל את אחריות המוצר.
- עקב השימוש בבד, ייתכן שהיוו קימוטים במהלך הטיפול, אבל הם אינם קשורים לביצועי המוצר.

בדיקת מצב החיבור בעזרת הליד הנמצא בתחתית הסאבוופר האלחוטי


ניתן לבדוק את מצב החיבור בעזרת הליד הנמצא בתחתית הסאבוופר האלחוטי.

צבע ליד	סטטוס
ירוק מהבהב	מתבצע חיבור
ירוק	חיבור מוצלח
אדום	חיבור לא מוצלח, או הסאבוופר נמצא במצב המתנה
כבוי	כבל החשמל לא מחובר

חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי

אם נדלק לד אדום בתחתית הסאבוופר האלחוטי, זה מציין שמקורן הקול לא מחובר לסאבוופר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקורן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן PAIRING בתחתית הסאבוופר האלחוטי. בדוק האם הLED בתחתית הסאבוופר מהבהב בירוק. אם עדיין מוצג לד אדום בתחתית הסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בתחתית הסאבוופר.

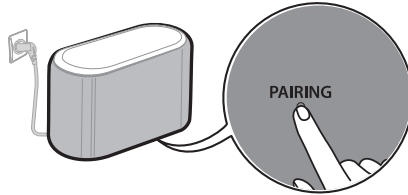

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקורן הקול להפעלה.
- 4 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בתחתית הסאבוופר האלחוטי.


הערה

- יש להתקין את מקורן הקול קרוב ככל האפשר לסאבוופר האלחוטי. ככל שהמרחק בין מקורן הקול והסאבוופר האלחוטי קרוב יותר, כך איכות הקול תהיה טובה יותר.
- יש לוודא שלא קיים כל מכשול בין מקורן הקול והסאבוופר האלחוטי.
- למניעת הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מטר בין מקורן הקול או הסאבוופר האלחוטי וכל ציוד היקפי אחר אשר מחולל גלים אלקטרומגנטיים (כגון, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכדומה).

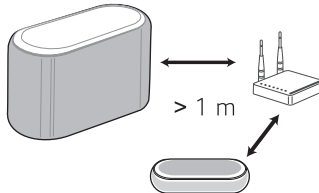

סקירת המוצר

קדמי

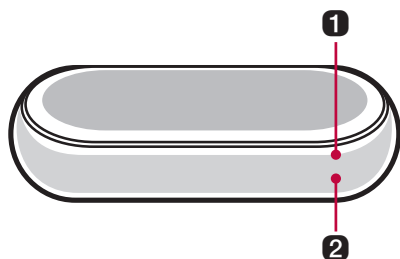


1 מקלט השלט
הרחוק

המקלט מקבל אותות אלחוטיים מהשלט רחוק.

- חיווי לד בצבעים אדום/צהוב/לבן/כחול נדלק באפשרויות השונות כגון מצב כניסה ועוצמת קול.
- אם לא קיימת כניסה פעילה למשך יותר מ-15 שניות, חיווי הלד יתעמעם אוטומטית. לאחר לחיצה על לחצן, חיווי הלד יידלק מחדש.

הפעלה/כיבוי / מצב המתנה		
אדום מהבהב	הפעלה/כיבוי	
אדום	מצב המתנה	

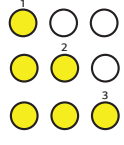
עוצמת קול		
צהוב • העלאת עוצמת הקול: בכל העלאה של עוצמת הקול, מחוון לד אחד נוסף נדלק ונהיה יותר בהיר. • הנמכת עוצמת הקול: בכל הורדה של עוצמת הקול, מחוון לד אחד נוסף נכבה ונהיה יותר כהה.	בקרת עוצמת קול	
צהוב (כל המחוונים מהבהבים)	השתק	

פונקציה				
				
USB	HDMI IN	Bluetooth	Bluetooth מוכן	אופטי / HDMI ARC
לבן	לבן	כחול	כחול מהבהב	לבן

- להפחתת צריכת החשמל, היחידה תיכבה לאחר 15 דקות אם לא התקבל אות כניסה ממכשיר חיצוני.
-

ניתוק החיבור אל רשת האלחוטית או מכשיר אלחוטי

קבע בעזרת היישום את פונקציית AUTO POWER ON/OFF למצב כבוי, וכבה את היחידה.

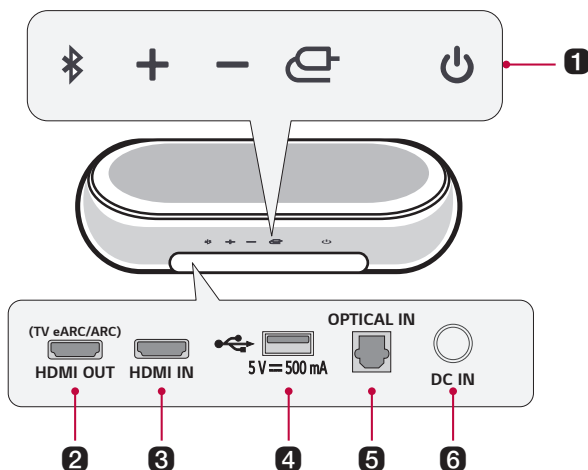

מאפשר לך לקשר את מכשיר **Bluetooth** כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 24.)

מאפשר לך לקשר את LG TV למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור עם LG Sound Sync (אלחוטי)" בעמוד 18.)

כיוון עוצמת הקול של הרמקול.

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת הפונקציה או מצב הכניסה הרצוי.

1 Bluetooth קישור

עוצמת קול (+/-)

פונקציה (e)

תיאור	סטטוס
חבר את המוצר לטלוויזיה אשר תומכת בכבל אופטי, ARC, E-ARC, או מצב LG Sound Sync	אופטי / HDMI ARC
- חיבור המוצר דרך Bluetooth - חיבור המוצר לטלוויזיה אשר תומכת במצב LG Sound Sync (אלחוטי)	Bluetooth
חיבור המוצר ליציאת כניסת HDMI	HDMI IN
חיבור המוצר להתקן אחסון USB	USB

הפעלה/כיבוי של המוצר.


הפעלה/כיבוי (power)

חבר כבל HDMI לחיבור הטלוויזיה למוצר.	HDMI OUT (TV eARC/ARC) 2
חבר כבל HDMI לחיבור מכשיר חיצוני למוצר.	HDMI IN 3
חבר התקן אחסון USB לניגון מוסיקה בעזרת המוצר.	יציאת USB 4
חבר כבל אופטי לחיבור הטלוויזיה למוצר.	OPTICAL IN 5
חבר ספק כוח AC למוצר.	DC IN 6

סקירת השלט רחוק

ניתן להשתמש בשלט רחוק לשליטה בכל פונקציות המוצר, החל מהפעלה/כיבוי ועד לאפשר מוסיקת סינמה.

החלפת הסוללה

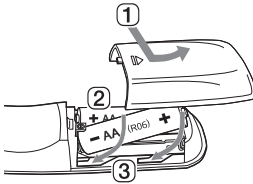


יש להשתמש בסוללות AA 1.5V. ניתן להחליף את 2 הסוללות על ידי הכנסת הסוללות לתא השלט רחוק בהתאם לסימון המצויין בתא.

1 פתח את מכסה התא הסוללות בגב השלט רחוק.

2 הכנס את הסוללות תוך התאמת הקטבים "+" ו"-".

3 סגור את המכסה של הסוללה.

שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

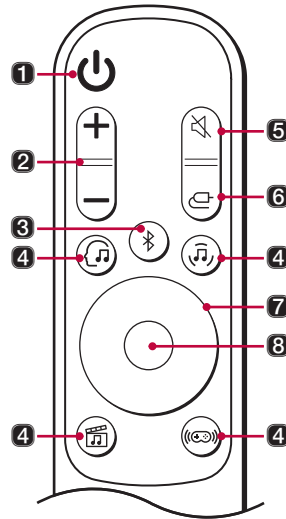

הפעלה/כיבוי של המוצר.	1 הפעלה/כיבוי
כיוונון עוצמת הקול.	2 עוצמת קול
מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 24).	3 Bluetooth קישור
מאפשר לך לקשר את LG TV למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור עם LG Sound Sync (אלחוטי)" בעמוד 18).	

4 AI Sound Pro



מוזיקה (מצב סטנדרטי)

Cinema

Game

5 Mute

6 פונקציה

7 למעלה/למטה/שמאלה/ימינה



8 ניגון/השהיה



אינטליגנציה מלאכותית בוחרת את הגדרות הקול המיטביות להתאמה לתוכן שלך.


חוזה טכנולוגיית קול פרימיום מאת MERIDIAN.

ניגון תוכן ען קול 3D הדומה לאולם קולנוע.

מיטוב קול למשחקים.

השתקת הקול במוצר.

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת מצב הכניסה או הפונקציה הרצויה.

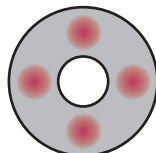

למעלה/למטה: כוונן רמת הוופר.

שמאל/ימין: לחץ שמאלה למעבר לשיר הקודם. לחץ ימינה למעבר לשיר הבא.

לחץ לניגון או השהיה של שיר בהתאמה.

חיבור לטלוויזיה


ניתן ליהנות מצליל עשיר, באיכות גבוהה על ידי חיבור המוצר לטלוויזיה או מקרן. תוכן השיפור הריאליזם של התוכניות האהובות עליך, כגון דרמות ושידורי ספורט.

חיבור כבל אופטי


שדר את אודיו הטלוויזיה שלך למוצר על ידי חיבורו לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. ניתן להוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור כבל אופטי


1 אם מסוף הכבל הדיגיטלי כולל כיסוי, יש להסיר תחילה את הכיסויים משני הקצוות.

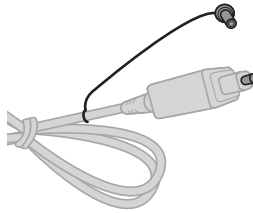

2 השתמש בכבל האופטי, לחיבור מסוף **OPTICAL IN** בגב המוצר למסוף **Optical Digital Output** של הטלוויזיה, כפי שמוצג בתמונה.

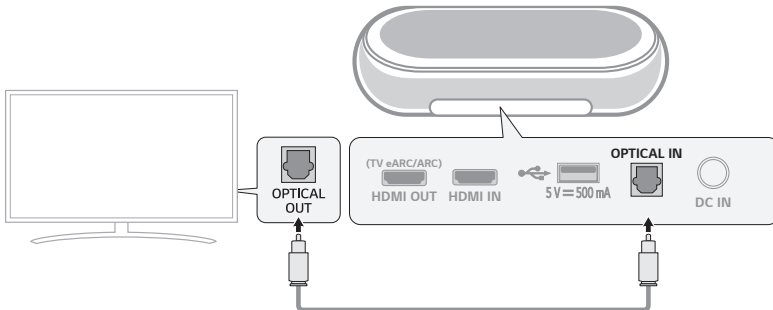

3 לחץ על לחצן **פונקציה** באופן חוזר עד שהלד הראשון מבין השלוש יידלק בלבן.

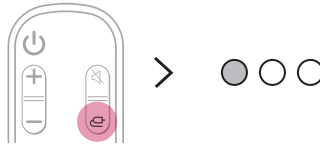

4 לחץ על לחצן **פונקציה** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [Optical] או [External Speaker]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

✓ הערה

- אם אות הכניסה האופטי ואות ARC מנסים להתחבר בו-זמנית, אות ARC מקבל עדיפות.

שימוש בטלוויזיה של LG

ניתן לכוונן את עוצמת הקול בעזרת שלט רחוק של LG TV אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם כבל אופטי. ניתן לבצע זאת רק בטלוויזיה אשר תומכת בפונקציית סנכרון קול LG TV. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה על מנת לבדוק אם הטלוויזיה שלך נתמכת.

פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV

רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי

✓ הערה



- בעת שימוש בשלט הרחוק עבור המוצר, הגדרות עוצמת הקול והשתק שנקבעו בטלוויזיה, יחולו אוטומטית במוצר.
- ניתן להשתמש בשלט רחוק של המוצר בנוסף גם לאחר חיבורו ל-LG TV.
- על מנת להשתמש בפונקציה LG Sound Sync, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך. עלול להיות שונה בהתאם לדגם הטלוויזיה.

חיבור עם LG Sound Sync (אלחוטי)

ניתן לכונן את עוצמת הקול בעזרת שלט רחוק של LG TV אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם LG Sound Sync (אלחוטי). עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה על מנת לבדוק אם הטלוויזיה שלך נתמכת.

צפייה בטלוויזיה לאחר ביצוע חיבור אלחוטי

- 1 לחץ על לחצן **פונקציה** באופן חוזר עד שהלד השני יבהב בכחול. או לחץ על לחצן **Bluetooth קישור**. לאחר מספר שניות, הלד השני יבהב בכחול.
- 2 לחץ על לחצן **פונקציה** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [LG Sound Sync (אלחוטי)].
- 3 לאחר שהמוצר מחובר לטלוויזיה דרך **Bluetooth**, הלד הראשון והשני יידלקו בכחול.

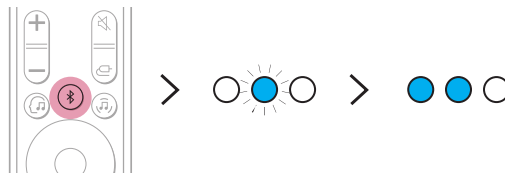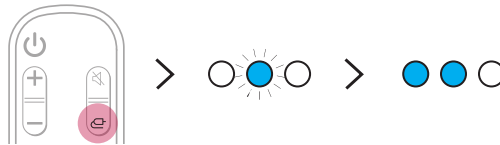

✓ הערה


- בעת חיבור מחדש לאחר חיבור ראשוני עם LG Sound Sync, חיווי הלד יידלק בכחול.
- בעת שימוש בשלט הרחוק עבור המוצר, הגדרות עוצמת הקול והשתק שנקבעו בטלוויזיה, יחולו אוטומטית במוצר.
- ניתן להשתמש בשלט רחוק של המוצר בנוסף גם לאחר חיבורו ל-LG TV.
- כיבוי המוצר בעזרת לחצן הפעלה/כיבוי ינתק את החיבור האלחוטי LG Sound Sync (אלחוטי).
- בהתאם לדגם הטלוויזיה, ייתכן שהמוצר יהיה מחובר אל LG TV אף אם הוא מחובר עם פונקציית **Bluetooth**.

חיבור כבל HDMI


ניתן לשדר את אודיו הטלוויזיה למוצר על ידי חיבור הטלוויזיה למוצר בעזרת כבל HDMI. מוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור HDMI

- 1 השתמש בכבל HDMI, לחיבור מסוף (TV eARC/ARC) HDMI OUT בגב המוצר למסוף HDMI IN (ARC) של הטלוויזיה, כפי שמוצג בתמונה.

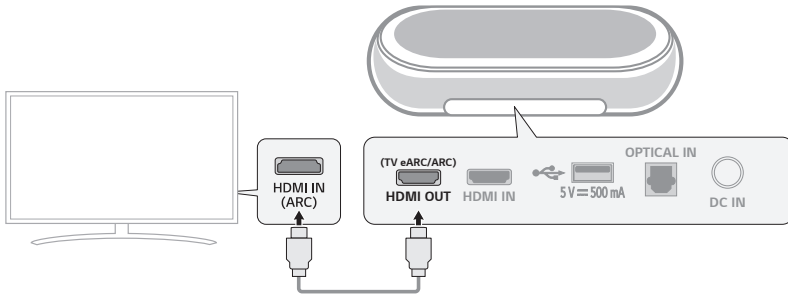

- 2 לחץ על לחצן פונקציה  באופן חוזר עד שהלד הראשון מבין השלוש יידלק בלבן.

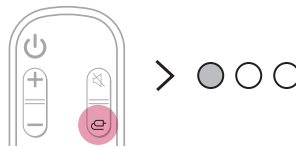

- 3 לחץ על לחצן פונקציה בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [HDMI ARC]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

✓ הערה

- מצב E-ARC תומך באודיו באיכות גבוהה כגון Dolby TrueHD, DTS:X®, DTS-HD Master Audio™, ו-Dolby Atmos®.
- על מנת להשתמש ב-Dolby Atmos® או DTS:X®, המכשיר המחובר והתכנים צריכים לתמוך ב-Dolby Atmos® או DTS:X®.
- וודא שהטלוויזיה תומכת בפונקציית eARC לפני הפעלת eARC מתפריט פונקציה. למידע נוסף אודות שימוש בפונקציה זו, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה. ממשק המשתמש עלול להיות שונה בהתאם לטלוויזיה שברשותך.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK מתייחס אל פונקציית HDMI-CEC אשר מאפשרת לך להשתמש בשלט רחוק יחיד על מנת לשלוט במכשיר אודיו או גנן המחובר אל LG TV דרך HDMI.
- פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV תואם SIMPLINK. הפעלה/כיבוי, כוונן עוצמת שמע, השתקה, וכו'.
- למידע נוסף אודות הגדרת SIMPLINK, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.



הערה ✓

- פונקציית SIMPLINK עלולה לא לפעול כראוי בהתאם לסטטוס המוצר או מכשירים מחוברים אחרים.
 - תכונות HDMI-CEC של יצרן הטלוויזיה: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, וכדומה.
-

חיבור מכשירי חיצוני


ניתן ליהנות מסרטים ומשחקים בצורה ריאליסטית יותר על ידי חיבור המוצר למכשיר כגון קונסולת משחקים או גנן Blu-ray.

חיבור כבל HDMI


ניתן לחבר את הטלוויזיה או מכשיר חיצוני למוצר בעזרת כבל HDMI לקבלת קול עמוק ומרשים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך HDMI

- 1 חיבור מכשיר חיצוני כגון DVD או גנן Blu-ray. עקוב אחר התמונות הבאות, חבר את מסוף **HDMI OUT** של המכשיר למסוף **HDMI IN** בגב המוצר.
- 2 השתמש בכבל HDMI, לחיבור מסוף **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** בגב המוצר למסוף **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה.

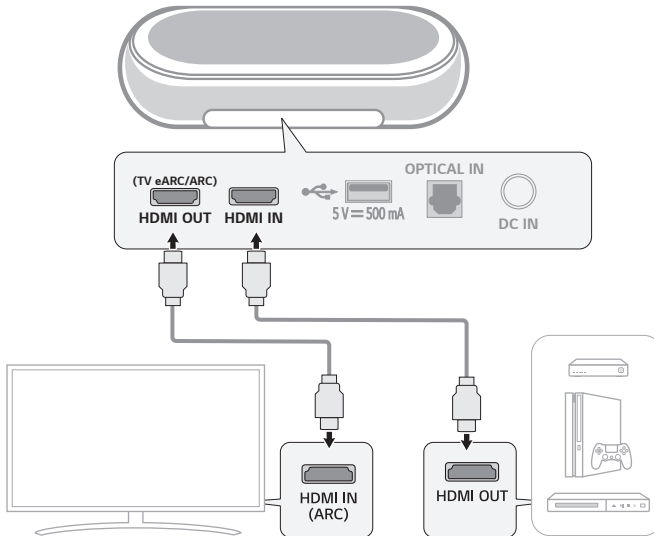

3 לחץ על לחצן פונקציה  באופן חוזר עד שכל הלדים יידלקו בלבן.

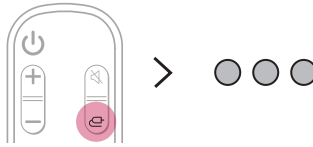

4 לאחר חיבור מוצלח של המכשיר החיצוני למוצר, ניתן להאזין לקול המופק מהמכשיר.


✓ הערה

- יש לבדוק את הגדרות יציאת האודיו בתפריט הגדרות של המכשיר החיצוני (לדוגמא נגן Blu-ray או טלוויזיה). יש להגדיר את יציאת האודיו למצב [Auto], [Bitstream], [No encoding], או [Pass through]. למידע נוסף אודות הגדרת היציאה, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.


ניתן לחבר את הטלוויזיה או מכשיר חיצוני למוצר בעזרת כבל אופטי לקבלת קול עמוק ומרשים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך כבל אופטי

- 1 השתמש בכבל האופטי לחיבור מסוף **OPTICAL IN** בגב המוצר למסוף **OPTICAL OUT** של המכשיר החיצוני שלך (לדוגמא טלוויזיה, גן Blu-ray) כפי שמוצג בתמונה.

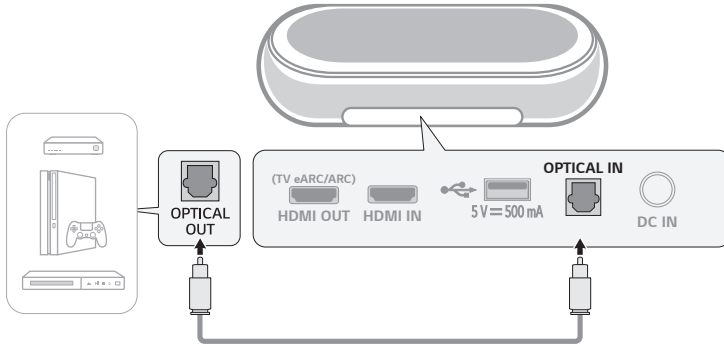

- 2 לחץ על לחצן פונקציה  באופן חוזר עד שהלד הראשון מבין השלוש יידלק בלבן.

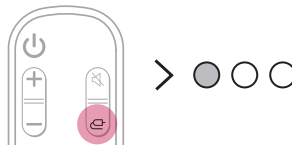

שימוש במוצר כמערכת אודיו

| חיבור דרך Bluetooth


ניתן לנגן מוסיקה המאוחסנת במכשיר Bluetooth, או להפעיל יישומי מוסיקה על מנת ליהנות ממוסיקה דרך המוצר.

בדוק את הרשימה הבאה:


- על מכשירי Bluetooth שאתה מעוניין לחבר למוצר זה לעמוד במפרט הבא:
 - גרסה: 4.0 או יותר
 - קודקס: SBC, AAC
- השלבים לחיבור המכשיר למוצר עלולים להיות שונים בהתאם לסוג ודגם מכשיר ה-Bluetooth. למידע נוסף אודות חיבור המכשיר, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.

בחר [Bluetooth] מתפריט הגדרות של הטלפון החכם.
התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן ודגם הטלפון החכם.


- 1 הפעל את המוצר.
- 2 לחץ על לחצן Bluetooth קישור . הלד השני יבהב בכולל.

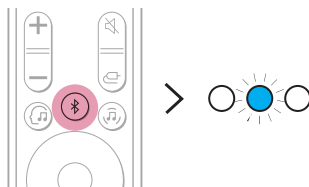

- 3 היכנס אל תפריט הגדרות (⚙️ / ⚙️) בטלפון החכם ובחר Bluetooth.

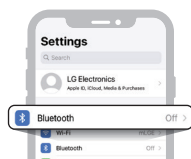

<iPhone>

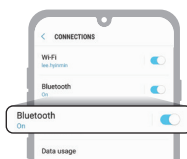


<Android Phone>

- 4 הפעל את פונקציית Bluetooth (כבוי < מופעל).

5 הטלפון יציג את רשימת המכשירים אליהם ניתן להתחבר.
חפש ובחר "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".




6 לאחר חיבור **Bluetooth** מוצלח, הלד הכחול יפסיק להבהב.

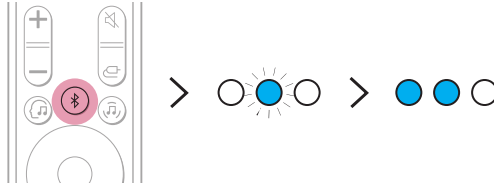

7 אם המוצר "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)" לא מופיע ברשימת החיפוש, בטלפון Android הקש במסך על **רענון** (refresh icon), בטלפון iPhone כבה והפעל את **Bluetooth**.



<iPhone>

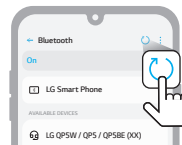

<Android Phone>

8 הפעל יישום מוסיקה והאזן למוסיקה בטלפון החכם.



- ככל שמכשיר ה-Bluetooth יותר קרוב למוצר, כך החיבור יהיה טוב יותר.
- אם לחצת על לחצן Bluetooth קישור (⌘) של המוצר ובחרת באפשרות Bluetooth, אולם חיבור ה-Bluetooth לא היה מוצלח, הליך הכחול יהבהב למשך 3 דקות.. בדוק את סטטוס מכשיר ה-Bluetooth.
- בעת שימוש ב-Bluetooth, יש לכוון את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
- XX מוגדר כ-2 הספרות האחרונות של כתובת ה-MAC של המוצר. לדוגמא, אם כתובת ה MAC היא 9C:02:98:4A:F7:08, היא תוצג כ-"(08) LG QP5W / QP5 / QP5BE".

חיבור טלפון חכם דרך יישום LG Sound Bar

ניתן להשתמש ביישום LG Sound Bar להפעלת פונקציות שונות של המוצר.

יש לבדוק את הדברים הבאים:

• יישום LG Sound Bar זמין בגרסאות הבאות:

- Android™ OS: גרסה 5.0 או יותר

- iOS OS: גרסה 10 או יותר

התקנת היישום.

התקן את יישום LG Sound Bar בטלפון החכם שלך. ניתן להתקין את יישום LG Sound Bar, על ידי סריקת קוד QR-ה בעזרת יישום סריקת QR או הורדת היישום מחנות Google Play או חנות App Store.

הורדת קוד QR

1 סרוק את קוד ה-QR עם יישום סריקת קוד QR.

2 תופנה לעמוד ההורדה של יישום LG Sound Bar. הקש על היישום להתקנה.



(iPhone OS)




(Android Phone OS)

הורדה מחנות Google Play או חנות App Store

עבור אל חנות Google play או App Store בטלפון שלך וחפש את **יישום LG Sound Bar** להורדה והתקנה.



iPhone

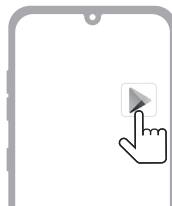

טלפון Android

✓ הערה

- התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלפון החכם ומערכת ההפעלה.
 - Google, Android ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.
-


חיבור התקן אחסון USB

ניתן ליהנות מאיכות קול גבוהה על ידי חיבור למוצר התקן אחסון USB הכולל קבצי מוסיקה.


חיבור המוצר להתקן אחסון USB

1 חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בגב המכשיר.


- המוצר לא ינגן כל מכשיר המחובר דרך רכזת התקן אחסון USB או כבל התקן אחסון USB.
- לא ניתן לחבר את המוצר לכל התקן אחסון USB, נגן MP3 USB, או קורא כרטיסים אשר דורש התקנה בנפרד של דרייבר.

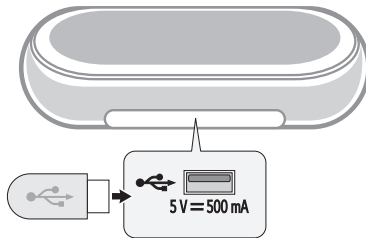

2 לחץ על לחצן פונקציה  באופן חוזר עד שהלד הראשון והשלישי יידלקו בלבן.

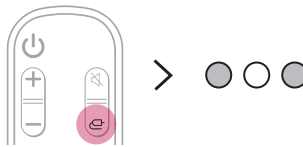

3 לחץ על לחצן **ניגון/השהיה**  בשלט הרחוק לניגון המוסיקה.

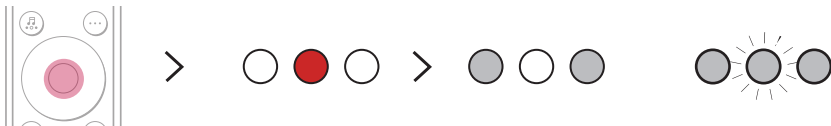

ניגון

השהיה

- משך זמן דפדוף בין קבצים בהתקן אחסון USB בעל נפח אחסון גדול עלול להימשך מספר דקות.
- LG Electronics אינה אחראית לכל איבוד מידע. יש להפקיד לגבות את הנתונים השמורים בהתקן אחסון USB למזעור כל נזק העלול להיגרם מאיבוד נתונים.
- רק תבניות מסוג FAT16/FAT32/NTFS נתמכות. תבנית exFAT אינה נתמכת.

התקני אחסון USB נתמכים:

נגן MP3 עם זכרון Flash	נגן MP3
התקן USB עם זכרון Flash	נגן MP3 עם זכרון Flash

ייתכן שמוצר זה לא יזהה התקני זיכרון USB מסוימים.

קבצים נתמכים:

סיומות קבצים	תדר דגימה:	קצב ביט
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

סיומות קבצים	תדר דגימה:
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- מספר קבצים שניתן לנגן: עד 2,000
- מספר מקסימלי של ספריות: עד 200
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצים מוגנים על ידי (Digital Rights Management) DRM.
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצי וידאו מהתקן אחסון USB.

פונקציית משוב קולי

בעת בחירת פונקציה או קול, מושב קולי ממציין את הסטטוס הנוכחי של המוצר.
ניתן להפעיל או לכבות פונקציה זו בעזרת יישום.

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא במארז הרמקול. (מארז)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

עבור דגמים המשתמשים במכשיר לייזר

מוצר זה משתמש במערכת לייזר. על מנת לוודא שימוש ראוי של מוצר זה, אנא קרא מדריך זה בתשומת לב ושמור אותו לשימוש עתידי. אם היחידה צריכה לתחזוקה, צור קשר עם מרכז שירות מאושר. שימוש בלחצני הבקרה, כווננים או ביצועים של תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המעטפת.



דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- החלפת הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון , סוללת ליתיום לא תואמת).
- השלכת הסוללה לאש או תנור חם, או מעיכה מכנית או חיתוך של הסוללה, אשר עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- השארת הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- השארת הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,

סמלים			
~	זרם חילופין (AC).		מצב המתנה
==	זרם ישר (DC).		המכשיר מופעל.
	זהו ציוד מסוג class II.		זהירות מתח.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שייתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
המוצר אינו פועל באופן תקין	- נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבוופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב. - שים לב שייתכן שהגדרות המוצר הקודמות יתאפסו.
לא ניתן להפעיל את המוצר	- האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.
לא מופק צליל	- האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? - לחץ על לחצן עוצמת קול (+) (-) בשלט הרחוק להעלאת עוצמת הקול. - אם אתה משתמש במכשיר חיצוני כגון ממיר אינטראקטיבי, התקן נייד, או מכשיר Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני. - האם פונקציית ההשתקה מופעלת? - אם כל מחוויי הלד מהבהבים בצהוב, פונקציית ההשתקה פעילה. לחץ על לחצן Mute (🔇) לביטול ההשתקה. - האם פונקציית המוצר הנוכחי נבחרה בהתאם למכשיר החיצוני המחובר? - לחץ על לחצן פונקציה (Ⓜ) לבדיקה באם בחרת את מקור הכניסה הנכון.
הסאבוופר לא מפיק צלילים	- האם המוצר מחובר באופן תקין לסאבוופר האלחוטי? - אם מחוון הלד בתחתית הסאבוופר האלחוטי מהבהב בירוק או נדלק באדום, זה מציין שהוא לא מחובר. אם קיים חיבור מוצלח, יידלק חיווי ירוק. חבר מחדש את המוצר לסאבוופר האלחוטי. (⬅️ ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).
השלט רחוק לא עובד כשורה.	- הפנה את השלט רחוק לצד הקדמי של המוצר ונסה להשתמש בו. - יש להשתמש בשלט רחוק בתוך רדיוס של 7-מטר מהמוצר. - החלף את הסוללות בחדשות כפי הנדרש.
LG Sound Sync אינו פועל	- בדוק באם הטלוויזיה שלך תומכת ב-LG Sound Sync. - בדוק באם הטלוויזיה מחוברת באופן תקין למוצר דרך כבל אופטי. - לחץ על לחצן פונקציה בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פונקציה [LG Sound Sync] מופעלת.

רמת עוצמת השמע של המוצר נמוכה

- בדוק את הדברים הבאים ושנה את ההגדרות בהתאם.
 - כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה, לחץ על לחצן **פונקציה** בשלט רחוק של הטלוויזיה, בחר בתפריט [Speaker], ושנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [AUTO] או [BITSTREAM].
 - אם המוצר מחובר למכשיר ניגון כגון נגן DVD או נגן Blu-ray, עבור לתפריט מכשירים מחוברים. שנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. הגדר את מצב [DRC] של המכשיר המחובר אל [OFF].

המוצר נכשל בזיהוי התקן אחסון USB

- ייתכן שהמוצר לא תומך בתבנית הקובץ של התקן אחסון USB. פרמט את התקן אחסון USB וחבר אותו מחדש. בעת הפרמט, בדוק את תבניות התקן אחסון USB הנתמכות על ידי המוצר ובחר תבנית קובץ מתאימה. (← ראה "חיבור התקן אחסון USB" בעמוד 29).

לא ניתן לקשר מכשיר Bluetooth

- לחץ על לחצן הגדרות במכשיר ה-**Bluetooth** ובדוק באם פונקציית **Bluetooth** מופעלת. אם **Bluetooth** מופעל, כבה והפעל אותו מחדש.
- הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-**Bluetooth**.
- ייתכן שקישור ה-**Bluetooth** (חיבור) לא יפעל באופן תקין בהתאם לסוג מכשיר ה-**Bluetooth** או הסביבה הקרובה.

General	
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
מתאם AC	• דגם: DA-65F19 • יצרן: Asian Power Devices Inc. • כניסת חשמל: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • יציאה: 19 V $\equiv$ 3.42 A
מידות (רוחב X גובה X עומק)	296 מ"מ x 59.9 מ"מ x 126 מ"מ (בקירוב)
טווח טמפרטורת הפעלה:	5 °C - 40 °C
טווח לחות הפעלה:	5 % - 60 %
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
תבנית אודיו כניסה דיגיטלית זמינה	PCM ,DTS-HD ,DTS:X [®] ,Dolby Audio [™] ,Dolby Atmos [®]

כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (מסוף חיבור אודיו אופטי) 1 x
HDMI IN	19 pin (Type A), מסוף חיבור HDMI [™] 1 x
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 pin (Type A), מסוף חיבור HDMI [™] 1 x רזולוציה 4K נתמכת עבור מקורות 4K המיושמים עם HDCP 2.3.

מגבר (הספק RMS)	
סך הכל	320 W RMS
קדמי	20 W RMS×2 (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
מרכז	20 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
למעלה	20 W RMS×2 (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
סאבופר	220 W RMS (עכבה: 3 Ω, THD 10 %)

סאבוופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
סוג	1-way 2 speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כוח	220 W RMS
עוצמה מירבית	440 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	388 מ"מ x 291 מ"מ x 185 מ"מ (בקירוב)

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

| סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.

Dolby Vision, Dolby Atmos, וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. זכויות יצורים © 2012–2020 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

COMPATIBLE WITH



עבור פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת רישיון מאת DTS, Inc. (עבור חברות הנמצאות בארה"ב/יפן/טייוואן) או תחת רישיון מאת DTS Licensing (עבור כל החברות האחרות). DTS, DTS:X, ולוגו DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. © 2020 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



השם סימן ולוגו **Bluetooth**® הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG Inc. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.
סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.

 **Bluetooth**®

המושגים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface והסמליל של HDMI הם סימנים מסחריים רשומים של חברת HDMI Licensing Administrator, Inc.


HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

משמעות המינוח "Made for iPhone" (מיוצר עבור iPhone) וכן "Made for iPod" (מיוצר עבור iPod) היא שאביזר אלקטרוני תוכנן להתחבר במיוחד אל מכשיר iPhone או iPod, ובהתאם, המוצר עומד בתקני הביצועים של Apple והוסמך לכך על ידי המפתחים. Apple אינה אחראית לתפעול של המכשיר או לתאימות שלו עם תקני בטיחות ורגולציה. שים לב ששימוש באביזר זה עם iPhone או iPod עלול להשפיע על ביצועים אחרים.

Made for
 **iPhone** | **iPod**

| פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

| טיפול במוצר

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

