

# دليل المالك الغسالة

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية.  
حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز  
بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من  
المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



FH4G6TDY(G)(0-9)  
FH4G7TDY(G)(0-9)  
FH4G6QDY(G)(0-9)  
FH4G7QDY(G)(0-9)

FH2G6TDY(G)(0-9)  
FH2G7TDY(G)(0-9)  
FH2G6QDY(G)(0-9)  
FH2G7QDY(G)(0-9)



# جدول المحتويات

يتم إنتاج هذا الدليل لمجموعة من المنتجات وقد يحتوي على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي اشتريته.  
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ٣  | إرشادات السلامة                        |
| ٥  | إرشادات السلامة الهامة                 |
| ٨  | التركيب                                |
| ٨  | المواصفات                              |
| ٨  | الملحقات                               |
| ٩  | متطلبات مكان التركيب                   |
| ١٠ | فك مسامير الشحن وإزالتها               |
| ١١ | استخدام حشيات مانعة للانزلاق (اختياري) |
| ١١ | الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)    |
| ١٢ | تسوية الغسالة                          |
| ١٢ | توصيل خرطوم الإدخال                    |
| ١٥ | تركيب خرطوم التصريف                    |
| ١٦ | التشغيل                                |
| ١٦ | استخدام الغسالة                        |
| ١٧ | فرز الغسيل                             |
| ١٨ | إضافة منتجات التنظيف                   |
| ٢٠ | لوحة التحكم                            |
| ٢١ | جدول البرامج                           |
| ٢٥ | الخيارات                               |
| ٢٧ | الصيانة                                |
| ٢٧ | تنظيف الغسالة                          |
| ٢٧ | تنظيف فلتر إدخال الماء                 |
| ٢٨ | تنظيف فلتر مضخة التصريف                |
| ٢٩ | تنظيف درج الموزع                       |
| ٢٩ | Tub Clean (تنظيف الحوض) (اختياري)      |
| ٣٠ | توخ الحذر من التجمد في أثناء الشتاء    |
| ٣٢ | استخدام وظيفة Smart Diagnosis™         |
| ٣٣ | استكشاف المشكلات وإصلاحها              |
| ٣٣ | مشكلات التشخيص                         |
| ٣٥ | رسائل الخطأ                            |
| ٣٧ | الضمان                                 |

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

⚠ يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر. اقرأ الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

⚠ تحذير - يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

⚠ تنبيه - يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

### ⚠ تحذير

لتقليل مخاطر نشوب الحريق " أو التعرض لصدمة كهربائية " أو إصابة الأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي.

### الأطفال بالمنزل

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

### فيما يتعلق بالاستخدام في أوروبا:

يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال من ٨ سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو المتعلقة بالحواس أو العقلية المحدودة أو في حالة نقص الخبرة والمعرفة في حالة توفير الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة. ولا يسمح بلعب الأطفال بهذا الجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

يجب أن يظل الأطفال الأقل من ٣ سنوات بعيدين عن الجهاز إلا في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.

### ⚠ تحذير

من أجل سلامتك، يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل للحد من خطر نشوب حريق، أو حدوث انفجار، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو لمنع حدوث تلف في الممتلكات، أو إصابة الأشخاص، أو الوفاة.

- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك يحتوي على موصل حماية وقابس تأريض. يجب توصيل القابس بمأخذ تيار مناسب مثبت بشكل صحيح ومورّض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائي أو فني صيانة مؤهل إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل القابس المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.



لتقليل مخاطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي.

## التركيب

- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا، أو به عطل، أو مفككًا بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة.
- هذا الجهاز ثقيل. قد يتطلب تركيب الجهاز ونقله وجود شخصين أو أكثر. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض لإصابة.
- قم بتخزين هذا الجهاز وتركيبه في مكان لن يتعرض فيه إلى درجات حرارة تحت الصفر أو حالات الطقس في الهواء الطلق. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث تسرب.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله. يمكن أن يتسبب تناثر الماء في التعرض لصدمة كهربائية.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكلاء الصيانة التابعين لها أو شخص مؤهل بصورة مماثلة لتجنب أي مخاطر.
- يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل لمجفف الملابس، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب مجفف الملابس بالكامل.

## التشغيل

- لا تستخدم أداة حادة مثل مثقاب أو دبوس للضغط على وحدة التشغيل أو فصلها. حيث قد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة.
- يجب أن يقوم فني الإصلاح المعتمد من مركز خدمة LG Electronics فقط بفك المنتج أو إصلاحه أو تعديله. حيث قد تتسبب الخدمة غير السليمة في وقوع إصابة أو التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تقم برش المياه داخل المنتج أو خارجه لتنظيفه. حيث يمكن أن تتلف المياه المادة العازلة، مما يسبب التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك. حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل المنتج. حيث قد تتسبب في وقوع إصابة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.

• لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى تتوقف حلة الغسل تمامًا. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض لإصابة.

• لا تضع أو تغسل أو تحفف الأغراض المُنظفة أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبنزين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف، والكبروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.

• في حالة الفيضان، توقف عن استخدام المنتج واتصل بمركز خدمة LG Electronics. حيث يمكن أن تتسبب ملامسة الماء في التعرض لصدمة كهربائية.

• لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا. يمكن أن يتسبب ذلك في قلب الجهاز ويمكن أن يتسبب في إحداث إصابة.

• استخدم مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز. يجب عدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة. حيث يمكن أن يتسبب تسرب المياه في إتلاف الممتلكات.

• لا تلمس الباب في أثناء دورات البخار، أو التجفيف، أو الغسل باستخدام درجات الحرارة المرتفعة. حيث يمكن أن يصبح سطح الباب ساخناً للغاية. اترك قفل الباب يتحرر قبل فتح الباب. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض لإصابة.

• لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "النتر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) حول المنتج. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انفجار أو نشوب حريق.

• لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان. يمكن أن يتسبب التجميد في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، كما يمكن أن تسبب الأجزاء المجمدة عطلاً في المنتج أو انخفاضاً في فترة عمره.

• احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال. حيث تحتوي هذه المنتجات على مواد سامة.

• لا تقم بتوصيل العديد من المنتجات بالعديد من المقابس أو أسلاك الإطالة. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في نشوب حريق.

• انزع قابس الطاقة عند تنظيف المنتج. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربائية أو وقوع إصابة.

• لا تلمس قابس الطاقة بيدين مبتلئين. حيث قد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة.

• عند سحب قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي، أمسك بقابس الطاقة وليس الكابل. حيث يمكن أن يتسبب تلف الكابل في التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة.


• لا تنن كابل الطاقة بشكل مفرط ولا تضع شيئاً ثقیلاً عليه. حيث قد يتسبب تلف كابل الطاقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

## التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. تخلص من القابس عديم الفائدة. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- التخلص من مواد التعبئة (مثل الفينيل ومادة بولي ستايرين الرغوية) بعيداً عن متناول الأطفال. حيث يمكن أن تخلق مواد التعبئة الطفل.
- أزل الباب من حجرة الغسيل قبل إخراج هذا الجهاز من الخدمة أو التخلص منه لتجنب خطر احتجاز الأطفال والحيوانات الصغيرة في الداخل. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعرض الأفراد إلى إصابات خطيرة أو وفاتهم.

المواصفات


- 1 مسامير النقل
- 2 قابس الطاقة
- 3 درج
- 4 لوحة التحكم
- 5 حوض الغسالة
- 6 باب
- 7 خرطوم التصريف
- 8 سداة التصريف
- 9 فلتر مضخة التصريف
- 10 غطاء الغلاف (يمكن أن يختلف مكانه حسب المنتجات)
- 11 أقدام قابلة للضغط

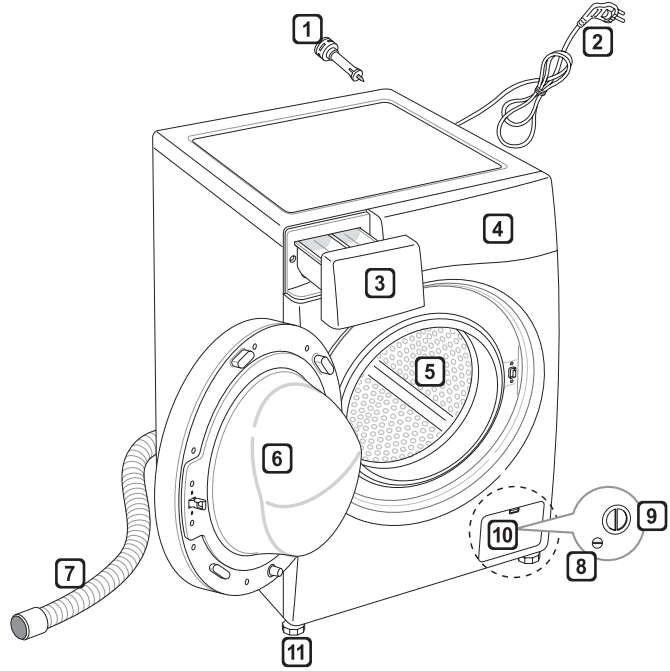

| FH*G*QDY(G)(0-9)                                              | FH*G*TDY(G)(0-9) | الطراز               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| ٧ كجم                                                         | ٨ كجم            | سعة الغسيل           |
| ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ~، ٥٠ هرتز                                     |                  | مصدر الطاقة          |
| ٦٠٠ مم (العرض) ٥٥٠ مم (العمق) ٨٥٠ مم (الارتفاع)               |                  | الحجم                |
| ٦٠ كجم                                                        |                  | وزن المنتج           |
| ١,٠٠٠,١ ميغا باسكال (١٠,٠ - ١٠,٠ كجم ثقلي / سم <sup>٢</sup> ) |                  | ضغط الماء المسموح به |


• يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة المنتج.

الملحقات

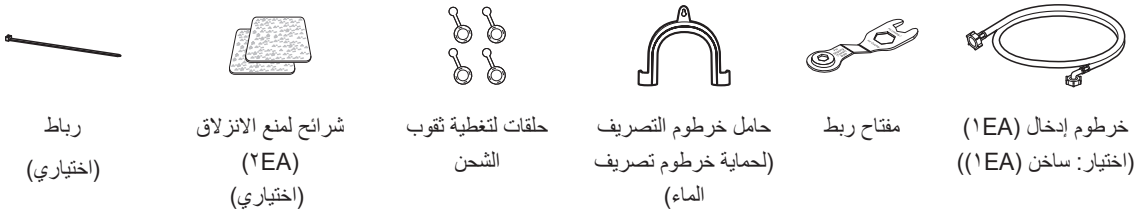

## متطلبات مكان التركيب

### الموقع

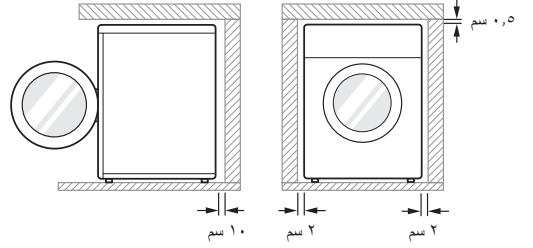

- لا تتركب الغسالة في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد. حيث يمكن أن تنفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن نقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- يرجى التأكد عند تركيب الغسالة من سهولة وصول المهندس إليها في حالة تعطلها.
- عند تركيب الغسالة، يتعين عليك تعديل الأقدام الأربعة مستخدمًا مفتاح ربط لمسامير النقل المرفق للتأكد من استقرار الجهاز، ووجود مسافة بمقدار ٥ مم بين قمة الغسالة والجزء السفلي لأي سطح عمل أعلاها.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام البحري أو للاستخدام في المنشآت المتنقلة مثل القوافل والطائرات وما إلى ذلك.

### التوصيلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محوّلًا مزدوجًا.
- احرص دائمًا على فصل الغسالة وإيقاف إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الغسالة بمقبس مؤرض وفقًا للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية.
- يجب وضع الغسالة بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- لا يجب إصلاح الغسالة إلا من قبل شخص مؤهل. حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل بمركز الخدمة المحلي.
- في حالة الحصول على الغسالة في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الغسالة في درجة حرارة الغرفة لوضع ساعات قبل تشغيلها.


### تحديد المكان

- ركب الغسالة على أرضية صلبة ومسطحة.
- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الغسالة.
- لا تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الخشب، أو الورق المقوى، أو مواد مشابهة تحت الغسالة.
- إذا كان من المستحيل تجنب وضع الغسالة بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (٨٥x٦٠ سم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.

## فك مسامير الشحن وإزالتها


### ١ ارفع الغسالة عن القاعدة الإسفنجية.

- بعد إزالة الكرتون ومواد الشحن، ارفع الغسالة عن القاعدة الإسفنجية. تأكد من رفع دعامة الحوض عن القاعدة وأنها ليست عالقة في الجزء السفلي من الغسالة.
- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقلبها بحذر على جانبها. لا تقلب الغسالة على الجزء الأمامي أو الخلفي.

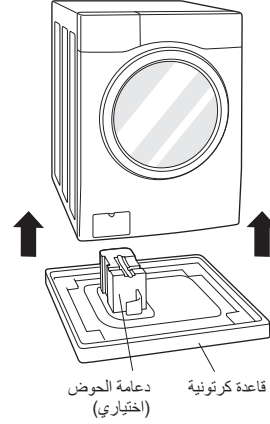


### ٢ إزالة مجموعات المسامير.

- بدءًا من مسماري الشحن الموجودين بالأسفل، استخدم مفتاح الربط (المرفق) لفك جميع مسامير الشحن بالكامل عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة. أزل مجموعات المسامير عن طريق هزها بلطف أثناء سحبها.

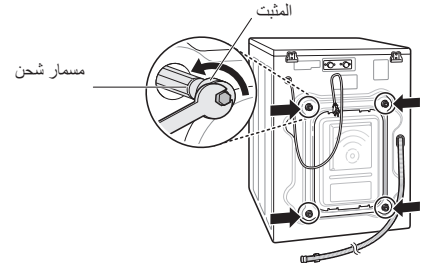

### ٣ تركيب أغطية الفتحات.

- حدد مكان أغطية الفتحات المرفقة في حزمة الملحقات ثم ركبها في فتحات مسامير الشحن.

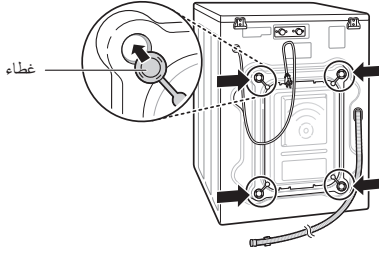

### ملاحظة

- حافظ على مجموعات المسامير لاستخدامها في المستقبل. لمنع حدوث تلف للمكونات الداخلية، لا تنقل الغسالة بدون إعادة تركيب مسامير الشحن.
- يمكن أن يسبب عدم إزالة مسامير الشحن والمثبت حدوث اهتزاز وضوضاء شديدة، مما قد يؤدي إلى إحداث تلف دائم في الغسالة. يتم تثبيت السلك في الجزء الخلفي من الغسالة باستخدام مسمار شحن للمساعدة على منع حدوث التشغيل بدون وجود مسامير الشحن في مكانها.

## استخدام حشيات مانعة للانزلاق (اختياري)

عند تركيب الغسالة على سطح زلق، قد تتحرك الغسالة نتيجة للاهتزاز الشديد. ويمكن أن تؤدي التسوية غير الصحيحة إلى حدوث عطل من خلال الضوضاء والاهتزاز. في حالة حدوث ذلك، يتعين عليك تركيب حشيات مانعة للانزلاق أسفل أقدام التسوية وضبط المستوى.


١ نظّف الأرضية لوضع الحشيات المانعة للانزلاق.

• استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأجسام الغريبة والرطوبة وتنظيفها. وإذا بقيت الرطوبة، فقد تنزلق الحشيات المانعة للانزلاق.

٢ اضبط المستوى بعد وضع الغسالة في منطقة التركيب.

٣ وضع الجانب اللاصق للحشية المانعة للانزلاق على الأرض.

• يعد تثبيت الحشيات المانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية ذا تأثير أكثر فاعلية. إذا كان من الصعب وضع الحشيات المانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية، فضعها تحت الأرجل الخلفية.

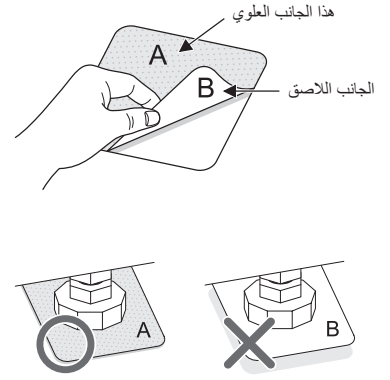


٤ تأكد من أن الغسالة مستوية.

• ادفع الحواف العلوية للغسالة أو هزها بلطف للتأكد من أنها لا تهتز. إذا كانت الغسالة تهتز، فقم بتسوية الغسالة مجددًا.

## الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

- الأرضيات الخشبية أكثر عرضة للاهتزاز.
- لمنع الاهتزاز، ننصحك بوضع أكواب مطاطية لا يقل سمكها عن ١٥ مم لكل قدم من أقدام الغسالة، ويتم تثبيتها على عارضتين من عوارض الأرضية باستخدام براغي.

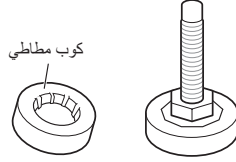


- قم بتركيب الغسالة في زاوية من زوايا الغرفة، بحيث تكون الأرض أكثر ثباتًا إذا كان ذلك ممكنًا.
- ثبت الأكواب المطاطية للحد من الاهتزاز.
- يمكنك الحصول على الأكواب المطاطية (ER4002B.p/no) (٤٦٢٠) من مركز خدمة LG.

### ملاحظة

- يضمن تحديد المكان والمستوى المناسبين للغسالة تشغيل لفترة طويلة، ومنظمة، وفعالة.
- يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بنسبة ١٠٠٪ وواقفة بثبات في مكانها.
- ويجب ألا تكون "متأرجحة" بين الزوايا وهي محملة.
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفًا، وخاليًا من شمع الأرضية وطلاء مواد التشحيم الأخرى.
- لا تدع أقدام الغسالة تبتل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الاهتزاز أو الضوضاء.

## تسوية الغسالة

- إذا كانت الأرضية غير مستوية، فأدر الأقدام القابلة للضغط حسب الحاجة (لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت الأقدام). تأكد من أن جميع الأقدام الأربعة مستقرة وثابتة على الأرض ثم تأكد من أن الجهاز مستوي تمامًا على الأرض (استخدم ميزان الماء).
- بمجرد أن تصبح الغسالة مستوية، أحكم ربط صواميل القفل باتجاه قاعدة الغسالة. ويجب إحكام ربط كل صواميل القفل.

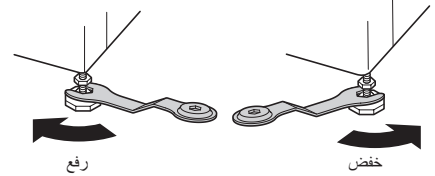

### الفحص القطري

- عند الضغط على حواف اللوحة العلوية للغسالة بشكل قطري لأسفل، يجب ألا تتحرك الغسالة لأعلى ولأسفل على الإطلاق (افحص كلا الاتجاهين). وفي حالة اهتزاز الغسالة عند دفع اللوحة العلوية للغسالة بشكل قطري، فاضبط الأقدام مرة أخرى.

### ملاحظة



- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازًا عنيفًا وعدم اتزان.
- عند تركيب الغسالة على قاعدة مرتفعة، يجب تثبيتها بإحكام للحد من خطر سقوطها.

## توصيل خرطوم الإدخال

- يجب أن يكون ضغط إمداد الماء ما بين ٠,١ ميغا باسكال و ١,٠ ميغا باسكال (١,٠-١٠,٠ كجم ثقلي/سم<sup>٢</sup>).
- لا تخلع الخيط ولا تنزعه عند توصيل خرطوم الإدخال بالصمام.
- إذا كان ضغط إمداد الماء أعلى من ١,٠ ميغا باسكال، فيجب تركيب جهاز تخفيف الضغط.
- تحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدله إذا لزم الأمر.

## تحقق من مانعة التسريب المطاطية لخرطوم الإدخال


توفير اثنين من مانعات التسريب المطاطية مع خرطوم إدخال الماء. تستعملان في منع تسريب الماء. تأكد من إحكام التوصيل بالصنابير جيدًا.

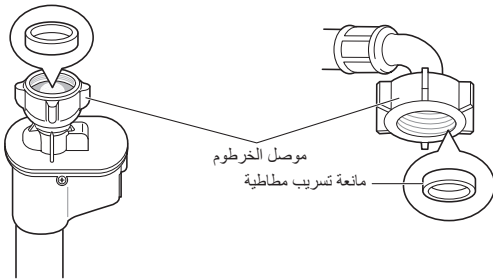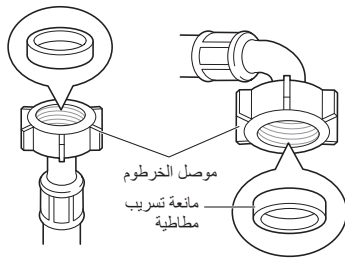


## توصيل الخرطوم بصنبور الماء

### توصيل الخرطوم اللولبي بالصنبور المزود بأسنان

ثبت موصل الخرطوم بصنبور إمداد الماء.

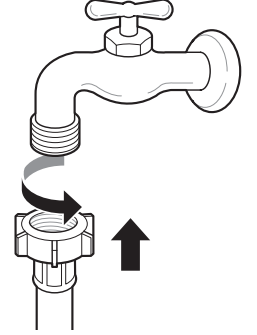


٤ ادفع خرطوم الإدخال بشكل عمودي لأعلى بحيث يمكن لممانعة التسريب المطاطية الموجودة داخل الخرطوم أن تلتصق بالصنبور تمامًا ثم أحكم ربطه عن طريق إدارته إلى اليمين.

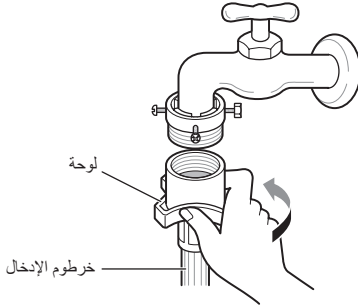


### توصيل خرطوم من نوع اللمسة الواحدة بالصنبور غير المزود بأسنان

١ فك اللوحة الحلقية للمحول وحرر مسامير التثبيت الأربعة.

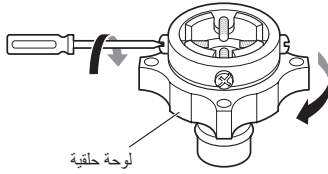


### توصيل خرطوم لولبي بالصنبور غير المزود بأسنان


١ فك مسامير التثبيت الأربعة.

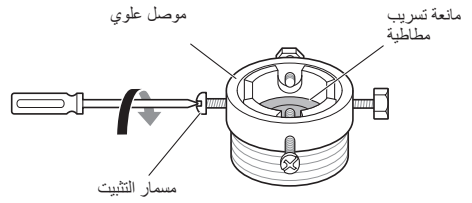


٢ أزل لوحة التوجيه إذا كان الصنبور كبيرًا جدًا حتى يلائم المحول.

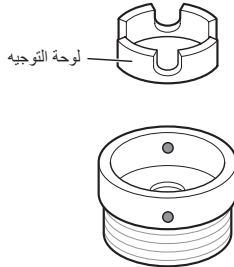

٢ أزل لوحة التوجيه إذا كان الصنبور كبيرًا جدًا حتى يلائم المحول.

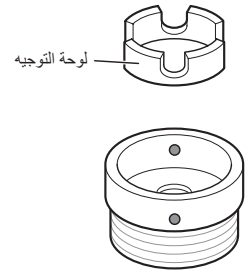

٣ ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث تشكل الحشية المطاطية وصلة منيعة للماء. وأحكم ربط مسامير التثبيت الأربعة.

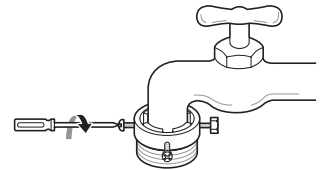


### توصيل الخرطوم بالغسالة

تأكد من عدم وجود التواءات في الخرطوم وأن الخرطوم غير مضغوط.

عندما تحتوي الغسالة على صمامين.

- يكون خرطوم المدخل المزود بموصل باللون الأحمر خاص بصنبور الماء الساخن.

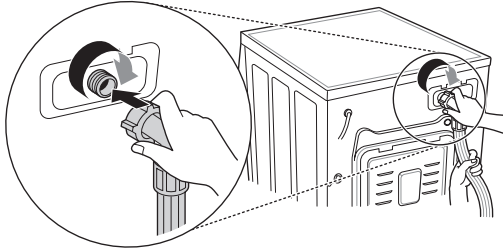

#### ملاحظة


- بعد الانتهاء من التوصيل، وفي حالة وجود تسرب ماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها.
- استخدم الأنواع الأكثر تقليدية لصنبور إمداد الماء. إذا كان الصنبور مربع الشكل أو كبيرًا للغاية، فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنبور في المحول.

### استخدام الصنبور الأفقي


صنبور أفقي



صنبور تمديد

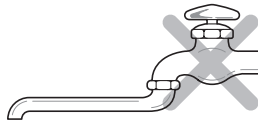


صنبور مربع الشكل




٣ ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث تشكل الحشية المطاطية وصلة منيعة للماء.

أحكام ربط اللوحة الحلقية للمحول ومسامير التثبيت الأربعة.

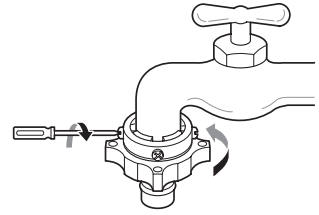

٤ اسحب لوحة مزلاج الموصل إلى أسفل، وادفع خرطوم الإدخال إلى المحول، وحرر لوحة مزلاج الموصل. وتأكد أن أقفال المحول في مكانها.

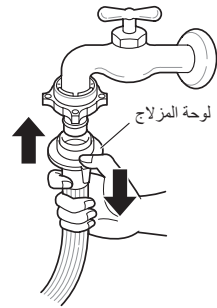


#### ملاحظة



- بعد توصيل خرطوم الإدخال بصنبور الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واطرك ماء الصرف في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

## تركيب خرطوم التصريف

- لا يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من ١٠٠ سم عن الأرض. حيث قد لا يتم تصريف الماء الموجود في الغسالة أو يمكن تصريفه ببطء.
- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة إلى داخل الغسالة. حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.

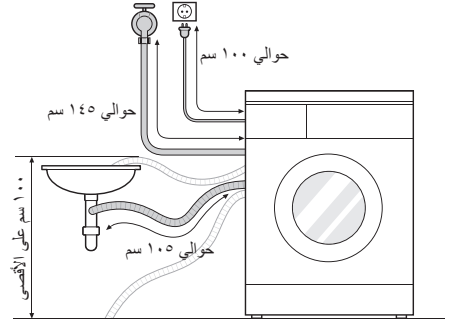

- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، أحكم تثبيته باستخدام سلسلة.
- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.

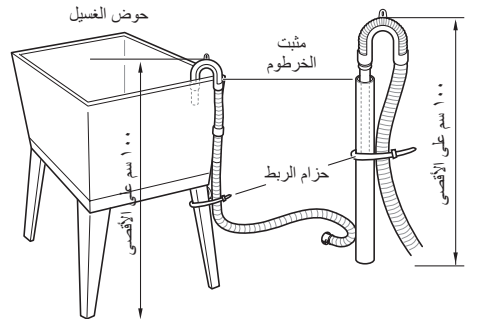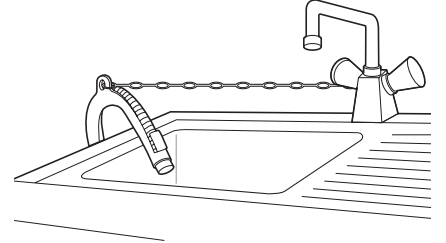


## استخدام الغسالة

قبل الغسلة الأولى، حدد الدورة (الظن ٦٠ درجة مئوية، وأضف نصف حمل من المنظف)، واترك الغسالة تعمل بدون وضع ملابس. سيؤدي هذا إلى إزالة الرواسب والماء من حوض الغسالة التي قد تُترك في أثناء تصنيع الجهاز.


١ افرز الغسيل وضع الملابس.

• افرز الغسيل حسب نوع النسيج، ومستوى الأوساخ، واللون، وحجم الحمولة حسب الحاجة. ثم افتح الباب وضع الملابس داخل الغسالة.

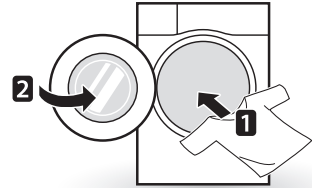


٢ أضف منتجات التنظيف و/أو المنظف والمنعم.

• أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع.

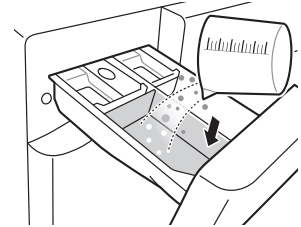


٣ تشغيل الغسالة.

• اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الغسالة.

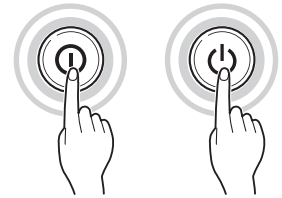

٤ اختيار دورة الغسيل المطلوبة.

• اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو أدر مقبض اختيار الدورة حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.

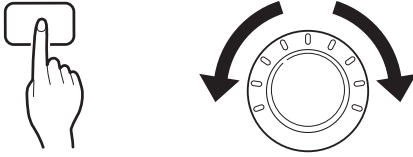

٥ بدء الدورة.

• اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت لبدء الدورة. وستهتز الغسالة لفترة قليلة بدون وجود ماء لتقيس وزن الحمولة. وإذا لم يتم الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت خلال ٥ دقائق، فستتوقف الغسالة عن العمل وسيتم فقدان جميع الإعدادات.



٦ إنهاء الدورة.

• سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. وعلى الفور أخرج ملابسك من الغسالة للحد من الكرشة. وافحص مانعة تسريب الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسريب.

## فرز الغسيل

١

ابحث عن ملصق العناية الموجود على ملابسك.

- سيوضح لك هذا الملصق محتويات أقمشة ملابسك وطريقة غسلها.
- الرموز الموجودة على ملصق العناية.



٢

فرز الغسيل.

- للحصول على أفضل النتائج، افرز الملابس إلى أنواع يمكن غسلها في دورة الغسيل نفسها.
- تحتاج الأقمشة المختلفة إلى درجات حرارة وسرعات دوران مختلفة عند غسلها.

- افرز دائماً الملابس ذات الألوان الغامقة عن الملابس ذات الألوان الباهتة والملابس البيضاء. واغسلها بشكل منفصل حيث إن اختلاف الصبغة والأنسجة الكتانية بين الملابس قد يؤدي إلى تغيير لون الملابس البيضاء والباهتة. ولا تغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس قليلة الاتساخ إذا كان ذلك ممكناً.

– اتساخ (شديد، عادي، خفيف)

افرز الملابس وفقاً لمستوى اتساخها.

– اللون (أبيض، فاتح، غامق)

افصل المنسوجات البيضاء عن المنسوجات الملونة.


– كتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان)

اغسل المنتجات الكتانية والتي تجمع الكتان بشكل منفصل عن بعضها البعض.


٣

العناية قبل وضع الحمولة.


- اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في الحمولة. وضع الأغراض الكبيرة أولاً.
- لا يجب أن تزيد الأغراض الكبيرة عن نصف إجمالي الحمولة. ولا تغسل أغراضاً فردية. حيث قد يؤدي هذا إلى عدم التوازن في الحمولة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والثقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الغسالة وملابسك.

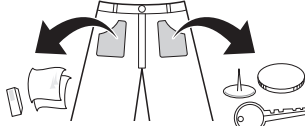

- أغلق السحابات، والخطافات، والسلاسل للتأكد من أن هذه الأغراض لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.
- افحص طبقات الحشية المرنة (رمادية) وانزع أي مواد صغيرة.
- افحص داخل حوض الغسالة وأزل أي أشياء موجودة داخلها متبقية من دورة الغسيل السابقة.

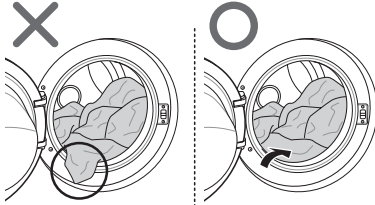

- أخرج أي ملابس أو أغراض من الحشية المرنة لمنع إحداث تلف في الملابس والحشية.

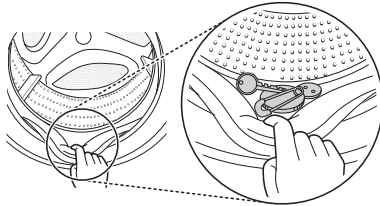

## إضافة منتجات التنظيف

### مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختيارها وفقاً لنوع الأقمشة، ولونها، ومدى اتساخها، ودرجة حرارة الغسيل.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتباع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظفات السائلة مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ الدورة على الفور.
- لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم **تأخير الوقت**، أو إذا قمت بتحديد **غسيل مبدئي**، حيث إن السائل قد يتصلب.
- في حالة حدوث الكثير من الرغواوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وصلابة الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب حدوث رغواي زائدة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء.
- عند استخدام الغسالة، لا تستخدم إلا المنظفات المخصصة لكل نوع من أنواع الملابس:

— منظفات المساحيق العامة لجميع أنواع الأقمشة

— منظفات مساحيق للأقمشة الحساسة

— المنظفات السائلة لجميع أنواع الأقمشة أو المنظفات المخصصة للصوف فقط

- للحصول على غسيل وتبييض أفضل، استخدم المنظف الذي يحتوي على مبيض المسحوق العام.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية الدورة.

### ملاحظة

- لا تترك المنظفات تتصلب.
- حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: ٤/٣ الكمية المعتادة
- الحد الأدنى للحمولة: ٢/١ الحمولة الكاملة

### إضافة المنظفات ومنعم الأقمشة

#### إضافة المنظف



- غسيل رئيسي فقط → 
- غسيل مبدئي + غسيل رئيسي → 

### ملاحظة

- يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعم إلى تدفق زائد.
- تأكد من استخدام كمية مناسبة من المنظف.


### إضافة منعم القماش

- لا تتجاوز خط أقصى حد للملء. يمكن أن يتسبب الملء الزائد في التوزيع المبكر لمنعم القماش، مما قد يؤدي إلى إحداث بقع بالملابس. أغلق درج الموزع ببطء.

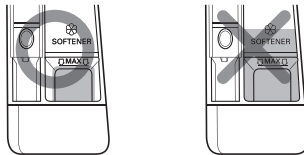


## استخدام الأقراص

١ افتح الباب وضع الأقراص في حوض الغسالة.

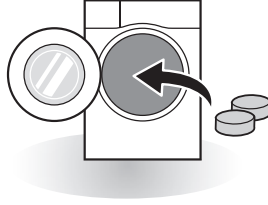

٢ ضع الغسيل في حوض الغسالة وأغلق الباب.

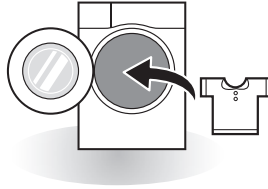


- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يومين (يمكن أن يتصلب منعم القماش).
- سيتم إضافة المنعم تلقائيًا خلال دورة الشطف الأخيرة.
- لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- لا يجب استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).


## ملاحظة

- لا تسكب منعم القماش على الملابس مباشرةً.

## إضافة منقي الماء

- يمكن استخدام منقي الماء، مثل مقاوم الرواسب الكلسية (مثل كالجون)، للتقليل من استخدام المنظفات في المناطق الفقيرة بالماء. ويتم التوزيع وفقًا للكمية المحددة على العبوة. يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء.
- استخدم كمية المنظف المطلوبة للماء المنقى.

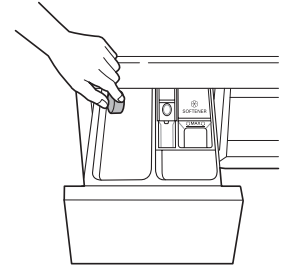

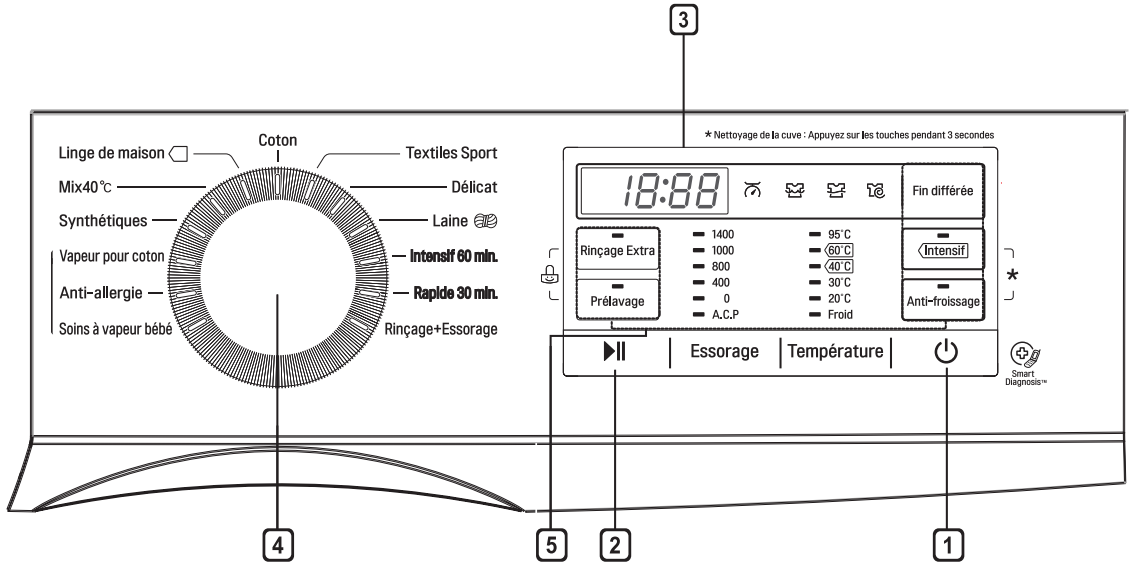

#### 1 زر (الطاقة)

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر الطاقة لمدة ثانية واحدة لإيقاف تشغيل الغسالة.

#### 2 زر (بدء/إيقاف مؤقت)

- يُستخدم الزر بدء/إيقاف مؤقت هذا لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتًا.
- في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتًا، اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

#### 3 شاشة العرض

- تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المُقدر المتبقي، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل المنتج، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.
- تعرض شاشة العرض الوقت المُقدر المتبقي. بينما يتم حساب حجم الحمولة تلقائيًا، تظهر علامة الوميض [ ] أو "Detecting" (الاكتشاف).

#### 4 قرص البرامج

- تتوفر البرامج وفقًا لنوع الغسيل.
- سيضيء المصباح للإشارة إلى البرنامج المُحدد.

#### 5 الخيارات

- يسمح لك بذلك بتحديد دورة إضافية وسيضيء عندما يتم تحديده.
- استخدم هذه الأزرار لتحديد خيارات الدورة المطلوبة للدورة المحددة.

## جدول البرامج

### برنامج الغسيل

| البرنامج                                                 | الوصف                                                                                          | نوع القماش                                                                                                                          | درجة الحرارة المناسبة            | الحد الأقصى للحمولة |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Cotton</b><br>(القطن)                                 | يوفر أداء أفضل عن طريق الجمع بين الحركات المختلفة للأسطوانة.                                   | الملابس التي تفقد الألوان بسرعة (القمصان وملابس النوم والبيجامة...) والملابس القطنية البيضاء التي بها بقع عادية (الملابس الداخلية). | ٤٠°C<br>(بارد إلى ٩٥ درجة مئوية) | قياس                |
| <b>Cotton Large</b><br>(ملابس قطنية كبيرة)               | توفر الأداء المثالي لغسيل كمية كبيرة من الملابس مع استهلاك أقل للطاقة.                         |                                                                                                                                     | ٦٠°C<br>(بارد إلى ٦٠ درجة مئوية) |                     |
| <b>Easy Care</b><br>(العناية السهلة)                     | هذه الدورة مناسبة للقمصان الفضفاضة التي لا تتطلب الكي بعد الغسيل.                              | البولي أميد، الأكريليك، البوليستر.                                                                                                  | ٤٠°C<br>(بارد إلى ٦٠ درجة مئوية) | أقل من 3 كجم        |
| <b>Mix</b><br>(أقمشة مختلطة)                             | يمكنك من غسيل أنواع مختلفة من الأقمشة مع بعضها البعض.                                          | مختلفة أنواع الأقمشة باستثناء الملابس الخاصة. (الحريرية/الناعمة، الملابس الرياضية، الملابس الداكنة، الصوف، الألحفة/الستائر).        | ٤٠°C<br>(بارد إلى ٤٠ درجة مئوية) |                     |
| <b>Baby Steam Care</b><br>(عناية بملابس الأطفال بالبخار) | يزيل البقع الصلبة والبروتينية ويوفر أداء أفضل للشطف.                                           | ملابس الأطفال قليلة الاتساخ                                                                                                         | ٦٠°C                             | أقل من 4 كجم        |
| <b>Allergy Care</b><br>(عناية ضد الحساسية)               | يساعد على إزالة المواد المسببة للحساسية مثل عث المنزل، وغبار الطلع، ووبر القطط.                | الملابس القطنية والملابس الداخلية والملاءات وملابس الأطفال الرضع                                                                    | ٦٠°C                             | أقل من 2 كجم        |
| <b>Steam Cotton</b><br>(بخار للملابس القطنية)            | يُحسن أداء عملية الغسيل بالبخار.                                                               | الملابس القطنية والملابس الداخلية المتسخة ببقع شديدة                                                                                | ٤٠°C                             | قياس                |
| <b>Sports Wear</b><br>(الملابس الرياضية)                 | هذه الدورة مناسبة للملابس الرياضية مثل التمشية وملابس الجري                                    | الكولمكس والجور تاكس وصوف الخراف والسيمنباتيكس                                                                                      | ٤٠°C<br>(بارد إلى ٤٠ درجة مئوية) | أقل من 2 كجم        |
| <b>Delicate</b><br>(الملابس الحساسة)                     | هذه الدورة مخصصة للملابس الناعمة مثل الملابس الداخلية والبلوزات وما إلى ذلك.                   | الملابس الناعمة سريعة التلف                                                                                                         | ٢٠°C<br>(بارد إلى ٤٠ درجة مئوية) |                     |
| <b>Wool</b><br>(الصوف)                                   | تمكين لغسيل الأقمشة الصوفية (يرجى استخدام المنظف مع الأقمشة الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة) | الملابس الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة والتي تحتوي على صوف جديد نقي فقط                                                          | ٤٠°C<br>(بارد إلى ٤٠ درجة مئوية) |                     |
| <b>Quick 30</b><br>(غسيل سريع 30 دقيقة)                  | توفير هذه الدورة غسيل أسرع للأحمال الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ.                             | المغسولات الملونة التي تتسخ بسرعة.                                                                                                  | ٢٠°C<br>(بارد إلى ٤٠ درجة مئوية) |                     |

| البرنامج                                    | الوصف                                                                     | نوع القماش                                                              | درجة الحرارة المناسبة            | الحد الأقصى للحمولة |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Intensive 60</b><br>(غسيل مكثف 60 دقيقة) | توفر مستوى أفضل لأداء الغسيل والفعالية في استهلاك الطاقة خلال ٦٠ دقيقة.   | قطن وخليط أقمشة (برنامج خاص يستغرق ٦٠ دقيقة للملابس المتسخة بشكل عادي). | ٦٠°C<br>(بارد إلى ٦٠ درجة مئوية) | أقل من 4 كجم        |
| <b>Rinse+Spin</b><br>(شطف + تنشيف)          | يستخدم لغسيل الملابس التي تحتاج فقط الشطف أو لإضافة مُنعم للملابس للغسيل. | الأقمشة العادية التي يمكن أن تكون قابلة للغسيل.                         | -                                | قياس                |

- درجة حرارة الماء: حدد درجة حرارة الماء المناسبة لدورة الغسيل المختارة. اتبع دائمًا ملصق العناية الخاصة بالشركة المصنعة للملابس أو تعليماتها في أثناء الغسيل.

#### ملاحظة

- يوصى باستخدام منظف محايد.

## خيارات إضافية

| البرنامج                                             | Time Delay<br>(تأخير الوقت) | Medic Rinse<br>(الشطف الطبي) | Pre Wash<br>(غسيل مبدئي) | Intensive<br>(غسيل مكثف) | Crease Care<br>(عناية ضد التجاعيد) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Cotton<br>(القطن)                                    | ●                           | ●                            | ●                        | ●                        | ●                                  |
| Cotton Large<br>(ملابس قطنية كبيرة)                  | ●                           | ●                            | ●                        | ●                        | ●                                  |
| Easy Care<br>(العناية السهلة)                        | ●                           | ●                            | ●                        | ●                        | ●                                  |
| Mix<br>(أقمشة مختلطة)                                | ●                           | ●                            | ●                        | ●                        | ●                                  |
| Baby Steam Care<br>(عناية بملابس الأطفال<br>بالبخار) | ●                           | ●**                          |                          | ●                        | ●                                  |
| Allergy Care<br>(عناية ضد الحساسية)                  | ●                           | ●                            |                          | ●                        | ●                                  |
| Steam Cotton<br>(بخار للملابس القطنية)               | ●                           | ●                            |                          | ●                        | ●                                  |
| Sports Wear<br>(الملابس الرياضية)                    | ●                           |                              |                          | ●                        | ●                                  |
| Delicate<br>(الملابس الحساسة)                        | ●                           |                              |                          | ●                        | ●                                  |
| Wool<br>(الصوف)                                      | ●                           |                              |                          | ●                        |                                    |
| Quick 30<br>(غسيل سريع 30 دقيقة)                     | ●                           |                              | ●                        | ●                        |                                    |
| Intensive 60<br>(غسيل مكثف 60 دقيقة)                 | ●                           |                              |                          | ●*                       | ●                                  |
| Rinse+Spin<br>(شطف + دوران)                          | ●                           |                              |                          |                          | ●                                  |

\* : هذا الخيار يمكن إضافته إلى الدورة تلقائياً ولا يمكن حذفه.

\*\* : يتم وضع هذا الخيار تلقائياً في الدورة وبالإمكان حذفه منها.

| الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة |      | البرنامج                                         |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| FH2*                                | FH4* |                                                  |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Cotton (القطن)                                   |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Cotton Large (ملابس قطنية كبيرة)                 |
| ٨٠٠                                 | ٨٠٠  | Easy Care (العناية السهلة)                       |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Mix (أقمشة مختلطة)                               |
| ٨٠٠                                 | ٨٠٠  | Baby Steam Care<br>(عناية بملابس الأطفال بالبخر) |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Allergy Care (عناية ضد الحساسية)                 |
| ٨٠٠                                 | ٨٠٠  | Steam Cotton (بخار للملابس القطنية)              |
| ٨٠٠                                 | ٨٠٠  | Sports Wear (الملابس الرياضية)                   |
| ٨٠٠                                 | ٨٠٠  | Delicate (الملابس الحساسة)                       |
| ٨٠٠                                 | ٨٠٠  | Wool (الصوف)                                     |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Quick 30 (غسيل سريع 30 دقيقة)                    |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Intensive 60 (غسيل مكثف 60 دقيقة)                |
| ١٢٠٠                                | ١٤٠٠ | Rinse+Spin (شطف + دوران)                         |

## الخيارات

### Medic Rinse (الشطف الطبي)

للحصول على أفضل النتائج، أو شطف أنظف. يسمح هذا بتسخين الشطف النهائي حتى ٤٠ درجة مئوية.

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على الزر Medic Rinse.

٤ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### Crease Care (عناية ضد التجاعيد)

إذا كنت ترغب في منع التجاعيد، اضغط على خيار "عناية ضد التجاعيد".

١ اضغط على زر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على زر Crease Care.

٤ اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

### Time Delay (تأخير الوقت)

يمكنك ضبط وقت التأخير بحيث تبدأ الغسالة تلقائيًا وتنتهي بعد فترة زمنية محددة.

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على زر Time Delay واضبط الوقت المطلوب.

٤ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### Pre Wash (غسيل مبدئي)

إذا كان الغسيل شديد الاتساخ، فينصح باستخدام الدورة غسيل مبدئي.

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على الزر Pre Wash.

٤ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

#### ملاحظة

- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، وحمولة الغسيل، وعوامل أخرى.

### Intensive (غسيل مكثف)

إذا كانت المغسولات متسخة بشكل طبيعي وبشدة فسوف يكون الخيار غسيل مكثف intensive فعالاً.

١ اضغط زر Power (الطاقة).

٢ أختار دورة.

٣ اضغط على زر Intensive.

٤ اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

## Spin (دوران)

- يمكن تحديد مستوى سرعة الدوران عن طريق الضغط على الزر **Spin** بشكل متكرر.
- تنشيف فقط

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ اضغط على الزر **Spin** لتحديد عدد الدورات في الدقيقة.

٣ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### ملاحظة

- عند تحدد "No Spin"، سيستمر الدوران لفترة قصيرة لتصريف الماء بسرعة.

## Child Lock (القفل ضد عبث الأطفال)

حدد هذه الوظيفة لقفل الأزرار في مجموعة التحكم لمنع التلاعب بها.

### قفل لوحة التحكم

١ اضغط مع الاستمرار على الزر **Pre Wash** و **Medic Rinse** لمدة ٣ ثوانٍ.

٢ سيصدر صوت صافرة، وستظهر "L" على شاشة العرض. عند ضبط القفل للأطفال، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر الطاقة.

### ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين وظيفة القفل للأطفال. يجب إلغاء تفعيل القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

### إلغاء قفل لوحة التحكم

اضغط مع الاستمرار على الزر **Pre Wash** و **Medic Rinse** لمدة ٣ ثوانٍ.

- سيصدر صوت صافرة وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

## Rinse (شطف)

### Rinse Hold (توقف الشطف)

توقفت الدورة مؤقتًا لحين الضغط مجددًا على زر البدء عند انتهاء الشطف.

## Temp. (درجة الحرارة)

يحدد الزر **Temp.** مزج درجة حرارة الغسيل والشطف للدورة المحددة. اضغط على هذا الزر حتى يضيء الإعداد المطلوب. تستخدم جميع دورات الشطف ماء الصنبور البارد.

- حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

## Beep On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة)

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

٣ اضغط مع الاستمرار على الزر **Time Delay** و **Crease Care** في الوقت نفسه لمدة ٣ ثوانٍ لإعداد وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة.

### ملاحظة

- بمجرد إعداد وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة، يتم حفظ الإعداد حتى بعد إيقاف تشغيل الطاقة.
- إذا أردت إيقاف تشغيل الصافرة، ما عليك سوى تكرار هذه العملية.

## العناية والتنظيف من الداخل

- استخدم فوطة أو قطعة قماش ناعمة لمسح المنطقة المحيطة بفتحة باب الغسالة وزجاج الباب.
- أزل دائمًا الأغراض من الغسالة بمجرد اكتمال الدورة. قد يتسبب ترك الملابس مبللة داخل الغسالة في كرمشها، وفقدان لونها، وتغير رائحتها.
- شغل دورة تنظيف الحوض مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة) لإزالة تراكمات المنظف والبقايا الأخرى.

### تحذير

- افصل الغسالة قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يسبب عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبدًا مواد كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبيات لتنظيف الغسالة. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

## تنظيف الغسالة


### العناية بعد الغسيل

- بعد انتهاء الدورة، امسح الباب وداخل مانتة تسريب الباب لإزالة أي رطوبة.
- اترك الباب مفتوحًا لتجفيف حوض الغسالة من الداخل.
- امسح هيكل الغسالة بقطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة.


## تنظيف فلتر إدخال الماء

- أغلق المحبس إذا كان سيتم ترك الغسالة لأي فترة من الوقت (على سبيل المثال عطلة)، وخصوصًا عند عدم وجود صرف في الأرضية (أخدود) في المنطقة المجاورة مباشرة.
- سيتم عرض الرمز "E" على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء درج المنظفات.
- إذا كان الماء عسرًا جدًا أو يحتوي على آثار لترسيب جيري، فقد يصبح فلتر إدخال الماء مسدودًا. لذلك تُعد فكرة تنظيف الفلتر من حين إلى آخر فكرة جيدة.

١ أغلق صنبور الماء وفك خرطوم إدخال الماء.

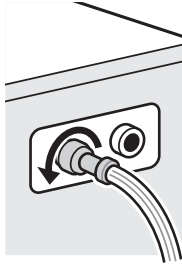

٢ نظف الفلتر باستخدام فرشاة خشنة وصلبة.

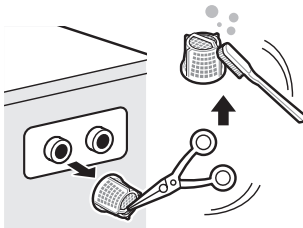

## تنظيف الهيكل الخارجي

يمكن أن تزيد العناية المناسبة لغسالتك من عمرها الافتراضي.

### الباب:

- امسح الجزء الداخلي والخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جفف باستخدام قطعة قماش ناعمة.


### الهيكل الخارجي:

- امسح أي تسريبات على الفور.
- امسح باستخدام قطعة قماش مبللة.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.

## تنظيف فلتـر مضخة التصريف

- يجمع فلتـر التصريف الخيوط والأغراض الصغيرة المتبقية في الغسيل. تحقق بانتظام من أن الفلتـر نظيف حتى تضمن التشغيل السلس للغسالة.
- اترك الماء ليصبح باردًا قبل تنظيف مضخة التصريف، وتنفيذ التفريغ الطارئ، أو فتح الباب في حالة الطوارئ.


١ افتح غطاء الغلاف واسحب الخرطوم للخارج.

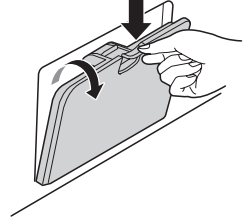


٢ افصل سدادة التصريف وافتح الفلتـر من خلال تدويره إلى اليسار.




٣ أزل أي شيء غريب من فلتـر المضخة.

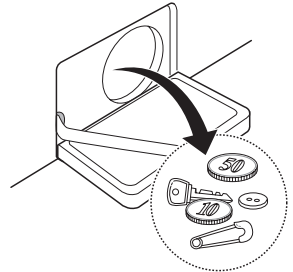

٤ بعد التنظيف، قم بتدوير فلتـر المضخة وأدخل سدادة التصريف.

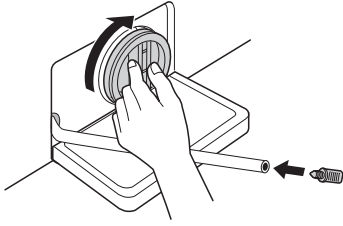

٥ أغلق غطاء الغلاف.

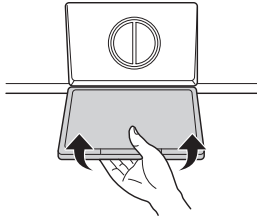

### تنبيه


- أولاً صرّف الماء باستخدام خرطوم التصريف ثم افتح فلتـر المضخة لإزالة أي أشياء أو خيوط عالقة.
- احتسرس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخنًا.

## تنظيف درج الموزع

قد يتراكم المنظف ومنعم القماش في الدرج الموزع. أخرج الدرج والملحقات وتحقق من وجود مواد متراكمة مرة أو مرتين في الشهر.

١ أخرج درج موزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل مستقيم حتى يتوقف.

• اضغط لأسفل بشدة على زر الفصل وأزل الدرج.

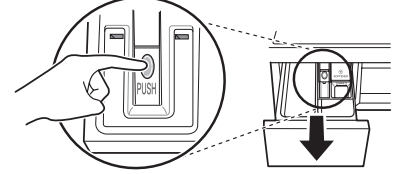

٢ أزل الملحقات من الدرج.

• اشطف الملحقات والدرج باستخدام الماء الدافئ لإزالة تراكبات منتجات الغسيل. استخدم الماء فقط في تنظيف الدرج الموزع. جفف الملحقات والدرج باستخدام قطعة قماش أو فوطة ناعمة.

٣ لتنظيف فتحة الدرج، استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية صغيرة لتنظيف التجويف.

• أزل جميع الرواسب من الأجزاء العلوية والسفلية للتجويف.

٤ امسح أي رطوبة في التجويف باستخدام قطعة قماش أو فوطة ناعمة.

٥ أعد الملحقات إلى الحجيرات المناسبة قم بتركيب الدرج.

## Tub Clean (تنظيف الحوض) (اختياري)

تنظيف الحوض هو دورة خاصة لتنظيف الغسالة من الداخل.

يستخدم مستوى ماء أعلى في هذه الدورة وسرعة تنشيف أعلى. وأجر هذه الدورة بشكل منتظم.

١ أزل أي ملابس أو أغراض من الغسالة وأغلق الباب.

٢ افتح درج الموزع وأضف مقاوم الرواسب الكلسية (مثل كالجون) إلى حجرة الغسيل الرئيسية.

٣ أغلق درج الموزع ببطء.

٤ قم بتشغيل الطاقة ثم اضغط مع الاستمرار على الزر **Crease Care و Intensive** لمدة ٣ ثوانٍ. ثم سيظهر لك "E C L" على شاشة العرض.

٥ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** للبدء.

٦ بعد اكتمال الدورة، اترك الباب مفتوحاً حتى تجف فتحة باب الغسالة، والحشية المرنة، وزجاج الباب.




تنبيه

• في حالة وجود طفل، توخ الحذر من ابقاء الباب مفتوحاً لفترة طويلة جداً.

### ملاحظة

• لا تضيف أي منظف إلى حجيرات المنظفات. فقد تنشأ رغوة زائدة وتتسرب من الغسالة.

- بعد غلق الصنبور، افصل خرطوم الإدخال البارد من الصنبور، وأزل الماء في أثناء توجيه الخرطوم لأسفل.

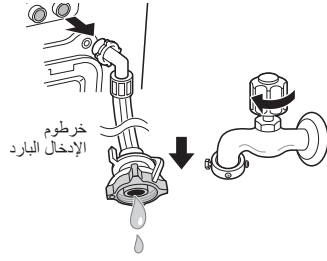


### التحقق من التجمد

- إذا لم يتم تصريف الماء عند فتح سدادة الخرطوم للتخلص من الماء المتبقي، فتتحقق من وحدة التصريف.



- قم بتوصيل الطاقة، وحدد شطف وتنشيف واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

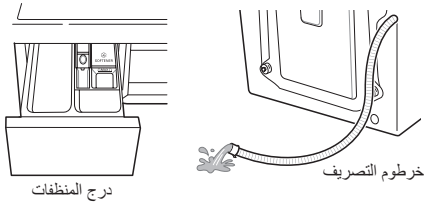

### ملاحظة


- تحقق من أن الماء يصل إلى درج المنظفات في أثناء الشطف، وأنه يتم تصريفه عبر خرطوم التصريف في أثناء التنشيف.
- عندما يظهر "FF" على نافذة شاشة العرض في أثناء تشغيل المنتج، تحقق من وحدة إمداد الماء ووحدة التصريف (لا تتضمن بعض النماذج وظيفة الإنذار التي تشير إلى التجمد).

## توخ الحذر من التجمد في أثناء الشتاء


- في حالة التجمد، لا يعمل المنتج بشكل طبيعي. وتأكد من تثبيت المنتج في مكان لن يتجمد فيه في أثناء الشتاء.
- إذا كان يجب تثبيت المنتج في الخارج على الشرفة أو في ظروف خارجية أخرى، فتأكد من فحص التالي.

### كيفية حماية المنتج من التجمد

- بعد الغسيل، أزل الماء المتبقي داخل المضخة بالكامل باستخدام سدادة خرطوم الفتح المستخدم في إزالة الماء المتبقي. وعند إزالة الماء بالكامل، أغلق سدادة الخرطوم المستخدم في إزالة الماء المتبقي وغطاء الغلاف.

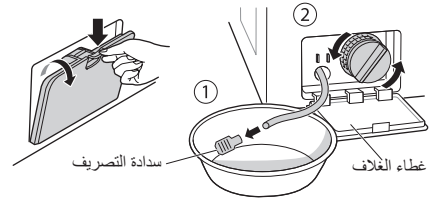

- أسدل خرطوم التصريف لصرف الماء الموجود داخل الخرطوم بالكامل.

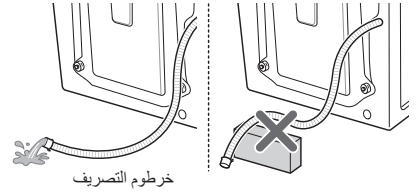


### تنبيه

- عند تثبيت خرطوم التصريف على شكل منحني، فقد يتجمد الخرطوم الداخلي.

## كيفية التعامل مع التجمد

- عند إزالة الماء بشكل كامل من الحوض أغلق سدادة الخرطوم المستخدمة في إزالة الماء المتبقي، وحدد شطف و دوران على زر بدء/إيقاف مؤقت.

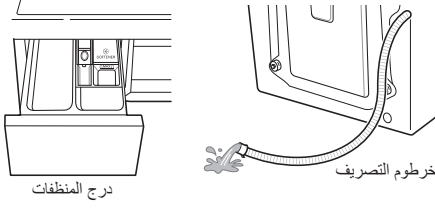

### ملاحظة


- تحقق من أن الماء يصل إلى درج المنظفات في أثناء الشطف، وأنه يتم تصريفه عبر خرطوم التصريف في أثناء الدوران.

- في حالة حدوث مشكلات في إمداد الماء، اتخذ الإجراءات التالية.

- أغلق الصنبور، وقم بإذابة الثلج من الصنبور وكل من منطقتي توصيل خرطوم الإدخال للمنتج باستخدام قطعة قماش ساخنة.
- انزع خرطوم الإدخال واغمره في ماء دافئ أقل من ٦٠-٥٠ درجة مئوية.




- تأكد من تفريغ حلة الغسيل، ثم صب ماء دافئاً درجة حرارته ٦٠-٥٠ درجة مئوية في الجزء المطاطي داخل حلة الغسيل، وأغلق الباب، وانتظر لمدة ساعة أو ساعتين.

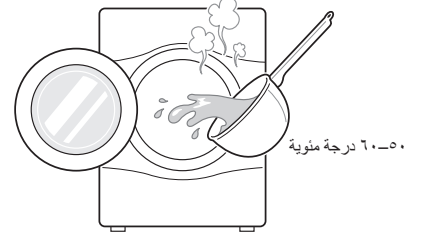

### تنبيه

- لا تستخدم الماء المغلي. فقد يسبب حريقاً أو تلفاً بالمنتج.

- افتح غطاء الغلاف وسدادة الخرطوم المستخدمة في إزالة الماء المتبقي للتخلص منه تماماً.

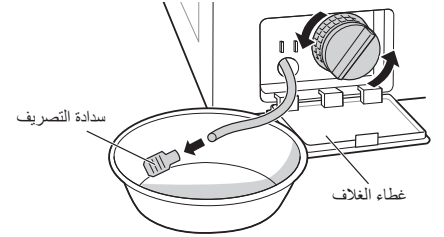

### ملاحظة

- في حالة عدم تصريف الماء، فهذا يعني أن الثلج لم يذوب بشكل كامل. انتظر لفترة أطول.

- بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، تابع محادثتك مع وكيل مركز الاتصال الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة للتحليل.

#### ملاحظة


- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمات المحلية.
- سوف يتحسن أداء الاتصال ويمكنك تلقي خدمة أفضل في حالة استخدام هاتف المنزل.
- إذا كان إرسال بيانات Smart Diagnosis™ رديئاً بسبب تدني جودة المكالمات، فقد لا تتلقى أفضل خدمة من Smart Diagnosis™.

## استخدام وظيفة Smart Diagnosis™

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز خدمة LG Electronics عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل. لا تستخدم هذه الوظيفة إلا للاتصال بمندوب الخدمة، وليس أثناء التشغيل العادي.

١ اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة. لا تضغط على أي أزرار أخرى ولا تقم بتدوير مقبض تحديد الدورة.

٢ إذا تم توجيهك إلى القيام بذلك من خلال مركز الاتصال، فضع ميكروفون التحدث في هاتفك بالقرب من الزر الطاقة.

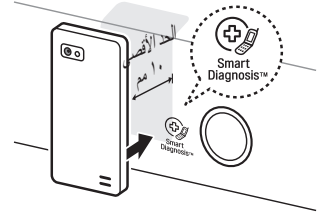

٣ اضغط مع الاستمرار على الزر Temp. لمدة ٣ ثوانٍ، مع الاستمرار في وضع ميكروفون التحدث بالقرب من زر أو أيقونة الطاقة.

٤ أبقِ الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.

- إذا لم يتمكن موظف مركز الاتصال من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، فقد يطلب منك إعادة المحاولة.



- تم تزويد غسالتك بنظام رصد الخطأ آلياً لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم تعمل الغسالة بشكل صحيح أو لم تعمل على الإطلاق، فتتحقق من التالي قبل الاتصال بالخدمة:

### مشكلات التشخيص

| الأعراض                                                  | السبب                                                                                                                                                        | الحل                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صوت الارتجاج والقعقعة                                    | قد توجد أشياء غريبة مثل القطع المعدنية أو دبابيس السلامة في الحوض أو المضخة.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإيقاف تشغيل الغسالة، وافحص الحوض وفلتر التصريف.</li> <li>• في حالة استمرار الضوضاء بعد إعادة تشغيل الغسالة، فاتصل بمركز الخدمة المرخص.</li> </ul>                                                              |
| الغسالة تصدر صوتاً غير اعتيادي                           | قد ينتج عن حمولات الغسيل الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة استمرار الغسالة في إصدار الصوت، فمن المحتمل أن تكون الغسالة مثبتة بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع حمولة الغسيل.</li> </ul>                                                                   |
| ضوضاء الاهتزاز                                           | هل تم إزالة جميع مسامير النقل ودعامة الحوض؟<br>هل جميع الأقدام مثبتة بشكل محكم على الأرض؟                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة عدم إزالتها أثناء التثبيت، راجع دليل التركيب للتعرف على كيفية إزالة مسامير النقل.</li> <li>• قد تكون حمولة الغسيل موزعة بشكل غير متساو في حلة الغسل. قم بإيقاف الغسالة وأعد توزيع حمولة الغسيل.</li> </ul> |
| تسريبات الماء                                            | خرطوم الإدخال أو خرطوم التصريف مفكوك من الصنبور أو الغسالة.<br>انسداد أنابيب خرطوم التصريف.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص توصيلات الخرطوم وأحكم ربطها.</li> <li>• نظف أنبوب التصريف. اتصل بالسباك إذا لزم الأمر.</li> </ul>                                                                                                             |
| ظهور الكثير من الرغوي                                    |                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن أن يؤدي استخدام كمية كبيرة من المنظف أو منظف غير مناسب إلى وجود رغوة كثيفة قد تؤدي إلى تسرب الماء.</li> </ul>                                                                                                 |
| لا يدخل الماء في الغسالة أو يدخل ببطء                    | إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع.<br>صنبور إمداد الماء ليس مفتوحاً بشكل كامل.<br>خرطوم (خرطوم) إدخال الماء ملتوٍ.<br>فلتر خرطوم (خرطوم) إدخال الماء مسدود. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• استخدم صنبوراً آخر في المنزل.</li> <li>• افتح الصنبور بشكل كامل.</li> <li>• قم بتسوية الخرطوم.</li> <li>• افحص فلتر خرطوم إدخال الماء.</li> </ul>                                                                  |
| لا يتم تصريف الماء الموجود في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء | خرطوم التصريف ملتوٍ أو مسدود.<br>فلتر التصريف مسدود.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسييته.</li> <li>• قم بتنظيف فلتر التصريف.</li> </ul>                                                                                                                                     |

| الأعراض                                     | السبب                                                                                                                             | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغسالة لا تعمل                             | قد يكون سلك الطاقة الكهربائية غير متصل أو أن السلك غير موصل بشكلٍ محكم.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تثبيت القابس بإحكام في مقبس الحائط.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.</li> </ul>                                                                                                                                |
|                                             | قد يكون صنبور إمداد الماء غير مفتوح.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>افتح صنبور إمداد الماء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الغسالة لا تقوم بالدوران.                   | تأكد من إحكام قفل الباب.                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق الباب ثم اضغط على الزر <b>بدء/إيقاف مؤقت</b>. بعد الضغط على الزر <b>بدء/إيقاف مؤقت</b>، قد تستغرق الغسالة بضع دقائق قبل أن تبدأ في الدوران. يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران. أضف غرضاً واحداً أو اثنين مثسبهيّن للمساعدة على موازنة الحمولة. أعد ضبط الحمولة لضمان الدوران بشكلٍ متزن.</li> </ul> |
| الباب لا يفتح                               |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>بمجرد تشغيل الغسالة، لا يمكن فتح الباب لأسباب تتعلق بالسلامة. تأكد من إضاءة رمز "قفل الباب". يمكنك فتح الباب بشكلٍ آمن بعد توقف إضاءة رمز "قفل الباب".</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| يتأخر زمن دورة الغسيل                       |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>قد تختلف الفترة الزمنية لدورة الغسيل وفقاً لكمية الغسيل، وضغط الماء، ودرجة حرارة الماء، وظروف الاستخدام الأخرى. في حالة اكتشاف خلل في التوازن أو في حالة تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون، ستزداد الفترة الزمنية لدورة الغسيل.</li> </ul>                                                                                  |
| زيادة منعם القماش                           | قد يتسبب إضافة الكثير من المنعم في حدوث تدفق زائد.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>اتبع إرشادات المنعم لضمان استخدام الكمية المناسبة. لا تتجاوز خط أقصى حد للماء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| يتم توزيع المنتجات المنعمة في وقت مبكر جداً |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق درج الموزع ببطء. لا تفتح الدرج أثناء دورة الغسيل.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مشكلة التجفيف                               | تعطل إمكانية التجفيف                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>لا تفرط في الحمولة. تأكد أن الغسالة تقوم بعملية التجفيف بشكل سليم وطرد الماء الزائد عن الحمولة. حمولة الملابس قليلة جداً لن يتم تقليبها بشكلٍ سليم. أضف القليل من المنشّاف.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| الروائح الكريهة                             | السبب في هذه الروائح الكريهة هو المطاط الملحق بالغسالة.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>هذه هي الرائحة الطبيعية للمطاط الجديد، وسوف تتلاشى بعد تشغيل الغسالة عدة مرات.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | عند عدم المواظبة على تنظيف حشية الباب المطاطية ومنطقة مانع التسرب في الباب، قد تنبعث الروائح الكريهة من القالب أو المواد الغريبة. | <ul style="list-style-type: none"> <li>احرص على تنظيف حشية الباب المطاطية ومنطقة مانع التسرب في الباب بصفة منتظمة لإزالة المواد الصغيرة عند إفراغ الغسالة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|                                             | قد تنبعث الروائح الكريهة عند ترك مواد غريبة في مرشح مضخة الصرف.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>احرص على تنظيف مرشح مضخة الصرف بانتظام.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | قد تنبعث الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، وذلك بسبب حدوث شفق (ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الغسالة).      | <ul style="list-style-type: none"> <li>عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التواءه أو انسداده.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | عند استخدام وظيفة التجفيف، قد تنبعث الروائح الكريهة من الوبر وغيره من مواد الغسيل التي تلصق بالسخان. (الطراز المزود بمجفف فقط)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>هذا ليس عطلاً.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | قد تنبعث رائحة معينة عند تجفيف الملابس المبللة بالهواء الساخن. (الطراز المزود بمجفف فقط)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>سوف تتلاشى الرائحة بعد فترة وجيزة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## رسائل الخطأ








| الأعراض                                                                               | السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>إمداد الماء غير كافٍ في هذه المنطقة.</p> <p>صنابير إمداد الماء ليست مفتوحة بشكلٍ كامل.</p> <p>خرطوم (خراطيم) إدخال الماء ملتوٍ.</p> <p>فلتر خرطوم (خراطيم) إدخال الماء مسدود.</p> <p>في حالة حدوث تسرب للماء في خرطوم الإدخال سيضيئ المؤشر "A" باللون الأحمر.</p>  <p>• قد تختلف وفقاً لنوع الطراز.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• استخدم صنبوراً آخر في المنزل.</li> <li>• افتح الصنبور بشكلٍ كامل.</li> <li>• قم بتسوية الخرطوم (الخراطيم).</li> <li>• افحص فلتر خرطوم إدخال الماء.</li> </ul>                                                                                                   |
|    | <p>خرطوم التصريف ملتوٍ أو مسدود.</p> <p>فلتر التصريف مسدود.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.</li> <li>• قم بتنظيف فلتر التصريف.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>الحمولة قليلة جداً.</p> <p>الحمولة ليست متوازنة.</p> <p>الجهاز مزود بنظام اكتشاف عدم التوازن وتصحيحه. في حالة تحميل الأغراض الشخصية الثقيلة (مثل سجادة الحمام، وبرانس الحمام، وما إلى ذلك)، قد يوقف هذا النظام عملية الدوران أو يقاطع دورة العصر بشكلٍ كامل.</p> <p>إذا كان الغسيل لا يزال مبللاً في نهاية الدورة، فأضف أغراض غسيل صغيرة لحفظ توازن الدوران وكرر دورة التشفيف.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• أضف غرضاً واحداً أو اثنين متشابهين للمساعدة على موازنة الحمولة.</li> <li>• أضف غرضاً واحداً أو اثنين متشابهين للمساعدة على موازنة الحمولة.</li> <li>• أعد ضبط الحمولة لضمان الدوران بشكلٍ متزن.</li> <li>• أعد ضبط الحمولة لضمان الدوران بشكلٍ متزن.</li> </ul> |




| الأعراض                                                                                                                                                                 | السبب                                               | الحل                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | تأكد أن الباب مغلق.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق الباب تمامًا.</li> <li>في حالة استمرار ظهور "dE", "dE1", "dE2"، فاتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul> |
|   |                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>                                                     |
|   | ينتج الملاء الزائد للماء عن وجود عيب في صمام الماء. | <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق صنبور الماء.</li> <li>افصل قابس الطاقة.</li> <li>اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>                                     |
|   | تعطل مستشعر مستوى الماء.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق صنبور الماء.</li> <li>افصل قابس الطاقة.</li> <li>اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>                                     |
|   | الحمولة الزائدة على المحرك.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل الغسالة لمدة ٣٠ دقيقة لتترك المحرك يبرد، ثم أعد تشغيل الدورة.</li> </ul>                                |
|   | تسريبات الماء.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>                                                                                           |
|                                                                                     | تحقق من إمداد الماء.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>افتح الصنبور. في حالة استمرار ظهور "dHE"، افصل قابس الطاقة واتصل على مركز الخدمة.</li> </ul>                            |

لا يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي:

- رحلات الخدمة لتوصيل المنتج، أو نقله، أو تركيبه، أو إصلاحه؛ تعليمات للمستهلك حول طريقة تشغيل المنتج؛ إصلاح المصهر أو استبداله، أو تصحيح الأسلاك أو السباكة، أو تصحيح عمليات الإصلاح/التركيب غير المصرح بها.
- فشل تشغيل المنتج عند انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف في الخدمة الكهربائية.
- التلف الناتج عن أنابيب الماء المكسورة أو المرشحة، أو أنابيب الماء المجمدة، أو خطوط التصريف المسدودة، أو إمداد الماء غير الكافي أو المتقطع، أو إمداد الهواء غير الكافي.
- التلف الناتج عن تشغيل المنتج في مناخ مسبب للتآكل أو مخالفات للتعليمات المذكورة في دليل مالك المنتج.
- تلف الجهاز الناتج عن طريق الحوادث، أو الآفات والحشرات، أو البرق، أو الرياح، أو النار، أو الفيضانات، أو الكوارث الطبيعية.
- التلف أو العطل الناتج عن التعديلات أو البدائل غير المصرح بها، أو إذا تم استخدامه لغرض غير المخصص له، أو أي تسريب للماء نظرًا لعدم تركيب المنتج بشكل صحيح.
- التلف أو العطل الناتج عن تيار كهربائي أو جهد غير صحيح، أو نظام السباكة، أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، أو استخدام الملحقات، أو المكونات، أو مواد التنظيف المستهلكة غير المعتمدة من شركة LG.
- التلف الناتج عن النقل والتوصيل، بما في ذلك الخدوش، والاعوجاج، والشرائح، و/أو أي تلف آخر في تشطيب المنتج، ما لم تكن هذه التلفيات ناتجة عن عيوب المواد الخام أو التصنيع.
- تلف أو فقدان أي عنصر من العناصر الخاصة بأي من شاشة العرض، أو فتح الصندوق، أو الإهمال أو تجديده.
- المنتجات التي لها أرقام تسلسلية أصلية وتم إزالتها، أو تغييرها، أو لا يمكن تحديدها بسهولة. رقم الطراز والأرقام التسلسلية، وفقًا لفاتورة مبيعات التجزئة الأصلية، مطلوبة للتحقق من الضمان.
- الزيادة في تكاليف المرافق ونفقاتها الإضافية.
- الإصلاحات عند استخدام المنتج بخلاف الاستخدام المنزلي العادي والمعتاد أو مخالفة التعليمات المذكورة في دليل المالك.
- التكاليف المتعلقة بنقل المنتج الخاص بك من المنزل لإصلاحه.
- إزالة المنتج وإعادة تركيبه إذا تم تركيبه في مكان لا يمكن الوصول إليه أو لم يتم تركيبه وفقًا لتعليمات التركيب المنشورة، في كل من دليل مالك LG وكتيبات دليل التركيب.
- التلف الناتج عن سوء الاستعمال، أو سوء الاستخدام، أو التركيب، أو الإصلاح، أو الصيانة. يتضمن الإصلاح غير المناسب استخدام أجزاء غير معتمدة أو محددة من قبل شركة LG.
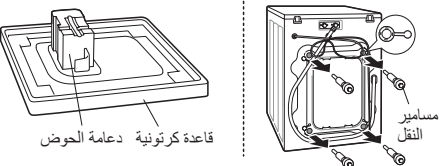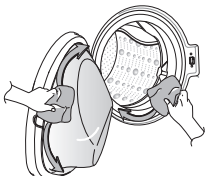
|                                |                                                                                     |                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| إزالة مسامير النقل ودعم الحوض. |  | <p>ينتج الاهتزاز أو الضوضاء الغريبة عند عدم إزالة مسامير النقل أو دعم الحوض.</p> |
| قم بتنظيف الحشية وزجاج الباب.  |  | <p>التسرب الناتج عن الأوساخ مثل (الشعر، الوبر) على الحشية وزجاج الباب.</p>       |
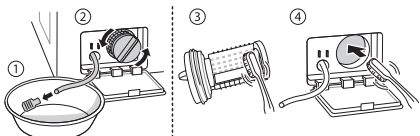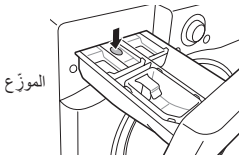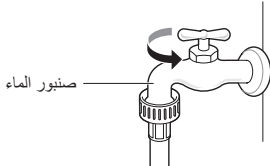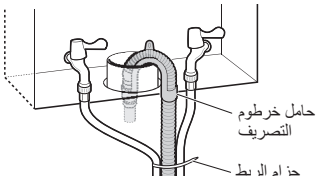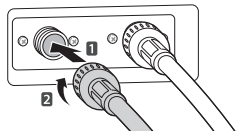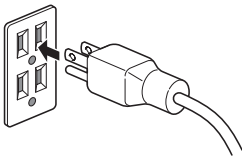
|                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>عدم التصريف ناتج عن انسداد فلتر المضخة.</p>                                                    |                                                 | <p>قم بتنظيف فلتر المضخة.</p>                                      |
| <p>لا يدخل الماء إلى الغسالة بسبب انسداد فلتر صمامات إدخال الماء أو التواء خرطوم إدخال الماء.</p> |  <p>فلتر الإدخال</p>                            | <p>قم بتنظيف فلتر صمام الإدخال أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء.</p> |
| <p>لا يدخل الماء إلى الغسالة بسبب الاستخدام الزائد عن الحد للمنظفات.</p>                          |  <p>الموزّع</p>                                 | <p>قم بتنظيف درج موزّع المنظفات.</p>                               |
| <p>الغسيل ساخن أو دافئ بعد الانتهاء من الغسيل، فهذا يسبب تركيب خرطوم إدخال الماء بالعكس.</p>      |  <p>مدخل الماء الساخن<br/>مدخل الماء البارد</p> | <p>أعد تركيب خرطوم الإدخال.</p>                                    |
| <p>لا يتم إمداد الماء لأن صنبور الماء مغلق.</p>                                                   |  <p>صنبور الماء</p>                            | <p>افتح صنبور الماء.</p>                                           |
| <p>ينتج التسريب عن التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو انسداد.</p>                               |  <p>حامل خرطوم التصريف<br/>حزام الربط</p>     | <p>أعد تركيب خرطوم التصريف.</p>                                    |
| <p>ينتج التسريب عن التركيب غير الصحيح لخرطوم إدخال الماء أو استخدام نوع آخر من خرطوم الإدخال.</p> |                                               | <p>أعد تركيب خرطوم الإدخال.</p>                                    |
| <p>تنتج مشكلة عدم وجود طاقة عند فك وصلة سلك الطاقة أو وجود مشكلة في المأخذ الكهربائي.</p>         |                                               | <p>أعد توصيل سلك الطاقة أو قم بتغيير المأخذ الكهربائي.</p>         |
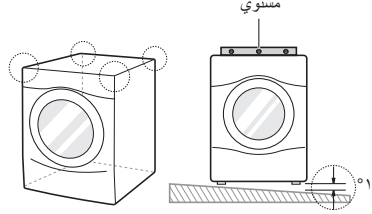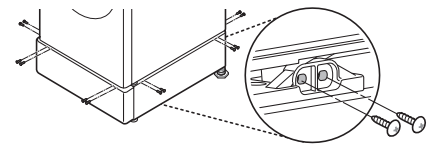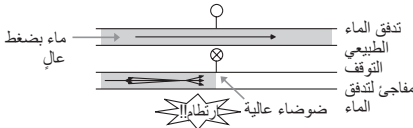
|                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>يغطي الضمان عيوب التصنيع فقط. لا يتم تغطية الخدمة الناجمة عن التركيب غير الصحيح.</p> |  | <p>رحلات الخدمة لتوصيل المنتج، أو نقله، أو إعادة تركيبه، أو لتقديم تعليمات استخدام المنتج. فك المنتج وإعادة تركيبه.</p> |
| <p>قم بتركيب أربع براغي في كل زاوية (المجموع الكلي ١٦EA).</p>                           |  | <p>إذا كانت جميع البراغي غير مثبتة بشكل صحيح، فربما تتسبب في إحداث اهتزاز شديد (في طراز Pedestal فقط).</p>              |
| <p>اضبط ضغط الماء عن طريق قلب صمام الماء لأسفل أو قلب صنيور المياه في المنزل.</p>       |  | <p>تحدث ضوضاء ارتطام الماء (الضرب بعنف) عند ملء الغسالة بالماء.</p>                                                     |

