



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OL100




MFL70941328
1902_Rev01

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2019-2024.
Все права защищены.



Верхняя панель

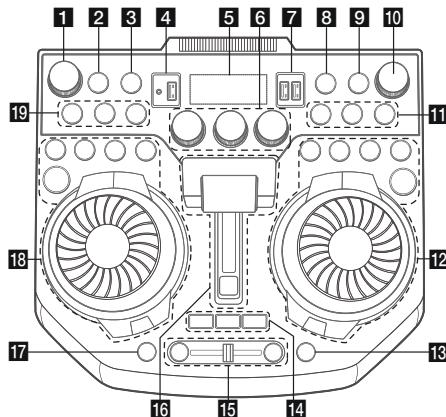

- 1 H/P (наушники) VOLUME -/+**
Регулирует громкость в наушниках.
- 2 ⏻ (режим ожидания)**
Включает и отключает питание.
- 3 F (функция)**
Выбор функции и источника входного сигнала.
- 4 Гнездо HEADPHONE IN**
Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 5 Окно дисплея**
- 6 TEMPO A -/+**
Регулирует TEMPO в функции USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Выполняет настройку звука динамика.
- TEMPO B -/+**
Регулирует TEMPO в функции USB 2.
- 7 Порт USB 2**
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- RECORD PORT**
Вы можете записывать файлы из разных источников.
- 8 USB REC / DEMO**
 - Запись на USB.
 - Остановка записи.
 - Если нажать **USB REC / DEMO** при выключенном питании, отображается демонстрационный режим.
- 9 MIC (микрофон) ECHO**
Выбирает режим ECHO.
- 10 MIC (микрофон) VOLUME -/+**
Регулирует громкость микрофона.

11 VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных голосовых эффектов.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить голосовые тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

KEY CHANGER

Изменяет высоту тона в соответствии с вашим вокальным диапазоном с вращающимся **MIC VOLUME**.

12 Сторона 2 / Основные элементы управления (только USB 2)

□ (Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию **DELETE**.

KK/DD (Пропуск/Поиск)

- Переход назад или вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.

II (Воспроизведение/Пауза)

Запуск или приостановка воспроизведения.

CUE

Устанавливает ключевую точку в режиме DJ STAR.

SEARCH

Перемещение в папку или файл в режиме выбора.

OK

Служит для выбора папки при поиске файла.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- Поворот по часовой или против часовой стрелки, с целью воспроизведения царапающего звука.
- Поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для управления местом воспроизведения в режиме DJ STAR.
- Поиск папки или файла.
- Выбор эффектов подсветки.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы непосредственно выбрать эффект BASS BLAST (или BASS BLAST +).

DJ LOOP

Выбор режима DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения USB).

LIGHTING

Выбор режима подсветки.

13 ⌂ (Открыть/Закрыть)

Открывает и закрывает дисковод.

14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.
(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "LG XBOOM")

1, 2, 3 (DJ PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель

15 AUTO SYNC

При использовании MIX/DJ STAR вы можете синхронизировать темп аудиофайлов, воспроизводимых на USB 1 и USB 2, нажав **AUTO SYNC**.

MIX

Смешивает звук.

Cross fader (Кроссфейдер)

Передвиньте кроссфейдер, чтобы отрегулировать громкость смешанного звука при использовании MIXER/DJ STAR ON.

16 Переключающее устройство PARTY ACCELERATOR

Передвиньте переключающее устройство для создания атмосферы вечеринки.

PARTY ACCELERATOR MODE

Выбирает режим PARTY ACCELERATOR MODE.

17 MERIDIAN EQ

Вы можете сразу выбрать премиум эквалайзер MERIDIAN.

18 Сторона 1 / Основные элементы управления (только CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

KK/DD (Пропуск/Поиск)

- Переход назад или вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.

▷ (Воспроизведение/Гауза)

- Запуск или приостановка воспроизведения.
- Выбор режима стерео/моно.

CUE

Устанавливает ключевую точку в режиме DJ STAR.

SEARCH

Перемещение в папку или файл в режиме выбора.

OK

Служит для выбора папки при поиске файла.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Поворот по часовой или против часовой стрелки, с целью воспроизведения царапающего звука.
- Поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для управления местом воспроизведения в режиме DJ STAR.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.

- Поиск папки или файла.

- Регулирует уровень DJ EFFECT.

- Выбирает голосовые эффекты.

DJ EFFECT

Выбор желаемого эффекта DJ EFFECT.

DJ LOOP

Выбор режима DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения CD/USB).

USER EQ

Выберите созданный вами эквалайзер.

19 H/P (наушники) MODE

Нажмите, чтобы выбрать режим монитора для наушников.


④ TWIN

Подключите два динамика для TWIN режима WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR

Включает или выключает режим DJ STAR.

Передняя панель / Задняя панель

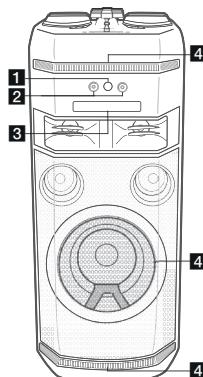


1 [R] (Датчик сигналов ПДУ)

2 Разъем MIC (Микрофон) 1/2

3 Лоток для дисков

4 Освещение

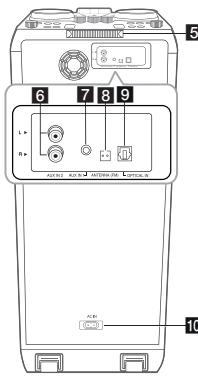

5 Освещение

6 AUX IN 2 (L/R) : Подключение дополнительного устройства.

7 AUX IN 1 : подключение портативного устройства.

8 ANTENNA (FM)

9 OPTICAL IN : подключение оптического устройства

10 Разъём AC IN

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	~ 430,0 мм x 1 050,0 мм x 400,0 мм
Электропитание нашине (USB)	5 В = 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	2 000 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.

Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Приложение контроллера




Загрузка приложения **LG XBOOM** на ваше устройство. (только для Android)

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

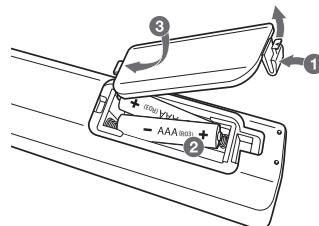

Заявление о соответствии



Спецификации беспроводного модуля
(MB8811C1)

BT	
Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

Версия программного обеспечения беспроводной функции: V 1.0

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам EC доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

LG Sound Sync



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>