

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Přenosný Reproduktor Bluetooth

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODELÝ

PH2

PH2B

PH2R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

Bezpečnostní Informace



VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT

VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v důsledku elektrického výboje správně fungovat.

UPOZORNĚNÍ: Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce. Zdičky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umísťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozdělené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickými nebo mechanickými přetěžováními, jako je zkrucování, lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Elektrická zástrčka je odpojovací zařízení. Pro případ nouze musí být elektrická zástrčka snadno dostupná.

POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde na výrobku.

UPOZORNĚNÍ Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- Prostedí s nízkou vlhkostí může dojít k vzniku statické elektřiny.
- Doporučuje se používat tento produkt po dotyku jakéhokoliv kovového předmětu, který vede elektřinu.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

Symbols

~	Odkazuje na střídavý proud (AC).
==	Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
⏏	Odkazuje na zařízení třídy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napětí.

Obsah

1 Začínáme

- 3 Bezpečnostní Informace
- 6 Úvod
- 6 Příslušenství
- 7 Hlavní jednotka
- 8 Nabíjení jednotky
- 8 – Připojení síťového adaptéru
- 8 – Kontrola stavu baterie
- 8 – Kontrola stavu nabíjení

2 Ovládání

- 9 Základní postupy
- 9 – Užití tlačítka napájení
- 9 – Připojení Bluetooth
- 9 – Stručná provozní příručka
- 10 – Bluetooth LED (bílá) stav
- 10 Funkce Handsfree
- 11 Náladové LED světlo
- 11 Změna režimu činnosti ekvalizéru
- 12 Poslech hudby z vašeho externího přístroje
- 12 Používání technologie BLUETOOTH®
- 13 – Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH
- 15 Vícebodové připojení
- 16 Další možnosti ovládání
- 16 – Resetování
- 16 – Poznámka pro automatické vypnutí

3 Odstraňování problémů

- 17 Odstraňování problémů

4 Dodatek

- 18 Obchodní známky a licence
- 18 Manipulace s přístrojem
- 19 Technické údaje

1

2

3

4

Úvod

Symbole použité v tomto návodu

! Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.

! Upozornění

Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození v důsledku nesprávného použití.

! Upozornění

Ochrana proti stříkající vodě (IPX4)

Toto zařízení je chráněno proti stříkající vodě podle normy IPX4.


IPX4 představuje ochranu proti dešti nebo stříkající vodě.

Toto zařízení je bezdrátový reproduktor odolný vůči stříkající vodě, ale pokud by byl používán pod vodu, může dojít k jeho poškození.


- Zařízení nepoužívejte pod vodou nebo ponořené do jiné kapaliny.
- Nestříkejte na zařízení vodu úmyslně.
- Jestliže zařízení používáte, kryt připojovacích konektorů bezpečně uzavřete.
- Při nabíjení baterie zařízení nevystavujte působení vody.
- Jestliže bylo zařízení vystaveno působení vody, otřete je měkkým suchým hadříkem.

Příslušenství

Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství.

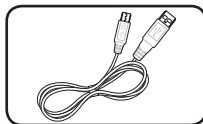


USB kabel (1)

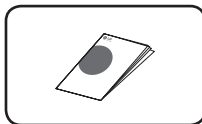

Jednoduchá příručka (1)

Hlavní jednotka

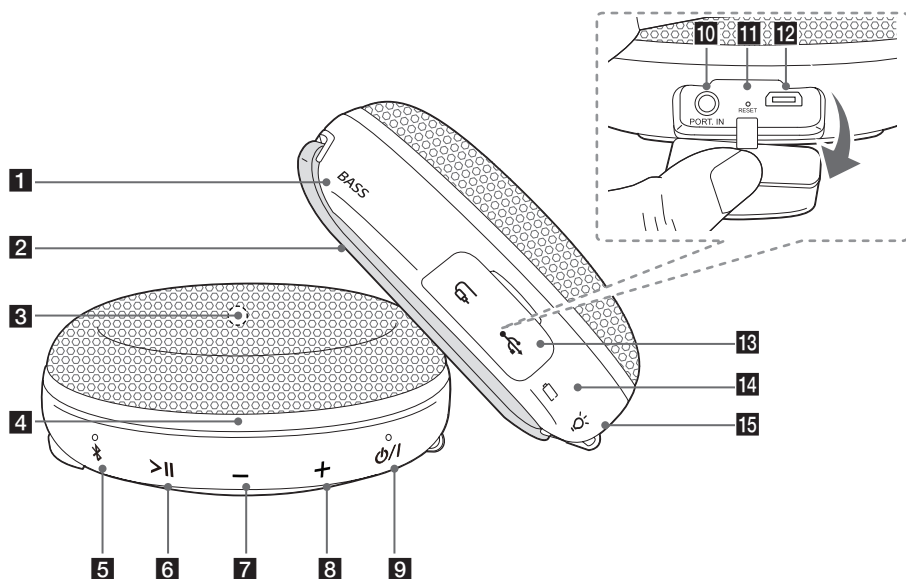

1 BASS

Slouží pro změnu režimu činnosti ekvalizéru (viz strana 11).

2 Závěsný popruh

3 Mikrofon

4 Náladové LED světlo

5 ✱

- Přidá **Bluetooth** zařízení pro vícenásobné párování. (Stiskněte a podržte ✱)
- Přepne do režimu **Bluetooth** v přenosném režimu. (Stiskněte ✱)
- * Po připojení přenosného kabelu se funkce automaticky přepne do režimu pro přenosný kabel.

6 >||

- Spustí nebo pozastaví přehrávání v režimu **Bluetooth**.
- Příjem prostřednictvím **Bluetooth** zařízení (viz strana 10).
- Ztlumí zvuk na přenosném zařízení.

7 — : Sníží hlasitost.

8 + : Zvýší hlasitost.

9 ⏻/⏻

Zapne/vypne : Stiskněte a podržte.

10 PORT.IN (Přenosný vstupní konektor)

Poslouchá hudbu z přenosného zařízení.

11 Otvor s RESET

12 USB port pro nabíjení

13 Kryt připojovacích konektorů

14 LED indikátor baterie

15 ⚙


Mění režim náladového světla LED. (viz strana 11).

Nabíjení jednotky

Připojení síťového adaptéru

Tento přístroj používá vestavěnou baterii. Dříve než jej použijete, nabijte baterii připojením k síťovému adaptéru.

1. Připojte dodaný USB kabel k síťovému adaptéru.
2. Připojte USB kabel k USB portu zařízení.
3. Zastrčte síťový adaptér do síťové zásuvky.

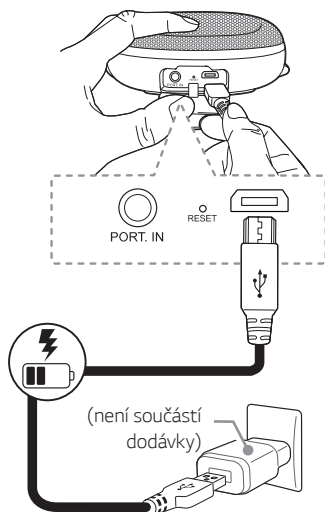

Pokud je baterie v režimu nabíjení plně nabitá, světlo LED se změní z červeného na bílé.

Upozornění

Síťový adaptér není součástí dodávky. Doporučujeme s tímto reproduktorem použít síťový adaptér s napětím 5 V schválený společností LG Electronics Inc. (více než 1,8 A), jinak hrozí nebezpečí exploze. Pokud k dobíjení nepoužijete doporučený adaptér, dobíjení není k dispozici nebo se doba dobíjení může lišit od uvedené hodnoty.

Kontrola stavu baterie

Když je připojen síťový adaptér, začíná nabíjení baterie. Stav nabití akumulátoru můžete zkontrolovat pomocí LED.

LED	Popis
bílá	Baterie je plně nabitá.
červená	Baterie se nabíjí.

Poznámka

- Doba provozu je cca. 6 hodin. (Za předpokladu plně nabité baterie a nepřetržitého přehrávání při 50% hlasitosti.) Může se lišit v závislosti na stavu baterie a podmínkách provozu.
- Pokud posloucháte hudbu během nabíjení, může nabíjení trvat déle.


Kontrola stavu nabíjení

Pokud je přístroj vypnutý, můžete kontrolovat stav nabíjení stisknutím tlačítka . Světlo LED se bude měnit v závislosti na stavu nabití baterie.

LED	Popis	Stav
bílá	Světlo LED akumulátoru se změní na bílé.	$\geq 60\%$
žlutá	Světlo LED akumulátoru se změní na žluté.	$\geq 15\%$
žlutá	Světlo LED akumulátoru bliká žlutě spolu se zvukovým znamením.	$< 15\%$

Základní postupy


Užití tlačítka napájení

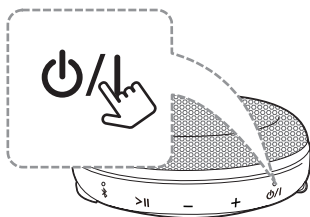

Zapnout / vypnout

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než 1 sekunda.

Připojení Bluetooth

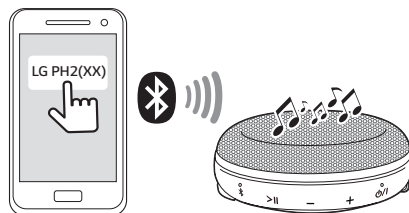


Přehrávejte oblíbenou hudbu na zařízení **Bluetooth**. Po spárování můžete přehrávání ovládat pomocí tlačítek na přístroji.

Stručná provozní příručka

Funkce	Jak na	Stav
Zapnout	Stiskněte a podržte tlačítko  .	Náladové světlo LED pomalu bliká spolu se zvukem.
vypnout	Stiskněte a podržte tlačítko  .	Náladové světlo LED se vypíná spolu se zvukem.
Párování Bluetooth	Pokud kontrolka Bluetooth LED rychle bliká se zvukem, ze seznamu zařízení v chytrém zařízení vyberte LG PH2 (XX).	Bluetooth LED se rozsvítí spolu se zvukem.
Přehrát / Pozastavit	Stiskněte  .	-
Přejít na další	Dvakrát stiskněte  .	-
Přejít zpět	Třikrát stiskněte  .	-
Ovládání hlasitosti	Stiskněte  nebo  .	Pokud tento přístroj dosáhne minimální nebo maximální hlasitosti, uslyšíte pípnutí.
Vícenásobné párování	Pro přidání dalšího zařízení Bluetooth stiskněte tlačítko  a 2 sekundy podržte.	Během vyhledávání Bluetooth zařízení kontrolka LED bliká. Po spárování kontrolka LED Bluetooth zůstane rozsvícena bíle spolu se zapnutým zvukem.
Inicializace Bluetooth	Stisknout  a 10 sekund podržet.	LED indikace Bluetooth a akumulátoru bliká spolu se zvukovým znamením.

Bluetooth LED (bílá) stav

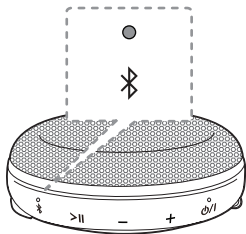

LED	Stav	Popis
	LED Bluetooth bliká spolu se zvukem.	Hledání zařízení Bluetooth .
	LED Bluetooth se rozsvítí spolu se zvukem.	Bluetooth zařízení je připojeno.




Poznámka

Jakmile je provedeno spárování, není třeba ho opakovat, i když přístroj vypnete.

Funkce Handsfree

Na tomto zařízení můžete přijmout výzvu pro vaše **Bluetooth** zařízení. Připojte reproduktor k zařízení **Bluetooth**.

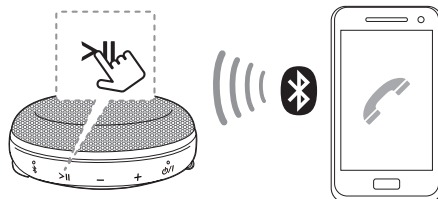

Funkce	Jak na
Přijmout hovor.	Stiskněte > .
Odmítnout hovor.	Stiskněte a podržte tlačítko > .
Ukončit hovor.	Stiskněte > .




Poznámka

- Tuto funkci může využívat pouze inteligentní telefon (smartphone).
- Tato funkce je podporována v režimu **Bluetooth**.
- Hlasitost výzvy nastavíte na zařízení pomocí tlačítek **—**, **+**.

Náladové LED světlo

Na tomto reproduktoru můžete zapnout náladové světlo LED.

Po stisku tlačítka  se bude nastavení náladového světla LED projevovat v pořadí, uvedené níže.

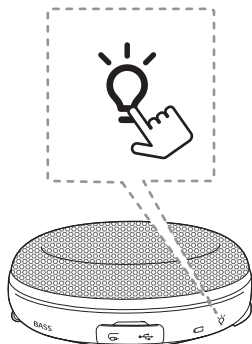


Funkce	Jak na
Zapnutí	Stiskněte  .
Blikání	
Vypnutí	

! Poznámka

Reproduktor se musí připojit k **Bluetooth** zařízení, abyste mohli využívat náladové LED světlo. (viz strana 14)

Změna režimu činnosti ekvalizéru

Režim činnosti ekvalizéru můžete změnit pomocí tlačítka BASS. Po stisknutí tlačítka BASS se změní Standardní. Pokud chcete režim zrušit, opětovně stiskněte na zařízení tlačítko BASS.

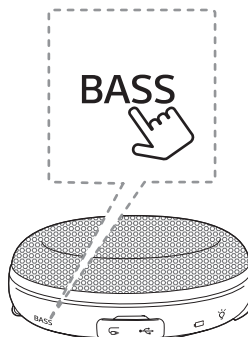


Funkce	Jak na
Standardní (zesílení dolních tónů, přednastaveno)	Stiskněte BASS .
Režim zesílení basových tónů (zesílení v celém rozsahu)	

! Poznámka

Jestliže změníte režim činnosti EQ, zvuk na chvíli zmlkne.

Poslech hudby z vašeho externího přístroje

Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha druhů externích zařízení.

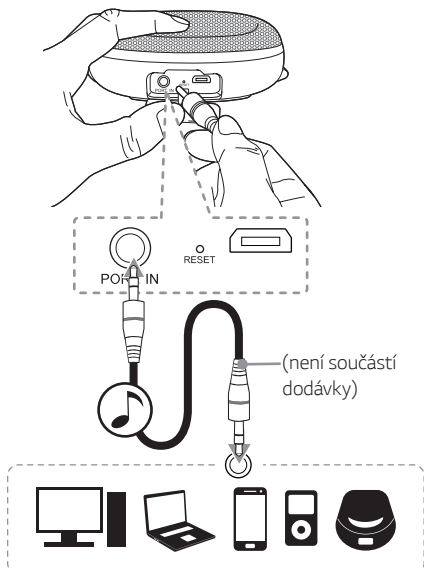

1. Propojte externí zařízení s konektorem Portable In jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím a podržením tlačítka .
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.



Poznámka

Po připojení přenosného kabelu se funkce automaticky přepne do režimu pro přenosný kabel.

Používání technologie BLUETOOTH®

O technologii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

Zvuk může být přerušen, pokud spojení je narušeno jinými elektronickými vlnami nebo připojením

Bluetooth v ostatních místnostech.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

- Dostupná Zařízení : chytrého telefonu, přehrávače MP3 atd.
- Verze : 4.0
- Kodek : SBC

Profily BLUETOOTH

Chcete-li používat bezdrátovou technologii **Bluetooth** je nutné, aby zařízení byla schopna používat určité profily. Tato jednotka je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)

Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH

Párování vašeho přístroje a zařízení BLUETOOTH.

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je funkce **Bluetooth** na vašem zařízení **Bluetooth** zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení **Bluetooth**. Po provedení procesu párování není nutné jej provádět znovu.

1. Zapněte přístroj, a kontrolka **Bluetooth** LED pak začne blikat ze zvukem.
2. Spusťte zařízení **Bluetooth** a proveďte operaci párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí zařízení **Bluetooth** se na zařízení **Bluetooth** zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Vaše jednotka se zobrazí jako „LG PH2 (xx)“.
3. Vyberte položku „LG PH2 (xx)“.

! Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth**. Například pokud má vaše zařízení adresu **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte nápis „LG PH2 (08)“ na svém zařízení **Bluetooth**.
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení párují různým způsobem. Podle potřeby zadejte kód PIN (0000).

4. Když se toto zařízení úspěšně spojí se zařízením **Bluetooth**, rozsvítí se **Bluetooth** LED spolu se zvukem.
5. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení **Bluetooth** naleznete postup pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení **Bluetooth** uložena.

! Poznámka

- Technologie **Bluetooth** vyžaduje, aby byly přístroj i zařízení **Bluetooth** při vytváření připojení co nejbližší u sebe a tuto vzdálenost pak musíte udržovat. V níže uvedeném případě se pak mohou vyskytnout potíže:
 - Mezi přístrojem a zařízením **Bluetooth** je překážka.
 - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Pokud své zařízení **Bluetooth** restartujete, měli byste je k přístroji znovu připojit.
- Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.
- Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci ovládat zařízení **Bluetooth**.
- V závislosti na typu zařízení nemusí být funkce **Bluetooth** k dispozici.
- Funkci **Bluetooth** si můžete vychutnat prostřednictvím chytrého telefonu, přehrávače MP3 atd.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a zařízením **Bluetooth**, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže se jednotka vypne nebo se zařízení **Bluetooth** od jednotky vzdálí, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- V případě přerušení spojení **Bluetooth** připojte znovu zařízení **Bluetooth** k jednotce.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (zařízení iOS apod.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
- Pokud přístroj připojen není, kontrolka LED zařízení **Bluetooth** bude blikat.
- **Bluetooth** připojení využívající TV, PC či hardwarový klíč není podporováno.

Ovládání připojeného zařízení Bluetooth

Připojené **Bluetooth** zařízení můžete ovládat jednotkou; hrát, pauza, přeskočit.



Poznámka

- Pro použití této funkce jsou k dispozici pouze OS Android a iOS.
- V závislosti na zařízení **Bluetooth** tato funkce nemusí být podporována, nebo může fungovat jinak.

Vícebodové připojení

Zařízení může být propojeno se dvěma zařízeními **Bluetooth** současně.

Párování se dvěma zařízeními

1. Zařízení propojte s **Bluetooth** zařízením.
2. Pokud se **Bluetooth** zařízení a toto zařízení spojí, stiskněte tlačítko **X** a podržte je po dobu 2 sekund. Pak začne blikat **Bluetooth** LED spolu se zvukem. Zařízení přejde do režimu vícenásobného párování.
3. Zařízení připojte ke dvěma **Bluetooth** zařízeními. Na dvou **Bluetooth** zařízeních si ze seznamu zařízení zvolte " LG PH2 (XX) ".
4. Po úspěšném připojení dvou **Bluetooth** zařízení se **Bluetooth** LED rozsvítí.


! Poznámka

- Tento přístroj lze najednou propojit až se 2 zařízeními **Bluetooth**, a to výše uvedeným způsobem.
- Po přepnutí do režimu multipárování, připojte přístroj ke dvěma **Bluetooth** zařízením do několika minut. V opačném případě bude režim multi párování zrušen.
- Párování s více přístroji je podporováno pouze v případě zařízení se systémem Android či iOS. (Párování s více přístroji nemusí být v závislosti na parametrech připojeného zařízení podporováno.)
- Párování s více zařízeními nepodporují vyjímatelná/snímatelná zařízení **Bluetooth** (např. Dongle atd.).
- Po propojení reproduktoru s až 2 zařízeními **Bluetooth** lze přehrávat a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z propojených zařízení.
- Po připojení multipárováním chvíli trvá, než je možné přehrát hudbu, v závislosti na **Bluetooth** zařízení.
- V případě opětovného zapojení multipárování bude automaticky připojeno pouze jedno **Bluetooth** zařízení. Další musí být připojeno ručně.
- Pokud se bez řádného odpojení dostanete mimo efektivní vzdálenost **Bluetooth**, připojení dalších zařízení zabere několik minut. Po vypnutí a zapnutí můžete další **Bluetooth** zařízení připojit bez čekání.

Další možnosti ovládání

Resetování

V případě, že přístroj zamrzne z důvodu poruchy, stiskněte RESET pomocí nějakého tenkého předmětu, například jehlice.

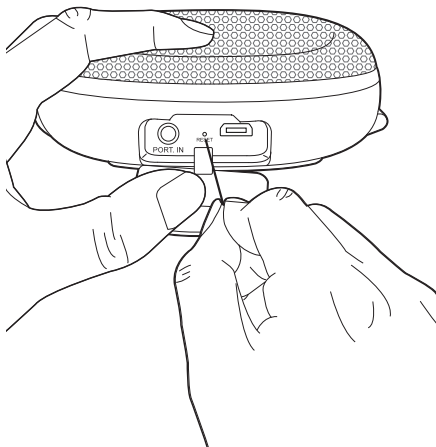

Poznámka pro automatické vypnutí

Pokud bude zařízení v režimu **Bluetooth** bez přehrávání zvuku po dobu 20 minut nebo v režimu přenosného vstupního portu bez stisknutí tlačítka po dobu 6 hodin, automaticky se vypne.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina a oprava
Nenapájeno.	- Baterie je vybitá. Nabijte baterii. - Připojte přístroj ke zdroji napájení pomocí dodaného síťového adaptéru.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zkreslený.	- Nastavení hlasitosti na přístroji nebo smartphonu je na minimum. Zkontrolujte a nastavte hlasitost na přístroji nebo na zařízení Bluetooth. - Pokud používáte externí zařízení při vysoké hlasitosti, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Snižte hlasitost na zařízení. - Používáte-li přístroj za jiným účelem než k poslechu hudby, může být kvalita zvuku horší a přístroj nemusí pracovat správně.
Párování Bluetooth nefunguje správně.	- Vypněte a opět zapněte Bluetooth na svém zařízení s Bluetooth, poté zkuste párování zopakovat. - Ujistěte se, že je zařízení s Bluetooth zapnuté. - Odstraňte překážku v cestě mezi přístrojem Bluetooth a jednotkou. - V závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo okolního prostředí se vaše zařízení nemusí s jednotkou spárovat.
Přístroj nefunguje normálně.	- Při plném vybití baterie může dojít ke smazání uložených informací z režimu Bluetooth. Dojde-li k přerušení napájení, předchozí nastavení mohou být ztracena. - V případě poruch používejte jednotku na vhodném místě, na kterém nejsou teplota nebo vlhkost příliš vysoké nebo příliš nízké.
Výše uvedená řešení nefungují.	Stiskněte tlačítko v resetovacím otvoru nějakou špičatou věcí, jako je mechanická tužka.

Obchodní známky a licence



Ochranná známka a logo **Bluetooth** jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využití těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

Manipulace s přístrojem

Přeprava přístroje

Uchovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně zabalen z výroby.

Udržujte povrch přístroje čistý.

- V blízkosti přístroje nepoužívejte tekavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání velkou silou by mohlo poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje mohla poškodit.

Technické údaje

Všeobecné informace	
Požadavky na příkon	5 V  1,8 A (síťový adaptér) vestavěná dobíjecí baterie
Spotřeba energie	4 W
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 98 mm X 40 mm X 103 mm
Čistá váha	Přibližně 0,17 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %
Ochrana proti stříkající vodě	IPX4

Vstupy	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)
USB	Micro USB port pro nabíjení baterie

Reproduktory	
Typ	vestavěné
Jmenovitá impedance	4 Ω
Jmenovitý příkon	2,5 W
Maximální příkon	5 W

Baterie	
Kapacita baterie	700 mAh
Provozní doba	Přibližně 6 hodin. Může se lišit v závislosti na stavu baterie a podmínkách provozu.
Doba nabíjení	Méně než 2,5 hodiny (se síťovým adaptérem) Doba funkce se může lišit v závislosti na stavu baterie nebo příslušné funkce.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

