

מדריך למשתמש

סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

SL5Y (SL5Y, SPL5B-W)

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

כבל החשמל הוא המתקן באמצעותו מנתקים את המכשיר מהחשמל. במקרה חירום, יש להבטיח גישה קלה לתקע החשמל.

בדוק את דף המפרט של המדריך למשתמש הזה בכדי לדעת בוודאות את דרישות הזרם.

על תעמיס יתר על המידה על שקעי החשמל בקיר. שקעי חשמל בקיר שיש עליהם עומס-יתר, שקעי חשמל בקיר שניזוקו או שיצאו ממקומם, כבלים מאריכים, כבל חשמל בלויים, או בידוד פגום או מבוקע של חוטי חשמל – מהווים סכנה. כל אחד מהמצבים הללו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. בדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר שלך, ואם מופיעים נזק או בלאי, נתק אותו, הפסק להשתמש במכשיר, והחלף את כבל החשמל לכבל חלופי זהה במרכז שירות מורשה. הגן על כבל החשמל מפגיעה פיזית או מכאנית, כמו למשל עיקום, כיפוף, צביטה, מחיצה בסגירת דלת, או דריכה. שים לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל בקיר, ונקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

מידע בטיחות



זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.

בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

זהירות: אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה ששופה כגון נרות דולקים.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשיונות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

זהירות: יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

סמלים

~	מציין זרם חלופי (AC).
≡	מציין זרם ישר (DC).
☐	מציין ציוד בסיווג II.
⏻	מציין מצב המתנה.
I	מציין מצב מופעל.
⚡	מציין מתח חשמלי מסוכן.

תוכן העניינים

2 חיבור	1 תחילת העבודה
סיזור הכבלים (אופציונלי)	מידע בטיחות 2
חיבור לספק כח AC	הקדמה 6
חיבור סאבוופר אלחוטי ורמקול אחורי (נמכרים בנפרד)	פנל קדמי 7
– חיבור סאב-וופר אלחוטי	פנל אחורי 8
– חיבור רמקול אחורי	שלט רחוק 9
– צליל סראונד	התקנת ה-sound bar 12
– כיצד להתקין את השנאי	התקנת היחידה הראשית על קיר 13
חיבור אל הטלוויזיה	
– שימוש בכבל אופטי	
LG Sound Sync –	
– שימוש בכבל HDMI	
– Audio Return Channel - (ערוץ מחזיר אודיו)	
– מהו SIMPLINK?	
– מידע נוסף אודות HDMI	
חיבור ציוד אופציונלי	
– חיבור HDMI	
– חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN	
– חיבור USB	
– התקני USB תואמים	
– דרישות התקני USB	
– קבצים נתמכים	

1

2

3

4

5

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות	37
– כללי	37
– הערות לשימוש אלחוטי	38
– הערות לשחרור מצב הדגמה	39

5 נספח

סימנים מסחריים ורישיונות	40
מפרט	41
טיפול ברמקול	43

3 הפעלה

פעולות בסיסיות	29
– הפעלת USB	29
פעולות נוספות	30
– שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה	30
– כיבוי/הדלקה אוטומטי	31
– שינוי פונקציה אוטומטי	32
– הפעלה מהירה	32
שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית	33
– אודות Bluetooth	33
– פרופיל Bluetooth	33
– האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth	33
– שולט על ההתקן Bluetooth המחובר	35
– נעילת חיבור BLUETOOTH (BT LOCK)	35
שימוש ביישום BLUETOOTH	35
– התקנת יישום "Music Flow Bluetooth"	35
– במכשיר ה-BLUETOOTH שלך	
– הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"	36

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה


הערה 

מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

זהירות 

מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

פנל קדמי

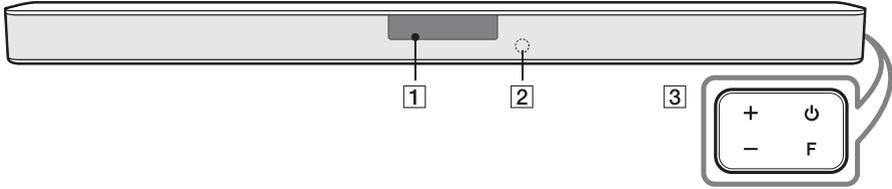

1 חלון תצוגה
- אם לא מתקבל קלט ממקש כלשהו למשך 15 שניות, תאורת חלון התצוגה מוחשך באופן אוטומטי.
לחץ על כל לחצן כדי להחזיר את התאורה לחלון התצוגה.

2 חיישן השלט רחוק

(מצב המתנה) ⏻

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

F (פונקציה)

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.


תצוגה	מקור נתונים / פונקציה
OPT/HDMI ARC	חיבור אופטי ARC LG Sound Sync (קווי)
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (אלחוטי)
HDMI	HDMI IN
USB	USB

3 + / - (עוצמה)

- כוונן עוצמת הקול.

❗ יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 15 דקות.

פנל אחורי


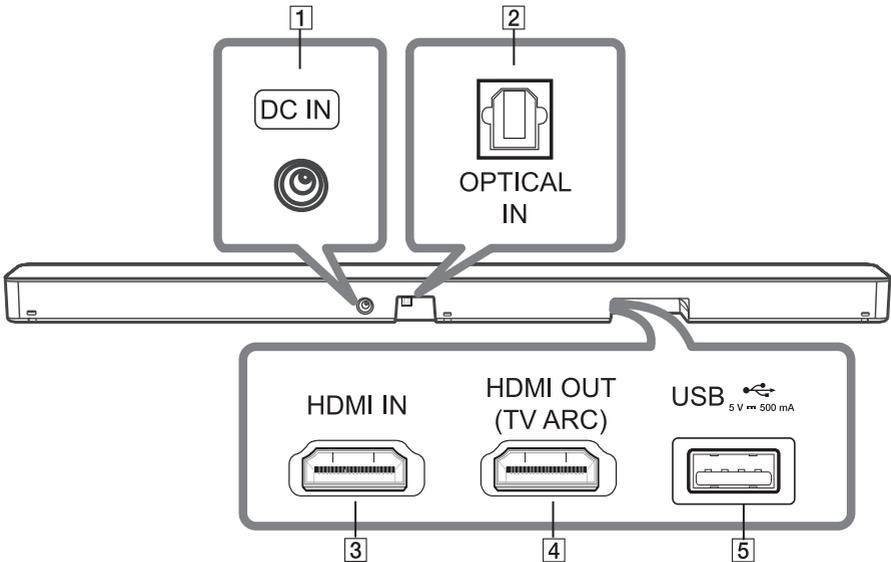


<p>DC IN</p> <p>1 - חבר את מתאם ה-AC.</p>	<p>1</p>
<p>OPTICAL IN</p> <p>2 - חבר את OPTICAL IN שנמצא בגב היחידה לחיבור OPTICAL OUT שבטלוויזיה.</p>	<p>2</p>
<p>HDMI IN</p> <p>3 - חבר לכניסת HDMI IN שנמצאת בחלק בגב היחידה ולכניסת HDMI OUT שנמצאת במכשיר המתחבר. תוכל להינות מצליל ותמונה המועברים באמצעות כבל HDMI ממכשיר חיצוני.</p>	<p>3</p>
<p>HDMI OUT (TV ARC)</p> <p>4 - חבר את HDMI OUT (TV ARC) שנמצא בגב היחידה לחיבור ARC שבטלוויזיה.</p>	<p>4</p>
<p>USB</p> <p>5 - כניסת USB - חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.</p>	<p>5</p>

שלט רחוק

החלפת הסוללה

הסר את מכסה הסוללה בגב השלט רחוק והכנס את הסוללה לפי הכיוון המתאים של + ו-.

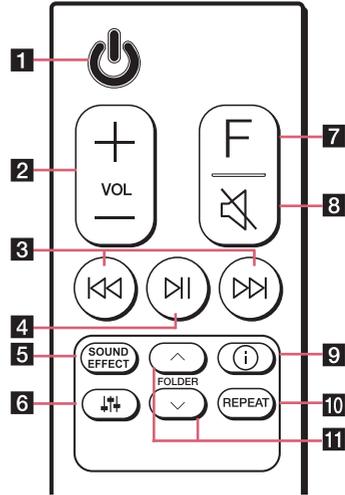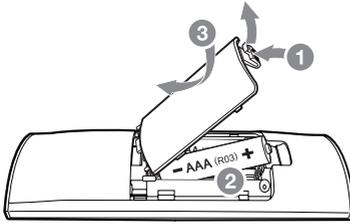

1 (מצב המתנה)

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

2 **VOL** (+/-) (עוצמה)

- כיוונון עוצמת קול הרמקולים.

3 **⏮/⏭** (דלג/חפש)

- לחץ על **⏭** או על **⏮** כדי לעבור לקובץ הבא או הקודם.

- לחץ והחזק **⏮** או **⏭** במהלך הניגון ושחרר את הלחיצה בשלב הרצוי.

4 **⏸** (הפעל/השהה)

- הפעלת הנגינה. / השהיית הנגינה.

• **נעילת פונקציית Bluetooth (BT LOCK)**: ניתן לחבר מכשיר באמצעות תקן זה רק כאשר

Bluetooth | LG TV פועלות. (עמוד 35)

כדי להפעיל או לכבות את נעילת חיבור ה-**Bluetooth**, לחץ והחזק את **⏸** במשך כ-3 שניות ולחץ עליו שנית בפונקציה **BT (Bluetooth)**.

SOUND EFFECT

- בחר אפקט מצב שמע באמצעות האפשרות **SOUND EFFECT**.

תיאור	תצוגה
מנתח את המאפיין של הספק הקול ומספק בזמן-אמת את הקול המיטבי עבור התוכן.	ASC Adaptive Sound Control - בקרת קול מותאמת
הגברת בס וצלילים חזקים.	BASS BLAST או BASS BLAST+
תוכל להינות מצליל אופטימאלי.	STANDARD
תוכל להינות מצליל היקפי קולנועי ומורגש.	DTS VIRTUAL : X

5

- **שלט טלויזיה:** מאפשר לך לשלוט בעוצמת הקול של היחידה בעזרת השלט הרחוק של הטלויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות. (עמוד 30)
בכדי לכבות או להפעיל את האפשרות TV Remote, לחץ והחזק כפתור **SOUND EFFECT** למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

1 דגמי טלויזיה נתמכים

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

⚙️ (Sound tuning)

- כיוונון עוצמת הקול של כל רמקול.
בחר ברמקול אותו מעוניין לכוון באמצעות לחיצה על **+** והתאם את עוצמת השמע באמצעות **VOL +/-**.

1 ניתן לכוונון את עוצמת הרמקולים האחוריים רק כשהם מחוברים.

טווח	תצוגה	רמקול
6 ~ -15	WF	סאבוופר
6 ~ -6	R	אחורי
5 ~ -5	TRE	טרבל
5 ~ -5	BAS	באס

6

- **צליל סראונד:** מאפשר לשמוע צליל סראונד בעזרת רמקולים אחוריים. (עמוד 18)
בכדי לכבות או להפעיל את השמע ההיקפי, לחץ והחזק כפתור **+** למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

F (פונקציה)

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.

7

⏪ (השתק)

- לחץ **⏪** להשתקת הרמקול, לביטול לחץ **⏪** שוב.

8

① (מידע)

- באפשרותך להציג נתונים שונים של מקור קלט, בעזרת לחיצה על ①.
- OPT (חיבור אופטי)/HDMI/ARC (HDMI IN): תבנית שמע
- Bluetooth BT: שם התקן Bluetooth מחובר
- USB: מידע הנמצא על גבי USB.

9

- **כיבוי/הדלקה אוטומטי:** מאפשר לכבות או להפעיל את היחידה אוטומטית על ידי אותות כניסה: אופטי, LG TV או Bluetooth (עמוד 31)
- בכדי להפעיל או לכבות אפשרות הפעלה אוטומטית, לחץ והחזק כפתור ① למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת.

REPEAT

- לחץ REPEAT בשלט לבחירה במצב הנגינה הרצוי, ניגון חוזר או רנדומאלי.

10

FOLDER ^/√

- מחפש את התיקייה הרצויה בתוך התקן ה USB.

11


התקנת ה-sound bar

ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה להתקן אחר : טלוויזיה, נגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.

מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (עמוד 21-26)

ניתן למקם את הסאב-וופר האלחוטי בכל מקום בחדר. אולם מומלץ למקם את הסאב-וופר קרוב ליחידה הראשית. הפנה אותו מעט לכיוון מרכז החדר על מנת לצמצם החזרות מהקירות.

לצלילי סראונד מיטביים, יש למקם את הרמקולים באופן הבא:

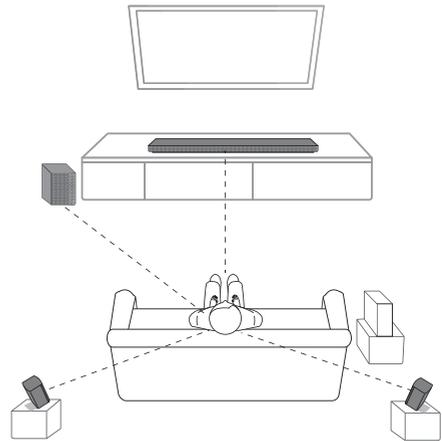

הערה !


- אם מקרן הקול מסתיר את חיישן השלט הרחוק של הטלוויזיה, הרחק אותו כ 10~15 ס"מ מהטלוויזיה.
- האיור למעלה עלול להיות שונה מהיחידה עצמה.
- תוכל להיות מצליל היקפי באמצעות שימוש בערכת הסראונד הנמכרת בנפרד (SPK8-S).

זהירות !

- לביצוע מיטבי במצב אלחוטי כגון **Bluetooth** או סאב-וופר אלחוטי אין להתקין את היחידה על ריהוט מתכתי כי חיבור אלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בתחתית היחידה.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/ סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.


התקנת הרגלית הנוספת

תוכל להעלות את גובה היחידה באמצעות שימוש ברגלית נוספת (14 מ"מ).

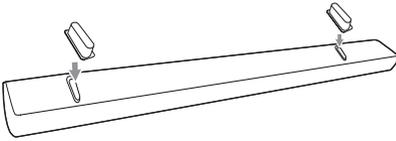


1. הפוך את היחידה לצידה האחורי.
2. הסר את המדבקה המשויכת לרגלית הנוספת. לאחר מכן מקם אותה על הרגלית הקיימת של היחידה.
3. לחץ את הרגלית עד למיקומה באופן יציב.


1. התאם את חלק TV's BOTTOM EDGE של מנחה התקנה למתלה קיר עם החלק התחתון של הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון.

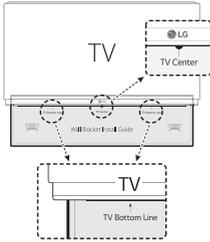

2. בעת הרכבה על קיר (בטון), השתמש בדיבלים. יש לקדוח חורים בקיר. מנחה ההתקנה (Wall bracket install guide) מסופק עבור הקידוח. השתמש ביריעה על מנת לסמן את נקודות הקידוח.

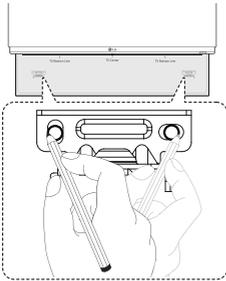

3. הסר את עוזר ההתקנה של התקן התלייה.
4. קבע את המסגרת עם ברגים (A) כמתואר באיור להלן.

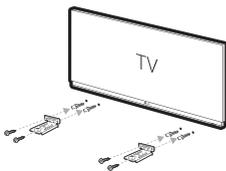

! הערה

ברגים (A) ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית היחידה. לתלייה מומלץ להשתמש ב-HUD-1 6 x 30) Hilti.

התקנת היחידה הראשית על קיר


ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר.



! זהירות

יש לחבר את הכבלים לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה קשה לחבר את הכבלים.


חומרי הכנה

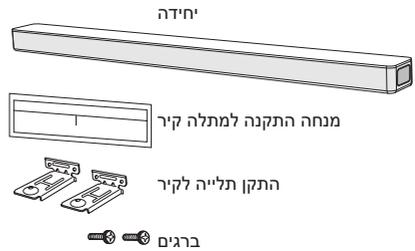


(אינו מצורף)



5. מקם את היחידה על המסגרת תוך התאמת חורי הברגים בתחתית היחידה.

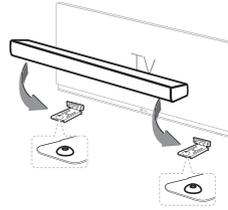

6. הדק בחוזקה את היחידה עם הברגים.

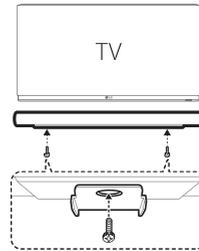

! הערה

להסרת היחידה, בצע בסדר הפוך.


! זהירות

- אין להתקין את היחידה במהופך. זה יכול לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה גופנית.
- אין להתלות על היחידה המותקנת וכן יש להימנע מפגיעה של היחידה.
- אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שהוא לא ייפול ממנו. אם היחידה נופלת, זה יכול לגרום לפגיעה או נזק למוצר.
- כאשר היחידה מותקנת על קיר, אנא הקפד שילדים לא ימשכו בכבלים מחוברים, כיון שזה יכול לגרום לנפילה של היחידה.

סידור הכבלים (אופציונלי) חיבור לספק כח AC

באפשרותך לארגן את הכבילה בעזרת חבקים.

1. החזק את הכבלים בעזרת חבקים כפי שמוצג להלן.
2. הדק חבקים.

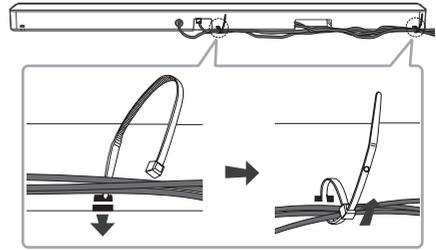


⚠ הערה

- לאחר השלמת כל החיבורים, ניתן לסדר את הכבלים כפי שנדרש.
- חבקי כבל לא מסופקים.

חבר את הרמקול לחשמל בעזרת ספק הכח המסופק.

1. חבר את כבל ספק הכח המסופק לספק הכח.
2. חבר את כבל ספק הכח לכניסת ספק הכח DC IN.
3. חבר את כבל ספק הכח AC לשקע החשמל.

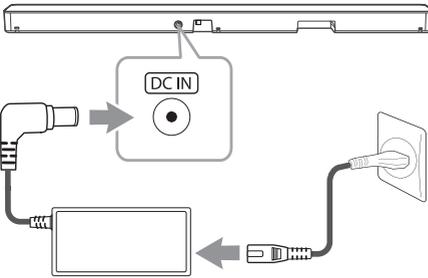

⚠ זהירות


יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

חיבור סאבוופר אלחוטי ורמקול אחורי (נמכרים בנפרד)

קישור ידני של הסאב-וופר האלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, הסאבוופר האלחוטי לא ישמיע קול ומחונן לד אדום יידלק. לפתרון הבעיה, פעל על פי הצעדים הבאים.

1. לחץ על כפתור **Pairing** שנמצא בחלקו האחורי של הסאב וופר האלחוטי.

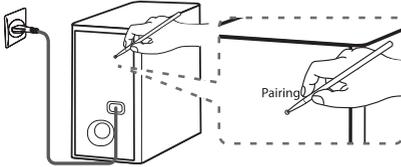

- מחונן לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות.
- **Pairing** אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור.
- 2. הפעל את מקרן הקול.
- ההתאמה הסתיימה. מחונן הLED הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

חיבור סאב-וופר אלחוטי

מחונן LED של סאב-וופר אלחוטי

מצב	צבע תאורה
מנסה להתחבר.	ירוק (מהבהב)
החיבור הסתיים.	ירוק
הסאב-וופר האלחוטי נמצא במצב המתנה או החיבור נכשל.	אדום
כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי מנותק.	כבוי (אין תצוגה)


הגדרת הסאב-וופר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאב-וופר האלחוטי לשקע.
2. הפעל את מקרן הקול. החיבור של מקרן הקול והסאב-וופר האלחוטי מתבצע באופן אוטומטי.
- מחונן לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

חיבור רמקול אחורי

חיבור הרמקולים האחוריים

1. חבר את חוט החשמל השחור אל הכניסה המסומנת בסימן מינוס (-) ואת הקצה השני אל הכניסה המסומנת בפלוס (+).

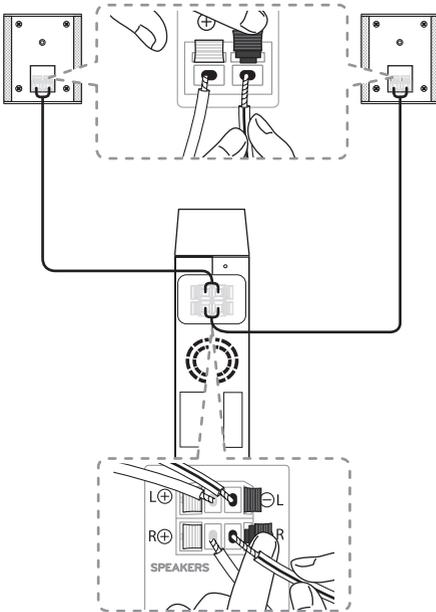


2. חבר את הריסבר האלחוטי והרמקולים האחוריים (ימין, שמאל) באמצעות כבלי הרמקול.

צבע	מיקום
אפור	אחורי ימני
כחול	אחורי שמאלי

! הערה

- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולסאב-וופר לתקשר אחד עם השני ולהפיק צלילים.
- ככל שהיחידה הראשית והסאב-וופר יותר קרובים אחד לשני, כך איכות הצליל תהיה יותר טובה. מומלץ להתקין את היחידה הראשית והסאב-וופר קרוב ככל האפשר ולהימנע מהמקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה הראשית והסאב-וופר.
 - ישנו מכשיר אלחוטי המשתמש באותו התדר כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
 - הרחק את מקרן הקול והסאב-וופר מההתקן (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

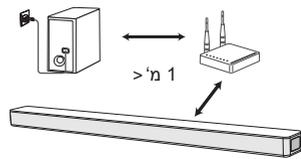


! הערה

על מנת ליהנות מסראונד יש לרכוש את ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים (SPK8-S).

קישור ידני של רסיבר אלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, מחוון לד אדום יידלק ברסיבר האלחוטי והרמקולים האחוריים לא ישמיעו קול. לפתרון הבעיה, פעל על פי השלבים הבאים.

1. לחץ על לחצן הקישור **PAIRING** בצידו האחורי של הרסיבר האלחוטי.

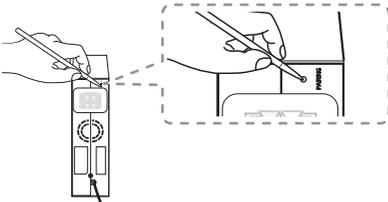

- מחוון לד צהוב-ירוק ברסיבר האלחוטי יבהבה במהירות.

2. הפעל את היחידה הראשית
 - הקישור הושלם. מחוון לד צהוב-ירוק ברסיבר האלחוטי יידלק.

צילי סראונד

באפשרותך ליהנות מצליל סראונד מדהים מהרמקולים האחוריים עבור כל מקורות כניסת הקול.

הפעלת פונקציית הסראונד תגרום לכך שכל הרמקול ישמיע קול.

לאחר כיבוי פונקציית הסראונד, הרמקול משמיע צלילים כערוץ כניסת קול רגיל.

להפעלת פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **⏏** בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות ולחץ עליו פעם נוספת כאשר "OFF - SURROUND" נגלל.

לכיבוי פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **⏏** בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות ולחץ עליו פעם נוספת כאשר "ON - SURROUND" נגלל.

⚠️ זהירות

- יש להשתמש ברמקול המסופק עם היחידה בלבד. שימוש ברמקול אחר עלול לגרום לתקלה.
- הקפד לחבר את כבל הרמקול לכניסה המתאימה ביחידה. + אל , - אל -. אם הכבלים הפוכים, הצלילים יישמעו מעוותים ויחסרו צליל באס.

מחוון LED של הרסיבר האלחוטי

צבע תאורה	מצב
צהוב-ירוק (מהבהב)	מנסה להתחבר.
צהוב-ירוק	החיבור הסתיים.
אדום	המקלט האלחוטי נמצא במצב המתנה או שהתקשורת נכשלה.
כיבוי (אין תצוגה)	כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי מנותק.

הגדרת הרסיבר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי אל שקע חשמל.
 2. הפעל את היחידה. מקרן הקול והרסיבר האלחוטי יתחברו באופן אוטומטי.
- מחוון לד צהוב-ירוק בגב הרסיבר האלחוטי יידלק.

פונקציית הסראונד מופעלת


פלט		כניסה	אפקט קול
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא קיימים		
		Ch 2.0	ASC
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	STANDARD
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	BASS BLAST IA BASS BLAST +
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	DTS VIRTUAL : X
		Ch 5.1	

פונקציית הסראונד כבויה

פלט		כניסה	אפקט קול
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא קיימים		
		Ch 2.0	ASC
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	STANDARD
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	BASS BLAST IA BASS BLAST +
		Ch 5.1	
		Ch 2.0	DTS VIRTUAL : X
		Ch 5.1	

! הערה

- עלולות להיווצר הפרעות אם בקרבת מקום ישנו מוצר הפולט גלים אלקטרומגנטיים חזקים. יש להרחיק ממנו את היחידה הראשית והרסיבר האלחוטי.
- הרסיבר האלחוטי יעבור אוטומטית למצב המתנה לאחר מספר דקות מכיבוי מקרן הקול. הלד יידלק באדום כאשר הרסיבר האלחוטי נמצא במצב המתנה.
- בעת הפעלת מקרן הקול, הרסיבר האלחוטי יידלק, צבע הלד יתחלף לצהוב - ירוק והרמקולים האחוריים יפיקו צליל תוך מספר שניות.
- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולרסיבר האלחוטי לתקשר אחד עם השני.
- יש להרחיק את הרמקול האחורי לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה, מסך או צג מחשב.
- בעת חיבור או ניתוק הרסיבר האלחוטי מהיחידה הראשית, צלילים יוצאים עלולים להיקטע.
- קרב את מקרן הקול והרסיבר האלחוטי אחד לשני ככל הניתן והרחק אותם לפחות 1 מטר מהמכשיר (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

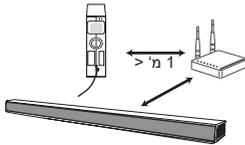


כיצד להתקין את השנאי

ייתכן והשנאי לא יצורף בהתאם לתקנות המדינה.

חבר את השנאי עבור כבלי הרמקולים

יש לחבר שנאי על מנת להקטין את לבטל הפרעות חשמליות.

1. משוך את המעצור [a] של השנאי לפתיחתו.
2. סובב את כבל הרמקול סביב השנאי פעמיים.
3. סגור את השנאי עד להישמע קליק.

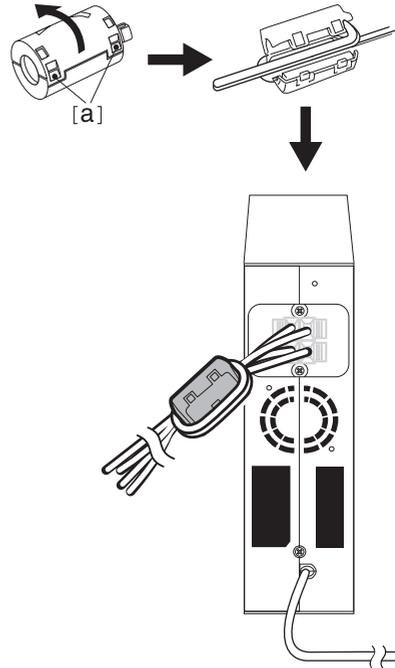

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת בתכונת LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync. בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות של הציוד שלך.

! הערה


- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתכרן עם הטלוויזיה.
- בהתאם למפרט הטלוויזיה, עוצמת הקול ומצב השתק של היחידה מסתכרנים עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
 - היחידה כבויה.
 - שינוי לפונקציות אחרות.
 - ניתוק הכבל האופטי.
 - ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה או מרחק.
- בעת העברת AUTO POWER למצב מופעל-ON, הזמן לכיבוי היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך.

חיבור אל הטלוויזיה

בהתאם למצב הטלוויזיה יש להשתמש בכבל אופטי דיגיטלי או כבל HDMI על מנת לחבר אל היחידה אל הטלוויזיה.

שימוש בכבל אופטי

1. חבר את כניסת ה-OPTICAL IN בצד האחורי של היחידה אל יציאת ה-OPTICAL OUT בטלוויזיה על ידי שימוש בכבל OPTICAL.

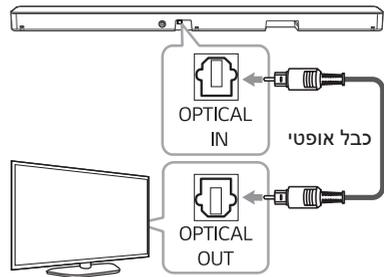

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

באפשרותך לראות את "OPTICAL" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה

- לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 - ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [External speaker (Optical)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
- בעת חיבור היחידה באמצעות OPTICAL ו-ARC-בוזמנית, איתות ARC מקבל עדיפות גבוהה.

LG Sound Sync עם חיבור אלחוטי


1. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על .
2. בחר במקור השמע LG TV באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.
3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound]
 ← [TV Sound output]
 [LG Sound Sync (Wireless)]
 הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

! הערה

אם כביית את היחידה באופן ישיר על ידי לחיצה על , (Power) LG Sound Sync (אלחוטי) ינותק.

LG Sound Sync עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.

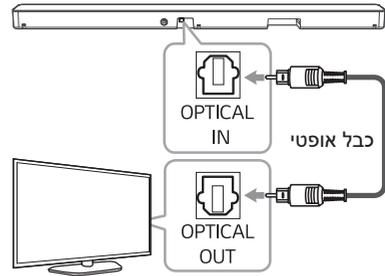

2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound]
 ← [TV Sound output]
 [LG Sound Sync (Optical)]
3. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על .
4. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.
 הכיתוב "LGOPT" יוצג בחלון התצוגה לאחר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

! הערה

ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.


שימוש בכבל HDMI (מחזיר אודיו) - Audio Return Channel (ערוץ)

פונקציית HDMI CEC וכן ARC (Audio Return Channel) ניתנות ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי.

שימוש בכבל HDMI

אם תחבר את היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב-HDMI CEC וכן ARC (Audio Return Channel), ניתן ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי.

1. חבר את יציאת (TV ARC) HDMI OUT מאחורי היחידה אל מחבר ARC בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

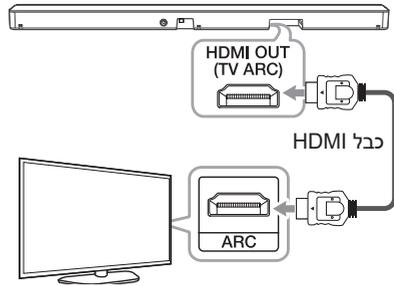

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

באפשרותך לראות את "ARC" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

- לשימוש באפשרות זו:
- על הטלוויזיה שלך לתמוך בפונקציית HDMI-CEC ו-HDMI-CEC להיות מוגדרים למופעלים.
- שיטת ההגדרה של HDMI-CEC ו-ARC עשויים להשתנות בהתאם לטלוויזיה. לפרטים אודות פונקציית ARC, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.
- יש להשתמש בכבל HDMI (סוג A, HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אטרנט).
- יש לחבר את יציאת HDMI OUT ביחידה לכניסת HDMI IN בטלוויזיה אשר תומכת בתכונת ARC בעת שימוש בכבל HDMI.
- ניתן לחבר רק מקרן קול אחד לטלוויזיה התומכת ב-ARC.

מהו SIMPLINK?



חלק מהפונקציית של יחידה זו נשלטים על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG בעלת SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: כיבוי/הפעלה, כוונן עוצמת שמע, וכו'. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים אודות פונקציית SIMPLINK.

טלוויזיית LG בעלת פונקציית SIMPLINK בעלת לוגו כמתואר לעיל.

! הערה

- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך).
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ←
 ← [TV Sound output] ←
 [External speaker (HDMI ARC)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
- תלוי בדגם טלוויזיה LG שברשותך, ייתכן שיש להפעיל את פונקציית SIMPLINK במכשיר טלוויזיה LG.
- בעת חזרה לפונקציית ARC מפונקציה אחרת, יש להגדיר את מקור הקלט על OPT/HDMI ARC. לאחר מכן היחידה עוברת ל פונקציה ARC באופן אוטומטי.

! הערה

- בהתאם למצב היחידה, ייתכן וחלק מפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.
- בהתאם לטלוויזיה או נגן המחוברים ליחידה זו, ייתכן שפעולות SIMPLINK יהיו שונים ממה שרצית או שלא יפעלו.

רשימת דברים לבדיקה בעת שימוש בכבל HDMI

לכמה כבלי HDMI יש שידור אות חלש, אשר יכול לגרום לבעיות עם שידור קול ווידאו.

גם לאחר חיבורי כבל HDMI, אם לא נשמע צליל, קול נקטע, רעש המתרחש מפס הקול ו / או ללא וידאו, ללא תמונת וידאו חלקה בטלוויזיה, כבל ה- HDMI עשוי להיות הבעיה.

השתמש בכבל המסומן בלוגו הסמכה של HDMI. כמו כן, ודא שהכבל בשימוש הוא כבל מסוג Ethernet, A, במהירות גבוהה HDMI™ כבל.



חיבור בעזרת כבל HDMI*

על מנת שתוכל להינות מערוץ שידור חי עם מערכת אודיו בעזרת כבל HDMI, הטלוויזיה שלך חייבת לתמוך בתכונות ה-HDMI החדשות ביותר (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) יש לחבר את מערכת האודיו בעזרת כבל אופטי אלא אם כן אם הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת HDMI.

1) HDMI CEC (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, בקרה אלקטרונית לצרכן)

בקרה אלקטרונית לצרכן (CEC-Consumer Electronics Control) היא תכונת HDMI אשר תוכננה לאפשר למשתמש לשלוט במכשירים אשר תומכים בתכונת CEC ומחוברים בעזרת HDMI על ידי שימוש רק באחד מהשלטים.

※ שמות מסחריים עבור CEC הם (LG) SimpLink, (Samsung) +Anynet, (Sony) BRAVIA Sync, (Philips) EasyLink וכו'.

מידע נוסף אודות HDMI


- בחיבור מכשיר התואם HDMI או DVI וודא את הדברים הבאים:
 - נסה לכבות את מכשיר ה-HDMI/DVI ואת נגן זה. כעת, הפעל את מכשיר ה-HDMI/DVI והנהג לו למשך כ-30 שניות, אחר כך הפעל נגן זה.
 - כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת נכונה עבור יחידה זו.
 - התקן מחובר תואם לקלט וידאו 720 x 576p (או 480p), 1280 x 720p, 1080i x 1920 x 1080p.
- לא כל מכשירי HDMI או DVI התואמים HDCP יפעלו עם נגן זה.
 - התמונה לא תוצג הראוי עם מכשיר אשר אינו תואם HDCP.

הערה !

- אם מכשיר HDMI אשר מחובר אינו מקבל את יציאת האודיו של הנגן, צליל האודיו של מכשיר ה-HDMI עלול להיות מעוות או שלא יהיה יציאת אודיו.
- שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבה את הנגן והפעל אותו מחדש.
- כאשר חיבור ב-HDMI עם HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה יתפוך לשחור. במקרה כזה, בדוק את חיבור ה-HDMI, או נתק את כבל ה-HDMI.
- אם ישנם רעשים או קווים על המסך, אנא בדוק את כבל ה-HDMI (אורך הכבל בדרך כלל מוגבל ל-4.5 מ').
- לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב HDMI. שנה את רזולוציית הקומפוננט המחובר.
- אם יש איתות פלט ווידאו חריג כאשר המחשב האישי שברשותך מחובר לשקע HDMI IN, יש לשנות את הרזולוציה של המחשב האישי לרזולוציה של 576p (או 480p), 720p, 1080i או 1080p.

ליהנות מצלילים ותמונה

תוכל ליהנות מצלילים ותמונה ממכשיר חיצוני אשר חיברת.

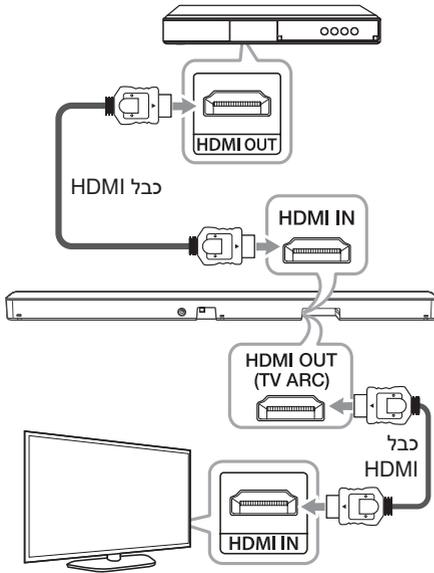

1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר החיצוני כגון גן Blu-ray, גן DVD וכו'.
2. חבר את מחבר HDMI OUT (TV ARC) מאחורי היחידה אל מחבר HDMI IN בטלוויזיה.
3. בחר במקור הקלט כ-HDMI ע"י לחיצה על F שוב ושוב.

! הערה

- אותות וידאו ואודיו יכולים לעבור כאשר היחידה סגורה.
- מחבר HDMI OUT (TV ARC) משמש לחיבור לטלוויזיה. למרות שריבוי ערוצים מוזן ליחידה באמצעות כבל HDMI, היחידה יכולה להוציא רק ערוץ 2 PCM אל הטלוויזיה.


חיבור ציוד אופציונלי

חיבור HDMI

תוכל ליהנות מצלילים ותמונות מחיבור HDMI במכשיר חיצוני.

ליהנות מצלילים בלבד

תוכל ליהנות מצלילים ממכשיר חיצוני אשר חיברת.

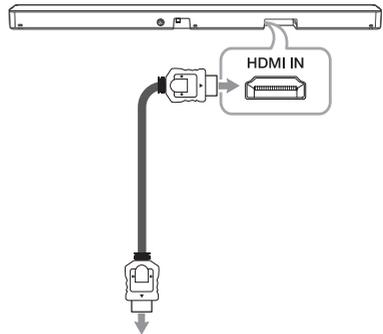


לגן Blu-ray, גן DVD, וכו'.

1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר האודיו כגון גן Blu-ray, גן DVD וכו'.
2. בחר במקור הקלט כ-HDMI ע"י לחיצה על F שוב ושוב.

חיבור USB

חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

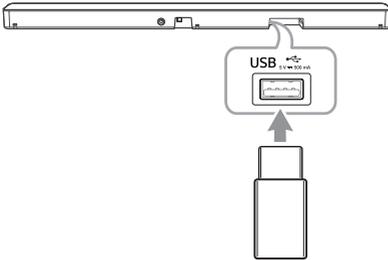

! הערה

אם כבל HDMI מחובר ליחידה, בהתאם לצורתו ייתכן שלא יהיה מספיק מקום לחיבור התקן USB.

לקבלת פרטים נוספים אודות ניגון קבצים מהתקן USB, ראה עמוד 29.

הסרת התקן USB מהיחידה.

1. בחר פונקציה או מצב שונים.


2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB : התקנים אשר תומכים ב-USB 2.0.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בחלק מהתקני ה-USB.

חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN

חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת מחבר OPTICAL IN.

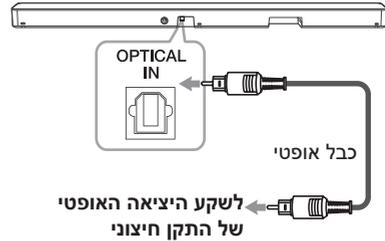

1. חבר את שקע OPTICAL IN שבחלק האחורי של היחידה לשקע יציאה אופטי שבמכשיר החיצוני שברשותך.

2. בחר בכניסת מקור שמע OPT/HDMI ARC באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.

באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה

לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.

קבצים נתמכים

תדר דגימה

- MP3 : בטווח 32 עד 48 kHz
- WMA : בטווח 32 עד 48 kHz
- OGG : בטווח 32 עד 48 kHz
- FLAC : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz ו-192 kHz (16 ביט/24 ביט)
- WAV : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz ו-192 kHz (16 ביט/24 ביט)

קצב ביט


- MP3 : בטווח 80 עד 320 kbps
 - WMA : בטווח 56 עד 128 kbps
 - OGG : בטווח 64 עד 500 kbps
- מקסימום קבצים: עד 2000
 - מקסימום ספריות : עד 200
 - לא ניתן לנגן קובץ מוגן DRM (Digital rights management) ביחידה זו
 - לא ניתן לנגן קבצי וידאו השמורים בהתקן אחסון USB.
 - בהתאם לביצועים של התקן ה-USB, ייתכן שחלק מהקבצים לא יעבדו כשורה.

דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להסיר את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- יחידה זו מזהה עד 2000 קבצים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה למחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- מערכת קבצים exFAT לא נתמכת ביחידה זו. (מערכות FAT16/FAT32/NTFS זמינות).
- בהתאם לתמיכת חלק מהמכשירים, ייתכן שלא יהיה ניתן לזהות את הדברים הבאים ביחידה.
 - דיסק קשיח חיצוני
 - קוראי כרטיסים
 - מכשירים נעולים
 - התקני USB קשיחים
 - רכזת USB
 - שימוש בכבל הרחבה USB.
 - iPhone/iPod/iPad
 - מכשיר Android

הערה !

- תיקיות וקבצים ברכיב ה USB מזוהות ככתוב.

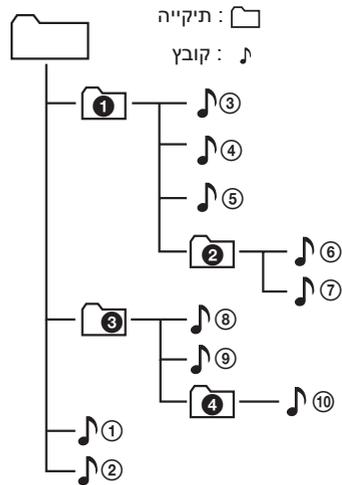

- אם אין קובץ בתיקיה, התיקיה לא תוצג.
- סדר ההשמעה מקובץ 1 עד קובץ 10 אחד אחרי השני.
- סדר ההשמעה יקבע לפי סדר ההקלטה ויכול להשתנות לפי נסיבות הקשורות באופן ההקלטה.
- ניתן להציג שמות באנגלית או מספרים של קבצים ותיקיות.
- *ROOT: כאשר היחידה מזהה חיבור רכיב USB תוצג המילה ROOT על הצג.

! הערה

- ייתכן שהנקודה האחרונה בה היית תאופס בעת הוצאת התקע מהשקע או ניתוק התקן ה-USB מהיחידה.
- ניגון חוזר / רנדומאלי מופעל בדרך הבאה.

תיאור	תצוגה
מנגן שירים מתוך התקן ה USB בסדר קבוע.	OFF
מנגן את אותו שיר באופן חוזר.	ONE
מנגן שירים מתוך התיקה באופן חוזר.	FOLDER
מנגן את כל השירים מתוך התקן ה USB באופן חוזר.	ALL
מנגן את כל השירים פעם אחת ובאופן רנדומאלי ולאחר מכן מפסיק את ההשמעה.	SHUFFLE

פעולות בסיסיות

הפעלת USB

1. חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציה USB באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור **F**.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
להפעיל או לנגן	לחץ ▶ בשלט.
השהה	במהלך ניגון, לחץ ▶ בשלט הרחוק.
לדלג לקובץ הבא/ הקודם	במהלך ההפעלה, לחץ על ▶ בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא. לאחר פחות מ-3 שניות של הפעלה, לחץ על ▶▶ בשלט הרחוק לחזרה לקובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על ▶▶ בשלט הרחוק לחזרה לתחילת הקובץ.
לחיפוש פרק בתוך קובץ.	לחץ והחזק ▶▶ / ▶▶▶ בשלט במהלך ניגון ושחרר את הלחיצה בשלב שממנו אתה רוצה להקשיב.
נגן באופן רציף או רנדומאלי	לחץ REPEAT בשלט באופן חוזר. התייחס להערה שמופיעה על גבי הצג.
חפש את התיקיה	לחץ FOLDER ^ / v בשלט.
הפעלה מחדש	יחידה זו זוכרת את השיר הנוכחי אשר מנוגן לפני החלפה לפונקציה אחרת או כיבוי היחידה.

פעולות נוספות

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לשלוט על כמה מהפונקציות של היחידה באמצעות השלט-רחוק של מקלט הטלוויזיה אפילו באמצעות מוצר של חברה אחרת. הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונן עוצמת השמע והשתקה.

לחץ לחיצה ממושכת על **SOUND EFFECT** בשלט רחוק למשך כ-3 שניות. מופיעה ההודעה "ON - TV REMOTE" וניתן לשלוט ביחידה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט למשך כ-3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - TV REMOTE מופיעה על הצג.

הערה !

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ- [External speaker].
- פונקציה זו אינה פועלת בשלט רחוק magic של טלוויזית LG.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל היטב כאשר חלק מפונקציות השליטה בטלוויזיה כגון HDMI CEC, SIMPLINK ו-LG Sound Sync קבועות על מצב ON.
- לעתים אין תמיכה בשלט רחוק.

! הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי/אלחוטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית AUTO POWER, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר הייצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנס אות אופטי לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- אם תנתק את חיבור ה-Bluetooth אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה, נדלק הסטטוס של פונקציית Auto Power.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשירי ה-Bluetooth.
- ניתן להגדיר את פונקציית הפעלה אוטומטית רק כאשר היחידה מופעלת.

כיבוי/הדלקה אוטומטי

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: אופטי, LG TV או Bluetooth.

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר ייצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

אם תנסה לחבר את התקן ה-Bluetooth היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-Bluetooth שלך.

להפעלת הפונקציה, לחץ והחזק כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ שוב כשאר מופיעה ההודעה OFF - AUTO POWER על גבי הצג.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - AUTO POWER מופיעה על הצג.

הפעלה מהירה

יחידה זו יכולה להישאר במצב המתנה עם צריכת חשמל נמוכה, כך שהיחידה יכולה להקטין את זמן האתחול בעת הפעלת היחידה.

כדי להפעיל את הפונקציה, לחצו על  ביחידה למשך 3 שניות כאשר היחידה מופעלת.

על הצג מופיעה המילה ON-Q. START.

כדי לכבות את הפונקציה, לחצו על  ביחידה למשך 3 שניות שנית, כאשר היחידה מופעלת.

על הצג מופיעה המילה OFF-Q. START.

! הערה

- אם פונקציית הפעלה מהירה מוגדרת וספק כוח AC מתחבר מחדש בטעות ליחידה על - ידי הפסקת חשמל וכו', פונקציית הפעלה מהירה תפעל כאשר המכשיר יופעל ויכובה פעם אחת.
- כאשר פונקציית ההפעלה מהירה מוגדרת, צריכת החשמל תהיה גבוהה יותר מאשר כאשר ההפעלה מהירה כבויה.
- ייתכן שהפונקציה לא תפעל תלוי במודלים.

שינוי פונקציה אוטומטי

היחידה הזו יודעת לזהות את שמע ממקור LG TV / OPTICAL / HDMI ARC / Bluetooth וכן להחליף באופן אוטומטי לאפשרות המתאימה בהתאם לאות המשודר.

בעת כניסת אות אופטי

בעת הדלקת מכשיר חיצוני המחובר ליחידה על ידי כבל אופטי, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב אופטי. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת חיבור מכשיר ה-Bluetooth שלך ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב Bluetooth. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

הפעלת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני

כאשר מפעילים את הטלוויזיה או רכיב חיצוני המחובר באמצעות כבל אופטי, חיבור אלחוטי או HDMI ARC מקרן הקול יעבור לפונקציה המתאימה בכדי שתוכל לשמוע דרכו.

! הערה

- היחידה לא עוברת למצב אופטי אם SIMPLINK של הטלוויזיה המחוברת, נגן ה-Blu-ray, ממיר הכבלים או מכשיר דומה מוגדרים על מצב ON (מופעל) או מכשיר מחובר התומך ב-CEC מוגדר על מצב ON (מופעל).
אם ברצונך להשתמש בפונקציה האוטומטית, כבה את פונקציית SIMPLINK בטלוויזיית LG שברשותך. הכיבוי של SIMPLINK נמשך כ-30 שניות.
- אם פונקציית נעילת חיבור Bluetooth מוגדרת, חיבור Bluetooth יהיה זמין רק בפונקציה Bluetooth ו-LG TV. (עמ' 35)

האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth

לפני תחילת תהליך הקישור, וודא כי מאפיין ה-Bluetooth במכשיר החכם שלך מופעל. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצע שוב.

1. בחר באפשרות **Bluetooth** באמצעות לחיצה על **F** באופן חוזר. בחלון התצוגה יופיע הכיתוב "BT" ולאחריו "READY".
2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש הרמקול במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. הרמקול שלך יוצג באופן הבא "LG SL5Y(XX)".
3. בחר ב-"LG SL5Y(XX)".

! הרה

- XX:XX משמעו ארבע הספרות האחרונות של כתובת. לדוגמה, אם ליחידה יש כתובת MAC כגון 9C:02:98:4A:F7:08 יוצג הכיתוב "LG SL5Y(08)" במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- תלוי בסוג המכשיר, חיבור מותאם Bluetooth והתאמתו יוכלים להשתנות. פרטים אודות חיבור מותאם Bluetooth יש לבדוק בחוברת ההפעלה של המוצר שלך.

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר **Bluetooth** מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהוא. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

- מכשירים זמינים: טלפון חכם, MP3, מחשב נייד וכו'.
- גרסה: 4.0
- Codec: AAC, SBC

פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסויימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא. (Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

! הערה

- אם חיבור ה-Bluetooth לא פועל באופן תקין, נסה לבצע קישור שוב.
- ייתכן שהצליל יופסק באם החיבור מושפע ממכשירים אלקטרוניים אחרים.
- ניתן לקשר רק מכשיר Bluetooth אחד ליחידה, מולטי-קישור לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא יהיה ניתן להשתמש בתכונות ה-Bluetooth.
- ניתן ליהנות מפונקציית ה-Bluetooth על ידי שימוש בטלפון חכם, נגן Mp3, מחשב נישא, וכו'.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth גדול יותר, כך איכות הקול תפחת.
- קישור ה-Bluetooth ינתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-Bluetooth מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-Bluetooth מנותק, חבר את מכשיר ה-Bluetooth אל היחידה מחדש.
- כאשר היחידה איננה מחוברת, תופיע על גבי הצג המילה READY.
- בעת קישור מכשיר Bluetooth (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, ניתן לסנכרן את עוצמת השמע של היחידה והמכשיר.
- מעבר לפונקציה אחרת לאחר חיבור Bluetooth, ינתק את חיבור ה-Bluetooth. ובמעבר חזרה לפונקציית Bluetooth, חיבור ה-Bluetooth יתבצע באופן אוטומטי.

4. כאשר היחידה חוברת בהצלחה בעזרת התקן Bluetooth שברשותך, "PAIRED" ← שם ההתקן שברשותך ← "BT" מופיע על חלון התצוגה.

! הערה

- כאשר הוא אינו זמין להציג את שם ההתקן ביחידה, מופיע "–".
- לבדיקה של שם ההתקן המחובר, יש ללחוץ על ① בשלט הרחוק. שם התקן ה-Bluetooth שמחובר מופיע.

5. האזן למוסיקה.

להפעלת קובץ מוסיקה אשר שמור במכשיר ה-Bluetooth שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית Bluetooth, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth קרוב ככל הניתן ולשמור על מרחק מתאים.
- אולם, הוא עלול לא לפעול במקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth.
 - קיים מכשיר המשתמש באותו התדר, של טכנולוגיית Bluetooth כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.

שימוש ביישום BLUETOOTH

! הערה

- יישום "Music Flow Bluetooth" עבור יחידה זו, זמין לשימוש רק עם מערכת הפעלה אנדרואיד.
- ייתכן ותחויב בחיובי תקשורת נוספים אם תתקין ברשת 3G/4G, בהתאם לתוכנית הנתונים שלך.

אודות יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מוסיף חבילה של תכונות חדשות ליחידה זו.

על מנת ליהנות מתכונות נוספות, מומלץ להוריד ולהתקין חיים את יישום "Music Flow Bluetooth".

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך

ישנם שתי דרכים להתקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך.

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR

1. התקן את יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.



2. לחץ על סמל ההתקנה.

שולט על ההתקן Bluetooth המחובר

ניתן לשלוט על ההתקן Bluetooth המחובר מהיחידה; ניגון, השהיה, דילוג, עוצמת הקול.

! הערה

- רק מערכת ההפעלה אנדרואיד ו-iOS זמינים כדי להשתמש בפונקציה זו.
- ייתכן שפונקציה זו לא תהא נתמכת, בהתאם להתקן Bluetooth או לכך שיש טלוויזיות הפועלות באופן שונה.

נעילת חיבור BLUETOOTH (BT LOCK)

באפשרותך להגביל את חיבור Bluetooth רק לפונקציה BT (Bluetooth) ו-LG TV כדי למנוע חיבור לא מכוון של Bluetooth.

בכדי להפעיל את הפונקציה, לחץ והחזק כפתור |> למשך כ-3 שניות במצב BT (Bluetooth) ולאחר מכן לחץ שוב כאשר הודעה BT LOCK - OFF מופיעה על גבי הצג. אז תוכל להגביל את חיבור ה-Bluetooth לאחר מכן ניתן להגביל את חיבור ה-Bluetooth.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור |> בשלט למשך כ-3 שניות במצב BT (Bluetooth) ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - BT LOCK מופיעה על הצג.

! הערה

גם אם הפעלת את פונקציה ה-BT LOCK, הסאונד בר יופעל ע"י פונקציה הפעלה אוטומטית. כבה את פונקציה ההפעלה האוטומטית על מנת למנוע זאת. (עמוד 31)

! הערה

- יישום "Music Flow Bluetooth" זמין בגרסאות התוכנה הבאות;
Android O/S : גרסה 4.0.3 (או עדכני יותר)
- אם הנך משתמש ביישום "Music Flow Bluetooth" למטרת הפעלה, ייתכן ויהיו מספר הבדלים בין יישום "Music Flow Bluetooth" והשלט הרחוק אשר סופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "Music Flow Bluetooth" לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן וישמע מוזיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, בצע מחדש את התליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-Bluetooth שלך בעת שימוש ביישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "Music Flow Bluetooth" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-Bluetooth שלך ואת החיבור של יישום "Music Flow Bluetooth" ונסה להתחבר שוב.
- בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם עלול להיות שינוי באופן הפעלת "Music Flow Bluetooth".
- למרות שחיבור ה-Bluetooth מנותק, ניתן להשתמש ביישום "Music Flow Bluetooth" בעת מעבר למצב פונקציה אחר.
- ייתכן שהפונקציות הנוספות המוצעות על ידי יישום "Music Flow Bluetooth" לא יפעלו בהתאם למרחק בין היחידה ומכשיר ה-Bluetooth ותנאי החיבור האלחוטי.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל יישום סריקה. אם אין לך, הורד אחד מחנות Google Play Google Android Market (Store):
בהתאם לאזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יפעל.
- ניתן למצוא את היישום הזמין של יחידה זו באמצעות "LG Audio".
- מערכת הפעלה אנדרואיד: גרסה 5.0 (או עדכנית יותר)

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" באמצעות חנות "Google Play Android Market (Store)"

1. לחץ על סמל חנות "Google Android Market (Google Play Store)".
2. בשורת החיפוש, הקש "Music Flow Bluetooth" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא ולחץ על "Music Flow Bluetooth" להורדת יישום Bluetooth.
4. לחץ על סמל ההתקנה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות Google Play Google Android Market (Store):

הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. לחץ על סמל יישום "Music Flow Bluetooth" במסך הבית לפתיחת יישום "Music Flow Bluetooth" ועבור אל התפריט הראשי.
2. למידע נוסף אודות הפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

גורם ופתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • כבה את החשמל של יחידה זו ושל ההתקן החיצוני המחובר (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר, וכו') ואז הפעל אותם מחדש. • כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. • לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה. 	<p>היחידה אינה פועלת כשורה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • כבל החשמל מנותק. • חבר את כבל החשמל. • בדוק אם יש תקלה באספקת החשמל. • בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים. 	<p>ללא חשמל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נבחר מקור כניסה שגוי. • בדוק את מקור הכניסה ובחר את מקור הכניסה הנכון. • אפשרות השתקה הופעה. • לחץ \times (השתקה) או כוון את עוצמת הקול על מנת לבטל את אפשרות ההשתקה. • בעת שימוש בחיבור של מכשיר חיצוני (קופסת ממיר, מכשיר Bluetooth וכדומה), כוון את עוצמת הקול של המכשיר. 	<p>ללא קול</p>
<ul style="list-style-type: none"> • כבל החשמל של הסאבוופר לא מחובר. • חבר היטב את כבל החשמל לשקע הקיר. • הקישור בין היחידה והסאבוופר התנתק. • חבר את הסאבוופר והיחידה. (ראה עמוד 16). 	<p>אין צליל וופר</p>
<ul style="list-style-type: none"> • השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה. • הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. • קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. • הסר את המכשול. • הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות. • החלף את הסוללות בחדשות. 	<p>השלט רחוק לא עובד כשורה.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בדוק את החיבור של המכשיר החיצוני כגון טלוויזיה, נגן DVD/Blu-Ray או מכשיר Bluetooth. • בדוק את מצב SIMPLINK בטלוויזיית ה-LG שלך וכבה את SIMPLINK. • בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל. 	<p>אפשרות הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync • בדוק את החיבור של LG Sound Sync (אופטי או אלחוטי) • בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה. 	<p>LG Sound Sync לא פועל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • כבה את פונקציית נעילת חיבור ה-Bluetooth. (ראה עמוד 35) 	<p>היחידה אינה מתחברת אל מכשיר ה-Bluetooth</p>

גורם ופתרון	בעיה
<p>בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם:</p> <ul style="list-style-type: none"> כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בעבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. בתפריט ההגדרות של ההתקן המחובר, העבר את אפשרות Audio DRC למצב כבוי [OFF]. ודא שהמצב 'זמן לילה' לא מופעל. כבה את המצב לילה. 	<p>כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.</p>

הערות לשימוש אלחוטי

גורם ופתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> האלחוט לא לעבוד כשורה באזורים בעלי אות חלש. יש להתקין את המכשיר מספיק קרוב לסאבוופר האלחוטי. לביצועים אופטימליים, אין להתקין את המכשיר על ריהוט מתכתי. 	<p>במכשיר עלולות להיות הפרעות אלחוטיות.</p>
<ul style="list-style-type: none"> כאשר כל חלק מהגוף שלך בא במגע עם מקלט-משדר מכשיר ה-Bluetooth או מקרן קול. כאשר יש מכשול או קיר או המכשיר מותקן בנקודה מבודדת. כאשר מכשיר אחר (LAN אלחוטי, ציוד רפואי או מיקרוגל) משתמש בתדר דומה, הרחק את המכשירים אחד מהשני ככל הניתן. בעת חיבור המכשיר למכשיר Bluetooth, קרב את המכשירים אחד לשני ככל הניתן. כאשר המכשיר מתרחק יותר מדי ממכשיר ה-Bluetooth, החיבור מתנתק ועלולה להיגרם תקלה. 	<p>מכשיר ה-Bluetooth עלול לפעול באופן לא תקין או להשמיע רעשים במקרים הבאים.</p>

הערות לשחרור מצב הדגמה

גורם ופתרון	בעיה
<p>נתק את כבל החשמל וחבר אותו שוב. נתק את כבל החשמל וחבר אותו שוב. אם זה לא עובד, לחץ והחזק על כפתור F למשך כ 5 שניות על גבי היחידה המרכזית עד להופעת הכיתוב של הפונקציה הנוכחית על גבי הצג.</p>	<p>לא ניתן לשנות את מקור השמע עם כפתור ה F כגון BT/ HDMI ועוד. רק המונח [DEMO] מופיע על גבי הצג</p> <p>שלט רחוק אינו פועל. (אין תגובה)</p>



"סימן המילה והלוגו של Bluetooth® הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלו על ידי LG Electronics הוא בחסות רישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הינם תחת בעלות של גופים אחרים בהתאמה.



המונחים HDMI High-Definition ו-HDMI Multimedia Interface והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

סימנים מסחריים ורישיונות

כל הסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם.



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



לעיון פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, ו-Digital Surround הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



עבור פטנטים של DTS - ראה בכתובת <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת הגדרות רישיון מוגבלות מ DTS. DTS, הסימול, DTS והסימול יחד, Virtual:X, והלוגו של DTS Virtual:X, הינם סימן רשום של DTS Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

מפרט

כללי	
קרא בתווית הראשית ביחידה.	דרישות חשמל
<ul style="list-style-type: none"> • דגם : DA-50F25 • יצרן : Asian Power Devices Inc. • הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • יציאה : 25 V $\overline{=}$ 2 A 	מתאם AC
בקיבוב 890.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 85.0 מ"מ (עם רגל)	מידות (רוחב X גובה X עומק)
5 °C עד 35 °C (41 °F עד 95 °F)	טמפרטורת הפעלה
90 % עד 5 %	לחות הפעלה
5 V $\overline{=}$ 500 mA	אפיק אספקת חשמל
96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz	תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית
PCM ,DTS Digital Surround ,Dolby Audio	תבנית שמע זמינה לקלט דיגיטלי
כניסות/יציאות	
1 x 3 V (p-p), מחבר אופטי x 1	OPTICAL IN
1 x (HDMI™ Type A), מחבר (HDMI™ Type A) 19 Pin	HDMI IN
1 x (HDMI™ Type A), מחבר (HDMI™ Type A) 19 Pin	HDMI OUT
מגבר (יציאת RMS)	
400 W RMS	סך הכל
2 x 90 W RMS (THD 10 % ,1 kHz-ב-4 Ω)	קדמי
220 W RMS (THD 10 % ,80 Hz-ב-3 Ω)	סאב-וופר

סאב-וופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תוויית ראשית בסאב-וופר.
צריכת חשמל	ראה תוויית ראשית בסאב-וופר.
סוג	רמקול אחד חד-כיווני
עכבה	3 Ω
דירוג כניסת חשמל	220 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	440 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 171.0 מ"מ x 393.0 מ"מ x 248.5 מ"מ

SPK8-S (S78S1-S), נמכרות בנפרד

רסיבר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תוויית ראשית ברסיבר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תוויית ראשית ברסיבר האלחוטי.
אחורי	2 x 70 W RMS (3 Ω ב-1 kHz, 10% THD)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 60.0 מ"מ x 220.0 מ"מ x 175.0 מ"מ

רמקולים אחוריים (כל אחד)	
סוג	ינוויכ-דח דחא לוקמר
עכבה	3 Ω
דירוג כניסת חשמל	70 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	140 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 100.0 מ"מ x 140.0 מ"מ x 100.0 מ"מ

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

טיפול ברמקול

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את הרמקול, להגנה מקסימלית, ארוז את הרמקול כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת הרמקול.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם הרמקול לפרקי זמן ארוכים.

ניקיון הרמקול

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של הרמקול.

