

Printing specification

	Drawn	Approved
Signature	Chang chen	Fan yingyu
MMM/DD/YYYY	Oct/25/16	Oct/25/16

1. Model Description

Model name	: M*38	Brand name	: LG	Part number	: MBM65356115
Suffix	: JL	Product name	: M*38	(Revision number)	(1801-REV05)

2. Printing Specification

1. Trim size (Format) - Unfolded size : 420 mm x 297 mm - Folded size : 210 mm x 148.5 mm 2. Printing colors : 1 Color (Black)3. Stock (Paper) : Uncoated, wood-free paper 70 g/m²4. Bindery : One sheet (2 Folded)5. Language : JPN (1)6. Number of pages : 2 * 2번 접지 후 "简单セットアップガイド" 라는 제목이 앞면으로 오게 함. (* Folded 2 times after, the title " 简单セットアップガイド" should be front face.)	
N O T E	“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification. (1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production. (2) Especially, Don’t use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Origin Notification


LGEAK	: Printed in Kazakhstan	LGEKR	: Printed in Korea	LGERS	: Printed in Mexico
LGEAZ	: Printed in Brazil	LGEMA	: Printed in Poland	LGESY	: Printed in China
LGEEG	: Printed in Egypt	LGEMX	: Printed in Mexico	LGETH	: Printed in Thailand
LGEIL	: Printed in India	LGEND	: Printed in China	LGEVN	: Printed in Vietnam
LGEIN	: Printed in Indonesia	LGERA	: Printed in Russia	LGEWR	: Printed in Poland
LGEAS	: Printed in Algeria				

4. Changes

				
				
				
				
				
	2018/01/17	Chang chen	ENMHC00326	[22M38] On mode [20M38] On mode
	2017/08/09	Chang chen	ENMH700268	DC-IN change
	2017/05/06	Chang chen	ENMH500061	Down rating:CD and ESG updated
	2017/02/06	Chang chen	ENMH200036	24M38D 点距变更(REV01=>REV02)
	2016/10/25	Chang chen	ENMG00197	SES OFF change(REV00=>REV01)
Rev. Number	MMM/DD/YYYY	Signature	ECO Number	Change Contents


Pagination sheet

Front

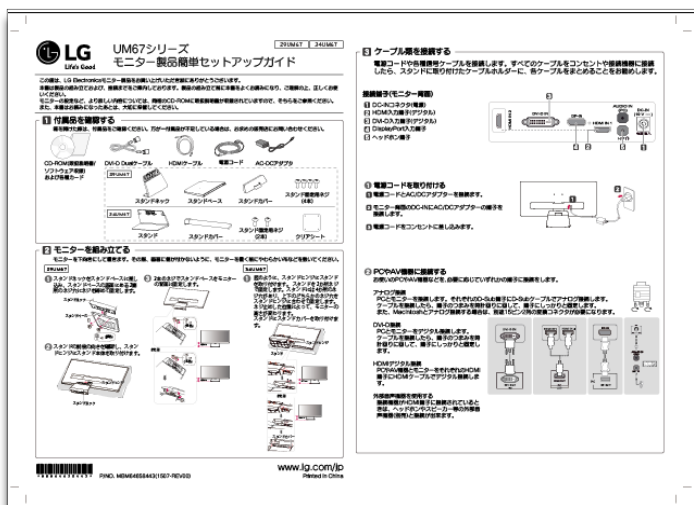

P/no.

Back

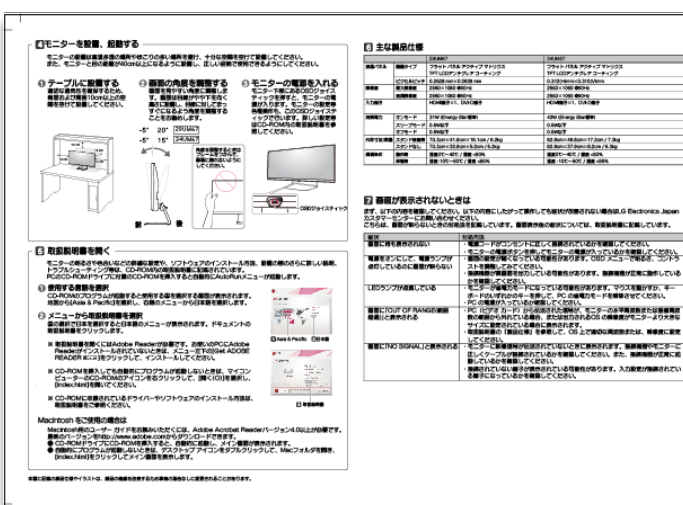


297 mm


420 mm

Folded

Fold 1

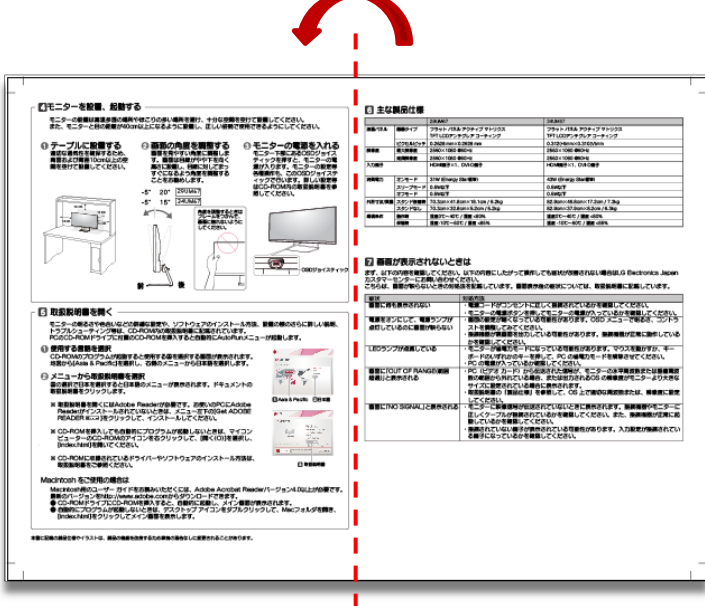

Fold 2

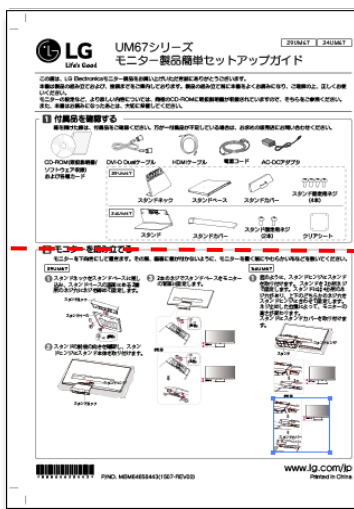


148.5 mm

210 mm

この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品の組み立ておよび、接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、正しくお使いください。
モニターの設定など、より詳しい内容については、同梱のCD-ROMに取扱説明書が収録されていますので、そちらをご参照ください。
また、本書はお読みになったあとは、大切に保管してください。

付属品を確認する

箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。

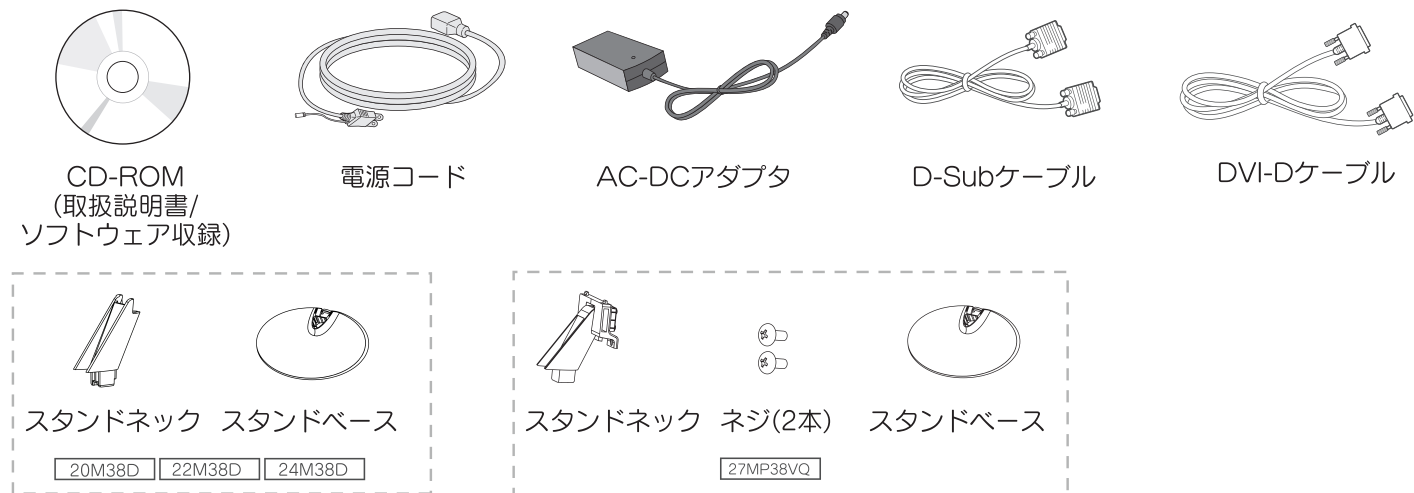


モニターを組み立てる

モニターを下向きにして置きます。その際、画面に傷が付かないように、モニターを置く前にやわらかい布などを敷いてください。


20M38D 22M38D 24M38D

- モニター本体にスタンドネックを取り付けます。
- スタンドネックにスタンドベースを取り付けます。
- スタンドベース底面のネジを、コインなどで時計回りに回して締めます。

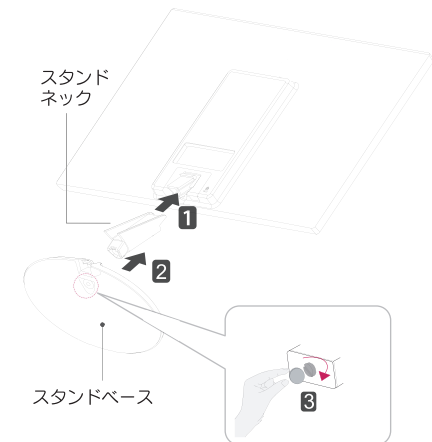

27MP38VQ

- モニター本体にスタンドネックを取り付けます。
- 二本のネジでスタンドとモニター本体を固定します。
- スタンドネックにスタンドベースを取り付けます。
- スタンドベース底面のネジを、コインなどで時計回りに回して締めます。

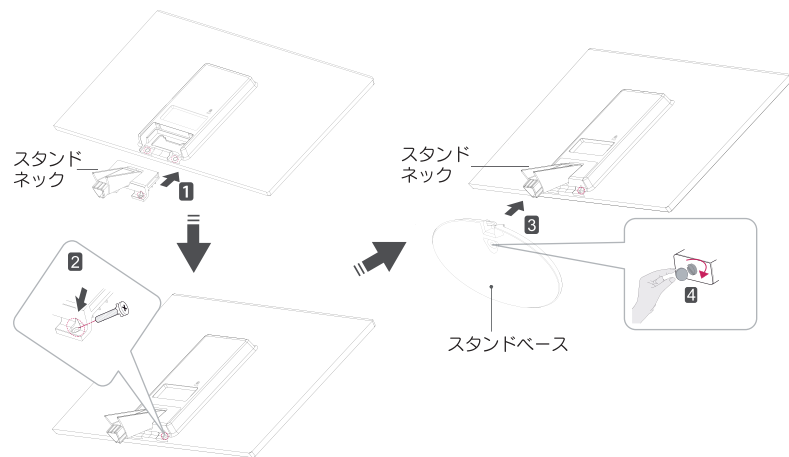


ケーブル類を接続する

電源コードや各種信号ケーブルを接続します。すべてのケーブルをコンセントや接続機器に接続したら、スタンドに取り付けたケーブルホルダーに、各ケーブルをまとめることをお勧めします。


接続端子(モニター背面)

- DC-INコネクタ(電源)
- DVI-D入力端子
- HDMI入力端子
- D-Sub入力端子(アナログ)
- ヘッドホン端子

20M38D 22M38D 24M38D

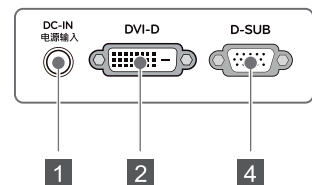


27MP38VQ

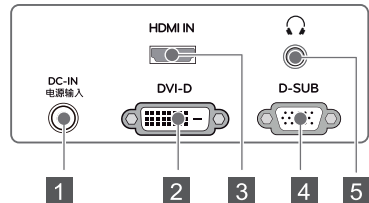

① 電源コードを取り付ける

- AC-DCアダプタに電源コードを接続します。
- モニター背面のDC-INコネクタに電源ケーブルを接続します。
- 電源コードをコンセントに差し込みます。

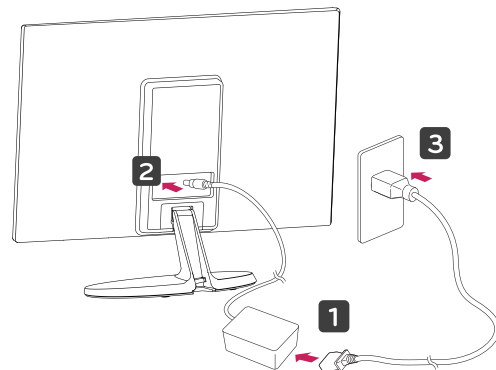


② PCやAV機器に接続する

お使いのPCやAV機器などを、必要に応じていずれかの端子に接続をします。

アナログ接続

PCとモニターを接続します。それぞれのD-Sub端子にD-Subケーブルでアナログ接続します。ケーブルを接続したら、端子のつまみを時計回りに回して、端子にしっかりと固定します。また、Macintoshとアナログ接続する場合は、別途15ピン2列の変換コネクタが必要になります。

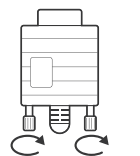

DVI-Dデジタル接続


PCとモニターをそれぞれのDVI-D端子にDVI-Dケーブルでデジタル接続します。

HDMIデジタル接続

PCやAV機器とモニターをそれぞれのHDMI端子にHDMIケーブルでデジタル接続します。

外部音声機器を使用する


接続機器がHDMI端子に接続されているときは、ヘッドホンやスピーカー等の外部音声機器(別売)と接続が出来ます。

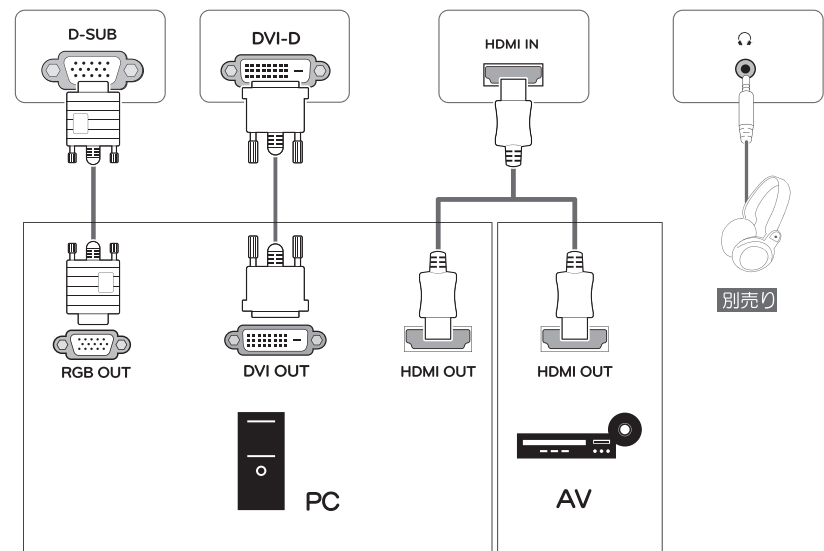

モニターを設置、起動する

モニターの設置は高温多湿の場所やほこりの多い場所を避け、十分な空間を空けて設置してください。
また、モニターと目の距離が40cm以上になるように設置し、正しい姿勢で使えるようにしてください。

- ① テーブルに設置する
適切な通気性を確保するため、背面および周囲10cm以上の空間を空けて設置してください。
- ② テーブルに設置する
画面を見やすい角度に調整します。画面は目線がやや下を向く高さに設置し、目線に対してまっすぐになるよう角度を調整することをお勧めします。
- ③ テーブルに設置する
モニター下部にある電源スイッチを押すと、モニターの電源が入ります。モニターの設定等各種操作は、各ボタンを使用して行います。詳しい設定等はCD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

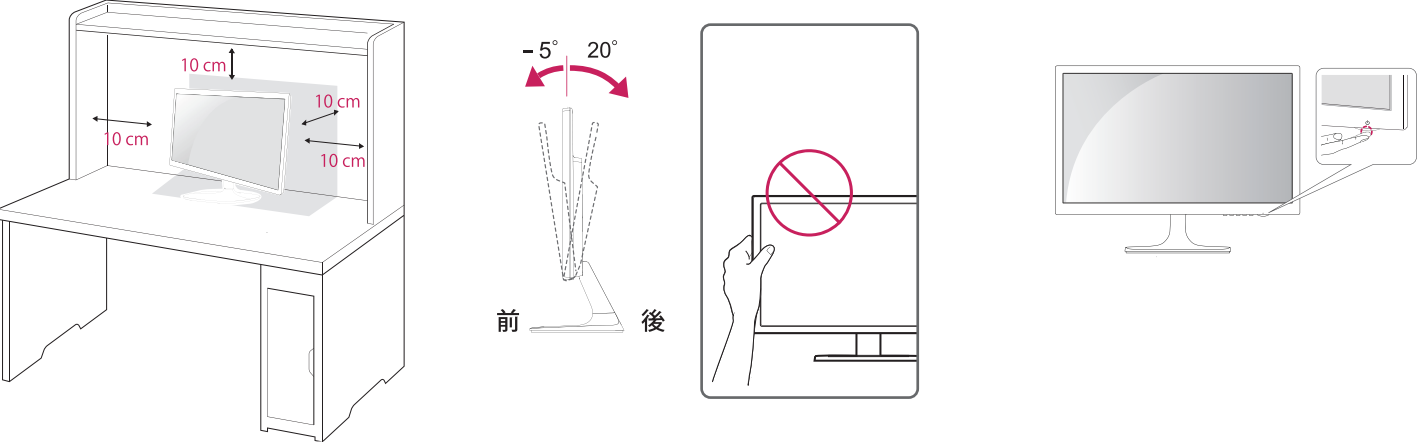

取扱説明書を開く

モニターの明るさや色合いなどの詳細な設定や、ソフトウェアのインストール方法、設置の際のさらに詳しい説明、トラブルシューティング等は、CD-ROM内の取扱説明書に記載されています。
PCのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入すると自動的にAutoRunメニューが起動します。

メニューから取扱説明書を選択
CD-ROMを挿入し、しばらくすると、自動的にメニューが表示されます。
メニューから[取扱説明書]をクリックすると取扱説明書のファイルが開きます。

- ※ 取扱説明書を開くにはAdobe Readerが必要です。お使いのPCにAdobe Readerがインストールされていないときは、メニュー左下にある[Includes ADOBE READER]をクリックして、インストールしてください。
- ※ CD-ROMを挿入しても自動的にプログラムが起動しないときは、マイコンピュータのCD-ROMのアイコンを右クリックして、[開く(O)]を選択し、[index.html]を開いてください。
- ※ CD-ROMに収録されているドライバーやソフトウェアのインストール方法は、取扱説明書をご参照ください。

Macintosh をご使用の場合は
Macintosh用のユーザー ガイドをお読みいただくには、Adobe Acrobat Readerバージョン4.0以上が必要です。
最新のバージョンをhttp://www.adobe.comからダウンロードできます。

- CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入すると、自動的に起動し、メイン画面が表示されます。
- 自動的にプログラムが起動しないときは、デスクトップ アイコンをダブルクリックして、Macフォルダを開き、[index.html]をクリックしてメイン画面を表示します。



主な製品仕様

		20M38D	22M38D
液晶パネル	画面タイプ	フラットパネルアクティブマトリクス-TFT LCD アンチグレアコーティング	フラットパネルアクティブマトリクス-TFT LCD アンチグレアコーティング
	ピクセルピッチ	0.271mm x 0.262 mm (ピクセル ピッチ)	0.248mm x 0. 248 mm (ピクセル ピッチ)
解像度	最大解像度	1600 x 900 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
	推奨解像度	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
消費電力	オンモード	18 W 標準 (出力条件) *	18.8 W 標準 (出力条件) *
	スリープモード	0.3W以下	0.3W以下
	オフモード	0.3W以下	0.3W以下
外形寸法/質量	スタンド装着時	463.0 mm x 358.8 mm x 167.8 mm / 2.0kg	508.5 mm x 386.5 mm x 186.7 mm / 2.4kg
	スタンドなし	463.0 mm x 286.5 mm x 57.4 mm / 1.8kg	508.5 mm x 315.7 mm x 56.8 mm / 2.1kg
環境条件	動作時	温度0℃～40℃ / 湿度 ≤80%	温度0℃～40℃ / 湿度 ≤80%
	保管時	温度-20℃～60℃ / 湿度 ≤85%	温度-20℃～60℃ / 湿度 ≤85%

		24M38D	27MP38VQ
液晶パネル	画面タイプ	フラットパネルアクティブマトリクス-TFT LCD アンチグレアコーティング	フラットパネルアクティブマトリクス-TFT LCD アンチグレアコーティング
	ピクセルピッチ	0.272 mm x 0.272 mm (ピクセル ピッチ)	0.311mm x 0.311mm (ピクセル ピッチ)
解像度	最大解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
	推奨解像度	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
消費電力	オンモード	27.5 W 標準 (出力条件) *	28.93 W 標準 (出力条件) *
	スリープモード	0.3W以下	0.3W以下
	オフモード	0.3W以下	0.3W以下
外形寸法/質量	スタンド装着時	556.2 mm x 415.1 mm x 186.7 mm / 2.8kg	641.4 mm x 459.7 mm x 203.0 mm / 4.4kg
	スタンドなし	556.2 mm x 344.0 mm x 56.8 mm / 2.6kg	641.4 mm x 393.0 mm x 48.2 mm / 3.9kg
環境条件	動作時	温度0℃～40℃ / 湿度 ≤80%	温度0℃～40℃ / 湿度 ≤80%
	保管時	温度-20℃～60℃ / 湿度 ≤85%	温度-20℃～60℃ / 湿度 ≤85%

消費電力は操作条件や設定等によって変わります。
* オンモードの電力消費は、LG Electronicsの試験規格（最大解像度で、白を画面全体に出力した状態）で測定されます。

画面が表示されないときは

まず、以下の内容を確認してください。以下の内容にしたがって操作しても症状が改善されない場合はLG Electronics Japanカスタマーセンターにお問い合わせください。
こちらは、画面が映らないときの対処法を記載しています。画面表示後の症状については、取扱説明書に記載しています。

症状	対処方法
画面に何も表示されない	- 電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。 - モニターの電源ボタンを押してモニターの電源が入っているかを確認してください。
電源をオンにして、電源ランプが点灯しているのに画面が映らない	- 画面の設定が暗くなっている可能性があります。OSD メニューで明るさ、コントラストを調整してみてください。 - 接続機器が黒画面を出力している可能性があります。接続機器が正常に動作しているかを確認してください。
LEDランプが点滅している	- モニターが省電力モードになっている可能性があります。マウスを動かすか、キーボードのいずれかのキーを押して、PC の省電力モードを解除させてください。 - PC の電源が入っているか確認してください。
画面に「OUT OF RANGE(範囲超過)」と表示される	- PC (グラフィックカード)から伝送された信号が、モニターの水平周波数または垂直周波数の範囲から外れている場合、または出力されるOS の解像度がモニターより大きなサイズに設定されている場合に表示されます。 - 取扱説明書の「製品仕様」を参照して、OS 上で適切な周波数または、解像度に設定してください。
画面に「NO SIGNAL」と表示される	- モニターに映像信号が伝送されていないときに表示されます。接続機器やモニターに正しくケーブルが接続されているかを確認してください。また、接続機器が正常に起動しているかを確認してください。 - 入力端子が正しく選択されていない可能性があります。入力機器が接続されている端子になっているかを確認してください。