

Installation Manual

Wall Mount

Support

Before use of this product, please read "Safety Precautions" to ensure trouble-free use.

After reading the installation manual, store it in a convenient place for future reference.

WB20GB
WB20GD

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc.

All Rights Reserved.




* M F L 6 8 4 8 4 5 0 5 *

(2002-REV00)




Accessories

ENGLISH



Wall mount fixing anchors
8 pcs



Wall mount fixing
screws
8 pcs




Guide paper



Guide label
4 pcs.



Installation Manual



Paper BOX



Precautions for Safety

- Professional installers should read this manual carefully to ensure proper installation.
- Professional installers should forward this manual to customers after installation and encourage them to read and store it in a convenient place for future reference.

After reading the installation manual, keep it in a convenient place for future reference.



Caution

Ask a professional installer appointed by the store for installation of the product.

Installation by someone other than a professional installer is extremely dangerous and may result in personal injury.

Contact a professional installer appointed by the store prior to moving or replacing the product after installation.

Installation is a technical task and safety issues may arise if an individual attempts to install or move the product personally.

When installing the product on a wall, do not hang the power line or signal cables from the back of the TV.

This can damage the cords, resulting in a fire, electrical shock or malfunction of the product.

Do not install the product in an unstable site that cannot withstand its weight.

If the installation site lacks sufficient rigidity, the product may fall and cause personal injury.

Do not hang on the product or subject it to severe impact after installation.

Doing so may cause the product to fall and cause personal injury.



Warning

Install the product according to the instructions in the installation manual.

Failure to install the product according to the instructions in the installation manual can result in serious personal injury or product damage.

Make sure a wall is available prior to proceeding with installation. Make use of the anchors and screws provided with the product.

Use of any unauthorized anchors or screws may not support the product's weight, which poses safety risks.

Do not wipe the product with a wet towel or use any heating equipment or humidifier under the place where the product is installed.

Liquid water or vapor may enter the product and excessive heat may cause fire, electric shock, or malfunction.

Unplug the product's power cord from the wall outlet before installing.

Installing the product while the power cord is plugged in may result in electric shock or fire.

Connect the product with the supplied cable. Use of an unauthorized cable may result in damage by friction with the wall. Make sure to use the supplied cable gender.

(This may vary by model.)

Be sure to have at least two people when installing the product or adjusting the product's height after installation.

Attempting to perform installation or adjustments personally may result in personal injury or damage to the product.

When drilling in the wall for installation, be sure to use drill bits and drills of the specified diameter. Follow the instructions for the hole depth.

Drilling and installing the product in ways other than specified in the installation manual may result in an unstable installation and potential safety issues.

Do not install the product near a fire sprinkler or detector, a place where vibration or shock may occur or near a high-voltage wire or power source.

Do not install the product with bare hands. Be sure to wear work gloves.

Attempting installation without work gloves may cause personal injury.



Before Installation



- * Do not use the product for any purpose other than installing the TV on a wall.
- * Avoid product damage and safety accidents caused by careless installing or use of improper or unauthorized wall mount.
- * Follow the instructions in the installation manual for a convenient installation of the wall mount.
- * Immediately discontinue installation and contact the service center if you cannot fully understand the installation process.
Use a professional installer if any installation issues remain after the inquiry.
- * Installation of this product on a concrete wall is recommended. Installation of this product on other surfaces (walls made of wood, plywood, bricks, etc.) is not recommended. Improper installation may result in the product falling.
- * When installing the Full Contact Wall Mount, the TV may not be contacted firmly against the wall due to some wall conditions.
- * Install the product only on a vertical wall.
Do not install on a tilted wall that exceeds building standards or on the heavily titled wall or ceiling.
LG is not responsible for problems caused by improper installation of the product, e.g., heavily tilted walls and ceilings.
- * Check the enclosed accessories before installation. We are not responsible for any lost or damaged accessories after the inner packaging is opened.
- * When an infant or small child swallows the enclosed accessories, various safety accidents such as choking may occur. Keep the enclosed accessories out of the reach of infants and children.
- * When tightening screws, tighten until fully snug.
Avoid using excessive force when tightening the screws. Doing so may damage the wall and product or reduce the rigidity or performance of the product.
- * Avoid installing a TV that exceeds the specified tensile load, and do not allow any external force to be applied to the product.
- * Avoid accidents by using work tools with care during installation.
- * After installing the product, ensure its use in close contact with a wall.
If the product is not positioned against a wall, the product may be unstable or damaged.

<Tools for Installation>

"+" shaped screwdriver (manual or electric) / level / drill /
Ø 8 mm drill bit for concrete or Ø 4 mm drill bit for steel



How to fix the TV on the wall

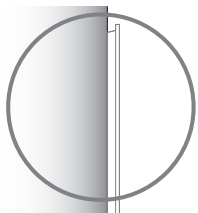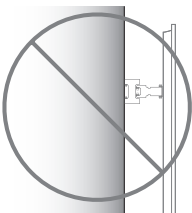

- * Please use the TV close to the wall after installation.



How to install

- The appearance of tools may differ from the enclosed images.
- Always consult a professional when installing a wall mount.

1


Watch the installation video




For more information, watch the installation video on your smart device.

2

Wearing gloves

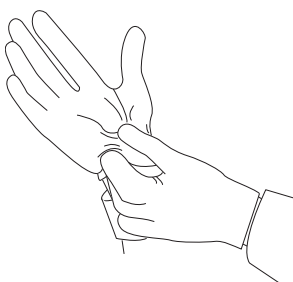
3


Releasing the VESA screw on the TV

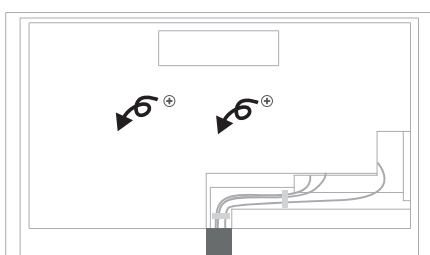

For the 75NANO99 model, please release the VESA screw before installation.

4

Attaching the guide paper to the wall

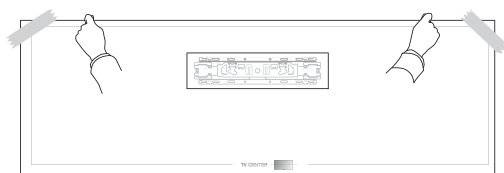


Attach the guide paper to the wall when determining the TV's installation site.

- Ensure the guide paper is level when attaching it to the wall.
- When attaching the paper, consider the positions of the outline and center of the TV.

Please make sure that:

- Check the material of the wall and the thickness of the finishing material.
- Use the enclosed anchors and screws on crack-free concrete walls.
- Never install the product on a wood stud, plasterboard or wall made of paper or medium-density fiberboard (MDF). When it is necessary to install the product on such wall, anchor screws must be fastened to retaining walls (concrete) inside the finishing material, and if there are no retaining walls, anchor screws must be fastened after a separate hanger is installed.
- Other unspecified walls must be capable of supporting pullout loads of over 70 kgf (686 N) and shear loads of over 100 kgf (980 N) per fastener.





Anchors for fixing the wall mount



Screws for fixing the wall mount




- Use a $\varnothing 8$ mm drill bit and hammer (impact) drill for concrete.
- a. Drill holes in anchor locations with a drill bit of $\varnothing 8$ mm to a depth of 80 mm to 100 mm.
- b. Clean the drilled holes.
- c. Insert the enclosed anchors for fixing the wall mount into the holes. (Use a hammer when inserting anchors.)
- d. Push the wall mount support closely toward the wall to match the hole locations.
- e. Tighten screws for fixing the wall mount to the holes. At this time, tighten the screws with the torque more than 45 kgf/cm to 60 kgf/cm.

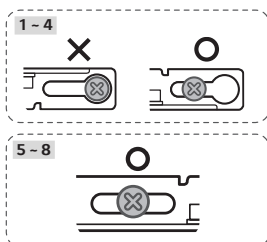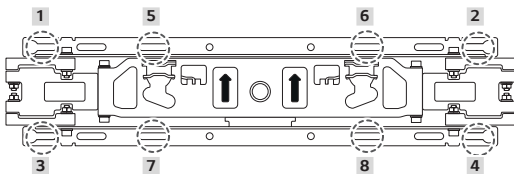

6

How to install the wall mount support


- Installation of this product on a concrete wall is recommended. Installation of this product on other surfaces (walls made of wood, plywood, bricks, etc.) is not recommended. Improper installation may result in the product falling.

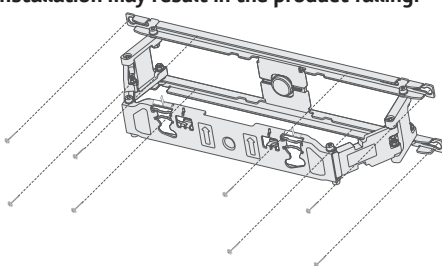


- Align the wall mount support with the wall where you want to install the wall mount support, mark the places where the wall screws will be fixed and remove the wall mount support.
- Refer to the following picture to fix the wall mount support.
- Use a level to verify that the wall mount is positioned horizontally.
- If the screw cannot be tightened in the designated position, do so in the position nearest the original. However, do not change more than 2 positions from the designated position.
- Fix 2 wall mount fixing screws each on the top left and right and 2 others each on the bottom left and right.

7


How to combine the wall mount support and TV

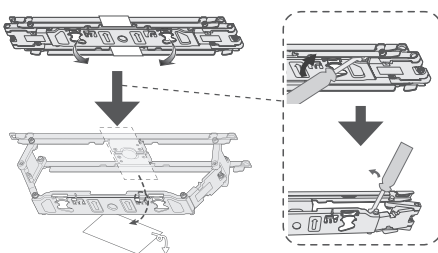


1. Pull the wall mount support installed on the wall forward as far as possible.
 - You can use tools if necessary.

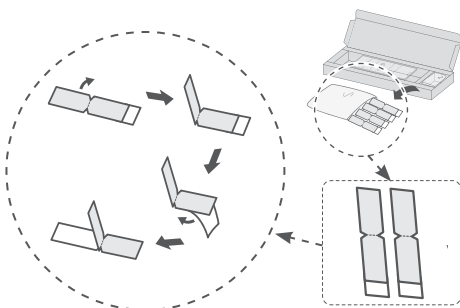


2. Fold the installation guide label into an L shape.
 - Take 2 pieces of guide labels out of the plastic bag provided in the box and fold them.

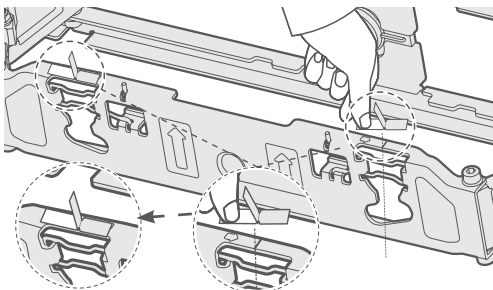


3. Attach the L-shaped installation guide labels to the top surface of the wall mount.
 - Make sure the adhesive side of the installation guide label is attached.
 - Attach them along the guideline shown on the top of the wall mount. (2 spots on the left and right)

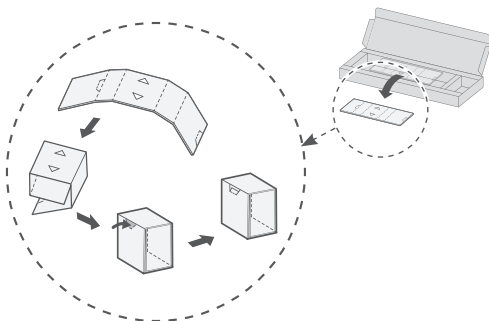


4. Fold the anti-slip paper box into a square.
 - Take out the anti-slip paper box and fold it into a square using the fold line.
 - Press the marked area to fix it.

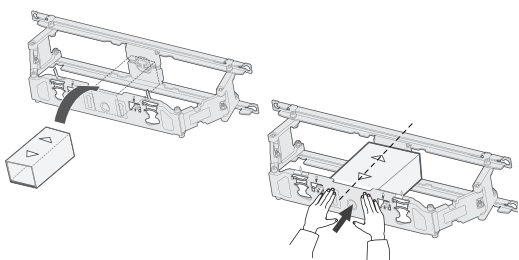


5. Insert the anti-slip paper box inside the wall mount support so that the wall mount support is not pushed back during TV installation.
 - Insert the anti-slip paper box with the arrow on it pointing forward and backward at the top.
 - After inserting the anti-slip paper box, slide the wall mount support to keep it tight to make sure the box does not fall.

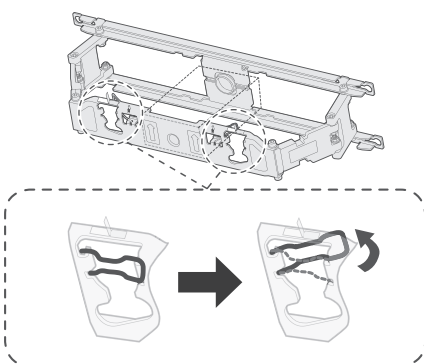


6. Slide open the 2 safety pins located on the left and right of the wall mount support.

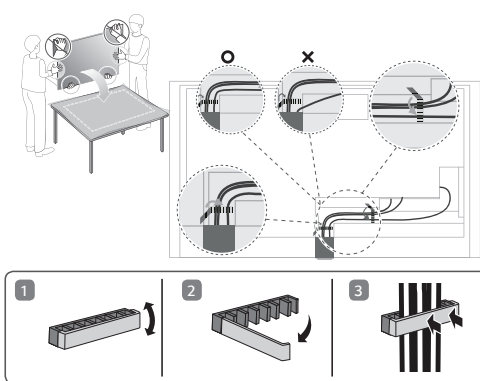

7. Connect the cables while the TV is lying down and organize them. Use the 2 holders for organizing and aligning the cables correctly.
 Caution: Keep the cables within the designated area. (Cables outside the designated area may prevent the TV from being attached to the wall.)

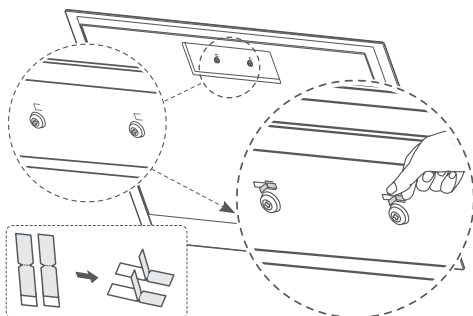

8. Attach the L-shaped installation guide labels to the top surface of the TV guide spacer.
 - Take 2 pieces of guide labels out of the plastic bag provided in the box and fold them the same way as Step 2.
 - Make sure the adhesive side of the installation guide label is attached.
 - Attach them along the guideline shown on the TV. (2 spots on the left and right)

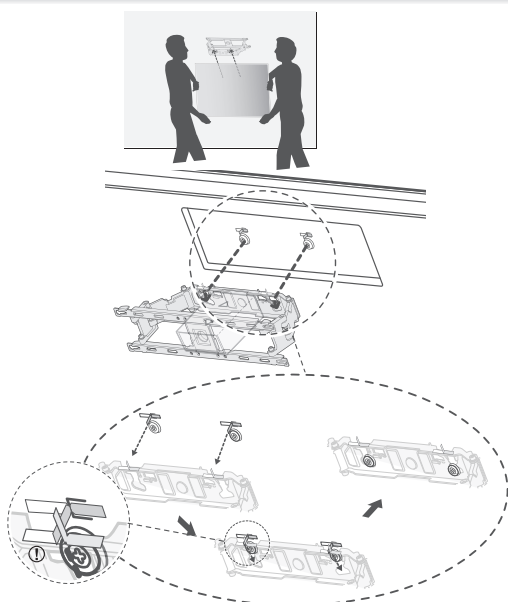

9. Attach the TV to the wall mount.


- Use the installation guide labels to check the approximate position to be combined.
- Hook the TV with the spacer screws to the wall mount support attached to the wall.
: With the TV in close contact with the wall mount support, lower the TV to the point where the installation guide labels overlap so that the spacer screws hang on the wall mount.
- Make sure that the product is fixed securely by pulling the bottom of the TV.
- When fixing the TV to the wall with the speakers combined, hold the TV and lift it up instead of the speakers.

Caution: Be sure to have 2 or more people for the job.

(If you try doing this work alone, the product may fall and cause personal injury or damage to the product.)

Be careful not to pinch the power cord between the wall mount support and the TV during assembly.


(The product may be damaged if the power cord is pinched.)

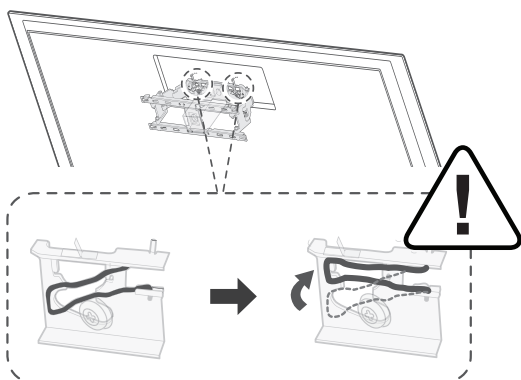


10. Slide the 2 safety pins located on the left and right of the wall mount support to the closed position.

Caution: Make sure the safety pins are closed and fixed.


(If the safety pins are not closed, the product may move and fall causing personal injury or damage to the product.)

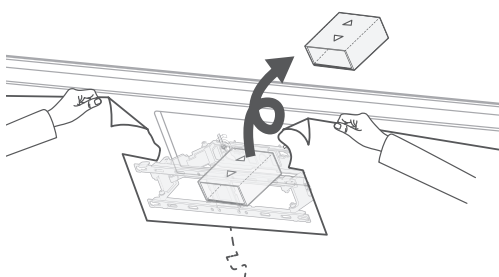


11. Remove the anti-slip paper boxes and guide papers.

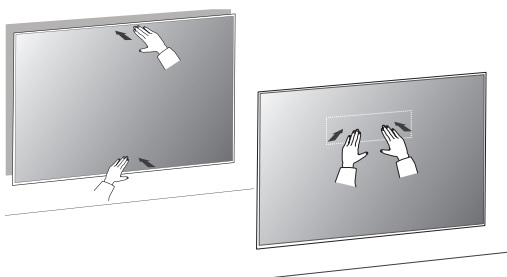

12. Push the TV until it makes close contact with the wall.
 - Gently push the upper and lower sides of the TV.
 - Gently push the upper center of the TV so that the TV completely sticks to the wall.

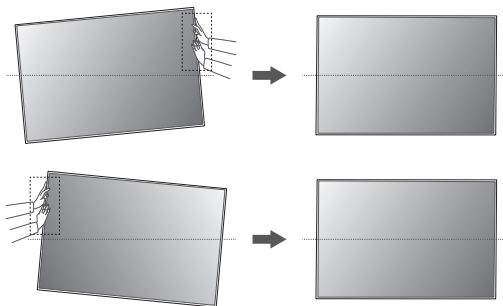


13. Adjust the product's position by hand so it's horizontal.
 - Push the side of the TV with your hand and move it in the desired direction.

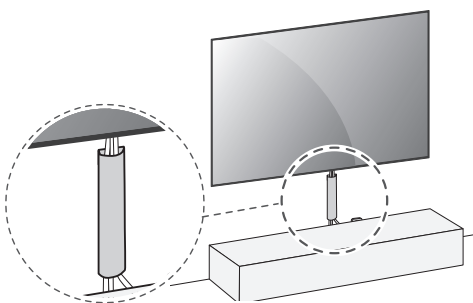




14. You may purchase a commercially available cable management to organize the cables in this way.

How to connect additional cables while watching TV

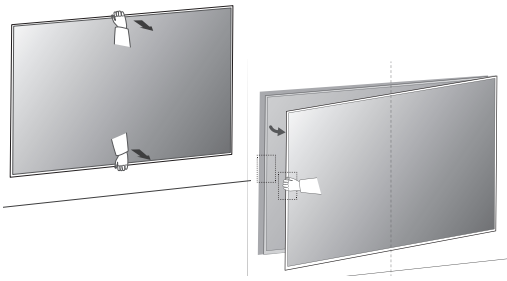

1. Pull the TV forward.

- Gently pull the top and bottom sides of the TV, and pull from the left side to check where the cables connect.

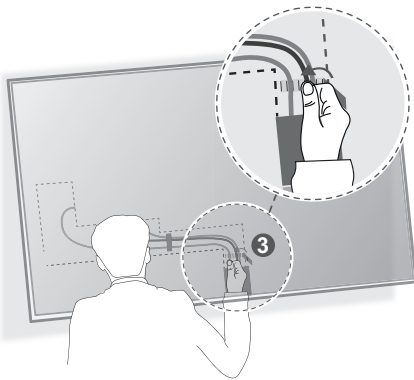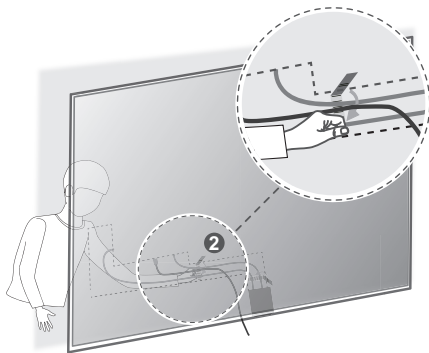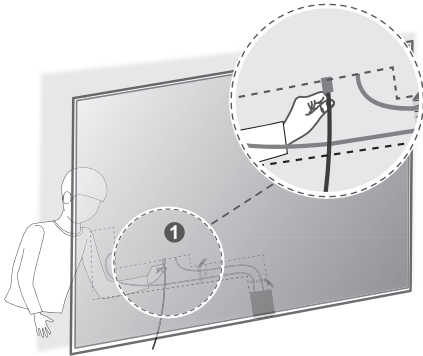


2. Once the TV has been pulled out, you can now begin connecting the cables.


- Getting as far behind the TV as possible, line up your cables utilising the two cable holders.
- For larger models, connect the cables to the holder at the left side of the TV, and to the centre holder by lifting up the lower side of the TV.

Caution: Make sure the cables are not placed outside the designated area.

(Cables outside the designated area may prevent the TV from being attached to the wall.)

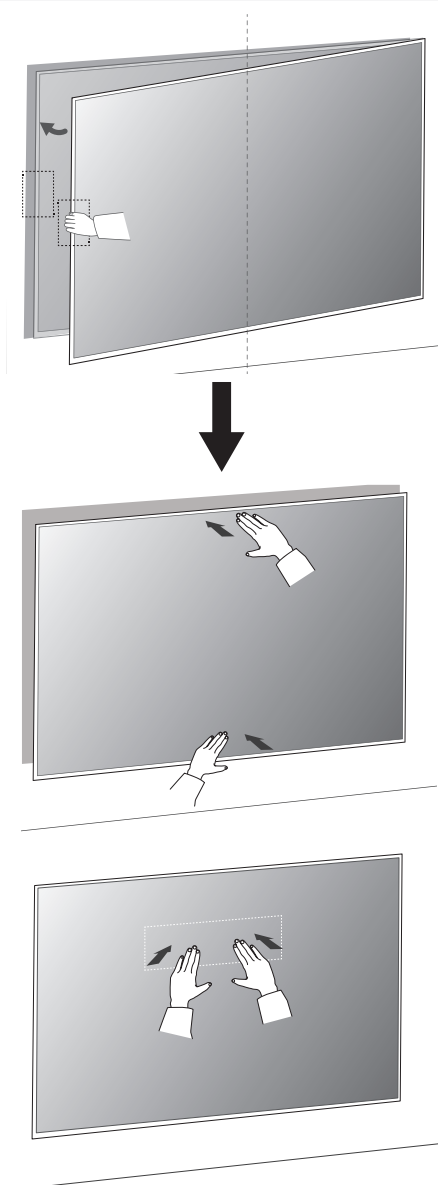

3. Push the TV until it makes close contact with the wall.
 - Push the left part of the TV to make it parallel, then gently push on the top and bottom of the TV.
 - Push the top centre of the TV once more to make it contact the wall completely.

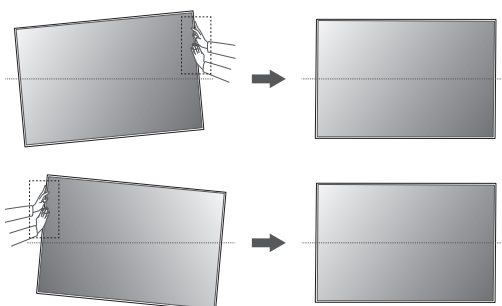


4. If the left and right levels do not match after the product is reinstalled, adjust it by hand to make them parallel.
 - Push the side of the TV with your hand and move it in the desired direction.



Product Specifications

ENGLISH

(mm)

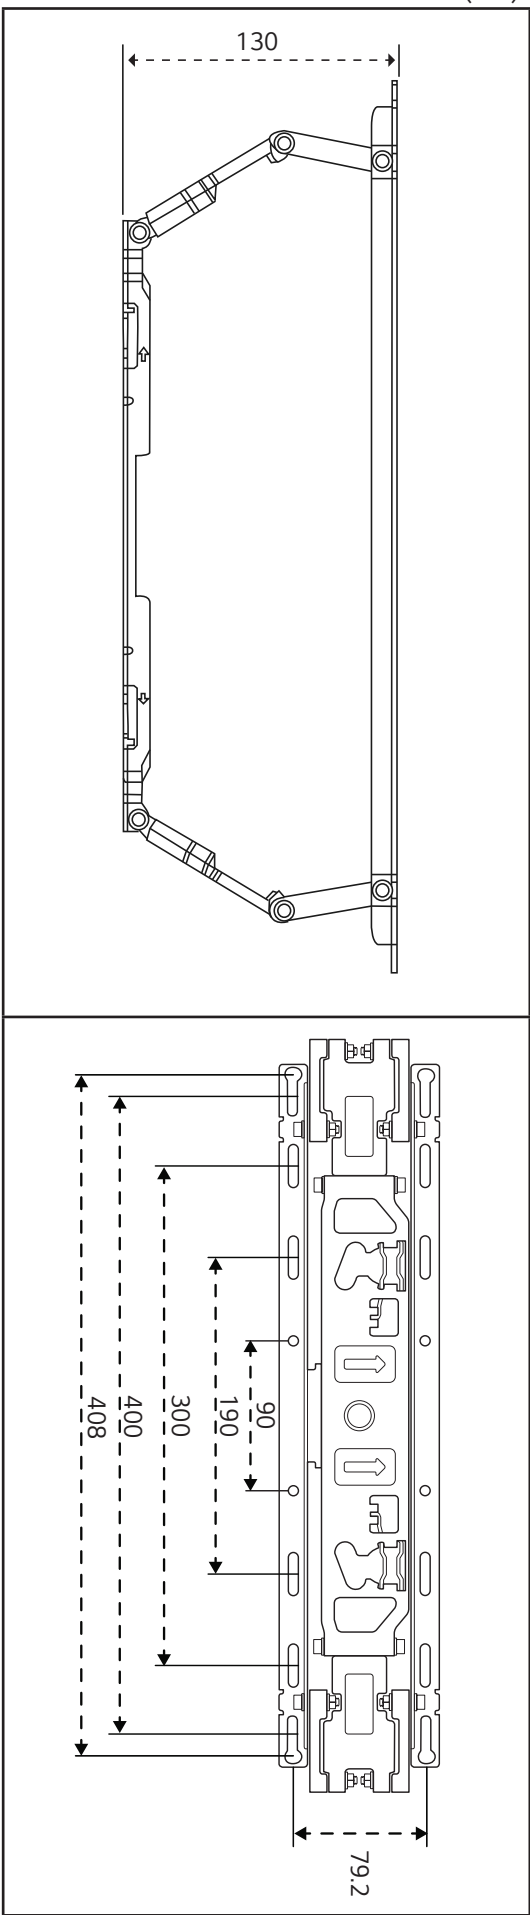

Model name	WB20GB/WB20GD
Width (mm)	452
Height (mm)	96
Depth (mm)	13
Weight (kg)	1.0
Maximum tensile load (kg)	50



설치설명서

벽걸이

지지대

사용 전에 '안전은 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

설치설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.


WB20GB
WB20GD



부속품



벽걸이 고정 앵커
8개



벽걸이 고정 나사
8개




가이드 페이지



가이드 라벨
4개



설치설명서



종이 BOX



안전을 위한 주의사항

- 전문 설치업자는 설치 전에 이 설명서를 잘 읽은 후 올바른 설치를 해주세요.
- 전문 설치업자는 설치 완료 후 이 설명서를 고객에게 전달해 주시고, 고객이 잘 읽은 후 보관할 수 있도록 안내해 주세요.
설치설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.



경 고

제품 설치하는 반드시 판매점에서 지정한 전문 설치업자에게 의뢰해 주세요.

전문 설치업자가 아닌 사람이 설치하는 것은 대단히 위험한 일이며, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

설치 후 제품을 이동시키거나, 교체할 경우에는 반드시 판매점에서 지정한 전문 설치업자에게 문의 하세요.

설치는 기술은 요하는 작업이므로 개인이 임의도 이동 및 설치한 경우 안전상의 문제가 발생할 수도 있습니다.

벽걸이 형으로 설치할 때 전원선 및 신호 케이블 등을 절대 TV 뒷면으로 걸어서 설치하지 마세요.

코드가 손상되어 화재, 감전, 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 무게를 견디지 못하는 곳에는 설치하지 마세요.

설치하는 곳의 강도가 약하면 제품이 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

설치 후 제품에 매달리거나 심한 충격을 주지 마세요.

제품이 떨어져 부상의 원인이 됩니다.



주 의

반드시 설치설명서의 지시에 따라 제품을 설치하세요.
설치설명서의 지시를 따르지 않은 경우 잘못된 설치도
인해 심한 부상 및 제품 피해의 원인이 될 수 있습니다.

설치 전에 반드시 설치가 가능한 벽체인지 확인하세요.
그리고 제품에 동봉된 앵커와 나사를 사용하세요.
지정되지 않은 앵커와 나사를 사용할 경우 제품의
무게를 지탱하지 못해 안전상의 문제가 발생할 수도
있습니다.

**제품을 물에 젖은 수건으로 닦지 마시고, 제품이
설치된 장소 아래에서 열기구 및 가습기 등을 사용하지
마세요.**
문기가 제품 안으로 들어가거나 수증기 및 열기도 인해
화재, 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 설치 전 콘센트에서 전원코드를 빼세요.
전원코드가 꽂힌 상태에서 제품을 설치한 경우 감전,
화재의 원인이 될 수 있습니다.

**부속품으로 제공된 케이블 이외의 케이블로 제품 연결
시 벽과의 마찰로 인해 벽 또는 제품의 단자부가
훼손될 수 있으니 반드시 부속품으로 제공된 케이블
젠더를 사용하세요.**
(모델별로 상이할 수 있습니다.)

**제품을 설치할 때나 제품 설치 후에 높이를 조절할
때에는 반드시 두 사람 이상이 함께 하세요.**
혼자서 하게 되면 제품이 떨어져 부상 또는 제품 파손의
원인이 될 수 있습니다.

**벽에 천공 시 반드시 지정된 직경의 드릴 비트 및
드릴을 사용하세요. 그리고 구멍 깊이도 지정된 사항을
따르세요.**
지정되지 않은 방법으로도 천공하여 설치할 경우에는
불안정하게 설치되어 안전상의 문제가 발생할 수도
있습니다.

**제품을 수직 벽 이외의 스프링클러나 감지기 옆,
진동이나 충격이 미칠 우려가 있는 곳, 고압 전선이나
동력원 근처에는 설치하지 마세요.**

**제품 설치 시 맨손으로 설치하지 말고, 반드시 작업용
장갑을 착용하세요.**
부상의 원인이 될 수 있습니다.



설치하기 전에



- * TV를 벽에 설치하는 용도 이외의 다른 용도로도 본 제품을 사용하지 마세요.
- * 벽걸이 설치/사용 시 부주의로 인한 제품 파손 및 안전사고에 주의하세요.
- * 설치설명서에 따라서 벽걸이를 설치하면 편리합니다.
- * 설치설명서를 읽어보고 이해가 완전히 되지 않았을 때는 설치를 하지 마시고 서비스 센터에 문의해 주세요. 문의 후에도 완전히 이해가 되지 않은 때는 전문 설치업자에게 의뢰해 주세요.
- * 본 제품은 콘크리트 벽면에만 설치할 것을 권장합니다. 그 외의 곳 (목재나 합판, 벽돌 등으로 된 벽면)에 설치하는 것은 권장하지 않으며, 제품 추락의 원인이 될 수 있습니다.
- * 벽밀착 벽걸이 설치 시 벽의 상태에 따라 TV가 밀착되지 않을 수도 있습니다.
- * 벽면이 수직인 경우에만 설치해 주세요. 벽면 경사각이 표준 오차를 벗어나 있거나, 심하게 기울어진 벽면 또는 천장에 설치하지 마세요. 심하게 기울어진 벽면 또는 천장에 설치해 발생하는 문제에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- * 설치하기 전에 동봉된 부속품을 확인하세요. 내부 포장 훼손 후 부속품의 분실이나 파손에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- * 동봉된 부속품을 유아나 어린이가 삼켰을 때 질식 등 여러 가지 안전사고가 발생할 수 있으므로 유아나 어린이의 손에 닿지 않도록 주의해 주세요.
- * 나사를 체결할 때는 완전히 밀착이 되도록 단단히 체결해 주세요. 과도한 힘으로 나사 체결을 한 경우 벽면 손상이나 제품의 성능, 강도를 감소시키거나 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- * 지정된 인장하중을 초과하는 TV를 설치하거나 외력이 작용하지 않도록 주의해 주세요.
- * 제품 설치를 위한 작업 공구 취급 시 안전사고가 발생하지 않도록 주의해 주세요.
- * 제품 설치 후 반드시 벽에 밀착해서 사용해주세요. 밀착되지 않은 상태에서 사용할 경우 제품 파손 및 흔들림의 원인이 될 수 있습니다.

<설치를 위한 사전 준비물>

"+"자 드라이버 (수동 또는 전동) / 수평계 / 드릴 / Ø 8 mm 콘크리트용 드릴 비트 또는 Ø 4 mm 스티용 드릴 비트



TV를 벽에 고정하기

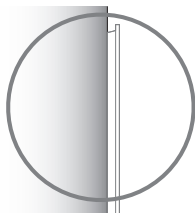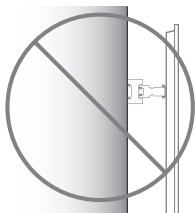

- * TV는 설치 후 벽에 밀착해서 사용해주세요.



설치 방법


- 그림은 실물과 차이가 날 수 있습니다.
- 벽걸이를 설치할 때 반드시 전문가와 상의하세요.

1 설치영상 확인하기




자세한 설치 영상은 스마트기기를 통하여 확인할 수 있습니다.

2 장갑 착용하기

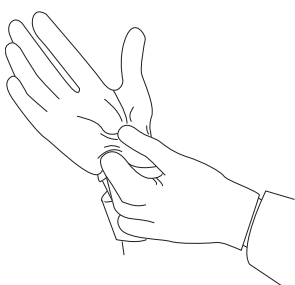


3 TV에 VESA Screw 해제하기

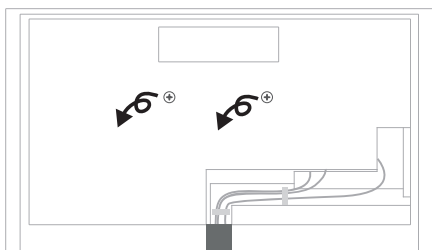

75NANO99 모델의 경우 설치 전 VESA Screw를 해체하여 주세요.

4 벽에 가이드 페이퍼 부착하기

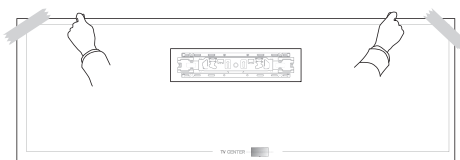


TV를 설치한 벽면에 가이드 페이퍼를 부착하여 위치를 잡으세요.

- 부착시 수평상태가 맞도록 부착하세요.
- TV 외곽 라인과 중앙부(TV CENTER)의 위치를 참조하여 부착하세요.



5 앵커 및 나사의 고정방법

반드시 지켜주세요.

- 벽체의 재질 및 마감재의 두께를 확인하세요.
- 벽체의 재질이 금 가지 않는 콘크리트 벽일 때에만 동봉된 앵커 및 나사를 사용할 수 있습니다.
- 우드 스터드, 석고보드 또는 종이/나무가루를 압축한 재질 (MDF) 도 만들어진 벽체에는 절대 설치하지 마세요. 만약 설치할 경우, 마감재 안에 있는 웅벽 (콘크리트) 에 앵커 나사를 고정해야 하고 웅벽이 없는 경우 별도의 행거 (Hanger) 설치 후 앵커 나사를 고정해야 합니다.
- 기타 지정 되지 않은 벽체에 설치할 경우에는 고정부 1개소당 인발하중 70 kgf (686 N), 전단하중 100 kgf (980 N) 이상의 힘에 견딜 수 있도록 설치하세요.

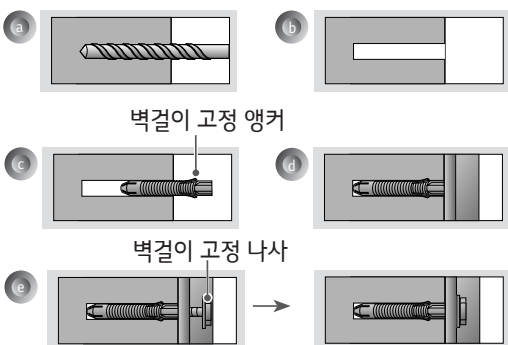


- Ø 8 mm 콘크리트용 드릴 비트와 해머 (임팩트) 드릴을 사용해 주세요.
- a. 앵커 위치에 구멍은 드릴 비트 Ø 8 mm를 사용하여 깊이 80 mm에서 100 mm 이내도 뚫으세요.
- b. 뚫은 구멍은 청소하세요.
- c. 구멍에 동봉된 벽걸이 고정 앵커를 삽입하세요. (앵커 삽입 시 망치를 사용하세요.)
- d. 구멍 위치에 맞게 벽걸이 지지대를 벽 쪽으로 밀착시키세요.
- e. 벽걸이 고정 나사를 구멍에 맞춰 체결하세요. 이 때, 나사는 Torque 45 kgf/cm에서 60 kgf/cm 이상 조이세요.

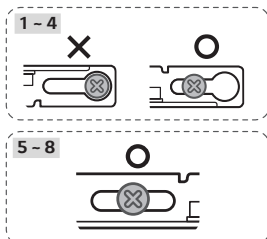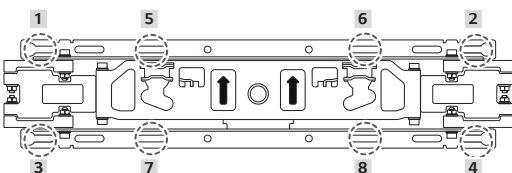


6 벽걸이 지지대 설치 방법

- 본 제품은 콘크리트 벽면에만 설치할 것을 권장합니다. 그 외의 곳 (목재나 합판, 벽돌 등으로 된 벽면) 에 설치하는 것은 권장하지 않으며, 제품 추락의 원인이 될 수 있습니다.

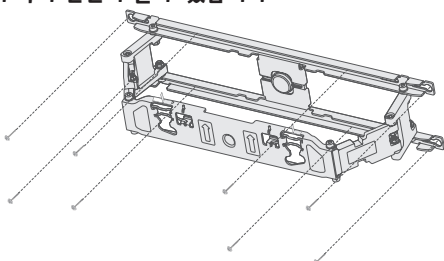


- 벽걸이 지지대를 설치하고자 하는 위치의 벽면에 벽걸이 지지대를 맞춘 후 벽면 나사 고정부를 표시하고 벽걸이 지지대를 제거합니다.
- 다음 그림을 참조하여 벽걸이 지지대를 고정하세요.
- 수평계를 사용해서 벽걸이의 수평을 확인해 주세요.
- 불가피하게 지정된 위치에 나사를 체결하지 못한 경우에는 가장 인접한 곳으로 대체하여 체결할 수도 있습니다. 단, 지정 이외의 곳으로 2곳 이상을 변경하지 마세요.
- 상측 좌우 각각 2개, 하측 좌우 각각 2개의 벽걸이 고정 나사를 고정하세요.
- 이 때, "+"자 드라이버(수동 또는 전동)를 사용하여 벽면과 벽걸이 지지대와 나사가 완전히 밀착되도록 나사를 돌려주세요.


7 벽걸이 지지대와 TV 결합방법

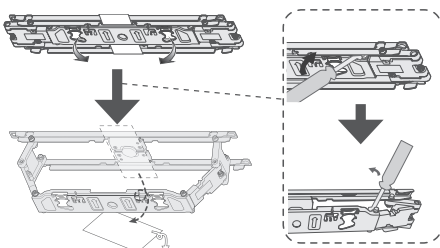


1. 벽면에 설치된 벽걸이 지지대를 최대한 앞으로 당겨주세요.
- 필요 시 공구를 이용하세요.

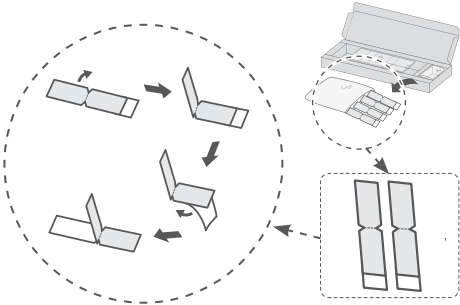


2. 설치 가이드 라벨은 'ㄱ'자도 접어주세요.
- BOX 내 동봉된 비닐백에서 2개를 꺼내어 접어주세요.

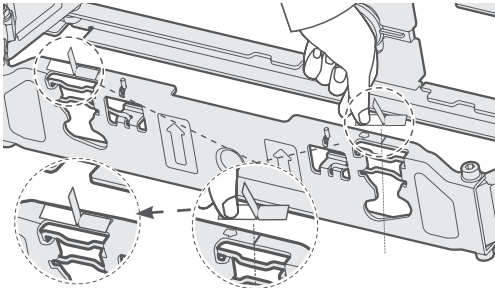


3. 'ㄱ'자도 접은 설치 가이드 라벨은 벽걸이 상단 면에 부착해주세요.
- 설치 가이드 라벨의 양면 테이프면이 부착되도록 하세요.
- 벽걸이 상단에 표기된 가이드 선에 맞춰서 부착하세요. (좌/우 2개소)

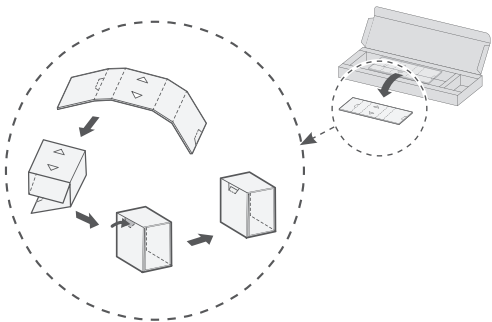



4. 밀뎀 방지용 종이 BOX를 접어서 사각형으로 만들어주세요.
- 밀뎀 방지용 종이 BOX를 꺼내어 접이선은 이용하여 사각형으로 접어주세요.
- 표시된 부분은 눌러 고정되도록 해주세요.

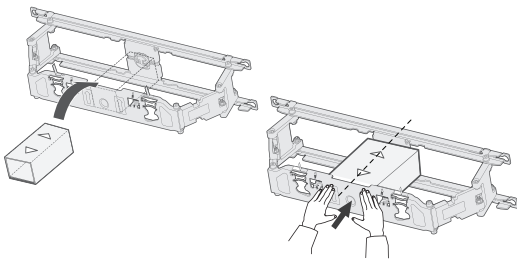

5. 밀딤 방지용 종이 BOX를 벽걸이 지지대 내측에 끼워서 TV 설치 시 벽걸이 지지대가 뒤도 밀리지 않도록 하세요.
- 밀딤 방지용 종이 BOX 내에 화살표가 상단으로 앞/뒤도 향하게 넣어주세요.
 - 밀딤 방지용 종이 BOX를 넣은 후 떨어지지 않도록 벽걸이 지지대를 밀어서 밀착해주세요.

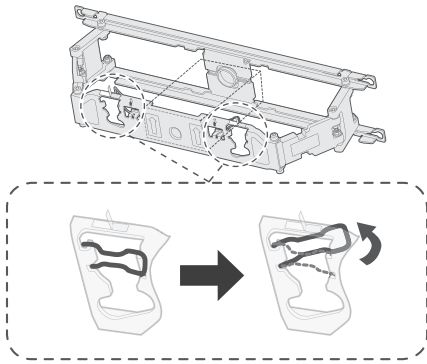


6. 벽걸이 지지대 좌우에 위치한 안전핀 2개를 밀어서 열어주세요.

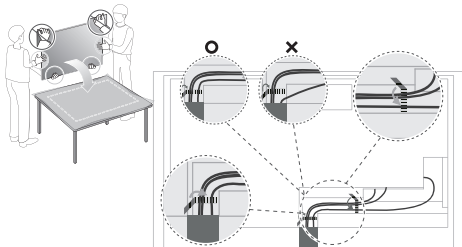


7. TV를 눕힌 상태에서 케이블은 연결 후 정리해주세요. 케이블 정리용 홀더 2개를 이용하여 케이블은 정렬하세요.

주의 : 정해진 영역 외에 케이블이 올라타지 않도록 주의하세요. (케이블이 올라탈 경우 TV가 벽에 밀착되지 않을 수도 있습니다.)

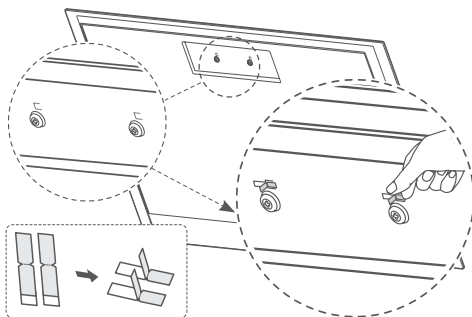

8. 'ㄱ'자도 접은 설치 가이드 라벨을 TV 가이드 스페이서 상단면에 부착해주세요.
- BOX 내 동봉된 비닐백에서 2개를 꺼내어 2번 내용과 동일하게 접어주세요.
 - 설치 가이드 라벨의 양면 테이프 면이 부착되도록 하세요.
 - TV에 표기된 가이드 선에 맞춰서 부착하세요. (좌/우 2개소)

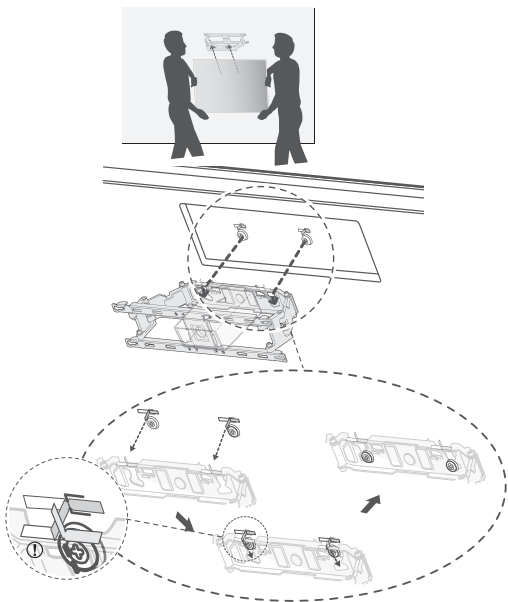

9. TV를 벽걸이에 장착해 주세요.

- 설치 가이드 라벨은 이용하여 대략적인 결합 위치를 확인합니다.

- 스페이서 나사가 결합된 TV를 벽에 부착된 벽걸이 지지대에 걸어 넣으세요.

: TV가 벽걸이 지지대에 밀착된 상태에서 설치 가이드 라벨이 서도 겹치는 지점에서 TV를 아래로 내려 스페이서 나사가 벽걸이에 걸리도록 하세요.

- 반드시 제품이 완전히 고정되어 있는 지 TV 하측을 당겨서 체결 상태를 확인하세요.


- TV와 스피커가 결합된 상태에서 벽에 고정할 경우 스피커를 잡지 말고 TV를 잡고 들어 올리세요.

주의: 반드시 2인 이상이 함께 하세요.

(혼자서 한 경우, 제품이 떨어져 부상 또는 파손의 원인이 될 수 있습니다.)

모델 체결 시 벽걸이 지지대와 TV 사이에 전원 코드선이 끼지 않도록 주의하세요.


(전원 코드선이 끼일 경우에는 제품 파손이 일어날 수 있습니다.)

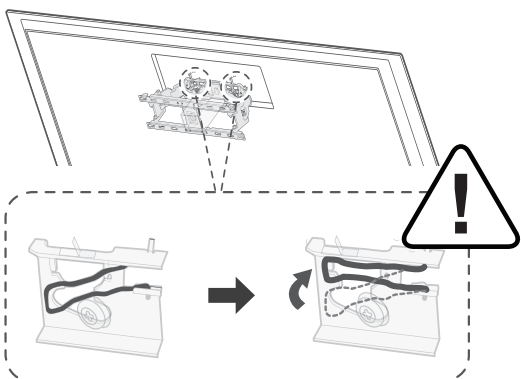


10. 벽걸이 지지대 좌우에 위치한 안전핀 2개를 당겨서 달아주세요.

주의 : 안전핀이 달려져 고정되었는지 확인하세요.

(안전핀이 달히지 않은 경우, 제품 유동시 떨어져 부상 또는 파손의 원인이 될 수 있습니다.)

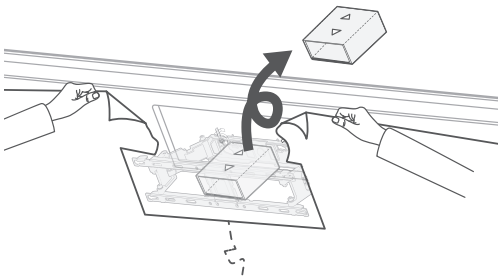


11. 밀담 방지용 종이 BOX와 가이드 페이퍼를 제거해주세요.

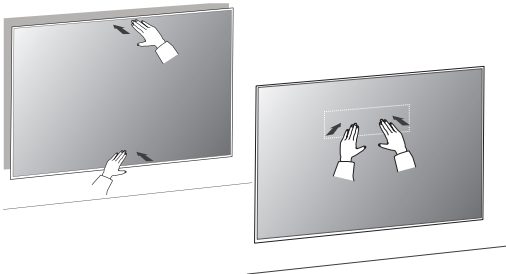


12. TV를 밀어 벽과 밀착해주세요.

- TV의 상하측은 무리하지 말고 살며시 밀어주세요.
- TV의 중앙 상측부를 한번 더 살며시 밀어 벽에 완전히 밀착해주세요.

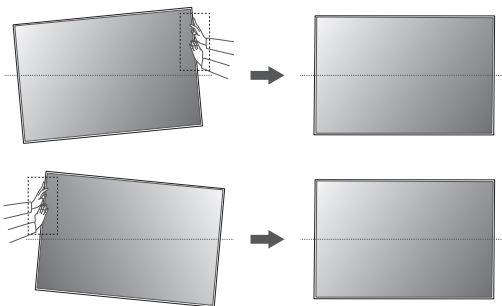


13. 제품 설치 후 좌우 수평이 맞지 않은 경우 손으로 수평을 조절할 수 있습니다.

- TV의 측면은 손으로 밀면서 원하는 방향으로 움직여주세요.



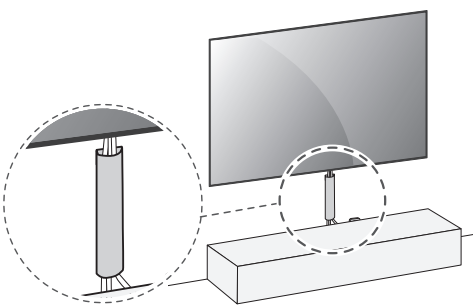


14. 시판되는 케이블 매니지먼트 구입시 이와 같이 케이블 정리 가능합니다.

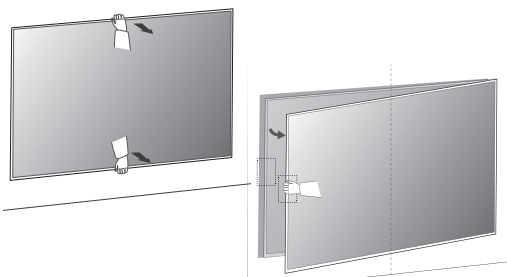

1. TV를 앞으로 당겨주세요.

- TV의 상하측은 무리하지 않게 살며시 당긴 후, 좌측은 당겨 케이블은 결합할 위치를 확인하세요.

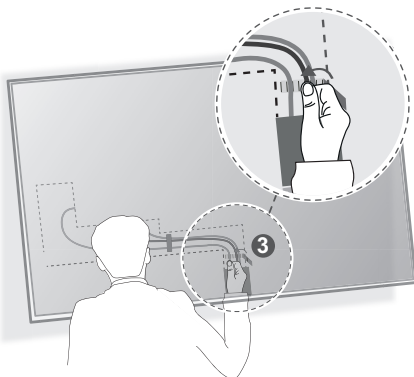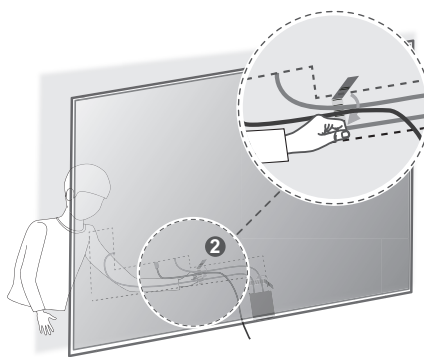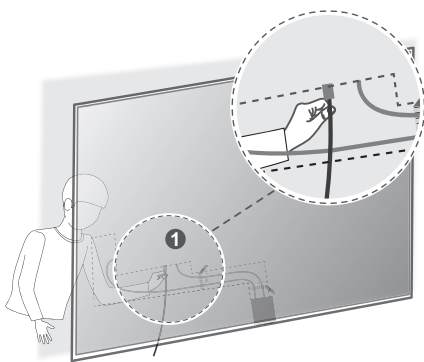


2. TV를 당긴 상태에서 케이블은 연결 후 정리해주세요.

- 몸은 최대한 안으로 밀착한 후 케이블 정리용 홀더 2개를 이용하여 케이블은 정렬하세요.
- 대형 모델의 경우 좌측면에서 케이블 정리용 홀더 1개에 연결한 후 하측면을 들어 올려 중앙부 정리용 홀더 1개에 연결해주세요.


주의 : 정해진 영역 외에 케이블이 올라타지 않도록 주의하세요.

(케이블이 올라탈 경우 TV가 벽에 밀착되지 않을 수도 있습니다.)

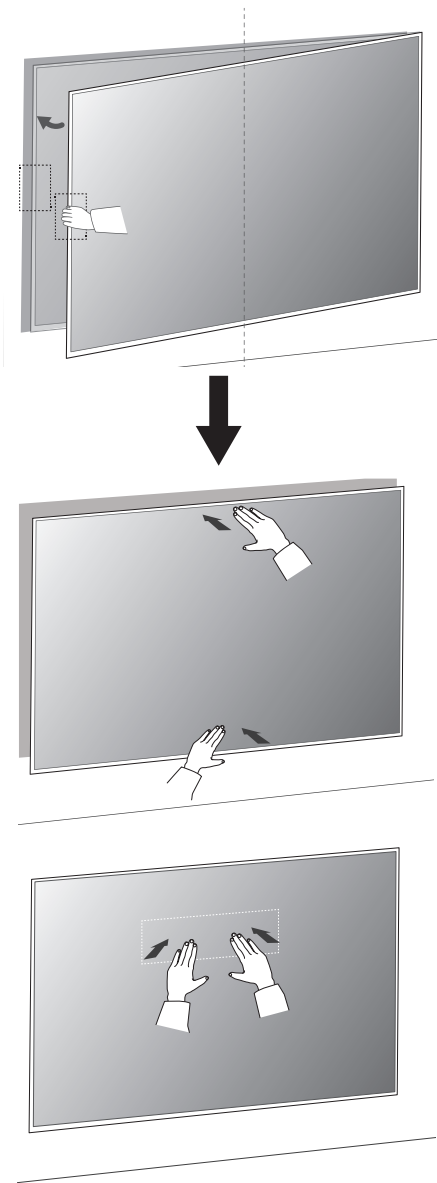

3. TV를 밀어 벽과 밀착해주세요.

- TV의 좌측을 밀어 평행하게 맞춘 다음, 상하측은 무리하지 말고 살며시 밀어주세요.
- TV의 중앙 상측부를 한번 더 살며시 밀어 벽에 완전히 밀착해 주세요.

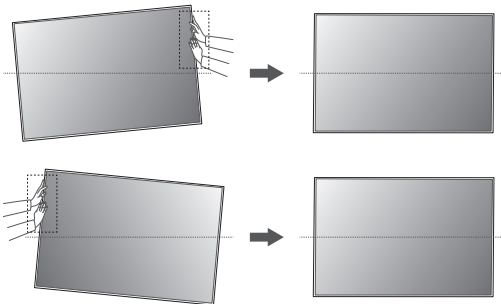

4. 제품 재설치 후 좌우 수평이 맞지 않은 경우 손으로 수평을 조절할 수 있습니다.


- TV의 측면을 손으로 밀면서 원하는 방향으로 움직여 주세요.



제품 규격

(mm)

단면도

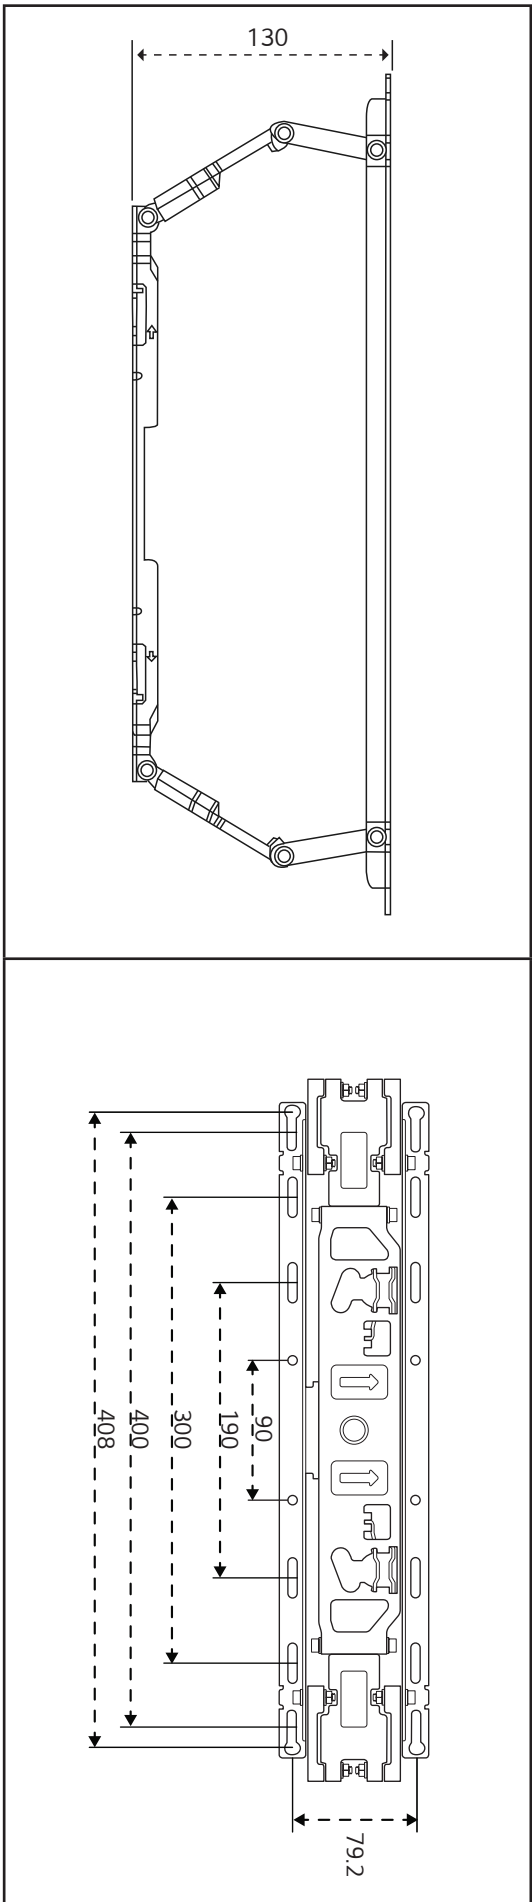

모델명	WB20GB/WB20GD
폭 (mm)	452
높이 (mm)	96
깊이 (mm)	13
제품 무게 (kg)	1.0
최대 인장 하중 (kg)	50



Manuel d'installation

Support pour montage mural

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les « consignes de sécurité » pour garantir une utilisation sans problème.


Après avoir lu le manuel d'installation, conservez-le dans un endroit pratique pour référence ultérieure.

WB20GB


WB20GD



Accessoires



Cheilles pour fixation murale
8 unités



Vis pour fixation
murale
8 unités

FRANÇAIS




Feuille d'installation



Étiquette d'installation
4 unités



Manuel d'installation



BOÎTE en papier



Précautions de sécurité

- Les installateurs professionnels doivent lire attentivement ce manuel pour garantir une installation correcte.
- Les installateurs professionnels doivent transmettre ce manuel aux clients après l'installation et les encourager à le lire et à le conserver dans un endroit pratique pour référence ultérieure.

Après avoir lu le manuel d'installation, conservez-le dans un endroit pratique pour référence ultérieure.



Attention

Demandez qu'un installateur professionnel désigné par le magasin installe le produit.

Toute installation réalisée par une personne autre qu'un installateur professionnel représente un grand danger et peut entraîner des blessures.

Contactez un installateur professionnel désigné par le magasin avant de déplacer ou de remplacer le produit après l'installation.

L'installation est une tâche technique et des problèmes de sécurité peuvent survenir si une personne tente d'installer ou de déplacer elle-même le produit.

Lorsque vous installez le produit sur un mur, ne suspendez pas la ligne d'alimentation ni les câbles de signal à l'arrière du téléviseur.

Cela pourrait endommager les cordons et générer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.

N'installez pas le produit à un endroit instable qui ne peut pas en supporter le poids.

Si le site d'installation manque de rigidité, le produit peut tomber et provoquer des blessures.

Ne vous accrochez pas au produit et ne le soumettez pas à un fort impact après l'installation.

Cela pourrait provoquer la chute du produit et entraîner des blessures.



Avertissement

Installez le produit conformément aux instructions du manuel d'installation.

Si vous n'installez pas le produit conformément aux instructions du manuel d'installation, vous risquez de vous blesser gravement ou d'endommager le produit.

Assurez-vous qu'un mur est disponible avant de procéder à l'installation. Utilisez les chevilles et les vis fournies avec le produit.

Des chevilles ou des vis non autorisées risquent de ne pas supporter le poids du produit, ce qui présente des risques de sécurité.

N'essuyez pas le produit avec une serviette humide et n'utilisez aucun équipement de chauffage ou aucun humidificateur sous l'endroit où le produit est installé.

De l'eau ou de la vapeur liquide peut pénétrer dans le produit, tandis qu'une chaleur excessive peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Débranchez le cordon d'alimentation du produit de la prise murale avant l'installation.

Toute installation du produit alors que le cordon d'alimentation est branché peut entraîner un choc électrique ou provoquer un incendie.

Connectez le produit avec le câble fourni.

L'utilisation d'un câble non autorisé peut entraîner des dommages par frottement avec le mur. Veillez à respecter les caractéristiques mâle/femelle du câble fourni (peut varier selon le modèle).

Veillez à ce qu'au moins deux personnes soient présentes pour installer le produit ou en régler la hauteur après l'installation.

Ne tentez pas d'effectuer l'installation ou les réglages seul ; vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

Lors du perçage du mur pour l'installation, veillez à utiliser des mèches et des forets du diamètre spécifié. Suivez les instructions pour la profondeur du trou.

Tout perçage ou toute installation du produit d'une manière autre que celle spécifiée dans le manuel d'installation peut entraîner une installation instable et des problèmes de sécurité potentiels.

N'installez pas le produit près d'un sprinkler ou d'un détecteur d'incendie, dans un endroit où des vibrations ou des chocs peuvent se produire, ou près d'un fil haute tension ou d'une source d'alimentation.

N'installez pas le produit à mains nues. Veillez à porter des gants de travail.

Toute tentative d'installation sans gants de travail peut entraîner des blessures.



Avant l'installation



- * N'utilisez pas le produit à d'autres fins que l'installation du téléviseur sur un mur.
- * Évitez tout endommagement du produit ou accident de sécurité causé par une installation ou une utilisation imprudente d'un support mural incorrect ou non autorisé.
- * Suivez les instructions du manuel d'installation pour une installation pratique du support mural.
- * Arrêtez immédiatement l'installation et contactez le centre de service si vous ne comprenez pas entièrement le processus d'installation.
Faites appel à un installateur professionnel si des problèmes d'installation persistent après nous avoir contactés.
- * L'installation de ce produit sur un mur en béton est recommandée. L'installation de ce produit sur d'autres surfaces (murs en bois, contreplaqué, briques, etc.) est déconseillée. Une mauvaise installation peut entraîner la chute du produit.
- * Lors de l'installation du support mural à plein contact, le téléviseur peut ne pas être pleinement en contact avec le mur en raison de l'état du mur.
- * Installez le produit uniquement sur un mur vertical. Ne l'installez pas sur un mur incliné qui dépasse les normes de construction, sur un mur très incliné ou sur un plafond.
LG n'est pas responsable des problèmes causés par une mauvaise installation du produit, par exemple sur un mur fortement incliné ou sur un plafond.
- * Avant l'installation, vérifiez que tous les accessoires sont fournis. Nous ne sommes pas responsables des accessoires perdus ou endommagés après l'ouverture de l'emballage intérieur.
- * Si un nourrisson ou un jeune enfant avale les accessoires fournis, plusieurs accidents de sécurité tels que l'étouffement peuvent se produire. Gardez les accessoires fournis hors de portée des nourrissons et des enfants.
- * Lors du serrage des vis, serrez jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées.
Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis. Cela pourrait endommager le mur et le produit, ou réduire la rigidité ou les performances du produit.
- * Évitez d'installer un téléviseur appliquant un effort de tension supérieur à celui spécifié, et ne laissez aucune force externe être appliquée au produit.
- * Utilisez les outils de travail avec soin pendant l'installation, afin d'éviter tout accident.
- * Après avoir installé le produit, assurez-vous qu'il est très proche d'un mur.
S'il n'est pas positionné contre un mur, le produit peut être instable ou endommagé.

<Outils d'installation>

Tournevis en forme de « + » (manuel ou électrique) / niveau / foret / mèche Ø 8 mm pour béton ou mèche Ø 4 mm pour acier



Comment fixer le téléviseur au mur

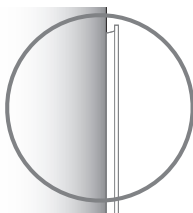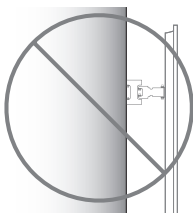

- * Veuillez utiliser le téléviseur près du mur après l'installation.



Comment installer

- L'apparence des outils peut différer des images jointes.
- Consultez toujours un professionnel lors de l'installation d'un support mural.

1


Regarder la vidéo d'installation



Pour plus d'informations, regardez la vidéo d'installation sur votre appareil intelligent.


2

Porter des gants

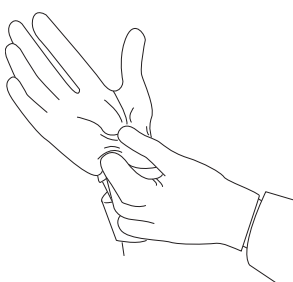

3


Desserrer la vis VESA sur le téléviseur

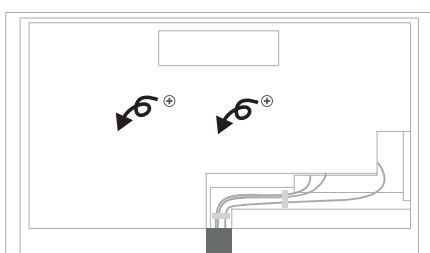

Pour le modèle 75NANO99, veuillez desserrer la vis VESA avant l'installation.

4

Fixer la feuille d'installation au mur

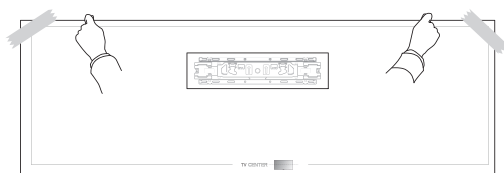


Fixez la feuille d'installation au mur lorsque vous déterminez l'emplacement d'installation du téléviseur.

- Assurez-vous que la feuille d'installation est à niveau lorsque vous la fixez au mur.
- Lorsque vous fixez la feuille, tenez compte des positions du contour et du centre du téléviseur.

Veuillez prendre les précautions suivantes :

- Vérifiez le matériau du mur et l'épaisseur du matériau de finition.
- Utilisez les chevilles et les vis fournies sur des murs en béton sans fissure.
- N'installez jamais le produit sur un montant en bois, une plaque de plâtre ou une cloison en papier ou en panneau de fibres à densité moyenne (MDF).
Lorsqu'il est nécessaire d'installer le produit sur ce type de mur, les vis d'ancrage doivent être fixées aux murs de soutènement (béton) à l'intérieur du matériau de finition et, en l'absence de murs de soutènement, les vis d'ancrage doivent être fixées après l'installation d'un étrier séparé.
- Les autres murs non spécifiés doivent pouvoir supporter des charges d'arrachement de plus de 70 kgf (686 N) et des charges de cisaillement de plus de 100 kgf (980 N) par élément de fixation.





Chevilles pour fixer le support mural



Vis pour fixer le support mural




- Pour le béton, utilisez une mèche de Ø 8 mm et une perceuse à percussion/un perforateur.
- a. Percez des trous au niveau de l'emplacement des chevilles avec une mèche de Ø 8 mm à une profondeur de 80 mm à 100 mm.
- b. Nettoyez les trous percés.
- c. Insérez les chevilles fournies pour fixer le support mural dans les trous (utilisez un marteau pour insérer les chevilles).
- d. Poussez le support de montage mural pour le coller étroitement au mur, de sorte que les trous soient alignés.
- e. Serrez les vis pour fixer le support mural aux trous. Serrez les vis en exerçant un couple de plus de 45 kgp/cm à 60 kgp/cm.

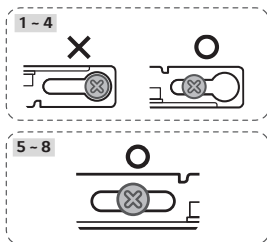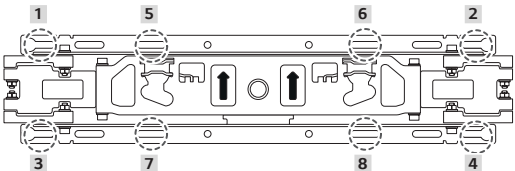

6

Comment installer le support de montage mural


- L'installation de ce produit sur un mur en béton est recommandée. L'installation de ce produit sur d'autres surfaces (murs en bois, contreplaqué, briques, etc.) est déconseillée. Une mauvaise installation peut entraîner la chute du produit.

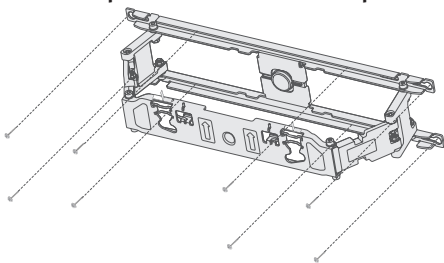


- Placez le support de montage mural sur le mur où vous souhaitez l'installer, marquez les endroits où les vis murales seront fixées, puis retirez le support.
- Reportez-vous à l'image suivante pour fixer le support de montage mural.
- Utilisez un niveau pour vérifier que le support mural est positionné de manière parfaitement horizontale.
- Si la vis ne peut pas être serrée dans la position désignée, serrez-la dans la position la plus proche de celle d'origine. Cependant, ne décalez pas de plus de 2 positions par rapport à la position désignée.
- Fixez 2 vis de fixation de montage mural en haut à gauche, 2 en haut à droite, 2 en bas à gauche et 2 en bas à droite.

7


Comment associer le support de montage mural et le téléviseur

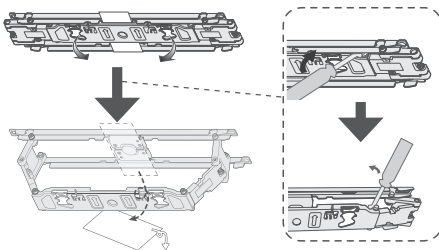


1. Tirez le support de montage mural installé sur le mur le plus possible.
 - Vous pouvez utiliser des outils si nécessaire.

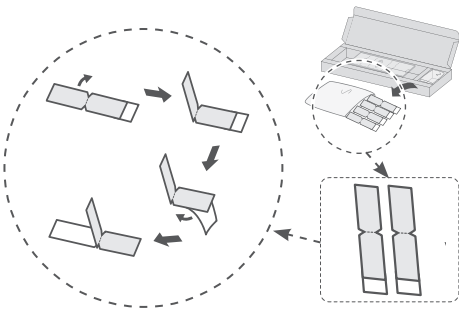


2. Pliez l'étiquette d'installation en forme de L.
- Prenez 2 étiquettes d'installation dans le sac en plastique fourni avec la boîte, et pliez-les.

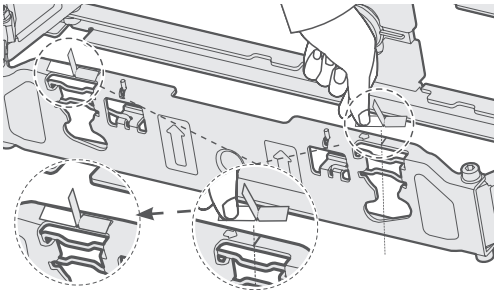


3. Fixez les étiquettes en forme de L sur la surface supérieure du support mural.
- Assurez-vous que le côté adhésif de l'étiquette est fixé.
 - Fixez-les le long de la ligne indiquée sur le dessus du support mural (2 endroits à gauche et à droite).

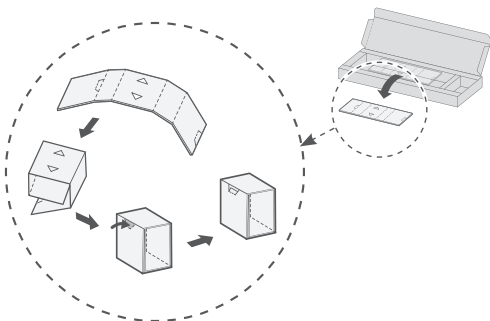



4. Pliez la boîte en papier antidérapante en carré.
- Prenez la boîte en papier antidérapante et pliez-la en carré à l'aide de la ligne de pliage.
 - Appuyez sur la zone marquée pour la fixer.

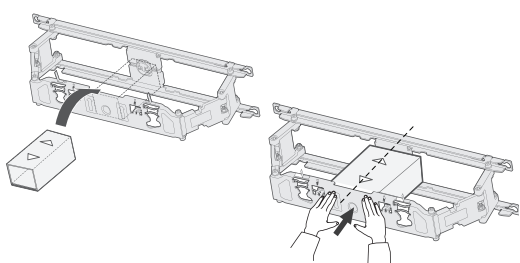


5. Insérez la boîte en papier antidérapante à l'intérieur du support de montage mural afin qu'il ne soit pas repoussé pendant l'installation du téléviseur.
 - Insérez la boîte en papier antidérapante de façon à ce que les flèches placées sur sa partie supérieure pointent vers l'avant et vers l'arrière.
 - Après avoir inséré la boîte en papier antidérapante, faites glisser le support de montage mural de façon à la maintenir immobile pour qu'elle ne tombe pas.

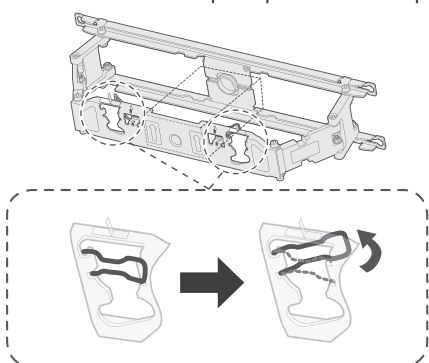


6. Faites glisser les 2 épingles de sécurité situées à gauche et à droite du support de montage mural pour les ouvrir.

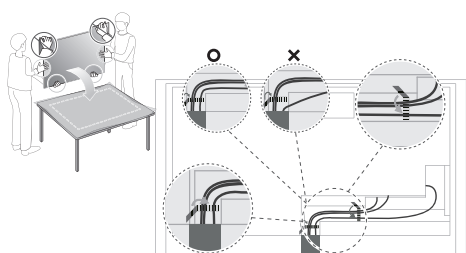

7. Connectez les câbles pendant que le téléviseur est à plat, et organisez-les. Utilisez les 2 supports pour organiser et aligner correctement les câbles.
 Avertissement : faites en sorte que les câbles restent dans la zone désignée. (Les câbles à l'extérieur de la zone désignée peuvent empêcher la fixation du téléviseur au mur.)

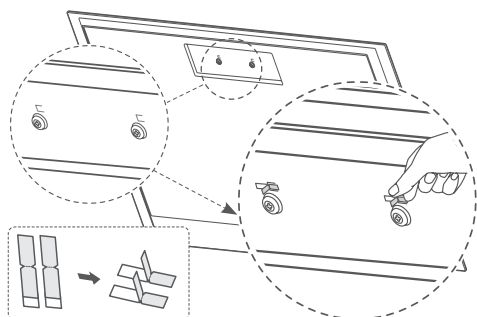

8. Collez les étiquettes d'installation en forme de L sur la surface supérieure de l'espace de guidage du téléviseur.
 - Prenez 2 étiquettes d'installation dans le sac en plastique fourni avec la boîte, et pliez-les de la manière expliquée à l'étape 2.
 - Assurez-vous que le côté adhésif de l'étiquette est fixé.
 - Fixez-les le long de la ligne indiquée sur le téléviseur (2 endroits à gauche et à droite).

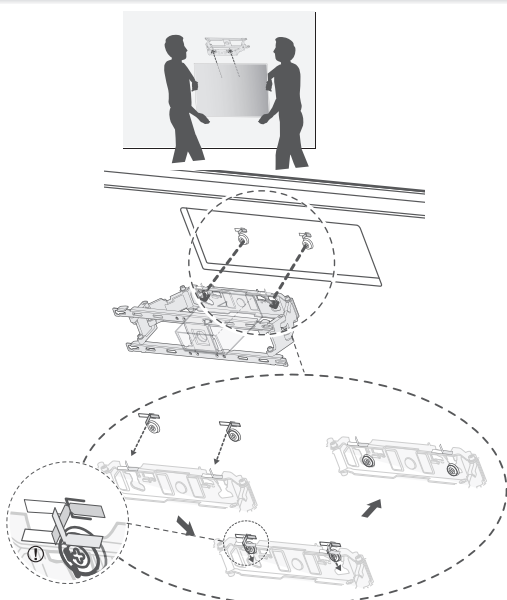


9. Fixez le téléviseur au support mural.

- Utilisez les étiquettes d'installation pour vérifier la position approximative à combiner.
- Accrochez le téléviseur au support de montage mural fixé au mur à l'aide des vis d'espacement.
: Une fois que le téléviseur est en contact étroit avec le support de montage mural, abaissez le téléviseur jusqu'à ce que les étiquettes d'installation se chevauchent, de sorte que les vis d'espacement pendent sur le support mural.
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé en tirant sur le bas du téléviseur.
- Lorsque vous fixez le téléviseur au mur avec les enceintes, tenez le téléviseur et soulevez-le à la place des enceintes.

Avertissement : veuillez à réaliser l'installation avec au moins 2 personnes

(si vous essayez d'effectuer ce travail seul, le produit peut tomber, ce qui pourrait vous blesser ou l'endommager).


Veuillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation entre le support de montage mural et le téléviseur pendant l'assemblage (cela peut endommager le produit).

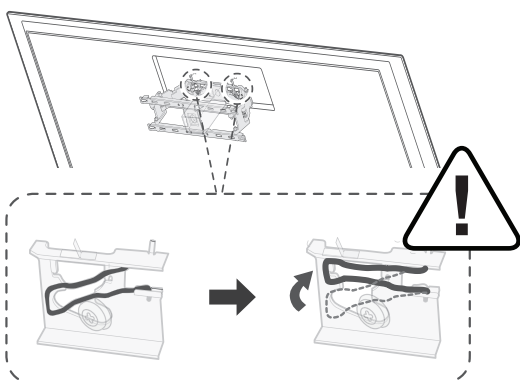


10. Faites glisser les 2 épingles de sécurité situées à gauche et à droite du support de montage mural en position fermée.

Avertissement : assurez-vous que les goupilles de sécurité sont fermées et fixées.

(Si les épingles de sûreté ne sont pas fermées, le produit peut bouger et tomber, ce qui peut vous blesser ou l'endommager.)

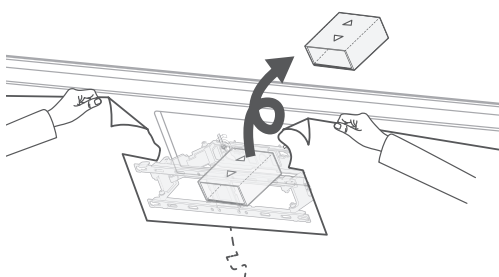


11. Retirez les boîtes en papier antidérapantes et les feuilles d'installation.

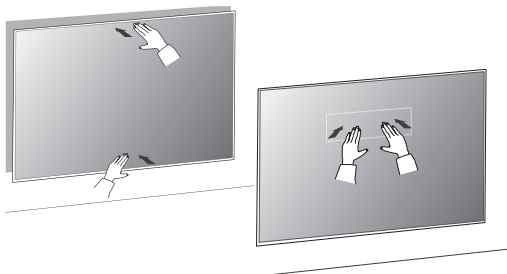


12. Poussez le téléviseur jusqu'à ce qu'il soit en contact étroit avec le mur.

- Appuyez doucement sur les côtés supérieur et inférieur du téléviseur.
- Poussez doucement la partie centrale supérieure du téléviseur pour qu'il adhère complètement au mur.

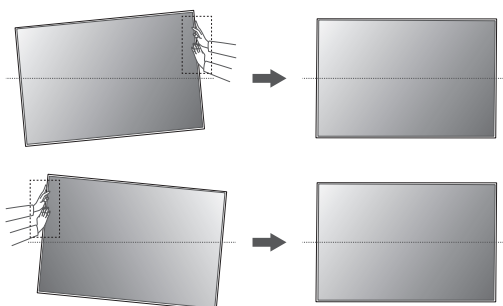


13. Ajustez la position du produit manuellement pour qu'il soit parfaitement horizontal.

- Poussez le côté du téléviseur à la main et placez-le dans la direction souhaitée.

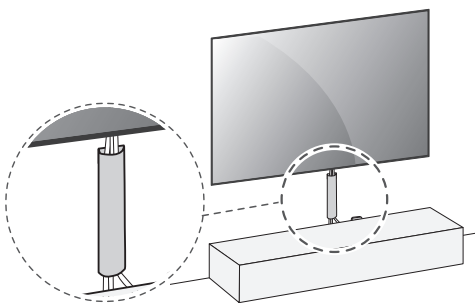




14. Vous pouvez acheter un gestionnaire de câbles disponible dans le commerce pour organiser les câbles de cette manière.

Comment connecter des câbles supplémentaires tout en regardant la télévision

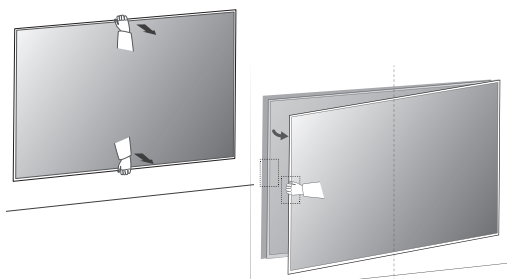

1. Tirez le téléviseur vers l'avant.


- Tirez doucement sur les côtés supérieur et inférieur du téléviseur et tirez du côté gauche pour vérifier où les câbles sont connectés.

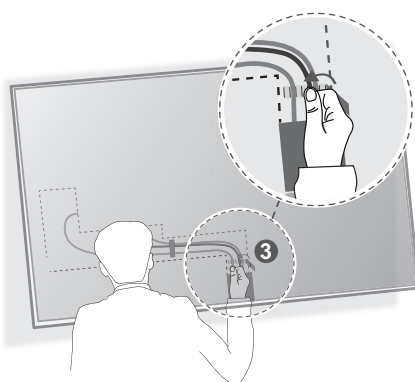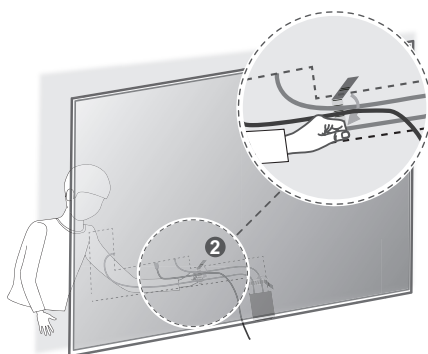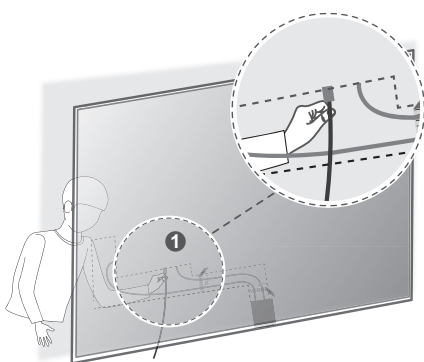


2. Une fois le téléviseur retiré, vous pouvez maintenant commencer à connecter les câbles.

- En vous éloignant le plus possible du téléviseur, alignez vos câbles à l'aide des deux supports de câble.
- Pour les modèles plus grands, connectez les câbles au support sur le côté gauche du téléviseur, et au support central en soulevant le côté inférieur du téléviseur.

Avertissement : assurez-vous que les câbles ne sont pas placés à l'extérieur de la zone désignée.
(Les câbles à l'extérieur de la zone désignée peuvent empêcher la fixation du téléviseur au mur.)

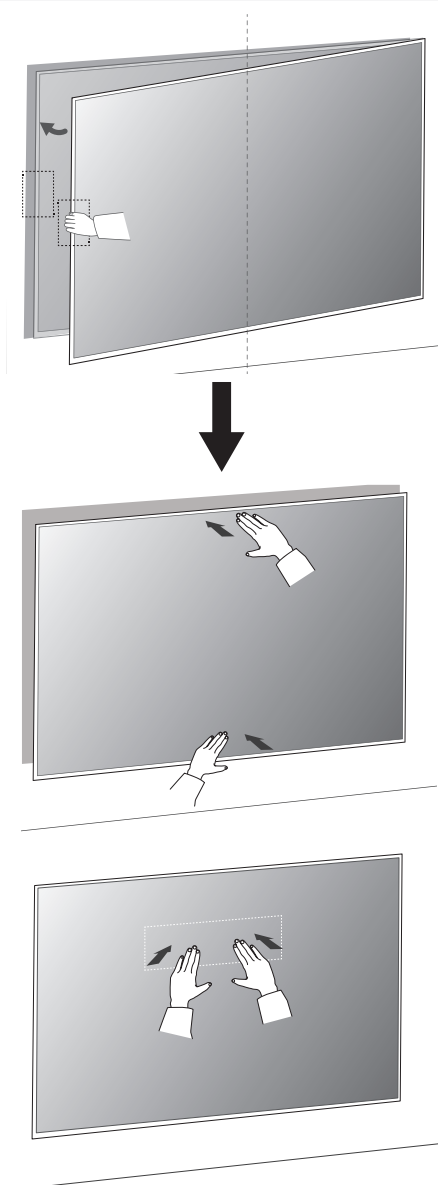

3. Poussez le téléviseur jusqu'à ce qu'il soit en contact étroit avec le mur.
- Appuyez sur la partie gauche du téléviseur pour le rendre parallèle, puis appuyez doucement sur le haut et le bas du téléviseur.
 - Poussez la partie centrale supérieure du téléviseur une fois de plus pour qu'il touche complètement le mur.

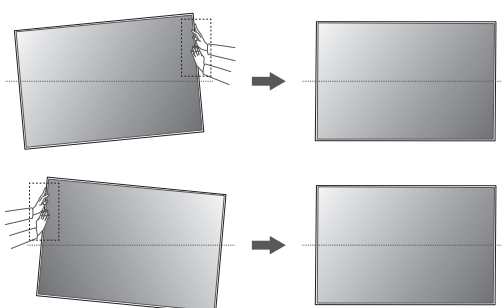


4. Si les niveaux gauche et droit ne correspondent pas après la réinstallation du produit, ajustez-le à la main pour assurer le parallélisme.
- Poussez le côté du téléviseur à la main et placez-le dans la direction souhaitée.



Spécifications du produit

FRANÇAIS

(mm)

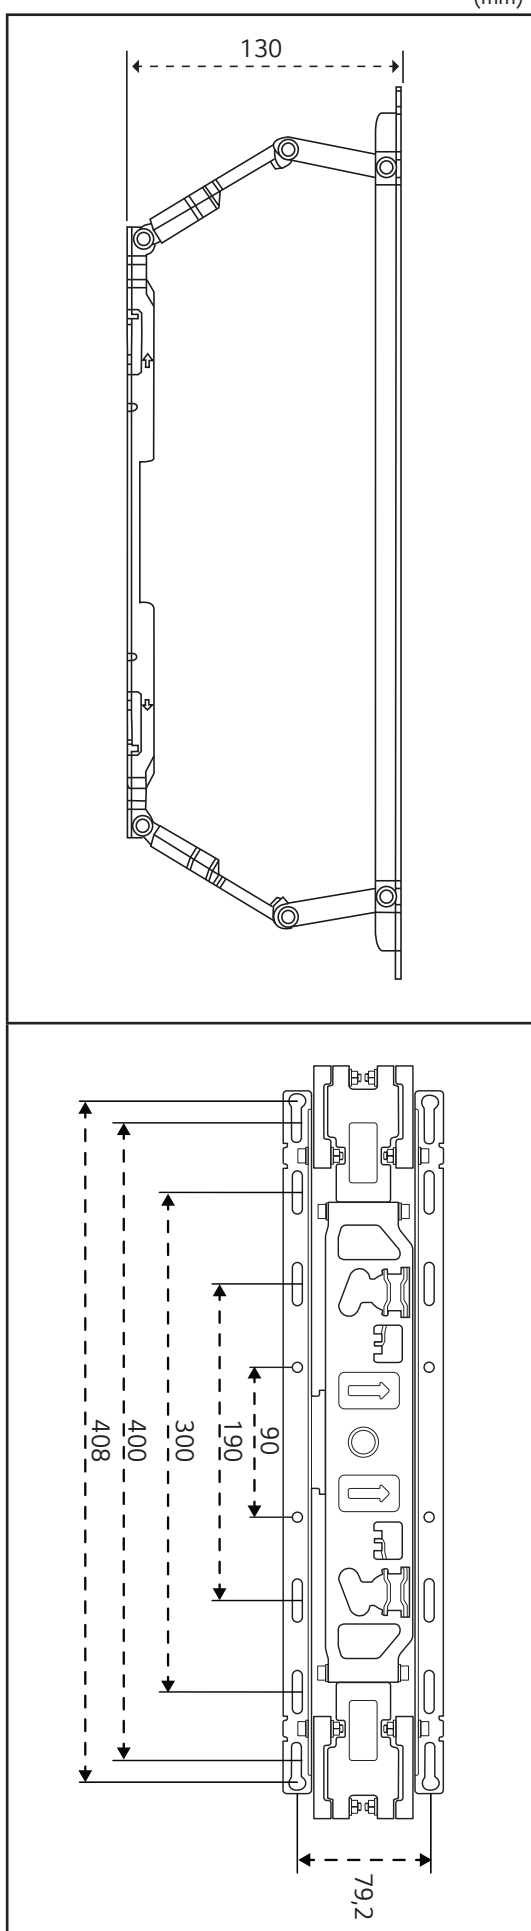

Nom du modèle	WB20GB/WB20GD
Largeur (mm)	452
Hauteur (mm)	96
Profondeur (mm)	13
Poids (kg)	1,0
Effort de tension maximal (kg)	50



Installationshandbuch Stütze für Wandmontage

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die „Sicherheitsvorkehrungen“ durch, um das Gerät problemlos zu verwenden.

Nachdem Sie das Installationshandbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem leicht zugänglichen Ort für weitere Nutzung auf.


WB20GB
WB20GD



Zubehör



Befestigungsdübel für die
Wandhalterung, 8 Stück



Befestigungsschrauben
für die Wandhalterung,
8 Stück




Anweisungspapier



Führungskennzeichnung
4 Stück



Installationshandbuch



Papierbox



Sicherheitsvorkehrungen

- Ein professioneller Monteur sollte dieses Handbuch sorgfältig durchlesen, um für eine sichere Installation sorgen zu können.
- Ein professioneller Installateur sollte dieses Handbuch nach der Installation an seine Kunden weitergeben und diese auffordern, es durchzulesen und an einem entsprechenden Ort aufzubewahren, um später darauf zurückgreifen zu können. Nachdem Sie das Installationshandbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem leicht zugänglichen Ort für weitere Nutzung auf.



Vorsicht

Bitte Sie einen vom Bezugsort genannten professionellen Installateur, das Produkt zu installieren.

Wenn jemand anderes als ein professioneller Installateur das Produkt installiert, kann dies sehr gefährlich sein und Verletzungen nach sich ziehen.

Wenden Sie sich an einen professionellen, vom Geschäft genannten Installateur, wenn Sie das Produkt nach der Installation bewegen oder umstellen möchten.

Die Installation ist eine technische Aufgabe und es kann zu Sicherheitsproblemen kommen, wenn man versucht, das Produkt selbst zu installieren oder zu bewegen.

Wenn Sie das Produkt an einer Wand installieren, lassen Sie die Strom- oder Kommunikationskabel nicht an der Rückseite des Fernsehers herunterhängen.

Dadurch könnten Sie die Kabel beschädigen, was zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion am Produkt führen kann.

Installieren Sie das Produkt nicht an einer instabilen Stelle, die das Gewicht nicht tragen kann.

Falls der Installationsstandort nicht stabil genug ist, kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Hängen Sie sich nicht an das Produkt und setzen Sie es nach der Installation keinen starken Stößen aus.

Dadurch könnte das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Warnung

Installieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Installationshandbuch.

Falls Sie es nicht gemäß den Anweisungen im Installationshandbuch installieren, kann dies zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Achten Sie vor der Installation darauf, dass eine tragende Wand vorhanden ist. Verwenden Sie nur die Schrauben und Dübel, die im Lieferumfang des Produkts enthalten sind.

Die Verwendung von unzulässigen Schrauben und Dübeln, die möglicherweise das Gewicht nicht tragen können, stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Wischen Sie das Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie keine Heizkörper oder Luftbefeuchter in der Nähe der Stelle, an der das Produkt installiert ist.

Flüssiges Wasser oder Wasserdampf könnte in das Produkt gelangen und starke Hitze könnte einen Brand, einen elektrischen Schlag oder eine Fehlfunktion auslösen.

Stecken Sie das Netzkabel des Produkts aus, bevor Sie das Produkt installieren.

Wenn Sie das Produkt mit eingestecktem Netzkabel installieren, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.

Schließen Sie das Produkt mit dem bereitgestellten Kabel an. Die Nutzung eines unzulässigen Kabels kann zu Schäden führen. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehörkabel. (Dies kann je nach Modell unterschiedlich sein.)

Achten Sie darauf, dass mindestens zwei Personen das Produkt installieren oder die Höhe nach der Installation einstellen.

Wenn Sie versuchen, die Installation oder die Ausrichtung selbst vorzunehmen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Wenn Sie für die Installation Löcher in die Wand bohren, achten Sie darauf, Bohrköpfe und Bohrer des angegebenen Durchmessers zu verwenden. Halten Sie sich an die vorgegebene Bohrtiefe.

Wenn Sie Bohrungen vornehmen oder das Produkt auf andere Weise, als im Installationshandbuch vorgesehen installieren, kann dies zu einer instabilen Installation und möglichen Sicherheitsproblemen führen.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Sprinkleranlage oder eines Brandmelders, oder an Orten, an denen Vibrationen oder Stöße auftreten können, oder an denen Hochspannungskabel oder Hochspannungsquellen zu finden sind.

Installieren Sie das Produkt nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie auf jeden Fall Arbeitshandschuhe.

Eine Installation ohne Arbeitshandschuhe kann zu Verletzungen führen.



Vor der Installation



- * Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke, als einen Fernseher an der Wand zu befestigen.
- * Vermeiden Sie Produktschäden und Unfälle, die durch achtlose Installation oder Nutzung einer unzulässigen oder falschen Wandhalterung entstehen.
- * Halten Sie sich an die Anweisungen im Installationshandbuch, um die Wandhalterung bequem und sicher zu installieren.
- * Stellen Sie die Installation sofort ein, und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie den Installationsvorgang nicht vollständig verstehen. Wenden Sie sich an einen professionellen Installateur, falls nach der Anfrage noch Fragen offen sind.
- * Es wird empfohlen, das Produkt an einer Betonwand zu installieren. Die Installation dieses Produkts an anderen Oberflächen (beispielsweise Wänden aus Holz, Sperrholz oder Backsteinen) wird nicht empfohlen. Eine unsachgemäße Installation des Produkts kann dazu führen, dass das Produkt herunterfällt.
- * Wenn Sie die Vollkontakt-Wandhalterung installieren, kann es sein, dass der Fernseher aufgrund der Wandbedingungen nicht fest an der Wand sitzt.
- * Installieren Sie das Produkt nur an vertikalen Wänden. Installieren Sie das Produkt nicht an geneigten Wänden, welche über die Gebäudestandards hinausgehen, oder an Schrägen oder der Decke. LG haftet nicht für Probleme, die durch eine unsachgemäße Installation des Produkts hervorgerufen werden, beispielsweise an stark geneigten Wänden oder Decken.
- * Überprüfen Sie das beiliegende Zubehör vor der Installation. Wir haften nicht für verlorenes oder beschädigtes Zubehör, nachdem die innere Verpackung geöffnet wurde.
- * Wenn ein Säugling oder ein kleines Kind das beiliegende Zubehör verschluckt, kann es daran ersticken. Bewahren Sie das enthaltene Zubehör außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf.
- * Ziehen Sie Schrauben sorgfältig fest. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark fest. Dadurch könnte die Wand oder das Produkt beschädigt werden, und die Stabilität oder Leistung des Produkts eingeschränkt werden.
- * Installieren Sie keinen Fernseher, der über die angegebene Last hinausgeht und achten Sie darauf, dass keine externen Kräfte auf das Produkt einwirken.
- * Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie die Werkzeuge während der Installation sorgfältig verwenden.
- * Nachdem Sie das Produkt installiert haben, achten Sie darauf, es nah an der Wand zu verwenden. Falls das Produkt nicht gegen eine Wand positioniert ist, kann es instabil werden oder Schaden nehmen.

<Installationswerkzeuge>

Kreuzschlitzschraubenzieher (manuell oder elektrisch) / Wasserwaage / Bohrer / Ø 8 mm Bohrer für Beton oder Ø 4 mm für Stahl



Befestigung des Fernsehers an der Wand

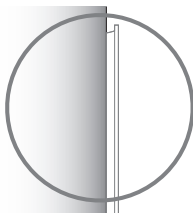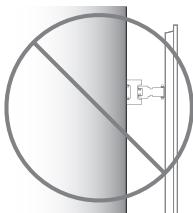

- * Bitte verwenden Sie den Fernseher nach der Installation nahe der Wand.



Installation

- Die Werkzeuge können anders aussehen, als auf den Bildern dargestellt.
- Wenden Sie sich stets an einen Profi, wenn Sie eine Wandhalterung installieren.

1


Sehen Sie sich das Installationsvideo an.



Weitere Informationen erhalten Sie aus dem Installationsvideo auf Ihrem Smart-Gerät.


2

Handschuhe tragen

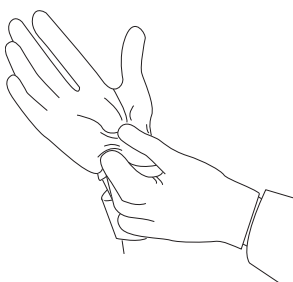

3


Lösen der VESA-Schraube am Fernseher

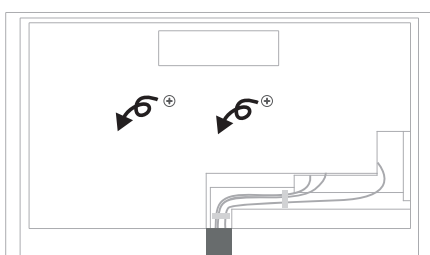

Beim Modell 75NANO99 müssen Sie die VESA-Schraube vor der Installation lösen.

4

Befestigung des Anweisungspapiers an der Wand

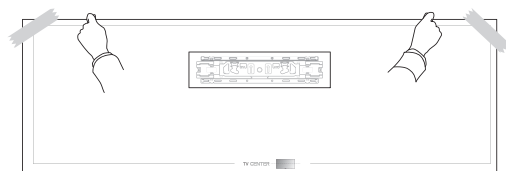


Befestigen Sie das Anweisungspapier an der Wand, wenn Sie sich über den Installationsort im Klaren sind.

- Achten Sie darauf, dass das Anweisungspapier flach an der Wand anliegt, wenn Sie es an der Wand befestigen.
- Wenn Sie das Papier befestigen, bedenken Sie die spätere Position des Rahmens und der Mitte des Fernsehers.

Befestigung der Dübel und Schrauben

Achten Sie auf Folgendes:


- Überprüfen Sie vor der Wandinstallation das Wandmaterial sowie die Stärke des Obermaterials.
- Verwenden Sie die beiliegenden Dübel und Schrauben an rissfreien Betonwänden.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Holzständern, Rigipsplatten oder Papierwänden oder Wänden aus mittelstarken Faserplatten (MDF). Wenn Sie das Produkt an einer solchen Wand befestigen müssen, müssen die Dübelschrauben an Haltewänden (aus Beton) im Inneren des fertigen Materials befestigt werden, und falls es keine Haltewand gibt, müssen die Dübelschrauben an einer separat installierten Halterung befestigt werden.
- Nicht spezifizierte Wände müssen in der Lage sein, Zuglasten in Höhe von über 70 kgf (686 N) und Drucklasten von über 100 kgf (980 N) pro Halterung zu halten.






Dübel, mit denen die Wandhalterung befestigt wird



Schrauben, mit denen die Wandhalterung befestigt wird




- Verwenden Sie eine Schlagbohrmaschine mit einer $\varnothing 8$ mm-Bohrerspitze für Beton.
- a. Bohren Sie an die Dübelpositionen $\varnothing 8$ mm-Löcher mit einer Tiefe von 80-100 mm.
- b. Entfernen Sie die Bohrrückstände aus den Löchern.
- c. Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel in die Löcher der Wandhalterung. (Klopfen Sie die Dübel mit einem Hammer in die Löcher.)
- d. Drücken Sie die Wandhalterung eng an die Wand, so dass die Löcher übereinanderliegen.
- e. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit der die Wandhalterung an der Wand festgezogen wird. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment zwischen 45-60 kgf/cm fest.

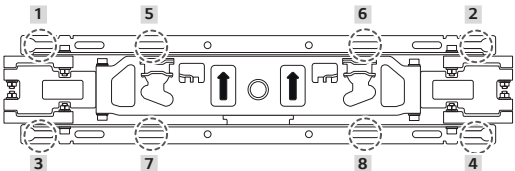

6

Installation der Wandhalterung


- Es wird empfohlen, das Produkt an einer Betonwand zu installieren. Die Installation dieses Produkts an anderen Oberflächen (beispielsweise Wänden aus Holz, Sperrholz oder Backsteinen) wird nicht empfohlen. Eine unsachgemäße Installation des Produkts kann dazu führen, dass das Produkt herunterfällt.

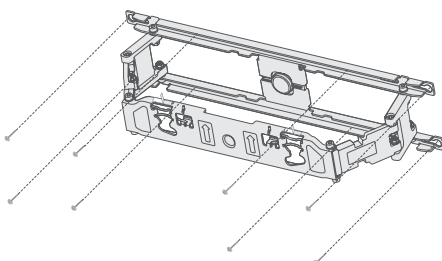


- Richten Sie die Wandhalterung an der Wand aus, an der Sie sie installieren möchten. Kennzeichnen Sie die Stellen, an denen die Schrauben gesetzt werden und entfernen Sie die Wandhalterung.
- Halten Sie sich bei der Befestigung der Wandhalterung an die folgende Abbildung.
- Überprüfen Sie die Wandhalterung mit einer Wasserwaage.
- Falls eine Schraube nicht an der festgelegten Position befestigt werden kann, tun Sie dies so nahe wie möglich an dieser Stelle. Ändern Sie jedoch nicht mehr als zwei Positionen ab.
- Befestigen Sie zwei Wandhalterungsschrauben jeweils oben links und rechts und zwei weitere unten rechts und links.

7


Kombination von Wandhalterung und Fernseher

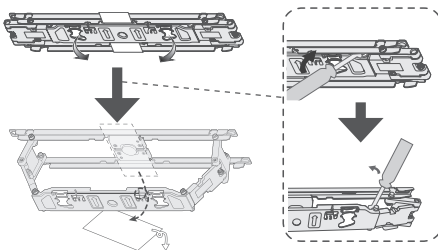


1. Ziehen Sie die an der Wand installierte Wandhalterung soweit wie möglich nach vorne.
 - Sie können dazu Werkzeug verwenden, falls nötig.

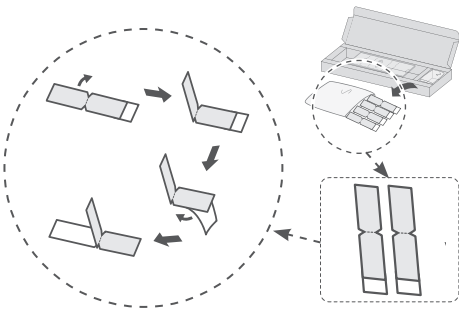


2. Falten Sie die Installationsanleitung in L-Form.
- Nehmen Sie zwei im Lieferumfang enthaltene Führungskennzeichnungen aus der Kunststofftasche und falten Sie sie.

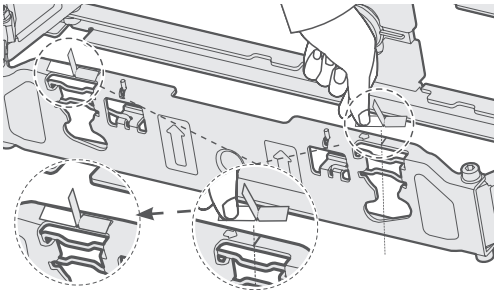


3. Bringen Sie die L-förmige Installationsanleitung an der Oberfläche der Wandhalterung an.
- Achten Sie darauf, dass die Klebeseite der Installationsanleitung angebracht ist.
 - Befestigen Sie sie entlang der Linie, die oben an der Wandhalterung zu sehen ist. (Zwei Stellen links und rechts)

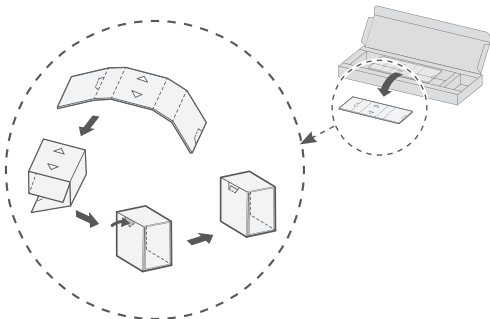



4. Falten Sie die rutschfeste Papierbox zu einem Quadrat.
- Nehmen Sie die rutschfeste Papierbox heraus und falten Sie sie am Falz in ein Quadrat.
 - Drücken Sie auf den gekennzeichneten Bereich, um ihn zu befestigen.

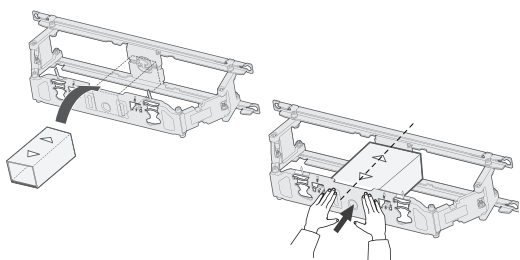


5. Fügen Sie die rutschfeste Papierbox in die Wandhalterung, so dass diese während der Installation des Fernsehers nicht nach hinten gedrückt wird.
 - Fügen Sie die rutschfeste Papierbox so ein, dass der Pfeil darauf oben nach vorne und hinten zeigt.
 - Nachdem Sie die rutschfeste Papierbox eingefügt haben, verschieben Sie die Wandhalterung, um sicherzustellen, dass die Box nicht herunterfällt.

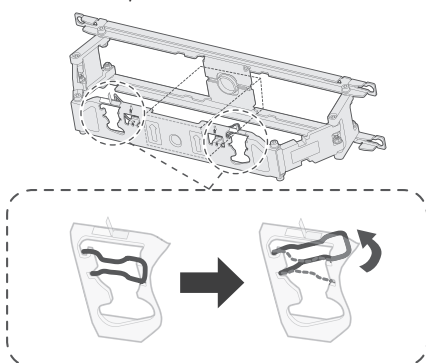


6. Schieben Sie die beiden Sicherheitsstifte auf, die sich an der linken und rechten Seite der Wandhalterung befinden.

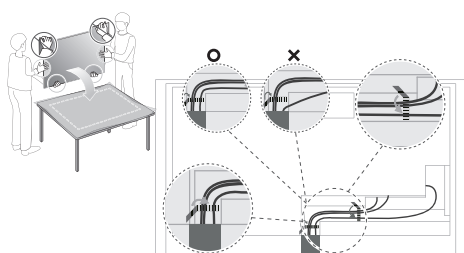

7. Schließen Sie die Kabel an, solange der Fernseher noch vor Ihnen liegt und ordnen Sie diese. Ordnen Sie die Kabel mit den beiden Halterungen. Vorsicht: Sorgen Sie dafür, dass die Kabel im gekennzeichneten Bereich bleiben. (Kabel außerhalb des gekennzeichneten Bereichs könnten verhindern, dass der Fernseher ordentlich an der Wand befestigt werden kann.)

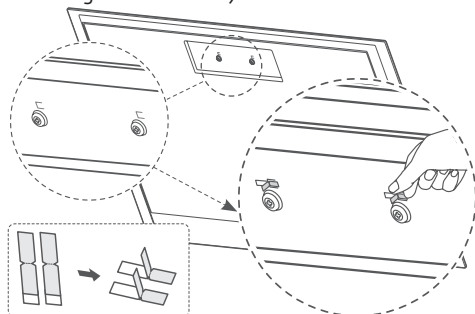

8. Bringen Sie die L-förmige Installationsanleitung an der Oberfläche des Abstandhalters des Fernsehers an.
 - Nehmen Sie zwei im Lieferumfang enthaltene Führungskennzeichnungen aus der Kunststofftasche und falten Sie sie wie in Schritt 2.
 - Achten Sie darauf, dass die Klebeseite der Installationsanleitung angebracht ist.
 - Befestigen Sie sie entlang der Linie, die am Fernseher zu sehen ist. (Zwei Stellen links und rechts)

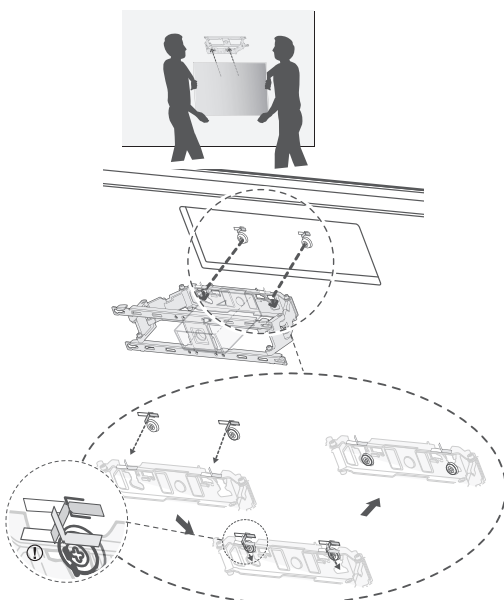

9. Befestigen Sie den Fernseher an einer Wandhalterung.


- Verwenden Sie die Führungskennzeichnungen der Installation, um die ungefähre Position zu bestimmen, in der die Geräte zusammengefügt werden sollen.
- Befestigen Sie den Fernseher an den Abstandsschrauben der an der Wand befestigten Wandhalterung.
: Wenn der Fernseher eng an der Wandhalterung anliegt, senken Sie ihn so weit ab, dass die Installationsanleitung überlappt, und die Abstandsschrauben an der Wandhalterung hängen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher befestigt ist, indem Sie unten am Fernseher ziehen.
- Wenn Sie den Fernseher zusammen mit den Lautsprechern an der Wand befestigen, halten Sie den Fernseher fest und heben Sie ihn an, nicht die Lautsprecher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen diese Tätigkeit durchführen.

(Wenn Sie alleine arbeiten, kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Produkt verursachen.)

Achten Sie darauf, das Netzkabel während der Installation nicht zwischen Wandhalterung und Fernseher einzuklemmen.


(Das Produkt könnte Schaden nehmen, wenn das Netzkabel eingeklemmt wird.)

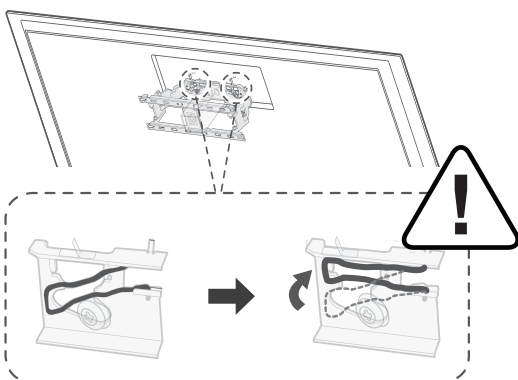


10. Schieben Sie die beiden Sicherheitsstifte zu, die sich an der linken und rechten Seite der Wandhalterung befinden.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsstifte geschlossen und gesichert sind.


(Wenn die Sicherheitsstifte nicht geschlossen sind, kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Produkt verursachen.)

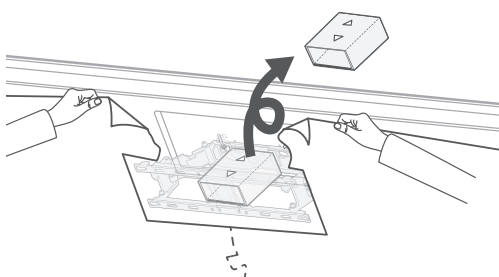


11. Entfernen Sie die rutschfesten Papierboxen und das Anweisungspapier.

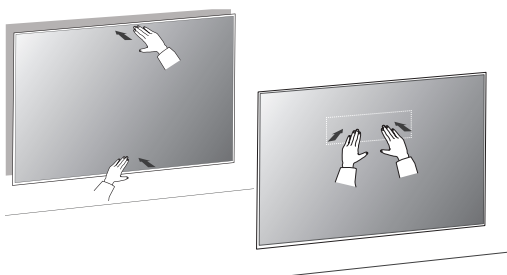

12. Drücken Sie den Fernseher, bis er eng an der Wand anliegt.
- Drücken Sie vorsichtig oben und unten am Fernseher.
 - Drücken Sie die obere Mitte des Fernsehers, so dass der Fernseher komplett an der Wand liegt.

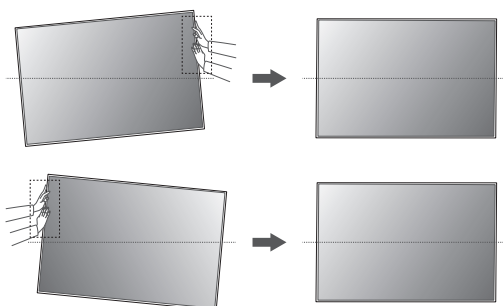


13. Stellen Sie die Position des Produkts von Hand horizontal ein.
- Drücken Sie die Seiten des Fernsehers mit der Hand und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung.



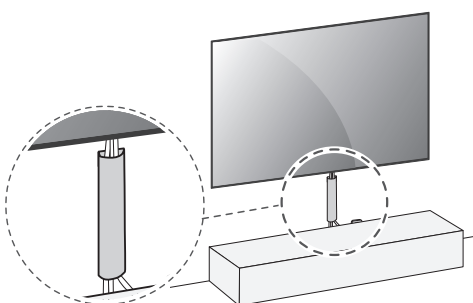


14. Sie können ein kommerziell verfügbares Kabelmanagementsystem verwenden, um die Kabel zu ordnen.

Anschluss weiterer Kabel während des Fernsehens

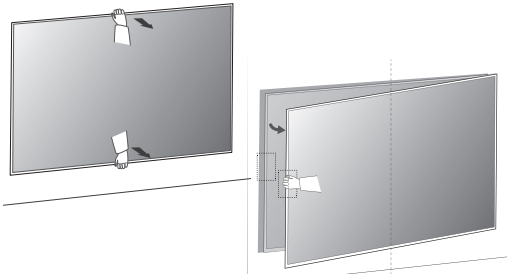


1. Ziehen Sie den Fernseher nach vorne.
- Ziehen Sie den Fernseher vorsichtig oben und unten und ziehen Sie links an den Kabeln, um zu sehen, wo diese angeschlossen sind.

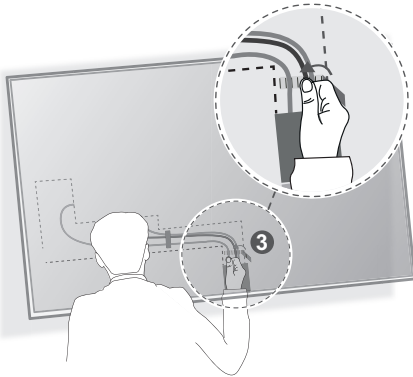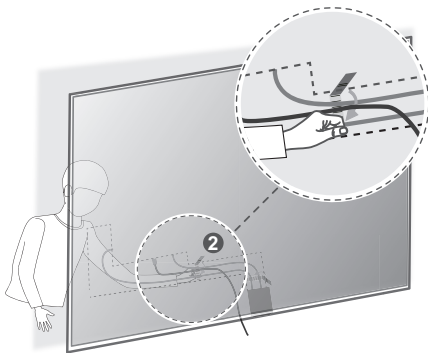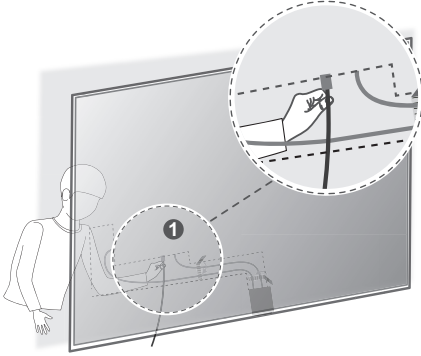


2. Sobald der Fernseher herausgezogen wurde, können Sie nun die Kabel anschließen.
- Gehen Sie so weit hinter den Fernseher wie möglich und ordnen Sie Ihre Kabel mit den beiden Kabelhaltern.
- Bei größeren Modellen, müssen Sie die Kabel im Halter auf der linken Seite und in der Mitte anschließen, indem Sie den Fernseher unten anheben.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Kabel sich nicht außerhalb des gekennzeichneten Bereichs befinden. (Kabel außerhalb des gekennzeichneten Bereichs könnten verhindern, dass der Fernseher ordentlich an der Wand befestigt werden kann.)

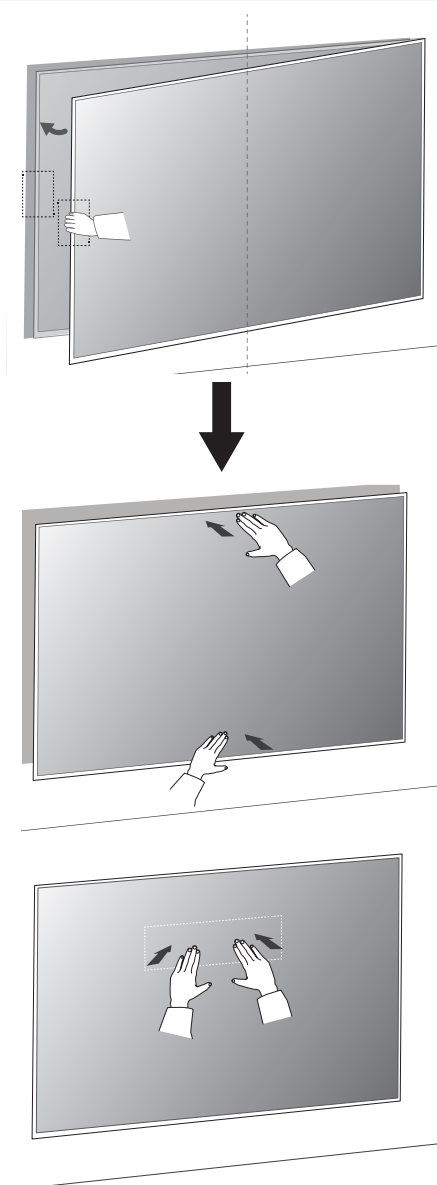

3. Drücken Sie den Fernseher, bis er eng an der Wand anliegt.
- Drücken Sie den linken Teil des Fernsehers, um ihn parallel auszurichten, und drücken Sie dann vorsichtig oben und unten.
 - Drücken Sie oben in der Mitte des Fernsehers, damit er engen Kontakt zur Wand hat.

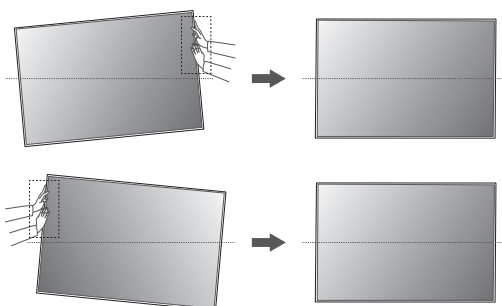



4. Falls das Produkt nach der Neuinstallation nicht waagrecht liegt, richten Sie es von Hand aus.
- Drücken Sie die Seiten des Fernsehers mit der Hand und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung.



Produktspezifikationen

(mm)

DEUTSCH

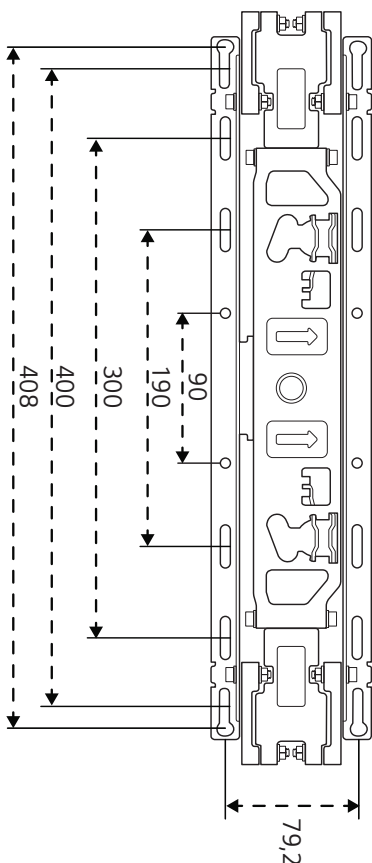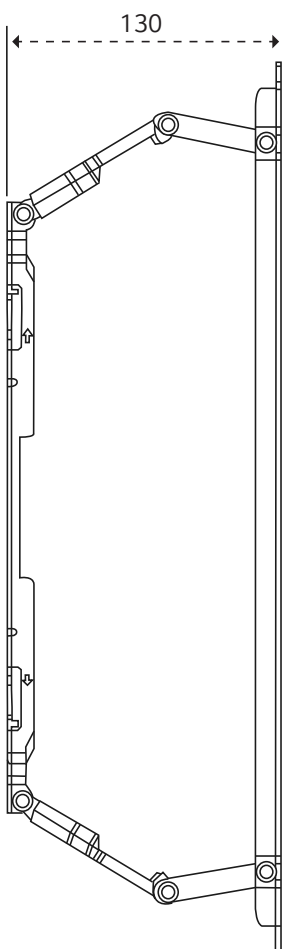

Modellbezeichnung	WB20GB/WB20GD
Breite (mm)	452
Höhe (mm)	96
Tiefe (mm)	13
Gewicht (kg)	1,0
Maximale Zugbelastung (kg)	50



Manuale di installazione

Supporto per montaggio a parete


Prima di utilizzare questo prodotto, leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza" per un uso senza problemi.

Dopo aver letto il manuale d'uso, conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.


WB20GB
WB20GD



Accessori



Ancoraggi di fissaggio per
montaggio a parete
8 pezzi



Viti di fissaggio per
montaggio a parete
8 pezzi




Foglio guida



Etichetta guida
4 pezzi



Manuale di installazione



SCATOLA di carta



Precauzioni di sicurezza

- Gli installatori professionali devono leggere attentamente questo manuale per garantire un'installazione corretta.
- Gli installatori professionali devono inoltrare questo manuale ai clienti dopo l'installazione e invitarli a leggerlo e conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Dopo aver letto il manuale di installazione, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.



Attenzione

Rivolgersi a un installatore professionale designato dal punto vendita per l'installazione del prodotto.

L'installazione da parte di qualcuno che non sia un installatore professionale è estremamente pericolosa e potrebbe causare lesioni personali.

Contattare un installatore professionale designato dal punto vendita prima di spostare o sostituire il prodotto dopo l'installazione.

L'installazione è un'operazione tecnica dalla quale potrebbero derivare dei problemi relativi alla sicurezza se un individuo tenta di installare o spostare il prodotto personalmente.

Durante l'installazione del prodotto su una parete, non schiacciare i cavi elettrici o di segnale collocati sulla parte posteriore del TV.

Ciò potrebbe danneggiare i cavi, provocando un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.

Non installare il prodotto in un sito instabile che non sia in grado di sostenerne il peso.

Se il sito di installazione non garantisce una sufficiente rigidità, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Non appendere il prodotto o sottoporlo ad un forte impatto dopo l'installazione.

Ciò potrebbe far cadere il prodotto e causare lesioni personali.



Avviso

Installare il prodotto seguendo le istruzioni nel manuale di installazione.

Il mancato rispetto delle istruzioni relative all'installazione del prodotto fornite nell'apposito manuale potrebbe causare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Assicurarsi che sia presente una parete disponibile prima di procedere con l'installazione. Utilizzare gli ancoraggi e le viti in dotazione con il prodotto.

Ancoraggi o viti non autorizzati potrebbero non essere in grado di sostenere il peso del prodotto, causando rischi per la sicurezza.

Non strofinare il prodotto con un asciugamano bagnato o utilizzare apparecchi di riscaldamento o umidificatori sotto il luogo in cui è installato il prodotto.

L'acqua o il vapore potrebbero penetrare all'interno del prodotto e un calore eccessivo potrebbe provocare un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.

Scollegare il cavo di alimentazione del prodotto dalla presa a muro prima di procedere con l'installazione.

Installare il prodotto mentre il cavo di alimentazione è collegato potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.

Collegare il prodotto al cavo fornito in dotazione.

L'uso di un cavo non autorizzato potrebbe causare danni dovuti all'attrito con la superficie della parete. Assicurarsi di utilizzare il cavo in dotazione. (Può variare in base al modello.)

Assicurarsi che siano presenti almeno due persone durante l'installazione del prodotto o la regolazione dell'altezza dello stesso.

Tentare di installare o regolare il prodotto autonomamente potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Quando si praticano dei fori nella parete per l'installazione, assicurarsi di utilizzare punte da trapano e trapani del diametro specificato.

Attenersi alle istruzioni per la profondità del foro.

Usare il trapano e installare il prodotto in modi diversi da quelli specificati nel manuale di installazione potrebbe comportare un'installazione non ottimale e potenziali rischi per la sicurezza.

Non installare il prodotto accanto a uno sprinkler o un rilevatore antincendio, in un luogo soggetto a vibrazioni o scosse oppure accanto a un cavo ad alta tensione o una fonte di alimentazione.

Non installare il prodotto a mani nude. Assicurarsi di indossare i guanti da lavoro.

Tentare di installare il prodotto senza guanti da lavoro potrebbe causare lesioni personali.



Prima dell'installazione



- * Non utilizzare il prodotto per motivi diversi dall'installazione del TV su una parete.
- * Evitare danni al prodotto e incidenti di sicurezza dovuti a un'installazione superficiale o all'uso di unità di montaggio a parete improprie o non autorizzate.
- * Attenersi alle istruzioni fornite nel manuale di installazione per una procedura di fissaggio al muro corretta.
- * Interrompere immediatamente l'installazione e contattare l'assistenza in caso di dubbi in merito alla procedura di installazione.
Rivolgersi a un installatore professionale se alcuni problemi di installazione persistono dopo la richiesta di assistenza.
- * Si consiglia di installare questo prodotto su un muro di cemento. L'installazione di questo prodotto su altre superfici (pareti di legno, compensato, mattoni, ecc.) non è consigliata. Un'installazione impropria potrebbe comportare la caduta del prodotto.
- * Durante il montaggio a parete con contatto completo, potrebbe non essere possibile fissare saldamente il TV alla parete a causa di determinate condizioni di quest'ultima.
- * Installare il prodotto solo su una parete verticale. Non installare il prodotto su una parete inclinata non conforme agli standard o su un soffitto o un muro con una forte pendenza.
LG non è responsabile dei problemi causati da un'installazione impropria del prodotto dovuta, ad esempio, a pareti e soffitti molto inclinati.
- * Controllare gli accessori forniti prima dell'installazione. LG non è responsabile di eventuali perdite o danni agli accessori dopo l'apertura dell'imballaggio interno.
- * Se un neonato o un bambino ingerisce gli accessori forniti, potrebbero verificarsi vari incidenti di sicurezza, come il soffocamento. Tenere gli accessori forniti fuori dalla portata di neonati e bambini.
- * Quando si serrano le viti, stringere finché non sono perfettamente serrate.
Evitare di usare una forza eccessiva quando si serrano le viti. Ciò potrebbe danneggiare la parete e il prodotto o ridurre la rigidità o le prestazioni del prodotto.
- * Evitare di installare un TV che superi il carico di trazione specificato e fare in modo che non venga applicata nessuna forza esterna al prodotto.
- * Evitare incidenti utilizzando gli strumenti con attenzione durante l'installazione.
- * Dopo l'installazione del prodotto, assicurarsi che sia fissato saldamente a una parete.
Se non è posizionato contro una parete, il prodotto potrebbe essere instabile o subire dei danni.

<Strumenti per l'installazione>

Cacciavite a stella (manuale o elettrico) / livella / trapano / punta da trapano da Ø 8 mm per cemento o punta da trapano da Ø 4 mm per acciaio



Fissaggio del TV alla parete

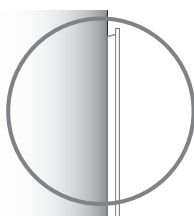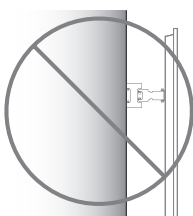

- * Utilizzare il TV accanto alla parete dopo l'installazione.



Installazione

- L'aspetto degli strumenti potrebbe differire da quello riportato nelle immagini forniti.
- Consultare sempre un professionista durante l'installazione di un supporto per montaggio a parete.

1


Guardare il video di installazione



Per ulteriori informazioni, guardare il video di installazione sullo smart device.


2

Indossare i guanti

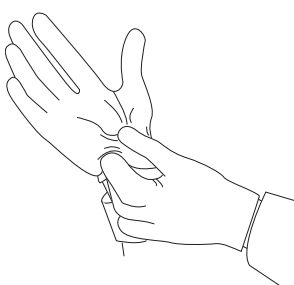

3


Allentare la vite VESA sul TV

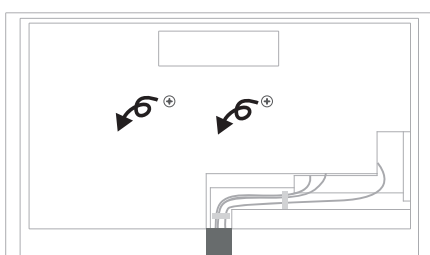

Per il modello 75NANO99, allentare la vite VESA prima dell'installazione.

4

Attaccare il foglio guida alla parete

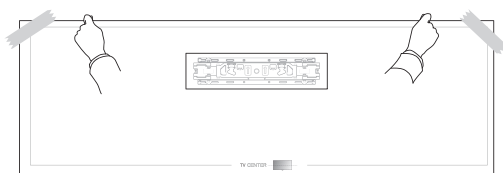

Attaccare il foglio guida alla parete per determinare il sito di installazione del TV.

- Assicurarsi che il foglio guida sia dritto quando viene attaccato alla parete.
- Quando si attacca il foglio alla parete, tenere in considerazione le posizioni del contorno e del centro del TV.

Assicurarsi di:


- Controllare il materiale della parete e lo spessore del materiale di finitura.
- Utilizzare gli ancoraggi e le viti in dotazione su pareti di cemento senza crepe.
- Non montare mai il prodotto su perni in legno, pareti in cartongesso o pannelli di cartone/fibra a media densità (MDF, Medium Density Fibreboard). Qualora fosse necessario installare il prodotto su tali pareti, le viti di ancoraggio devono essere serrate alle pareti portanti (in calcestruzzo) all'interno del materiale di finitura. In assenza di tali pareti, devono essere fissate dopo l'installazione di un gancio a parte.
- In caso di installazione del prodotto su pareti realizzate con materiali non specificati, installarlo in modo che possa resistere a un carico di sollevamento di 70 kgf (686 N) e a un carico di taglio di 100 kgf (980 N) per dispositivo di fissaggio.






Ancoraggi per il fissaggio del supporto per montaggio a parete



Viti per il fissaggio del supporto per montaggio a parete




- Utilizzare una punta da trapano da $\varnothing 8$ mm e un trapano a percussione per calcestruzzo.
- Praticare fori nei punti di ancoraggio con la punta da $\varnothing 8$ mm e a una profondità tra 80 mm e 100 mm.
 - Pulire i fori ottenuti.
 - Inserire gli ancoraggi forniti per serrare l'unità di montaggio a muro nei fori. (Per l'inserimento degli ancoraggi, utilizzare un martello.)
 - Avvicinare il supporto di montaggio a muro cercando le posizioni dei fori.
 - Serrare le viti per fissare l'unità di montaggio a muro nei rispettivi fori. Serrare le viti a una coppia tra 45 kgf/cm e 60 kgf/cm.

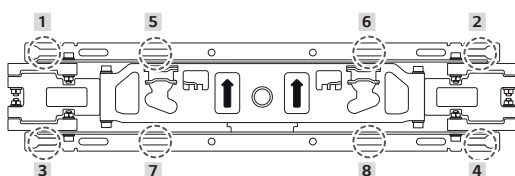

6

Installazione del supporto per montaggio a parete


- Si consiglia di installare questo prodotto su un muro di cemento. L'installazione di questo prodotto su altre superfici (pareti di legno, compensato, mattoni, ecc.) non è consigliata. Un'installazione impropria potrebbe comportare la caduta del prodotto.

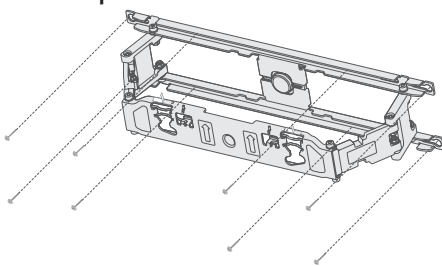


- Allineare il supporto per montaggio a parete al muro scelto per l'installazione, segnare le posizioni in cui verranno fissate le viti e rimuovere il supporto per montaggio a parete.
- Fare riferimento all'immagine seguente per fissare il supporto per montaggio a parete.
- Utilizzare una livella per verificare che il supporto per montaggio a parete sia in posizione orizzontale.
- Se non è possibile serrare la vite nella posizione designata, farlo nel punto più vicino alla posizione originale. Tuttavia, non cambiare posizione più di 2 volte rispetto all'originale.
- Fissare il supporto per montaggio a parete serrando 4 viti, una in ogni angolo dell'unità.

7


Collegamento del supporto per montaggio a parete e del TV

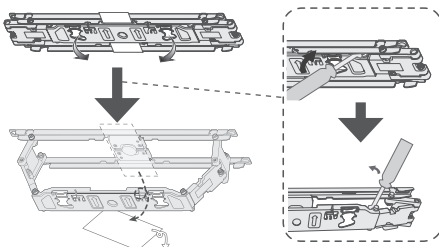


1. Tirare il supporto per montaggio a parete più avanti possibile.
 - È possibile utilizzare degli strumenti se necessario.

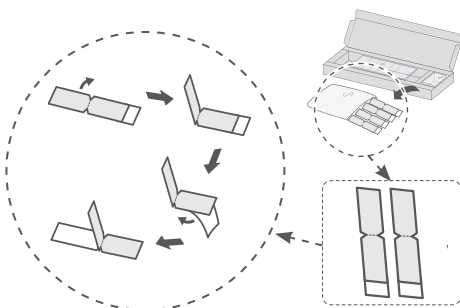


2. Piegare l'etichetta guida di installazione a forma di L.
 - Prendere 2 etichette guida dalla confezione di plastica nella scatola e piegarle.

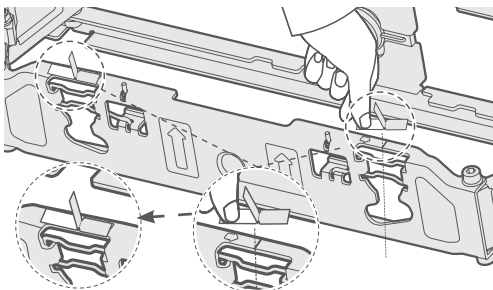


3. Attaccare le etichette guida di installazione a forma di L sulla superficie superiore del supporto per montaggio a parete.
 - Assicurarsi che il lato adesivo dell'etichetta guida di installazione sia attaccato.
 - Attaccarlo lungo la linea guida indicata nella parte superiore del supporto per montaggio a parete (2 punti a sinistra e a destra).

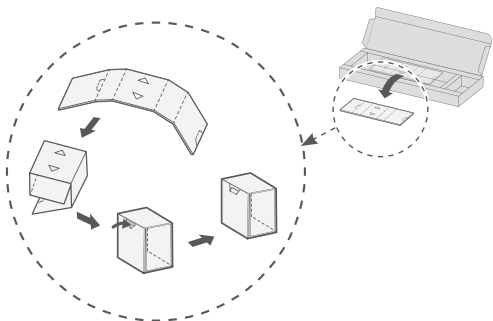



4. Piegare la scatola di carta antiscivolo a forma di quadrato.
 - Prendere la scatola di carta antiscivolo e piegarla a forma di quadrato seguendo la linea di piegatura.
 - Premere l'area contrassegnata per fissarla.

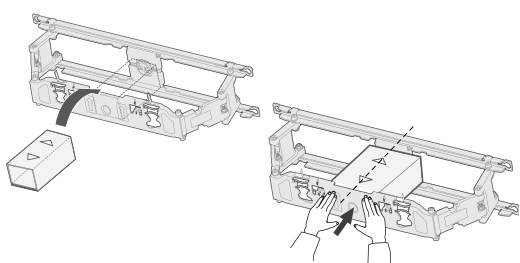


5. Inserire la scatola di carta antiscivolo all'interno del supporto per montaggio a parete affinché quest'ultimo non venga spinto indietro durante l'installazione del TV.
 - Inserire la scatola di carta antiscivolo seguendo le frecce rivolte in avanti e indietro su di essa.
 - Dopo aver inserito la scatola di carta antiscivolo, far scorrere il supporto per montaggio a parete per fissarlo in modo che la scatola non cada.

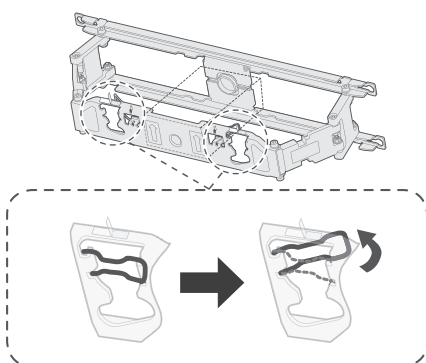


6. Aprire i 2 perni di sicurezza situati a sinistra e a destra del supporto per montaggio a parete.

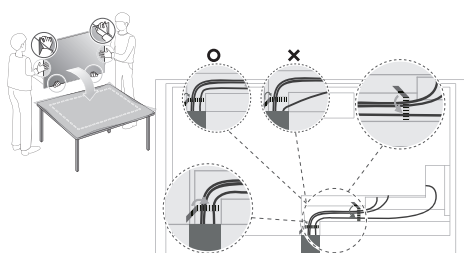

7. Collegare e organizzare i cavi mentre il TV si trova a terra. Utilizzare i 2 supporti per organizzare e allineare i cavi correttamente.
 Attenzione: tenere i cavi all'interno dell'area designata. (Se i cavi si trovano all'esterno dell'area designata, potrebbe non essere possibile fissare il TV alla parete.)

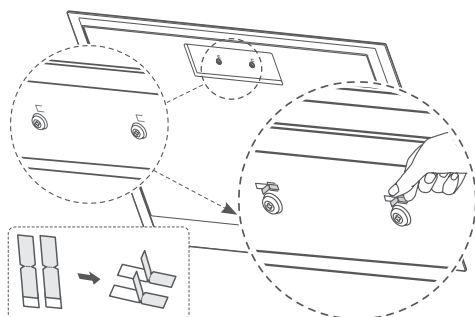

8. Attaccare le etichette guida di installazione a forma di L sulla superficie superiore del distanziatore guida del TV.
 - Prendere 2 etichette guida dalla confezione di plastica nella scatola e piegarle nello stesso modo indicato al passaggio 2.
 - Assicurarsi che il lato adesivo dell'etichetta guida di installazione sia attaccato.
 - Attaccarlo lungo la linea guida indicata sul TV (2 punti a sinistra e a destra).

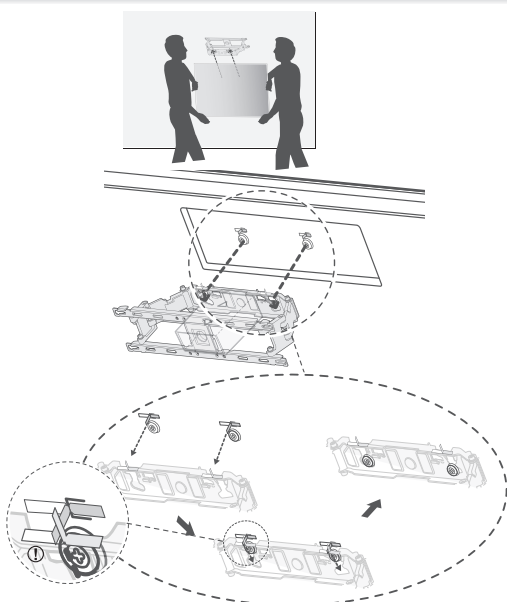

9. Fissare il TV al supporto per montaggio a parete.


- Utilizzare le etichette guida di installazione per verificare la posizione approssimativa per il collegamento.
- Collegare il TV con le viti del distanziatore al supporto per montaggio a parete fissato al muro.
: Con il TV vicino al supporto per montaggio a parete, abbassare il TV fino al punto in cui le etichette guida di installazione si sovrappongono per agganciare le viti del distanziatore al supporto per montaggio a parete.
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato in modo sicuro tirando la parte inferiore del TV.
- Durante il fissaggio del TV alla parete con gli altoparlanti collegati, tenere il TV e sollevarlo rispetto agli altoparlanti.

Attenzione: l'operazione deve essere effettuata da almeno 2 persone.

(Tentare di eseguire questa operazione autonomamente potrebbe far cadere il prodotto e provocare lesioni personali o danni al prodotto.)

Fare attenzione a non comprimere il cavo di alimentazione tra il supporto per montaggio a parete e il TV durante l'assemblaggio.


(Se il cavo di alimentazione viene schiacciato, il prodotto potrebbe danneggiarsi.)

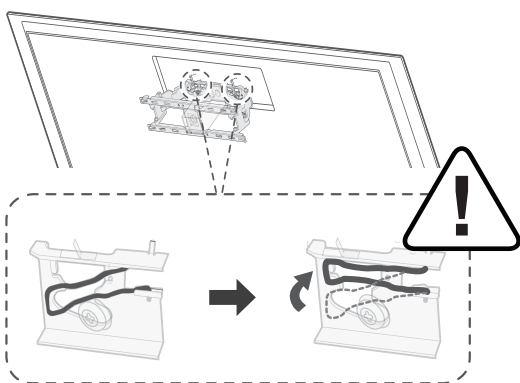


10. Far scorrere in posizione di chiusura i 2 perni di sicurezza situati a sinistra e a destra del supporto per montaggio a parete.

Attenzione: assicurarsi che i perni di sicurezza siano chiusi e serrati.


(In caso contrario, il prodotto potrebbe spostarsi e cadere provocando lesioni personali o danni al prodotto.)

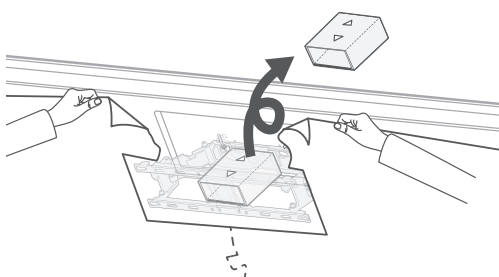


11. Rimuovere le scatole di carta antiscivolo e i fogli guida.

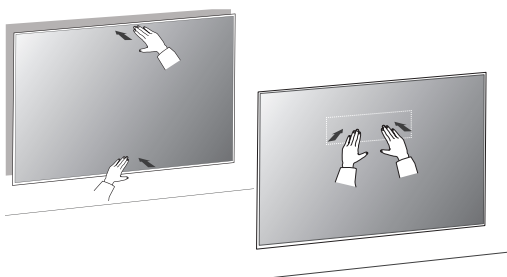

12. Spingere il TV finché non sarà attaccato alla parete.
- Spingere delicatamente il lato superiore e inferiore del TV.
 - Spingere delicatamente la parte centrale superiore del TV affinché il dispositivo aderisca perfettamente alla parete.

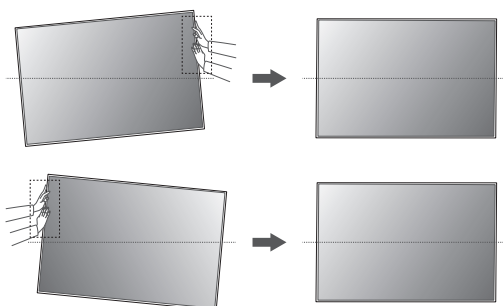


13. Regolare manualmente la posizione del prodotto affinché sia orizzontale.
- Spingere il lato del TV con la mano e spostarlo nella direzione desiderata.

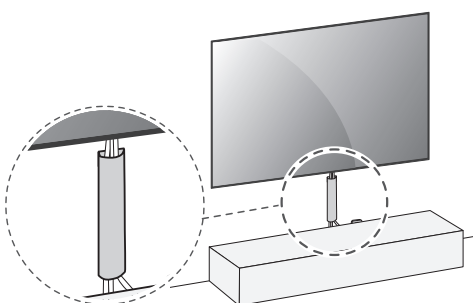




14. Si potrebbe acquistare un sistema di gestione dei cavi disponibile in commercio per organizzare i cavi in questo modo.

Collegamento di cavi aggiuntivi mentre si guarda la TV

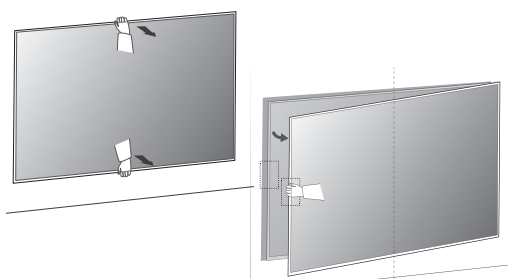

1. Tirare il TV in avanti.

- Tirare delicatamente il lato superiore e inferiore del TV, quindi tirare dal lato sinistro per vedere dove sono collegati i cavi.

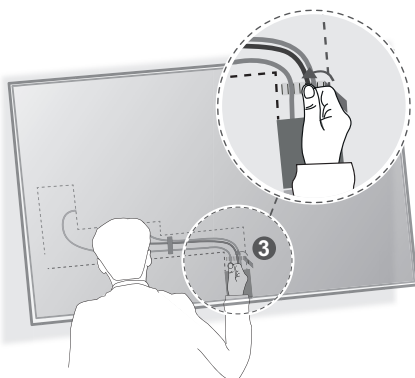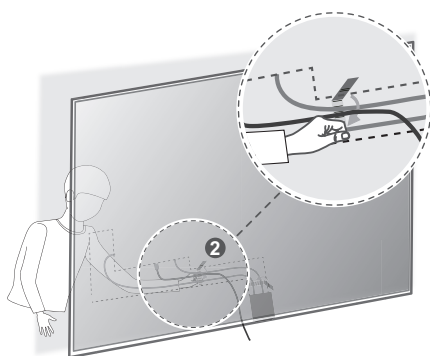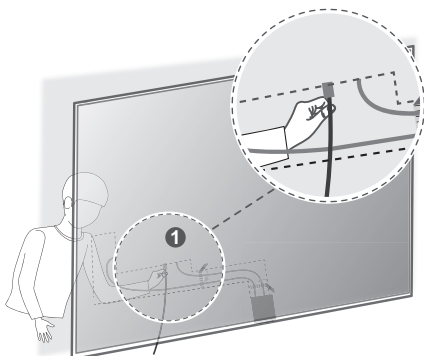


2. Dopo aver tirato in avanti il TV, è possibile iniziare a collegare i cavi.


- Sistemare i cavi dietro il TV utilizzando i due appositi portacavi.
- Per i modelli più grandi, collegare i cavi al supporto nella parte sinistra del TV e al supporto centrale sollevando la parte inferiore del TV.

Attenzione: assicurarsi che i cavi non si trovino all'esterno dell'area designata.

(Se i cavi si trovano all'esterno dell'area designata, potrebbe non essere possibile fissare il TV alla parete.)

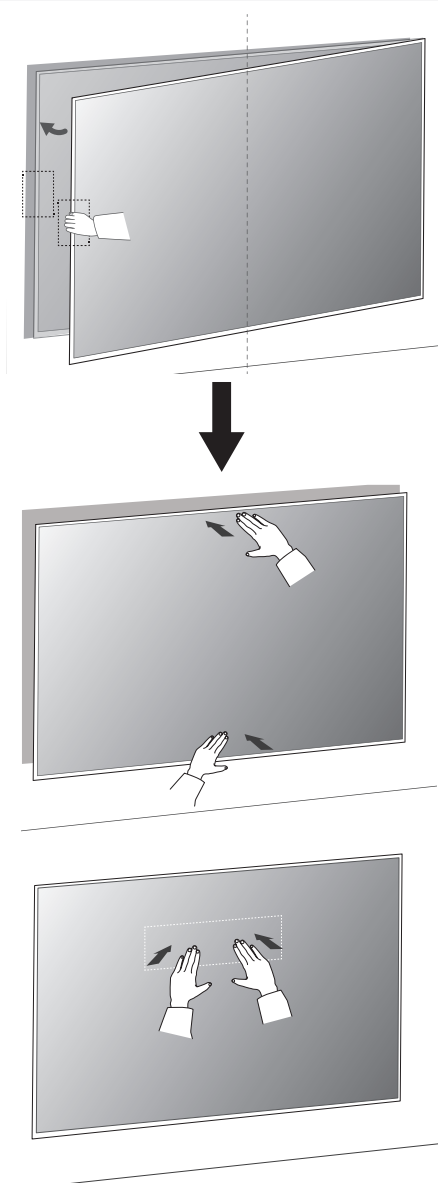

3. Spingere il TV finché non sarà attaccato alla parete.
- Spingere la parte sinistra del TV per allinearla, quindi spingere delicatamente la parte superiore e inferiore del TV.
 - Spingere la parte centrale superiore del TV ancora una volta per fissare perfettamente il prodotto alla parete.

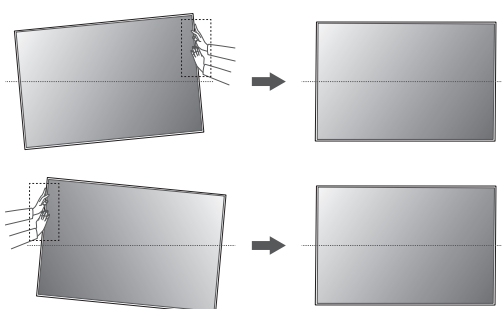



4. Se il prodotto non è perfettamente allineato in seguito alla sua reinstallazione, regolarlo manualmente.
- Spingere il lato del TV con la mano e spostarlo nella direzione desiderata.



Specifiche del prodotto

(mm)

ITALIANO

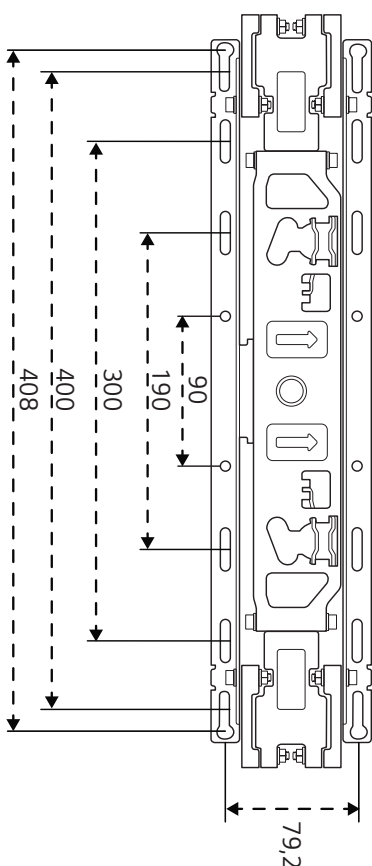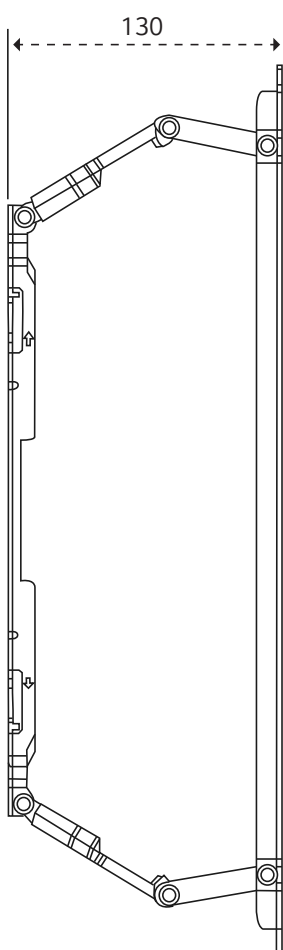

Nome modello	WB20GB/WB20GD
Larghezza (mm)	452
Altezza (mm)	96
Profondità (mm)	13
Peso (kg)	1,0
Carico di trazione massimo (kg)	50



取扱説明書

壁マウント サポート


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に
保管してください。
保証書はこの取扱説明書に含ま
れます。

WB20GB
WB20GD



付属品



壁掛けサポート固定アンカー
8個



壁掛けサポート固定ネジ
8個




ガイドペーパー



設置ガイドラベル
4個



設置マニュアル



滑り止めペーパーボックス



重要な安全上のご注意

- この「重要な安全上のご注意」は、商品を正しく安全にお使いいただき、事故や危険を未然に防ぐためのものです。
本製品の設置前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。
- 専門設置者は、設置後、顧客に本取扱説明書をお渡しになり、本取扱説明書を読み、後日参照できるよう適切な場所に保管するように伝えてください。
設置マニュアルを読み終わった後は、後日参照できるよう適切な場所に保管してください。



警告

製品の設置については、販売店が指定する専門設置業者に依頼してください。

専門知識を持たない設置業者が製品を設置することは非常に危険であり、けがや破損の原因となります。

製品の設置後、移動または交換する前に、販売店が指定する専門設置者に連絡してください。

設置には特殊技能が要求されます。お客様ご自身で移動や設置を行うと、安全上の重大な問題が発生するおそれがあります。

壁掛けを取り付けるときは、テレビの背面に電源コードや信号ケーブルをぶら下げないでください。

コードが破損して、火災や感電の原因となったり、製品が破損したりすることがあります。

製品の重量を支えることができない場所に設置しないでください。

十分な強度のない場所に設置すると、製品が落下し、怪我につながるおそれがあります。

製品の設置後、製品にぶら下がったり、強い衝撃を与えたりしないでください。

製品が落下し、怪我につながるおそれがあります。



注意

取扱説明書の指示に従って、製品を設置してください。

取扱説明書の指示に従わずに製品を設置すると、大けがを負ったり製品が破損したりするおそれがあります。

設置時は、壁の材質の種類を確認し、条件を満たす場合は付属のアンカーおよびネジを使用してください。

未承認のアンカーまたはネジを使用すると、製品の重量を支えることができず、安全上の危険が発生する可能性があります。

本製品を濡れた布で拭いたり、製品の設置場所の下や近くで暖房や加湿器を使用したりしないでください。

水または水蒸気が製品に入ったり、製品に過度な熱が加わったりすると、火災、感電、誤動作につながる可能性があります。

コンセントから電源コードを抜いてから製品を設置してください。

コンセントに電源コードを接続したまま製品を設置すると、感電や火災の原因になることがあります。

付属のケーブルを使用して、製品を接続してください。未承認のケーブルを使用すると、壁との摩擦により、損傷につながるおそれがあります。付属のケーブルアダプターを必ず使用してください。（モデルにより異なる場合があります。）

製品を設置したり、設置後に製品の高さを調整するときは、必ず2人以上で行ってください。

1人で設置または調整を行おうとすると、怪我または製品の損傷につながるおそれがあります。

設置用に壁に穴を開けるときは、指定された直径のドリルビットとドリルを使用してください。穴の深さについては、指示に従ってください。

取扱説明書の指定された方法に従わずに製品を設置すると、製品が安定せず、安全上の問題が発生するおそれがあります。

スプリンクラー設備や火災探知機の近く、振動や衝撃が発生する場所、高圧電線や電源の近くに製品を設置しないでください。

製品に問題が生じたり、破損するおそれがあります。

製品を設置するときは、素手で行わないでください。作業用手袋を必ず着用してください。

作業用手袋を着用せずに設置を行うと、怪我につながるおそれがあります。




設置する前に

- * *本製品は壁にテレビを取り付ける以外の用途に使用しないでください。
- * 壁掛けサポートを設置/使用する際は、製品が破損しないように注意し、安全上の問題が発生しないようにしてください。
また、不適格な未承認の壁掛けサポートを使用しないでください。
- * 取扱説明書の手順に従うことで、簡単に壁掛けを取り付けることができます。
- * 取扱説明書の手順が不明確な場合は、設置作業を中止し、販売店にお問い合わせください。
販売店に問い合わせた後も手順をよく理解できない場合は、設置業者に製品の設置を依頼してください。
- * 本製品は、コンクリート製の壁への設置をお勧めします。その他の材質（木製、合板、レンガなどでできた壁）への設置はおすすめできません。コンクリート製の壁に設置して発生した問題については、当社は責任を負いかねます。
- * 製品は垂直な壁にのみ設置してください。
大きく傾いた壁または天井に設置しないでください。
傾きの大きな壁や天井に本製品を設置したことで生じた問題については、当社は責任を負いかねます。
- * 本製品を設置する前に、同梱の付属品がすべて揃っていることを確認してください。製品開封後に発生した付属品の破損や紛失については、当社は責任を負いかねます。
- * 小さな部品を飲み込んで窒息するなどの安全上の問題を防ぐために、付属品は幼児の手の届かない場所に保管してください。
- * すべてのネジが十分に締め付けられていることを確認してください。
ネジに力を加えすぎると、壁の破損、製品の性能低下、製品の破損が発生するおそれがあります。
- * 設置されたテレビが指定された最大引張荷重を超えないようにし、外部から力を加えないようにしてください。
- * 安全上の問題を防ぐために、設置中の工具の取り扱いには慎重に行ってください。
- * 製品の設置後、壁に密着するように取り付けられていることを確認してください。
製品が壁に密着して取り付けられていない場合、製品が不安定になり損傷するおそれがあります。

＜設置用工具＞

プラスドライバー（手動または電動）/水準器/ドリル/
Ø 8 mmドリルビット（コンクリートの場合）または
Ø 4 mmドリルビット（スチールの場合）

● 壁にテレビを固定する方法

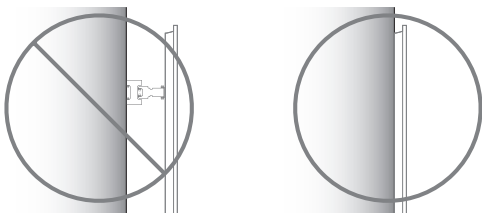

* 設置後は、壁の密着せさせてテレビを使用してください。

● 設置方法


- 本説明書に記載の図や工具のイラストは、実際とは異なる場合があります。
- 壁掛けサポートを設置するときは、必ず専門家に相談してください。

1 設置ビデオを視聴する




設置方法の詳細は、スマートフォンなどのスマートデバイスで上のQRコードをスキャンして、設置ビデオをインストールすることで動画で確認することができます。

2 手袋を着用する

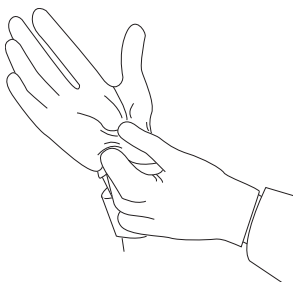


3 テレビのVESAネジを外す

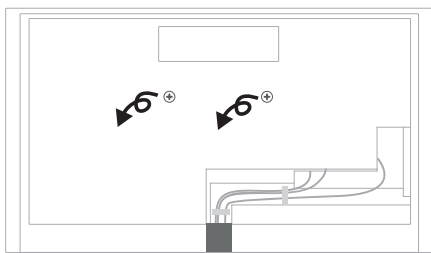

75NANO99の場合は、設置前にVESAネジを外してください。

4 壁にガイドペーパーを貼る

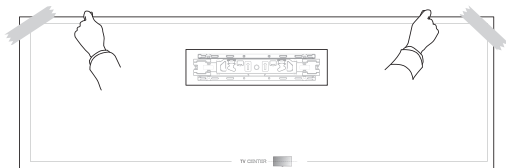

テレビの設置位置を決定するときは、壁に付属のガイドペーパーを貼ってください。

- 壁に貼り付けるときは、必ずガイドペーパーを水平にしてください。
- ガイドペーパーを貼り付けるときは、テレビの外形と中心の位置を考慮してください。

以下を確認してください。

- 壁の素材と仕上げ材の厚みを確認してください。
- 亀裂のないコンクリート製の壁に付属のアンカーとネジを使用してください。
- 木製の柱、石膏ボード、紙または中質繊維板(MDF)製の壁に製品を設置しないでください。このような壁に本製品を設置する必要がある場合は、仕上げ材の内部の支え壁(コンクリート)にアンカーネジを固定してください。支え壁がない場合は、個別のハンガーを設置した後、アンカーネジを固定してください。
- 他の未指定の壁を使用する場合は、留め金具あたり、70 kgf (686 N) を超える引張荷重と100 kgf (980 N) を超えるせん断荷重を支持できる壁を使用してください。





壁掛けサポート固定用アンカー



壁掛けサポート固定用ネジ




- コンクリートの場合は、 $\phi 8$ mmのドリルビットとハンマー(インパクト)ドリルを使用してください。
- a. $\phi 8$ mmのドリルビットを使って、アンカーの位置に80 mmから100 mmの穴を掘削してください。
- b. 掘削した穴を掃除してください。
- c. 穴に壁掛けサポートを固定するために、付属のネジを挿入してください。(アンカーを挿入するときは、ハンマーを使用してください。)
- d. 穴の位置を一致させるために、壁掛けサポートを壁に向かって密接に押してください。
- e. 穴に壁掛けサポートを固定するために、ネジを締めてください。この段階で、45 kgf/cm $\sim$ 60 kgf/cmのトルクでネジを締めてください。

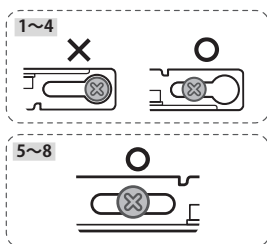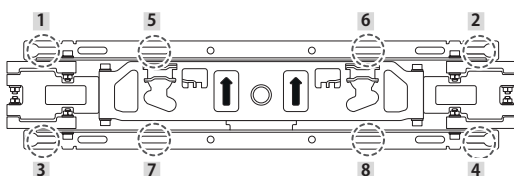

6

壁掛けサポートの設置方法


- 本製品をコンクリート製の壁に設置することをお勧めします。その他の表面(木、合板、レンガなどでできた壁)に本製品を設置することは、お勧めできません。不適切な設置により、製品が落下するおそれがあります。

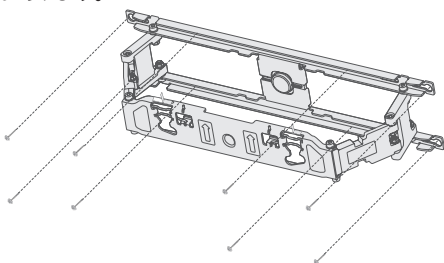


- 壁掛けサポートを設置する壁に壁掛けサポートを位置合わせし、壁ネジを固定する場所にマークを付け、壁掛けサポートを取り外してください。
- 壁掛けサポートの固定については、次の図を参照してください。
- 壁掛けサポートが水平に位置合わせされていることを確認するために、水準器を使用してください。
- 指定した位置にネジを締めることができない場合は、元の位置に近い位置にネジを締めてください。ただし、指定された位置から3つ以上の位置を変更しないでください。
- 左上と右上にそれぞれ2つの壁掛けサポート固定ネジを固定し、左下と右下にそれぞれ2つの壁掛けサポート固定ネジを固定してください。

7


テレビの壁掛けサポートへの取り付け方法とテレビの組み合わせ方法

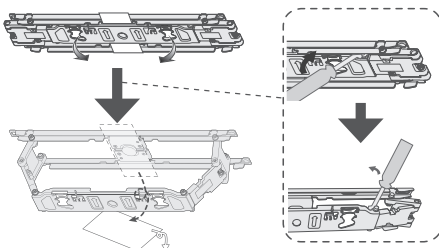


1. 壁に設置された壁掛けサポートをできる限り前方に引き出してください。
 - 必要に応じて、工具を使用してください。

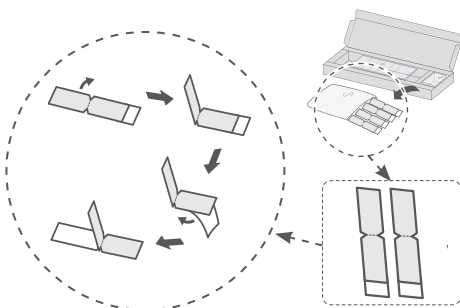


2. 付属の設置ガイドラベルをL型に折ってください。
- 付属の2枚の設置ガイドラベルを、L型に折ってください。

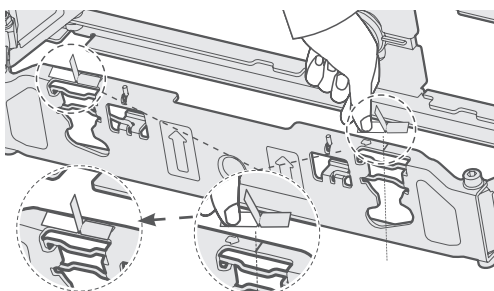


3. 壁掛けサポートの上部にL型に折った設置ガイドラベルを貼り付けてください。
- 設置ガイドラベルの粘着側を必ず貼り付けてください。
- 壁掛けサポートの上部のガイドラインに沿って、設置ガイドラベルを貼り付けてください。(左右2つの位置)

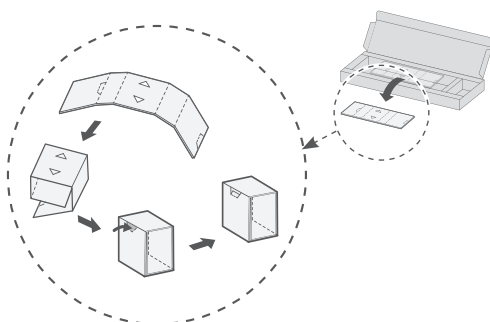



4. 滑り止めペーパーボックスを四角形に折ってください。
- 滑り止めペーパーボックスを取り出し、折り線を使用して四角形に折ってください。
- マークされた場所を折ってください。

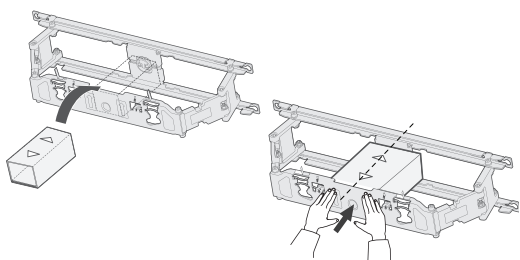


5. テレビの設置中に、壁掛けサポートが押し戻されないように、壁掛けサポートの内側に滑り止めペーパーボックスを挿入してください。
 - 滑り止めペーパーボックスは、上部の前後に矢印が書かれた状態で挿入します。
 - 滑り止めペーパーボックスを挿入したら、壁掛けサポートをスライドさせて、滑り止めペーパーボックスをしっかりと落ちないように保持してください。

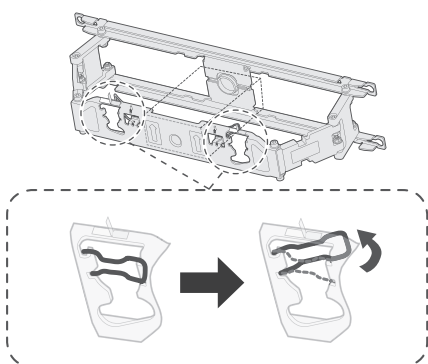


6. 壁掛けサポートの左右にある2つの安全ピンをスライドして開いてください。

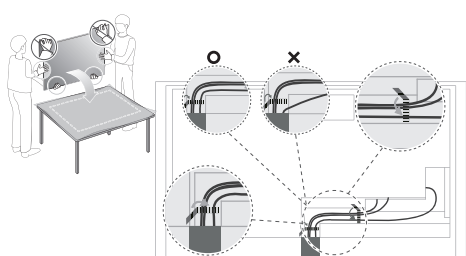


7. テレビを横にした状態でケーブルを接続し、ケーブルを整理してください。2つのホルダーを使用して、ケーブルを正しく整理し、まとめてください。注意: 指定された領域内にケーブルをまとめてください。(指定された領域外にケーブルがあると、テレビが壁に設置できないことがあります。)

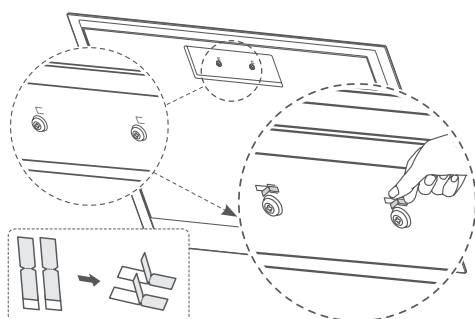


8. テレビガイドスペーサーにL型に折った設置ガイドラベルを貼り付けてください。
 - 手順2と同じ方法で、付属の2枚の設置ガイドラベルを、L型に折ってください。
 - 設置ガイドラベルの粘着側を必ず貼り付けてください。
 - テレビのガイドラインに沿って、設置ガイドラベル貼り付けてください。(左右2つの位置)

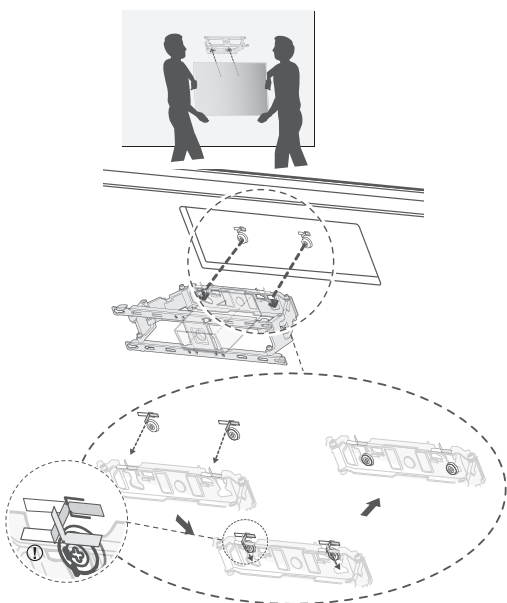


9. 壁掛けサポートにテレビを取り付けてください。
- 設置ガイドラベルを使用して、取り付けのおおよその位置を確認してください。
 - 壁に取り付けられた壁掛けサポートをスパーサーネジでテレビを引っ掛けてください。
: 壁掛けサポートにテレビを密着させて、テレビを設置ガイドラベルが重なる位置まで下げて、スパーサーネジが壁掛けサポートに掛かるようにしてください。
 - テレビの下部を引いて、製品がしっかり固定されていることを確認してください。
 - スピーカーを組み合わせ、壁にテレビを固定するときは、スピーカー以外の部分を持って持ち上げてください。
- 注意: この作業は必ず2人以上で行ってください。
(この作業を1人で行うと、製品が落下して、けがを負ったり製品が破損したりするおそれがあります。)
- 組立中、壁掛けサポートとテレビの間に電源コードを挟まないように注意してください。
(電源コードを挟むと、製品が損傷するおそれがあります。)

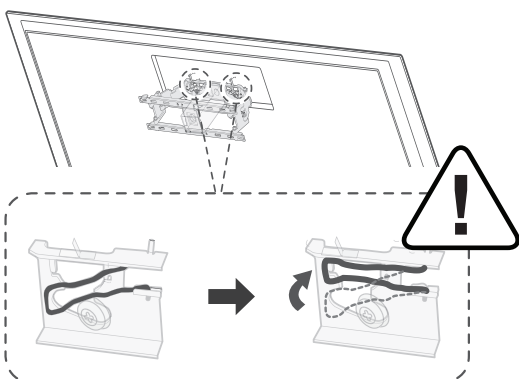


10. 壁掛けサポートの左右にある2つの安全ピンを閉位置にスライドさせて固定してください。
- 注意: 安全ピンが閉じて固定されていることを確認してください。
(安全ピンが閉じていない場合、製品が落下して、けがを負ったり製品が破損したりするおそれがあります。)

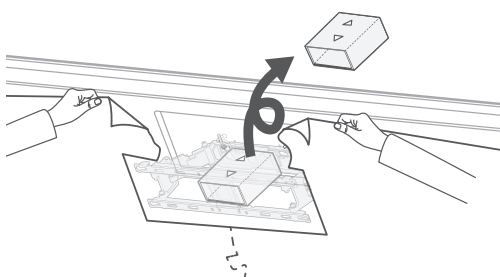


11. 滑り止めペーパーボックスとガイドペーパーを取り外してください。

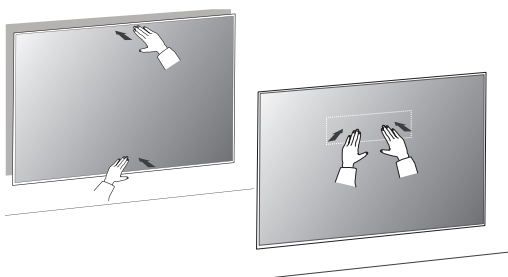

12. 壁にテレビが密着するまで押してください。
- テレビの上下をそっと押してください。
 - 壁にテレビが完全に密着するように、テレビの上部中央をそっと押してください。

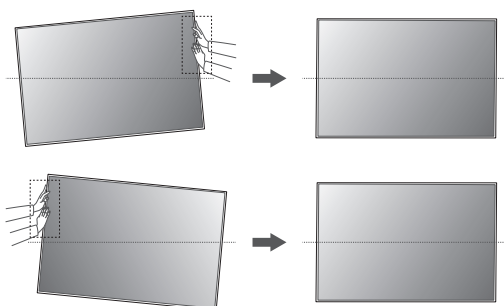


13. 製品の位置を手で調整して、水平になるようにしてください。
- テレビの側面を手で押して、目的の方向に動かしてください。



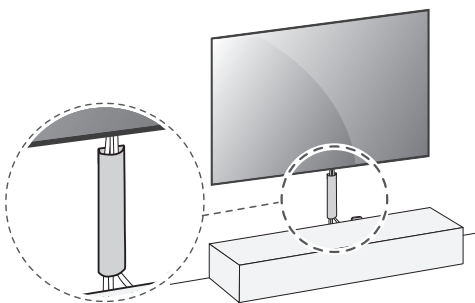


14. 上図の様な設置では、市販のケーブルガードでケーブルが整理できます。


テレビを視聴しながら追加ケーブルを接続する方法

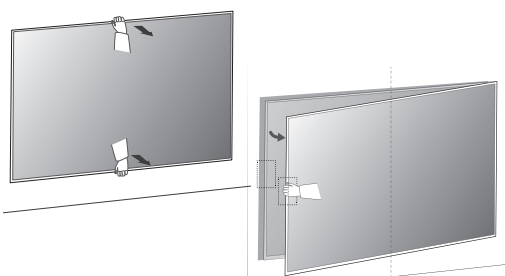


1. テレビを前方に引き出してください。
- テレビの上下をそっと引っ張り、左側から引っ張ってケーブルの接続先を確認してください。

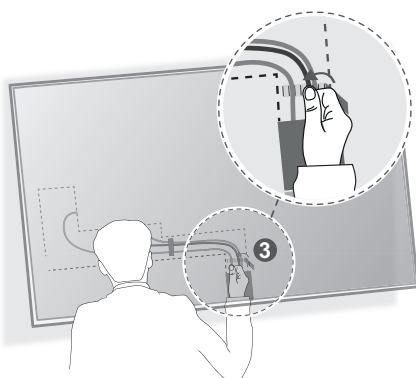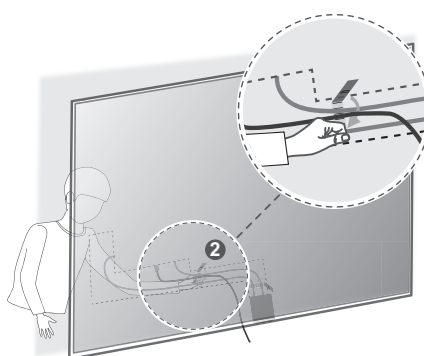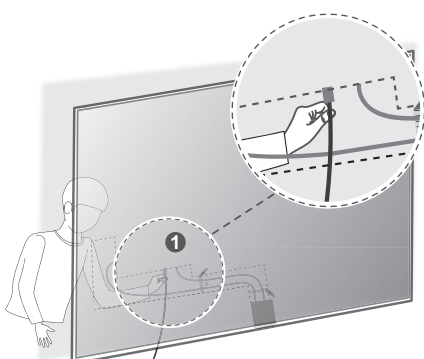

2. テレビを引き出し、ケーブルの接続を開始してください。
- できるだけテレビの後ろに出して、2つのケーブルホルダーを使用してケーブルを整列させてください。
- 大型モデルの場合は、テレビの左側のホルダーにケーブルを接続し、テレビの下側を持ち上げて、センターホルダーに接続してください。
注意：ケーブルが指定された領域の外側に配置されていないことを確認してください。
(指定された領域外にケーブルがあると、テレビが壁に設置できないことがあります。)

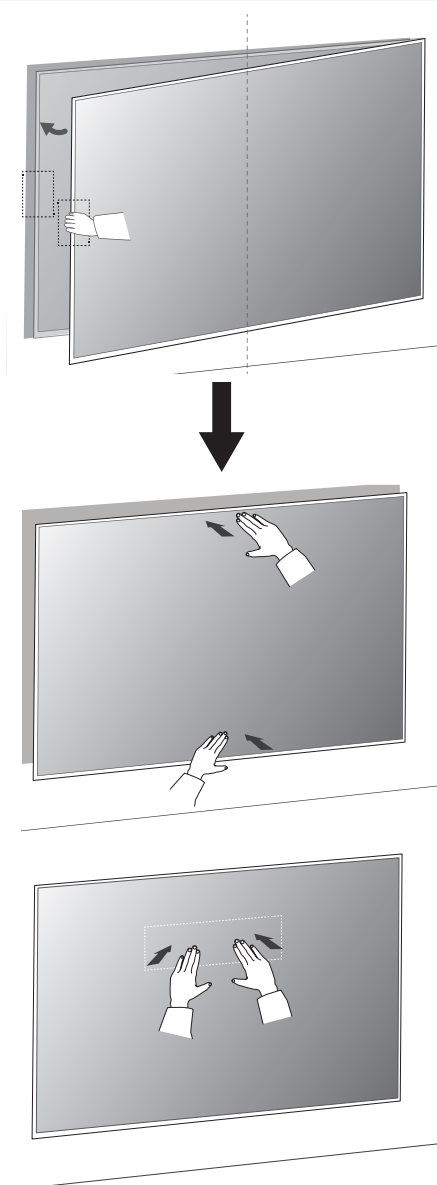

3. 壁にテレビが密着するまで押してください。
- テレビの左部分を押して平行にし、テレビの上下をそっと押してください。
 - テレビの上部中央をもう一度押して、壁に完全に接触させてください。

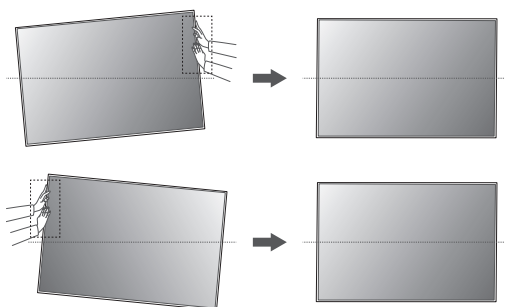


4. 製品の再設置後に左右の水平度が一致しない場合は、手動で調整して平行にしてください。
- テレビの側面を手で押して、目的の方向に動かしてください。



製品仕様

(mm)

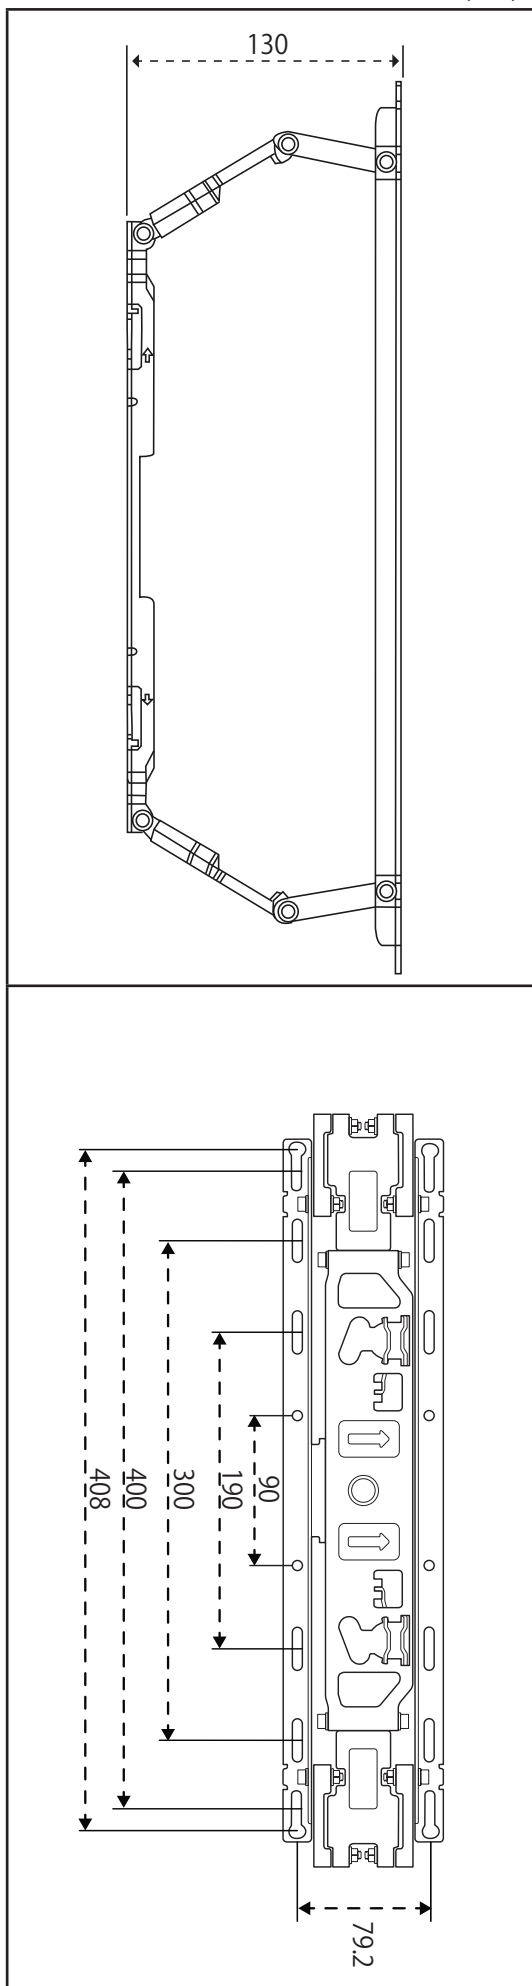

モデル名	WB20GB/WB20GD
幅 (mm)	452
高さ (mm)	96
奥行 (mm)	13
重量 (kg)	1.0
最大せん断荷重 (kg)	50



Manual de instalação


Suporte de montagem na parede

Antes de usar esse produto, leia “Precauções de segurança” para garantir o uso sem problemas. Após ler o manual de instalação, guarde-o em um local conveniente para referência futura.


WB20GB
WB20GD



Acessórios



Buchas de fixação da
montagem na parede
8 pçs



Parafusos de fixação
da montagem na
parede
8 pçs




Guia de Montagem



Etiqueta de guia
4 pçs



Manual de instalação



CAIXA de papel



Precauções para segurança

- Os instaladores profissionais devem ler esse manual com atenção para garantir a instalação adequada.
 - Os instaladores profissionais devem encaminhar esse manual para os clientes após a instalação e recomendar que eles o leiam e guardem em um local conveniente para referência futura.
- Depois de ler o manual de instalação, guarde-o em um local conveniente para referência futura.



Cuidado

Peça para que um instalador profissional indicado pela loja faça a instalação do produto.

A instalação por outra pessoa que não um profissional é extremamente perigosa e pode resultar em ferimentos pessoais.

Entre em contato com um instalador profissional indicado pela loja antes de mudar o produto de lugar ou substituí-lo após a instalação.

A instalação é uma tarefa técnica e podem ocorrer problemas de segurança se uma pessoa não qualificada tentar instalar ou remover o produto.

Ao instalar o produto em uma parede, não pendure o cabo de alimentação nem os cabos de sinal pelo painel traseiro da TV.

Isso pode danificar os cabos, resultando em incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento do produto.

Não instale o produto em um local instável que não possa suportar o peso dele.

Se o local de instalação não for rígido o bastante, o produto poderá cair e causar ferimentos pessoais.

Não se pendure no produto e tenha cuidado para que ele não sofra impactos após a instalação.

Isso pode fazer com que ele caia e cause ferimentos pessoais.



Aviso

Instale o produto de acordo com as instruções no manual de instalação.

Se isso não for feito, o instalador poderá sofrer ferimentos graves ou o produto poderá ser danificado.

Encontre uma parede adequada antes de iniciar a instalação. Use as buchas e os parafusos fornecidos com o produto.

Buchas e parafusos não autorizados podem não suportar o peso do produto, apresentando riscos à segurança.

Não limpe o produto com uma toalha molhada nem use equipamentos de aquecimento ou umidificadores sob o local onde ele será instalado.

A água em estado líquido ou vapor poderá entrar no produto e o calor excessivo poderá causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

Antes da instalação, desconecte o cabo de alimentação do produto da tomada.

Se você instalar o produto com o cabo ligado, haverá risco de ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Conecte o produto com o cabo fornecido. O uso de um cabo não autorizado pode resultar em danos pelo atrito com a parede. Use o gênero do conector do cabo fornecido com o produto.

(Isso pode variar de acordo com o modelo.)

Lembre-se de que são necessárias pelo menos duas pessoas para instalar o produto ou ajustar a altura dele após a instalação.

Se isso for feito por apenas uma pessoa, ela poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto.

Ao perfurar a parede, lembre-se de usar uma furadeira e brocas com o diâmetro especificado.

Siga as instruções sobre a profundidade dos furos.

Se o produto for instalado de outro modo que não o especificado no manual, a instalação poderá ficar instável e apresentar possíveis problemas de segurança.

Não instale o produto próximo a um detector de fumaça ou extintor de incêndios, em um local suscetível a choques ou vibrações ou próximo a uma fonte de alimentação ou a um fio de alta tensão.

Não instale o produto com as mãos desprotegidas. Use luvas de segurança para esse procedimento.

Se o instalador não usar luvas de segurança durante a instalação, poderá sofrer ferimentos.



Antes da instalação



- * Não use o produto para nenhuma outra finalidade que não seja instalar a TV em uma parede.
- * Evite danos ao produto e acidentes de segurança causados por descuidos na instalação ou uso de uma montagem na parede que seja inadequada ou não autorizada.
- * Siga as instruções no manual de instalação para fazer a instalação correta da montagem na parede.
- * Se você não conseguir entender o processo de instalação, interrompa imediatamente o procedimento e entre em contato com a central de atendimento. Se você ainda tiver problemas após esse contato, recorra a um instalador profissional.
- * Recomenda-se que o produto seja instalado em uma parede de concreto. A instalação em outras superfícies não é recomendada (por exemplo, em paredes de madeira, compensado, tijolo etc.). A instalação incorreta pode resultar em queda do produto.
- * Quando instalar o Suporte de Parede de Fixação Total, a TV pode não ser firmemente fixada contra a parede devido algumas condições específicas da parede.
- * Instale o produto somente em paredes verticais. Não o instale em uma parede inclinada que exceda os padrões de construção ou em uma parede ou teto extremamente inclinado.
A LG não se responsabiliza por problemas causados pela instalação incorreta do produto, isto é, paredes e tetos extremamente inclinados.
- * Antes da instalação, verifique os acessórios fornecidos. Não somos responsáveis por nenhum acessório danificado ou perdido depois que a embalagem interna é aberta.
- * Tenha cuidado para que crianças e bebês não levem os acessórios fornecidos à boca, pois isso pode causar acidentes, como asfixia. Mantenha os acessórios fornecidos fora do alcance de crianças e bebês.
- * Ao instalar os parafusos, certifique-se de apertá-los até o fim.
Mas também evite usar força excessiva ao fixá-los. Isso pode danificar a parede e o produto ou reduzir a rigidez ou o desempenho do produto.
- * Evite instalar a TV de modo que exceda a carga tênsil especificada e impeça que forças externas sejam aplicadas ao produto.
- * Evite acidentes usando com cuidado as ferramentas durante a instalação.
- * Depois de instalar o produto, verifique o uso dele em contato próximo com uma parede.
Se o produto não for posicionado em uma parede, ele poderá ficar instável e sofrer danos.

<Ferramentas de instalação>

Chave de fenda cruzada (manual ou elétrica) / nível / broca de perfuração de Ø 8 mm para concreto ou Ø 4 mm para aço



Como fixar a TV na parede

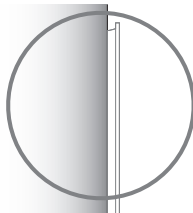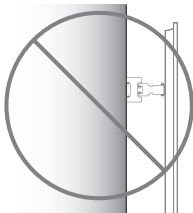

- * Use a TV perto da parede após a instalação.



Como instalar

- A aparência das ferramentas pode ser diferente das imagens fornecidas.
- Sempre consulte um profissional ao instalar uma montagem na parede.

1


Assista ao vídeo de instalação



Para saber mais, assista ao vídeo de instalação em seu dispositivo inteligente.


2

Uso de luvas de proteção

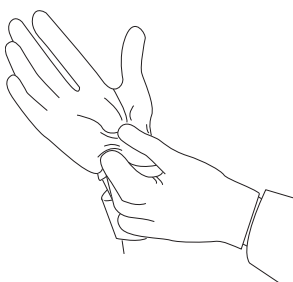

3


Retirando o parafuso VESA na TV

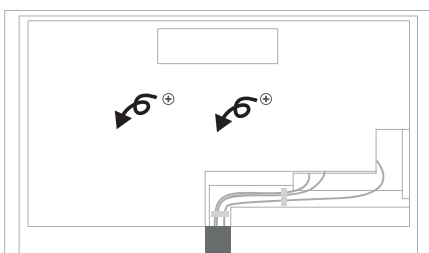

Para o modelo 75NANO99, retire o parafuso VESA antes da instalação.

4

Fixando o Guia de Montagem na parede

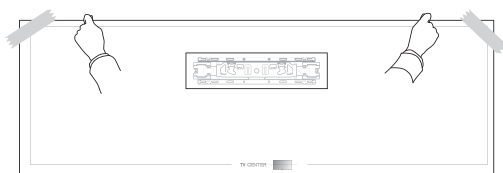

Após escolher o local de instalação da TV, fixe o Guia de Montagem na parede.

- Ao fazer isso, certifique-se de que ele esteja nivelado.
- Considere também as posições das bordas e do centro da TV.

Certifique-se de que:

- Verifique o material da parede e a espessura do acabamento.
- Sejam usados os parafusos e buchas fornecidos em paredes de concreto sem rachaduras.
- O produto jamais deve ser instalado em uma placa de madeira, placa de gesso ou parede de papel ou MDF (placa de fibra de média densidade). Se for necessário instalar o produto nesse tipo de parede, os parafusos de ancoragem devem ser fixados nas paredes de contenção (de concreto) dentro do material de acabamento. Caso não haja uma parede de contenção, os parafusos de ancoragem devem ser fixados após a instalação de um gancho separado.
- Para outros tipos de paredes, é necessário que as mesmas suportem uma carga de arrancamento acima de 70 kgf (686 N) e uma carga de cisalhamento acima de 100 kgf (980 N) por parafuso fixado.






Bucha para fixar o suporte na parede



Parafusos para fixar o suporte na parede




- Use uma broca de Ø 8 mm e furadeira (impacto) para concreto.
- a. Perfure os locais de ancoragem com uma broca de Ø 8 mm a uma profundidade de 80 mm a 100 mm.
- b. Limpe os orifícios perfurados.
- c. Insira as buchas fornecidas para fixar o suporte na parede. (Use um martelo para inserir as buchas.)
- d. Empurre o suporte de montagem para perto da parede de modo a alinhar aos furos perfurados. Nesse momento, verifique se a peça que ajusta o ângulo está voltada para cima.
- e. Aperte os parafusos para fixar o suporte nos orifícios. Nesse momento, aperte os parafusos com um torque de 45 kgf/cm a 60 kgf/cm.

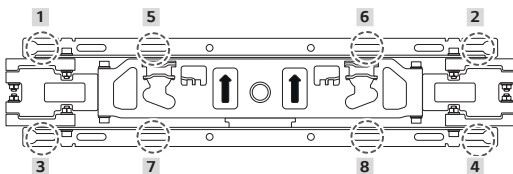


Como instalar o suporte de montagem na parede

- Recomenda-se que o produto seja instalado em uma parede de concreto. A instalação em outras superfícies não é recomendada (por exemplo, em paredes de madeira, compensado, tijolo etc.). A instalação incorreta pode resultar em queda do produto.

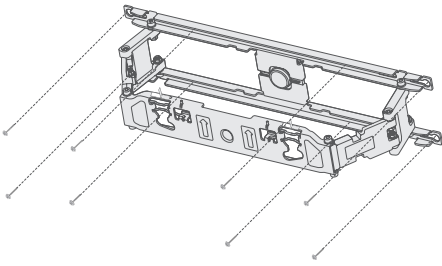


- Alinhe o suporte de montagem na parede com a parede escolhida para a instalação, marque os lugares onde os parafusos serão fixados e retire o suporte de montagem na parede.
- Consulte a imagem a seguir para fixar o suporte de montagem na parede.
- Use um nível para verificar se a montagem na parede está posicionada horizontalmente.
- Se não for possível apertar o parafuso na posição designada, faça isso na posição mais próxima da original. No entanto, não afaste mais do que duas posições em relação à posição designada.
- Fixe dois parafusos de montagem na parede nos cantos superiores esquerdo e direito e outros dois nos cantos inferiores esquerdo e direito.


Como combinar o suporte de montagem na parede e a TV

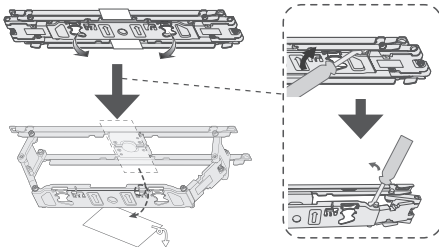


1. Puxe o suporte de montagem na parede para sua direção o máximo possível.
 - Se precisar, você pode usar as ferramentas.

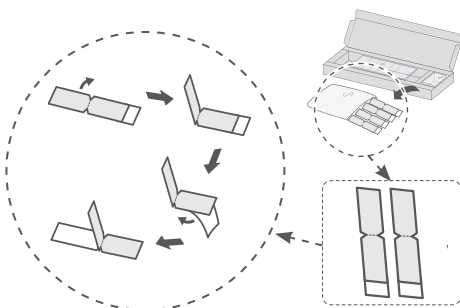


2. Dobre a etiqueta de guia da instalação em um formato de L.
 - Retire duas etiquetas de guia do saco plástico fornecido na caixa e dobre-as.

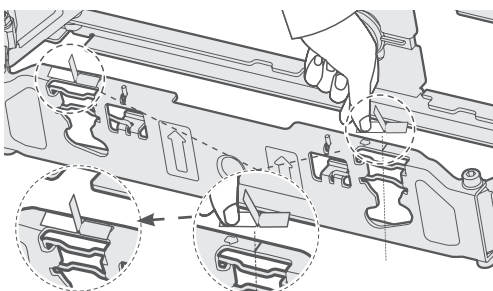

3. Prenda a etiqueta de guia de instalação em formato de L na superfície superior da montagem na parede.
 - Verifique se o lado adesivo dela está fixado.
 - Fixe-a na guia mostrada na parte de cima do suporte na parede. (Dois pontos à esquerda e à direita)

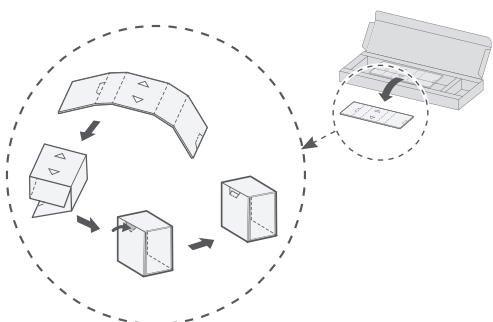


4. Dobre a caixa de papel antiderrapante em formato de quadrado.
 - Retire a caixa de papel antiderrapante e dobre-a em um quadrado usando a linha pontilhada como guia.
 - Pressione a área marcada para fixá-la.


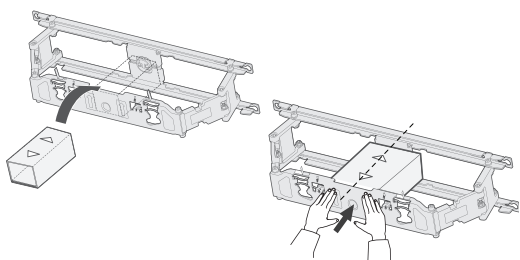


5. Insira a caixa de papel antiderrapante dentro do suporte de montagem na parede para que ele não seja empurrado novamente durante a instalação da TV.


 - Insira a caixa de papel antiderrapante com a seta apontando para a frente e para trás na parte superior.
 - Depois de inserir a caixa de papel antiderrapante, deslize o suporte de montagem na parede para mantê-los bem unidos e garantir que a caixa não caia.

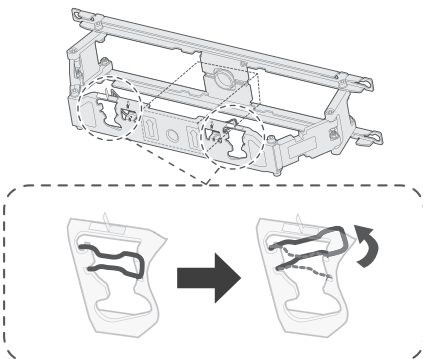

6. Deslize os dois pinos de segurança localizados à esquerda e à direita do suporte de montagem na parede.

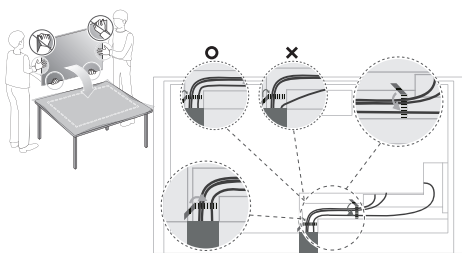


7. Conecte os cabos enquanto a TV estiver deitada e organize-os. Use as duas garras para organizar e alinhar os cabos corretamente. Cuidado: Mantenha os cabos dentro da área designada. (Se eles ficarem fora da área designada, pode não ser possível fixar a TV à parede.)

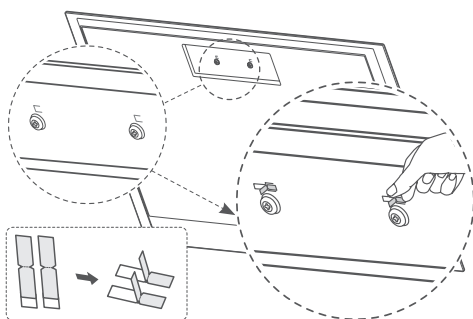

8. Prenda a etiqueta de guia de instalação em formato de L na superfície superior do espaçador de guia da TV.

 - Retire duas etiquetas de guia do saco plástico fornecido na caixa e dobre-as conforme indicado na Etapa 2.
 - Verifique se o lado adesivo dela está fixado.
 - Fixe-as na guia mostrada na TV. (Dois pontos à esquerda e à direita)

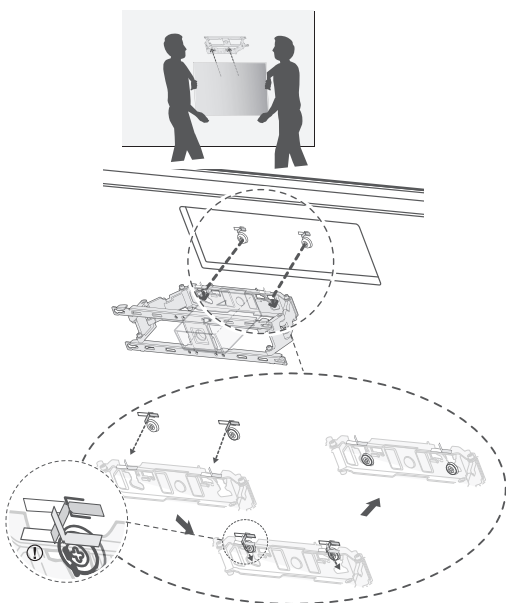

9. Prenda a TV ao suporte na parede.

- Use as etiquetas de guia de instalação para verificar a posição aproximada a ser combinada.
- Prenda a TV no suporte de montagem na parede usando os parafusos espaçadores.

: Com a TV próxima ao suporte de montagem na parede, abaixe-a até o ponto em que a etiqueta de guia de instalação se sobreponha de modo que os parafusos espaçadores fiquem pendurados no suporte na parede.

- Para verificar se o produto está bem fixado, puxe a parte de baixo da TV.


- Ao fixar na parede uma TV com alto-falantes, segure a TV, e não os alto-falantes.

Cuidado: São necessárias pelo menos duas pessoas para fazer esse trabalho.

(Se você tentar fazer isso sozinho, o produto poderá cair e sofrer danos ou causar ferimentos pessoais.)

Tenha cuidado para não apertar o cabo de alimentação entre o suporte de montagem na parede e a TV durante a montagem.


(Se isso acontecer, o produto poderá sofrer danos.)

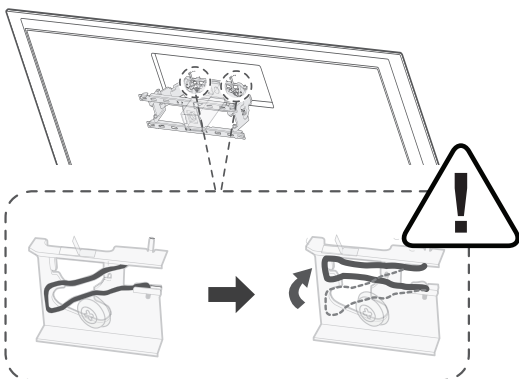


10. Deslize os dois pinos de segurança localizados à esquerda e à direita do suporte de montagem na parede até a posição fechada.

Cuidado: Certifique-se de que os pinos de segurança estejam fechados e fixos.


(Se eles não estiverem, o produto poderá cair e sofrer danos ou causar ferimentos pessoais.)

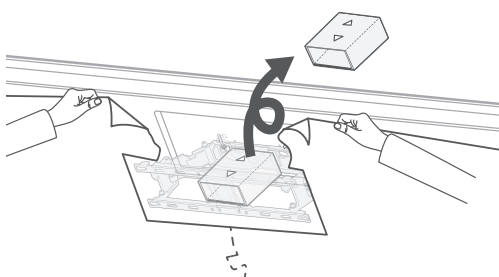


11. Remova a caixa de papel antiderrapante e o Guia de Montagem.

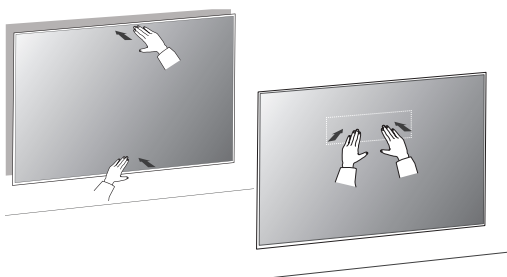

12. Empurre a TV até que ela fique bem próxima da parede.
- Empurre aos poucos as partes superior e inferior da TV.
 - Empurre aos poucos o centro da TV para que ela fique completamente fixa na parede.

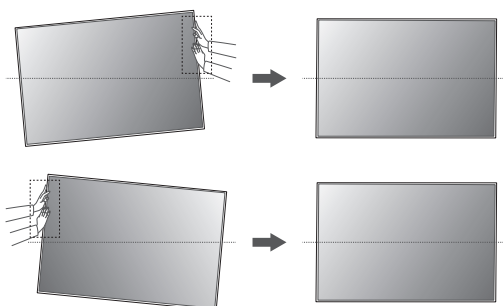


13. Ajuste a posição do produto manualmente de modo que ele fique na horizontal.
- Empurre a lateral da TV e a mova na direção desejada.

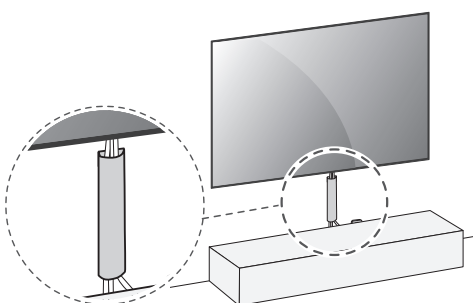




14. Se quiser, compre um sistema gerenciador de cabos para organizar os cabos.

Como conectar outros cabos para assistir TV

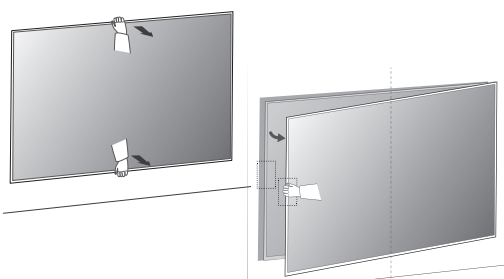


1. Puxe a TV para fora.

- Com cuidado, puxe as partes de cima e de baixo da TV. Depois puxe o lado esquerdo dela para ver onde os cabos se conectam.

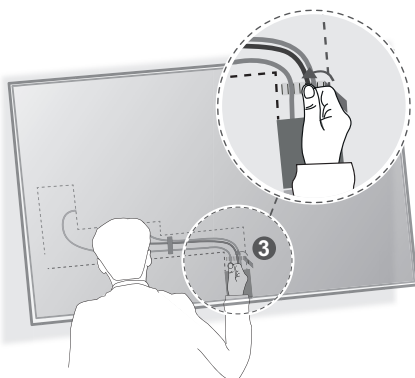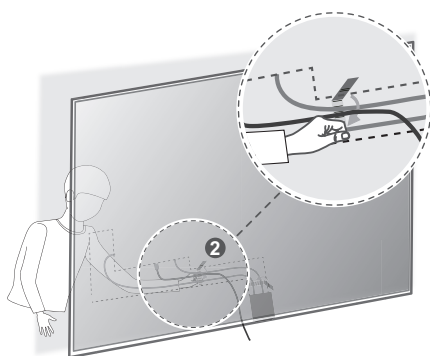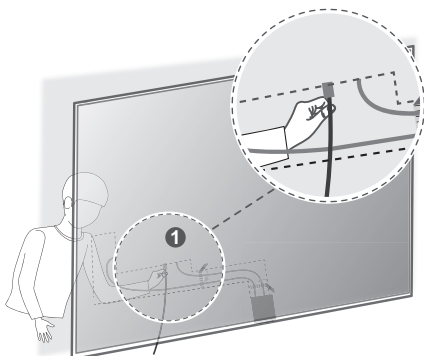


2. Depois que ela estiver na posição adequada, comece a conectar os cabos.

- Tente ter a maior visibilidade possível do painel traseiro da TV e alinhe os cabos usando as duas garras.
 - Para modelos maiores, conecte os cabos usando a garra à esquerda da TV e a garra ao centro dela, levantando a lateral inferior da TV.
- Cuidado: Verifique se os cabos não foram colocados fora da área designada.
(Se eles ficarem fora da área designada, pode não ser possível posicionar a TV à parede.)

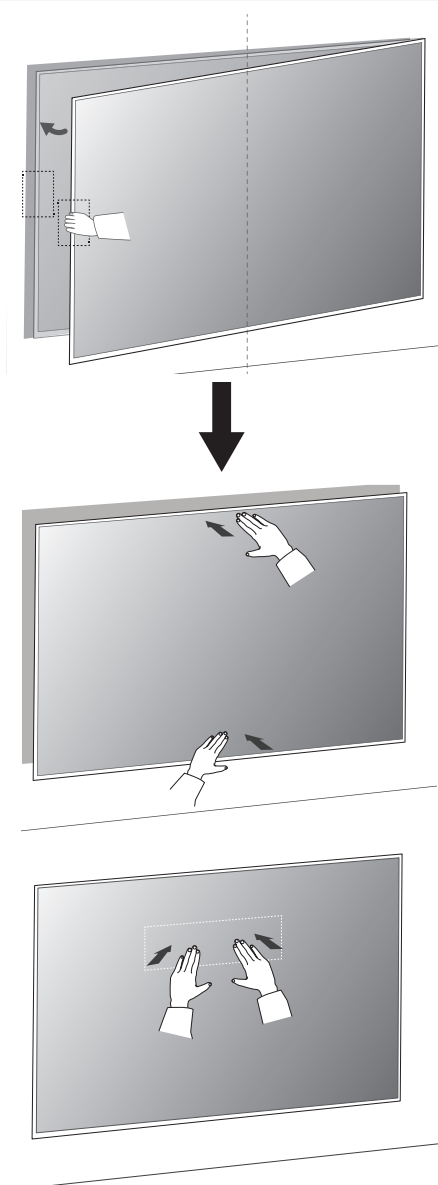

3. Empurre a TV até que ela fique bem próxima da parede.
- Empurre a parte esquerda da TV para deixá-la paralela. Depois faça o mesmo com a parte de cima e de baixo dela.
 - Empurre a parte central superior da TV mais uma vez para deixá-la completamente em contato com a parede.


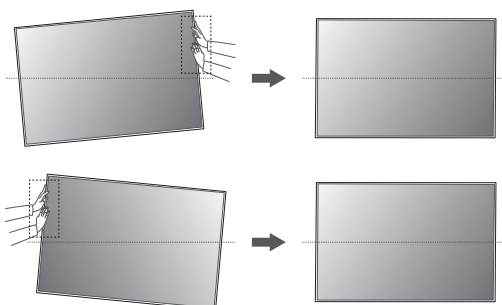


4. Se os níveis à esquerda e à direita não estiverem na mesma posição depois que o produto for reinstalado, acerte manualmente, deixando-os paralelos.
- Empurre a lateral da TV e a mova na direção desejada.



Especificações do produto

(mm)

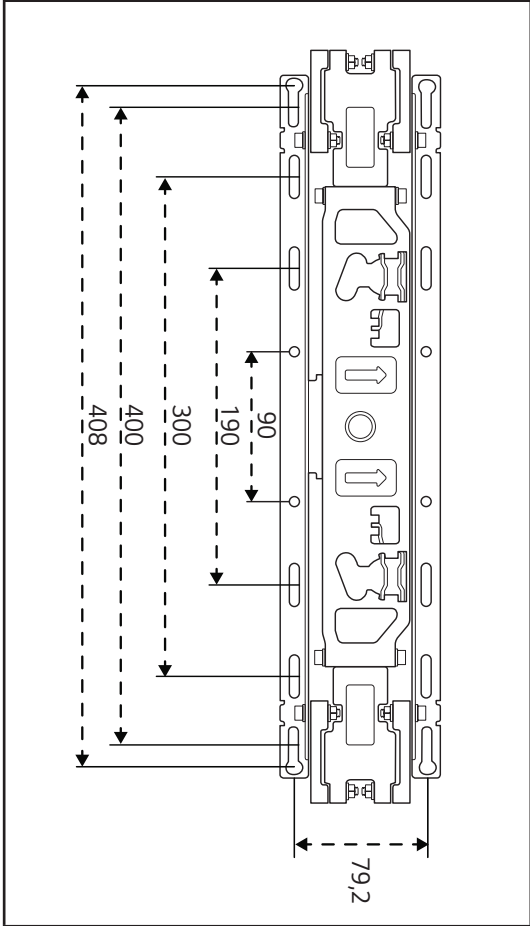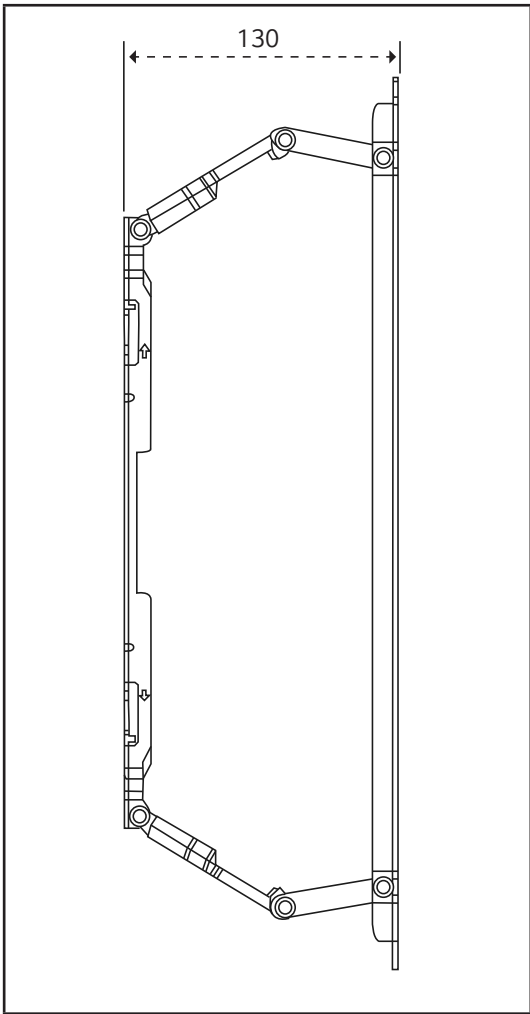

Nome do modelo	WB20GB/WB20GD
Largura (mm)	452
Altura (mm)	96
Profundidade (mm)	13
Peso (kg)	1,0
Carga tênsil máxima (kg)	50



Руководство по установке


Настенный кронштейн

Перед использованием
данного продукта
ознакомьтесь с разделом
«Меры предосторожности».
После прочтения сохраните
руководство по установке для
дальнейшего использования.


WB20GB
WB20GD



Аксессуары



Дюбель для крепления
настенного кронштейна
8 шт.



Винт для
крепления
настенного
кронштейна
8 шт.




Схема монтажа



Ярлык
4 шт.



Руководство по
установке



Коробка из бумаги



Меры

предосторожности

- Специалист по монтажу должен внимательно прочесть это руководство, чтобы правильно установить оборудование.
- После прочтения руководства и завершения монтажа специалисту следует передать его пользователю для ознакомления. В дальнейшем руководство полагается хранить под рукой на случай необходимости.
После прочтения сохраните руководство по установке для дальнейшего использования.



Внимание

Установку оборудования поручите квалифицированному мастеру, рекомендованному магазином.

Во избежание всевозможных рисков вплоть до травмирования окружающих устанавливать устройство должен квалифицированный мастер.

Если установленное устройство понадобится перенести или заменить, обратитесь к квалифицированному мастеру, которого порекомендуют в магазине.

Установка устройства является технической задачей, и выполнять ее самостоятельно небезопасно.

При монтаже устройства на стене позаботьтесь о том, чтобы провода, в частности кабель питания и сигнальный кабель, не свешивались с задней панели телевизора.

Так их легко повредить, что приведет к возгоранию, поражению электрическим током или к нарушению работы устройства.

Не монтируйте устройство на поверхностях, которые могут не выдержать его веса.

Если поверхность недостаточно жесткая и прочная, устройство может упасть и травмировать людей.

После установки не тяните и не дергайте устройство, а также не подвергайте его ударам.

В противном случае устройство может упасть и травмировать людей.



Предупреждение

Монтируйте устройство в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя. Несоблюдение инструкций может привести к поломке устройства или травмированию окружающих.

Прежде чем приступить к монтажу устройства, выберите подходящую поверхность и подготовьте ее. Используйте для фиксации дюбели и винты из комплекта поставки.

Дюбели и винты ненадлежащего качества могут не выдержать веса устройства.

Не протирайте устройство влажной тканью. Не оставляйте под устройством работающие нагревательные приборы или увлажнители воздуха.

Вода или пар могут попасть внутрь устройства и повредить его. При слишком высокой температуре возможно нарушение работы устройства, возгорание или поражение электрическим током.

Перед монтажом устройства извлеките его кабель питания из розетки.

В противном случае может случиться возгорание или поражение электрическим током.

Подключайте устройство с помощью кабеля из комплекта поставки. Кабель ненадлежащего качества может быстро прийти в негодность в результате трения о стену. Используйте правильный тип кабеля (зависит от модели устройства).

Для регулировки высоты устройства во время или после его установки требуются как минимум два человека.

Попытки монтировать устройство или отрегулировать высоту крепления в одиночку могут привести к повреждению оборудования или травмированию.

Для сверления отверстий в стене используйте сверла указанного диаметра. Глубина отверстия должна соответствовать значениям, указанным в инструкциях.

Если не соблюдать инструкции по сверлению отверстий и монтажу устройства, крепление будет ненадежным, а конструкция — опасной.

Не устанавливайте устройство возле пожарного спринклера или датчика дыма, возле источников тока и высоковольтных проводов, а также на участках, где оно может подвергаться вибрациям или механическим ударам.

Во время выполнения работ руки должны быть защищены. Перед началом монтажа наденьте специальные перчатки.

Выполнение работ без перчаток чревато травмами.



Подготовка к монтажу


- * Это изделие предназначено только для крепления телевизора на стене.
- * Если монтаж выполнен небрежно либо с использованием неподходящего настенного кронштейна, это может привести к повреждению продукта или стать причиной несчастного случая.
- * Монтируйте настенный кронштейн в строгом соответствии с инструкциями руководства.
- * Если вам не все понятно в инструкциях, прекратите работы и обратитесь за консультацией в сервисный центр. Если консультация не помогла разрешить все вопросы, воспользуйтесь услугами квалифицированного мастера.
- * Лучше всего монтировать изделие на бетонную стену. Монтаж на поверхностях другого типа (деревянные, фанерные, кирпичные стены) не рекомендован. Неправильно монтированное изделие может упасть.
- * Если настенный кронштейн предполагает плотное прилегание телевизора к стене, учитывайте особенности стены, из-за которых такое расположение может быть невозможным.
- * Крепите изделие только к вертикальной стене. Нельзя крепить изделие к наклонной стене либо потолку. Допускается легкий наклон стены, не превышающий допуски строительных стандартов. Компания LG не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего монтажа изделия, например его крепления к наклонной стене или потолку.
- * Перед монтажом проверьте наличие необходимых принадлежностей из комплекта поставки. Мы не несем ответственности за отсутствующие или поврежденные принадлежности, если была вскрыта внутренняя упаковка.
- * Если какие-то из мелких принадлежностей проглотит маленький ребенок, это может вызвать удушье! Держите мелкие принадлежности из комплекта поставки в месте, недоступном для детей.
- * Затягивайте винты до упора. Однако при этом не переусердствуйте. Из-за чрезмерных усилий можно повредить стену или изделие либо снизить функциональность изделия.
- * Не устанавливайте на креплении телевизор, создающий по своим параметрам нагрузку больше допустимой, и не допускайте давления на изделие извне.
- * Будьте внимательны, работая с инструментом, чтобы избежать несчастных случаев.
- * После установки устройства убедитесь, что оно плотно прилегает к стене. Неплотное прилегание устройства к стене может вызвать его неустойчивость или стать причиной его повреждения.

<Инструменты для монтажа>

Крестообразная отвертка (ручная или электрическая), уровень, дрель, сверло по бетону Ø 8 мм или сверло по стали Ø 4 мм



Крепление телевизора к стене

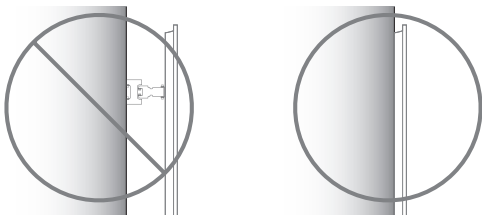

- * После установки не отодвигайте телевизор от стены слишком сильно.

Монтаж


- Внешний вид инструментов может отличаться от приведенных изображений.
- Перед установкой кронштейна для настенного монтажа необходимо проконсультироваться со специалистом.

1 Просмотр видео по установке




Чтобы получить дополнительную информацию, просмотрите на смартфоне видео по установке.

2 Использование защитных перчаток

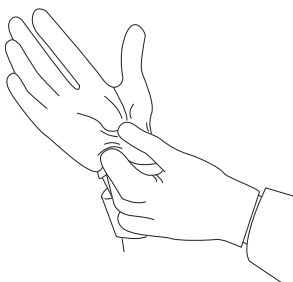


3 Отвинчивание крепления VESA на телевизоре

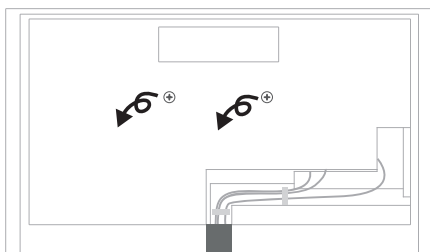

Перед установкой модели 75NANO99 открутите винты крепления VESA.

4 Прикрепление к стене схемы монтажа

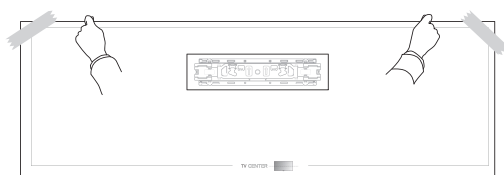


Определив место установки телевизора, прикрепите к стене схему монтажа.

- Убедитесь, что она ровно зафиксирована на стене.
- Прикрепляя схему, учитывайте будущее положение краев и центра телевизора.

Фиксация дюбелей и винтов

Должны выполняться перечисленные ниже условия.


- Проверьте материал стены и толщину отделочного слоя.
- Дюбели и винты из комплекта поставки используются для бетонной стены, на которой нет трещин.
- Не монтируйте крепление на деревянных стойках, картонных перегородках и стенах из гипсокартона или ДВП. Если необходимо установить устройство на такой стене, дюбельные винты должны крепиться к подпорной стене (бетонной), расположенной внутри отделочного слоя. Если подпорной стены нет, дюбельные винты должны крепиться после установки подвесного кронштейна.
- При монтаже изделия на стене, тип которой не указан в этом руководстве, убедитесь, что каждая точка крепления может выдержать вытяжную нагрузку более 70 кгс (686 Н) и сдвигающую нагрузку более 100 кгс (980 Н).





Дюбели для фиксации настенного кронштейна



Винты для фиксации настенного кронштейна




- Используйте сверло Ø 8 мм и отбойный молоток (перфоратор) для бетона.
- a. Просверлите отверстия под дюбели глубиной 80–100 мм с помощью сверла Ø 8 мм.
- b. Очистите просверленные отверстия.
- c. Вставьте в отверстия дюбели из комплекта поставки для фиксации настенного кронштейна. (Для установки дюбелей используйте молоток.)
- d. Расположите настенный кронштейн так, чтобы его отверстия совпадали с отверстиями в стене, и плотно прижмите.
- e. Вкрутите в отверстия винты для крепления настенного кронштейна. Затяните винты с усилием 45–60 кгс/см.

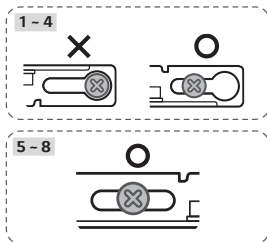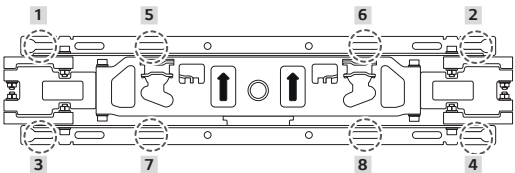


Установка настенного кронштейна

- Лучше всего монтировать изделие на бетонную стену. Монтаж на поверхностях другого типа (деревянные, фанерные, кирпичные стены) не рекомендован. Неправильно монтированное изделие может упасть.

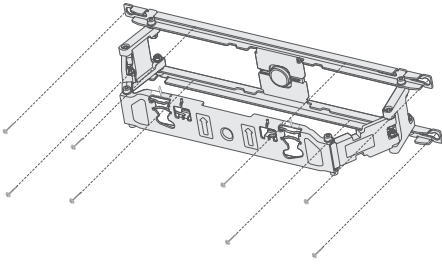


- Приложите кронштейн к стене в выбранном месте, отметьте точки для фиксации винтов и отложите кронштейн.
- Чтобы выполнить установку настенного кронштейна, сверяйтесь со следующим изображением.
- Используйте уровень для проверки горизонтального положения настенного кронштейна.
- Если в данном положении винт затянуть невозможно, сделайте это в месте, максимально приближенном к начальному. Отклонений от начального положения должно быть не больше двух.
- Прикрепите настенный кронштейн, вкрутив по винту в каждом его углу.


Совмещение настенного кронштейна и телевизора

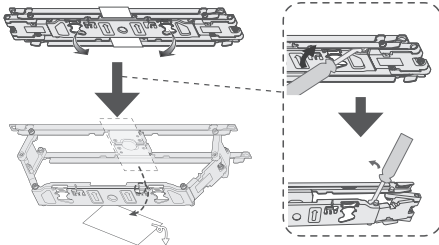


1. Потяните установленный на стене кронштейн на себя до упора.
- При необходимости используйте инструменты.

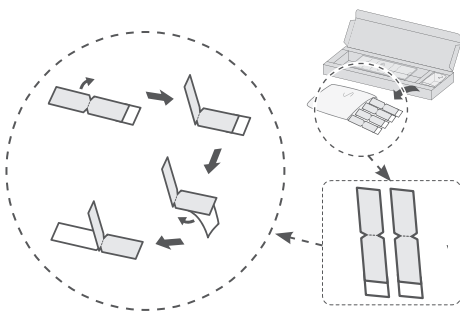


2. Согните монтажный ярлык в форме буквы L.
 - Извлеките 2 ярлыка из пластиковой упаковки, поставляемой в комплекте, и согните их, как указано выше.

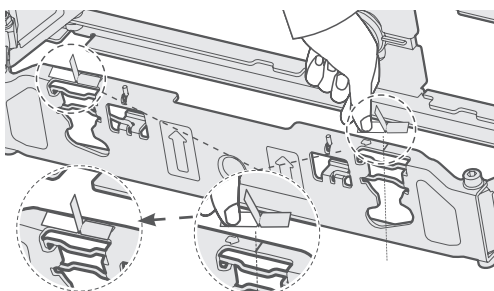


3. Прикрепите L-образные монтажные ярлыки к верхней части настенного кронштейна.
 - Убедитесь в том, что для крепления используется клейкая сторона монтажного ярлыка.
 - Зафиксируйте их вдоль направляющей в верхней части настенного кронштейна (в 2 точках слева и справа).

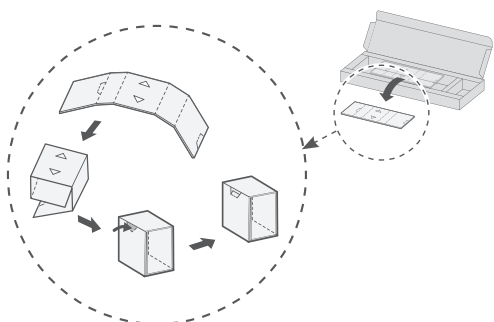



4. Сложите бумажную полосу с противоскользящим покрытием в коробку.
 - Достаньте бумажную полосу с противоскользящим покрытием и сложите ее в коробку по линиям сгиба.
 - Прижмите обозначенную область, чтобы закрепить эту форму.

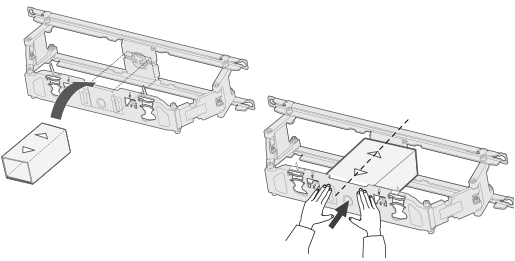

5. Поместите коробку внутри настенного кронштейна так, чтобы обеспечить его неподвижность при установке телевизора.
 - Устанавливая коробку, следите за тем, чтобы сторона, помеченная стрелками «вперед» и «назад», находилась сверху.
 - После этого сдвиньте настенный кронштейн, чтобы плотно зафиксировать коробку.

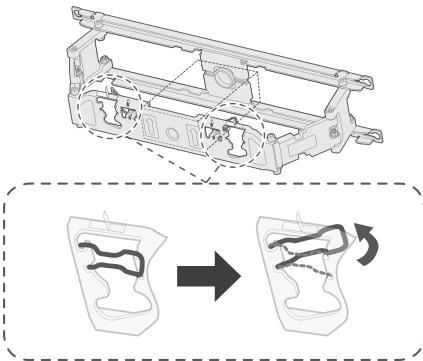


6. Откройте 2 предохранительных фиксатора, расположенных с левой и правой стороны настенного кронштейна.

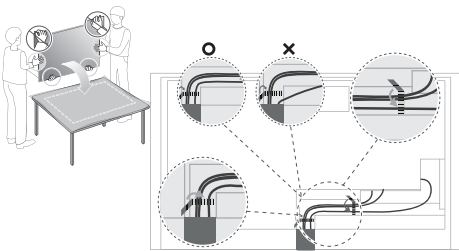


7. Подключите кабели телевизора и закрепите их, пока телевизор еще не присоединен к креплению. Используйте 2 держателя для надлежащего закрепления и выравнивания кабелей.

Внимание: Разместите кабели в предназначенном для этого месте (в противном случае они могут препятствовать креплению телевизора на стену).

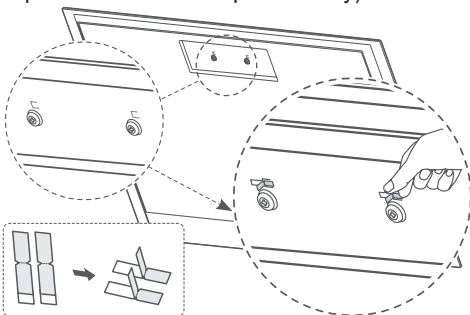


8. Прикрепите L-образные монтажные ярлыки к верхней части направляющей втулки телевизора.
 - Извлеките 2 ярлыка из пластиковой упаковки, поставляемой в комплекте, и согните их, как указано на шаге 2.
 - Убедитесь в том, что для крепления используется клейкая сторона монтажного ярлыка.
 - Зафиксируйте их вдоль направляющей, обозначенной на телевизоре (в 2 точках слева и справа).

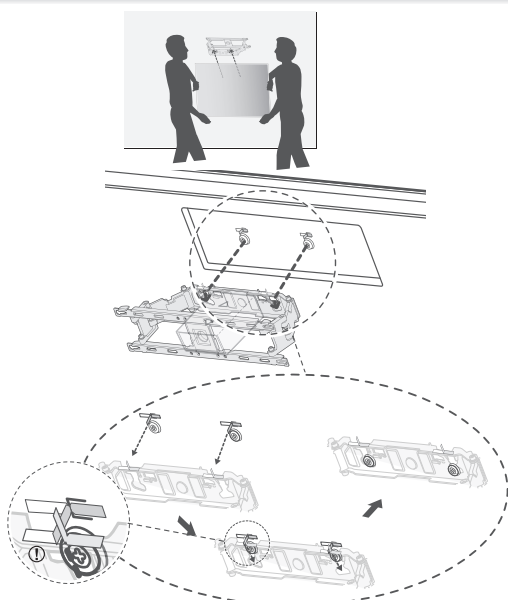

9. Установите телевизор на настенный кронштейн.


- Используйте монтажные ярлыки для обозначения примерного положения при совмещении.
- Прикрепите телевизор с помощью винтов втулки к настенному кронштейну, установленному на стене.
- : Добившись плотного прилегания телевизора к настенному кронштейну, опустите телевизор в положение, при котором монтажные ярлыки перекроют друг друга и винты втулки надежно зафиксируются на настенном креплении.
- Потяните за нижнюю часть телевизора, чтобы убедиться в надежности его крепления.
- Прикрепляя к стене телевизор с динамиками, удерживайте и поднимайте телевизор, а не динамики.

Внимание: Для установки требуются как минимум два человека (если пытаться делать это самостоятельно, телевизор может быть поврежден или причинить травмы в результате падения). Убедитесь, что кабель питания, находящийся между настенным кронштейном и телевизором, не пережат при монтаже (защемление кабеля питания может привести к повреждению устройства).

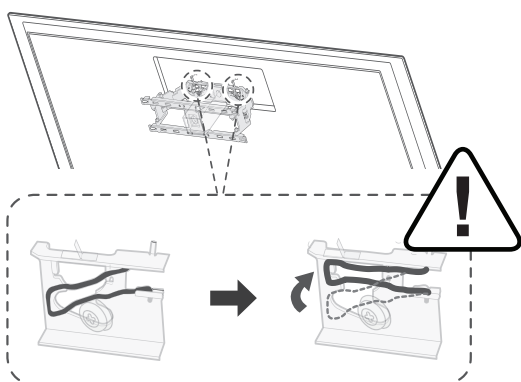


10. Закройте 2 предохранительных фиксатора, расположенные с левой и правой стороны настенного кронштейна.


Внимание: Убедитесь, что предохранительные фиксаторы закрыты и закреплены (в противном случае устройство может причинить травмы или быть повреждено в результате падения).

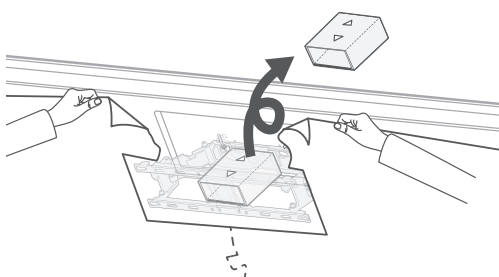


11. Удалите коробки из бумаги с противоскользящим покрытием, а также схему монтажа.

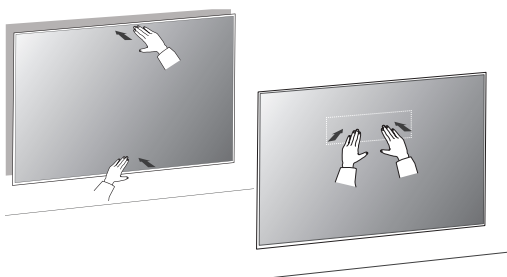

12. Придвиньте телевизор вплотную к стене.
- Аккуратно подвиньте телевизор, придерживая его за верхнюю и нижнюю поверхности.
 - Аккуратно подвиньте телевизор, придерживая его за верхнюю часть по центру, чтобы вплотную придвинуть к стене.

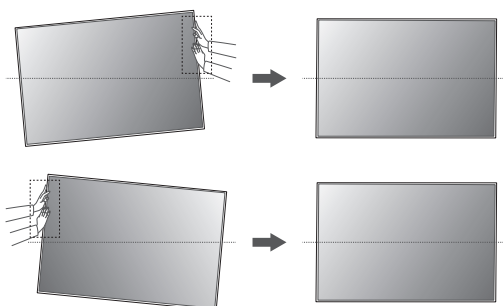


13. Вручную отрегулируйте положение устройства по горизонтали.
- Возьмитесь за боковую поверхность телевизора и переместите его в нужном направлении.

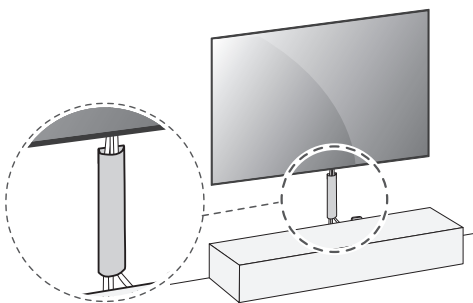




14. Чтобы закрепить кабели надлежащим образом, воспользуйтесь кабелепроводом (продается отдельно).

Подключение дополнительных кабелей во время просмотра телевизора

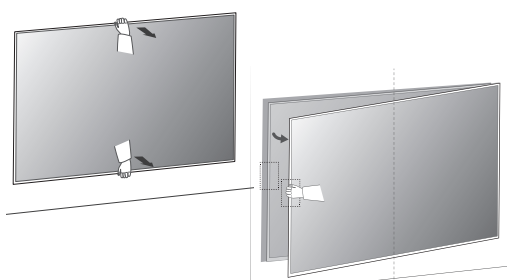


1. Потяните телевизор на себя.

- Аккуратно потяните за верхний и нижний края телевизора, а затем сдвиньте его левый край на себя, чтобы получить доступ к месту подключения кабелей.

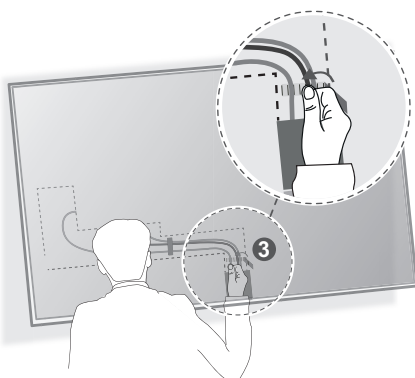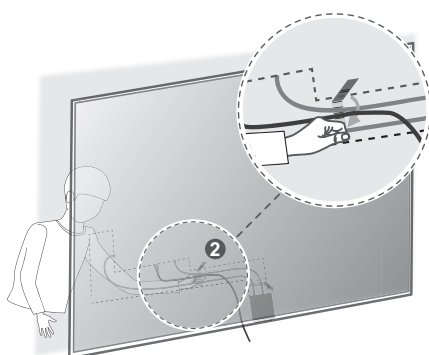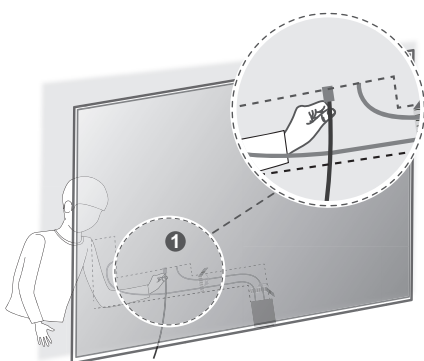


2. После этого выполните подключение.

- Протиснитесь между стеной и телевизором и зафиксируйте кабели с помощью двух держателей.
- Если у вас широкоформатная модель, подключите кабели к держателю с левой стороны телевизора, а затем к держателю, расположенному по центру, подняв нижнюю часть устройства.
Внимание: Убедитесь, что кабели размещены в предназначенном для этого месте (в противном случае они могут препятствовать креплению телевизора на стену).

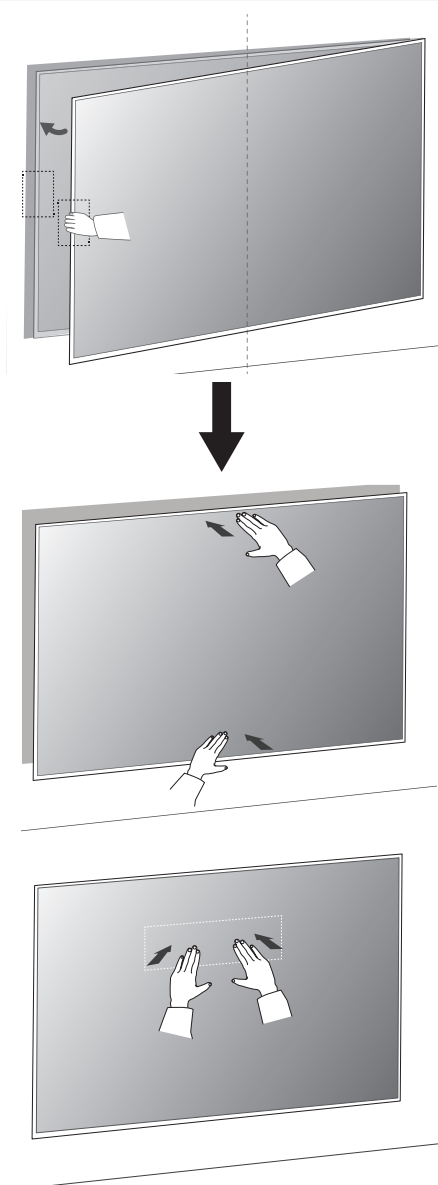

3. Придвиньте телевизор вплотную к стене.

- Подвиньте телевизор, взявшись за его левый край, чтобы установить его параллельно полу, а затем аккуратно сдвиньте его, держась за верхний и нижний края.
- Подвиньте телевизор, приложив усилие по центру верхнего края, чтобы установить его вплотную к стене.

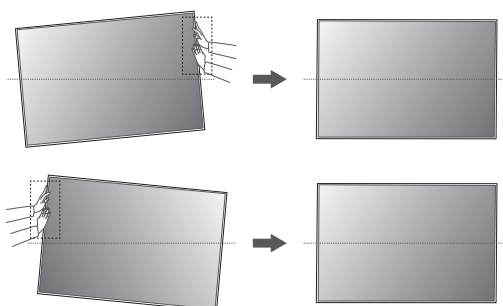



4. Если левый и правый края находятся на разных уровнях, отрегулируйте положение устройства вручную, чтобы установить его параллельно полу.

- Возьмитесь за боковую поверхность телевизора и переместите его в нужном направлении.



Технические характеристики

(мм)

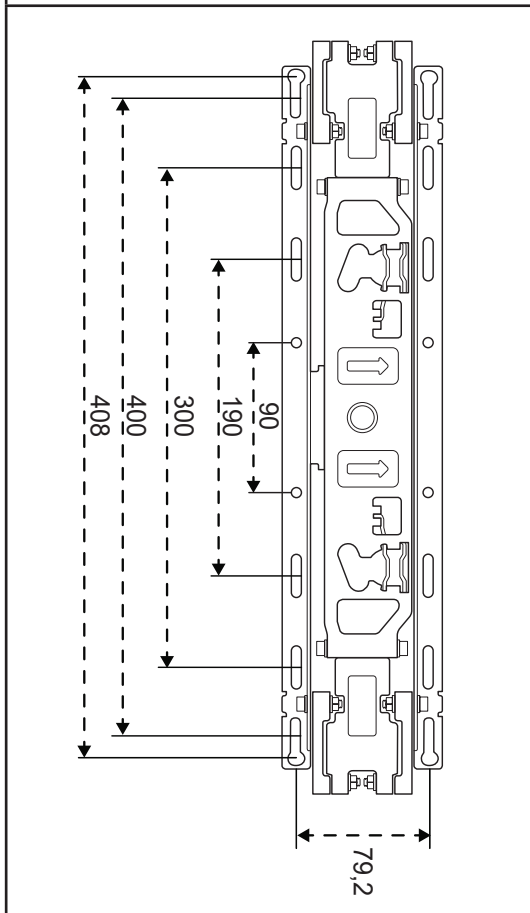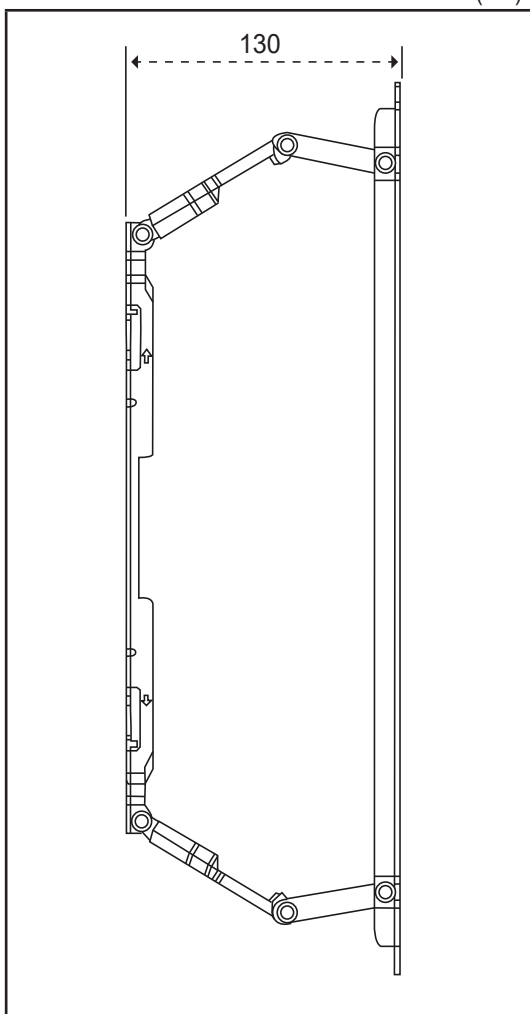

РУССКИЙ

Модель	WB20GB/WB20GD
Ширина (мм)	452
Высота (мм)	96
Глубина (мм)	13
Вес (кг)	1,0
Макс. сила растяжения (кг)	50



Manual de instalación


Soporte de montaje en pared

Antes de usar este producto, lea las "Precauciones de seguridad" para garantizar su uso seguro. Después de leer el manual de instalación, guárdelo en un lugar conveniente para volver a consultarlo en el futuro.


WB20GB
WB20GD



Accesorios



Anclajes de fijación de
montaje en pared
8 uds.



Tornillos de fijación de
montaje en pared
8 uds.




Papel guía



Etiqueta guía
4 uds.



Manual de instalación



CAJA de papel



Precauciones de seguridad

- Los instaladores profesionales deben leer atentamente este manual para garantizar la correcta instalación.
- Los instaladores profesionales deben entregar este manual a los clientes tras la instalación y animarlos a leerlo y guardarlo en el lugar conveniente para consultarlo en el futuro.

Después de leer el manual de instalación, guárdelo en el lugar conveniente para consultarlo en el futuro.



Precaución

Solicite a un instalador profesional designado por la tienda que instale el producto.

La instalación por parte de una persona que no sea un instalador profesional es extremadamente peligrosa y puede provocar lesiones.

Póngase en contacto con un instalador profesional designado por la tienda antes de trasladar o sustituir el producto después de su instalación.

La instalación es un trabajo técnico y podrían surgir problemas de seguridad si un individuo intenta instalar o trasladar el producto por sí mismo.

Si instala el producto en una pared, no cuelgue el cable de alimentación ni los cables de señal en la parte trasera de la TV.

Esto puede dañar los cables y provocar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el producto.

No instale el producto en un lugar inestable que no pueda soportar su peso.

Si el lugar de instalación no es lo suficientemente rígido, el producto puede caer y provocar lesiones.

No cuelgue el producto ni lo someta a golpes fuertes tras su instalación.

Si lo hace, puede hacer que el producto se caiga y provoque lesiones.



Advertencia

Instale el producto de conformidad con las instrucciones del manual.

Si no instala el producto de conformidad con las instrucciones del manual, puede provocar lesiones graves o daños en el producto.

Asegúrese de que la pared esté disponible antes de proceder a la instalación. Utilice los anclajes y tornillos suministrados con el producto.

El uso de anclajes o tornillos no autorizados que no puedan soportar el peso del producto puede suponer riesgos para la seguridad.

No limpie el producto con un paño mojado ni utilice equipos de calefacción o humidificadores debajo del lugar donde está instalado el producto.

Podría entrar agua o vapor en el producto, y un calor excesivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.

Desconecte el cable de alimentación del producto de la toma de pared antes de su instalación.

Instalar el producto con el cable de alimentación conectado puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Conecte el producto con el cable suministrado. El uso de un cable no autorizado puede provocar daños por fricción con la pared. Asegúrese de utilizar el género del cable suministrado. (Esto puede variar según el modelo).

Procure contar con al menos dos personas para instalar el producto o ajustar su altura tras la instalación.

Si intenta instalar o ajustar el producto por sí mismo, puede provocar lesiones o daños en el producto.

Al perforar la pared para la instalación, asegúrese de utilizar brocas del diámetro especificado. Siga las instrucciones de profundidad del orificio.

Perforar la pared e instalar el producto de formas distintas a las especificadas en el manual de instalación puede dar como resultado una instalación inestable y posibles problemas de seguridad.

No instale el producto cerca de un detector o rociador contra incendios, en un lugar donde pueda haber vibración o golpes o cerca de un cable o fuente de alimentación de alto voltaje.

No instale el producto con las manos desnudas. Asegúrese de llevar guantes de trabajo.

Intentar la instalación sin guantes de trabajo puede provocar lesiones.



Antes de la instalación



- * No utilice el producto para un propósito distinto de la instalación de la TV en una pared.
- * Evite daños al producto y accidentes de seguridad provocados por una instalación descuidada o por el uso de un soporte de montaje en pared inadecuado o no autorizado.
- * Siga las instrucciones del manual de instalación para instalar correctamente el soporte de montaje en pared.
- * Detenga inmediatamente la instalación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico si no comprende el proceso de instalación.
Contrate a un instalador profesional si sigue teniendo problemas en la instalación después de la consulta.
- * Se recomienda la instalación de este producto en una pared de hormigón. No se recomienda la instalación de este producto en otras superficies (paredes de madera, contrachapado, ladrillos, etc.). Una instalación inadecuada puede provocar la caída del producto.
- * Cuando instale el soporte de montaje en pared de contacto total, la TV no podrá reposar firmemente contra la pared debido a las condiciones de ciertas paredes.
- * Instale el producto solo en una pared vertical.
No instale el producto en una pared inclinada que no cumpla los estándares de construcción o en paredes muy inclinadas o techos.
LG no se hace responsable de los problemas provocados por una instalación incorrecta del producto, por ejemplo, en paredes muy inclinadas y en techos.
- * Compruebe los accesorios del embalaje antes de la instalación. No nos hacemos responsables de cualquier accesorio perdido o dañado después de abrir el embalaje interior.
- * Si un niño se traga los accesorios suministrados, pueden producirse varios accidentes de seguridad, como asfixia. Mantenga los accesorios suministrados alejados de los niños.
- * Cuando apriete los tornillos, hágalo hasta el final. Evite el uso de fuerzas excesivas cuando apriete los tornillos. De lo contrario, puede provocar daños en la pared y en el producto o reducir la rigidez o el rendimiento del producto.
- * Evite instalar una TV que supere la carga por tracción especificada, y no permita que se ejerza ninguna fuerza externa al producto.
- * Evite accidentes utilizando las herramientas de trabajo con cuidado durante la instalación.
- * Una vez instalado el producto, asegúrese de que esté en contacto directo con una pared.
Si el producto no se coloca contra una pared, puede ser inestable o resultar dañado.

<Herramientas para la instalación>

Destornillador en cruz (manual o eléctrico) / nivel / taladro / broca de Ø 8 mm para hormigón o broca de Ø 4 mm para acero



Cómo fijar la TV a la pared

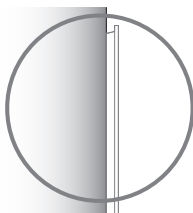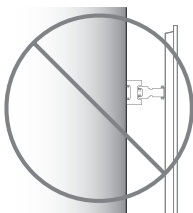

- * Utilice la TV cerca de la pared tras su instalación.



Instalación

- La apariencia de las herramientas puede ser distinta a la de las imágenes adjuntas.
- Consulte siempre a un profesional cuando instale un soporte de montaje en pared.

1


Ver el video de instalación



Para obtener más información, mire el vídeo de instalación con un dispositivo inteligente.


2

Uso de guantes

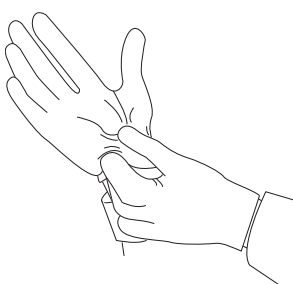

3


Soltar el tornillo VESA en la TV

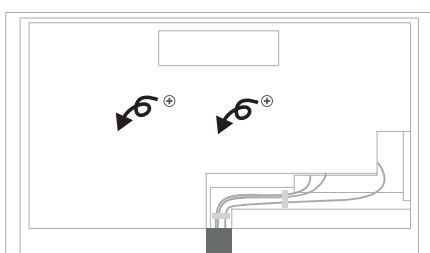

Para el modelo 75NANO99, suelte el tornillo VESA antes de la instalación.

4

Colocar el papel guía en la pared

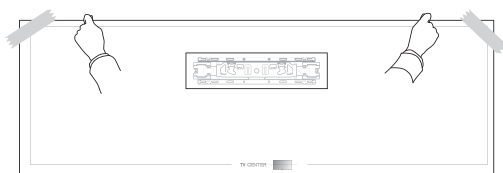


Coloque el papel guía en la pared cuando esté determinando la ubicación de la instalación de la TV.

- Asegúrese de que el papel guía esté nivelado cuando lo fije a la pared.
- Cuando fije el papel, tenga en cuenta las posiciones del contorno y del centro de la TV.

Asegúrese de que:

- Compruebe el material de la pared y el grosor del material de acabado.
- Utilice los anclajes y tornillos suministrados en paredes de hormigón sin grietas.
- No instale nunca el producto en un montante de madera, en un panel de yeso o en conglomerado de densidad media (MDF) o papel. Si necesita instalar el producto en una pared de este tipo, los tornillos de anclaje deben fijarse a muros de retención (hormigón) dentro del material de acabado, y si no hay muros de retención, los tornillos de anclaje deben fijarse una vez instalado un colgador independiente.
- Otras paredes no especificadas deben ser capaces de soportar cargas de tracción de más de 70 kgf (686 N) y cargas cortantes de más de 100 kgf (980 N) por fijador.





Anclajes para fijar el soporte de montaje en pared



Tornillos para fijar el soporte de montaje en pared




- Utilice una broca de $\varnothing 8$ mm y un taladro de martillo (con impacto) para hormigón.
- a. Perfore los orificios de las ubicaciones de anclaje con una broca de $\varnothing 8$ mm hasta una profundidad de entre 80 mm y 100 mm.
- b. Limpie los agujeros perforados.
- c. Inserte los anclajes suministrados para fijar el soporte de montaje en pared en los orificios. (Utilice un martillo para insertar los anclajes).
- d. Sostenga el soporte de montaje en pared contra la pared de modo que coincida con las ubicaciones de los orificios.
- e. Apriete los tornillos para fijar el soporte de montaje en pared en los orificios. A continuación, apriete los tornillos con un par de apriete superior a entre 45 kgf/cm y 60 kgf/cm.

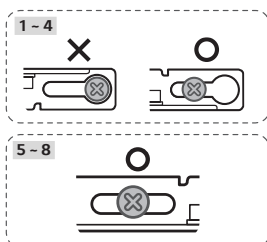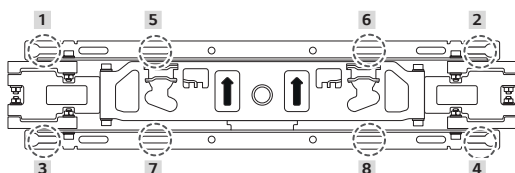

6

Cómo instalar el soporte de montaje en pared


- Se recomienda la instalación de este producto en una pared de hormigón. No se recomienda la instalación de este producto en otras superficies (paredes de madera, contrachapado, ladrillos, etc.). Una instalación inadecuada puede provocar la caída del producto.

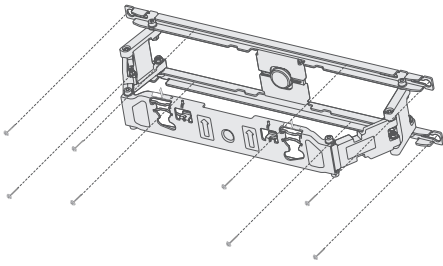


- Alinee el soporte de montaje en pared con la pared en la que desee instalar el soporte de montaje en pared, marque los lugares de fijación de los tornillos de la pared y elimine el soporte de montaje en pared.
- Consulte la siguiente imagen para fijar el soporte de montaje en pared.
- Utilice un nivel para verificar que el soporte de montaje en pared esté colocado horizontalmente.
- Si no puede apretar el tornillo en la posición especificada, hágalo en la posición más cercana a la original. Sin embargo, no debe cambiar más de 2 posiciones respecto a la especificada.
- Fije 2 tornillos del soporte de montaje en pared en las esquinas superiores izquierda y derecha y los otros 2 en las esquinas inferiores izquierda y derecha.

7


Cómo combinar el soporte de montaje en pared y la TV

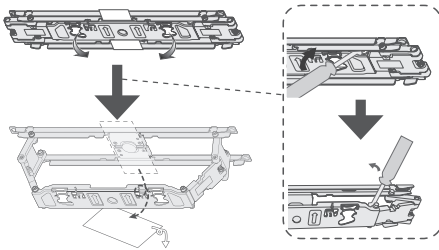


1. Tire del soporte de montaje en pared instalado en la pared hacia delante hasta el final.
 - Puede utilizar herramientas si es necesario.

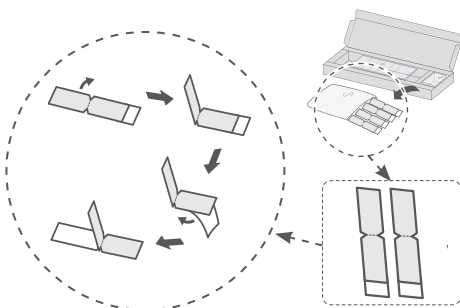


2. Doblar la etiqueta de la guía de instalación para darle forma de L.
 - Saque 2 piezas de las etiquetas guía de la bolsa de plástico suministrada con la caja y dóblelas.

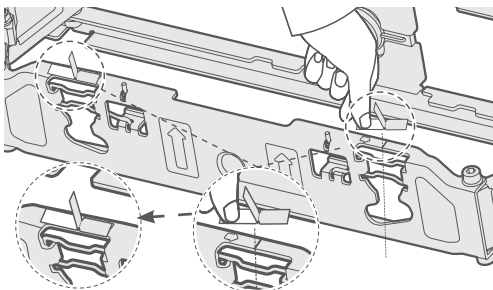


3. Fijar las etiquetas guía de instalación en forma de L en la superficie superior del soporte de montaje en pared.
 - Asegúrese de fijar la cara adhesiva de la etiqueta guía de instalación.
 - Fíjelas a lo largo de la línea guía mostrada en la parte superior del soporte de montaje en pared. (2 puntos a izquierda y derecha)

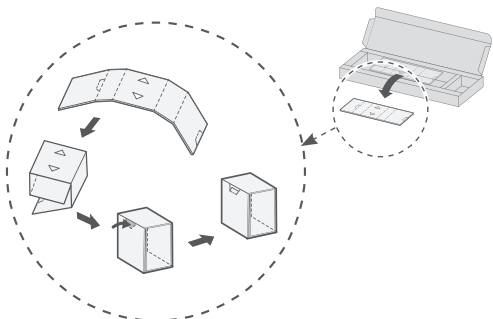



4. Doblar la caja de papel antideslizante para darle forma cuadrada.
 - Saque la caja de papel antideslizante y dóblela por la línea de pliegue para darle forma cuadrada.
 - Presione el área marcada para fijarla.

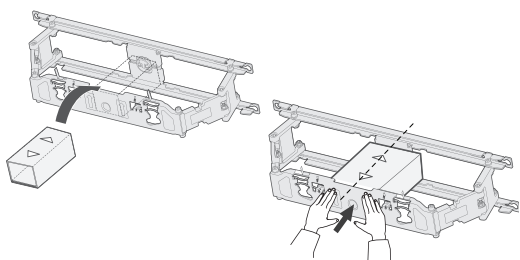


5. Insertar la caja de papel antideslizante dentro del soporte de montaje en pared para que el soporte no se desplace hacia atrás durante la instalación.
 - Inserte la caja de papel antideslizante con la flecha apuntando hacia delante y hacia atrás en la parte superior.
 - Una vez insertada la caja de papel antideslizante, deslice el soporte de montaje en pared para sujetarla bien y asegurarse de que no se caiga.

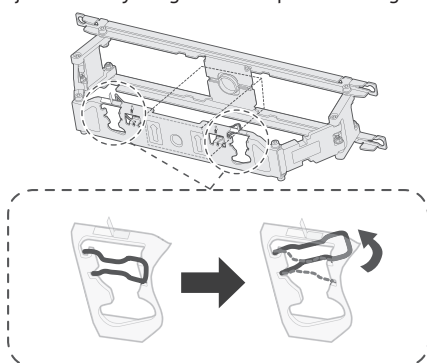


6. Deslizar para abrir los 2 pasadores de seguridad situados en la parte izquierda y derecha del soporte de montaje en pared.

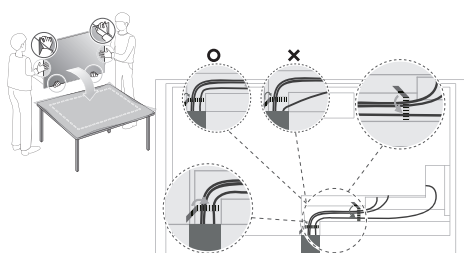


7. Conectar los cables con la TV boca abajo y organizarlos. Utilice los 2 soportes para organizar y alinear los cables correctamente.
 Precaución: Mantenga los cables en el área designada. (Los cables fuera del área designada pueden evitar que la TV se quede pegada a la pared).

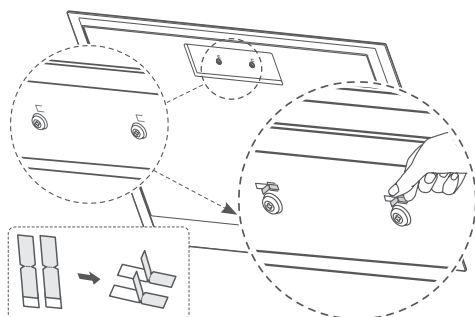


8. Fijar las etiquetas guía de instalación en forma de L en la superficie superior del separador de guía de la TV.
 - Saque 2 piezas de las etiquetas guía de la bolsa de plástico suministrada con la caja y dóblelas igual que en el Paso 2.
 - Asegúrese de fijar la cara adhesiva de la etiqueta guía de instalación.
 - Fíjelas a lo largo de la línea guía mostrada en la TV. (2 puntos a izquierda y derecha)

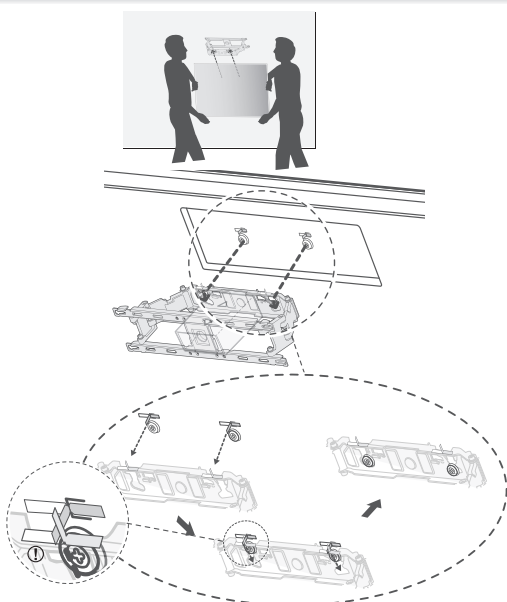


9. Fije la TV en el soporte de montaje en pared.
- Utilice las etiquetas guía de instalación para consultar la posición aproximada para combinarla.
 - Enganche la TV con los tornillos del separador en el soporte de montaje en pared fijado a la pared.
: Con la TV en contacto directo con el soporte de montaje en pared, baje la TV hasta el punto en que las etiquetas guía de instalación se solapen, de modo que los tornillos del separador se queden colgando en el soporte de montaje en pared.
 - Asegúrese de que el producto esté fijado de forma segura tirando de la parte inferior de la TV.
 - Si fija la TV a la pared con los altavoces combinados, sujete y levante la TV en lugar de los altavoces.
- Precaución: Procure contar con al menos 2 personas o más para esta tarea.
(Si intenta hacer esto solo, el producto puede caer y provocar lesiones o daños en el producto).
Tenga cuidado para no pellizcar el cable de alimentación entre el soporte de montaje en pared y la TV durante el montaje.
(El producto podría resultar dañado si se pellizca el cable de alimentación).

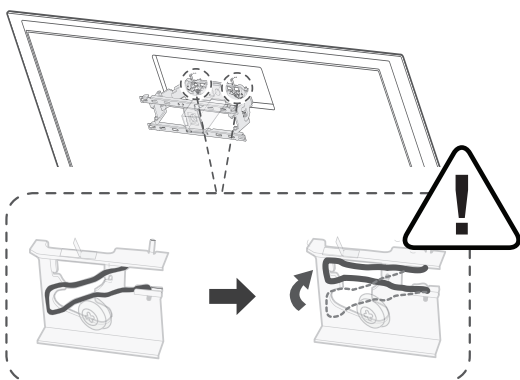


10. Deslice los 2 pasadores de seguridad situados en la parte izquierda y derecha del soporte de montaje en pared hasta la posición de cerrado.
- Precaución: Asegúrese de que los pasadores de seguridad estén cerrados y fijos.
(Si los pasadores de seguridad no están cerrados, el producto podría moverse y caer, provocando lesiones o daños en el producto).

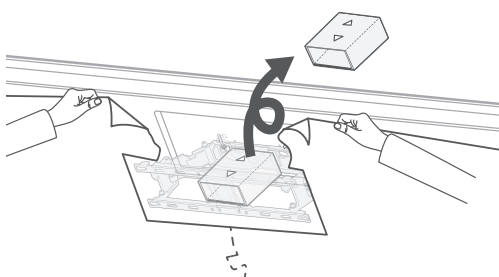


11. Retire las cajas de papel antideslizante y los papeles guía.

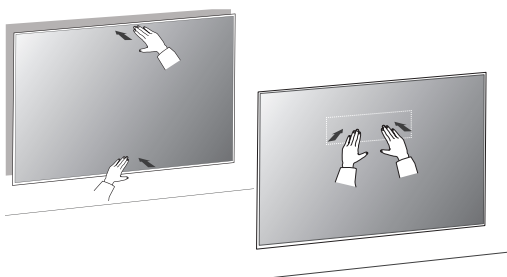

12. Empujar la TV hasta que entre en contacto directo con la pared.
- Empuje con suavidad de las partes superior e inferior de la TV.
 - Empuje con suavidad de la parte superior central de la TV hasta que se pegue completamente a la pared.

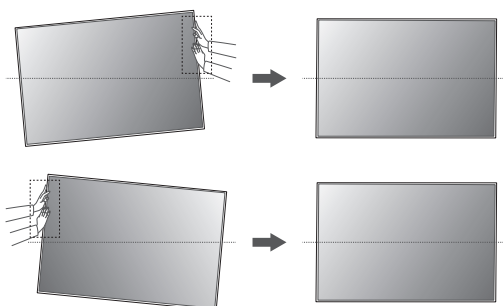


13. Ajustar la posición del producto a mano hasta que esté en horizontal.
- Empuje de las partes laterales de la TV con la mano y muévela en la dirección deseada.

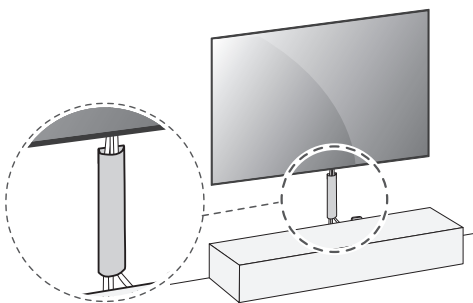




14. Puede comprar un producto de organización de cables para administrar los cables.

Cómo conectar más cables mientras ve la TV

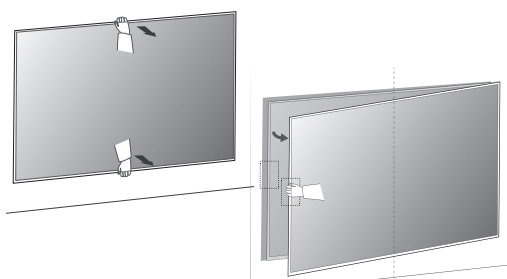

1. Tire de la TV hacia adelante.

- Tire suavemente de las partes superior e inferior de la TV y tire de la parte izquierda para comprobar dónde se deben conectar los cables.

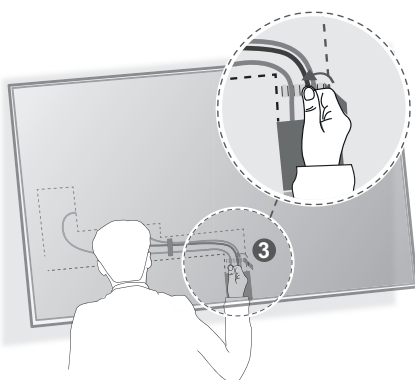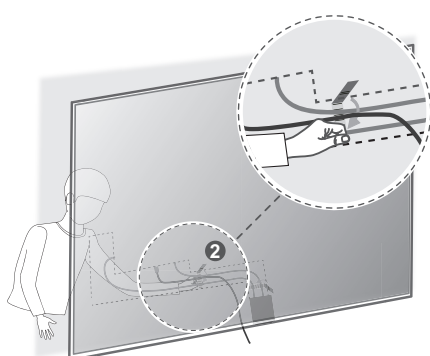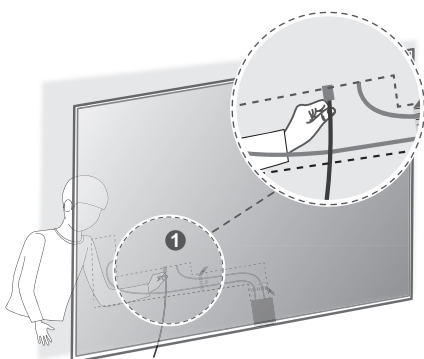


2. Una vez separada la TV, puede comenzar a conectar los cables.


- Llegando lo más posible a la parte trasera de la TV, alinee los cables usando los dos portacables.
- Para modelos más grandes, conecte los cables en el portacables de la parte izquierda de la TV y en el portacables central levantando la parte inferior de la TV.

Precaución: Asegúrese de que los cables no estén colocados fuera del área designada.

(Los cables fuera del área designada pueden evitar que la TV se quede pegada a la pared).

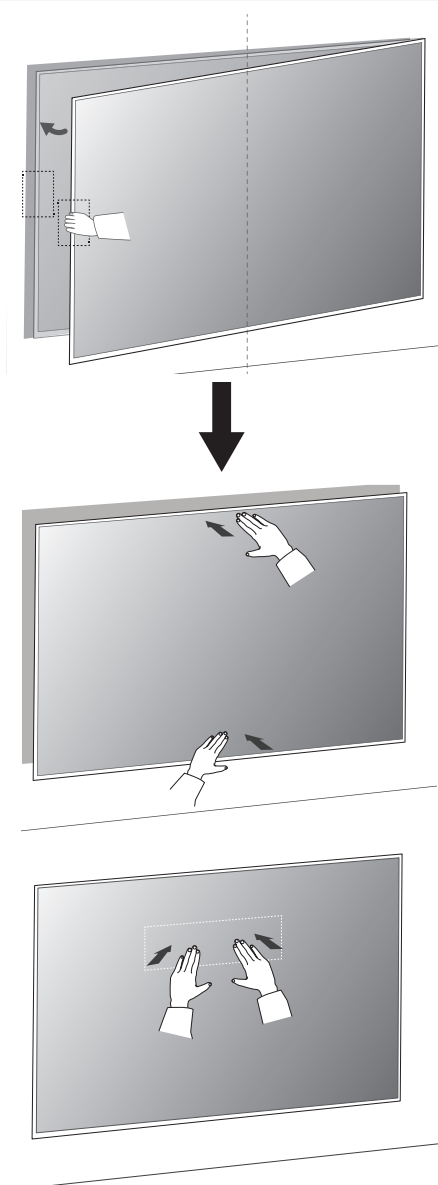

3. Empuje la TV hasta que entre en contacto directo con la pared.
- Empuje de la parte izquierda de la TV hasta que esté en paralelo y empuje suavemente en la parte superior e inferior de la TV.
 - Empuje una vez más en la parte superior central de la TV para que entre en contacto con la pared completamente.


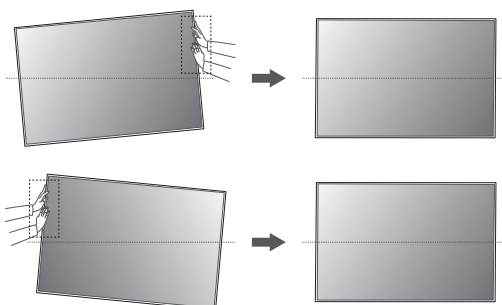


4. Si los niveles izquierdo y derecho no coinciden después de volver a instalar el producto, ajústelos a mano para que queden en paralelo.
- Empuje de las partes laterales de la TV con la mano y muévela en la dirección deseada.



Especificaciones del producto

(mm)

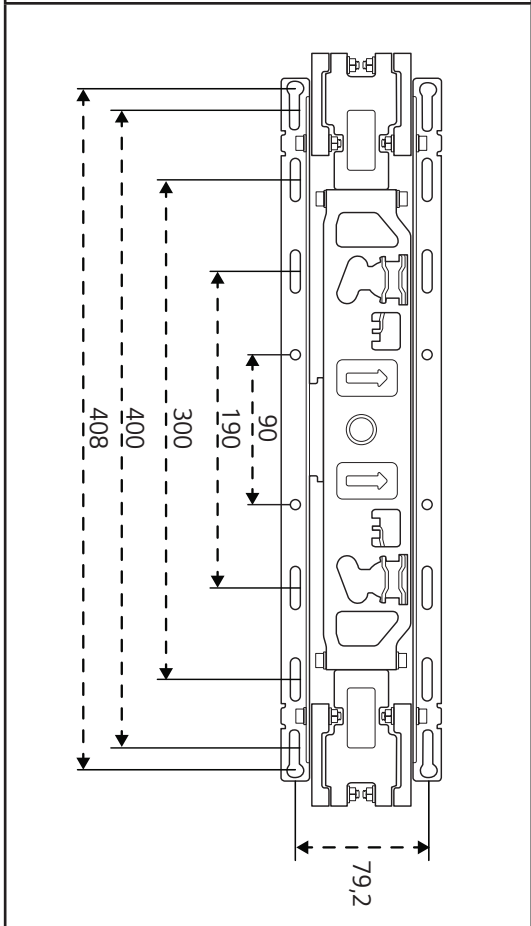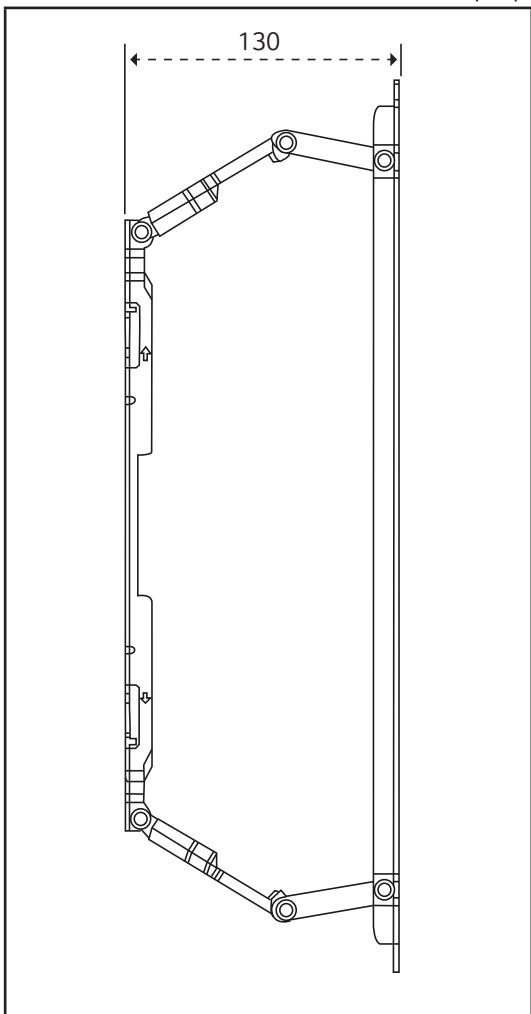

ESPAÑOL

Nombre del modelo	WB20GB/WB20GD
Anchura (mm)	452
Altura (mm)	96
Profundidad (mm)	13
Peso (kg)	1,0
Carga por tracción máxima (kg)	50



安裝手冊


壁掛架

使用產品之前，請閱讀「安全注意事項」以確保無故障的使用。
閱讀安裝手冊後，請妥善保存以便日後參考。


WB20GB
WB20GD



配件



壁掛固定螺柱
8 支



壁掛固定螺絲
8 支




導引紙



導引標籤
4 張



安裝手冊



紙盒



安全注意事項

- 專業安裝人員應仔細閱讀本手冊以確保正確安裝。
 - 專業安裝人員應在安裝後將本手冊轉交給客戶，並建議他們閱讀手冊並妥善保存以便日後參考。
- 閱讀安裝手冊後，請妥善保存以便日後參考。



注意

請商店指定的專業安裝人員安裝產品。
由非專業人員安裝是非常危險，且可能導致人身傷害。

安裝後移動或更換產品之前，請聯繫商店指定的專業安裝人員。
安裝是技術性工作，如果嘗試自行安裝或移動產品，可能造成安全問題。

將產品安裝在牆上時，請勿從電視背面懸掛電源線或訊號線。
這可能會損壞電線，導致起火、觸電或產品故障。

請勿將產品安裝在無法承受其重量的不穩定處。
如果安裝位置的剛性不足，產品可能會掉落並造成人身傷害。

安裝後請勿攀掛在產品上或使其受到嚴重衝擊。
否則可能導致產品掉落並造成人身傷害。



警告

請依照安裝手冊中的指示安裝產品。

未照安裝手冊中的指示安裝產品，可能導致嚴重的人身傷害或產品損壞。

安裝前，請確保牆壁是適於安裝，並使用產品隨附的螺柱和螺絲。

使用任何未經授權的螺柱或螺絲可能無法支撐產品的重量，造成安全風險。

請勿用濕毛巾擦拭產品或在產品安裝位置下方使用任何加熱設備或加濕器。

液態水或蒸氣可能會進入產品，過熱可能導致起火、觸電或故障。

安裝前，請將產品的電源線從牆壁插座上拔下。

在電源線插入時安裝產品，可能導致觸電或起火。

請使用隨附的纜線連接產品。使用未經授權的纜線可能因與牆壁摩擦而導致損壞。務必遵守隨附纜線性別。

(這可能因型號而異。)

安裝產品或安裝後調整產品高度時，請務必至少由兩人操作。

嘗試自行安裝或調整可能導致人身傷害或產品損壞。

在牆上鑽孔以進行安裝時，請務必使用指定直徑的鑽頭和鑽機。請遵守關於孔深的指示。

以安裝手冊所述以外的方式鑽孔和安裝產品可能導致安裝不穩定和潛在的安全問題。

請勿將產品安裝在火災灑水器或偵測器附近，可能發生震動或衝擊的位置或高電壓電線或電源附近。

請勿徒手安裝產品。請務必配戴工作手套。

在未戴手套的情況下嘗試安裝可能導致人身傷害。



安裝前



- * 除了將電視安裝在牆上之外，請勿將產品用於任何其他用途。
- * 請避免因不慎安裝或使用不當或未經授權的壁掛架而造成的產品損壞和安全事故。
- * 請按照安裝手冊中的指示以方便安裝壁掛架。
- * 如果無法完全理解安裝程序，請立即停止安裝並聯繫服務中心。
如果詢問後仍存在任何安裝問題，請向專業安裝人員求助。
- * 建議將本產品安裝在混凝土牆上。不建議將本產品安裝在其他表面上 (以木材、層板、磚塊等材料製成的牆壁)。安裝不當可能導致產品掉落。
- * 安裝完全接觸式壁掛支架時，由於某些牆壁條件，電視可能無法牢固地與牆壁接觸。
- * 僅可將產品安裝在垂直牆壁上。
請勿安裝在超過建築標準的傾斜牆壁或嚴重傾斜的牆壁或天花板上。
LG 對於產品安裝不當 (例如牆壁和天花板嚴重傾斜) 所造成的問題概不負責。
- * 安裝前請檢查隨附配件。打開內包裝後，我們對於任何缺少或損壞的配件概不負責。
- * 嬰兒或兒童吞下隨附配件時，可能發生各種安全事故，例如窒息。請將隨附配件置於嬰兒和兒童無法觸及處。
- * 請將螺絲完全鎖緊。
鎖緊螺絲時請避免過度用力。否則可能損壞牆壁和產品或降低產品的剛性和性能。
- * 避免安裝超過指定拉伸負載的電視，請勿對產品施加任何外力。
- * 安裝時請小心使用工具以避免事故。
- * 安裝產品後，請務必在其與牆壁緊密接觸的情況下使用。
如果產品未靠牆放置，產品可能會不穩定或損壞。

<安裝工具>

「+」形螺絲起子 (手動或電動) / 水平儀 / 鑽機 / 用於混凝土的 Ø 8 公釐鑽頭或用於鋼的 Ø 4 公釐鑽頭



如何將電視固定在牆上

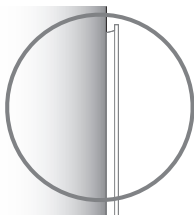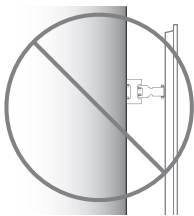

- * 安裝後，請在靠近牆壁處使用電視。



如何安裝


- 工具的外觀可能與所示圖片不同。
- 安裝壁掛架時，請務必諮詢專業人員。

1 觀看安裝影片




如需更多資訊，請在智慧型裝置上觀看安裝影片。

2 戴手套

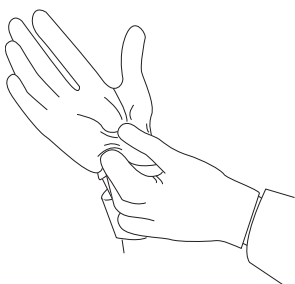


3 鬆開電視上的 VESA 螺絲

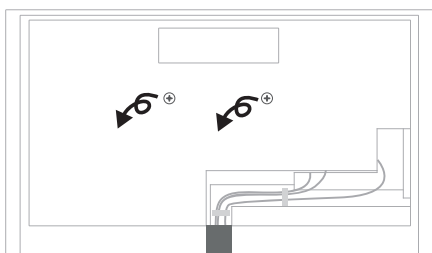

就 75NANO99 型號而言，安裝前請鬆開 VESA 螺絲。

4 將導引紙貼在牆上

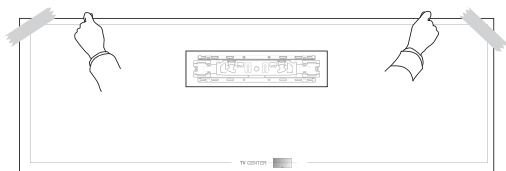


決定電視的安裝位置時，請將導引紙貼在牆上。


- 將導引紙貼在牆上時，請確保導引紙呈水平。
- 黏貼紙張時，請考量電視輪廓和中心的位置。

請確保：

- 檢查牆壁的材質和裝飾材料的厚度。
- 在無裂縫的混凝土牆上使用隨附的螺柱和螺絲。
- 切勿將產品安裝在木柱、石膏板或以紙或中密度纖維板 (MDF) 製成的牆壁上。當需要將產品安裝在此類牆壁上時，必須將螺柱螺絲鎖緊至裝飾材料內部的擋土牆 (混凝土)；如果沒有擋土牆，則必須在安裝另外的吊架之後鎖緊螺柱螺絲。
- 其他未指定牆壁必須能夠支撐每個緊固件超過 70 kgf (686 N) 的拉出負載和超過 100 kgf (980 N) 的剪切負載。

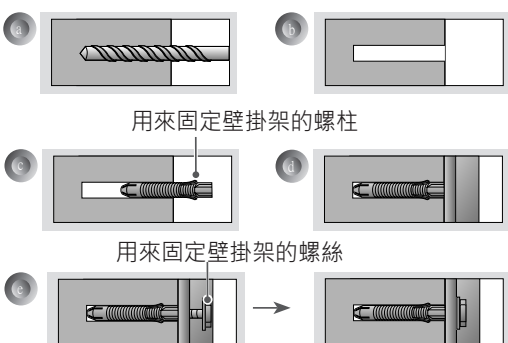


- 如果是混凝土，請使用 $\varnothing 8$ 公釐鑽頭和鎚 (衝擊) 鑽。
- a. 使用 $\varnothing 8$ 公釐鑽頭在螺柱位置鑽出深度為 80 公釐至 100 公釐的孔。
- b. 清潔鑽孔。
- c. 插入隨附的螺柱以將壁掛架固定至孔中。(插入螺柱時，請使用鎚子。)
- d. 將壁掛架推向牆壁以配合孔位。
- e. 鎖緊將壁掛架固定至孔中的螺絲。此時，以超過 45 kgf/cm 至 60 kgf/cm 的扭力鎖緊螺絲。

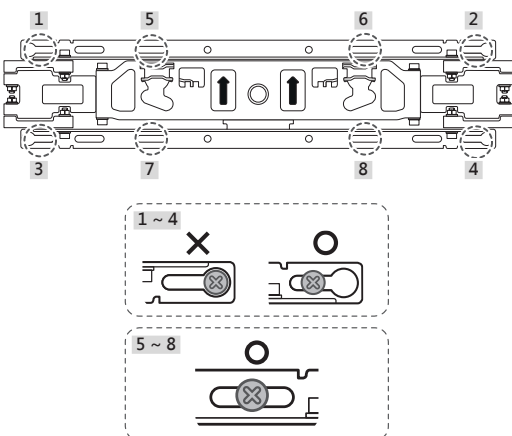


6 如何安裝壁掛架

- 建議將本產品安裝在混凝土牆上。不建議將本產品安裝在其他表面上 (以木材、層板、磚塊等材料製成的牆壁)。安裝不當可能導致產品掉落。

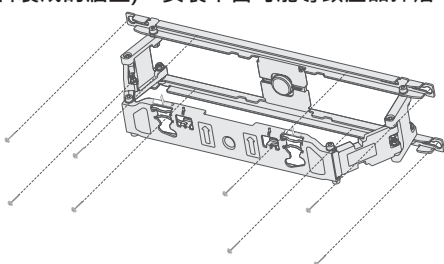


- 將壁掛架對準要安裝壁掛架處的牆壁，標記將固定牆壁螺絲的位置並移除壁掛架。
- 參考上圖固定壁掛架。
- 使用水平儀確認壁掛架呈水平狀態。
- 如果無法在指定位置鎖緊螺絲，請在最接近原位的位置鎖緊。然而，從指定位置改變的位置不得超過 2 個。
- 將 2 支壁掛架固定螺絲固定在左上角和右上角，另外 2 支固定在左下角和右下角。


7 如何組合壁掛架與電視

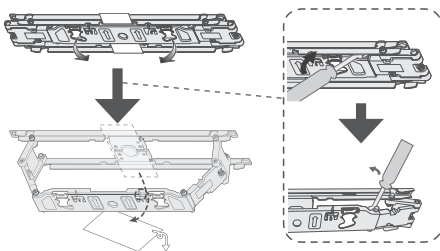


1. 將安裝在牆上的壁掛架盡可能向前拉出。
 - 您可以視需要使用工具。

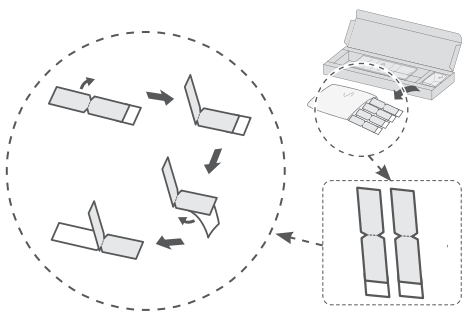


2. 將安裝導引標籤折成 L 形。
 - 從包裝盒隨附的塑膠袋中取出 2 張導引標籤並折好。

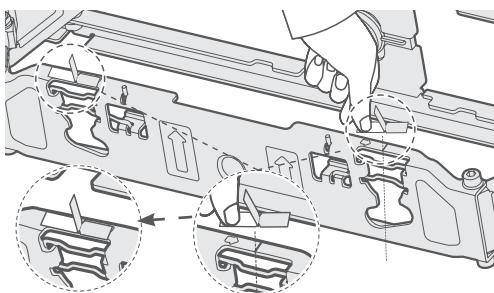


3. 將 L 形安裝導引標籤貼在壁掛架的上表面。
 - 務必黏貼安裝導引標籤的黏性面。
 - 沿著壁掛架上所示的導引線黏貼。(左右 2 個點)

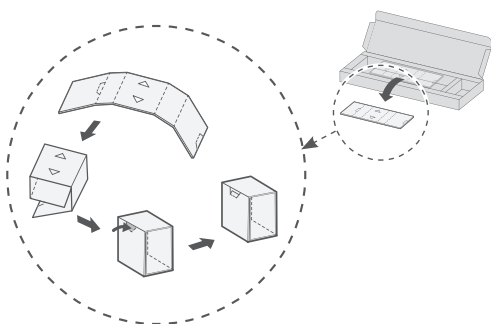



4. 將防滑紙盒折成方形。
 - 取出防滑紙盒並利用折線將其折成方形。
 - 按壓標記的區域以便固定。

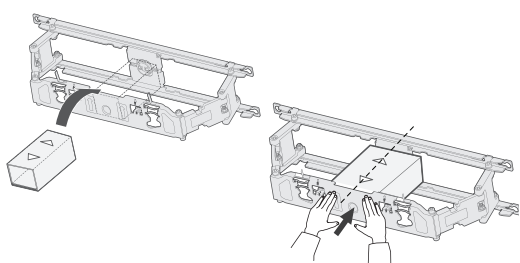


5. 將防滑紙盒插入壁掛架內，以免安裝電視時壁掛架被往後推。
 - 插入防滑紙盒，使紙盒上的箭頭指向前後。
 - 插入防滑紙盒後，滑動壁掛架使其保持緊密以確保紙盒不會掉落。

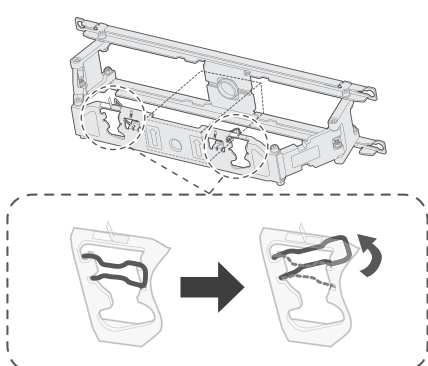


6. 將位於壁掛架左右兩側的 2 個安全銷滑開。

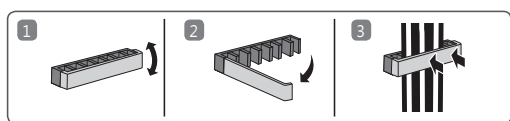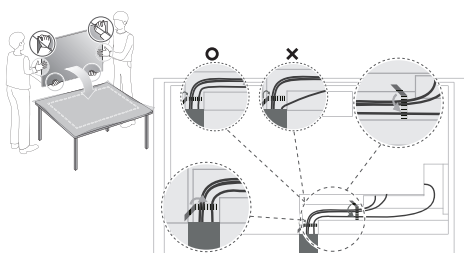

7. 在電視朝下放置時連接纜線並加以整理。使用 2 個固定器正確整理和對齊纜線。
 警示：請將纜線保持在指定區域內。(如果纜線在指定區域外，可能無法將電視安裝至牆壁。)

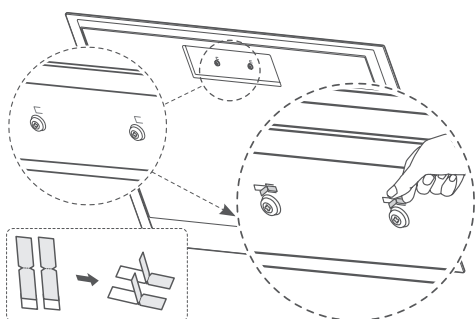

8. 將 L 形安裝導引標籤貼在電視導引墊片的上表面。
 - 從包裝盒隨附的塑膠袋中取出 2 張導引標籤並與用與步驟 2 相同的方式折好。
 - 務必黏貼安裝導引標籤的黏性面。
 - 沿著電視上所示的導引線黏貼。(左右 2 個點)

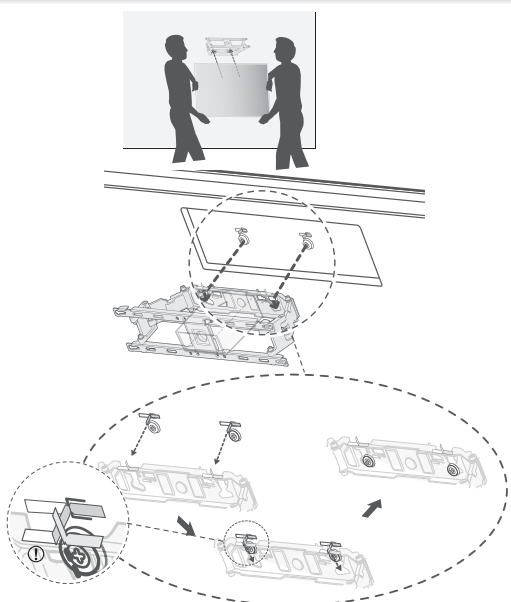

9. 將電視裝到壁掛架上。

- 使用安裝導引標籤檢查要組合的大概位置。
- 將含墊片螺絲的電視，鉤掛到已安裝至牆壁的壁掛架上。

：電視與壁掛架緊密接觸後，將電視降低至安裝導引標籤重疊的位置，使墊片螺絲掛在壁掛架上。


- 拉動電視底部以確保產品牢牢固定。
- 將已組合揚聲器的電視固定至牆壁時，請抓握並抬起電視，而不是揚聲器。

警示：請務必由 2 人或更多人執行工作。

(如果嘗試獨力執行此工作，產品可能會掉落並造成人身傷害或產品損壞。)

組裝時請小心別讓電源線被夾在壁掛架與電視之間。


(如果電源線被夾住，產品可能會損壞。)

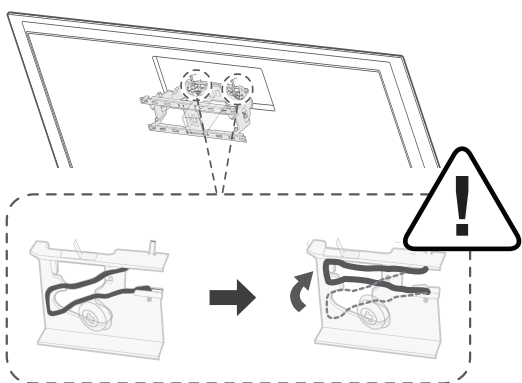


10. 將位於壁掛架左右兩側的 2 個安全鎖滑到關閉位置。

警示：請確保安全鎖關閉並固定。


(如果安全鎖未關閉，產品可能會移動並掉落，造成人身傷害或產品損壞。)

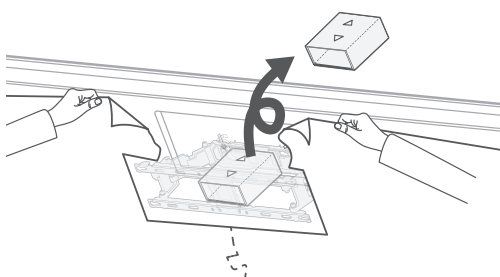


11. 移除防滑紙盒及導引紙。

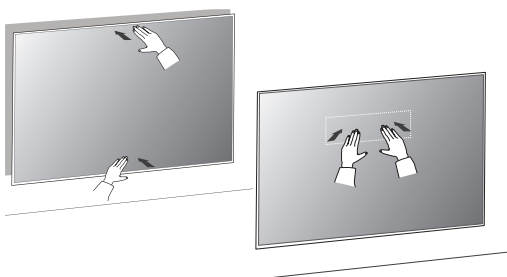


12. 推動電視，直到與牆壁緊密接觸。
 - 輕推電視的上下兩側。
 - 輕推電視的上方中心，使電視完全貼在牆上。

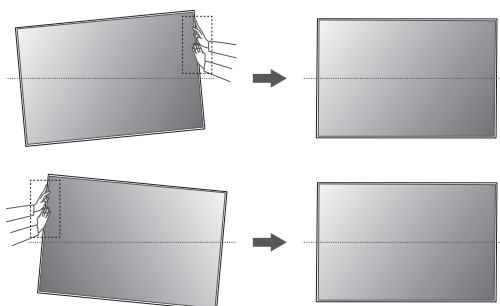




13. 手動調整產品的位置以使其呈水平。
 - 用手推動電視側面並朝所需方向移動。

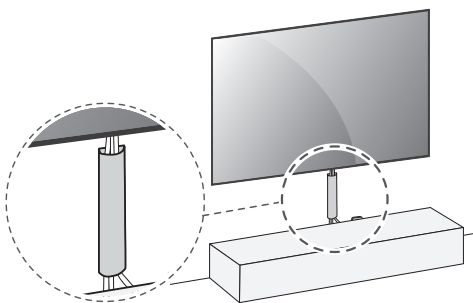

14. 您可以購買市售的理線器以整理纜線。

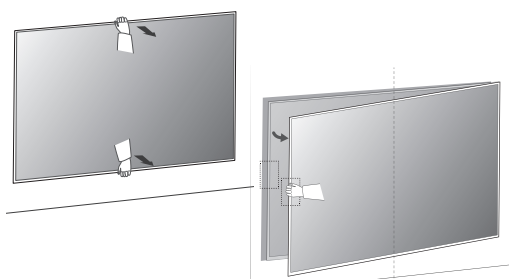


1. 將電視往前拉。
 - 輕拉電視的上下兩側，從左側拉開以檢查纜線的連接位置。

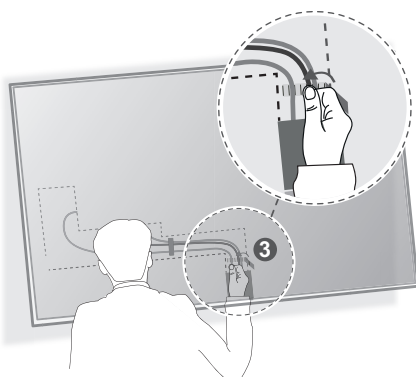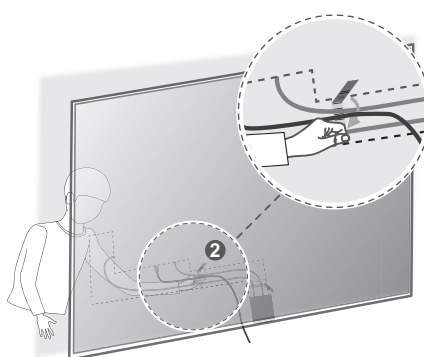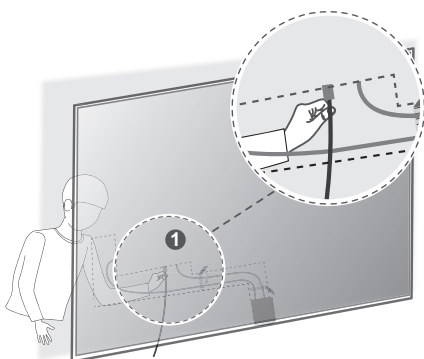


2. 拉開電視後，即可開始連接纜線。
 - 盡可能伸到電視後方，利用兩個纜線固定器將纜線排好。
 - 如果是較大的機型，請將纜線連接至電視左側的固定器，並抬起電視下側以連接至中央固定器。

警示：請確保纜線不在指定區域外。
(如果纜線在指定區域外，可能無法將電視安裝至牆壁。)

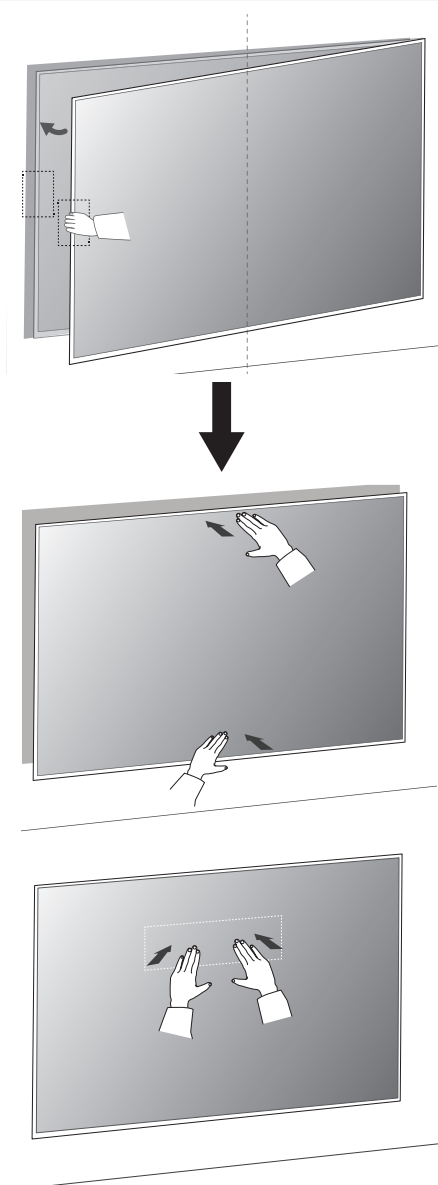

3. 推動電視，直到與牆壁緊密接觸。
- 推動電視的左側以使其平行，然後輕推電視的上下兩側。
 - 再次推動電視的上方中心，使其完全接觸牆壁。

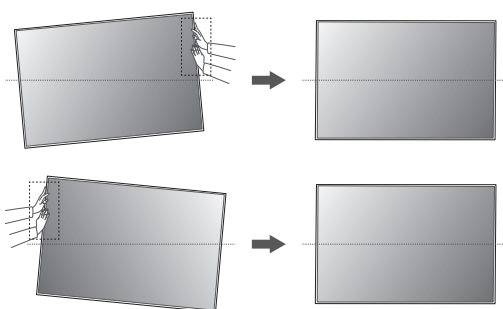


4. 如果重新安裝產品後左右水平不一致，請手動調整以使其平行。
- 用手推動電視側面並朝所需方向移動。



產品規格

(公釐)

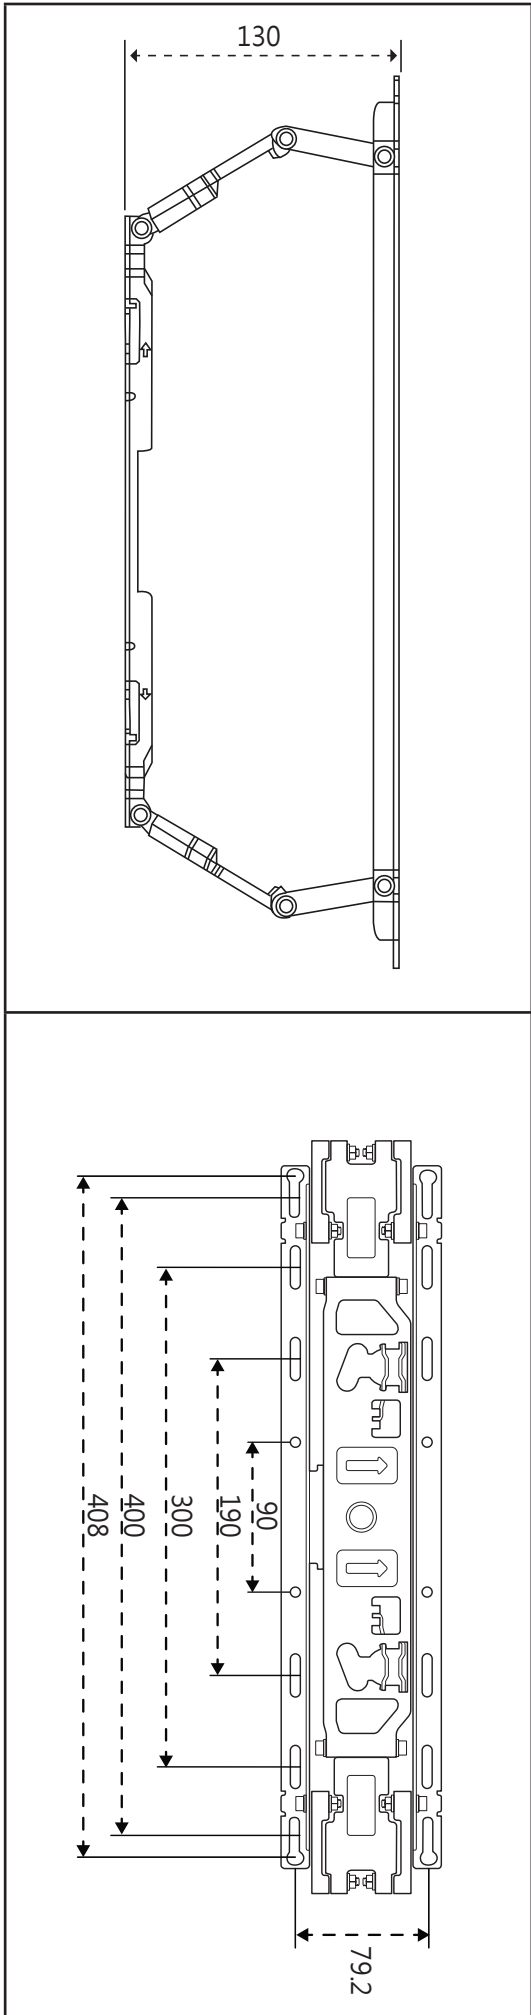

繁體中文

型號	WB20GB/WB20GD
寬度 (公釐)	452
高度 (公釐)	96
深度 (公釐)	13
重量 (公斤)	1.0
最大拉伸負載 (公斤)	50

