

אבחון חכם (בדגמים מסוימים בלבד)



פונקציית האבחון החכם היא...

היעזר בפונקציה זו כדי לפנות למוקד השירות ולקבל אבחון מדויק במקרה של תקלה או בעיה עם המקרר. אל תשתמש בה בזמנים רגילים, אלא רק כדי ליצור קשר עם מומחה.


אופן השימוש בפונקציה

1. פתח את דלת המקרר (התחתונה).

2. לחץ על לחצן בקרת הטמפרטורה של המקרר למשך 3 שניות או יותר

3. אם הזמזם מצלצל ארבע פעמים, פתח את דלת המקפיא (העליונה) ומקם את הטלפון בסמוך לפתח הרמקול.

ודא שהמיקרופון של שפופרת הטלפון מופנה אל הקב הרמקול.

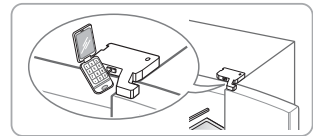

4. המשך להחזיק את הטלפון סמוך לנקב הרמקול עד גמר העברת הנתונים.

במהלך שידור הנתונים לצורך אבחון חכם, המתן כאשר הטלפון סמוך לנקב הרמקול בפינה הימנית העליונה.

⚠️ זהירות

צליל השידור עלול להיות צורם.

לקבלת אבחון מדויק, המשך להחזיק את הטלפון עד

שצליל העברת הנתונים ייפסק.

5. לאחר שידור הנתונים, הקשב להסבר של היועץ לגבי

תוצאת האבחון החכם.


בסיום שידור הנתונים תוצג הודעה על גמר העברת הנתונים והמקרר יכבה ויופעל באופן אוטומטי כעבור מספר שניות.

הקשב להסבר של היועץ לגבי תוצאת האבחון החכם ופעל לפי הנחיותיו.

הערה

- הצב את הטלפון כך שהמיקרופון שלו יתיישר ביחס לחור הרמקול.
- צליל Smart Diagnosis™ יושמע לאחר כשלוש שניות.
- אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול תוך כדי העברת הנתונים.
- הצמד את הטלפון לחור הרמקול הימני העליון, והמתן עד לסיום העברת הנתונים.
- צליל העברת הנתונים במהלך שידור נתוני Smart Diagnosis™ עשוי להיות צורם לאוזן, אך אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול עד להפסקת צליל העברת הנתונים, כדי לשמור על אבחון מדויק.
- בסיום העברת הנתונים, תופיע הודעה על השלמת ההעברה, ולוח הבקרה יכבה באופן אוטומטי וישוב לפעול לאחר כמה שניות. לאחר מכן, מוקד המידע ללקוחות יסביר את תוצאת האבחון.
- הפונקציה Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.
- השימוש בטלפון ביתי קווי יפשר את ביצועי התקשורת ויאפשר לך לשדר אות טוב יותר.
- אם העברת הנתונים של Smart Diagnosis™ לקויה עקב איכות שיחה לקויה, ייתכן שלא תקבל שירות מיטבי של Smart Diagnosis™.

מומלץ להתקין כבל הארקה כדי למנוע הלם חשמלי במקרה של זליגת חשמל.

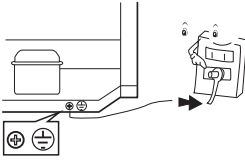

כיצד לחבר את מוליך ההארקה :

- חברו את מוליך ההארקה לבורג ההארקה בדופן האחורית של המקרר .
- הסיירו את הציפוי/בידוד בקצה השני של מוליך ההארקה .חברו את הצד הגלוי לבורג המתכת והעבירו אותו דרך הקיר או הרצפה.

אין לחבר את מוליך ההארקה למיקומים הבאים

- לצנרת גז.היווצרות ניצוצות עלולות לגרום לפיצוץ ושריפה
- כבל טלפון .חיבור כבל ההארקה לכבל טלפון עלול להיות מסוכן בעת סערת ברקים
- צינור מים

אין לחבר את מוליך ההארקה לצינור מים המכיל קטע או ברז מפלסטיק. אי חיבור מוליך ההארקה לקו מים מתכתי עלולה לגרום להתחשמלות המשתמש במקרר.

בעת התקנת המקרר במקום לח או רטוב, עליכם להתקין את מוליך ההארקה

- במיוחד (•בחדר עם רצפה לא מרוצפת או מעופשת (קדר מלוכלך ללא רצפה) רצפת בטון
- במקום בו הוא עשוי להירטב כמו למשל , בסמוך לכיור
 - במקום שבו מים עשויים לדלוף או במקום לח כמו מרתף
 - מקומות לחים או רטובים אחרים.

במיוחד, במקומות שבהם המקרר חשוף תמיד לרטיבות כמו כיור מטבח, עליכם להתקין בנוסף, ממסר זרם דלף נגד התחשמלות)מפסק פחת).

התייעצו עם חשמלאי מוסמך כדי להכין את תשתית החשמל הנדרשת להבטחת קיום הארקה תקנית ובטיחותית. מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות.

לפני פנייה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפנייה לשירות !

אם נראה שהמקרה אינו פועל כשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

בעיה	סיבות אפשריות
המקרה אינו פועל	- האם נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בביח? - האם התקע החשמלי הוסר או השתחרר מהשקע בקיר?
טמפרטורת תא הקירור או ההקפאה חמה מדי	- פקד הטמפרטורה אינו מכוון נכון. - המכשיר מוצב קרוב לקיר או למקור חום. - פתיחת דלת תכופה במזג אוויר חם. - הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך. - כמות מזון גדולה מאוחסנת במקרה.
רעשים מוזרים	- המקרה מוחקן במקום לא יציב או לא ישר, או שיש לכוון את בורגי היישור. - חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.
למקרה יש ריח רע	- מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכסות או לעטוף היטב. - יש לנקות את פנים המקרה.
אדים מצטברים על דפנות התא	- תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. - הדלת הושארה פתוחה במקצת.


אודות הארקה

במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ללמפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריק מכשיר זה.

שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין לשנות או להאריק את כבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

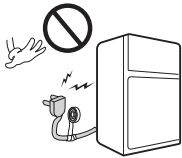

חובה להאריק מכשיר זה.

אל תמחינו! עשו זאת כעת!

אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר על מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

נגישות אל התקע

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפוג, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

אמרוקציה מסוכנת מאוד

מקרר ריק יכול להיות אמרוקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האמנים, התפסים, המכסים או את כל הדלת של המכשיר המשוּמֵש, או נקטו בפעולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

יש להימנע ממגע של עשן או עומן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזורם. את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית. יש לפקח על ילדים, כדי לוודא שלא ייכנסו למכשיר

אזהרה

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי כל אדם (כולל ילדים) בעל מוגבלות גופנית, מוטורית או נפשית, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה או הוראה בנוגע לשימוש של המכשיר על ידי אדם האחראי לבטחונם.

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מחכונים להיעדר תקופה ממושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, וחקו את כבל החשמל, וקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל נמשכות שעה או שעתיים ולא ישפיעו על טמפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות. במהלך הפסקות חשמל ארוכות, היחו בלוק על קרח יבש מעל לאריזות הקפואות.

מעבר דירה

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבחוץ המקרר.


כדי למנוע פגיעה בבורגי היישור, סגרו אותם עד הסוף.

צינור נגד התעבות

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

חופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

צינור נגד התעבות

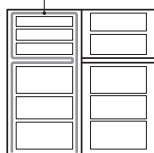

מכשיר זה נועד לשימושים בתיים דומים כגון

- מטבחים, חנויות
- משרדים בתי מלון
- שאינ מסחר

החלפת נורה

הנורה

מקרר זה מצויד בנורת LED שלא ניתנת להחלפה על ידי המשתמש. להחלפת הנורה, אנא פנו למרכז שירות מורשה.

- ניתן לאחסן פריטי מזון מקוררים ופריטי מזון אחרים בחלק העליון של מגירת הירקות.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המקרר.
- בעת השארת המקרר ריק לפרקי זמן ממושכים, יש לנתק אותו מהשקע, לבצע הפשרה, לנקות, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בחלל המקרר.
- יש לאחסן בשר נא ודגים נאים במכלים מתאימים במקרר, כך שהם לא יבואו במגע עם פריטי מזון אחרים או יטפטפו עליהם.

ניקוי

אזהרה

נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתנים, פקדים וכדומה). נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. אין להשתמש בנוזלי ניקוי דליקים או רעילים.

- אל תשתמש בפריטים הבאים: תמיסה הפועלת על פני השטח, שעווה לרכב, דלקים מכל הסוגים, בנזין, חומצות, שעווה.
- השתמש רק בסבון כלים ובמי סבון לניקוי.
- השימוש בחומרי ניקוי חריפים יגרום נזק ושינויי צבע בגימור החיצוני.

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות.

עם זאת, לפני הניקוי זכרו שחפצים לחים ייצמדו או יידבקו למשטחים קרים מאוד. אין לנעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות.

יש לנקות בקביעות משטחים שיכולים לבוא במגע עם מזון ומערכות ניקוז גישות.

חלק חיצוני - השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלק פנימי - מומלץ לנקות בקביעות את פנים המקרר והחלקים הפנימיים. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.


חלקים פנימיים - רחצו את מדפי התא, מדפי הדלת, מגשי האחסון, את אטמי הדלת המגנטיים וכדומה. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

אחסון מזון

- אחסון מזון מרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות במפרטורות נמוכות, כגון בנות, אגס ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצרי מזון אחרים ולגרום לחשבונות חשמל גבוהים יותר!
- בעת אחסון מזון, כסו אותו בדיעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסון את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.

תא הקפאה

- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אחסון להקפאה - מומלץ לאחסן מזון חדש במקומות הבאים להקפאה:

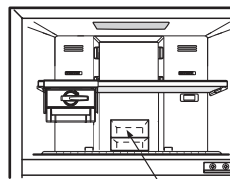


Newly Introduced Food

- מקפיא דלת סל, המסומנים (* *) היא -12°C , התא, כי הוא מתאים לאחסון לטווח קצר של מזון קפוא (אופציונלי).
- תאי הקפאה בדירוג של שני כוכבים מתאימים לאחסון פריטי מזון קפואים, לאחסון או להכנה של גלידות ולהכנה של קוביות קרח (אופציונלי).
- תאים בדירוג של שני כוכבים אינם מתאימים להקפאת פריטי מזון טריים (אופציונלי).


תא קירור

- הימנעו מהנחת מזון לח עמוק במדפי המקרר. הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר. כדי למנוע זאת, מוטב לאחסן מזון במכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח (בעיקר ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הניחו את המזון קרוב לדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע קפיאה מהאוויר הקר שזורם במקרר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב היטב, זאת כדי למנוע קלקול של פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהן, ודאו שהן פטריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

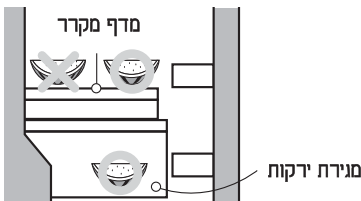

סוג רגיל


- מלאו את מגש קוביות הקרח במים והכניסו אותו למקומו.

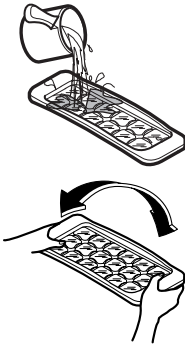

- להוצאת קוביות הקרח אחזו בקצה המגש וכופפו קלות.



קירור הדלת (אופציונלי)

- ציפוי היום במכסה התעלה מטהר את האוויר ומסייע לשמור על טריות המזון לזמן ארוך יותר.
- אם מים או חומרים זרים חודרים לפתח האוויר הקר בעת הניקוי, יעילותו תפחת. בנוסף, אם האטם נפגם, היעילות עלולה לפחות עקב דליפת אוויר קר.

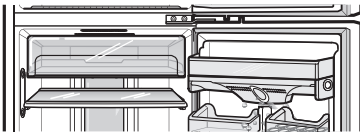


מפיג ריח (אופציונלי)

- ריחות לא נעימים של מזון בתא המזון הטרי מופגים ללא פגיעה בכם ובמזון.

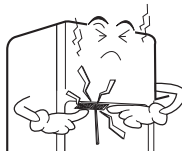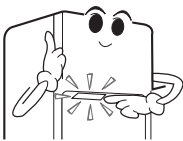

אופן השימוש

- כיוון שמפיג הריח ממוקם בפתח כניסת האוויר הקר בתא המזון הטרי, אין צורך לעשות דבר.
- אין לנוקב את פתח כניסת האוויר הקר במכשיר חד, כיוון שמפיג הריח עלול להיפגע.
- בעת אחסון מזון עם ריח חריף, עטפו או אחסנו אותו במכל עם מכסה כדי שריחות לא יעברו למוצרי מזון אחרים.


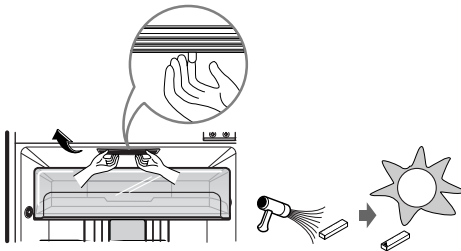


שימוש חוזר במפיג הריח


- אם לאחר זמן מה ישנו ריח חריף, ניתן לחדש את מפיג הריח ולעשות בו שימוש חוזר.
- הפרידו את מפיג הריח שבתקרת תא הקירור, יבשו אותו באמצעות מייבש שיער כדי להסיר לחות או ריח רע והניחו בשמש כדי לפרק את הריח הרע בקבויים האולטרא-סגוליות.

פקדים של תא ההקפאה

※ תלוי במוצר שלך

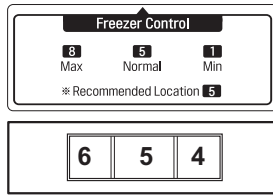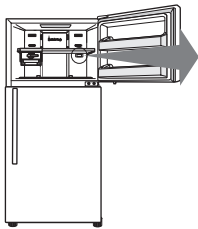

<סוג ג & ד>

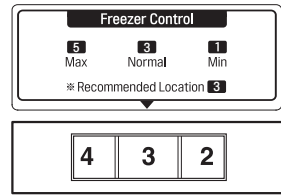


<סוג א & ב>

- ככל שהמספר של הפקד גבוה יותר, כך טמפרטורת תא ההקפאה נמוכה יותר.
- כאשר תא הקפאה לא קר מספיק בחורף, להתאים את השליטה למקפיא כגבוהה (7 ~ 6)
- 7 הוא לחצן להקפאה מהירה בתא ההקפאה. המקרר יכול להיות מופעל באופן רציף או את תא המקרר יכול להיות חם יותר. כאשר הוא סיים הקפאה מהירה, החזר להגדיר את הכפתור רגיל.
- טמפרטורת מקרר יהיה חם כאשר טמפרטורת מקפיא מוגדר להיות קר יותר
- העברת כפתור Freezer (תא הקפאה) למצב 7 תגרום ל * . כאשר כפתור Freezer במצב NORMAL (רגיל), די בכך כדי להגיע להקפאה נאותה, לכן מומלץ להשאיר את הכפתור במצב זה.
- קביעת טמפרטורה נמוכה יותר בתא ההקפאה תגרום להתחממות בתא הקירור.


יצירת קרח

※ זהו את מתקן ייצור הקרח שברשותכם.

□ תבנית קוביות קרח

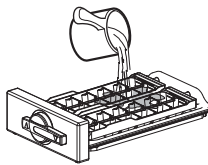

- כדי לייצר קוביות קרח, מלאו את מגש הקרח במים והכניסו אותו למקומו.
- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש וסובבו בעדינות. קוביות הקרח יפלו לתוך מכל קוביות הקרח.

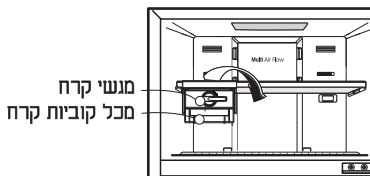


ניתן לפרק את מייצר הקרח כדי לפנות מקום במקפיא.

הערה

- עם תבנית קוביות קרח : הסירו את 1-2

1. מגש קרח

2. מכל קוביות קרח

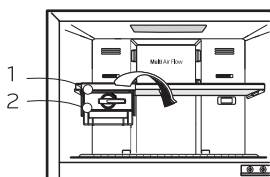

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ אזהרה

- אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים.
- יש למלא במים עד הקו המסומן.

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתאיב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות. לפני מילוי במזון מרי או קפוא.

אם פעולת המקרר מופסקת, המתו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- טמפרטורת המקרר נשמרת קבועה, ללא תלות בשינויי טמפרטורה בחדר. לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים של תאי הקירור וההקפאה), מומלץ לא לשנותן, אלא אם כן יש צורך.
- מקרר זה מצויד בכפתור בקרת טמפרטורה אחד עבור תא הקירור וחונת בקרת טמפרטורה אחת עבור תא ההקפאה.
- הגדרת ברירת המחדל של חונת בקרת הטמפרטורה עבור תא ההקפאה היא '3' למודל A & B או '5' עבור דגם G & D.
- המקרר מצויד בחיישן טמפרטורה בתא הקירור. הוא מפעיל ומכבה את המדחס אוטומטית, לפי הצורך.

התראת דלת (אופציונלי)


כאשר דלת המקרר או המקפא נשארת פתוחה למשך דקה, נשמעת התראה שלוש פעמים. אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה חוזרת כל 30 שניות.

בדיקה עצמית

- המקרר מצויד ביכולת אבחון עצמי. אם מתרחשת תקלה באזור מסוים, מוצג קוד שגיאה שיכול לסייע למכנאי התיקון. בזמן הצגת קוד השגיאה, פונקציות בקרה ותצוגה אחרות לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנו למרכז שירות. אל תנתקו את כבל החשמל מהשקע.

פקדים של תא הקירור

הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא **NORMAL** (רגיל). כדי לקבוע את טמפרטורת המקרר, לחצו על הכפתור **REF. TEMP CONTROL**. בעת לחיצה על הכפתור, הנוריות נדלקות. הטמפרטורה נקבעת ב- 5 שלבים, מקירור מינימלי **Cold** למקסימלי **Coldest**.

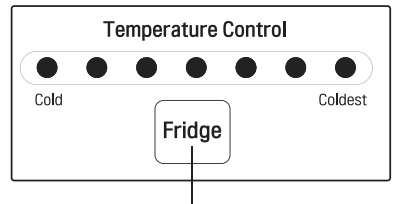


כפתור בקרת טמפרטורת מקרר

מגירת ידקות

אופן השימוש

- ניתן להשתמש במגירת ידקות באמצעות בקרת הכפתור.
- בדקו את מצב הכפתור לפני אחסון מזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.

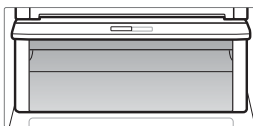

הפשרה


- ההפשרה מתבצעת אוטומטית.
- המים המופשרים זורמים אל מגש האידוי, שממוקם בחלק האחורי התחתון של המקרר, והמים שבו מאודים אוטומטית.

תא הקפאה

מדף
מתקן ייצור קוביות קרח
(אופציונלי) או מגש
קוביות קרח רגיל

תא קירור

נורה
מפני ריח (אופציונלי)
משכו החוצה
קירור הדלת
בקרת טמפרטורת
מקרר
מדפים (אופציונלי)
HYGIENE FRESH
(אופציונלי)
מגירת הפירות והירקות

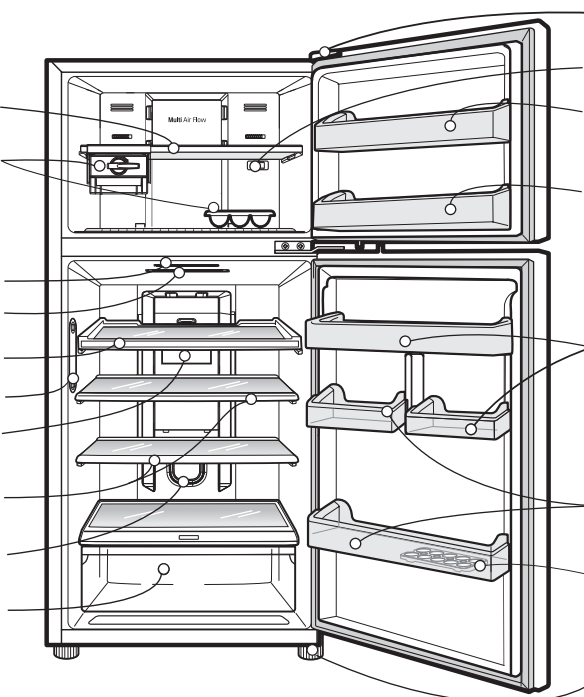

אבחון חכם

חונת בקרת
ממפרטורת מקפיא
מדף דלת תא ההקפאה
(אופציונלי) (**)

מדף דלת תא ההקפאה
(אופציונלי) (**)

מדף דלת מקרר

מדף דלת מקרר
(אופציונלי)

מגש ביצים


בורג יישור

הערה

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות, מגירות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאחסן כמות מזון גדולה מדי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להניח את טמפרטורת המקרר מתחת לגדרש. אין להניח מזון ליד חישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפיא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון. זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפיא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפיא. וגורמת לעליית הטמפרטורה.

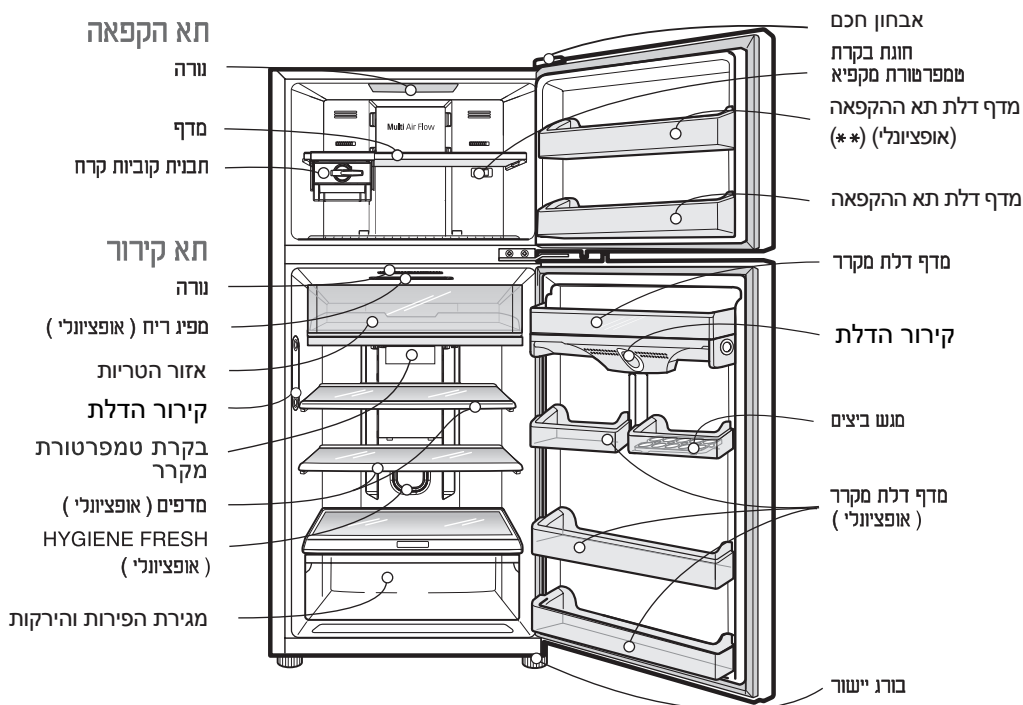


הערה

- מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרה שרכשתם נעוץ לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.
- שמירת המקום של חלקים פיזיים במקרה כגון סלסולות, מגירות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימושו היעיל ביותר לחסכון בחשמל.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאכסן כמות מזון גדולה מידי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפיא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון. וזימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפיא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפיא. וגורמת לעליית הטמפרטורה.

 לדגם עם בקר פנימי סוג א



המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי, יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר.
- לא מומלץ לאכסן כמות מזון גדולה מידי במקרר. יש להקפיד להשאיר מקום לתנועת אוויר קר באופן חופשי.
- אין להגמיך את ממפרטות המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אכסונו במקרר. אכסון מזון חם במקרר / מקפיא עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון. זרימה חלקה של אוויר קר עוזרת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר / מקפיא.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר / מקפיא. וגורמת לעליית הטמפרטורה.

מקרה זה מיוצר בקפידה רבה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשה ביותר. אננו בטוחים שתהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו. לפני שתפעילו את המקרה, אנא קראו חוברת זו בקפידה. היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה, הפעלה ותחזוקה, ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה

לאחר מכן

1. בחרו מיקום טוב. הציבו את המקרה במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח פעולת קירור יעילה, על האוויר לנוע בחופשיות סביב המקרה. אם המקרה מוצב בתוך גומחה בקיר, יש להשאיר לכל הפחות 25 ס"מ מרווח מעליו ולפחות 5 ס"מ רווח בינו לבין הקיר. יש להגביה את המקרה לפחות 2.5 ס"מ מהרצפה, בייחוד אם הוא מוצב על שטיח.
4. אין להתקין מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- 5° צלזיוס. דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המקרה.
5. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר. במידת הצורך, כוונו את בורגי היישור כדי לקזז שקעים או בליטות ברצפה. על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לסובב בקלות את בורגי היישור על ידי הטיה קלה של המקרה. סובבו את בורגי היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיכה.


1. נקו את המקרה ביסודיות ונגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המעלוח.

2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המעלוח.

3. חברו את כבל החשמל (או התקע) אל השקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.


4. לפני אחסון מזון, השאירו את המקרה פועל למשך 2 עד 3 שעות. בדקו את זרימת האוויר בתא ההקפאה כדי להבטיח קירור נאות. המקרה מוכן כעת לשימוש.

כאשר כבל החשמל ניזוק, יש להזמין טכנאי על מנת להחליפו. כדי למנוע סכנת תאונה.

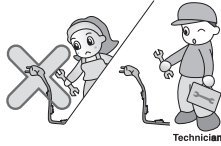


אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.


זה עלול לגרום מוות לבעלי חיים

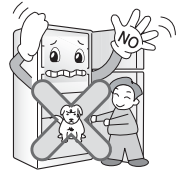


אין להישען על הדלתות. הצידים עלולים לצאת ממקומם, לגרום נזק לאטם הקולר ולהפריע לביצועיות המכשיר.

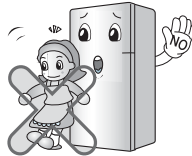

אין להשתמש במוצרים כגון שפשוף, מברשת, ספוג ברזל או אפילו מוצרים מיוחדים לניקוי פלדת אל חלד, מוצרי סבון כגון אלוהול, נפט, בנזין, שעווה, או מסיס או כימי קלים בעלי עוצמה כגון כלור, דטרגנט, או חומץ למטרת הברקה. מוצרים אלה עלולים להזיק ללכה המגינה, והם עלולים להוות סיכון או להכתיב את פני המקרר.

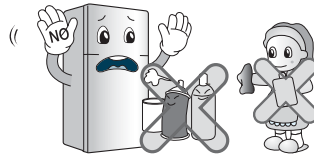

בשום פנים ואופן אין לשמן את אביזרי החיבור בדלת. עלול להיגרם נזק לחלקי פלסטיק.

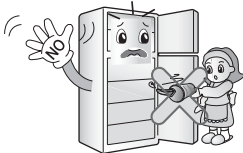

אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים, כמו מכלי תרסיס עם חומר דליק.

יש להימנע ממגע על שמן או עשן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.

אין לאחסן בקבוק מים מלא מדי או כלי עם תוספת מזון, וכו', בסל הדלת.


זה יגרום לך להפעיל כוח מוגזם כדי להוציא את בקבוק המים או את הכלי עם תוספת המזון מהסל, וזה עלול לגרום נזק לסל או לגרום לפגיעה של ידך, אם היא תפגע במבנה שמסביב.

אזהרה ⚠

אין להשתמש במדיח כלים כדי לנקות את המגירות התחתונות, המספרורה הגבוהה עלולה לגרום נזק לסלסלות ולא יהי ניתן להשתמש בהן.

2. בעת שימוש במקרר


אין להסיר את המכסה האחורי.

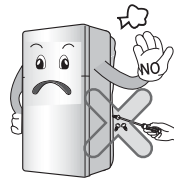


אל תשתמשו במתאם בגב המקרר.



לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, הרכיבו את כל האביזרים במקומם הנכון.

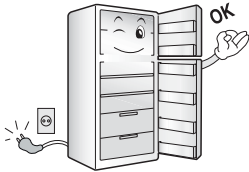

אל תשאירו חתכים או קטרת על המקרר. סכנת שריפה ונזק לרכוש.

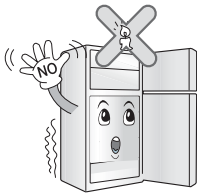

⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקטו תמיד בזהירות.

אין לגעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום לכוויית קור.



אל תפזרו מזון בתוך המקרר.

המזון עלול ליפול בעת פתיחה וסגירה של דלת המקרר ולגרום לפגיעה גופנית.

אין להכניס את הידיים לתוך המקרר.

לוח המסתכל בתחתית עלול לגרום לפציעה.




אין לשים בקבוקים במקפיא.

תוכנם עלול לקפוא. לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.




פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקטו במענה זהירות.

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיתפסות ידיים או רגליים בחריץ הדלת או לפציעת יד מהפיניה.

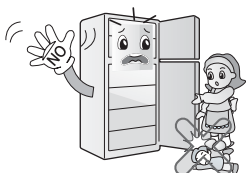

הרימו את המקרר מהידית בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.

אחרת, ידיכם עלולות להחליק ולגרום לפציעה. מכיוון שהמוצר כבד, הרמה עלול לבד עלולה לגרום לפציעה או לתאונה.

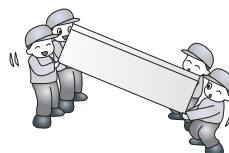


2. בעת שימוש במקרר

אם אתם מזוהים ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נחקו מיי ד את התקע ופנו למרכז השירות.



אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.

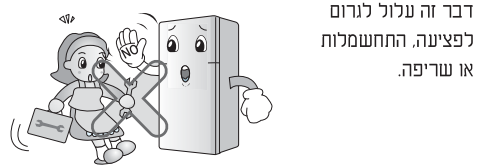

אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספיה וכדומה).




בעת הצבת המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת. הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.



מה לעשות עם המקרר הישן שלכם.


המקרר שלכם מכיל נוזלים (קרר, חומרי סיכה) העשויים מחומרים הניתנים למחזור. יש לפנות חומרים אלו לאתר פסולת למיחזור מכיוון שניתן לעשות בהם שימוש חוזר לאחר תהליכי מחזור מסוימים. למידע לגבי אתר הפינוי, פנו לרשות המקומית במקום מגורכם.



התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.



רוקנו לחלוטין את ההחלל הפנימי של המקרר ופרקו את הדלתות לפני פינוי המקרר הישן.

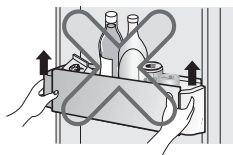


אין להכניס את היד או סוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקדמי, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.




2. בעת שימוש במקרר

אל תשתמשו במייבש שיער כדי לייבש את ההחלל הפנימי, ואל תדליקו נר כדי לסלק ריחות. סכנת פיצוץ או פריצת אש.

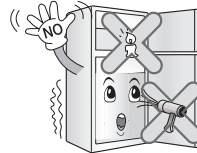


יש להרחיק ממכשירי חימום. הדבר עלול לגרום לשריפה.

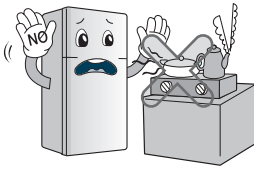


אם המקרר היה שקוע במים, אין להשתמש בו עד שייבדק על ידי חשמלאי מוסמך.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

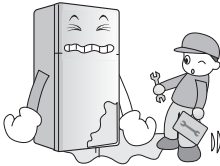


אין להחזיר מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקותו בבזון או בחומר מדלל.

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.

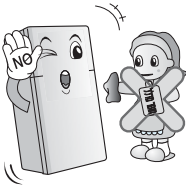


אין להשתמש בחרסיס דליק בקרבת המקרר. הדבר עלול לגרום לשריפה.

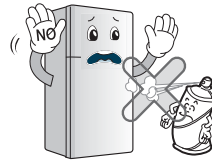

במקרה של רעמים וברקים, או לא בשימוש במשך תקופה ארוכה של זמן, לנתק את תקע החשמל.

קיימת סכנה של הלם חשמלי או שריפה.

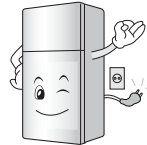

כאשר נוצרת דליפת גז, אין לגעת במקרר או בשקע החשמל, יש מיד לאוורר את החדר


- ניצוץ חשמלי עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.

- אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן

מידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן R600a). למרות שהוא משתמש

בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק.

דליפת גז במהלך ההובלה, ההתקנה או ההפעלה עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה במקרר ויוצרו ניצוצות.

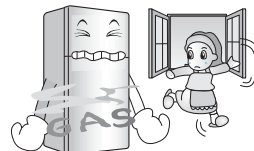

2. בעת שימוש במקרר

אין להיחזק בדלת או במדפי הדלת או בבר הביתי של המ
קפאי או בתא הקירור.



דבר זה עלול לגרום לנפילת
המקרר או לפצוע את הידיים.
בפרט, אין לאפשר לילדים
לעשות זאת.

אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים
(מכל עם נוזל).



הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה,
שריפה או התחשמלות, בעת
פתיחה או סגירה של הדלת.


אין להניח על המקרר אגרמלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם
מיקה, תרופות או כל מכל עם מים.




דבר זה עלול לגרום לשריפה,
התחשמלות או פציעה מחפץ נופל.

יש למנוע כניסה של ילדים למוצר.

כניסה למקרר עלולה לסכן
את חיי הילד.

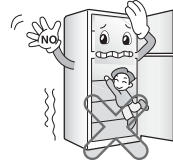


אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אתר, בוזן, אלוכוהול,
תרופות, גז בישול,
תרסיסים או תכשירי
קוסמטיקה בקרבת
המקרר או לאחסנם
בחוכו.

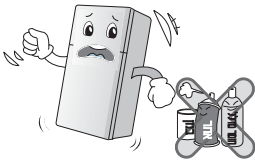

הדבר עלול לגרום
לפיצוץ או לשריפה.


פתיחה וסגירה של הדלת בחוזקה עלולה לגרום לנפילה
של מוצרי מזון שבסל המקרר ולפגוע ברגל, לכן נקטו מש
נה זהירות.

אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.

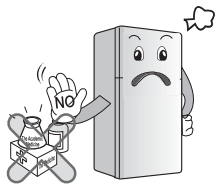

כאשר חומרים עם בקרת
מספר מורה קפדנית מאוחסנים,
הם עלולים להתנדף ולגרום
לתגובה או לסכנה בלתי צפויה.

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנ
תזי מים או גשם.

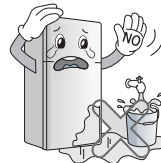

התפוררות הבידוד של חלקים
חשמליים עלולה לגרום לזליגת
חשמל.

1. בעת חיבור החשמל


נחכו את תקע החשמל בעת ויקוי המקרר, מיפול בו או החלפה של המעורה הפנימית.

- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.




אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקע.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.

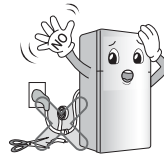

הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היטב לקע.

אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.



כדי להוציא את התקע, אחזו בתקע ולא בכבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.




לאחר חיבור מחדש של התקע, המתו 5 דקות או יותר.

הדבר עלול לגרום לתקלה במקפיא.




אסור לגעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידים רטובות.

- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

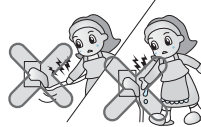


כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בעקע סגורים, אין להשתמש בהם.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

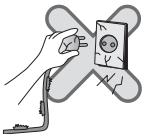

ודאו שקיימת הארקה.

חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

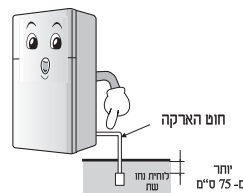

חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית. אל תשתמשו בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל מסופים, סכנת התחממות יתר ופריצת אש.


- מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו / או למחזרם. את כל החומרים החשובים יע לעלוך למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית. יש לפקח על ילדים, כדי לוודא שלא יכנסו למכשיר
- אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על - ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.
- מקרר זה מצויד בנורת LED שלא ניתנת להחלפה על ידי המשתמש. להחלפת הנורה, אנא פנו למרכז שירות מורשה.
- מותר לילדים בגילאים 3 עד 8 להכניס פריטי מזון למקררים ולהוציא מהם פריטי מזון.
- יש להימנע ממגע של שמן או שומן על גבי החלקים הפלסטיים. הם עלולים לגרום לנזק.
- מכשיר זה נועד לשימושים בתיים דומים כגון
 - מטבחים, חנויות
 - משרדים בתי מלון
 - שאיני מסחרי

אזהרה ⚠

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.


1. בעת חיבור החשמל

אין לאפשר לחקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להימס. אין אל גב המקרר.

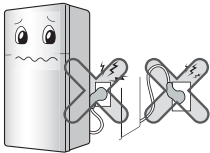

מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקולו. לשריפה או להתחשמלות.

אין להשתמש בשקעי חשמל רבים

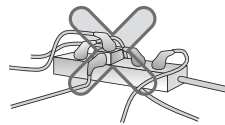

- חיבור מספר מכשירים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנחיה האוטומטית עלול לקפוז ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה שלו על - ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגם.



דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.

לאחר הכנסת תקע החשמל לשקע בקיר, מגע מכבל החשמל להימחץ או להיפגע בעת שהמקרר נדחף לאחור.

סכנת שריפה או התחשמלות.

אמצעי זהירות בסיסיים

מדרך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קראו תמיד את כל הודעות הבטיחות והשמעו להן.

⚠ זהו סמל התראת בטיחות. התרעת בטיחות המודיעה לכם על סכנה העלולה לפגוע בכם או באחרים, או לגרום נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה אזהרה או זהירות. משמעות מילים אלה היא:

אזהרה ⚠ אתם עלולים להיפצע או להיפצע קשה אם לא תפעלו בהתאם להוראות.

זהירות ⚠ ציון מצב סכנה מיידי אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסתיים בפציעה קלה או ביונייה, או בפגיעה במוצר. כל הודעות הבטיחות יזהו את הסכנה. יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.

אזהרה ⚠

⚠ שמרו את פתחי האוורור, בגוף המקרר או ביחידת המטבח המובנית, חופשיים מחסימות.

⚠ אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה, פרט לאלו המומלצים על ידי היצרן.

⚠ אל תגרמו נזק למערכת הקירור הסגורה.

⚠ אל תשתמשו במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המקרר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.

⚠ גז הקירור והבידוד המוקצף שבשימוש המקרר דורשים הליכי סילוק מיוחדים. לפני השלכת המקרר הישן, התייעצו עם מוקד השרות או עם מומחה בתחום הרלוונטי.

סכנת שרפה וחומקים דליקים

⚠ סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.




- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאורר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 1 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.
- אין למקם מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.

- 4 מידע בטיחות חשוב
- 12 התקנה
- 13 חלקים פנימיים
- 17 הפעלה

הפעלה ראשונה
 לפני קביעת הטמפרטורה
 התראת דלת (אופציונלי)
 בדיקה עצמית
 פקדים על תא הקירור
 מגירת ירקות
 הפשרה
 פקדים על תא ההקפאה
 יצירת קרח
 קירור הדלת (אופציונלי)
 מפני ריח (אופציונלי)

- 20 הצעות לאחסון מזון
- 21 ניקוי
- 22 מידע כללי
- 22 החלפת נורה
- 23 אזהרות חשובות
- 24 לפני פנייה לשירות
- 25 הארקה (אדמה מובנית)
- 26 אבחון חכם

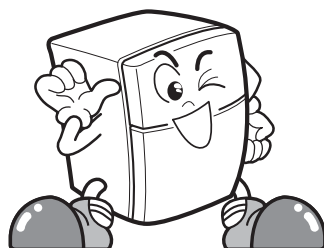

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **ברימאג דיגיטל אייג'**.

במקרים החדשים והיוקרתיים המיובאים על-ידי חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקרר ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותו.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המקרר.

באיחולי הנאה והצלחה

חברת ברימאג דיגיטל אייג'



מקרה-מקפיה מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

GR-B565DG GR-B767LP
GR-B767LW

**קרא בעיון את הוראות מדריך המשתמש
והוראות הבטיחות, טרם הפעלת המקרה. שמור
על מדריך המשתמש לצורך שימוש עתידי.**

