



EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com> en download vervolgens de gebruikershandleiding. Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.


MODEL
LAS454B



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.




Voorpaneel

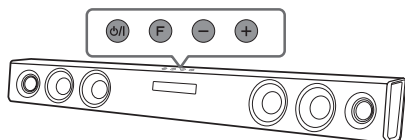

- ⏻ Stroom aan/uit
- F Selecteert de functie
- + Past het volume aan

Achterpaneel

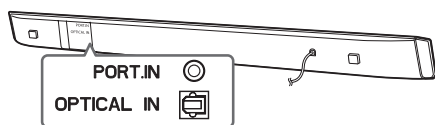

- PORT.IN Verbinding maken met een draagbaar apparaat
- OPTICAL IN ... Verbinding maken met een optisch apparaat

1

Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

- 1 Steek de stekker van de stroomkabel van de draadloze subwoofer in het stopcontact.
- 2 Zet de soundbar aan :
De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De geel - groene LED van de subwoofer gaat branden.

Subwoofer handmatig verbinden

- 1 Reset de subwoofer
Als de geel - groene LED op de subwoofer snel knippert, sla deze stap dan over en ga naar 2
- Houd de toets **PAIRING** 5 seconden ingedrukt.
- De LED brandt afwisselend in rood en geel - groen.
- Haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact. Steek de stekker van de stroomkabel weer in het stopcontact als de LED helemaal uit is.


Als de reset is voltooid, knippert de geel - groene LED van de subwoofer snel.

- 2 Reset de soundbar
 - Zet het volume op het minimum totdat de rode LED op de soundbar even gaat branden.
 - Houd de toets **DEMPEN** (Dempen) op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt.
 - De rode LED op de soundbar knippert snel.
 - Schakel de soundbar uit en aan wanneer de geel - groene LED van de subwoofer knippert.


Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de geel - groene LED op de subwoofer zien.



Houd de soundbar en de subwoofer meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.

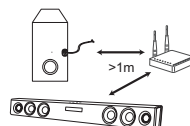


- 1 Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een optische kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (Optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.




Een extra apparaat verbinden

- 1 Maak als volgt verbinding met het externe apparaat.

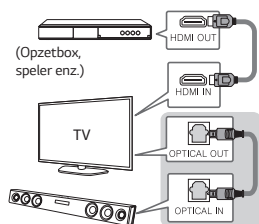

- 2 Stel de ingangsbron in door herhaaldelijk op F op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken.

Afstandsbediening

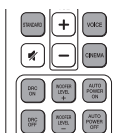


STANDARD/VOICE/CINEMA: Selecteert geluidseffect.

DRC ON/OFF: Maakt comfortabel geluid op Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Past volume van subwoofer aan.

AUTO POWER ON/OFF: Schakelt automatisch in met een inputbron.

Vervangen van de batterij

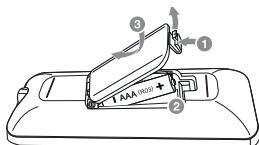

Specificatie

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel. Netwerk in stand-by: 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettogewicht	Ongeveer 2,47 kg
Versterker (Total RMS Output power)	300 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type Draadloze Soundbar in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2401 tot 2481 MHz	10 dBm
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
2403 tot 2478 MHz	10 dBm

