LG
Life's Good

ENGLISH
FRENCH
ARABIC

OWNER'S MANUAL
REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MFL71939702
Rev.03_17052023

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.


CONTENTS

Page No.

1. Identification of parts 3
2. Important Safety Information 4-8
   - Warning 4-7
   - Caution 7-8
3. Installation 9
4. Inverter-ON Feature (Optional) 9
5. Operations 10-12
   - Starting 10
   - Deodorizer 10
   - Door Cooling+ (Optional) 10
   - Door Alarm 11
   - Ice Making 11
   - Defrosting 11
   - Identification of Control 12
6. LED Replacement 12
7. Suggestions on Food Storage 13-14
8. Suggestions 14
9. Before Calling for Service 15

Identification of Parts

INTERNAL CONTROLLER MODEL

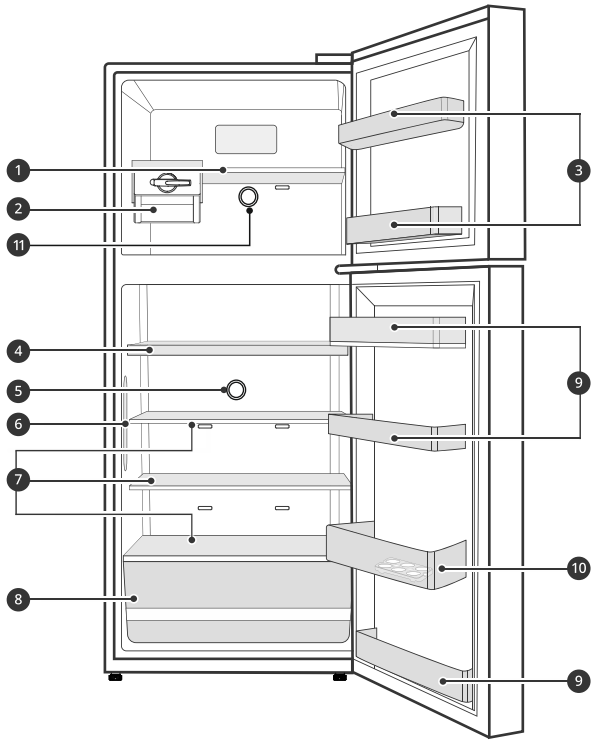

1. Freezer Shelf
2. Moving Icemaker
3. Freezer Door Basket
4. Pull Out Tray
5. Refrigerator Temperature Control Knob
6. Door Cooling+ (Optional)
7. Shelves
8. Veg Drawer
9. Refrigerator Door Basket
10. Movable Egg Tray
11. Freezer Knob Setting

NOTE

- Due to continuous improvements at LG, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
- Except during transportation & maintenance, the shelves must be considered as fixed when in normal use.

Important Safety Information

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that may kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:

DANGER	You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.
WARNING	You can be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.
CAUTION	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Risk of Fire and Flammable Materials

This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1m² in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.


WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power

The dedicated outlet should be used.

Using several devices at one outlet may cause fire.




Power supply cord should not be bent or pressed under heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.



Do not allow the power cord to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

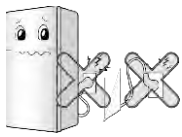

Do not extend or modify the length of the power supply cord.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.



Important Safety Information

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.



When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosen, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.



2. When using the refrigerator

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not install the refrigerator in the wet place or the place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.




Do not keep any other electrical appliance on top and inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.

It may cause explosion or fire.




Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

It may cause electric shock or injury.

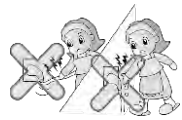


Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

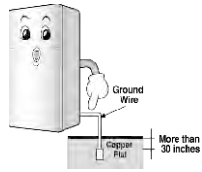


Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas spray or cosmetic near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

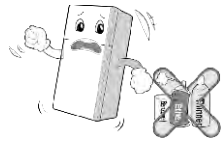

Do not store the medicine or the academic materials in the refrigerator.


When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

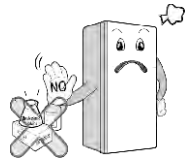

Important Safety Information


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

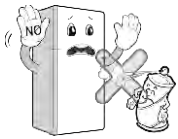

Avoid placing refrigerator near heating devices.

It may cause fire.

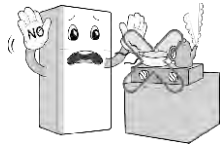


Do not place the lit candle on top and inside refrigerator to deodorize.

It may cause explosion or fire.




Use the submerged refrigerator after checking it.

It may cause electric shock or fire.

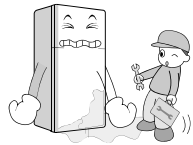


When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

It may cause explosion or fire.

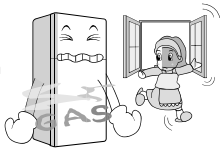

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

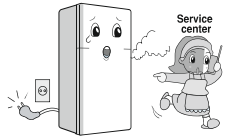


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.



Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

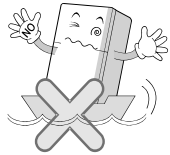


When disposing the refrigerator, remove the door gasket from the door.

It may cause to lock out the child.



Install the refrigerator on a solid and level floor.


Installation on an unstable place may cause injury by the refrigerator falling down while opening or closing the door.

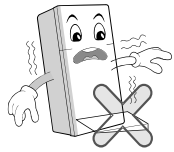

Important Safety Information

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

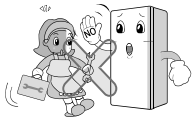


When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you should better contact the local down-block office.




Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.

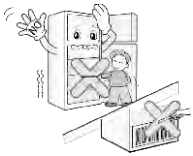

Completely empty inside before taking out the container from the door.

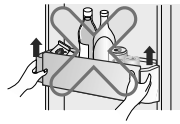

- **If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.**
- **For disposal of the product it is required to be handed over to authorized recycler only.**

⚠ CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers in the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.



Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Do not put Glass bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.



Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



Do not put any living animal in the refrigerator.

It may cause death of that living animal.



Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.




Important Safety Information

Do not lean on the door, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration.




Please be careful while opening or closing the door of the refrigerator, may cause injury to the person around it.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

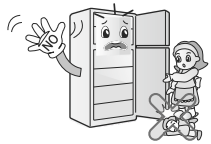

Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior lamp of the refrigerator.

It may cause electric shock or injury.

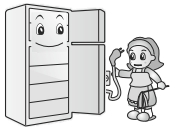


Do not cling to the door or the shelves of the door or the home bar of the freezer or the cool chamber.

It may cause the refrigerator to fall down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



Carry the refrigerator from bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

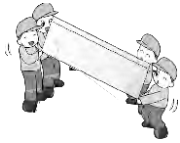


Do not move the refrigerator in running condition.


- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- **This appliance is intended to be used in household and similar applications such as**
  - **staff kitchen areas in shops, offices and other working environment;**
  - **farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environment;**
  - **bed and breakfast type environment;**
  - **catering and similar non-retail applications.**
- **Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.**
- **Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.**
- **Do not damage the refrigerant circuit.**
- **Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.**
- **Keep the ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built - in structure, clear of obstruction.**
- **Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.**

Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.



Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.



Do not install refrigerator where the front surface area is higher than back surface area by 2 deg.

- After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

- Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

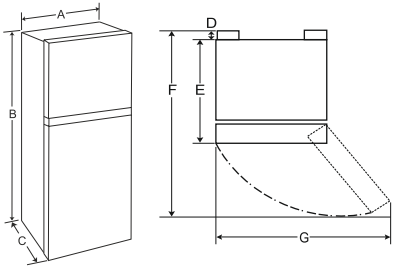


Image for representation purpose only

-	Type (mm)			
-	a	b	c	d
A	600	600	555	555
B	1720	1640	1680	1573
C	710	710	637	637
D	5	5	5	5
E	705	705	632	632
F	1255	1255	999	999
G	1045	1045	953	953

Note: You can determine what type of appliance it is by looking at the label inside the appliance.

Ambient Temperature

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit.
  The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
  The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

Note: The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between10°C and 43°C.

Inverter-ON Feature (Optional)

- Minimum Requirement: UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600 VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On Mode,it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature. If situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

Operations


Starting

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.
If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

Features

Deodorizer

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

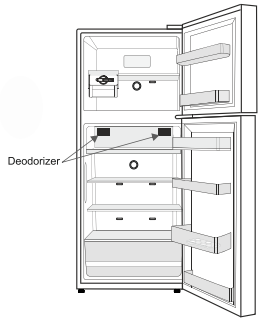


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is not need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.
- When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods.

Re-using Deodorizer

- Used some length and the odor is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.

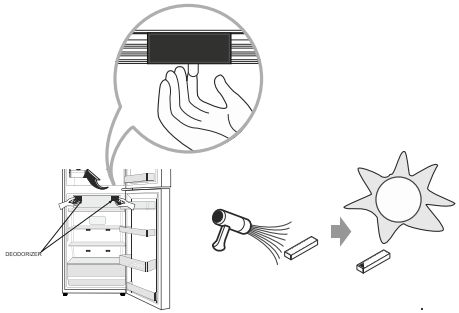

Door Cooling+ (Optional)

- Cool air vent is placed in the refrigerator compartment to provide cool air to the Door Shelves.
- If foreign substance enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.



Operations

Door Alarm

When the door of the refrigerator is open for 1 minute, an alarm will sound three times. If the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.



Egg-cum-Ice Tray


It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.




Ice Making

Twisting ice serve type


- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

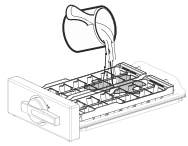

NOTE You can disassemble the ice maker to secure space in freezer.

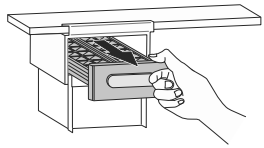

- **Twisting ice serve type :** Remove 1 and 2
  1. ice tray
  2. ice cube box
- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

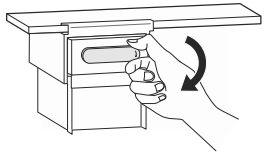

Defrosting

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.


Operations

Identification of Control

TEMPERATURE CONTROL (With Knob)

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temperature Control Knob and Freezer Control Knob respectively.
- Initially set the Refrigerator Temperature Control at Medium/Normal and the Freezer Temperature Control at Medium/Normal.

Freezer Knob Setting

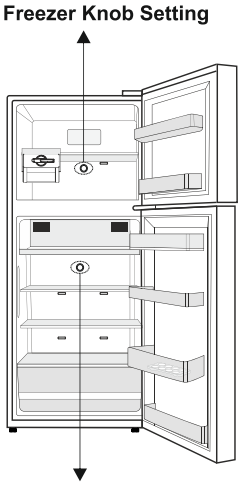

Refrigerator Temperatute Control Knob

Best Performance for all seasons set Knob at Medium


Freezer Knob Setting

For Less Cooling	Min
Normal Cooling	Medium
For More Cooling	Max



Refrigerator Temperature Control Knob

For Less Cooling	Cold
Normal Cooling	Medium
For More Cooling	Coldest



*** EXPRESS FREEZE MODE**

Turn the dial to select the Express Freeze and activate the function for 21 hours. This function automatically shuts off after 21 hours. After this function shuts off, turn the controller to select adesired temperature. [Note : After the Express Freeze function shuts off, the controller still points to the Express Freeze, but the temperature setting is automatically changed to the mid-level temperature setting]

* *Applicable as per model variant.*

LED Replacement

This product applies LED Lamp which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

Suggestions on Food Storage

When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.




Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.



Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperature to rise.



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.



Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags This will help in retaining its freshness for a longer period of time.




Do not store glass bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.



Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.

It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.

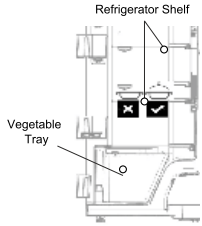

When storing eggs in their storage tray, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.



Do not store food which goes bad easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc.




Suggestion on Food Storage

Freezer door basket marked (**) is two star compartment (temperature -12°C), which is suitable for short term storage of frozen food only

- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

Suggestions

It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (100~310V)**, Stabilizer usage increases the refrigerator life.




** As per LG Test Standards.

Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.



Cleaning

When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.
- This may cause discoloration or damage to the appliance.
- Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.

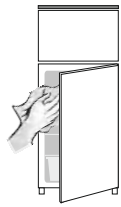


During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.



Shifting

While shifting the refrigerator, four people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

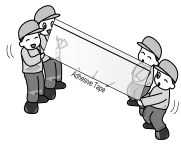

Before Calling for Service

Check for yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	–House fuse blown	Call an electrician and get it corrected.
	– Power Supply Off.	Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is ON. Check that the fuse is intact in the supply line.
	– Stabilizer not working properly	Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	– Restriction of cold air circulation.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it.
	– Improper setting of Freezer Temperature Control / Refrigerator Temperature Control.	Set the Refrigerator Compartment temperature to a colder setting.
	– Entry of hot air.	Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors.
	– Storing hot foods.	Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compartment — Overcooling	– Incorrect setting of Refrigerator Temperature Control Knob.	Lower the setting (1~2) of Refrigerator Temperature Control Knob to make the Refrigerator Compartment warmer.
6. Smell	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Incorrect setting of Freezer Temperature Control Knob.	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temperature
	– Bowls used	Use Ice trays for ice making.
8. Noise	– Normal cut-off/cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Compressor Start/Stop. This is a normal phenomenon.





MFL71939702

FRENCH

MANUEL D'UTILISATION
RÉFRIGÉRATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

MFL71939702
Rev.03_17052023

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. Tous Droits Réservés.


TABLE DES MATIÈRES

Page

1. Identification de pièce 3
2. Informations importantes de sécurités 4-8
   - Avertissement 4-7
   - Mise En Garde 7-8
3. Installation 9
4. Fonction Inverter-ON (en option) 9
5. Opérations 10-12
   - Démarrage 10
   - Désodorisant 10
   - Door Cooling* (en option) 10
   - Alarme de Porte 11
   - Production de glace 11
   - Degivrage 11
   - Identification du contrôle 12
6. Remplacement du LED 12
7. Suggestions sur le Stockage d'Aliments 13-14
8. Suggestions 14
9. Avant d'Appeler le Réparateur 15

Identification de pièce

MODÈLE DE CONTRÔLE INTERNE

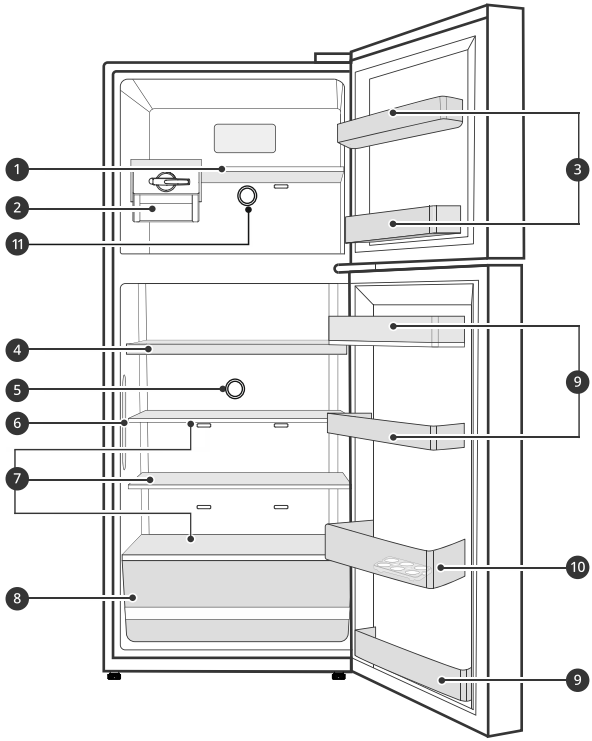

1. Clayette du Congélateur
2. Appareil à glaçons amovible
3. Panier de portedu Congélateur
4. Tirez le chariot
5. Bouton de contrôle de la température du réfrigérateur
6. Refroidissement de la porte+ (en option)
7. Clayettes
8. Bac à légumes
9. Panier de porte du réfrigérateur
10. Plateau à œufs amovible
11. Réglage du bouton du congélateur

REMARQUE

- En raison d'améliorations permanentes chez LG, les caractéristiques du réfrigérateur sont soumises à modification sans préavis.
- Si certaines pièces ne sont pas indues dans votre appareil, c'est qu'elles correspondent à d'autres modèles.
- Excepté en cas de transport & d'entretien, les rayons doivent être considérés comme fixes lorsqu'ils sont en usage ordinaire.

Informations importantes de sécurités

CONSIGNES DE SÉCURITÉ BASIQUES

Ce guide contient de nombreux messages de sécurité importants. Veuillez toujours lire et respecter tous les messages de sécurité.

C'est le symbole d'alerte. Il vous prévient des messages d'alerte sur les dangers qui peuvent vous tuer ou vous blesser ainsi qu'autrui. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte et du mot DANGER, AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE. Ces mots signifient :

DANGER	Vous serez tué ou blessé si vous ne suivez pas les instructions.
AVERTISSEMENT	Si vous ne respectez pas les instructions, vous pouvez être affecté ou sérieusement vous blesser.
MISE EN GARDE	Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut conduire à une blessure mineure ou modérée ou endommager seulement le produit.

Tous les messages de sécurité identifieront le danger, vous indiquant comment éviter une blessure et vous indiquant ce qui se produira si ces instructions ne sont pas respectées.

Risque d'incendie et matériaux inflammables

Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie sivous ne prenez pas de précautions.

- Cet appareil contient une petitie quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'eviter l'accumulation d'un mélage de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1m² par 8g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appar;eil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.


AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux opérateurs lors de l'utilisation de l'appareil, les consignes de sécurité basiques doivent être respectées, y compris ce qui suit. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Lors du branchement du courant électrique

La prise dédiée doit être utilisée.

L'utilisation de plusieurs appareils sur une même prise peut provoquer un incendie.




Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié ou écrasé sous un objet lourd.

Tout dommage au cordon d'alimentation peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne pas laisser la prise vers le haut ou coincée derrière le réfrigérateur.

De l'eau peut s'infiltrer ou la prise peut être endommagée, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

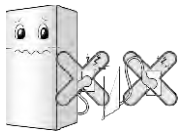

N'allongez pas ou ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation.

Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie provoqué par la modification électrique des cordons d'alimentation ou autres.



Informations importantes de sécurités


Retirer l'eau ou la poussière de la prise de courant et l'insérer avec les extrémités des broches bien raccordées.

La poussière, l'eau ou un raccordement instable pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne pas tirer le cordon ou toucher la prise électrique avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer un choc électrique ou des blessures.

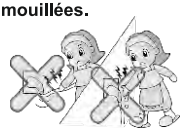


Ne pas utiliser ni le cordon d'alimentation ou la prise de courant s'ils sont endommagés, ni la prise murale si elle n'est pas bien fixée au mur.

Cela peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit et prendre feu.



S'assurer de la mise à la terre.

La mise à la terre incorrecte peut provoquer une panne ou un choc électrique.

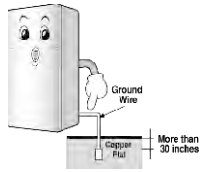

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur.


Ne pas placer d'objet lourd ou dangereux (récipient avec liquide) sur le réfrigérateur.

Il peut tomber et provoquer une blessure, un choc électrique ou un incendie lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.



Ne pas utiliser ni entreposer des substances inflammables comme l'éther, le benzène, l'alcool, les médicaments, les pulvérisateurs de gaz propane ou des produits cosmétiques à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.

Cela peut exploser ou prendre feu.

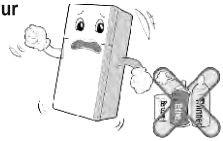


Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit humide et éviter de le placer dans un endroit exposé aux déversements d'eau et de pluie.

La détérioration de l'isolation des parties électriques peut provoquer une perte d'énergie.



Ne rangez pas de médicaments ou de produits universitaires dans le réfrigérateur

Eviter de stocker des produits qui doivent respecter des conditions strictes de température pour empêcher leur détérioration pouvant générer des réactions inattendues.

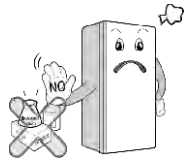

Ne laissez aucun autre appareil électrique au-dessus/à l'intérieur du réfrigérateur notamment une TV, un refroidisseur, une branche, un éclairage décoratif, des produits chimiques dangereux, une toile à capote, etc.


Cela peut exploser ou prendre feu.



Informations importantes de sécurités


Ne pas utiliser de vaporisateur combustible près du réfrigérateur.

Cela peut prendre feu.

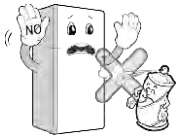


Éviter de placer le réfrigérateur à proximité des appareils de chauffage.

Cela peut prendre feu.

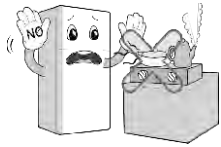


Ne pas placer de bougies allumées dans le réfrigérateur pour désodoriser.

Cela peut exploser ou prendre feu.

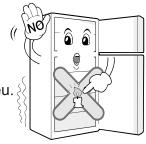


Utiliser le réfrigérateur immergé dans l'eau après vérification.

Cela peut provoquer un choc électrique ou prendre feu.

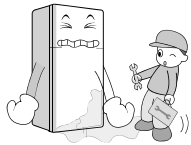


Lors d'une fuite de gaz, ne pas toucher le réfrigérateur ou la prise et aérer immédiatement la pièce.

Cela peut exploser ou prendre feu.

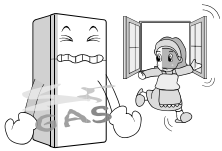

En cas de la détection d'une odeur ou fumée étrange du réfrigérateur, veuillez débrancher immédiatement la prise et contacter le centre de reparation.

Cela peut prendre feu.

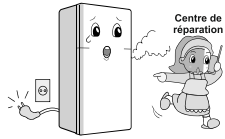


Ne pas vaporiser de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur ou ne pas le nettoyer avec du benzène ou un solvant.

La détérioration de l'isolation des parties électriques peut provoquer un choc électrique ou prendre feu.



Ne pas utiliser le réfrigérateur à des fins non domestiques (stockage de médicaments ou matériau de test, utilisation comme bateau, etc.).

Cela peut provoquer un risque inattendu comme prendre feu, un choc électrique, une détérioration du matériel stocké ou une réaction chimique.

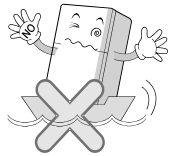


En éliminant le réfrigérateur, enlevez le joint d'étanchéité de la porte de la porte.

Cela peut éviter d'enfermer les enfants.



Installation du réfrigérateur sur un sol solide et nivelé.


L'installation dans un endroit instable peut entraîner des blessures, car le réfrigérateur risque de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

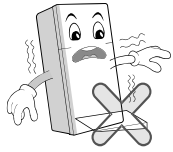

Informations importantes de sécurités


Seul les ingénieurs qualifiés sont amenés à démonter, réparer ou modifier les fonctions du réfrigérateur.

Cela peut provoquer des blessures, un choc électrique ou prendre feu.

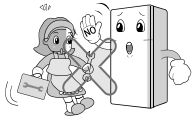


Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, contacter le bureau de traitement.

Lorsque vous souhaitez jeter de gros déchets comme des appareils électriques et des meubles, vous devez contacter le bureau de traitement local.

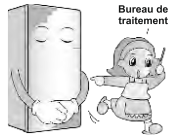


Ne pas insérer les mains ou des baguettes en métal dans la sortie d'air de refroidissement, le couvercle ou le bas du réfrigérateur, la grille calorifugée (trou d'évacuation) à l'arrière.

Cela peut provoquer un choc électrique ou une blessure.

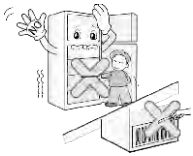

Vider entièrement l'intérieur avant de déposer le contenant de la porte.

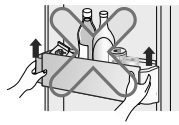


- **Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.**
- Pour sa mise au rebut, le produit ne doit être remis qu'à un recycleur agréé.

⚠ MISE EN GARDE

Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager la maison ou les meubles. Soyez toujours prudent.

Ne pas toucher les aliments ou les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer une gelure.



Patienter 5 minutes ou plus avant de rebrancher la prise.

Cela peut nuire au fonctionnement du congélateur.



Ne pas mettre de bouteille dans le congélateur.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.



Ne pas tirer la prise par le cordon mais par son extrémité.

Cela peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit et un incendie.



Ne pas mettre d'animal vivant dans le réfrigérateur.

Cela pourra provoquer la mort de cet animal vivant.



Ne pas insérer les mains sous le réfrigérateur.

La plaque en fer de la partie inférieure peut blesser.




Informations importantes de sécurités

Ne pas s'appuyer sur les portes, car les charnières peuvent se déloger, ce qui peut entraîner une fuite d'air et une détérioration des performances.



Veuillez faire preuve de prudence lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte du réfrigérateur, car les personnes se trouvant autour de celui-ci risquent d'être blessées.

L'ouverture ou la fermeture de la porte peut entraîner le pincement des pieds ou des mains dans la fente de la porte ; les coins peuvent également entraîner des blessures à la main d'un enfant.

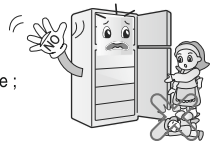

Débrancher le cordon d'alimentation lors du nettoyage, de la manutention ou du remplacement de la lampe intérieure du réfrigérateur.

Il pourrait en résulter un choc électrique ou une blessure.




Ne pas se suspendre à la porte ou aux clayettes de la porte ou à la barre du congélateur ou la chambre froide.

Cela peut faire tomber le réfrigérateur ou blesser les mains. Interdire particulièrement aux enfants de le faire.



Transporter le réfrigérateur avec la barre de transport en bas de la partie avant et en haut de la partie arrière.

Sinon vos mains peuvent glisser et se blesser.

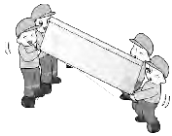

Ne pas déplacer le réfrigérateur lorsqu'il est branché.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes infirmes (enfants y compris), ou des personnes sans expérience technique sauf en cas de supervision ou d'instructions sur l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants devraient être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager la maison ou les meubles. Soyez toujours prudent.

- **Cet appareil est destiné à être utilisé à des fins domestiques ou similaires telles que:**
  - Cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
  - Les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
  - Chambres d'hôtels, Bed & Breadfast.
  - Restauration ou autres, hors vente au détail.
- **N'entreposez pas de substances explosives comme une bombe aérosol ou tout autre produit inflammable dans cet appareil.**

- N'utilisez pas des dispositifs mécaniques ou autres moyens que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de décongélation.

- N'endommagez pas le circuit frigorifique.


- N'utilisez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments du réfrigérateur, à moins qu'ils soient du genre recommandé par le fabricant.

- Gardez ouvert tous les évents de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée.


- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène)loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

Installation

Le réfrigérateur doit être placé correctement dans un lieu aéré.

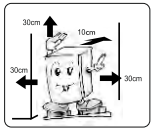

Le niveau du réfrigérateur doit être réalisé avec les pieds avant. Le réfrigérateur doit être mis à niveau avec une inclinaison en commençant par l'avant et en finissant par l'arrière.

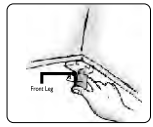

N'installez pas le réfrigérateur où la superficie de la surface avant est supérieure à la superficie de la surface arrière de 2 degrés.

- Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Dimensions et dégagements

- Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

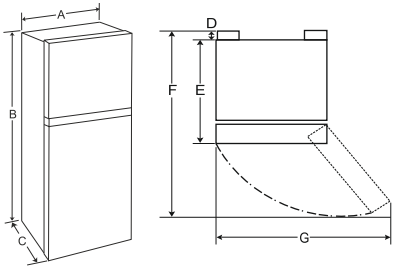


Image destinée à des fins illustratives uniquement

-	Type (mm)			
-	a	b	c	d
A	600	600	555	555
B	1720	1640	1680	1573
C	710	710	637	637
D	5	5	5	5
E	705	705	632	632
F	1255	1255	999	999
G	1045	1045	953	953

REMARQUE: Vous pouvez déterminer le type de l'appareil en consultant l'étiquette à l'intérieur de l'appareil.

Température ambiante

- L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.
- Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.

La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

REMARQUE: Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

Fonction Inverter-ON (en option)

- Configuration minimale : l'alimentation sans interruption/l'onduleur doivent être en marche et présenter une capacité minimale de 600 VA, ainsi qu'une batterie d'une capacité minimale de 120 Ah connectée à la prise d'alimentation du réfrigérateur.

1. En utilisant cette fonctionnalité, le réfrigérateur fonctionne sur le mode énergétique de base requis par le produit.
2. L'effet de la fonction Inverter-On peut varier selon le nombre d'appareils fonctionnant grâce à l'onduleur.
3. Pour un fonctionnement optimal du réfrigérateur en mode Inverter-On, il est recommandé de désactiver les autres équipements inutilisés.
4. Il est conseillé de vérifier la qualité des aliments avant leur consommation.
5. La crème glacée, etc. peut ramollir pendant l'utilisation de cette fonction. Si cette situation se produit, il est recommandé de modifier le réglage selon les besoins.


Démarrage

Une fois votre réfrigérateur installé, laissez-le en repos (7 à 8 heures) pour qu'il se stabilise à des températures de fonctionnement normales avant de le remplir d'aliments frais ou surgelés.
Si vous éteignez le réfrigérateur, attendez 5 minutes avant de le rallumer.

Caractéristique

Désodorisant

- Des odeur désagréables d'aliments dans le compartiment de nourriture fraiche sont désodorisées sans vous mettre en danger ni endommager les aliments.

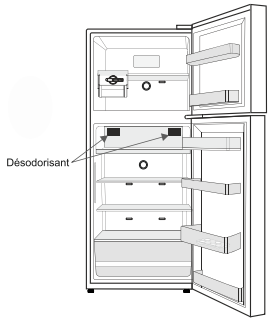


Utilisation

- Il n'est pas nécessaire de manipuler le désodorisant puisqu'il est situé dans le tube d'air de refroidissement qui génère la circulation au niveau du compartiment de nourriture fraiche.
- Ne pas percer la sortie d'air de refroidissement sinon le désodorisant peut être endommagé.
- Si vous souhaitez stocker des aliments a forte odeur, veuillez les envelopper ou les placer dans un récipient à couvercle, sinon l'odeur peut affecter d'autres aliments.

Réutilisation du Désodorisant

- Garder à distance car son odeur est forte, le désodorisant peut être replacé et réutilisé.
- Désodorisant séparé dans la partie supérieure du compartiment de réfrigérateur. Utilisez un sèche-cheveux pour éliminer l'humidité ou les odeurs et oxydez à la lumière du soleil pour favoriser la décomposition des odeurs par les rayons ultraviolets.

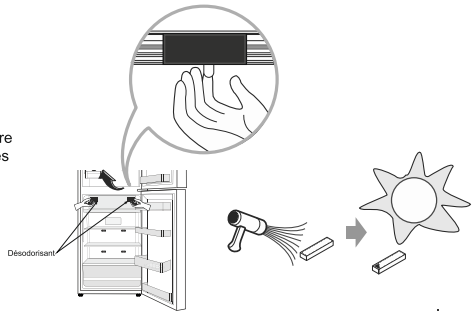

Door Cooling⁺ (en option)

- La grille d'aération de refroidissement se situe sur la Boîtier interne du réfrigérateur pour fournir un air frais aux clayettes de la porte.
- Si des substances étagères entrent dans la grille d'aération de l'air de refroidissement lors du nettoyage, l'efficacité peut être réduite. De plus, si le panier est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'évacuation de l'air de refroidissement. Un soin particulier doit être apporté lors du nettoyage.



Opérations

Alarme de Porte

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant 1 minute (* 20 Secondes pour les modèles Evercool), une alarme retentit.



Moule à Glaçons et Casier à Œufs

Il est utilisé pour stocker des œufs. Il peut également être utilisé pour faire des glaçons.



Production de glace


Retrait des glaçons par rotation

- Pour produire des glaçons, remplir le bac à glaçons avec de l'eau et l'insérer en place.
- Pour retirer les glaçons, tenir le levier du bac et le tirer doucement en le tournant. Les glaçons tomberont dans le compartiment à glaçons.




REMARQUE

Vous pouvez démonter l'appareil à glaçons pour avoir plus d'espace dans le congélateur.

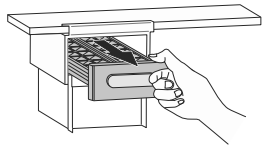

- **Retrait des glaçons par rotation** : Enlever 1 et 2
  1. Bac à glaçons
  2. Compartiment à glaçons
- Ne rien utiliser d'autre que de l'eau.
- Remplir avec de l'eau jusqu'à la ligne marquée.

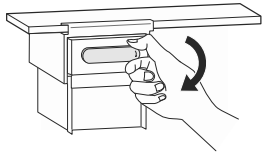

Degivrage

- Le dégivrage se fait automatiquement.
- L'eau dégivrée coule dans la rigole d'écoulement qui se situe sur la partie arrière basse du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.


Opérations

Identifications des commandes

Commande de température (avec bouton)

- La température du réfrigérateur et du congélateur est commandée par le bouton de réglage de la température du réfrigérateur et le bouton de réglage du congélateur respectivement.
- Régler initialement la température du réfrigérateur sur Moy./normal et la température du congélateur sur Normal.

Réglage du bouton du congélateur

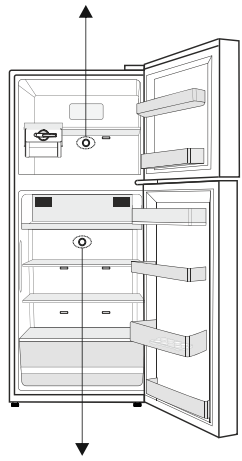


Réglage du bouton du congélateur

Pour moins refroidissement	Min
Refroidissement normal	Moyen
Pour de plus refroidissement	Max



Bouton de contrôle de la température du réfrigérateur

Pour moins refroidissement	Froid
Refroidissement normal	Moyen
Pour de plus refroidissement	Plus Froid



Bouton de contrôle de la température du réfrigérateur

Meilleure performance pour toutes les saisons Régler le bouton sur Moyen.

*** MODE CONGÉLATION EXPRESS**

Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode Congélation express et activez-le pendant 21 heures. Il prendra automatiquement fin au bout de 21 heures. Une fois que le mode Congélation express aura pris fin, ajustez le régulateur pour sélectionner la température de votre choix. [Remarque : une fois que le mode Congélation express aura pris fin, le contrôleur indiquera toujours Congélation express, mais la température sera automatiquement remplacée par une température intermédiaire]

* *Applicable selon le modèle utilisé*

Remplacement du LED

Ce produit utilise un voyant qui ne peut être remplacé par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement du voyant

Suggestions sur le Stockage d'Aliments

Lors du stockage d'aliments, les couvrir avec du film ou les placer dans un récipient avec un couvercle. Cela empêche l'humidité de s'évaporer et permet aux aliments de garder leur goût et leurs nutriments.




Ne pas conserver du lait chaud ou des aliments chauds dans votre réfrigérateur. Cela peut entrainer une augmentation de température et une augmentation de la consommation de courant.




Ne jamais surcharger votre réfrigérateur ou couvrir les clayettes avec du papier ou des sacs plastiques car cela réduit son efficacité.



Ne pas ouvrir la porte fréquemment. L'ouverture de la porte laisse entrer l'air chaud dans le réfrigérateur et fait augmenter la température.



Fermer correctement la porte, s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le joint et la carrosserie du réfrigérateur LG.



Essuyer l'excès d'humidité sur les aliments et les placer dans des récipients ou des sacs plastiques. Cela permettra de garder plus longtemps leur fraicheur.




Ne mettez pas de bouteilles en Verre dans le compartiment de congélation – elles peuvent se casser lorsqu'elles gèlent.



Eviter de placer des aliments humides sur des étagères intérieures creuses du réfrigérateur. Ils peuvent congeler dès le contact direct avec l'air frais. Afin d'éviter cela il est préférable de stocker les aliments dans un récipient à couvercle.

Il est conseillé de stocker les aliments humides (en particulier les légumes et les fritures) dans le bac à légumes. S'il est nécessaire de les stocker sur une clayette du réfrigérateur, les mettre près de la porte éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur afin d'éviter qu'ils ne se congèlent par le froid circulant dans le réfrigérateur.

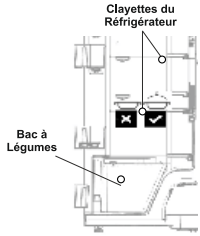

Lors de la conservation d'œufs dans le casier de conservation, s'assurer qu'ils sont frais, et toujours les stocker en position verticale, ce qui permet de les conserver plus longtemps.



Ne pas stocker d'aliments qui ne se conservent pas bien à faible température, comme les bananes, les ananas, etc.




Suggestions sur le Stockage d'Aliments

Le panier de la porte du congélateur marqué d'un (**) est un compartiment deux étoiles (température -12°C) pour le stockage à court terme d'aliments surgelés uniquement.

- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  –Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
  –Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

Suggestions

Il est recommandé d'utiliser un Stabilisateur de Tension (0.5kVA) si les fluctuations de puissance sont fréquentes et en dehors de la plage de tension spécifiée (100~310V)**, l'utilisation du stabilisateur augmente la durée de vie du réfrigérateur.




** Conformément aux normes d'essai LG.

N'hésiter pas à appeler le Centre d'Information Client (CIC) LG / Succursale / Représentant LG si votre réfrigérateur a été endommagé pendant le transport.




Nettoyage
Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne l'essuyez pas avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des substances inflammables.
• Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.
• Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.

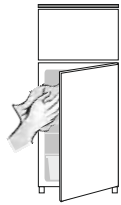

Pendant les Vacances
Pour des vacances de moyenne durée, vous pensez qu'il est préférable de laisser fonctionner votre réfrigérateur. Placer les articles congelables dans le congélateur pour une durée de vie plus longue. Lorsque vous partez pour une longue période, retirez tous les aliments, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyer soigneusement l'intérieur et laisser les portes OUVERTES pour empêcher la formation d'odeur. Pour remettre en fonctionnement, laisser le réfrigérateur fonctionner pendant 6-8 heures pour qu'il se stabilise.



Déplacement
Lors du déplacement du réfrigérateur, deux personnes doivent le porter pour sa sécurité. Fermer la porte avec du ruban ou un cadenas pour empêcher l'ouverture du réfrigérateur.

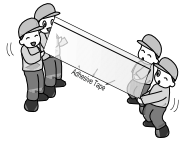

Avant d'Appeler le Réparateur

Vérifier vous-même

Type de Problème	Cause Probable	Solution
1. Le réfrigérateur ne fonctionne pas	- le fusible de la maison a grillé	Appeler un électricien et faites le réparer.
	- l'alimentation est éteinte	Vérifier que la prise de l'alimentation du réfrigérateur est branchée à la prise murale et que le courant est sous tension. Vérifier que le fusible est intact sur la ligne d'alimentation.
	- le stabilisateur ne fonctionne pas correctement	Veuillez brancher directement la prise du réfrigérateur sur la prise murale et vérifiez ensuite, s'il fonctionne, faites vérifier le stabilisateur par le Centre de Réparation du Stabilisateur.
2. Le réfrigérateur essaye de démarrer mais ne fonctionne pas.	- Basse tension	Installer un transformateur de correction de ligne sur le secteur, ou un Stabilisateur de Tension.
3. Compartiment réfrigérateur – faible refroidissement	- Restriction de la circulation d'air froid	Faire de la place entre les aliments. Si les clayettes sont recouvertes de chiffons ou de polythène, les retirer.
	- Réglage du incorrect pour la température du congélateur / température du réfrigérateur.	Régler la température du compartiment du réfrigérateur à un réglage plus froid.
	- Contrôle de l'air chaud	L'ouverture et la fermeture des portes trop fréquemment permettront à l'air chaud extérieur d'entrer dans le réfrigérateur faisant augmenter la température. Réduire la fréquence d'ouverture des portes.
	- Stockage d'aliments chauds	Eviter de stocker des aliments chauds dans le réfrigérateur, les laisser refroidir à température ambiante avant de les mettre dans le réfrigérateur.
4. Formation de gouttes d'eau à l'extérieur du réfrigérateur	- Forte humidité pendant la saison des moussons	Pendant la mousson, lorsque l'humidité de l'atmosphère atteint environ 90% des gouttes d'eau peuvent se former sur les côtés de la carrosserie du réfrigérateur, en particulier la partie supérieure. Cette humidité doit être essuyée périodiquement. Contacter votre réparateur pour vérifier le joint de la porte ou le bon contact uniforme avec la carrosserie.
5. Compartiment Réfrigérateur – Surrefroidissement	- Réglage incorrect du bouton de réglage de la température du réfrigérateur	Baisser la température du réfrigérateur (position du bouton 1~2) pour que le compartiment du réfrigérateur soit moins froid.
6. Odeur	- Couverture et emballage incorrect des aliments	Envelopper ou couvrir correctement les aliments. Placer les bouchons sur les bouteilles et les récipients d'autres liquides.
7. Difficulté dans la prise de glace et de crème glacée	- Réglage incorrect du bouton de réglage de la température du congélateur	Pour une formation plus rapide de glaçons et de crème glacée réglez la température du congélateur.
	- Coupes utilisées	Utiliser des moules à glace pour faire des glaçons.
8. Bruit	- Bruit normal à l'arrêt / à la mise en marche	Lorsque le réfrigérateur démarre et s'arrête, il émet un bruit de démarrage/arrêt du compresseur. C'est un phénomène normal.





MFL71939702





MFL71939702

قبل الاتصال بالخدمة

تحقق بنفسك من

نوع الشكوى	السبب المحتمل	طريقة الإصلاح
١. الثلاجة لا تعمل.	- تلف المنصهر المنزلي - غلق مصدر الطاقة.	قم بالاتصال بالكهربائي لكي يصلحه. تأكد من توصيل قابس مصدر الطاقة بمقبس الحائط وعمل مصدر الطاقة. تأكد من سلامة المنصهر وخط توصيله.
	- المثبت لا يعمل بشكل جيد	يُرجى توصيل سلك الطاقة الخاص بالثلاجة مباشرةً في مقبس الحائط ثم تحقق من الأمر، إذا كان يعمل، فتحقق من مُثبت درجة الحرارة من خلال مركز إصلاح المُثبت.
٢. تحاول الثلاجة البدء ولكن لا تعمل.	- تيار منخفض.	قم بتوصيل محول تصحيح الخط بالتيار الرئيسي أو مثبت تيار.
٣. حجيرة الثلاجة تبريد منخفض	- تقييد دورة الهواء البارد.	قم بترك مسافة بين الأطباق. إذا كانت الأرفف مغطاة بالدوث أو مادة البوليثين فقم بإزالتها.
	- الإعداد غير المناسب لعملية التحكم في درجة حرارة المُجمد/التحكم في درجة حرارة الثلاجة	اضبط درجة حرارة حجرة المبرد على إعداد أكثر برودة.
	- الهواء الساخن.	يسبب فتح وغلق الباب كثيرًا إلى دخول الهواء الساخن داخل الثلاجة مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة. قلل تكرار فتح الأبواب.
	- تخزين الأطعمة الساخنة	تجنب تخزين الأطعمة الساخنة في الثلاجة. قم بتبريدها إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها داخل الثلاجة.
٤. تكون قطرات المياه على الجسم الخارجي للثلاجة.	- زيادة الرطوبة أثناء موسم الرياح الموسمية.	أثناء الرياح الموسمية. وعندما تصل الرطوبة الموجودة في الغلاف الجوي إلى حوالي ٩٠٪ تتكون قطرات المياه حول جسم الثلاجة وبخاصة في القسم العلوي.
٥. حجيرة الثلاجة - تبريد زائد	- الإعداد غير الصحيح لمقبض التحكم في درجة حرارة الثلاجة.	قم بخفض إعداد (١~٢) لمقبض التحكم في درجة حرارة الثلاجة لجعل
٦. الرائحة	- تغليف وتغطية سيئة للأطعمة.	قم بتغطية الأطعمة وتغليفها بشكل جيد. قم بوضع غطاء على الزجاجات والسوائل الأخرى المخزنة.
٧. صعوبة تكوين الثلج والمثلجات.	- ضبط غير صحيح لمقبض التحكم في درجة حرارة وحدة التجميد.	للحصول على ثلج بشكل أسرع وتكوين أيس كريم درجة حرارة المبرد.
	- يتم استخدام السلطانيات	استخدم الدرج الخاص بالثلج لصنع الثلج.
٨. الضوضاء	انقطاع/انخفاض انخفاض طبيعي للضوضاء	في أي وقت تبدأ فيه الثلاجة وتتوقف، يُسمع صوت ضوضاء من تشغيل / إيقاف الضاغط. هذه ظاهرة طبيعية.


اقتراحات بشأن تخزين الطعام

إن سلة باب الثلاجة المميزة بعلامة (**) هي حجرة من فئة نجمتين (درجة الحرارة -12 درجة مئوية) وهي مناسبة لتخزين الطعام المجمّد لفترة قصيرة فقط.

- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
  - يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
  - عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

اقتراحـــات

ينصح باستخدام مثبت تيار (٠,٥ كيلو فولت أمبير) في حالة تكرر انقطاع التيار وعدم توافر مجال التيار المحدد **100-310** فولت)". يُزيد استخدام المثبت من عمر الثلاجة.



** وفقاً لمعايير فحص LG


لك مطلق الحرية في الاتصال بمركز معلومات العملاء الخاص بـ (CIC) LG/ فرع / مندوبي LG في حالة حدوث تلف للثلاجة أثناء نقلها.



التنظيف

عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال.

- قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبيوتيل، الخ)، المواد المخففة (التنر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.




أثناء الإجازات

سوف تجد أنه من الأفضل ترك الثلاجة تعمل أثناء الإجازات متوسطة المدة. ضع المواد القابلة للتجمد داخل وحدة التجميد لتعيش أطول. في حالة التخطيط لإجازة طويلة قم بإزالة جميع الأطعمة وقم بفصل سلك الطاقة وقم بتنظيف الأجزاء الخارجية بعناية ثم أترك الباب مفتوحًا لمنع تكوين الروائح الكريهة. وللتشغيل مرة أخرى. قم بتشغيل الثلاجة لمدة ٦-٨ ساعات لكي تستقر.



النقل

عند نقل الثلاجة، يجب أن يحملها أربعة أشخاص من أجل السلامة. قم بتثبيت الباب بشريط لاصق أو قفل لمنع فتح الثلاجة.

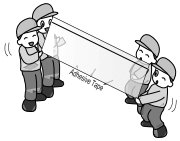

اقتراحات بشأن تخزين الطعام



قم بتغطية الطعام بغطاء فينيل أو ضعه في وعاء به غطاء عند تخزينه. لأن ذلك يمنع تبخر الرطوبة ويساعد على احتفاظ الطعام بالطعم والمواد الغذائية.



لا تقم بوضع اللبن الساخن أو الأطعمة الساخنة في الثلاجة. لأن ذلك يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.



لا تقم أبدًا بزيادة تحميل الثلاجة أو تغطية أرفف الثلاجة بالورق أو الأغطية البلاستيكية لأن ذلك يقلل من الكفاءة.



لا تقم بفتح الباب بشكل متكرر. يؤدي فتح الباب إلى دخول الهواء الساخن إلى الثلاجة ويسبب زيادة درجة الحرارة.




قم بغلق الباب بشكل جيد. واحرص على عدم وجود أي فجوات بين الحشية الميكانيكية وخزانة ثلاجة LG .



قم بمسح الرطوبة الزائدة الموجودة على الأطعمة أو ضعها داخل أوعية أو أكياس بلاستيكية. يساعد ذلك على الاحتفاظ بالطعام طازج لفترة أطول.



لا تقم بتخزين القناني الزجاجية في حجيرة التجميد - لأن ذلك يؤدي إلى كسرها عند التجمد.

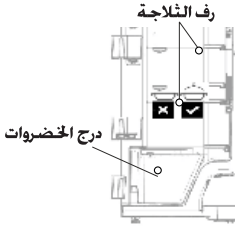

تفادي وضع الأطعمة الرطبة في أرفف الثلاجة الداخلية العميقة. فمن الممكن أن تتجمد من خلال التعرض المباشر للهواء البارد. ولتفادي ذلك يفضل تخزين الأطعمة في وعاء به غطاء.

يفضل تخزين الأطعمة الرطبة (بخاصة الخضروات والفواكه) في الجزء الخاص بتخزين الخضروات. من الضروري التخزين على أرفف الثلاجة. ضع الأرفف بالقرب من الباب وبعيدًا عن الحائط الخلفي للثلاجة لتفادي التجمد بسبب دورة التبريد الموجودة في الثلاجة.



احرص عند تخزين البيض في درج البيض على أن يكون طازج وقم دائمًا بتخزينه في الوضع الرأسي لأن ذلك يحافظ عليه طازجًا لوقت أطول.




لا تقم بحفظ الأطعمة سريعة العطب في درجات حرارة منخفضة. مثل الموز والأناناس الخ.

تعريف أدوات التحكم

التحكم في درجة الحرارة (بواسطة المقبض)

- يتم التحكم في درجة حرارة الثلاجة ووحدة التجميد من خلال درجة حرارة الثلاجة. مقبض التحكم ومقبض تحكم التحميد على التوالي.

- **أولا قم بضبط وحدة التحكم في درجة حرارة الثلاجة على المتوسط/العادي ووحدة التحكم في درجة حرارة وحدة التجميد. على الوضع العادي.**

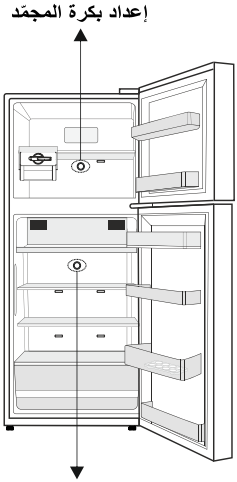


إعداد بكرة المجمّد



لدرجة تبريد أقل	الحد الأدنى
لدرجة تبريد عادية	متوسط
لدرجة تبريد أقل	الحد الأقصى

زر التحكم في درجة حرارة المبرد



لدرجة تبريد أقل	بارد
لدرجة تبريد عادية	متوسط
لدرجة تبريد أعلى	أقصى برودة



أفضل أداء لجميع الاستخدامات
ضبط المقبض على الدرجة المتوسط

* التجميد السريع

أدر القرص لتحديد التجميد السريع، وفعّل الوظيفة لمدة ٢١ ساعة. يتوقف تشغيل هذه الوظيفة تلقائيًا بعد ٢١ ساعة. بعد إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، أدر وحدة التحكم لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. [ملاحظة: لا تزال وحدة التحكم تُشير إلى التجميد السريع بعد إيقاف تشغيل وظيفة التجميد السريع، لكن إعداد درجة الحرارة يتغير تلقائيًا إلى إعداد درجة الحرارة متوسطة المستوى]

* تبعًا لإصدار الطراز

استبدال مبين LED

يستخدم هذا المنتج مصباح لايمكن استبداله من قبل المستخدم. رجاءً الاتصال على مركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح




إنذار الباب (اختياري)
عندما تفتح باب الثلاجة لمدة 1 دقيقة ، يصدر صوت إنذار.




جرد البيض مع الثلج
يستخدم في تخزين البيض. ويمكن استخدامه في صنع الثلج.

صنع الثلج

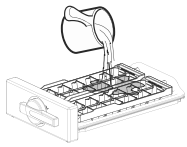


نوع الثلج الملتوي

- لعمل مكعبات ثلج املأ قالب الثلج بالماء وأدخله في مكانه.
- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك ذراع الدرج واسحب لفه برفق. بعد ذلك، تسقط مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.

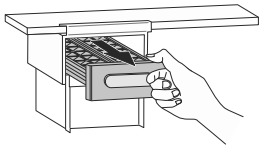

ملحوظة

يمكنك تفكيك صانع الثلج لتوفير مساحة في المبرد.

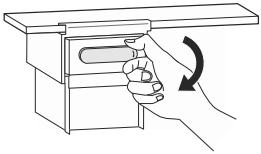

- **نوع الثلج الملتوي**: أزل ١ و٢
  ١. درج الثلج
  ٢. صندوق مكعبات الثلج
- لا تستخدم أي شيء آخر غير الماء.
- املأ الماء حتى الخط المحدد.

إزالة الثلج

- تتم إزالة الثلج بشكل تلقائي.
- يتم تدفق الماء المزال تجميده إلى درج التبخير الموجود في أسفل الجانب الخلفي من الثلاجة ويتدفق بشكل ألي.

بدء التشغيل

عند تركيب الثلاجة لأول مرة، اتركها لمدة (٧-٨ ساعات) ليتم تثبيت عند درجات حرارة التشغيل العادية قبل وضع الأطعمة الطازجة أو المجمدة بها.
إذا توقفت العملية، فانتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

المـــــميزات

مزيل الروائح الكريهة




• يتم إزالة الروائح الكريهة الموجودة في درج الطعام الطازج دون أي ضرر لك.

كيفية الاستخدام

• وحيث إن مزيل الروائح يقع في ممر تبريد الهواء وذلك من أجل تدوير الهواء في درج الغذاء الطازج. فليس هناك حاجة إلى التدخل.
• لا تقم بثقب مدخل تبريد الهواء بأطراف حادة لعدم إتلاف مزيل الرائحة.
• قم بتغليف أو تخزين الطعام ذو الرائحة القوية في وعاء به غطاء لعدم تسرب الرائحة لباقي الأطعمة.

إعادة استخدام مزيل الروائح

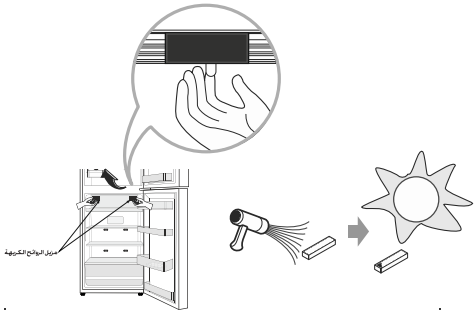

• ابتعد عندما تكون الرائحة قوية.
يمكن تجديد وإعادة استخدام مزيل الروائح.

• قم بعزل مزيل الروائح في سقف حجيرة الثلاجة.
مستخدمًا مجفف الشعر لإزالة الرطوبة والرائحة الكريهة والصدأ الناتج عن التعرض لضوء الشمس لتحليل الرائحة الكريهة من خلال الأشعة فوق البنفسجية.


تبريد الباب+ (اختياري)




• تم تثبيت فتحة الهواء البارد في الهيكل الداخلي من البراد لتبريد رفوف الباب.

• تقل كفاءة التبريد عند دخول المواد الغريبة داخل فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف.
إضافة إلى ذلك، تقل الكفاءة بسبب تسرب الهواء البارد عند تلف الحشية الميكانيكية.
لذا يجب توخي الحذر عند التنظيف.

يجب وضع الثلاجة بشكل مناسب في منطقة جيدة التهوية.

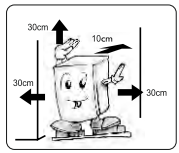

يجب ضبط مستوى الثلاجة من الأرجل الأمامية. يجب وضع الثلاجة بميل من الأمام للخلف في القاعدة.
عليك بتركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه ما

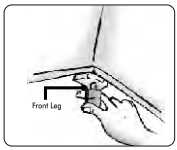


لا تقم بتثبيت الثلاجة حيث تكون منطقة السطح الأمامية أعلى من منطقة السطح الخلفية بواقع ٢ درجة.

- بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ التوصيل. قبل نقل الجهاز وإخراجه، افصل القابس من مأخذ التوصيل.

الأبعاد والخلوصات

- قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حائط مجاور له أكثر من ٥٠ مم عند تركيب الجهاز.

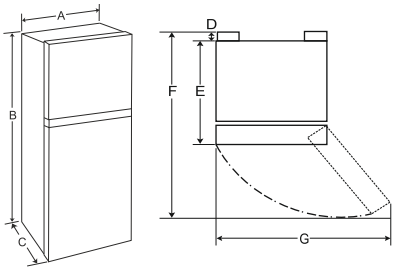

الصورة لغرض التمثيل فقط

-	النوع (مم)			
-	a	b	c	d
A	600	600	555	555
B	1720	1640	1680	1573
C	710	710	637	637
D	5	5	5	5
E	705	705	632	632
F	1255	1255	999	999
G	1045	1045	953	953

ملاحظة : يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.

درجة الحرارة المحيطة

- تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية. تجنب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

Climate Class	Ambient Temperature Range ºC
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

ملاحظة: إذا كنت تنوي إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يُراعى إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكوّن العفن في الجهاز.

ميزة Inverter-ON (اختياري)

- الحد الأدنى للمتطلبات: يجب أن يكون USP / المحول قيد التشغيل ويجب أن يتمتع بقدرة أقلها 600 فولت أمبير مع سعة شحن كهربائي للبطارية قدرها 120 أمبير ساعة موصولة بمقبس الإمداد بالطاقة الخاص بالبراد.

1. سوف يعمل البراد وفق متطلبات الطاقة الأساسية حسبما يتطلبه المنتج عند استخدام هذه الميزة.
2. وقد تختلف نتيجة تشغيل المحول حسب عدد الأجهزة التي تستند إلى المحول للعمل.
3. للتشغيل الأمثل للبراد في وضع تشغيل المحول، يُنصح بإيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى التي لا تكون قيد الاستخدام.
4. ننصحك بالتأكد من جودة المواد الغذائية قبل استهلاكها.
5. فقد تذوب البوظة عند استخدام هذه الميزة. في حال حدوث مشكلة، ننصحك بتغيير الإعداد حسبما تفضله.

يرجى توخي الحذر أثناء فتح أو إغلاق باب المبرد، فقد يتسبب ذلك في إصابة الشخص المحيط بها.



قد يتسبب فتح أو غلق الباب في أن تنحشر القدم أو اليد في الشق الموجود بالباب أو إصابة الطفل بأحد الأركان.

لا تتكئ على الأبواب، فقد تعمل المفصلات على تحرير نفسها مما يتسبب في تسرب الهواء وتدهور الأداء.




لا تتعلق بالباب أو أرفف الباب أو بشريط وحدة التجميد أو غرفة التبريد.




فقد يتسبب ذلك في سقوط الثلاجة أرضاً أو إتلاف اليد. وبشكل خاص. لا تدع الأطفال تفعل شيئًا مما مضى.

افصل قابس الطاقة أثناء تنظيف المصباح الداخلي للمبرد أو التعامل معه أو استبداله.

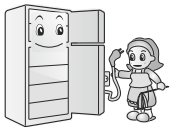

فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو الإصابة.

قم بحمل الثلاجة بواسطة شريط المقبض الموجود أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.

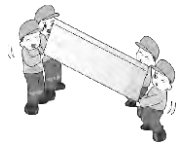

وإلا. فقد تفلت يدك مما يعرضك للإصابة.

لا تنقل البراد وهو قيد التشغيل.

- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل شخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي قدرات بدنية أو ذهنية أو حسية قليلة أو يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة، مالم يتم الإشراف عليهم أو توفير تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من الشخص المسؤول عن سلامتهم.

- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

إن لو يربط بالحبل الإمداد متضرر يجب كان أن أبدل بواسطة المصنع عميلها الخدمة أو تأهلوا أشخاصا لكي بأن .يتجنب خطرا كذلك

- يهدف هذا الجهاز لأستخدامه في التطبيقات المنزلية والمماثلة مثل:
  - مطبخ موظفي المكاتب والمحلات التجارية وغيرها من أماكن العمل.
  - البيوت فى الريف وعملاء الفنادق والأوتيلات و غيرها من الأماكن السكنية.
  - جميع أنواع بيئات المبيت و الإفطار.
  - المطاعم وما شابهها من التطبيقات غير البيع بالتجزئة
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل البخاخات مع الوقود القابلة للاشتعال في هذا الجهاز

- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة الثلج، سوى ما أوصى به المُصنع.

- لا تقم بإتلاف دائرة التبريد.

- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل تجاويف تخزين الأطعمة بالجهاز ما لم تكن من النوع الموصى به من قبل المُصنع.

- حافظ على فتحات التهوية في حاوية الجهاز أو في الهيكل المدمج خالية من الإعاقة.

- تخلص من جميع مواد التعبئة)مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم (بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.

لا تسمح لأي شخص عدا المهندس المؤهل لأن يقوم بفك أو تصليح أو تبديل الثلاجة.



فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات أو صدمة كهربائية أو حريق.

عندما تريد التخلص من الثلاجة. اتصل بالمكتب القريب منك.




وعندما تريد التخلص من النفايات الحية الكبيرة مثل جهاز منزلي كهربائي أو أثاث. فمن الأفضل أن تتصل بأقرب مكتب محلي.

لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، أو الغطاء أو في قاع الثلاجة أو الشبكة المقاومة للحرارة (ثقب التفريغ) الموجودة خلف المنتج.



فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إصابات.

قم بإفراغ الحاوية تمامًا قبل إخراجها من الباب.

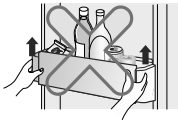

- إذا كان الجهاز مُجهزاً بقفل (بعض البلدان فقط)، احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.
- للتخلص من المنتج، يجب تسليمه إلى جهة إعادة التدوير المعتمدة فقط.

⚠ تنبيه

قد يتسبب عدم إتباع هذا التوجيه في حدوث إصابة أو تلف المنزل أو الأثاث. الرجاء كن حذرًا دومًا

لا تلمس الطعام أو أي إناء موجود داخل وحدة التجميد عندما تكن يدك مبللّة.



قد يتسبب في صقيع ثلج.

انتظر ٥ دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس.



فقد يتسبب في فشل عملية التجميد.

لا تضع زجاجة في وحدة التجميد.



تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

لا تقم بفصل الطاقة عن طريق سحب السلك بل بجذب القابس نفسه.



فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو دائرة قصر مما يتسبب في نشوب حريق.

لا تضع أي حيوان على قيد الحياة داخل الثلاجة.



فقد تتسبب في وفاة هذا الحيوان الحي.


لا تدخل يدك أسفل الثلاجة.



فقد تتسبب اللوحة الحديدية الموجودة أسفل الثلاجة في حدوث إصابات.

معلومات سلامة هامة

لا تستخدم مواد الرش القابلة للاحتراق بالقرب من الثلاجة.

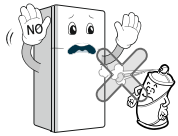


فقد تتسبب في حدوث حريق.

لا تضع الشمعة المضاءة داخل الثلاجة من أجل إزالة الرائحة.



فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار أو حريق.

وفي حالة تسرب الغاز، لا تلمس الثلاجة أو مخرج الغاز بل قم في الحال بتهوية الغرفة.

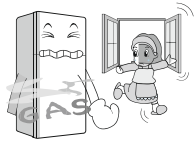

فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار أو حريق.

لا تقم برش المياه خارج أو داخل الثلاجة أو تقوم بتنظيفها بالبنزين أو بسائل مخفف للدهان.




قد يتسبب تلف المادة العازلة للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

عند التخلص من الثلاجة، قم بإزالة حشية الباب منه




فقد تتسبب في حرمان الطفل من استعمال المنتج.

تجنب وضع المبرد بالقرب من أجهزة التدفئة.

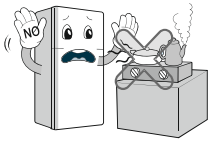


فقد تتسبب في حدوث حريق.

قم باستخدام الثلاجة المغمورة بالمياه بعد فحصها.

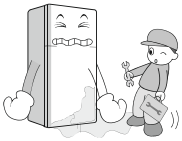


فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

وعند اكتشاف أي رائحة غير طبيعية أو دخان من الثلاجة، قم في الحال بفصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة.

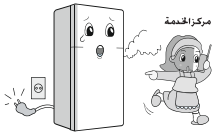


فقد تتسبب في حدوث حريق.

لا تستخدم الثلاجة لأي غرض غير مألوف (كتخزين الدواء أو مواد الاختبار أو استخدامها على السفينة إلخ).

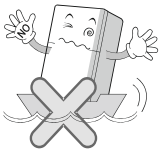

فقد يتسبب ذلك في حدوث مخاطر غير متوقعة مثل الحريق أو صدمة كهربائية أو فساد المواد المخزنة أو تفاعل كيميائي.


قم بتركيب الثلاجة على أرضية صلبة ومستوية.

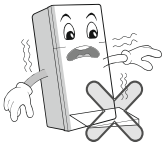

التركيب في مكان غير مستقر قد يتسبب في الإصابة بسبب سقوط المبرد أثناء فتح أو إغلاق الباب.


معلومات سلامة هامة

قم بإزالة المياه أو الأتربة من قابس الطاقة ثم قم بتوصيل نهاية أطرافه بشكل أمن.




قد يتسبب الغبار أو الماء أو التوصيل غير المستقر في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بسحب الكابل أو لمس قابس الطاقة عندما تكون يدك مبللة.

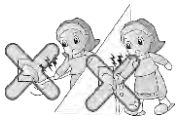


فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إصابات.

عند تعرض كبل الطاقة أو مقبس الطاقة للتلف أو فقدان ثقوب المخرج، فلا تستخدمها

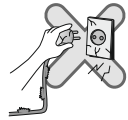

فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو دائرة قصر مما يتسبب في نشوب حريق.


تأكد من التاريض.

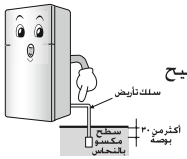

قد يتسبب التأريض غير الصحيح في حدوث عطل أو صدمة كهربائية.

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تقم باستخدام أو تخزين المواد الملتهبة أو الأثير أو البنزين أو الكحول أو الدواء أو الغاز منخفض الضغط أو الرش أو مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

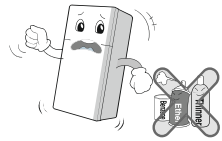

فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار أو حريق.

لا تضع أشياء ثقيلة أو خطيرة (إناء به سائل) على سطح الثلاجة.



فقد تسقط ويتسبب عنها حدوث إصابات أو حريق أو صدمة كهربائية عند فتح أو غلق باب الثلاجة.

لا تخزّ الأدوية أو المواد الطبية في الثلاجة



وفي حالة تخزين المواد ذات التحكم الجيد في درجة الحرارة، قد يتسبب ذلك في إفسادها أو حدوث رد فعل غير متوقع ينتج عنه أي مخاطر.

لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان مبلل أو مكان يتعرض لتساقط المياه أو المطر.



قد يتسبب تلف المادة العازلة للأجزاء الكهربائية في تسرب الكهرباء.

لا تضع أي أجهزة كهربائية خرى أعلى/داخل الثلاجة مثل التلفاز، المبرد، هيكل، إضاءة الديكور، المواد الكيميائية، القماش أعلى الثلاجة وغيرها



فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار أو حريق.

احتياطات سلامة أساسية

يحتوي هذا الدليل على العديد من رسائل السلامة الهامة. يجب قراءة هذه الاحتياطات دائماً والامتثال لكافة رسائل السلامة.

هذا رمز تنبيه سلامة. فإنها تنبهك لرسائل السلامة التي تخطرك بالأخطار التي قد تتسبب في تعرضك للوفاة أو إصابتك أو تعرض لمخاطر أخرى أو تتسبب في إتلاف المنتج. سيظهر رمز تنبيه السلامة قبل كافة رسائل السلامة وكلمة خطر أو تحذير أو تنبيه.

خطر	سوف تتعرض للوفاة أو لإصابة خطيرة إذا لم تتبع التعليمات.
تحذير	قد تتعرض للأذى أو لإصابة خطيرة إذا لم تتبع التعليمات
تنبيه	يشير إلى قرب حدوث موقف خطير ينتج عنه إصابات طفيفة أو غير خطيرة أو إتلاف المنتج ما لم تتجنبها

تقوم كل رسائل السلامة بتحديد الخطر، مما يساعدك على تجنب فرصة الإصابة، وتخبرك بما قد يحدث في حالة عدم اتباع التعليمات.

مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.


- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة ١ متر مربع لكل ٨ جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعددة المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر كيل الخدمة أو شخصًا مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منهما.
- قد يشتعل غاز التبريد المتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.

تحذير

لتقليل تعرض بعض الأشخاص لمخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابة عند استخدام المنتج، لابد من اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تشمل ما يلي.
ينبغي قراءة كافة التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.


١. في حالة توصيل الكهرباء

ينبغي استخدام المنفذ المخصص لذلك.
- استخدام منفذ واحد لأكثر من جهاز قد يتسبب في حدوث حريق.



لا تجعل قابس الطاقة يتجه لأعلى أو أن ينضغط خلف الثلاجة. ينبغي استخدام المنفذ المخصص لذلك.

وقد يحدث حريق أو صدمة كهربائية إذا ما تساقطت عليه المياه أو حدث تلف في القابس.

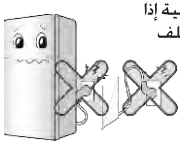

يجب عدم طي أو ضغط كبل الإمداد بالطاقة تحت شيء ثقيل

فقد يتسبب ذلك في تلف كابل الطاقة مما يحدث حريقًا أو صدمة كهربائية.




لا تقم بتطويل أو تعديل طول كبل الإمداد بالطاقة

فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق إذا ما حدث تلف كهربائي لكابل الطاقة أو غيره.



تعريف ماهية الأجزاء

طراز وحدة التحكم الداخلية

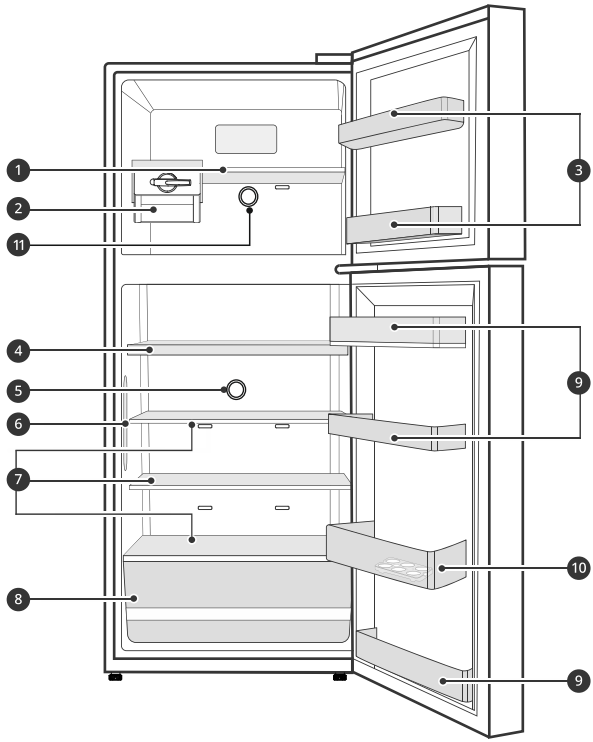

1. رف وحدة التجميد
2. صانع ثلج متحرك
3. سلة باب وحدة التجميد
4. سحب الدرج
5. زر التحكم في درجة حرارة المبرد
6. تبريد الباب* (اختياري)
7. الرفوف
8. درج الخضروات
9. سلة باب المبرد
10. صينية بيض متحركة
11. إعداد بكرة المجمّد

ملحوظة

- نتيجة للتحسينات المستمرة التي تقدمها شركة LG، تخضع خصائص الثلاجة للتغيير دون إذن مسبق.
- إذا وجدت بعض الأجزاء التي لا تتبع وحدتك، فإنها تخص نماذج أخرى.
- يجب اعتبار الأرفف ثابتة في حالة الاستخدام الطبيعي، إلا في حالات النقل والصيانة.

المحتويات

رقم الصفحة

١. تعريف ماهية الأجزاء ٣
٢. معلومات سلامة هامة ٤ـ٨
تحذير ٤ـ٧
تنبيه ٧ـ٨
٣. التركيب ٩
٤. ميزة Inverter-ON (اختياري) ٩
٥. العمليات ١٠ـ١٢
بدء التشغيل ١٠
مزيل الروائح الكريهة ١٠
تبريد الباب*(اختياري) ١٠
إنذار الباب ١١
صنع الثلج ١١
إذابة الثلج ١١
تحديد عنصر التحكم ١٢
٦. استبدال مبين LED ١٢
٧. اقتراحات بشأن تخزين الطعام ١٣ـ١٤
٨. اقتراحات ١٤
٩. قبل الاتصال بالخدمة ١٥

ARABIC

دلـيل المـالك
ثلاجة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

MFL71939702
Rev.03_17052023

www.lg.com

حقوق النشر 2022-2023 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة