BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE

Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DA DANISH

F4J6JY(P)(0~9)W/S

MFL70561466
Rev.00_050418

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 3
- Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3
- Bortskaffelse af dit gamle apparat 8

INSTALLATION 9
- Dele 9
- Tilbehør 9
- Specifikationer 10
- Krav til installationssted 11
- Udpakning og fjernelse af transportboltene 12
- Brug af skridsikre puder (Tilvalg) 13
- Trægulve (hængende gulve) 13
- Indstilling af produktet i vater 14
- Tilslutning af vandtilførselsslange 14
- Installation af afløbsslangen 17

BETJENING 18
- Brug af vaskemaskinen 18
- Sortering af vasketøj 19
- Tilsætning af vaskemiddel 20
- Betjeningspanel 22
- Programtabel 23
- Tilvalgsprogram 29

SMARTE FUNKTIONER 32
- Brug af applikationen SmartThinQ 32
- Brug af Smart Diagnosis™ 33

VEDLIGEHOLDELSE 34
- Rengøring af din vaskemaskine 34
- Rengøring af indløbsslangens filter 34
- Rengøring af afløbspumpens filter 35
- Rengøring af sæbeskuffen 36
- Rengøring af tromlen ( ) (tilvalg) 36
- Vær forsigtig med frost om vinteren 37

FEJLFINDING 39
- Analyse af fejl 39
- Fejlmeddelelser 42

GARANTI 44

DRIFTSDATA 47

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

⚠ Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

⚠ ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.

Installation

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.

- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Betjening

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene maskinen.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.

- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning, petroleum, benzin, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie, acetone, sprit osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.

- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Vask ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.
- Hvis der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas, etc.), må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft rummet øjeblikkeligt.

Vedligeholdelse

- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

Bortskaffelse


- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Dele

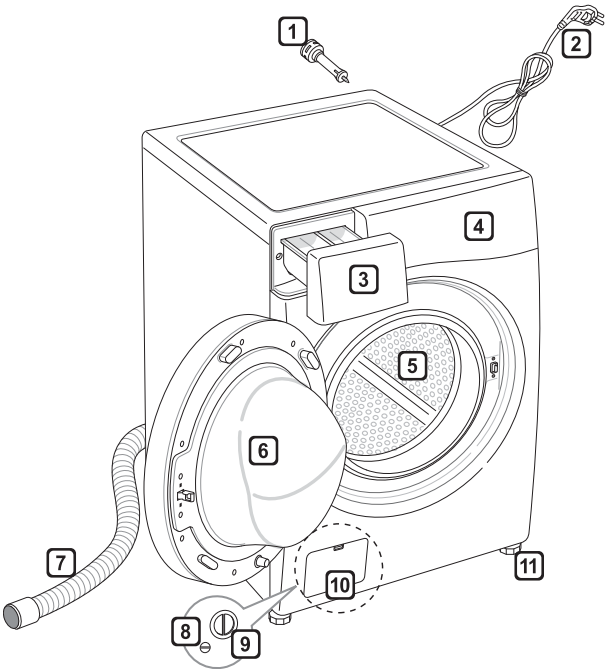

1 Transportbolte
2 Stik
3 Sæbeskuffe
4 Betjeningspanel
5 Tromle
6 Dør
7 Afløbsslange
8 Udtømningsprop
9 Afløbspumpens filter
10 Dæksellåg (placeringen kan variere i henhold til produktet)
11 Justerbar fod

Tilbehør



Kold indløbsslange (1 EA) (Tilvalg: Varm (1 EA))




Skruenøgle



Propper til dækning af huller fra transportbolte (ekstraudstyr)



Skridsikre puder (2 EA) (Tilvalg)



Vinkelholder til fastgørelse af afløbsslange (ekstraudstyr)



Monteringsrem (Tilvalg)


Specifikationer

Model	F4J6JY(P)(0~9)W/S
Vaskekapacitet	10 kg
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse	600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvægt	67 kg
Tilladt vandtryk	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)

- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandforsyningen.

Krav til installationssted

Sted

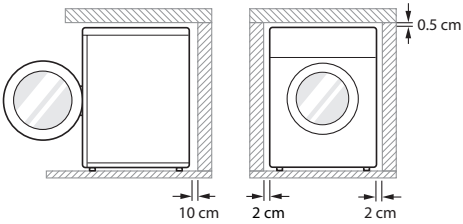

Jævnt underlag: Hældningen under produktet må ikke være større end 1°.

Strømstik: Der skal findes et strømstik inden for 1,0 meters afstand fra produktet.

- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.

Ekstra afstand: Til væggen, 10 cm: bagside/2 cm: højre og venstre side

- Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på produktet. Disse produkter kan skade lakken og betjeningspanelet.

⚠ ADVARSEL

- Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.

Placering

- Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (85x60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Installer produktet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter at maskinen er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af medfølgende skruenøgle til transportboltene for at sikre, at maskinen står stabilt, og at der er et frirum på ca. 5 mm mellem produktets overkant og undersiden af en eventuel bordplade
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.

⚠ ADVARSEL

- Maskinen er ikke beregnet til anvendelse til søs eller på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. i campingvogne, om bord på fly osv.


Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Reparationer på produktet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale servicecenter.

Udpakning og fjernelse af transportboltene


1 Løft produktet ud af bundemballagen.

- Når pappet og emballagen er fjernet, løftes produktet ud af bundemballagen. Sørg for, at transportstøtten ikke sidder fast under maskinens bund, når emballagen fjernes.
- Hvis det er nødvendigt at lægge produktet ned for at fjerne kartonen under bunden, beskyt da siden og læg produktet forsigtigt på siden. Læg ikke produktet ned på forsiden eller bagsiden.

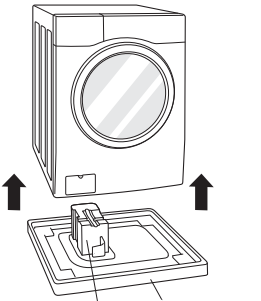


2 Fjernelse af transportbolte.

- Start med de to nederste transportbolte, og brug skruenøglen (medfølger) til at løsne alle transportbolte helt ved at dreje dem mod uret. Fjern transportbolte ved forsigtigt at lirke dem ud.

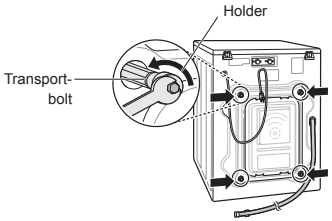

3 Påsætning af propper.

- Find hulhætterne, som medfølger i tilbehørspakken, eller som er fastgjort på bagsiden.

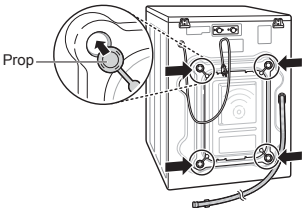

BEMÆRK

- Gem boltene til fremtidig brug. For at undgå skade på indvendige komponenter må maskinen ikke transporteres, medmindre transportboltene er blevet monteret igen.
- Fjernes transportboltene og holderne ikke, kan det forårsage kraftige vibrationer og støj, som kan medføre permanent skade på vaskemaskinen. Ledningen er fastgjort på bagsiden af vaskemaskinen med en transportbolt for at forhindre betjening med monterede transportbolte.

Brug af skridsikre puder (Tilvalg)

Hvis du installerer maskinen på en glat overflade, kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre puder under de justerbare fødder, og maskinen skal igen indstilles til at stå i vater.


1 Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.


- Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.

2 Indstil produktets hældning, når det er placeret i installationsområdet.

3 Placer den klæbende side af de skridsikre puder på gulvet.

- Det mest effektive er at installere de skridsikre puder under de forreste fødder. Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne under de forreste fødder, skal de anbringes under de bageste fødder.

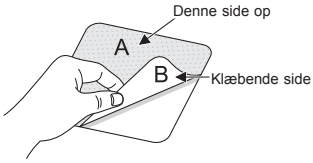



4 Sørg for, at produktet er i vater.


- Skub eller vip forsigtigt de øverste kanter af produktet for at sikre, at produktet ikke vipper. Stil igen produktet i vater, hvis produktet vipper.

BEMÆRK

- Du kan få skridsikre puder fra LG servicecenter.

Trægulve (hængende gulve)

- Trægulve er især følsomme over for vibrationer.
- For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du sætter gummidupper med en tykkelse på mindst 15 mm under hver af produktets fødder, fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.

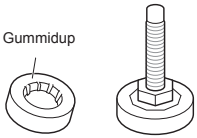

- Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.


BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Vaskemaskinen skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.
- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren og må ikke være behandlet med gulvvoks eller andre glatte belægninger.
- Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.
- Du kan få gummidupper (reservedelsnr. 4620ER4002B) fra LG servicecenter.

Indstilling af produktet i vater

Hvis gulvet er ujævnt, skal vaskemaskinens justerbare fødder justeres efter behov (læg ikke træstykker eller lignende under fødderne). Sørg for, at alle fødderne hviler stabilt på gulvet, og tjek så, om maskinen er helt i vater (brug et vaterpas).

- Når apparatet er i vater, spændes låsemøtrikkerne opad mod apparatets bund. Alle låsemøtrikker skal spændes.

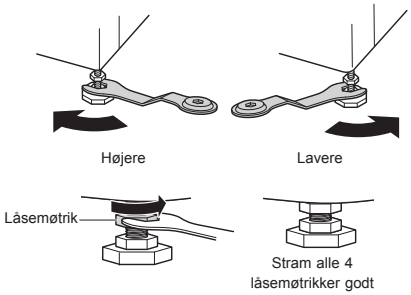

Diagonal kontrol

- Når man presser hjørnerne på produktets topplade diagonalt nedad, må produktet ikke kunne bevæge sig op og ned (tjek begge retninger). Hvis produktet stadig vipper, når man presser dets topplade nedad diagonalt, skal fødderne justeres igen.

BEMÆRK


- Trægulve eller hængende gulve kan være med til at forårsage for stor vibration eller ubalance.
- Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet fundament, skal den fastgøres forsvarligt for at sikre, at den ikke falder ned af fundamentet.


Tilslutning af vandtilførselsslange

- Vandtrykket skal være mellem 0,1 MPa og 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm^2).
- Lad være med at skrue over gevind eller skrue gevindet skævt, når indløbsslangen tilsluttes ventilen.
- Hvis vandtrykket er højere end 1,0 MPa, skal der installeres dekompressionsudstyr.
- Tjek jævnligt slangens tilstand og udskift slangen om nødvendigt.

Tjek af gummiforseglingen på vandindløbsslangen

Der leveres to gummiforseglinger med vandindløbsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Tjek, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.

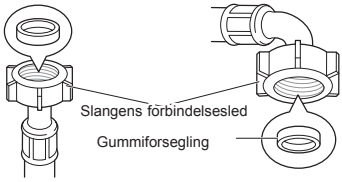


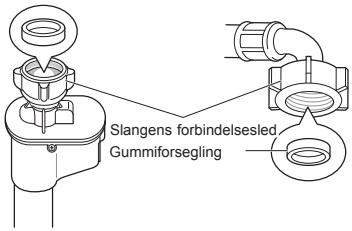

Tilslutning af slangen til vandhanen


Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane med gevind

Skru slangens forbindelsesled på vandhanen.

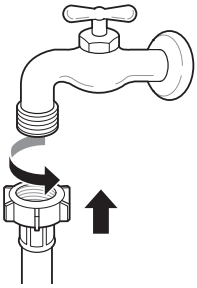


Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane uden gevind


1 Løsn de fire fastgøringsskruer.

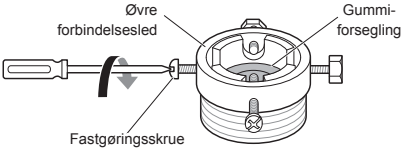


2 Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til at passe ind i adapteren.

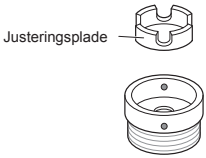

3 Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen, at gummipakningen danner en vandtæt forbindelse. Stram derefter de fire fastgøringsskruer.

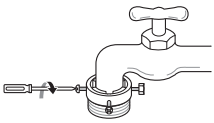


4 Pres indløbsslangen lodret opad, således at gummipakningen på slangen kommer til at sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram derefter ved at skrue mod højre.

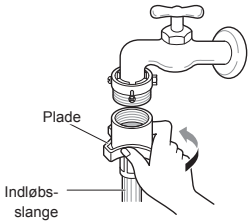


Tilslutning af indløbsslange med "et-tryks-funktion" til en vandhane uden gevind


1 Skru forbindelsespladen løs og løsn de fire fastgøringsskruer.

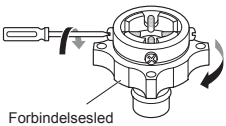


2 Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til at passe ind i adapteren.

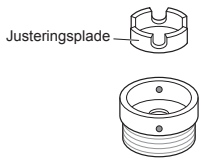

3 Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen, at gummipakningen danner en vandtæt forbindelse. Stram de fire fastgøringsskruer og forbindelsespladen.

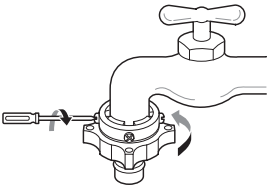

4 Træk forbindelsesleddets plade ned og skub indløbsslangen ind i adapteren og slip forbindelsesleddets plade. Tjek, at adapteren låses på plads.

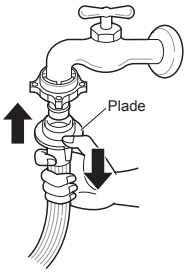


BEMÆRK

- Før tilslutning af indløbsslangen til vandhanen, åbn vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.

Tilslutning af slange til maskinen

Fastgør varmtvandsledningen til varmtvandsforsyningen på bagsiden af vaskemaskinen. Fastgør koldtvandsledningen til koldtvandsforsyningen på bagsiden af vaskemaskinen.

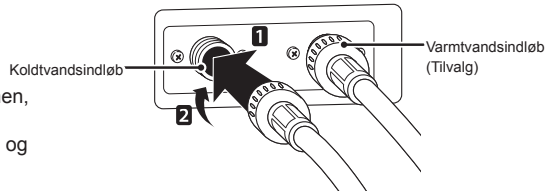

BEMÆRK


- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern justeringspladen, før du sætter hanen i adapteren.

Anvendelse af horisontal vandhane

Horisontal vandhane



Forlænget vandhane




Firkantet vandhane





Installation af afløbsslangen

- Afløbsslangen må ikke placeres højere end 100 cm over gulvet. Maskinen tømmes muligvis ikke for vand eller tømmes kun langsomt.
- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.
- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i produktet. Dette vil medføre unormal støj.

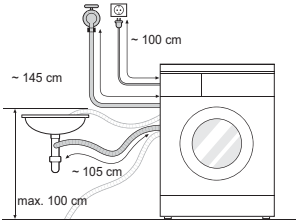

- Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.
- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.

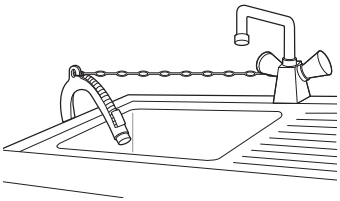

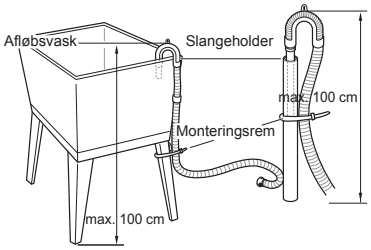


Brug af vaskemaskinen

Inden den første vask skal du vælge et vaskeprogram og lade vaskemaskinen vaske uden tøj. Således fjernes eventuelle rester og vand, som kan sidde tilbage fra fremstillingsprocessen, fra tromlen.


1 Sortering af vasketøj og fyldning af vaskemaskinen.

- Sorter vasketøjet efter stoftypen, graden af snavs, farve og mængden, der skal vaskes. Åbn lugen og læg vasketøjet ind i vaskemaskinen.

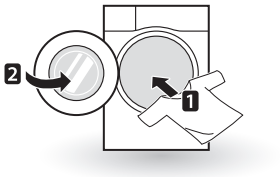


2 Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel og skyllemiddel.

- Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil indrettede rum i sæbeskuffen.

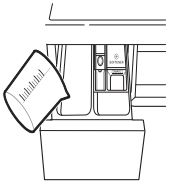


3 Tænd for vaskemaskinen.

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for vaskemaskinen.

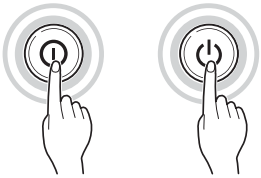

4 Vælg det ønskede vaskeprogram.

- Tryk på programknappen gentagne gange eller drej vaskeprogramvælgeren, indtil det ønskede program vises.

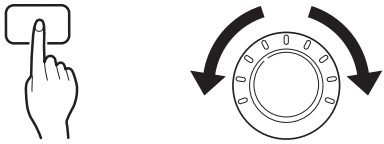

5 Start vaskeprogram.

- Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte vaskeprogrammet. Vaskemaskinen kører lidt uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis der ikke trykkes på knappen **Start/Pause** inden for 5 minutter, slukker vaskemaskinen, og alle indstillinger går tabt.



6 Afslutning af vaskeprogram.

- Når vaskeprogrammet er færdigt, høres et lydsignal. Tag omgående vasketøjet ud af vaskemaskinen for at undgå, at det bliver krøllet. Tjek lugens pakning for små genstande, som kan være blevet fanget i pakningen.

Sortering af vasketøj

1 Se efter vaskeanvisninger i tøjet.

- Vaskeanvisningerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.
- Symboler på vaskeanvisningerne.



Vasketemperatur


Normal maskinvask


Strygefrit


Sarte tekstiler


Håndvask


Undlad vask

2 Sortering af vasketøj.

- For at opnå det bedste resultat skal tøjet sorteres i bunker, der kan vaskes på samme vaskeprogram.
- Forskellige stoffer skal vaskes ved forskellige temperaturer og rotationshastigheder.
- Adskil altid mørkt tøj fra hvidt og lyst tøj. Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller kan smitte af og forårsage misfarvning af hvidt og lyst tøj. Om muligt bør meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.


  – Snavs (Meget, Normalt, Lidt):
  Sorter tøjet efter graden af snavs.

  – Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt):
  Adskil hvidt tøj fra kulørt tøj.

  – Fnuller (Afgiver, Tiltrækker):
  Vask tøj, der afgiver fnuller, og tøj, der tiltrækker fnuller hver for sig.

3 Forberedelse inden tøjet fyldes i maskinen.


- Vask både store og små stykker i samme vask. Læg først store stykker ind i maskinen.
- Store stykker må ikke udgøre mere end halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkelte stykker alene. Dette kan forårsage ubalance. Vask disse sammen med to lignende stykker.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler ødelægge både vaskemaskinen og tøjet.




- Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.
- Tjek folderne i lugens gummipakning (grå), og fjern alle smådele.

⚠ FORSIGTIG

- Tjek, at der ikke sidder tøj inde i tromlen fra en tidligere vask.



- Fjern tøj eller genstande fra den fleksible pakning for at forhindre skader på tøj og pakningen.



Tilsætning af vaskemiddel

Dosering af vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til vasketøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger Tidsforskydning, eller hvis du har valgt Forvask, da væsken kan stivne.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Vaskemiddeldoseringen skal måske justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs. For det bedste resultat bør overdosering undgås.
- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du vælger vaskemiddel og vandtemperatur.
- Brug kun den tilsigtede type vaskemiddel til hver type tøj:
  - Vaskepulver til alle typer stoffer
  - Vaskepulver til finvask
  - Flydende vaskemiddel til alle typer stoffer eller vaskemidler beregnet til uld
- For bedre vaskeevne og hvidgøring, brug vaskemiddel med blegemiddel i pulverform.
- Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.

BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
- Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
- Halvt fyldt maskine: 3/4 af normal dosering
- Minimal tøjmængde: 1/2 af fyldt maskine

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Tilsætning af vaskemiddel


- Kun hovedvask → \ II /
- Forvask+Hovedvask → \ I / • \ II /

BEMÆRK

- Brug af for meget vaskemiddel, blegemiddel eller skyllemiddel kan medføre, at det flyder over.
- Sørg for at bruge en passende mængde vaskemiddel.

Tilsætning af skyllemiddel

- Overskrid ikke linjen, der angiver maksimum opfyldning. Overopfyldning kan medføre for tidlig tilsætning af skyllemiddel, hvilket kan resultere i pletter på tøjet. Luk sæbeskuffen langsomt.

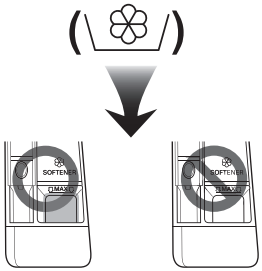


- Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere end 2 dage (midlet kan hærde).
- Skyllemiddel tilsættes automatisk under den sidste del af skylleprogrammet.
- Åbn ikke sæbeskuffen, når der tilføjes vand til maskinen.
- Opløsningsmidler (benzol osv.) må ikke anvendes.

BEMÆRK

- Hæld ikke skyllemiddel direkte på vasketøjet.


Tilsætning af vandblødgøringsmiddel

- Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel, såsom Calgon, for at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand. Brug den rette mængde i henhold til oplysningerne på emballagen. Tilsæt først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmidlet.
- Brug den mængde vaskemiddel, som passer til blødt vand.

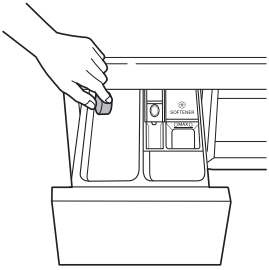


Brug af vasketablet


1 Åbn lugen og læg tabletten ind i tromlen.

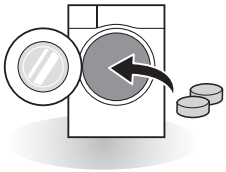

2 Læg vasketøjet ind i tromlen og luk lugen.

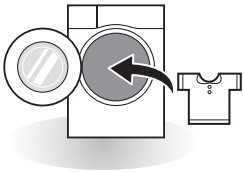

Betjeningspanel

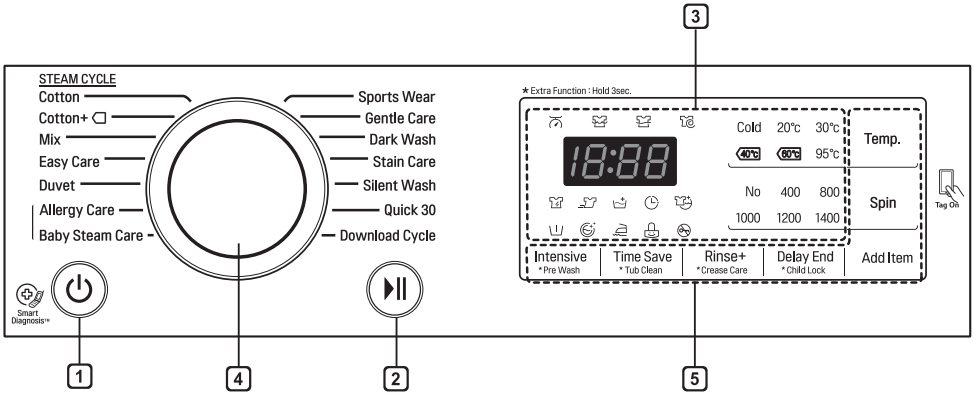

1 Knappen Tænd/sluk

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for vaskemaskinen.

2 Knappen Start/Pause

- Knappen **Start/Pause** bruges til at starte vaskeprogrammet eller sætte vaskeprogrammet på pause.
- Hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt, tryk på knappen **Start/Pause**.

3 Display

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når produktet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.
- Displayet viser den anslåede, resterende vasketid. Mens mængden af vasketøj beregnes automatisk, vises det blinkende ⌨ eller 'Registrerer'.
- RPM (Revolution Per Minute el. omdrejninger pr. minut) kan variere alt efter modellerne.

4 Programknap

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

5 Valgmuligheder

- Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges.
- Brug disse knapper til at vælge de ønskede vaskeindstillinger for det valgte vaskeprogram.

Programtabel

Vaskeprogram

Program	Beskrivelse	Stoftype	Rigtigt temperaturvalg	Maksimal tøjmængde
Bomuld	Sikrer de bedste vaskeresultater ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser.	Farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas, etc.) og normalt snavset bomuld (undertøj).	40 °C (Kold til 95 °C)	Nominel belastning
Bomuld+	Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug ved større mængder vasketøj.		60 °C (Kold til 60 °C)	
Syntetisk	Velegnet til strygefrit tøj.	Polyamid, akryl, polyester	40 °C (Kold til 60 °C)	4,0 kg
Blandet Tekstiler	Gør det muligt at vaske flere forskellige typer stof samtidigt.	Forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).	40 °C (Kold til 40 °C)	
Allergi	Hjælper med at fjerne allergener såsom husmider, pollen og kattepels.	Bomuld, undertøj, pudebetræk, lagner, babytøj	60 °C	
Dyne	Til fyldige stykker såsom sengetæpper, puder, sofabetræk m.v.	Bomuldssengetøj undtagen specielle tekstiler (sarte stoffer, uld, silke, osv.) med fyld: dyner, puder, tæpper, sofabetræk med let fyld	40 °C (Kold til 40 °C)	1 enkelt størrelse
Sportstøj	Velegnet til sportstøj såsom træningstøj, løbetøj m.v.	Coolmax, Goretex, Fleece og Sympatex		3,0 kg
Babytøj	Fjerner faste pletter og proteinpletter og giver en bedre skylning.	Let snavset babytøj	60 °C	5,0 kg

Program	Beskrivelse	Stoftype	Rigtigt temperaturvalg	Maksimal tøjmængde
Stille vask	Afgiver mindre støj og vibration og giver besparelser ved at bruge strøm om natten.	Farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas, osv.) og let snavset hvidt bomuld (undertøj).	40 °C (Kold til 60 °C)	5,0 kg
Mørkt	Hjælper med at modvirke affarvning (brug vaskemiddel til farvet stof).	Mørkt tøj af bomuld eller blandede tekstiler.	20 °C (Kold til 40 °C)	2,0 kg
Hurtigvask 30min	Vasker hurtigt en mindre mængde tøj og tøj, der kun er lettere snavset.	Lettere snavset kulørt tøj.		
Skånevask	Til hånd- og maskinvaskning af sart tøj, som f.eks. vaskbart uldtøj, sengelinned, kjoler osv. (Brug vaskemiddel til uldtøj, der kan maskinvaskes).	Uld, håndvaskbart tøj, finvask og sart tøj.	20 °C (Kold til 30 °C)	1,5 kg
Pletbehandling	Fjerner mange forskellige pletter såsom vin, juice, jord osv. (vandtemperaturen øges trin for trin ved vask af forskellige pletter).	Blandede bomuldsstoffer, ikke sart tøj.	40 °C (30 °C til 60 °C)	3,0 kg
Download programmer	Til programmer, der kan nedhentes. Hvis du ikke har nedhentet programmer, er standardprogrammet Skylning+Centrifugér.			

- Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til det valgte vaskeprogram. Følg altid vaskeanvisningerne på etiketten fra fabrikanten eller dennes vejledninger.
- Indstil program på "Bomuld+, 40 °C (Halv fyldning)", "Bomuld+, 60 °C (Halv fyldning)", "Bomuld+, 60 °C (Hel fyldning)" for test i overensstemmelse med EN60456 og forordning 1015/2010.
  - Standard 60 °C bomuldsprogram: Cotton+ (Bomuld+) ◯ + 〈60°C〉 (Hel fyldning)
  - Standard 60 °C bomuldsprogram: Cotton+ (Bomuld+) ◯ + 〈60°C〉 (Halv fyldning)
  - Standard 40 °C bomuldsprogram: Cotton+ (Bomuld+) ◯ + 〈40°C〉 (Halv fyldning)

(De egner sig til vask af normalt snavset bomuldstøj.)

(De er de mest effektive programmer, hvad angår kombineret energi- og vandforbrug, til vask af denne type bomuldstøj.)

- Den reelle vandtemperatur kan variere fra den erklærede programtemperatur.
- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, type og mængde af vasketøj, graden af snavs, anvendt vaskemiddel, svingninger i strømforsyningen samt yderligere tilvalg.

BEMÆRK

- Neutrale vaskemidler anbefales.

Ekstra tilvalg

Program	Tidsbesparende	Intensiv	Skylning+	Forsinkelse slut	Presse-foldspleje	Forvask
Bomuld	●	●	●	●	●	●
Bomuld+	●		●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●	●
Blandet Tekstiler	●	●	●	●	●	●
Allergi		●	●	●	●	
Babytøj		●	●	●	●	
Stille vask		●	●	●	●	
Dyne		●	●	●	●	
Sportstøj		●	●	●	●	
Mørkt		●	●	●	●	
Hurtigvask 30min		●	●	●	●	●
Skånevask			●	●	●	
Pletbehandling			●	●	●	●*

• *: Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.

Driftsdata

Program	Maks. o/m
Bomuld	1400
Bomuld+	1400
Syntetisk	1000
Blandet Tekstiler	1400
Allergi	1400
Babytøj	1000
Stille vask	1000
Dyne	1000
Sportstøj	800
Mørkt	1400
Hurtigvask 30min	1400
Skånevask	800
Pletbehandling	1400

Driftsdata

Program	Tid i minutter	Resterende fugtindhold	Vand i liter	Energi i kWh
	10 kg	1400 rpm	10 kg	10 kg
	1400 rpm			
Cotton (40 °C) (Bomuld) (40 °C)	96	44 %	55	0,44
Cotton+ (60 °C) (Bomuld+) (60 °C)	279	44 %	48	0,63

BEMÆRK

- Oplysninger om de mest benyttede vaskeprogrammer ved halv maskinfyldning.

Tilvalgsprogram

Forsinkelse slut ()

Du kan indstille en tidsforsinkelse, så vaskemaskinen starter automatisk og er færdig efter et bestemt tidsinterval.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Forsinkelse slut** for at indstille den ønskede tid.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Tidsforskydningstiden er den tid, der går til afslutningen af programmet, ikke til starten. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
- For at annullere funktionen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen.
- Undgå at bruge flydende vaskemiddel til dette tilvalg.

Forvask ()

Hvis vasketøjet er meget snavset, anbefales forvaskeprogrammet.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Forvask** i tre sekunder.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Intensiv ()

Ved normalt og mere snavset tøj er indstillingen **Intensiv** meget effektiv.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Intensiv**.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Pressefoldspleje ()

Hvis du vil undgå krøller, anbefales Krølpleje-programmet.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Pressefoldspleje** i tre sekunder.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Tidsbesparende ( )

Denne indstilling kan bruges til at reducere tiden på et vaskeprogram. Den er bedst egnet til let snavset vasketøj.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Tidsbesparende**.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Temp.

Knappen **Temp.** vælger vand- og skylletemperaturkombinationen for det valgte program. Tryk på denne knap, indtil den ønskede indstilling lyser. Alle skylninger bruger koldt vand fra hanen.

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.

Centrifugér

- Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på knappen **Centrifugér** flere gange.
- Kun centrifugering

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Tryk på knappen **Centrifugér** for at vælge o/m.

3 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Når du vælger **No**, vil maskinen fortsat rotere i kort tid for at dræne vandet hurtigt.

Skylning ( )

Skylning+ ( )

Tilføj en skylning.

Tilføj element ( )

Der kan tilføjes eller fjernes vasketøj, efter at vaskeprogrammet er blevet startet.

1 Tryk på knappen **Tilføj element**, når LED lyset er tændt.

2 Tilføj eller fjern vasketøj.

3 Luk døren og tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Af sikkerhedsmæssige årsager forbliver døren låst, når vandstanden eller temperaturen er høj. Der kan ikke tilføjes vasketøj i denne tidsperiode.
- Hvis vandtemperaturen i tromlen er høj, skal du vente, til den køler ned.

⚠ FORSIGTIG

- Når du tilføjer vasketøj, skal du sørge for at presse det helt ind i tromlen. Hvis vasketøj sætter sig fast i dørlåsen, kan gummipakningen blive beskadiget, hvilket forårsager vandlækage og funktionsfejl.
- Hvis døren åbnes med magt, kan det skade eller ødelægge dele eller forårsage sikkerhedsproblemer.
- Hvis du åbner døren, mens der er meget skum og vand i tromlen, kan skummet eller vandet strømme ud og forårsage forbrændinger eller et vådt gulv.

Børnesikring (🔒)

Brug denne funktion til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre programmer eller betjene maskinen

Sådan låser du betjeningspanelet

1 Tryk og hold knappen **Børnesikring** nede i 3 sekunder.

2 Der udsendes en bippelyd, og CL vil vises på displayet.

Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes, påvirkes børnesikringen ikke. Du skal deaktivere børnesikringen for at få adgang til andre funktioner.

Sådan låser du betjeningspanelet op

Tryk og hold knappen **Børnesikring** nede i 3 sekunder.

- Der lyder et bip, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

Bip til/fra

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Tryk på knappen **Start/Pause**.

3 Tryk og hold knapperne **Temp.** og **Forsinkelse slut** nede samtidigt i tre sekunder for at tænde/slukke for bip-funktionen.

BEMÆRK

- Når Bip til/fra-funktionen er indstillet, gemmes indstillingen, selv om strømmen afbrydes.
- Hvis du ønsker at slukke for den igen, skal du blot gentage denne proces.

Brug af applikationen SmartThinQ

Installation af SmartThinQ

Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Tag On

- For apparater med logoet 

- Tag On funktionen kan kun bruges på smartphones udstyret med NFC (Near Field Communication) og baseret på Android-OS (operativsystem).

Download programmer

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

Det er muligt at hente flere forskellige specialcyklusser til apparatet, hvis dette er registreret.

Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet ad gangen.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

Tromlerengøringsvejleder

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er tilbage, før det er på tide at køre cyklussen Rengøring af tromlen.

Smart Diagnosis™

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugsmønstret.

Indstillinger

Angiv produktets øgenavn, og slet produktet.

BEMÆRK

- Tryk på (?) i applikationen LG SmartThinQ for at få en mere detaljeret vejledning i, hvordan funktionen Tag On skal bruges.
- NFC-modulets placering på smartphonen kan være forskellig afhængigt af telefonen, og brugen af NFC kan være begrænset på nogle telefonen på grund af forskelle i transmissionsmetoder. På grund af NFC-egenskaberne bliver transmissionen ikke god, hvis transmissionsafstanden er for stor, eller hvis der er et metalklistermærke eller et beskyttelseshus på telefonen. Telefoner, der er udstyret med NFC, kan i nogle tilfælde ikke transmittere.
- Indholdet i denne vejledning kan variere fra den nuværende version af LG SmartThinQ-appen, og softwaren kan ændres uden at informere kunderne.
- NFC-funktion varierer alt efter smartphones.

Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

• For apparater med logoet eller

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af Smart Diagnosis™.


Brug af Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ gennem kundesupportcenteret

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-servicecenter, hvis produktet ikke fungerer korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en servicetekniker, ikke under normal drift.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for vaskemaskinen. Tryk ikke på andre knapper og drej ikke på programvælgeren.


2 Når du bliver bedt om det, skal du placere din telefons mikrofon tæt på knappen **Tænd/sluk**.

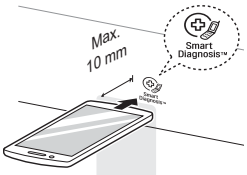

3 Tryk og hold knappen **Temp.** nede i tre sekunder, mens du holder telefonens mikrofon tæt på ikonet eller knappen **Tænd/sluk**.

4 Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.

- For at opnå det bedste resultat, må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
- Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af data, kan du blive bedt om at prøve igen.

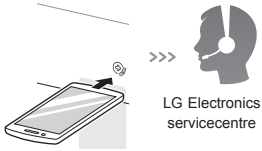

5 Når nedtællingen er færdig og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra kundecentret, som nu vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra transmissionen til at analysere problemet.

BEMÆRK

- Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Kommunikationen forbedres og du modtager derved en bedre service, hvis du bruger en fastnettelefon.
- Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.


⚠ ADVARSEL

- Inden rengøring af vaskemaskinen skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre vaskemaskinen. De kan beskadige overfladebehandlingen.

Rengøring af din vaskemaskine

Pleje efter vask

- Efter programmets afslutning skal lugen og indersiden af lugens pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør vaskemaskinens overflade og sider med en tør klud for at fjerne fugt.

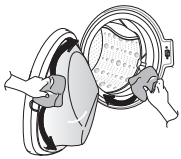

Udvendig rengøring

Den rette pleje af din vaskemaskine kan forlænge dens levetid.

Luge:

- Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden og tør med en blød klud.

Udvendigt:

- Hvis der spildes noget på maskinen, skal det straks tørres op.
- Aftør med en fugtig klud.
- Undgå at ramme maskinens overflade eller sider eller displayet med skarpe genstande.


Indvendig rengøring

- Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring rundt om vaskemaskinens luge og lugens glas.
- Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.
- Kør programmet til Rengøring af tromle en gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.


Rengøring af indløbsslangens filter

- Sluk for vandhanerne til maskinen, hvis vaskemaskinen ikke skal bruges over en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden.
- Ikonet 1E vises på betjeningspanelet, når der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.
- Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, er der risiko for, at indløbsslangens filter tilstoppes. Det er derfor en god ide at rense det med jævne mellemrum.

1 Luk for vandhanen og skru vandindløbsslangen af.

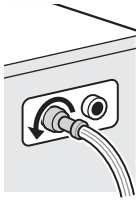


2 Rens filteret med en hård børste.

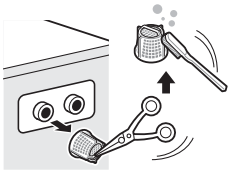


Rengøring af afløbspumpens filter

- Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der sidder tilbage i vaskemaskinen. Tjek regelmæssigt, at filteret er rent, så vaskemaskinen kan fungere så godt som muligt.
- Lad først vandet køle af før rengøring af afløbspumpen, nødtømning eller åbning af lugen i nødtilfælde.


1 Åbn dækslet og træk slangen ud.

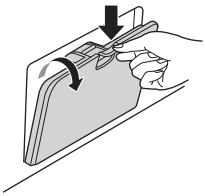


2 Fjern bundproppen og åbn filteret ved at dreje det til venstre.

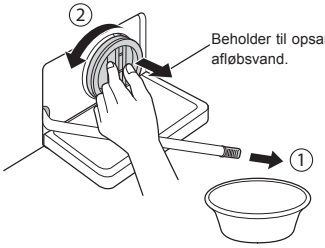


3 Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens filter.

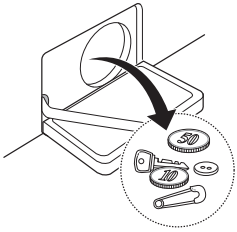

4 Efter rengøring af pumpens filter drejes det, og bundproppen sættes i igen.

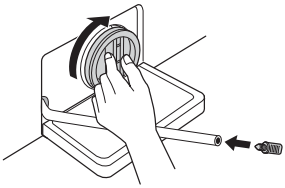

5 Luk dækslet.

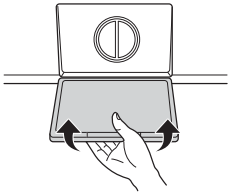


⚠ FORSIGTIG

- Tøm først afløbsslangen og åbn pumpefilteret for at fjerne tråde eller fremmedlegemer.
- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.

Rengøring af sæbeskuffen

Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i sæbeskuffen. Tag skuffen og rummene ud og tjek for aflejringer en eller to gange om måneden.

1 Træk sæbeskuffen ud ved at trække den lige ud, indtil den stopper.
- Tryk hårdt på udløserknappen og tag skuffen ud.

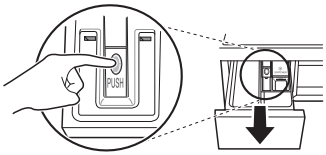

2 Tag rummene ud af skuffen.
- Skyl rummene og skuffen i varmt vand for at fjerne aflejringer af vaskemiddel. Brug kun vand til at rense sæbeskuffen. Tør rummene og skuffen med en blød klud eller et håndklæde.

3 Brug en klud eller lille blød børste til at rense skuffens fordybning.
- Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste del af fordybningen.

4 Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller et håndklæde.

5 Sæt rummene ned i skuffen igen og sæt skuffen på plads.

Rengøring af tromlen (⟳) (tilvalg)

Rengøring af tromlen er et specielt program til rengøring af indersiden af maskinen.

Der bruges et højere vandniveau ved en højere centrifugeringshastighed i dette program. Kør dette program med jævne mellemrum.

1 Tøm vaskemaskinen for alt tøj og andre genstande og luk lugen.

2 Åbn sæbeskuffen og fyld kalkfjerner (f.eks. Calgon) i rummet til hovedvask.
- Læg tabletter i tromlen, hvis det er relevant.

3 Luk sæbeskuffen langsomt.

4 Tænd maskinen, og hold knappen **Rengøring af tromlen** nede i 3 sekunder. Derefter vises tCL på displayet.

5 Tryk på knappen**Start/Pause** for at starte.

6 Når programmet er færdig, skal døren lades stå åben for at gøre det muligt for vaskemaskinens døråbning, fleksible pakning og dørglas at tørre.

⚠ FORSIGTIG
- Hvis der er børn i nærheden, skal de holdes under opsyn, når lugen står åben.


BEMÆRK
- Tilsæt ikke vaskemiddel til sæbeskuffen. Der kan skabes for meget skum, som kan lække fra vaskemaskinen.

Vær forsigtig med frost om vinteren


- Produktet fungerer ikke normalt under forhold med frost. Sørg for at installere produktet, hvor det ikke fryser om vinteren.
- Hvis produktet skal installeres udendørs på en veranda eller under andre udendørs forhold, skal man efterse følgende.

Sådan undgås det, at maskinen fryser

- Efter vask skal alt vand fra pumpen fjernes ved at åbne afløbsslangens udtømningsprop. Når vandet helt er væk fra tromlen, lukkes slangens udtømningsprop og dækslet.

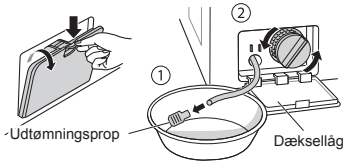


- Lad afløbsslangen hænge ned for at tillade afløb af alt vand i slangen.

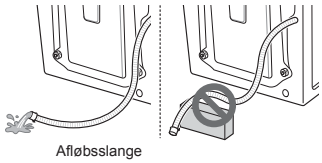

⚠ FORSIGTIG


- Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan indersiden af slangen fryse.

- Efter at have lukket for hanen kobles koldtvandsindløbsslangen fra hanen, og vandet fjernes med slangen nedad.

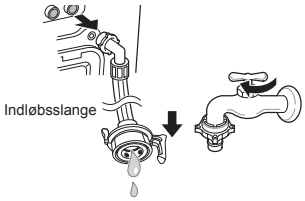


Tjek for frost

- Hvis vandet ikke løber ud, når slangens udtømningsprop åbnes for at udtømme resterende vand, skal afløbet kontrolleres.

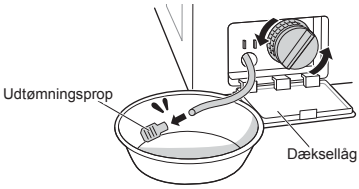

- Tænd for strømmen, vælg et vaskeprogram, og tryk på knappen **Start/Pause**.

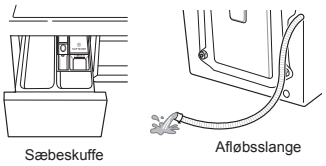


- Når '*ƒ ƒ*' vises på displayet, mens produktet kører, tjek vandtilførslen og afløbet (visse modeller har ikke en alarmfunktion, der advarer om frost).

BEMÆRK

- Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem afløbsslangen under centrifugering.

Sådan håndteres frost


- Sørg for at tømme tromlen, hæld varmt vand på 50-60 °C op til gummidelen ind i tromlen, luk lugen, og vent 1-2 timer.

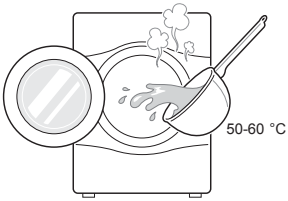

⚠ FORSIGTIG

- Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan indersiden af slangen fryse.


- Åbn dækslet og udtag afløbsslangens prop for at fjerne det resterende vand helt.

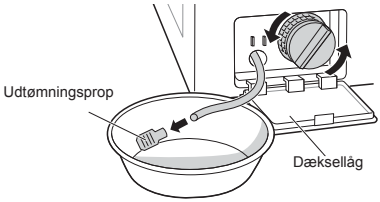

BEMÆRK

- Hvis vandet ikke løber ud, betyder det, at isen ikke er helt smeltet. Vent lidt længere.


- Når tromlen er helt tømt for vand, luk udtømningsslangens prop , vælg et vaskeprogram og tryk på knappen **Start/Pause**.

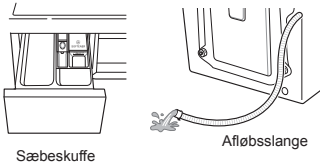

BEMÆRK

- Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem afløbsslangen under centrifugering.

- Når der er problemer med vandtilførslen, skal de følgende forholdsregler tages.
  - Luk for hanen og optø hanen og begge tilslutningsområder for indløbsslangerne med en varm klud.
  - Tag indløbsslangen ud og nedsænk den i varmt vand på 50-60 °C.

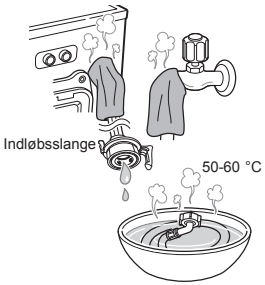

FEJLFINDING

- Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før du kontakter serviceafdelingen:

Analyse af fejl

Symptomer	Årsag	Løsning
Rasle- og bankelyde	**Fremmedlegemer såsom mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen eller pumpen.**	• Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som spænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både vaskemaskinen og tøjet. • Luk lynlåse, kroge og løbesnore for at forhindre, at disse sætter sig fast i eller bliver viklet ind i andet tøj.
Dunkelyde	**Meget tungt vasketøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt.**	• Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen sandsynligvis i ubalance. Stop maskinen og fordel tøjet ligeligt.
Vibrationslyde	**Er alle transportbolte og al transportstøtten fjernet?**	• Hvis bolte og indpakning ikke blev fjernet ved installationen, se under Installation for oplysninger om fjernelse af transportbolte.
	Står alle maskinens fødder sikkert på gulvet?	• Sørg for, at vaskemaskinen er i niveau og Spænd møtrikkerne op mod bunden af apparatet.
Vandudslip	**Ind- eller afløbsslanger er løse enten ved hanen eller vaskemaskinen.**	• Tjek og stram slangeforbindelser til.
	Husets afløbsrør er tilstoppet.	• Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
For meget skum	**For meget eller uegnet vaskemiddel kan forårsage for meget skum og kan medføre vandudslip.**	• Sørg for, at den foreslåede mængde vaskemiddel anvendes i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
Vandet løber langsomt eller slet ikke ind i maskinen	**Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig.**	• Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandforsyningshanen er ikke helt åben.	• Åbn hanen helt.
	Indløbsslange(r) er bukket.	• Stræk slangen ud.
	Filteret til indløbsslangen er tilstoppet.	• Tjek indløbsslangens filter.

Symptomer	Årsag	Løsning
Vandet løber langsomt eller slet ikke ud af maskinen	**Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet.**	• Rens og stræk afløbsslangen ud.
	Udløbsfilteret er tilstoppet.	• Rens udløbsfilteret.
Maskinen vil ikke starte	**Ledningen er ikke tilsluttet, eller forbindelsen er løs.**	• Tjek, at stikket sidder fast i stikkontakten.
	En sikring er sprunget, afbryderen er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.	• Slå afbryderen til eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Vandforsyningshanen er lukket.	• Luk op for vandforsyningshanen.
Vaskemaskinen vil ikke centrifugere	**Tjek, at lugen er lukket korrekt.**	• Luk lugen og tryk på knappen **Start/ Pause**. Når der trykkes på knappen **Start/Pause**, kan der gå lidt tid, inden vaskemaskinen går i gang. Lugen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres. Tilføj et eller to lignende stykker for at afbalancere vasken. Fordel vasketøjet ligeligt for at muliggøre korrekt centrifugering
Lugen åbner ikke	**Når vaskemaskinen kører, kan lugen af sikkerhedsårsager ikke åbnes.**	• Tjek, om ikonet 'Lugelås' lyser. Du kan åbne lugen sikkert, når ikonet 'Lugelås' slukker.
Vaskeprogrammet trækker ud	**Hvis der registreres en ubalance, eller hvis antiskum-programmet er i gang, vil vasketiden blive forlænget.**	• Dette er normalt. Den resterende tid vist på displayet er kun et estimat. Den reelle tid kan variere.
Overdosering af skyllemiddel	**Overdosering af skyllemiddel kan forårsage, at det løber over.**	• Følg skyllemidlets retningslinjer for at sikre, at en passende mængde anvendes. Overskrid ikke linjen, der angiver maksimum opfyldning.
Skyllemiddel tilsættes for tidligt	**Overdosering af skyllemiddel kan forårsage for tidlig tilsætning.**	• Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet. • Luk sæbeskuffen langsomt. Åbn ikke sæbeskuffen, når et vaskeprogram er i gang.
Knapperne virker muligvis ikke korrekt.	**Knappen kan ikke anvendes, når døren er åben.**	• Tryk igen, når du har lukket døren.

Symptomer	Årsag	Løsning
Lugt	**Denne lugt kan stamme fra vaskemaskines gummidele.**	• Det er den normale lugt, som forsvinder, når maskinen har kørt et par gange.
	Hvis gummidørpakningen og dørforseglingsområdet ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra mug eller fremmede stoffer.	• Sørg for at rengøre pakningen og dørforseglingen regelmæssigt, og kontrollér under dørforseglingen for små emner, når du fjerner vasketøj fra vaskemaskinen.
	Der kan opstå lugte, hvis der efterlades fremmede stoffer i drænpumpens filter.	• Sørg for at rengøre drænpumpens filter regelmæssigt.
	Der kan opstå lugt, hvis drænslangen ikke installeres korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i vaskemaskinen).	• Sørg for ved installering af drænslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.
	Når tørrefunktionen anvendes, kan der opstå lugt på grund af fnug og andet vaskestof, der sætter sig fast i varmelegemet.	• (Kun tørrertumblermodel)
	En særlig lugt kan forekomme ved tørring af tøj med varm luft. (Kun tørrertumblermodel)	• Lugten forsvinder efter et øjeblik.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag	Løsning
	**Områdets vandforsyning er ikke tilstrækkelig.**	• Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandhanerne er ikke helt åbne.	• Åbn hanen helt.
	Indløbsslange(r) er bukket.	• Stræk slangen eller slangerne ud.
	Indløbsslangens filter er tilstoppet.	• Tjek indløbsslangens filter.
	Hvis der opstår vandudslip fra vandstopindløbsslangen, bliver indikatoren A rød.  **Kan variere afhængigt af modellen.**	• Brug vandstopindløbsslangen.
	**Der er for lidt tøj i maskinen.**	• Tilføj et eller to lignende stykker for at afbalancere vasken.
	Vasketøjet er ikke ligeligt fordelt.	• Tilføj et eller to lignende stykker for at afbalancere vasken.
	Maskinen har et system, der opdager og korrigerer ubalance. Enkelte tunge beklædningsstykker (som f. eks. bademåtter og badekåber osv.) kan medføre så stor ubalance, at centrifugeringen standser eller centrifugeringsprogrammet helt afbrydes.	• Fordel vasketøjet ligeligt for at muliggøre korrekt centrifugering.
	Er vasketøjet stadig for vådt efter centrifugeringen, tilføj mindre stykker tøj i tromlen for at skabe balance og gentag derefter centrifugeringen.	• Fordel vasketøjet ligeligt for at muliggøre korrekt centrifugering.


Symptomer	Årsag	Løsning
	**Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet.**	• Rens og stræk afløbsslangen ud.
	Udløbsfilteret er tilstoppet.	• Rens udløbsfilteret.
	**Sørg for, at lugen ikke er åben.**	• Luk lugen helt. Hvis dE, dE 1, dE2, ikke forsvinder fra displayet, kontakt vores servicecenter.
	**Kontrolfejl.**	• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
	**Maskinen overfyldes med vand på grund af en defekt vandventil.**	• Luk vandhanen. • Træk stikket ud. • Kontakt vores servicecenter.
	**Funktionsfejl i vandstandsmåler.**	• Luk vandhanen. • Træk stikket ud. • Kontakt vores servicecenter.
	**Motoren er overbelastet.**	• Lad vaskemaskinen stå i 30 minutter, så motoren køler af. Genstart derefter programmet.
	**Vandudslip.**	• Kontakt vores servicecenter.
	**Tørrer ikke**	• Kontakt vores servicecenter.

GARANTI

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:


- Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
- Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
- Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
- Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
- Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
- Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
- Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, afskalning og/eller anden skade i lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
- Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
- Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Model- og serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af garanti.
- Stigninger i elekticitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
- Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
- Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og installationsvejledning.
- Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.

Usædvanlige vibrationer eller støj som følge af, at transportbolte eller at transportstøtten ikke er blevet blev fjernet.

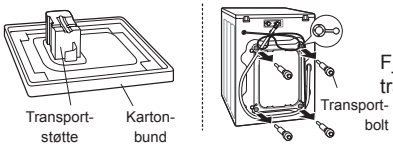


Fjern transportboltene og transportstøtten.

Lækage forårsaget af snavs (hår, fnuller) på pakning og lugens glas.

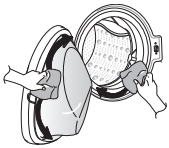


Rens pakningen og lugens glas.

Intet afløb, som følge af tilstoppet pumpefilter.

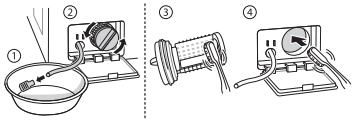


Rens pumpefilteret.

Der kommer ikke vand, fordi vandtilførslens ventilfiltre er tilstoppede eller vandindløbsslanger er bukkede.

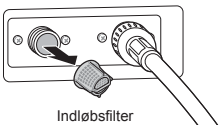


Rens indløbets ventilfilter eller geninstaller vandindløbsslangerne.

Der kommer ikke vand på grund af brug af for meget vaskemiddel.

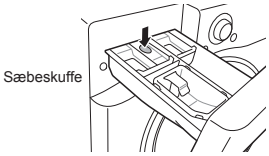


Rengør sæbeskuffen.

Vasketøjet er varmt efter afsluttet vask, fordi indløbsslangerne er installeret omvendt.




Geninstaller indløbsslangerne.

Der kommer ikke vand, fordi vandhanen ikke er tændt.

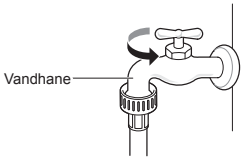


Tænd for vandhanen.

Lækage forårsaget af forkert installation af udløbsslange eller tilstoppet udløbsslange.

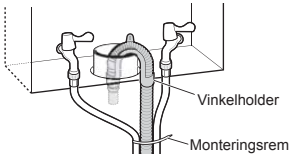


Geninstaller udløbsslangen.

Lækage forårsaget af forkert installation af vandindløbsslange eller brug af indløbsslanger af et andet mærke.

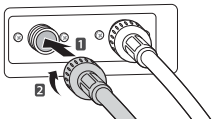


Geninstaller indløbsslangen.

Manglende strøm på grund af løs forbindelse på ledningen eller et problem med stikkontakten.

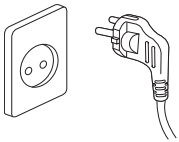


Tilslut ledningen igen eller udskift stikkontakten.

Servicebesøg til levering, afhentning, installation af produktet eller vejledning i betjening af produktet. Fjernelse og geninstallation af produktet.

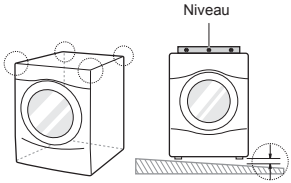


Garantien dækker kun defekter fra fabrikken. Service forårsaget af forkert installation er ikke dækket.

Hvis ikke alle skruer er installeret korrekt, kan det medføre store vibrationer (kun på model med sokkel).



Installer de 4 skruer i hvert hjørne (samlet 16EA).

Hamrende lyd, når vaskemaskinen fyldes med vand.

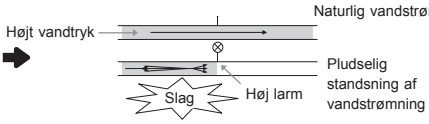

Indstil vandtrykket ved at skrue ned på vandventilen eller vandhanen i boligen.

Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010		
Leverandørens varemærke	LG	
Leverandørens modelnummer	F4J6JY(P)(0~9)*	
Vurderet kapacitet	10	Kg
Energieffektivitetsklasse	A+++	
Tildelt "EU's økomærke-pris" ifølge forordning (EF) nr. 66/2010	Nej	
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	143	kWh om året
Energiforbruget		
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.	0,70	kWh
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	0,63	kWh
standard 40 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	0,55	kWh
Vægtet strømforbrug af slukket tilstand og standbytilstand.	0,45	W
Vandforbrug »X« liter/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	10700	liter/år
centrifugeringsevne »X« på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)	A	
Maksimum opnået centrifugeringshastighed for standard 60 °C-bomuldsprogrammet ved hel fyldning eller standard 40 °C-bomuldsprogrammet ved delvis fyldning, hvad der end er lavest, og resterende opnået fugtindhold for standard 60 °C-bomuldsprogrammet ved hel fyldning eller standard 40 °C-bomuldsprogrammet ved delvis fyldning, hvad der end er størst.	1400	o/m
	44	%
Standardvaskeprogrammer, hvorom oplysningerne på etiketten og databladet angiver, at de egner sig til vask af normalt snavset bomuld og er mest effektive hvad angår kombineret energi- og vandforbrug;	"Bomuld+ 60 °C/40 °C"	
Programtiden		
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.	305	min.
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	279	min.
standard 40 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	270	min.
Varigheden af standbytilstand (Tl)	10	min.
Luftbårne akustiske støjemissioner angivet i dB(A) er 1 pW og afrundes til det nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaser for standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.	55/73	dB(A)
Fritstående		


LG
Life's Good