

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Дистанционно Magic

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашето дистанционно, и го запазете за справка в бъдеще.


AN-MR650A

АКСЕСОАРИ

Показаното изображение на дистанционното управление може да се различава от действителния продукт.
(В зависимост от държавата)

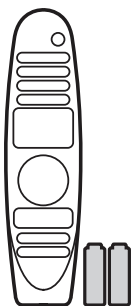

Дистанционно управление Magic и
алкални батерии (AA)

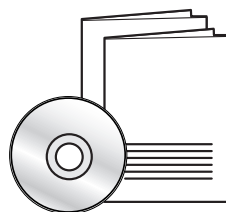


Ръководство на потребителя

- Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.

БАТЕРИЯ

1. Поставяне на батерии

- Моля, прочетете внимателно това ръководство.
- Натиснете капачето на батерията от горната страна, плъзнете го и повдигнете капачето, както е показано по-долу.
- За да смените батериите, отворете капачето, сменете алкалните батерии (1,5 V AA), като спазите съответствието на клемите $\oplus$ и $\ominus$, посочени върху табелката в отделението, след което затворете капачето. Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора му върху телевизора.
- За да извадите батериите, извършете действията за поставяне по обратен ред. Не смесвайте стари или използвани батерии с нови такива. Затворете добре капака.
- **Отворете капака на батериите, за да откриете маркировката.**

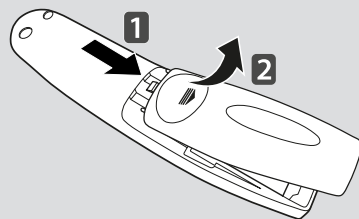


2. Предпазни мерки

- След смяна на батерията използвайте дистанционното управление след вдвояване в съответствие с ръководството на потребителя.
- Ако устройството не работи след смяна на батерията, опитайте да сдвоите отново в съответствие с ръководството на потребителя.
- Ако дистанционното управление не се използва продължително време, препоръчително е да извадите батерията от устройството.
- Не разглобявайте и не нагрявайте батерията.
- Не изпускайте батерията и не упражнявайте прекомерен натиск върху нея, който може да причини повреда на външното покритие.
- Не потапяйте батерията във вода.
- Ако батерията е поставена неправилно, съществува риск от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин.

ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

- Показаното изображение на дистанционното управление може да се различава от действителния продукт.
- Последователността на описанието може да се различава от действителния продукт.
- Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.

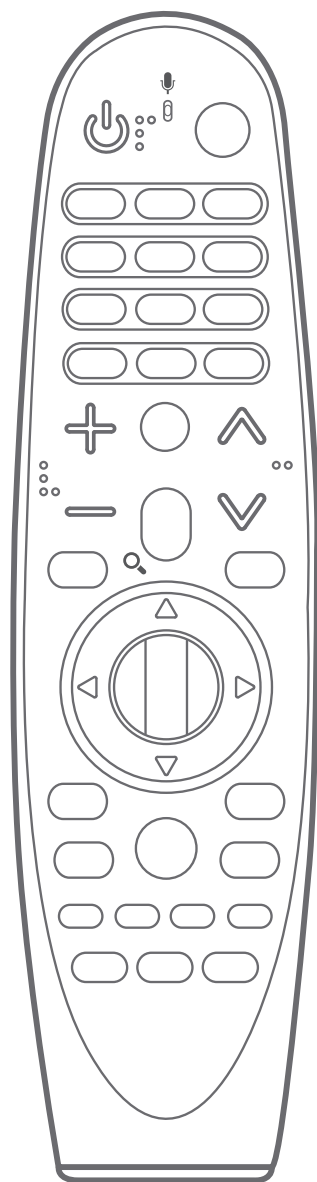

(ЗАХРАНВАНЕ)

Включва или изключва телевизора.

STB PWR / 機上盒電源

Можете да включите или изключите вашия цифров приемник чрез добавяне на цифровия приемник към универсалното дистанционно управление за вашия телевизор.

Бутони с цифри

Въвежда цифри.

Бутони с букви от азбуката

Въвежда букви.

(Интервал)

Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.

(ТИРЕ)

Вмъква  (ТИРЕ) между цифри като 2–1 и 2–2.

LIST / 節目列表

Предоставя достъп до списъка със запаметени и канали и програми.

DATA *

Натиснете този бутон за опцията за излъчване на BML данни.

QUICK ACCESS* / 智慧快選*

Можете да получите достъп до приложението или Live TV чрез бутоните с числа, съответстващи на функциите.

(Отдалечен екран)

Показва Отдалечения екран.

- Предоставя достъп до Менюто за универсално управление в някои региони.

AD* / SAP*

Ще се активира функцията за видео/аудио описания.

- Функцията SAP (Secondary Audio Program - "Допълнителна аудиопрограма") може също да се активира чрез натискане на бутона **SAP***. (Приложимо за Северна Америка)

+ VOL / / 音量 -


Регулира силата на звука.

(БЕЗ ЗВУК)

Изключва всички звуци.

CH / P / 頻道

Превърта из запаметените канали или програми.

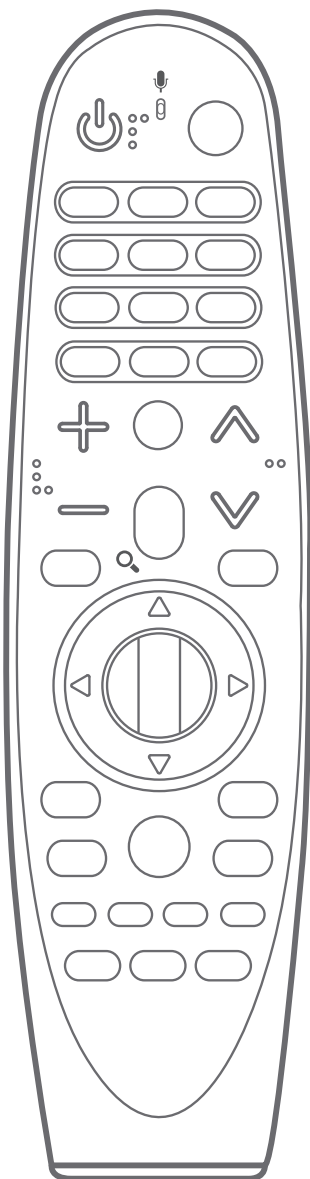

(Гласово разпознаване)

За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова връзка.

1. Натиснете бутона за гласово разпознаване.
2. Говорете, когато прозорецът на гласовия дисплей се появи на телевизионния екран.

(ТЪРСИ)*

Търсене на съдържание като телевизионни програми, филми и други видеоклипове или търсене в интернет чрез въвеждане на вашите термини за търсене в полето за търсене.

(НАЧАЛО)

Предоставя достъп до началното меню.

RECENTS*/ 最近紀錄*

Показва предходната хронология.

STB MENU

Извежда началното меню на цифровия приемник. (Когато не гледате чрез декодер: дисплеят се променя на екрана на декодера.)

Колелце (OK)

Натиснете центъра на бутона  **Колелце (OK)**, за да изберете меню.

Можете да сменяте канали или програми, като използвате бутона  **Колелце (OK)**.

(нагоре/надолу/наляво/надясно)

Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто.

Ако натиснете бутоните    , докато използвате показалеца, той ще излезе от екрана и дистанционното управление Magic ще работи като обикновено дистанционно управление.


За да се покаже показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.

BACK / 退回

Връща се на предишния екран.

EXIT*/ 離開*

Изчиства всичко, което е изведено на екрана и се връща в режим на гледане на Последен вход.

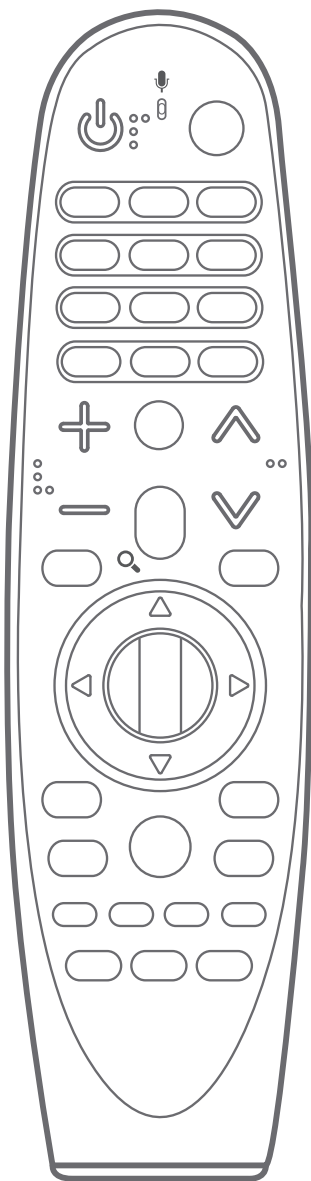

GUIDE / 節目導覽

Показва справочник за канали или програми.

CAPTION

Включва или изключва субтитрите.

(ВХОД)

Сменя входния източник.

- Натискането и задържането на бутона  (ВХОД) извежда всички списъци с външни входи.

Бутони за услугата за поточно предаване

Свързва се към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално време.

(Бързи настройки)

Предоставя достъп до бързите настройки.

- Натискането и задържането на бутона  (Бързи настройки) извежда менюто **Всички настройки**.

Цветни бутони

С тях влизате в специални функции на някои менюта.

Бутони за управление (►, II)

Управява мултимедийно съдържание.

TEXT / T.OPT (Бутони за ТЕЛЕТЕКСТ)

Тези бутони се използват за телетекст.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Предоставя съдържание, отнасящо се до програмата, която гледате в момента.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Чрез мащабиране на избраната зона вие можете да я прегледате на цял екран.


FOCUS* / 畫面放大*

Можете да мащабирате върху зоната, където е насочено дистанционното управление.

* За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече от 3 секунди.

ИЗПОЛЗВАНЕ


1. Как да регистрирате или да отмените регистрацията

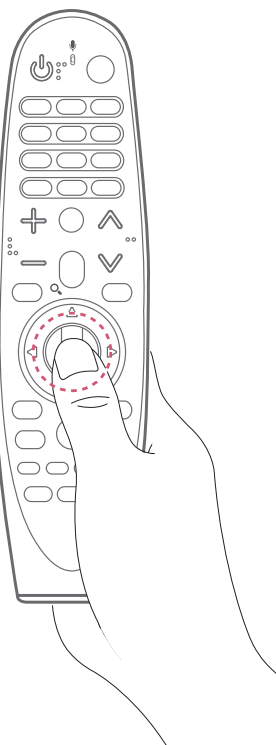

Как да регистрирате дистанционното управление Magic

За да използвате дистанционното управление Magic, първо го сдвоете с вашия телевизор.

1. Поставете батериите в дистанционното управление Magic и включете телевизора.
 2. Насочете дистанционното управление Magic към телевизора и натиснете **Колелце (ОК)** на дистанционното управление.
- Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic, опитайте отново, след като изключите и включите отново телевизора.


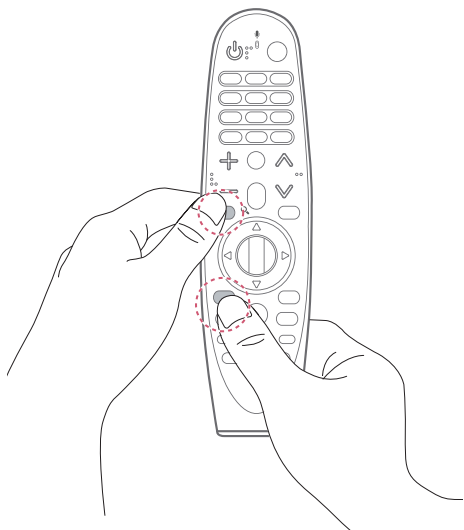


Как да отмените регистрацията на дистанционното управление Magic

Натиснете едновременно бутоните **НАЧАЛО** (house icon) и **BACK / 退回** в продължение на пет секунди, за да преустановите сдвояването между дистанционното управление Magic и телевизора.

- Натискането и задържането на бутона **GUIDE / 節目導覽** ви позволява да отмените и регистрирате повторно дистанционното управление Magic. (При някои модели телевизори използвайте бутона **CAPTION.**)

2. Начин на употреба

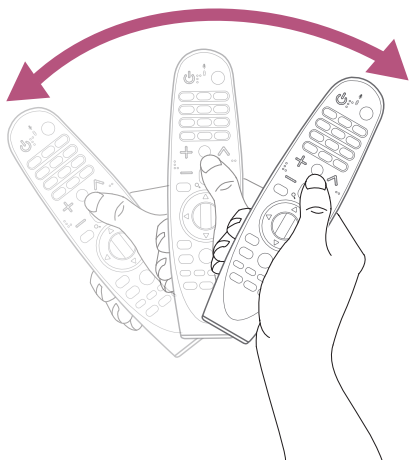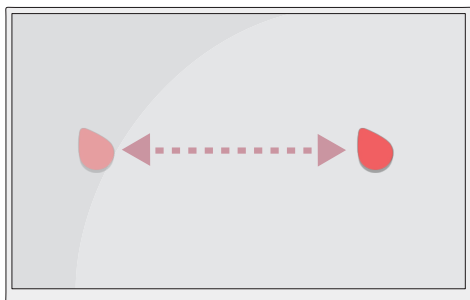

- Разклатете леко дистанционното управление Magic надясно и наляво или натиснете бутоните  (**НАЧАЛО**),  (**ВХОД**),  (**Бързи настройки**) за да се покаже показалецът на екрана.
(При някои модели телевизори показалецът ще се покаже, когато натиснете бутона  **Колелце (ОК)**.)
- Ако показалецът не е използван за определен период от време или дистанционното управление Magic е поставено на равна повърхност, то показалецът ще изчезне.
- Ако показалецът не се движи гладко, може да го нулирате, като го преместите до края на екрана.
- Дистанционното управление Magic изразходва батериите по-бързо, отколкото стандартно дистанционно управление поради допълнителните си функции.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Използвайте дистанционното управление в указания обхват (в рамките на 10 метър). Ако използвате устройството извън обхвата на покритието му или ако има налични някакви препятствия, е възможно да се появят смущения по време на комуникация.
- В зависимост от използваните аксесоари е възможно да се появят смущения в комуникацията.
Устройства като микровълнова печка и безжичен LAN работят в същия честотен обхват (2,4 GHz) като дистанционното управление Magic. Това може да причини смущения по време на комуникация.
- Дистанционното управление Magic може да не работи изправно, ако има безжичен маршрутизатор (AP) в рамките на 1 метър от телевизора. Вашият безжичен маршрутизатор трябва да бъде на повече от 1 метър от телевизора.
- Не разглобявайте и не нагрявайте батерията.
- Не изпускайте батерията. Пазете батерията от силни удари.
- Поставянето на батерията по неправилен начин може да доведе до експлозия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

КАТЕГОРИИ	ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Модел №	AN-MR650A
Честотен обхват	2,400 GHz до 2,4835 GHz
Изходяща мощност (макс.)	4 dBm
Канал	40 канала
Чувствителност на сигнала	-94,5 dBm
Размери (mm)	Широчина 48,3 x Дължина 183,5 x Дебелина 33,7 (толеранс от ± 1 mm)
Тегло	101,7 g $\pm$ 8 g (без батерия)
Източник на захранване	AA 1,5 V, използват се 2 алкални батерии
Консумация на енергия	300 mW
Диапазон на работната температура	0 °C до 60 °C

