



# ÜRÜN SAHİBİ KILAVUZU

Güvenlik ve Referans

## LED TV\*

---

\* LG LED TV, LED arka ışıkları olan LCD ekrana sahiptir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

## Uyarı! Güvenlik Talimatları



### DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ;  
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. ÜRÜNÜN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAMAKTADIR. KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE DANIŞIN.



Bu simge, kullanıcıyı ürün muhafazasının içinde elektrik çarpması riskine neden olabilecek büyüklükte yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.



Bu simge, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÜRÜNÜ YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

- YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN MUMLARI VEYA AÇIK ATEŞE SAHİP DİĞER ÖGELERİ BU ÜRÜNDEN DAİMA UZAK TUTUN.

### • TV'yi ve Uzaktan Kumanda'yı Aşağıdaki Ortamlara Koymayın:

- Ürünü, üzerine doğrudan güneş ışığı gelmeyecek biçimde yerleştirin.
- Banyo gibi yüksek oranda nem içeren bir alan.
- Fırın gibi herhangi bir ısı kaynağının ya da ısı üreten diğer aygıtların çevresi.
- Ürünün buhara ve yağa kolaylıkla maruz kalabileceği mutfak tezgahları veya hava nemlendiricilerin çevresi.
- Yağmura veya rüzgara maruz kalan bir alan.
- Sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak gibi içinde sıvı bulunan nesneleri aygıtın üstüne veya yukarısına (ör. ünitenin üzerindeki rafa) koymayın.
- TV'yi benzin veya mum gibi tutuşabilir nesnelerin yanına koymayın veya doğrudan klimaya maruz bırakmayın.
- Aşırı tozlu ortamlara kurmayın.

Aksi halde yangın, elektrik çarpması, yanma/patlama, arıza veya ürün bozulması gibi durumlar yaşanabilir.

### • Havalandırma

- TV'nizi, yeterli havalandırmaya sahip bir alana kurun. Kitaplık gibi dar bir alana kurmayın.
- Ürünü halı veya minder üzerine kurmayın.
- Ünite prize takılıyken ürünü bez veya diğer malzemelerle örtmeyin veya bloklamayın.

- Havalandırma açıklıklarına dokunmamaya özen gösterin. Uzun süre TV izlediğinizde havalandırma açıklıkları ısınabilir.
- Güç kablosunu bükülme, dolanma, sıkışma, kapağı sıkışma veya üzerine basılma gibi fiziksel veya mekanik zararlardan koruyun. Özellikle fişlere, duvar prizlerine ve kablounun aygıttan çıktığı noktaya dikkat edin.


- Güç kablosu prize takılıyken TV'yi hareket ettirmeyin.
- Hasarlı veya gevşek bağlantılı güç kablolarını kullanmayın.
- Güç kablosunu fişinden tutarak prizden çıkarın. TV fişini çekmek için güç kablosuna asılmayın.
- Aynı AC elektrik prizine birden fazla aygıt bağlamanız, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- **Aygıtın Ana Güç ile Bağlantısını Kesme**
  - Güç fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda güç fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Çocuklarınızın TV üzerine çıkmasına veya TV'ye asılmasına izin vermeyin. Aksi halde TV düşebilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- **Dış Anten Topraklaması** (Ülkeye göre değişebilir):
  - Dış anten kuruluysa aşağıda belirtilen önlemleri uygulayın.
  - Dış mekan anten sistemi, havai elektrik hatlarının veya diğer elektrikli ışık ya da güç devrelerinin yakınında veya bu tür güç hatları veya devreleriyle temas edebileceği bir yerde konumlandırmayın. Aksi takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- **Topraklama** (Topraklanmamış cihazlar hariç.)
  - Üç uçlu, topraklamalı AC fişe sahip olan bir TV, üç uçlu, topraklamalı bir AC prize bağlanmalıdır. Muhtemel elektrik çarpmasını önlemek için toprak telini bağladığınızdan emin olun.
- Şimşek çakması / yıldırım düşmesi sırasında asla bu aygıtı veya antene dokunmayın. Elektrik çarpabilir.
- Güç kablosunun TV'ye ve duvar prizine sıkıca bağlandığından emin olun. Aksi takdirde fiş veya prizde onarımı mümkün olmayan hasar oluşabilir. Bazı olağanüstü durumlarda yangın çıkabilir.
- Ürüne metalik veya yanıcı nesne yerleştirmeyin. Ürünün içine yabancı bir nesne düşerse güç kablosunu prizden çekin ve müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.
- Prize takılıyken, güç kablosunun ucuna dokunmayın. Elektrik çarpabilir.
- **Aşağıdaki durumlardan biri olursa derhal ürünün fişini çekin ve yerel müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.**
  - Ürün zarar gördüyse.
  - Ürüne (AC adaptörü, güç kablosu veya TV gibi) su veya farklı bir madde girerse.
  - TV'den duman kokusu veya farklı kokular geliyorsa.
  - Şimşek çakması / yıldırım düşmesi varsa veya ürün uzun süre boyunca kullanılmadıysa.

TV'yi uzaktan kumanda üzerinden veya güç düğmesinden kapatmış olsanız bile, fişi prizden çekmediğiniz sürece AC güç kaynağı ile ünite arasındaki bağlantı devam eder.
- TV yakınında yüksek gerilimli elektrikli ekipman (örn. böceksavar) kullanmayın. Aksi takdirde ürün arızalanabilir.
- LG Electronics'den yazılı izniniz olmadıkça bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir. Servis ve onarım için yerel müşteri hizmetlerinizle irtibata geçin. İzinsiz değişiklik, kullanıcının bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Yalnızca LG Electronics onaylı orijinal ekipmanları / aksesuarları kullanın. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, arıza veya ürün hasarı gibi durumlar yaşanabilir.

- AC adaptörü veya güç kablosunu asla parçalarına ayırmayın. Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Adaptörü düşürmeyecek ve çarpmayacak şekilde, dikkatlice kullanın. Darbe alması halinde adaptör hasar görebilir.
- Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için TV'ye ıslak ellerle dokunmayın. Güç kablosu girişleri ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurulayın veya üzerindeki tozu alın.
- **Piller**
  - Aksesuarları (pil vb.) çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
  - Pillerle kısa devre yaptırmayın, parçalarına ayırmayın veya ısınmalarına imkan vermeyin. Pilleri ateşe atmayın. Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- **Taşıma**
  - Taşıma sırasında ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Büyük TV'leri taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. TV'nin ön paneline bastırmayın veya baskı uygulamayın. Aksi takdirde ürün hasarına, yangına veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.
- Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürüne çarpmayın, içine herhangi bir şey düşürmeyin ve ekrana hiçbir şey fırlatmayın.
- Panele elinizle veya çivi, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerini çizmeyin. Bu, ekranın hasar görmesine sebep olabilir.
- **Temizleme**
  - Temizlik sırasında güç kablosunu prizden çekin ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin. TV'ye doğrudan su ve farklı bir sıvı püskürtmeyin. Ürünlere ve panellerine zarar verebilecek cam temizleyicisi, oda spreyi, böcek ilacı, yağ, cila (araba, endüstriyel), aşındırıcı, tiner, benzen, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.

## Hazırlık

- TV fabrikadan gönderildikten sonra ilk kez çalıştırdığınızda, açılması birkaç dakika sürebilir.
- Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.
- TV'nizin OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir.
- Mevcut menü ve opsiyonlar kullanmakta olduğunuz ürün modelinden veya giriş kaynağından farklı olabilir.
- Gelecekte bu TV'ye yeni özellikler eklenebilir.
- Cihaz, kolaylıkla erişilebilecek yakındaki bir elektrik prizine bağlanmalıdır. Bazı aygıtlarda açma / kapama düğmesi yoktur. Bu sebeple aygıtı kapatmak için güç kablosunu çekmelisiniz.
- Ürününüzle birlikte verilen öğeler modele göre değişiklik gösterebilir.
- Ürün özellikleri ya da bu kılavuzun içeriği, ürün işlevlerinin yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Optimum bağlantı için, HDMI kabloları ve USB aygıtları 10 mm kalınlıktan ve 18 mm genişlikten az çıkıntıya sahip olmalıdır. USB kablo veya USB taşınabilir bellek TV'nizin USB bağlantı noktasına uymazsa, USB 2.0'ı destekleyen bir uzatma kablosu kullanın.



\*  $A \leq 10 \text{ mm}$

\*  $B \leq 18 \text{ mm}$

- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın.
- Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Ultra Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu (3 metre veya daha kısa)

## Ayrı Satılan Öğeler

Ayrı satılan öğeler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya kalitesinin artırılması amacıyla üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu öğeleri satın almak için satıcınızla temas kurun. Bu aygıtlar yalnızca belirli modellerle birlikte çalışır.

Model adı veya tasarımı, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesine, üreticinin koşullarına veya politikalarına bağlı olarak değiştirilebilir.

## Sihirli Uzaktan Kumanda


(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

MR24GA

Sihirli Uzaktan Kumanda'nızın kullanılabilirliğini doğrulamak için TV'nizin Kablosuz Modül Spesifikasyonu'ndaki Bluetooth fonksiyonunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

## Duvara Montaj Braketi

VESA standartlarını karşılayan duvara montaj braketleri ve vidaları kullandığınızdan emin olun. Duvar montaj kitlerinin standart ölçüleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

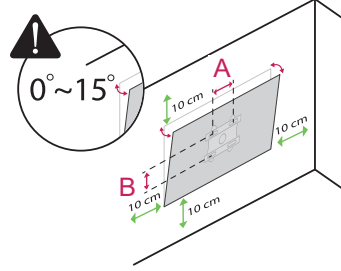

|                              |                                        |                    |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                 | 43/50UK66*<br>43/50UK76*<br>43/50UK34* |                    |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>     | 200 x 200                              |                    |
| <b>Standart vida</b>         | M6                                     |                    |
| <b>Vida sayısı</b>           | 4                                      |                    |
| <b>Duvara montaj braketi</b> | LSW240B<br>MSW240                      |                    |
| <b>Model</b>                 | 55UK66*                                | 55UK76*<br>55UK34* |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>     | 300 x 200                              | 300 x 300          |
| <b>Standart vida</b>         | M6                                     | M6                 |
| <b>Vida sayısı</b>           | 4                                      | 4                  |
| <b>Duvara montaj braketi</b> | OLW480B<br>MSW240                      | WB24GCB<br>MSW240  |
| <b>Model</b>                 | 65UK66*                                | 65UK76*            |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>     | 300 x 200                              | 300 x 300          |
| <b>Standart vida</b>         | M6                                     | M6                 |
| <b>Vida sayısı</b>           | 4                                      | 4                  |
| <b>Duvara montaj braketi</b> | OLW480B                                | WB24GCB            |
| <b>Model</b>                 | 75UK762*                               | 75UK767*           |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>     | 400 x 400                              | 400 x 300          |
| <b>Standart vida</b>         | M6                                     | M6                 |
| <b>Vida sayısı</b>           | 4                                      | 4                  |
| <b>Duvara montaj braketi</b> | WB24GCB                                | WB24GCB            |

## Ayaklık

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

| Ayaklık   | Model                        |
|-----------|------------------------------|
| AM-ST21BA | 43UK762H*<br>43UK342H*       |
| AM-ST21BB | 50UK762H*<br>50UK342H*       |
| AM-ST21BC | 55UK762H*<br>55UK342H*       |
| AM-ST21BD | 65UK762H*                    |
| AM-ST21BE | 75UK762H*                    |
| AM-ST23BF | 43/50/55UK767H*<br>43UK767V* |
| AM-ST23BK | 65UK767H*                    |
| AM-ST23BM | 75UK767H*                    |

## TV'nin Kaldırılması ve Taşınması

TV'nin kaldırılırken veya taşınırken çizilmesini ya da hasar görmesini önlemek ve tipi ve boyutu ne olursa olsun emniyetli ve uygun şekilde taşınmasını sağlamak için aşağıdakileri okuyun.

- TV'nin kutuda ya da TV'nin orijinal ambalaj malzemesinde taşınması önerilir.
- TV kaldırılmadan ya da taşınmadan önce, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları çıkarın.
- TV'yi tutarken hasar görmesini önlemek amacıyla ekran size doğru bakmamalıdır.
- TV çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca tutun. Saydam kısım, hoparlör ve hoparlör ızgarası alanından tutmadığınızdan emin olun.
- Büyük bir TV taşınırken, en az 2 kişi hazır bulunmalıdır.
- Taşıma esnasında, TV'yi sarsmayın veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Taşıma esnasında, TV'yi dik tutun, kesinlikle yan döndürmeyin ya da sola veya sağa doğru yatırmayın.
- Aşırı basınç uygulanması gövde çerçevesinin katlanıp bükülmesine yol açabilir, bu durum ekrana hasar verebilir.
- TV'yi tutarken çıkıntılı düğmelere zarar vermemeye dikkat edin.



- Hasar görmesine yol açabileceğinden ekrana hiçbir koşulda dokunmayın.
- Kablo tutucuyu çekerek TV'yi hareket ettirmeyin. Kablo tutucu kopabileceği için bu durum yaralanmalara ve TV'nin hasar görmesine neden olabilir.
- TV setine ayaklığı takarken ekranı çizilmelere karşı korumak için destekli bir masaya veya düz bir yüzeye önü aşağı bakacak şekilde yerleştirin. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

## Sehpa Üzerine Montaj

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

- 1 TV'yi kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getirin.
  - Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum) boşluk bırakın.
- 2 Güç kablosunu prize takın.




- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- TV'yi bir ayaklığa monte ederseniz ürünün aşırı dönmesini önlemek için gerekli önlemleri almanız gerekir. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar üretici garantisini kapsamına girmez.
- Ayaklığı monte ederken, verilen tüm vidaların takılı olduğundan emin olun. Vidalar tam olarak sıkılmazsa ürün eğilebilir veya devrilebilir, bu da hasara neden olabilir. Vidaların aşırı kuvvetle sıkılması, vida bağlantısının aşınması nedeniyle yerinden çıkmasına neden olabilir.

## TV'nin Bir Sehpaye Bağlanması

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)


Olası bir yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olacak şekilde TV'nin ileriye/geriye çekilememesi için TV sehpaye bağlanmalıdır.

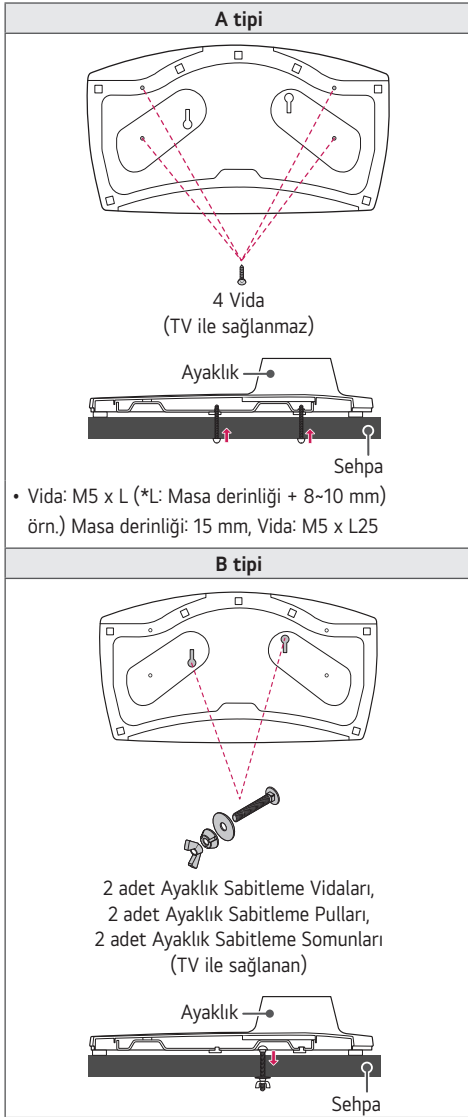

## Kensington Güvenlik Sisteminin Kullanılması

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

Kensington güvenlik sistemi konektörü TV'nin arka tarafında yer alır. Kurulum ve kullanıma ilişkin daha fazla bilgi için, Kensington güvenlik sistemiyle birlikte verilen kılavuza bakın ya da <http://www.kensington.com> adresini ziyaret edin. Kensington güvenlik sistemi kablolarını TV ve sehpa arasına bağlayın.

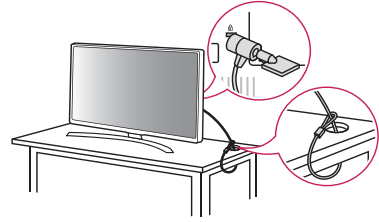

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

## TV'nin Duvara Sabitlenmesi

1 Delikli civataları ya da TV braketlerini ve civatalarını TV'nin arka tarafına takarak sıkın.

- Delikli civataların konumunda takılı civata varsa öncelikle bu civataları sökün.

2 Duvara montaj braketlerini civatalarla duvara monte edin. Duvara montaj braketinin konumuyla TV'nin arkasındaki delikli civataları birbirine hizalayın.

3 Delikli civatalarla duvara montaj braketlerini sağlam bir iple sıkıca bağlayın. İpin düz yüzeyle yatay konumda kalmasını sağlayın.


- TV'yi emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir platform veya kabin kullanın.
- Braket, civata ve ipler ürünle birlikte verilmez. Yerel satıcınızdan ilave aksesuarlar alabilirsiniz.

## Duvara Sabitleme

TV'nin arka tarafına dikkatli bir şekilde isteğe bağlı bir duvara montaj braketi bağlayın ve duvara montaj braketi zemine dik ve sağlam bir duvara takın. TV'yi başka yapı malzemelerine bağlamanız durumunda, lütfen yetkili personelle temas kurun. LG, duvar montajının kalifiye bir kurulum uzmanı tarafından yapılmasını önerir. LG duvar montaj braketi kullanmanızı öneriyoruz. LG'nin duvar montaj braketi kablolar bağlı halde kolayca taşınabilir. LG duvar montaj braketi kullanmadığınızda lütfen yeterince güvenli bir duvar montaj braketi kullandığınızdan ve arkasında harici aygıt bağlantıları için yeterince boşluk bıraktığınızdan emin olun. Sabit duvar montaj arabirimlerini takmadan önce tüm kabloları bağlamanız önerilir.



- TV'yi duvara monte etmeden önce, ayaklık takma işlemini tersine doğru gerçekleştirerek ayaklığı çıkarın. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
- Vidalar ve duvara montaj braketi hakkında daha fazla bilgi için Ayrı Parça Alımı bölümüne bakın.
- Ürünü duvara monte etmeyi düşünüyorsanız ürünün arkasına VESA standart montaj aparatı (isteğe bağlı parçalar) takın. Seti duvara montaj braketine (isteğe bağlı parçalar) takarken düşmeyecek şekilde dikkatlice sabitleyin.
- TV'yi duvara sabitlerken, TV'nin arkasındaki güç ve sinyal kablolarına asılmayın.
- Yağ veya yağ buharına maruz kalma ihtimali bulunuyorsa bu ürünü duvara monte etmeyin. Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine neden olabilir.

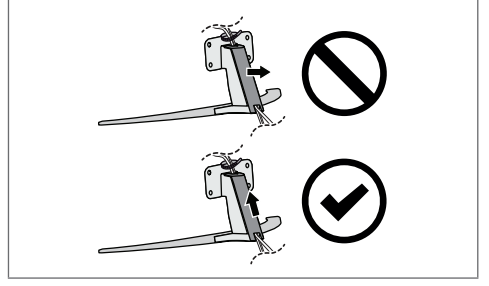

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)



- Kablo kapağını sökerek sivri bir nesne kullanmayın. Sivri bir nesnenin kullanılması, kabloya veya kabine hasar verebilir. Aynı zamanda kendinizi yaralamanıza yol açabilir. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
- Toz ve böceklerin girmesini önlemek için duvara montaj braketi monte ederken ayaklık deliğini bantla kapatmanız önerilir. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

## Bağlantılar

TV'ye çeşitli harici aygıtlar bağlayın ve bir harici aygıt seçmek için giriş modlarına geçin. Harici aygıt bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için aygıtlarla birlikte verilen kılavuza bakın.

### Anten/Kablo

TV'yi RF kablosu (75 Ω) ile duvar anten soketine bağlayın.

- İkiden fazla TV'de kullanmak için bir sinyal ayırıcısı kullanın.
- Görüntü kalitesinin kötü olması durumunda görüntü kalitesini artırmak üzere bir sinyal güçlendiricisi kullanın.
- Anten bağliyen görüntü kalitesinin kötü olması durumunda anteni doğru yönde yeniden hizalamayı deneyin.
- Anten kablosu ve dönüştürücü ürünle birlikte verilmemektedir.
- ULTRA HD yayının desteklenmediği bir konumda bu TV, ULTRA HD yayınları doğrudan alamaz. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

### Çanak Anten

TV'yi uydu RF kablosu (75 Ω) kullanarak çanak antene ve uydu soketine bağlayın. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

### CI Modülü

Dijital TV modunda şifreli (ücretli) servisleri görüntüler. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

- CI modülünün COMMON INTERFACE kart yuvasına doğru yönde takıldığından emin olun. Modül doğru takılmadığında, TV'nin ve COMMON INTERFACE kart yuvasının zarar görmesine neden olabilir.
- CI+ CAM bağlandığında TV'de herhangi bir görüntü ve ses yoksa, lütfen Karasal / Kablo / Uydu Servis Operatörü ile iletişime geçin.

## Diğer Bağlantılar

TV'nizi harici cihazlara bağlayın. En iyi resim ve ses kalitesi için harici aygıtı ve TV'yi HDMI kablosuyla bağlayın. Ayrı bir kablo sağlanmaz.

### HDMI

- Desteklenen HDMI Ses biçimi:  
(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)  
AC3 (Dolby Digital), EAC3, PCM



- Eğer Giriş portuna bağlı cihaz aynı zamanda HDMI Deep Colour'u da destekliyorsa, görüntüler daha fazla netlik kazanır. Fakat aygıt bu özelliği desteklemiyorsa düzgün çalışmayabilir. Bu durumda TV'nizin [HDMI Deep Colour] ayarını kapalı olarak değiştirin.

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

-  →  → [Gene] → [Harici Aygıtlar] → [HDMI Ayarları] → [HDMI Deep Colour] (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

### USB

Bazı USB Hub'ları çalışmayabilir. USB Hub üzerinden bağlanan bir USB aygıtı algılanmazsa aygıtı doğrudan TV üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

- Güç kaynağıyla birlikte USB HDD veya USB hub kullanmanız tavsiye edilir. (Sağlanan güç yeterli değilse USB depolama aygıtı gerektiği gibi algılanmayabilir)
- 5 V veya daha az nominal voltaja ve 500 mA veya daha az nominal akıma sahip bir harici USB HDD kullanmanız önerilir.


## Harici Aygıtlar

Kullanılabilir harici aygıtlar şunlardır: Blu-ray oynatıcılar, HD alıcılar, DVD oynatıcılar, VCR'ler, ses sistemleri, USB depolama aygıtları, PC, oyun aygıtları ve diğer harici aygıtlar.

- Harici cihaz bağlantısı modele göre değişiklik gösterebilir.
- Harici cihazları TV'ye, diğer TV bağlantı noktalarını dikkate almaksızın bağlayın.
- Kullanım talimatları için harici cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
- TV'ye bir oyun cihazı bağlarsanız, oyun cihazıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- PC modunda, çözünürlük, dikey desen, kontrast veya parlaklığa bağlı parazit görülebilir. Parazit varsa PC çıkışını başka bir çözünürlüğe ayarlayın, yenileme hızını değiştirin veya net bir görüntü elde edene kadar [Resim] menüsünden parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin.
- PC modunda bazı çözünürlük ayarları grafik kartına bağlı olarak çalışmayabilir.
- Bilgisayarınızda ULTRA HD içerik oynatılıyorsa bilgisayarınızın performansına göre video veya ses aralıklı olarak bozulabilir. (Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)
- Kablolu LAN aracılığıyla bağlantı kurarken CAT 7 kablосunu kullanmanız önerilir. (Yalnızca LAN portu sağlandığında.)

## Harici Hoparlörler

(Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

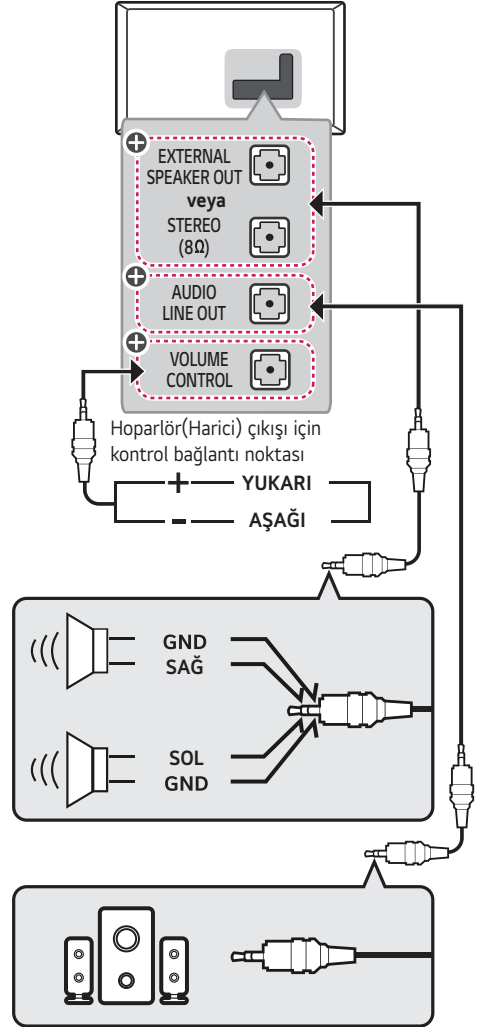

⊕ : Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir




- Yalnızca 3 Kutuplu 3,5 mm Stereo Jakı ile kullanın.
- Kulaklıklarınızı, harici hoparlör bağlantı noktasına bağlamayın.

## Ses Kontrol Bağlantı Noktası Tekniği

(Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

- Kablo Özelli.

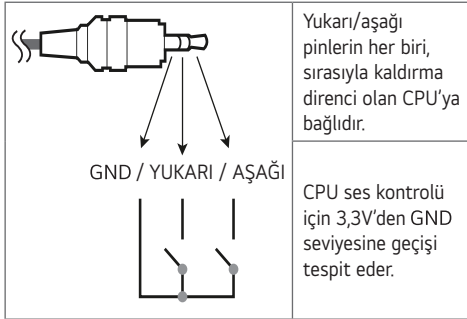


## Ağ

(Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

### Kablolu Ağ Bağlantısı

Bu TV, **LAN** bağlantı noktası aracılığıyla bir Pro:Centric sunucuya bağlanabilir. Fiziksel bağlantı gerçekleştirildikten sonra TV'nin ağ bağlantısı için ayarlanması gerekir.

Modemin ya da Yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasını Pro:Centric sunucudan TV üzerindeki **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

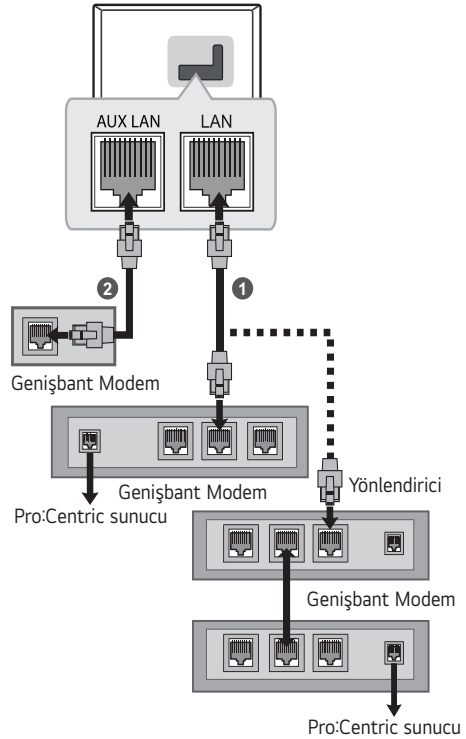


- 1 Modem veya Yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasını TV'nin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 PC'nin **LAN** bağlantı noktasını TV'deki **AUX LAN** bağlantı noktasına bağlayın. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)



- **LAN** bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, iletişim ve ya İnternet hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına uyun.

## TV'yi açmak

Düğmeyi kullanarak TV işlevlerinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

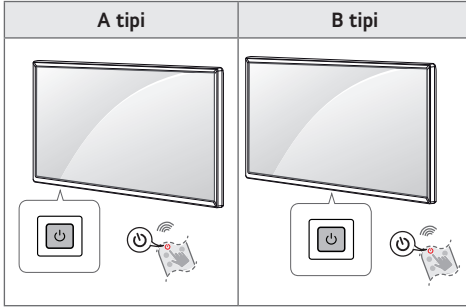

## Temel Fonksiyonlar

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Gücü Açma (Basın)                         |
|  | Gücü Kapatma <sup>1)</sup> (Basılı tutun) |
|  | Menü Kontrolü (Basın <sup>2)</sup> )      |
|  | Menü Seçimi (Basılı tutun <sup>3)</sup> ) |

- 1) Çalışan tüm uygulamalar kapanır.
- 2) Menüde gezinmek için TV açıkken düğmeye kısa bir süre basın.
- 3) İşlevi, menü kontrolünü açtığınızda kullanabilirsiniz.

## Menüyü Ayarlama

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)


TV açıkken tuşuna bir kez basın. Tuşu kullanarak Menü öğelerini ayarlayabilirsiniz.

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Gücü kapatır.                                   |
|  | Giriş kaynağını değiştirir.                     |
|  | Kayıtlı programlar arasında gezinmenizi sağlar. |
|  | Ses seviyesini ayarlar.                         |

## TV'nin Açısını İzleme Yönüne Uygun Olarak Ayarlama

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

TV'nin açısını izleme yönünüze uygun olarak sola ya da sağa doğru 20 dereceye kadar döndürebilirsiniz.

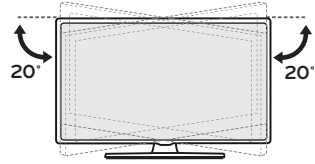

- Ürünün açısını ayarlarken parmaklarınıza dikkat edin.
- Eliniz veya parmaklarınız sıkışırca yaralanabilirsiniz. Ürünün çok fazla eğilmesi düşmesine ve hasara ya da yaralanmaya yol açabilir.


# Uzaktan Kumanda'yı Kullanmak

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan tuşlar temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve TV'yi doğru şekilde kullanın.

Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) ⊕ ve ⊖ uçları pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın.

Uzaktan kumandayı, TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.

(Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

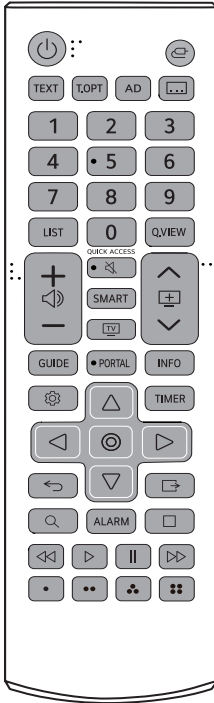

(Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.)

\* Tuşu kullanmak için 1 saniyeden uzun süre basılı tutun.

\*\* Tuşu kullanmak için 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

\*\*\* Tuşu kullanmak için 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. (TV'ye dönük değilken)

⏻ (GÜÇ) TV'yi açar veya kapatır.

↶ (GİRİŞ) Giriş kaynağını değiştirir.

**Teletext tuşları (TEXT, T.OPT)** Bu tuşlar teletext için kullanılır.

**AD** Ses açıklamaları işlevi etkinleştirilir.

[...] Dijital modda tercih ettiğiniz altyazıyı gösterir.

**Numara tuşları** Numaraları girer.

**LIST** Kayıtlı program listesine erişim sağlar.

**Q.VIEW** İzlediğiniz bir önceki programa döner.

+ - Ses seviyesini ayarlar.

🔇 (SESSİZ) Tüm sesleri kapatır.

🔇\*\* (SESSİZ) [Erişilebilirlik Kısayolları] menüsüne erişir. ([Sesli Rehberlik] şu anda kapalı ise açın)

🔇\*\*\* (SESSİZ) Multi IR fonksiyonunu ayarlar.

**QUICK ACCESS 0\*** Hızlı erişimi gösterir.

**1-9\*** Her sayı için kayıtlı uygulamayı başlatır.

**SMART** Ana menüye erişim sağlar.

[TV] TV izleyebilirsiniz. TV izliyorsanız, Radyo, TV ve DTV programını seçer.

^ [±] v Kayıtlı programlar arasında gezinmenizi sağlar.

**GUIDE** Program rehberini gösterir.

**PORTAL** Etkileşimli otel menüsünü görüntüler ve kaldırır.

**INFO** Mevcut program ve ekran bilgilerini görüntüler.

⚙️ **(AYARLAR)** [Hızlı Ayarlar] menüsüne erişir.

⚙️ **(AYARLAR)\*** [Ayarlar] menüsüne erişir.

**TIMER** Belirlenen sürede TV'yi kapatır.

🕒 Menüleri ve opsiyonları seçer ve girişinizi onaylar.

**Gezinme tuşları (yukarı/aşağı/sol/sağ)**

Menüler veya opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.

↩️ **(GERİ)** Önceki seviyeye döner.

🖱️ **(ÇIKIŞ)** Ekran üstünde görüntüleneni silerek TV izleme moduna geri döner.

🔍 **(ARA)** Arama sayfasını gösterir. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

**ALARM** Alarm fonksiyonunu ayarlar.

**Kontrol tuşları** (⏏️ ⏮️ ⏭️ ⏸️ ⏩️) Medya içeriğini kontrol eder.

⏏️ ⏮️ ⏭️ ⏸️ Bu tuşlar bazı menülerde bulunan özel fonksiyonlara erişim sağlar.



- Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayın. Bu durum pillerin aşırı ısınmasına ve sızıntı yapmasına neden olabilir.
- Pilin doğru kutuplara göre takılmaması pilin patlamasına veya sızıntı yapmasına sebep olabilir ve bu durum yangına, yaralanmaya veya ortam kirliliğine yol açabilir.
- Bu cihaz pille çalışır. Bölgenizde bu pilleri çevreye uygun şekilde atmanızı gerektiren düzenlemeler olabilir. Atık ve geri dönüşüm bilgisi için yerel mercilerinizle iletişime geçin.
- Ürünün dahili ve harici bataryaları doğrudan güneş ışığına, ateşe veya benzer aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

## Sorun Giderme

Performansı iyileştirmek için yazılım sürümü güncellenebilir.

Müşteri, ekipmanının LGE yazılımıyla uyumlu olduğundan emin olmalıdır. Gerektiğinde lütfen LGE'ye danışın ve LGE'nin talimatları doğrultusunda, gözden geçirilmiş yazılım sürümünü yükleyin.

TV uzaktan kumandayla kontrol edilemiyor.

- Ürün üzerindeki uzaktan kumanda sensörünü kontrol edin ve tekrar deneyin.
- Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol edin.
- Pillerin hala çalışır durumda olduğunu ve düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin (pilin ⊕ ucu yuvanın ⊕ ucuna, ⊖ ucu yuvanın ⊖ ucuna gelmelidir).

Görüntü ve ses gelmiyor.

- Ürünün açık olup olmadığını kontrol edin.
- Güç kablosunun bir duvar prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Başka ürünler bağlayarak prizde bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

TV aniden kapanıyor.

- Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Güç kaynağı kesintiye uğramış olabilir.
- Zamanlama ayarlarında otomatik kapatma fonksiyonunu etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
- TV açıkken sinyal yoksa 15 dakika sonra TV otomatik olarak kapanacaktır.

PC (HDMI) bağlantısında sinyal alınamadı.

- Uzaktan Kumanda'yı kullanarak TV'yi açıp kapatın.
- HDMI kablosunu yeniden bağlayın.
- TV açıkken PC'yi yeniden başlatın.

## Anormal Görüntü

- Cihaz dokunduğunuzda soğuksa, açıldığında küçük bir "titreme" olabilir. Bu normal bir durumdur ve ürünle ilgili bir sorun yoktur.
- Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelişmiş bir üründür. Panelin üzerinde 1 ppm boyutunda siyah ve/veya parlak renkli küçük noktalar görebilirsiniz (kırmızı, mavi veya yeşil). Bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez ve performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de oluşmaktadır ve ürün değişimi veya para iadesine tabi değildir.
- İzleme konumunuza (sol/sağ/yukarı/aşağı) bağlı olarak panelin parlaklığında ve renginde farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Bu durum panelin özelliğine bağlı olarak oluşur. Ürün performansı ile ilgisi yoktur ve arıza değildir.
- Hareketsiz bir görüntünün uzun süre boyunca görüntülenmesi görüntü yapışmasına neden olabilir. Sabit bir görüntüyü uzun süre boyunca TV ekranında görüntülemekten kaçının.

## Oluşan Sesler

- "Çatlama" sesi: TV izlerken veya kapatıldığında oluşan çatlama sesi, sıcaklık ve neme bağlı olarak termal plastik kasılmasından kaynaklanır. Bu ses termal deformasyon gerektiren ürünlerde yaygın olarak görülür.
- Elektrik devresi uğultusu/panel cızırtısı: Ürünü çalıştırmak için yüksek miktarda akım sağlayan yüksek hızlı anahtar devresi düşük seviyeli bir gürültüye sebep olur. Bu ses ürüne bağlı olarak değişir. Oluşan ses ürünün performansını ve güvenilirliğini etkilemez.



- Ürünü temizlerken panelin üst, sol veya sağ tarafı ile kılavuz paneli arasındaki boşluğa sıvı veya yabancı nesne girmemesine dikkat edin. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
- Bezi sıkarak fazla temizleyici veya fazla su kalmadığından emin olun.
- Suyu veya temizleyiciyi TV ekranına doğrudan püskürtmeyin.
- Ekranı silmek için kuru bir beze sadece yeterli miktarda su veya temizleyici püskürtün.

## Ayarlar

(Bu yapılandırılabilir öğeler modele bağlı olarak değişir.)

- [Standart] : Görüntüyü doğal kontrast, parlaklık ve keskinlik seviyeleriyle görüntüler.
- [Temel] : Görüntüyü üreticinin normal görüntüleme için optimize edilmiş temel ayarında görüntüler.
- [Otomatik Güç Tasarrufu] modu, karartma kontrolünü kullanarak güç tüketimini azaltır.
  - [Enerji Tasarrufu] → [Enerji Tasarrufu Adımı] gibi enerji tasarrufu özelliği [Otomatik] olarak değiştirilir ve güç kullanımı [Canlı] moddan çok daha azdır.
  - Ortam Işığı Sensörü, ortamdaki aydınlatma koşullarına göre [Panel Parlaklığı], işlevini otomatik olarak ayarlar.
  - Karanlık izleme koşullarında TV, ışık kaynağının parlaklığına göre kademeli olarak kararır. Daha karanlık bir ekran daha az güç tüketimi anlamına gelir.

# Teknik Özellikler

(Ülkeye bağlı olarak)

TÜRKÇE

| Yayın Özellikleri    |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Televizyon Sistemi   | Karasal / Kablo / Uydu Dijital TV |
| Harici Anten Direnci | 75 $\Omega$                       |

| Çevresel Koşullar |                  |
|-------------------|------------------|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C - 40 °C     |
| Çalışma Nemi      | % 80'den daha az |
| Saklama Sıcaklığı | -20 °C - 60 °C   |
| Saklama Nemi      | % 85'den daha az |

- Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında bilgi için ürüne yapıştırılmış olan etikete bakın.
- Ürünle birlikte sağlanan enerji bilgileri, her ülkenin yasal düzenlemelerine uygun şekilde ifade edilmiştir. (Ülkeye bağlı olarak)
  - Enerji tüketimi, IEC 62087 standardına göre ölçülmüştür.
- Gerçek enerji tüketimi, oynatılan video içeriğinin türü ve TV ayarları gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

## Lisanslar

Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.  
Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

### Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarın.
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyin.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyın, mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayın.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyın.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayın.

### Enerji Tasarruf Bilgileri

- 1- TV'nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun.
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın.
- 3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz.

| MA/HQ üretim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arçelik üretim                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İTHALATÇI FİRMA</b><br>LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.<br>Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok<br>No:74a İç Kapı No:78, Şişli / İstanbul<br>Şişli - İstanbul - Türkiye<br>Tel.: (0 212) 314 52 52<br>Fax: (0 212) 222 61 44                                                                                            | <b>ÜRETİCİ FİRMA</b><br>LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.<br>Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok<br>No:74a İç Kapı No:78, Şişli / İstanbul<br>Şişli - İstanbul - Türkiye<br>Tel : (+90) 212 314 52 52<br>Fax : (+90) 212 222 61 44 |
| <b>ÜRETİCİ FİRMA</b><br>LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128 Yeoui-daero<br>Youngdungpo-gu Seoul 150-721 Korea<br>Tel.: 82-2-3777-1114                                                                                                                                                                                       | <b>FABRİKA ADRESİ</b><br>Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi<br>Karaağaç Mah. 8. Sok. No: 1A<br>59510 Kapaklı / Tekirdağ<br>Tel:(+90) 282 292 20 00<br>Fax:(+90) 282 292 30 00                                                           |
| <b>FABRİKA ADRESİ</b><br>LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.)<br>LG Electronics 7 street<br>06-500 Mlawa, Poland<br>Tel.: +48 23 654 74 17<br>Fax: +48 23 654 59 47<br><br>LG Electronics Inc.<br>168, Suchul-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39368<br>Republic of Korea<br>Tel : +82-54-460-7114<br>Fax : +82-54-460-7930 |                                                                                                                                                                                                                                        |



Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.