

MANUEL D'UTILISATION

# Barre de son

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE

SJ1



## Consignes de sécurité



**AVIS**  
RISQUE DE DÉCHARGE  
ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR



**ATTENTION** : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole, un éclair se terminant par une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier pouvant être suffisamment importante pour causer une décharge électrique dangereuse.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans la documentation accompagnant ce produit.



**AVERTISSEMENT** : AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, GARDER CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

**ATTENTION** : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par suintement ou éclaboussure), et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

**AVERTISSEMENT** : Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

**ATTENTION** : N'utilisez pas d'appareils à haute tension près du téléviseur (comme un tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

**AVERTISSEMENT** : Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

**ATTENTION** : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux directives du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; ne déposez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un endroit fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation particulière soit assurée ou que les directives du fabricant l'autorisent.

### **AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation**

La fiche d'alimentation est utilisée pour déconnecter votre appareil. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être accessible facilement.

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit qui leur est réservé.

Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

**REMARQUE** : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.







Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil** : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

#### **Pour les modèles utilisant un adaptateur**

Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

## Symboles

|   |   |
|---|---|
| ~   | Correspond au courant alternatif (CA).                          |
| ≡   | Correspond au courant continu (CC).                             |
|  | Correspond à un équipement de classe II.                        |
|  | Correspond au mode veille.                                      |
| I   | Correspond au bouton de marche (alimentation).                  |
|  | Correspond à une tension dangereuse.                            |
|  | Le symbole indique la polarité du connecteur d'alimentation CC. |
|  | Utilisation à l'intérieur uniquement.                           |
|  | Le symbole indique l'efficacité énergétique au niveau VI.       |

# Table des matières

## 1 Démarrage

---

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
  - 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 9 À propos de l'état des voyants à DEL
- 10 Installation de la barre de son
- 11 Installation murale de l'appareil principal (Facultatif)

## 2 Raccordements

---

- 13 Raccordement de l'adaptateur c.a.
- 13 Raccordements à votre téléviseur
  - 13 – Utilisation d'un câble OPTIQUE
- 14 Raccordement d'appareils auxiliaires
  - 14 – Raccordement à l'entrée optique
  - 14 – Connexion PORTABLE IN

## 3 Utilisation

---

- 15 Autres opérations
  - 15 – DRC (Contrôle de plage dynamique)
  - 15 – Désactivation temporaire du son
  - 15 – Utilisation de la télécommande de votre télévision
  - 15 – Veille automatique
  - 16 – AUTO POWER Marche/Arrêt
  - 16 – Modification automatique de la fonction
- 17 Utilisation de la technologie Bluetooth
  - 17 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
- 19 Réglage du son

## 4 Dépannage

---

- 20 Dépannage
  - 20 – Généralités
  - 21 – REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

## 5 Annexe

---

- 22 Marques de commerce et licences
- 23 Caractéristiques
- 24 Entretien
  - 24 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

## Fonctionnalités uniques

### Veille automatique

Cet appareil utilise une veille automatique pour sauvegarder l'énergie.

### Entrée pour appareil portable

Écoute de musique depuis votre périphérique portable (lecteur MP3, ordinateur portable, téléphone intelligent, etc.).

### BLUETOOTH®


Écoute de musique stockée sur votre périphérique **Bluetooth**.

## Introduction

### Symboles utilisés dans ce manuel


 Remarque

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.


 Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.

# Télécommande

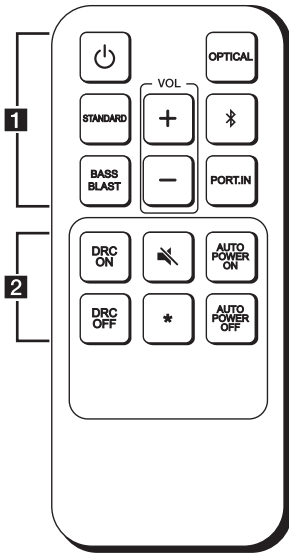

## Installation des piles

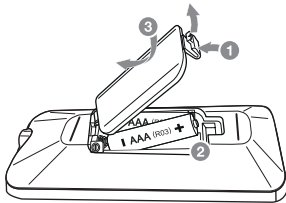

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez les piles en respectant la polarité **+** et **-**.

### 1

**(Marche/Arrêt)** : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

**STANDARD** : permet de sélectionner un son standardisé.

**BASS BLAST** : permet de renforcer les aigus, les graves et le son ambiophonique.

**OPTICAL** : sélectionne la source et la fonction optique.

**Bluetooth** : sélectionne la fonction et la source Bluetooth.

**PORT.IN (Entrée portable)** : sélectionne la fonction et la source portable.

**VOL + / -** : Permet de régler le volume des enceintes.

### 2

**DRC ON/OFF** :

- Active ou désactive la fonction DRC. (Page : 15.)

- Contrôle cet appareil avec la télécommande du téléviseur. (Page : 15.)

**(Sourdine)** : Permet de mettre le son en sourdine.


**AUTO POWER ON/OFF** :

- Permet d'activer ou de désactiver la fonction AUTO POWER. (Page : 16.)

- Permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage de la connexion **Bluetooth**. (Page : 18.)


**\*** : cette touche n'est pas utilisée.

## Panneau avant

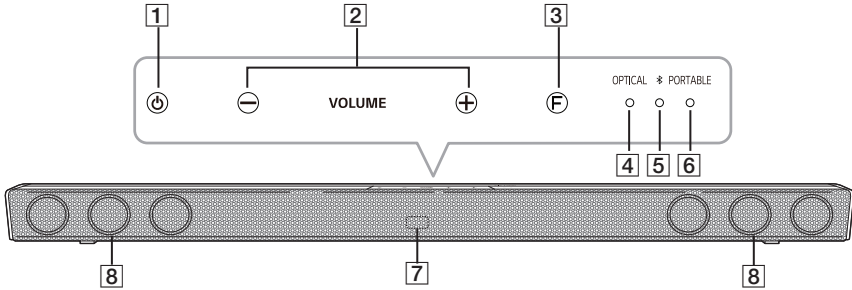

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b>  (Veille/DEL de veille)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bascule en mode sous tension ou en mode veille.</li> <li>- La DEL de veille s'allume en rouge en mode veille.</li> </ul> <p><b>2</b>  (Volume)</p> <p>Règle le niveau du volume.</p> <p><b>3</b>  (Fonction)</p> <p>Sélectionne la fonction et la source d'entrée.</p> | <p><b>4</b> DEL OPTICAL</p> <p><b>5</b>  DEL (Bluetooth)</p> <p><b>6</b> DEL PORTABLE</p> <p><b>7</b> Capteur de la télécommande</p> <p><b>8</b> Haut-parleurs</p> |
|---|--|

## Panneau arrière

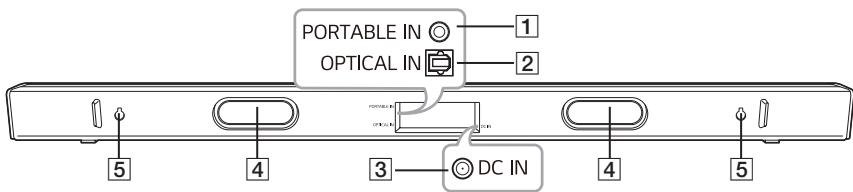


- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> PORTABLE IN : Entrée portable</p> <p><b>2</b> OPTICAL IN : Entrée optique</p> <p><b>3</b> DC IN : Entrée de l'adaptateur secteur</p> | <p><b>4</b> Radiateur passif : améliore le son des basses</p> <p><b>5</b> Trou de montage mural : Vous pouvez fixer la barre audio sur un mur. (Pages 11-12)</p> |
|--|--|

## À propos de l'état des voyants à DEL

| Voyant à DEL                | Condition                               | Description   |
|-----------------------------|---|---|
| OPTICAL ✂ PORTABLE<br>● ○ ○ | Le voyant à DEL OPTICAL s'allume.       | La fonction OPTICAL est sélectionnée.                         |
| OPTICAL ✂ PORTABLE<br>○ ● ○ | Le voyant à DEL ✂ (Bluetooth) s'allume. | L'appareil est jumelé avec un périphérique <b>Bluetooth</b> . |
| OPTICAL ✂ PORTABLE<br>○ ☀ ○ | Le voyant à DEL ✂ (Bluetooth) clignote. | En attente de connexion <b>Bluetooth</b> .                    |
| OPTICAL ✂ PORTABLE<br>○ ○ ● | Le voyant à DEL PORTABLE s'allume.      | La fonction PORTABLE est sélectionnée.                        |

### ! Remarques

- Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque, le voyant de veille à DEL (rouge) sur l'appareil principal clignote.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  (Sourdissement), le voyant de veille à DEL (rouge) clignote lentement.
- Lorsque cet appareil atteint le volume minimal, le voyant de veille à DEL (rouge) s'allume pendant 2 secondes et clignote lentement.
- Lorsque cet appareil atteint son volume maximal, le voyant de veille à DEL (rouge) s'allume pendant 2 secondes.
- Lorsque vous appuyez sur les touches de volume (+/-) de façon continue, le voyant à DEL de veille (rouge) clignote rapidement.

## Installation de la barre de son de son

Vous pouvez écouter des sons en connectant la barre de son à d'autres appareils : télévision, Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez la barre de son devant le téléviseur et connectez-la à l'appareil que vous désirez. (Page 13)



### ! Mises en garde

- Pour optimiser les performances de la connexion sans fil telle que le **Bluetooth**, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique parce que la connexion sans fil communique par l'intermédiaire d'un module qui se trouve dans la partie inférieure de l'appareil.
- Veillez à ne pas rayer la surface de l'appareil en l'installant ou le déplaçant.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Le haut-parleur à l'arrière est exposé. Il faut éviter de le toucher.

# Installation murale de l'appareil principal (Facultatif)

Vous pouvez monter l'appareil principal sur un mur.



### ! Mise en garde

Vous devez brancher les câbles avant l'installation parce qu'il est difficile de les brancher après l'installation de cet appareil.


### Matériel de préparation




Appareil



1. Placez l'appareil avec le bas du téléviseur et fixez-le à l'emplacement. Alignez pour centrer l'appareil sur le téléviseur.

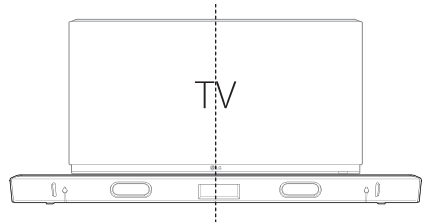


2. Utilisez les prises murales pour le montage sur un mur (béton). Vous devez percer des trous. Utilisez les trous situés en bas de l'appareil pour vérifier les points de forage.

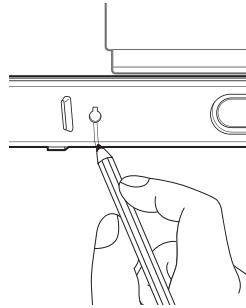

### ! Remarque


Lorsque vous marquez la position du trou avec le foret, ajustez horizontalement.

3. Fixez les vis et les prises murales comme illustré ci-dessous.

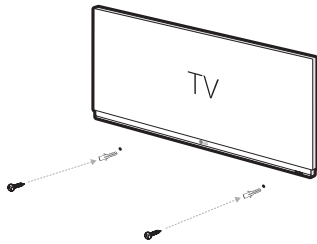


### ! Remarques

- Les vis et les prises murales ne sont pas fournies pour le montage de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser les tailles de vis suivantes : 4 mm de diamètre, 40 mm de long environ
- Vis serrées en laissant 3 mm

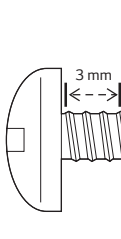

4. Suspendez l'appareil principal au mur comme illustré ci-dessous.

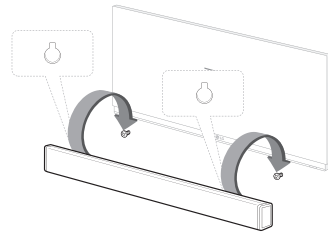

### ! Remarque

Pour enlever l'appareil, faites l'inverse.


### ! Mises en garde

- N'installez pas cet appareil à l'envers. Cela peut endommager les pièces de l'appareil ou provoquer des blessures.
- Ne vous suspendez pas sur l'appareil installé et évitez tout choc sur celui-ci.
- Fixez fermement l'appareil au mur afin qu'il ne tombe pas. Si l'appareil tombe, cela peut entraîner des blessures ou l'endommager.
- Lorsque l'appareil est installé au mur, assurez-vous que les enfants ne tirent sur aucun câble de connexion, car il risque de tomber.

## Raccordement de l'adaptateur c.a.

Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur c.a. fourni.

1. Branchez le cordon d'alimentation c.a. fourni sur l'adaptateur c.a.
2. Branchez le câble de l'adaptateur c.a. dans le connecteur DC IN.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur c.a.

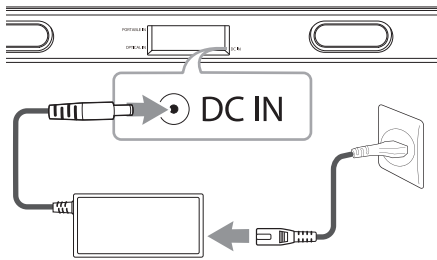


### ⚠ Mise en garde

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble ou d'une autre source d'alimentation électrique risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

## Raccordements à votre téléviseur

### Utilisation d'un câble OPTIQUE

1. Connectez la prise OPT. IN derrière l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur en utilisant le câble optique.

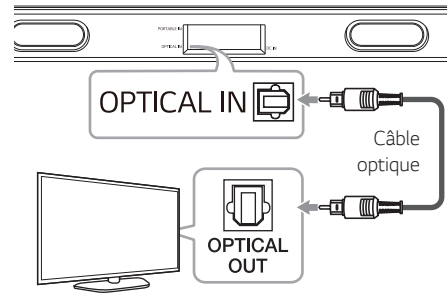

2. Sélectionnez la source d'entrée Optical en appuyant sur la touche **OPTICAL** sur la télécommande ou sur la touche **F** sur l'appareil à plusieurs reprises.


### ⚠ Remarques

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (Optique)]
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

## Raccordement d'appareils auxiliaires

### Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise externe optique d'appareils externes à la prise OPTICAL IN.

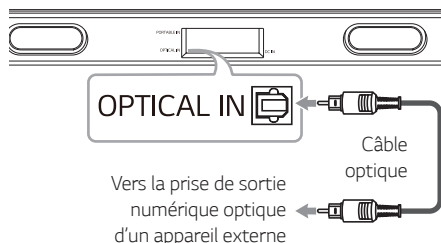


1. Raccordez la prise d'entrée OPTICAL IN à l'arrière de l'unité à la prise de sortie optique de votre appareil externe.
2. Sélectionnez la source d'entrée Optical en appuyant sur la touche **OPTICAL** sur la télécommande ou sur la touche **F** sur l'appareil à plusieurs reprises.
3. Écoutez le son.

#### ! Remarque

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

### Connexion PORTABLE IN

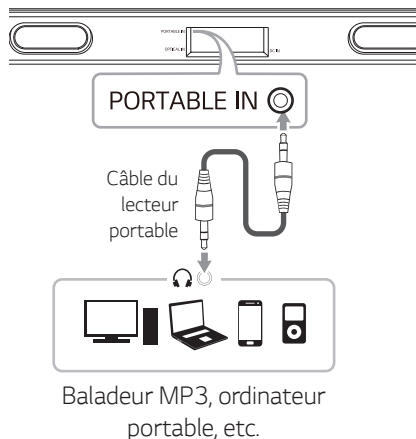

### Écoute de musique depuis votre lecteur portable

L'appareil peut être utilisé pour jouer de la musique de différents types de lecteurs portables ou d'appareils externes.

1. Connectez le lecteur portable dans le port indiqué PORTABLE IN avec votre appareil en utilisant un câble stéréo de 3.5 mm.
2. Sélectionnez la source d'entrée Portable en appuyant sur la touche **PORT.IN** sur la télécommande ou sur la touche **F** sur l'appareil à plusieurs reprises.
3. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.


## Autres opérations

### DRC (Contrôle de plage dynamique)

Il rend le son clair lorsque le volume est au minimum et empêche une augmentation soudaine du volume de son (Dolby Digital seulement). Cette fonction est activée ou désactivée en appuyant sur **DRC ON/OFF**.

### Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche  (Mute) pour mettre l'appareil en sourdine.

Pour annuler, appuyez une seconde fois sur  (Mute) de la commande à distance ou changez le niveau sonore.

### Utilisation de la télécommande de votre télévision

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre télévision, même avec un produit d'une autre marque. Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et sourdine.

Maintenez enfoncée la touche **DRC ON** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche **DRC OFF** pendant environ 2 secondes.

#### ! Remarques

- Marques de télévision compatibles

|       |           |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|
| LG    | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony      | Toshiba | Vizio   |

- Assurez-vous que la sortie du volume de votre télévision est réglée sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.
- Cette fonction est inopérante sur la télécommande du téléviseur LG.

### Veille automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'appareil principal n'est pas connecté à un périphérique externe et n'est pas utilisé pendant 15 minutes.

Il s'éteindra également après six heures si l'appareil principal est connecté à un autre appareil par l'intermédiaire de l'entrée analogique. (P. ex. : lecteur portable, etc.)

## AUTO POWER Marche/Arrêt

Cet appareil est mis sous tension automatiquement par une source d'entrée : Optical ou **Bluetooth**.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**.

Cette fonction est activée ou désactivée lorsque vous appuyez sur **AUTO POWER ON/OFF**.

### ! Remarques

- Un appareil mis sous tension avec la fonction AUTO POWER sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du dispositif externe.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous débranchez la connexion **Bluetooth** de cet appareil, certains périphériques **Bluetooth** tenteront de se connecter à l'appareil continuellement. Par conséquent, il est recommandé de débrancher la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction Auto Power est actionnée.
- Pour utiliser cette fonction, l'appareil principal doit être enregistré dans la liste des périphériques **Bluetooth** jumelés.
- Vous pouvez régler la fonction AUTO POWER uniquement lorsque cet appareil est allumé.

## Modification automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée comme Optical, **Bluetooth**, puis bascule sur la fonction correspondante automatiquement.

### Lorsque le signal optique est détecté

Lorsque vous mettez sous tension le dispositif externe connecté à cet appareil par un câble optique, la fonction signal optique est sélectionnée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

### Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

### ! Remarque

Si la fonction de verrouillage **Bluetooth** est activée, la connexion **Bluetooth** est seulement disponible avec la fonction **Bluetooth**. (Page 18)

# Utilisation de la technologie Bluetooth

## À propos de la technologie Bluetooth

**Bluetooth** est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques **Bluetooth** dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : téléphone intelligent, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 4.0
- Codec : SBC

## Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec le profil suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

### Jumelez cet appareil à un dispositif Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la source d'entrée **Bluetooth** en appuyant sur la touche **⌘ (Bluetooth)** de votre télécommande ou sur la touche **F** sur l'appareil à plusieurs reprises
  - Le voyant à DEL **Bluetooth** se met à clignoter.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG SJ1 (XX) ».

### ! Remarques

- **XX** correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher « LG SJ1 (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.

3. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant DEL **Bluetooth** s'allume.
4. Écoute de musique.  
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

### ! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous éprouviez des problèmes dans les cas suivants :
  - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
  - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** avec cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un téléphone intelligent, un lecteur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore s'amoindrit.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil.
- Lorsque cet appareil n'est pas connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant à DEL **Bluetooth** clignote.
- Pour jumeler un nouveau dispositif **Bluetooth**, déconnectez le dispositif **Bluetooth** actuellement jumelé et jumeler un nouveau dispositif **Bluetooth**.

### Verrouillage de la connexion **BLUETOOTH** (verrouillage BT)

Vous pouvez limiter la connexion **Bluetooth** à seulement la fonction **Bluetooth** pour interdire les connexions **Bluetooth** intempestives.

Maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER ON** de la télécommande pendant environ 2 secondes pour activer cette fonction en mode Bluetooth.

Pour arrêter cette fonction, maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER OFF** de la télécommande pendant environ 2 secondes en mode Bluetooth.

## Réglage du son

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche correspondante.


| Effet sonore | Description   |
|--------------|---|
| STANDARD     | Vous pouvez profiter d'un son supérieur.                        |
| BASS BLAST   | Renforce les aigus, les graves et l'effet de son ambiophonique. |

### ! Remarque

La réinitialisation peut être nécessaire pour certains modes de son, suivant le changement d'appareil, et même suivant le changement de fichier son.

# Dépannage

## Généralités

| PROBLÈME   | CAUSE ET SOLUTION   |
|--|---|
| L'appareil ne fonctionne pas correctement.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coupez l'alimentation de cet appareil et de l'appareil externe raccordé (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la.</li> <li>Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (téléviseur, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et essayez de les connecter de nouveau.</li> <li>Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.</li> </ul>                           |
| Pas d'alimentation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation.</li> <li>Vérifiez si l'électricité fonctionne. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.</li> </ul>   |
| Absence de son   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une source d'entrée incorrecte a été sélectionnée. Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source.</li> <li>La fonction sourdine est activée. Appuyez sur  (Mute) ou réglez le niveau sonore afin d'annuler la fonction sourdine.</li> <li>Lorsque vous utilisez une connexion avec un appareil externe (boîte numérique, périphérique <b>Bluetooth</b>, etc.), réglez le volume de l'appareil.</li> </ul> |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil.</li> <li>Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle.</li> <li>Les piles de la commande à distance sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves.</li> </ul>   |
| La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la connexion du dispositif externe, comme un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou un dispositif <b>Bluetooth</b>.</li> <li>Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.</li> </ul>  |
| L'appareil ne se connecte pas au périphérique <b>Bluetooth</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez la fonction de verrouillage de la connexion <b>Bluetooth</b>. (Page 18)</li> </ul>  |

| PROBLÈME                                     | CAUSE ET SOLUTION   |
|--|---|
| Le son retransmis par l'appareil est faible. | <p>Vérifiez les détails ci-dessous et réglez l'appareil comme indiqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basculez la fonction DRC de [ON] sur [OFF] avec la télécommande</li> <li>• Réglez l'option audio DRC sur [OFF] dans le menu de configuration de l'appareil connecté.</li> <li>• Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM].</li> <li>• Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM].</li> </ul> |

## REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

| PROBLÈME  | CAUSE ET SOLUTION  |
|---|--|
| Cet appareil peut subir des interférences sans fil.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible.</li> <li>• Pour des performances optimales, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.</li> </ul>  |
| Le périphérique <b>Bluetooth</b> peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique <b>Bluetooth</b> ou la barre de son.</li> <li>• En présence d'un obstacle ou d'un mur ou lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé.</li> <li>• Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils.</li> <li>• Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique <b>Bluetooth</b>, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre.</li> <li>• Si l'appareil est trop loin du périphérique <b>Bluetooth</b>, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.</li> </ul> |

## Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

---



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

---




La marque et le logo **Bluetooth** sont la propriété de Bluetooth SIG, inc. et leur utilisation par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

---

## Caractéristiques

| Général   |   |
|---|---|
| Consommation  | Voir l'étiquette principale de cet appareil.  |
| Adaptateur c.a.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle : NU040A220181</li> <li>• Fabricant : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd.</li> <li>• Entrée : 100 - 240 V - 50 / 60 Hz 1,5 A max.</li> <li>• Sortie : 22 V  1,81 A</li> </ul> |
| Dimensions (L x H x P)  | Environ 900 mm x 55 mm x 36 mm<br>(35,4 po x 2,2 po x 1,4 po) avec le pied  |
| Température de fonctionnement                                   | 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)  |
| Humidité de fonctionnement                                      | De 5 % à 90 %   |
| Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz  |
| Format audio d'entrée numérique disponible                      | Dolby Audio, PCM  |
| Entrées   |   |
| OPTICAL IN (Entrée audionumérique)                              | 3 V (crête à crête), prise optique x 1  |
| PORT. IN (Entrée portable)                                      | 0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1  |
| Amplificateur (puissance de sortie RMS)                         |   |
| Total   | 40 W RMS  |
| Avant   | 20 W RMS x 2 (9 $\Omega$ à 1 kHz, THD 1%)   |

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

# Entretien

## Manipulation de l'appareil

### Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

### Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

