



SLOVENSKY
ENGLISH



Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Návod na používanie

LG-P350



CE0168 Ⓢ

P/N : MFL67159952 (1.0)

www.lg.com

**WiFi
(WLAN)**

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.
Sieť WLAN môže byť v zemích EU bez omezení používaná uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

Bluetooth QD ID B017379

LG-P350 Návod na používanie



- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2011 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.





Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že daný výrobok vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu v zberných strediskách určených riadiacimi vládnymi orgánmi alebo inými orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení vám poskytne miestne zberné stredisko, oddelenie likvidácie odpadu alebo predajca, kde ste tento výrobok zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutého smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Obsah

Dôležité upozornenie	6	Zadávanie písmen s diakritikou	35
Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte! 17		Příklad.....	35
Zoznámte sa so svojim telefónom.....	21	Nastavenie konta Google	36
Inštalácia SIM karty a batérie	23	Vytvorenie konta Google	36
Nabíjanie telefónu	24	Prihlásenie sa na konto Google	36
Inštalácia pamäťovej karty	25	Hovory	38
Formátovanie pamäťovej karty	26	Uskutočnenie hovoru	38
Východisková obrazovka	28	Volanie kontaktom.....	38
Tipy pre dotykovú obrazovku.	28	Prijatie a odmietnutie hovoru.	38
Uzamknutie telefónu.....	28	Upravenie hlasitosti hovoru ...	38
Odomknutie obrazovky	29	Uskutočnenie druhého hovoru.....	39
Domovská stránka	30	Zobrazenie protokolov hovorov	39
Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku	30	Nastavenia hovoru.....	40
Návrat do nedávno používanej aplikácie.....	31	Kontakty.....	41
Zásuvka oznámení	32	Vyhľadávanie kontaktu	41
Zobrazenie stavového riadku.	32	Pridanie nového kontaktu	41
Klávesnica na obrazovke.....	33	Obľúbené kontakty	41
Zadávanie textu	34	Správy/E-mail	43
Režim Abc	35	Správy.....	43
Režim 123.....	35	Odoslanie správy.....	43
		Používanie emotikonov	44
		Zmena nastavení správ	44

Obsah

Otváranie e-mailu a obrazovka kont	44
Vytvorenie a odoslanie e-mailu	46
Práca s priečinkami kont	47
Pridávanie a úprava e-mailových kont.....	47
Sociálna sieť	48
Pridanie konta do telefónu	48
Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu	49
Odstránenie kont z telefónu ..	49
Fotoaparát	50
Zoznámte sa s hľadáčikom ...	50
Rýchle fotografovanie	51
Po nasnímaní fotografie.....	51
Používanie rozšírených nastavení.....	51
Prezeranie uložených fotografií.....	53
Videokamera	55
Zoznámte sa s hľadáčikom ...	55
Rýchle snímanie videa	56
Po nasnímaní videa	56
Používanie rozšírených nastavení.....	57
Prehrávanie uložených videí ..	58
Vaše fotografie a videá	59
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	59
Nastavenie fotografie ako tapety.....	59
Multimédiá.....	60
Režim zobrazenia	60
Zobrazenie časového prehľadu	60
Ponuka možností v priečinku	
Obrázky.....	60
Odoslanie fotografie	60
Odosielanie videa.....	61
Používanie obrázka.....	61
Vytvorenie prezentácie.....	61
Prezeranie fotografie	62
Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)	62
Hudba	62
Prehrávanie hudobnej skladby	63
Používanie rádia.....	64
Vyhľadávanie staníc	64
Vynulovanie kanálov	65
Počúvanie rádia	65

Aplikácie Google	66	Zvuk.....	74
Mapy(Maps).....	66	Displej.....	74
Market	66	Poloha a zabezpečenie	74
Gmail	67	Aplikácie	75
Talk.....	67	Kontá a synchronizácia.....	76
Pomôcky	69	Ochrana osobných údajov.....	76
Nastavenie budíka.....	69	Karta SD a úložný priestor	
Používanie kalkulačky.....	69	telefónu.....	76
Pridávanie udalostí do		Hľadať.....	76
kalendára	69	Dátum a čas	76
Zmena náhľadu na kalendár .	70	Jazyk a klávesnica	76
Aplikácia ThinkFree Office.....	70	Zjednodušenie ovládania	76
Hlasový záznamník.....	71	Hlasový vstup a výstup	77
Nahrávanie zvuku alebo		Informácie o telefóne.....	77
hlasu.....	71	Wi-Fi	78
Odosielanie hlasových		Aktualizácia softvéru	80
nahrávok	71	Príslušenstvo	82
Webové stránky	72	Technické údaje	83
Prehliadač	72	Riešenie problémov	84
Používanie možností	72	Pokyny na bezpečné a účinné	
Pridávanie a otváranie		používanie	87
záložiek	73		
Zmena nastavení webového			
prehliadača.....	73		
Nastavenia	74		
Bezdrôtové ovládacie prvky...	74		

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Správa aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti OK odinštalujte požadovanú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

Predĺženie životnosti batérie

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.

- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.
- 2 Stav batérie (dobíjanie, vybíjanie) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Zobrazuje sa buď čas od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo,

ak je telefón pripojený k zdroju napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.


3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.



VAROVANIE: Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

Dôležité upozornenie

 **VAROVANIE:** V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market™. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.


4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu.

Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Na východiskovej obrazovke stlačte kartu Aplikácie a zvolte možnosť **Nastavenia > Poloha a zabezpečenie > Nastaviť uzamknutie obrazovky > Vzor**.

Podľa pokynov na obrazovke prejdite procesom vytvorenia vzoru na uzamknutie obrazovky. Vyberte možnosť Ďalej a pokračujte na nasledujúcej obrazovke.

 **VAROVANIE:** Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom. Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Máte 5 príležitostí na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla. Ak ste využili všetkých 5 príležitostí, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

Ak máte v mobilnom telefóne vytvorené konto Google, ťuknite na tlačidlo Zabudli ste vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak nemáte v telefóne vytvorené konto Google alebo ste zabudli potrebné údaje konta, musíte použiť funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

5. Použitie Núdzového režimu a Obnovenia pôvodného nastavenia

Použitie Núdzového režimu

*** Obnovenie telefónu po akejkolvek poruche**

- 1 Vypnite telefón a reštartujte ho. Pri spúšťaní telefónu stlačte a podržte tlačidlo Odoslať, kým sa na obrazovke zobrazuje logo systému Android. Telefón sa spustí a zobrazí sa hlavná obrazovka s nápisom „Núdzový režim“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Dôležité upozornenie

* Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)

V prípade, že sa telefón nevráti do svojho pôvodného nastavenia, použite na jeho opätovné spustenie **Obnovenie pôvodného nastavenia**.

- 1 Vyberte a znovu vložte batériu.
- 2 Stlačte a minimálne 10 sekúnd podržte: tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť** + tlačidlo **Odoslať** + tlačidlo **Zníženie hlasitosti**.
- 3 Keď sa telefón zapne, tlačidlá pustite.

VÝSTRAHA

Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním **obnovenia pôvodného nastavenia** nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, môžete sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.

2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

- Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.

- Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti

Pripojiť.

- Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)

4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

7. Použitie karty microSD

Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete ukladať iba do externej pamäte.

Pred použitím fotoaparátu telefónu je potrebné do telefónu najskôr vložiť pamäťovú kartu typu microSD.

Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť nasnímané fotografie a videá.



VAROVANIE:

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Východisková obrazovka > Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

Dôležité upozornenie

8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie >**

Spustené.

- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP Návrat do nedávno používaných aplikácií

- Po stlačení a podržaní tlačidla Domov sa na obrazovke zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií

9. Kopírovanie softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty SD

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB, vďaka čomu môžete používať funkcie mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie aplikácie LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne.
- Synchronizácia údajov medzi PC a telefónom (kontakty, kalendár/správy (SMS), záložky, Hovory).
- Pohodlný prenos multimedialných súborov (fotografie, videá, hudba) presunutím pomocou myši medzi počítačom a telefónom.
- Prenos správ z telefónu do PC.
- Používanie telefónu ako modemu.
- Aktualizácia softvéru bez straty údajov.

Inštalácia softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty microSD

- 1 Vložte pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite,

že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (V ponuke aplikácií vyberte položku **Nastavenia**>**Karta SD a úložný priestor telefónu**, potom označte začiarkavacie políčko **Len Mass storage**.)

- 3 Pripojte telefón prostredníctvom kábla USB na prenos údajov k počítaču.
- 4
 - Vyberte možnosť USB je pripojené zapnite **Zapnúť úložný priestor USB**.
 - V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
- 5
 - Skopírujte priečinok „**LGPCSuiteIV**“ na veľkokapacitnom ukladacom zariadení do počítača.
 - V počítači spustíte súbor „**LGInstaller.exe**“ a postupujte podľa pokynov.

Dôležité upozornenie

* Keď sa dokončí inštalácia aplikácie LG PC Suite IV, vypnite režim Len **Mass storage**, aby bolo možné používať aplikáciu LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ani nevymazávajte žiadne programové súbory nainštalované na pamäťovej karte. Môžete tým poškodiť aplikácie predinštalované v telefóne.

10. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

POZNÁMKA: Ak chcete synchronizovať telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (www.lg.com). Prejdite na lokalitu <http://www.lg.com> a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti LG. Vzhľadom na to, že softvér PC Suite je súčasťou priloženej

karty SD, môžete ho jednoducho skopírovať do svojho počítača.

Model LG-P350 nepodporuje:

- pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- aplikáciu LG Air Sync (Web Sync, Kliknutie pravým tlačidlom)
- aplikáciu OSP (On Screen Phone)
- úlohy v kalendári
- poznámky
- aplikáciu Java

Návod na používanie aplikácie PC Suite IV nájdete v ponuke Pomoc po nainštalovaní aplikácie PC Suite IV.

- 1 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.
- 2 Stlačením položky **Pripojiť** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou micro SD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa oznámenie. Vaša karta micro SD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu micro SD.

11. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykom.

Poznámka: Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa úložné jednotky USB a Bluetooth automaticky neodstráňajú. Preto ich treba odinštalovať ručne.

Tip! Ak chcete kartu micro SD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku „**Vypnúť úložný priestor USB**“. Počas tejto doby nie je možný

prístup na kartu micro SD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty micro SD, ako napríklad Fotoaparát, Galéria a Hudba. Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

- 1 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.
- 2 Otvorte zásuvku oznámení a dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB** v otvorenom dialógovom okne.

Dôležité upozornenie

12. Držte telefón vzpriamene

Držte mobilný telefón vzpriamene ako bežný telefón.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

13. Keď obrazovka zamrzne

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

14. Nepripájajte telefón počas zapínania/ vypínania počítača.

Vždy odpájajte telefón a počítač prostredníctvom dátového kábla, pretože na počítači by mohli byť chyby.

Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!

Ako uložiť hudobné/video súbory do telefónu

Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.

Dotykom stlačte a potiahnite nadol stavový riadok na východiskovej obrazovke.

Vyberte položku **USB pripojené**

> **Zapnúť úložný priestor USB**

> **Otvoriť priečinok a zobraziť súbory.**

Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne. Vyberte položku **Aplikácie**
> **Nastavenia** > **Karta SD a úložný priestor telefónu** > aktivujte možnosť **Len Mass storage**.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)“.

Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
- Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor .smi alebo .srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.
- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!

Ako prehrávať hudobné/ video súbory v telefóne

Prehrávanie hudobných súborov

Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie > Hudba**. Na kartách Interpret, Albumy, Skladby a Zoznamy skladieb nájdite súbor, ktorý chcete prehrať.

Prehrávanie video súborov

Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie > Prehrávač videa.**, v zozname nájdite súbor, ktorý chcete prehrať a výberom ho prehrajte.

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite si program LG PC Suite IV na adrese www.lg.com a nainštalujte ho do

počítača. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte mobilný telefón k počítaču.

- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Ponuka > Nástroje > Importovať/Exportovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.
- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe LG PC Suite IV, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Následne sa kontakty pridajú do počítača.
- 4 Ak program LG PC Suite IV zistí pripojenie telefónu LG-P350 (pomocou kábla USB), kliknite na „Synchronizovať“ alebo „Synchronizovať kontakty“, čím zosynchronizujete kontakty uložené na počítači na telefón a uložíte ich.

Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth

Posielanie údajov cez

Bluetooth: Na rozdiel od bežných mobilných telefónov môžete dáta poslať cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

* **Odosielenie obrázkov:**

Spustíte aplikáciu Galéria a vyberte položku **Obrázok** > **Ponuka**. Kliknite na **Zdieľať** a vyberte položku **Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

* **Exportovanie kontaktov:**

Spustíte aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačte adresu, do ktorej chcete exportovať. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať** > **Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

* **Odosielenie viacerých**

kontaktov: Spustíte aplikáciu „Kontakty“. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku **Hromadný výber**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Zvol všetko**. Vyberte položku **Zdieľať** > **Bluetooth** > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a vyberte položku **Hľadať zariadenia** > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu.

* **Pripojenie k FTP (na tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte položku „Nastavenia“ > „Bezdrôtové ovládacie prvky“ > „Nastavenia Bluetooth“.

Pred použitím mobilného telefónu si najprv prečítajte!

Potom vyberte políčko

„**Umožňujúce zistenie**“ a hľadajte ďalšie zariadenia.

Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

TIP: Ide o verziu Bluetooth 2.1 EDR, ktorá je certifikovaná spoločnosťou Bluetooth SIG. Je kompatibilná s ostatnými zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG.

- Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku „**Nastavenia**“ > „**Bezdrôtové ovládacie prvky**“ > „**Nastavenia Bluetooth**“.

Potom vyberte políčko

„**Viditeľné**“.

Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

- Podporované profily sú HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP a DUN.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo napájania.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo napájania a potom sa dotknite položky Vypnúť.

TIP! Keď je obrazovka uzamknutá

1. Ak chcete obrazovku odomknúť, potiahnite prstom zľava doprava.
2. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo napájania a potom sa dotknite položky Vypnúť.

Slúchadlo

Tlačidlo Domov

- Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Ponuka

- Zistíte dostupné možnosti.

Tlačidlo Odoslať

Tlačidlo Späť

- Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.


Tlačidlo Hľadať

- Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Slúži na zapnutie/vypnutie telefónu (stlačením a podržaním tlačidla).

- Slúži na vypnutie obrazovky a uzamknutie telefónu.

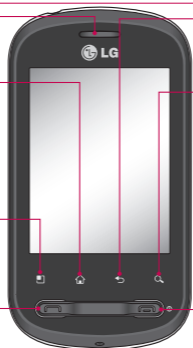

VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

Tip! Vždy, keď klepnete na aplikáciu, stlačte tlačidlo Ponuka, aby ste zistili dostupné funkcie.

Tip! LG-P350 nepodporuje video hovory.


Tip! Ak na telefóne LG-P350 počas používania dochádza k chybám alebo ak ho nemôžete zapnúť, vyberte batériu, znovu ju vložte a po 5 sekundách telefón zapnite.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor pre stereofónne slúchadlá



Konektor pre nabíjačku, konektor pre kábel micro USB



Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.



Mikrofón

Objektív fotoaparátu



Zadný kryt

Zásuvka na kartu SIM




Batéria

Otvor pre pamäťovú kartu micro SD

Inštalácia SIM karty a batérie

Predtým, ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte v ruke telefón. Palcom druhej ruky pevne zatlačte na zadný kryt. Ukazovákom nadvihnite kryt batérie.

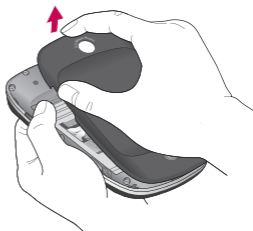

- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.



Zoznámte sa so svojím telefónom


- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.



- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Nabíjanie telefónu

Vysuňte kryt konektora nabíjačky umiestnený na bočnej strane telefónu LG-P350. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P350 sa musí nabíjať dovtedy, kým sa neobjaví symbol .



POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

POZNÁMKA: Telefón LG-P350 je vybavený internou anténou. Dbajte na to, aby ste nepoškrabali ani nepoškodili zadnú časť, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.


Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie nasnímané pomocou zabudovaného fotoaparátu, do telefónu musíte vložiť pamäťovú kartu.

POZNÁMKA: Telefón LG-P350 podporuje pamäťové karty s veľkosťou až 32 GB.

Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

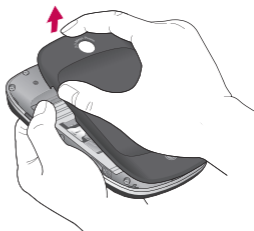

- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.



Zoznámte sa so svojím telefónom



VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvoríte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Nalistujte a dotykovo stlačte položku **Karta SD a úložný priestor telefónu**.
- 4 Odpojte kartu SD.
- 5 Dotykovo stlačte položku **Formátovať kartu SD** a potom výber potvrdte.
- 6 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Predvolené nastavenie je 0000. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

Tip!

Ak je vaša pamäťová karta už odpojená, môžete ju naformátovať nasledujúcim spôsobom.

Dotykom stlačte položku

Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Formátovať kartu SD.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť alebo otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie

– stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

Poznámka

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno

– dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.

- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-P350 nepoužívate, uzamknite ho tlačidlom vypínača. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu.

Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

Poznámka: Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavené uzamknutie vzorom, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia

vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zbytočne nemuseli platiť prípadné poplatky. (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie).

Tip! Nastavenie vzoru na odomknutie: Môžete nakresliť vlastný vzor na odomknutie spojením štyroch alebo viacerých bodiek.


Ak nastavíte určitý vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, načrtnite vzor nastavený na tejto obrazovke.

Tip! Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto v službe Gmail.




Upozornenie: Telefón sa po 5 nesprávnych pokusoch zadat' vzor na odomknutie na 30 sekúnd zablokuje.

Odomknutie obrazovky

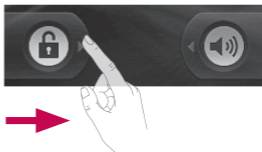Keď sa telefón LG-P350 nepoužíva, vždy prejde do režimu uzamknutej obrazovky. Ak chcete obrazovku odomknúť, potiahnite prstom zľava doprava.



Tichý režim

V zásuvke oznámení dotykom stlačte  a zmení sa na  alebo, ak nepoužívate vzor na odomknutie, jednoducho potiahnite  doprava.

Východisková obrazovka



Telefón znova aktivujete stlačením tlačidla Odoslať alebo tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť**. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Dotykom stlačte ikonu zámku a potiahnutím prsta vpravo odomknite východiskovú obrazovku. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

Domovská stránka

Prezerať si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, priečinkom a tapetám.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke LG môžete zobrazíť rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie.



Stlačením ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ.

V tejto ponuke môžete vytvoriť novú správu.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku



Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania

telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne stlačte tlačidlo **Pridať** alebo dlhým dotykcom stlačte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2 V ponuke **Pridať na základnú obrazovku** dotykcom stlačte typ položky, ktorý chcete pridať.
- 3 Napríklad, zo zoznamu vyberte **Priečinky** a klepnite naň, potom stlačte Nový priečinok.
- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanom paneli a zložte prst z obrazovky.

Tip! Ak chcete pridať aplikáciu na východiskovú obrazovku, dotykcom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať na východiskovú obrazovku.

Tip!

- Danú ikonu dotykcom stlačte a podržte. Ikona **Aplikácie** sa zmení na ikonu **Kôš** .
- Ikonu aplikácie potiahnite do ikony **Kôš** .

Tip! Nemôžete odstrániť vopred nainštalované aplikácie. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)


Návrat do nedávno používanej aplikácie

- 1 Dotykcom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Východisková obrazovka

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol. Alebo na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Služba Wi-Fi je zapnutá a pripojená
	Slúchadlá s káblom
	Presmerovanie hovoru
	Podržanie hovoru


Ikona	Popis
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Stlmenie hovoru
	Zmeškaný hovor
	Bluetooth je zapnutý
	Bluetooth je pripojený
	Systémové varovanie
	Budík
	Nová hlasová pošta
	Režim za letu
	Tichý
	Vibrovanie
	Žiadna karta SD
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie údajov
	Odosielanie údajov

Ikona	Popis
	Prijímanie a odosielanie údajov
	USB do počítača
	Sťahovanie
	Odosielanie
	GPS načítava
	GPS je zapnuté

Klávesnica na obrazovke


Pomocou klávesnice na obrazovke môžete tiež zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.


Klávesnica telefónu (Klávesnica Qwerty)

 **Tlačidlo Shift** – stlačte raz a nasledujúce napísané písmeno bude veľké. Klepnite dvakrát a budú veľké všetky písmená.


Východisková obrazovka

 **Tlačidlo XT9** – zapnutie alebo vypnutie režimu XT9.



 **Tlačidlo Nastavenie**
- Ťuknutím zobrazíte ponuku s nastaveniami. Vyberte spomedzi položiek Nastavenia editora, Rozloženia klávesnice, Jazyk písania, Používateľský slovník a Spôsob zadávania.

 **Tlačidlo Čísla a symboly**
- stlačením zmeníte režim zadávania znakov na zadávanie čísel a symbolov.

 **Tlačidlo Enter** – Ťuknutím prejdete na nový riadok v textovom poli.


 **Tlačidlo jazyka** - Ťuknutím na zmeníte jazyk klávesnice na obrazovke.


 **Tlačidlo Odstrániť**


  Prechádzanie dopredu a dozadu medzi písmenami.


Zadávanie textu

Klávesnica

 Klepnutím prepínate medzi číselnými, symbolovými a textovými klávesnicami.

Tlačidlo  použite na prepínanie medzi malými a veľkými písmenami. Farebná šípka na tlačidle vás informuje, či je zapnutý režim veľkých písmen (modrá) alebo či je zapnutý len pre jeden znak (oranžová).

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

Tip! Ak chcete prepnúť medzi klávesnicou Qwerty a klávesnicou telefónu, dotykom stlačte  na klávesnici telefónu a vyberte položku Rozloženie klávesnice.

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123

Tento režim umožňuje rýchlejšie zadávať čísla do textových správ (napr. telefónne číslo). Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, potom sa manuálne prepnete späť do príslušného režimu zadávania textu.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“). Keď zmizne príslušný znak písmena, opakovane stláčajte to isté tlačidlo, až kým nevidíte

požadovaný špeciálny znak.

Príklad

Pri zadávaní písmena stlačte a podržte tlačidlo „a“.

Keď písmeno „a...“ zmizne, podržte prst pritlačený k obrazovke a posúvajte ním doprava alebo doľava, aby ste vybrali požadovaný znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie**  na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Ďalej (Next) > Vytvorit' (Create)** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Google.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posunúť na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Ďalej(Next)** na klávesnici.
- 4 Po zadaní mena a mena používateľa klepnite na

tlačidlo **Ďalej(Next)**. Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.

- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť sa (Sign In)**. Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete prostredníctvom služby Google Mail využívať vo vašom telefóne všetky výhody služieb spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú

synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie).

Po prihlásení môžete využívať služby Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ a Google Map™;

preberať aplikácie z lokality Android Market, zálohovať svoje nastavenia na serveroch spoločnosti Google; a v telefóne využívať ďalšie služby od spoločnosti Google.

DÔLEŽITÉ





- Niektoré aplikácie fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s vaším telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy zo služby Google mail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na


internetu sa zosynchronizujú s vaším telefónom. Ak sa počas nastavenia neprihlásite do konta Google, zobrazí sa pri prvom spustení aplikácie, ktorá vyžaduje konto, napríklad Google mail alebo Android Market™, výzva na prihlásenie alebo vytvorenie konta.

- Ak chcete použiť funkciu zálohovania na obnovu nastavení do tohto telefónu z iného telefónu s operačným systémom Android, musíte sa teraz počas nastavovania prihlásiť do vášho konta Google. Ak počkáte až do ukončenia nastavenia, vaše nastavenia sa neobnovia.
- Ak máte podnikové konto prostredníctvom vašej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa prihlasovania na takéto konto.


Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením položky  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte ikonu **Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom


- 1 Stlačením  otvoríte vaše kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

**Keď je obrazovka uzamknutá/
Keď je obrazovka odomknutá**

Keď telefón vyzváňa, potiahnite ikonu **Odpovedať**  doprava.

Potiahnutím ikony **Odmietnuť**

 doľava odmietnete prichádzajúci hovor. Potiahnite z dolnej časti riadok Správa s ospravedlnením, ak ju chcete odoslať.





Alebo keď váš telefón zazvoní, stlačte tlačidlo Prijat (Tlačidlo Odoslať). Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo Odmietnuť (Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť).

Dotykom stlačte riadok Správa s ospravedlnením zo spodnej časti.

Upravenie hlasitosti hovoru


Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na pravej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte . Potom vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo prehládajte svoje kontakty.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením tlačidla  prepínajte medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte  a uskutočnite konferenčný hovor.
- 6 Aktívne hovory ukončite stlačením tlačidla **Ukončiť hovor**. Ak nemáte aktívne hovory, ukončí sa **Podržaný hovor**. Ak chcete ukončiť všetky hovory naraz, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Ukončiť všetky hovory**.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte  a vyberte kartu Hovory.

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.


TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivšej položky zoznamu hovorov zobrazíte dátum, čas a dobu trvania daného hovoru.

TIP! Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením položky **Vymazať denník hovorov** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Hovory

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie**  na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.


Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.


Vyhľadávanie kontaktu


Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

Na východiskovej obrazovke

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte vaše kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu


- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte , zadajte číslo nového kontaktu, potom stlačte **tlačidlo Ponuka**, dotykom stlačte **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte . Vyberte z možností **Nasnímať fotografiu** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Obľúbené kontakty


Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte vaše kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Kontakty

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte vaše kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Obľúbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.


POZNÁMKA: Predvolené kontakty a Kontakty uložené na karte SIM nie je možné pridať ako Obľúbený kontakt.

Správy/E-mail


Správy

Telefón LG-P350 kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.
POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.
- 3 Dotykom stlačte nižšie umiestnenú položku **Zadajte text** a začnite zostavovať text správy.

- 4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte z možností **Pridať predmet**, **Priložiť**, **Odoslať**, **Vložiť emotikon** a **Nástroje**.
- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vaším menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a príslušného jazyka.

Správy/E-mail

VAROVANIE: Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zazvonením.

Používanie emotikonov

Oživte vaše správy pomocou emotikonov.

Pri písaní novej správy stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P350 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

VAROVANIE: V tomto režime klientske zariadenie MMS používateľa usmerňuje pri vytváraní a posielaní správ s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM. Toto usmerňovanie sa zabezpečuje prostredníctvom dialógových okien s varovaním.

Otváranie e-mailu a obrazovka kont

Aplikáciu **E-mail** môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Google mail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Otvorenie aplikácie E-mail.

Na východiskovej obrazovke dotykovo stlačte položku **E-mail**. Vyberte poskytovateľa e-mailu. Spustí sa sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto.

Po úvodnom nastavení zobrazí E-mail obsah schránky prijatých správ (ak máte len jedno konto) alebo obrazovku kont (ak máte viac kont).

Obrazovka kont

Na obrazovke kont je zobrazená kombinovaná schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

1 Otvorte aplikáciu **E-mail**. Ak nie ste na obrazovke Konto, stlačte **tlačidlo Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Kontá**.

2 Vyberte poskytovateľa e-mailu.



- Dotykcom otvorte kombinovanú schránku obsahujúcu prijaté správy na všetkých kontách.



- Dotykcom otvorte zoznam obsahujúci len správy označené hviezdou.



- Dotykcom ikony priečinka otvorte priečinky konta. Dotykcom konta môžete zobrazíť

jeho schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.

Otvorenie kombinovanej schránky.

Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby sa odosielať a prijímali e-maily z viac ako jedného konta, v kombinovanej schránke môžete zobrazíť všetky prijaté správy na všetkých kontách.

1 Dotykcom stlačte položku **E-mail**.

2 Dotykcom stlačte položku **Kombinovaná schránka** (na obrazovke Kontá). Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej strane farebne označené podľa konta tými istými farbami, aké sú použité na vaše kontá na obrazovke kont.

Na telefón sa preberajú len najnovšie e-maily vášho konta. Ďalšie (staršie) e-maily prevezmete dotykcom položky

Správy/E-mail

Načítať ďalšie správy na spodnej strane zoznamu e-mailov.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Pridať kópiu/skrytú kópiu** a môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Vložte text správy.

5 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Pridať prílohu** a so správou odošlete fotografiu.

6 Dotykcom stlačte tlačidlo **Odoslať**.

Ak ešte nechcete odoslať správu, dotykcom tlačidla **Uložiť** ako koncept ju uložíte v priečinku koncepty. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykcom stlačte príslušný koncept správy v priečinku **Koncepty**. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykcom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Dotykcom tlačidla **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka **Schránka správ** na odoslanie, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak obsahuje **Schránka správ** na odoslanie

nejaké neukončené správy, zobrazí sa na obrazovke kontaktov.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené na telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange. Ak chcete vidieť vaše odoslané správy v priečinku Odoslané (alebo s označením Odoslané), často budete musieť otvoriť priečinok/označenie Odoslané a z ponuky možností vybrať možnosť Obnoviť.

Práca s priečkami kont

Každé konto má priečinky Schránka prijatých správ, Schránka správ na odoslanie, Odoslané, a koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta.

- 1 Stlačte **tlačidlo Ponuka** a potom dotykcom stlačte položku **Pridať konto**.
- 2 Vyberte **Poskytovateľ e-mailu** a zadajte nastavenia e-mailového konta.
- 3 Zadajte názov konta, potvrdíte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykcom stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Zmena nastavení konta

- 1 Otvorte obrazovku kont.
- 2 Dotykcom stlačte a podržte konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykcom stlačte položku **Nastavenia konta**.

Odstránenie e-mailového konta.

- 1 Otvorte obrazovku kont.
- 2 Dotykcom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.

Správy/E-mail

- 3 Dotykom stlačte položku **Odstrániť konto** v otvorenej ponuke.
- 4 Dotykom stlačte v dialógovom okne tlačidlo **OK**, čím potvrdíte, že chcete konto odstrániť.

Sociálna sieť

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať výhody služieb sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať váš aktuálny stav, odovzdávať fotografie a prezeráť si aktualizácie vašich priateľov v reálnom čase.

Do telefónu môžete pridať vaše konto služieb Facebook a Twitter. Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových

služieb.

Pridanie konta do telefónu

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte ktorúkoľvek aplikáciu SNS, ktorú chcete použiť.
- 2 Ak zatiaľ nemáte konto, dotykom stlačte položku **Registrovať teraz** a zadajte údaje.
- 3 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Sign in**.
- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte mini aplikáciu sociálnej siete, mini aplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Stlačením príslušnej mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej siete.

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete sprístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Váš stav môžete aktualizovať komentármi alebo odovzdávaním fotiek.

POZNÁMKA: Závisí to od služieb siete.

Tip! Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci SNS alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.

Odstránenie kont z telefónu

Vyberte možnosť **Nastavenia** > **Kontá a synchronizácia** > Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť > Dotykom stlačte položku **Odstrániť konto**.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Prípadne môžete použiť bočné tlačidlá nastavenia hlasitosti.



Režim videa – posunutím tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.

Fotografovanie

Galéria – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň pre novú fotografiu.

Poznámka: Ak chcete snímať fotografie, najprv musíte vložiť pamäťovú kartu. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné nasnímať fotografie ani uložiť nasnímané fotografie.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Rýchle fotografovanie

- 1 Vyberte aplikáciu Fotoaparát.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Kliknite na tlačidlo spúšte.

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.




Poslať Stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou služieb **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Správy, Picasa** alebo **Twitter**.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.


POZNÁMKA: Možnosť Zdieľať sa môže meniť v závislosti od danej oblasti, telefónu, poskytovateľa, volacieho programu a verzie softvéru Android pre telefóny.

Nastaviť ako Dotykom použite obrázok ako **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

-  Stlačením zmažete obrázok.
-  Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.
-  Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčiku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.

Fotoaparát

Po vybraní možnosti dotykcom stlačte tlačidlo Späť.

Veľkosť snímky – Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka. Vyberte počet pixelov z číselných hodnôt: **3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).**

ISO – hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Auto, 400, 200 a 100.**

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Auto, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo a Oblačno.**

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vyp., 3 s, 5 s** alebo

10 s. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Kvalita obrazu – vyberte z možností **Vysoká, Stredná a Normálny.** Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.


Automatická kontrola – Ak zapnete funkciu Automatická kontrola, automaticky sa zobrazí práve nasnímaná fotografia.


Zvuk spúšte – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Umiestnenie značky – Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging),

obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.


Obnoviť  – Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.


TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa všetky nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.


TIP! Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za ponukou nastavení.

Prezeranie uložených fotografií

1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Jednoducho dotykom stlačte  a po dotyku obrazovky uvidíte položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

 - Stlačením zobrazíte prezentáciu.

 - Stlačte, ak chcete zdieľať obsah alebo odstrániť

Stlačením položky **Viac zobrazte** ďalšie možnosti.

Fotoaparát

Podrobnosti – slúži na kontrolu informácií o obsahu.

Nastaviť ako – nastavenie ako ikony kontaktu alebo tapety

Orezať – orezanie fotografie. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť doľava / Otočiť doprava – otočenie doľava alebo doprava.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Prípadne môžete použiť bočné tlačidlá nastavenia hlasitosti. Pred spustením nahrávania videa môžete použiť funkciu priblíženia. Funkciu priblíženia nie je možné ovládať počas nahrávania.



Režim Fotoaparát

– posunutím tejto ikony nahor prepnete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie

Galéria – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám a videám z režimu videokamery. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálna** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS. Ak nastavíte ako MMS, môžete nahráť 300 kb video.

TIP! Keď vyberáte trvanie MMS, veľkosť videa sa nastaví ako QCIF, čo vám umožní nahrávať dlhšie videá.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

1 Posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu do dolnej polohy a ikona sa zmení na



2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.

3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.

4 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať

5 Symbol REC sa zobrazí na spodnej strane hľadáčika a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.

6 Stlačením navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Poslať Stlačením zdieľajte video ako **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Správy** alebo **YouTube**.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

POZNÁMKA: Možnosť Zdieľať sa môže meniť v závislosti od danej oblasti, telefónu, poskytovateľa, volacieho programu a verzie softvéru Android pre telefóny.


Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného videa.




Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti OK výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením zobrazíte galériu uložených videí.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním v zozname môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Veľkosť videa – stlačením nastavíte veľkosť videa: VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).


Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Auto**, **Žiarovka**, **Slnéčno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.


Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

Kvalita videa – vyberte z možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**.

Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Autom. kontrola – ak je Automatická kontrola zapnutá, automaticky sa zobrazí práve nahraté video.


Obnoviť  – Obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.

 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

TIP! Video nahrané vo farbe je možné zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale zmeniť čiernobiele alebo sépiovo hnedé video na farebné nie je možné.

Videokamera

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčíku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Prehrávanie sa začne automaticky.

Vaše fotografie a videá

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Hlasitosť videa počas jeho prehrávania upravíte bočnými tlačidlami nastavenia hlasitosti.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Dotykom stlačte **Nastaviť ako** a následne stlačte **Tapeta**.

Multimédia

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Stlačte položku **Galéria**. Môžete otvoriť zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.


Poznámka: Dbajte na to, aby ste do telefónu vložili pamäťovú kartu na ukladanie fotografií a prístup k všetkým obrázkom. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné zobrazit žiadne fotografie ani videá bez obrázkov Picasa, ktoré sú v albume Picasa.

Režim zobrazenia

Dotykom stlačte položku **Galéria** a uvidíte Zobrazenie priečinka.

Dotykom ktorýkoľvek priečinkok prejde na režim Zobrazenie mriežky. Klepnutím prejde akákoľvek fotka na režim Plné zobrazenie.

Zobrazenie časového prehľadu

Funkcia **Galéria** telefónu LG-P350 poskytuje možnosť zobrazit časový prehľad fotografií a videí. V režime Zobrazenie mriežky, potiahnite  doprava. Zobrazí sa dátum nasnímania fotiek počínajúc najnovším. V prípade, že si vyberiete konkrétny dátum, všetky fotografie nasnímané v daný deň sa zobrazia na bielom pozadí.

Ponuka možností v priečinku Obrázky

Vyberte fotografiu, potom dvakrát stlačte tlačidlo **Ponuka**, až kým sa nezobrazia dostupné možnosti.

Odoslanie fotografie

- 1 Ak chcete odoslať fotografiu, dotykom stlačte a podržte požadovanú fotografiu.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať**.

Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Správy**, **Facebook**, **Twitter** alebo **Picasa**.

- 3 Po zvolení možnosti **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy** sa fotka pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

POZNÁMKA: Možnosť Zdieľať sa môže meniť v závislosti od danej oblasti, telefónu, poskytovateľa, volacieho programu a verzie softvéru Android pre telefóny.

Odosielanie videa

- 1 Ak chcete odoslať video, dotykom stlačte a podržte požadované video.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať**. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Správy** alebo **YouTube**.

- 3 Po zvolení možnosti **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy** sa video pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

Používanie obrázka

Vyberte obrázky, ktoré chcete použiť ako tapetu alebo na identifikáciu volajúcich osôb.

- 1 Stlačte a podržte fotografiu a vyberte možnosť **Viac > Nastaviť ako**.
- 2 Vyberte jednu z možností **Ikona kontaktu**, alebo **Tapeta**.

Vytvorenie prezentácie

V režime Plné zobrazenie môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť jednotlivé otvárať a zatvárať každý obrázok.

- 1 Stlačte fotografiu a vyberte možnosť **Prezentácia**.

Multimédiá

Prezeranie fotografie

Môžete si pozrieť podrobné informácie o fotografii, ako napríklad **Titul, Typ, Prijal na, Album, Umiestnenie, a Veľkosť**.

- 1 Dotknite sa položky **Ponuka > Viac > Podrobnosti**.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón LG-P350 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Aktivovať Len Mass storage**.

- 3 Stlačte položku **Pripojiť**, potom potvrdíte tlačidlom OK.
- 4 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.


POZNÁMKA: Najskôr je potrebné nainštalovať kartu SD. Bez karty SD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

POZNÁMKA: Ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, okamžite sa zobrazí kontextové okno s výzvou „Zapnúť úložný priestor USB“.

Hudba

Telefón LG-P350 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky Hudba.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojším stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Dotykcom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Prehr**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňanie telefónu**, **Zmazať**, **Detail** a **Hľadať**.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Multimédia

Používanie rádia

Telefón LG-P350 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže vaše obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.


Automatické ladenie

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.



- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykom stlačte položku **Automatické vyhľadanie**.
- 3 Ak existujú nejaké vopred nastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s otázkou „Vynulovať všetky kanály a spustiť automatické vyhľadávanie?“. Ak vyberiete možnosť OK, všetky vopred nastavené kanály sa odstránia a spustí sa automatické vyhľadávanie.
- 4 Ak chcete počas automatického vyhľadávania vyhľadávanie zastaviť, dotykom stlačte položku **Zastaviť**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadané pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

Vynulovanie kanálov

- 1 Dotykom stlačte položku zoznam vyhľadovaných kanálov  > tlačidlo **Ponuka** > **Obnoviť**.

Počúvanie rádia

- 1 Dotykom stlačte ikonu   Počúvať cez a potom môžete na počúvanie rádia nastaviť káblové slúchadlá alebo reproduktor.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztiahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

VAROVANIE:

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

Aplikácie Google

- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadajte svoje používateľské meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizujú s telefónom LG-P350.


Mapy(Maps)

Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Telefón LG-P350 musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Aplikácia Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.


Stlačením tlačidla Ponuka zobrazíte možnosti:


Hľadať (Search)  – Zadajte miesto, ktoré hľadáte.


Navigačné pokyny (Directions)  – Umožnia vám nájsť trasu k zadanému miestu.

Stlačením položky  zadajte údaje. Vyberte jednu z možností

Kontakty, Bod na mape alebo Moja aktuálna poloha.

Vrstvy (Layers)  – Môžete prepínať medzi zobrazeniami Doprava, Satelit alebo Terén. Klepnutím na položku Zemepisná šírka sa zobrazí poloha vašich kontaktov z konta Google.

Moja poloha (My Location)  – Ukážte svoju aktuálnu polohu na mape.

Spojiť zemepisnú šírku (Join Latitude)  – Zdieľajte svoju polohu s vybranými priateľmi a službou Google.

Viac/ Nástroje  – Vymažte mapu alebo nájdite položky označené hviezdou, atď.

Market

Z lokality Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Android Market™, zobrazia sa v ponuke telefónu LG-P350. Prevzaté aplikácie môžete skontrolovať

klepnutím na kartu Stiahnuté položky.

Môžete si pozrieť komentáre iných týkajúce sa aplikácie alebo môžete uverejniť vlastné komentáre.

- 1 Vyberte jednu z kategórií **Aplikácie (Apps)** a **Hry (Games)** a prehládajte jej obsah. Zobrazia sa kategórie **Najlepšie platené (Top paid)**, **Najlepšie bezplatné (Top free)** a **Práve vydané (Just in)**.
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

POZNÁMKA: Keď chcete ukončiť hru, použite tlačidlo **Domov** alebo **Späť**. Vráťte sa späť na východiskovú obrazovku. Alebo použite tlačidlo **Ponuka** danej hry.

Gmail

Služba Google Mail sa konfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia


Google Mail™ v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google Mail™ na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným náhľadom Google Mail™.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom položky **Refresh** odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vaším kontom Google Mail na webe. Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vytvoriť e-mail, **Add account**, **Go to labels**, **Search** a **Nástroje**.

Talk

Talk je program spoločnosti Google na okamžité odosielanie správ. Umožňuje vám komunikovať s inými osobami, ktoré využívajú aplikáciu Talk.


Stlačte tlačidlo **Ponuka** a skontrolujte dostupné možnosti.

Všetci priatelia (All friends) 

– Spojte sa so všetkými priateľmi a komunikujte s nimi.

Aplikácie Google

Pridať priateľa (Add friend)

 – Odošlite pozvánku na chatovanie.

Hľadať (Search)


– Vyhľadá každý chat, ktorý obsahuje zadané slovo alebo vety.

Odhlásiť sa (Sign out)

– Odhlásenie z chatu. Keď na východiskovej obrazovke dotykom stlačíte ikonu Konverzácia, budete automaticky prihlásení, ak máte nastavené **Automaticky prihlásiť** ako aktívne.


Nastavenia (Settings)

– Úprava indikátora alebo upozornenia a pod.

Viac/ Nástroje  – Odtiaľto môžete zatvoriť všetky chaty a skontrolovať Zoznam pozvaných a blokových.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, stlačte možnosť  a potom **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte čas a dotykcom  zapnite budík. Po nastavení času vám telefón LG-P350 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovať**, **Vyzváňací tón** alebo **Vibrovať** a pridajte **Označenie ako názov pre alarm**. Stlačte **Hotovo**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, aby ste pridali budík alebo prispôbili z nastavení trvanie odloženia alebo hlasitosť budíka.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku

Kalkulačka.

- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykcom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku **sin**, **cos**, **tan**, **log**, a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať Kalendár, najprv si musíte vytvoriť konto Google.
- 3 Udalosť skontrolujete dotykcom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykcom stlačte a podržte. Potom stlačte položku **Nová udalosť**.

Pomôcky

- 4 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 5 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie a Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 8 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Zmena náhľadu na kalendár

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Stlačte tlačidlo **Ponuka**.


- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.


Aplikácia ThinkFree Office


ThinkFree Office umožňuje čítať dokumenty a ponúka obmedzené funkcie úprav pre dokumenty aplikácií Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Súbor PDF však nie je možné upravovať.

- 1 Po dotyku a podržaní súboru budú k dispozícii možnosti **Otvoriť**, **Odovzdať**, **Premenovať**, **Presunúť**, **Kopírovať**, **Odstrániť**, **Odoslať** a **Vlastnosti**. Závisí to od typu súboru.

Stlačte tlačidlo Ponuka.


 **Nový** – pridajte dokument, hárok, prezentáciu alebo priečinok.

 **Obnoviť** – obnovte údaje.

 **Zoradiť** – zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

 **Predvoľby** – upravte nastavenia aplikácie ThinkFree Office.

 **Aktualizácie** – aktualizujte aplikáciu ThinkFree Office.

 **Informácie /O programe** – ďalšie informácie o aplikácii ThinkFree Office.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Zvonenie **telefónu** nastavíte stlačením tlačidla **Ponuka** a

zvolením možnosti **Použiť ako vyzváňanie**.

POZNÁMKA: Stlačením možnosti **Prejsť** na zoznam otvoríte svoje Hlasové záznamy. Môžete počúvať uložené nahrávky.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Ponuka** a **Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Správy**. Keď vyberiete položku **E-mail**, **Gmail** a **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a potom sa odošle bežným spôsobom.

Webové stránky




Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.


Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

-  **Nové okno** – otvorte nové okno.
-  **Záložky** – pridajte/zobrazte záložku, zobrazte položky Najnavštevovanejšia stránka a História.
-  **Okná** – zobrazte všetky otvorené okná.

 **Obnoviť** – dotykomb obnovte webovú stránku.

 **Vpred** – prejde na stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Funguje opačne ako tlačidlo Späť, ktorým prejdete na predchádzajúcu stránku.

Viac/Nástroje

- **Záložka** – pridajte aktuálnu webovú stránku ako záložku.
- **Hľadať na stránke** – Ak zadáte písmeno alebo slovo, na webovej stránke označí všetky písmená, ktoré ste zadali.
- **Vybrať text** – dotykomb stlačte a vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Dlhým dotykomb stlačte akékoľvek políčko na zadávanie textu a potom doň môžete prilepiť text.
- **Informácie o stránke** – zobrazte informácie o stránke.

- **Zdieľať stránku** – odošlite webovú stránku.
- **Sťahovanie** – zobrazte históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia** – zadajte nastavenia prehliadača.

Tip! Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, stlačte tlačidlo **Späť**.

Pridávanie a otváranie záložiek

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte položku **Záložky**.
- 2 Stlačte záložku > poklepte na položku **Pridať** a zadajte názov záložky a potom jej URL.
- 3 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho sa jej dotknite. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložkami.

Zmena nastavení webového prehliadača

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom vyberte položku **Nástroje > Nastavenia**. Pomocou tohto nastavenia si môžete prispôbiť nastavenia prehľadávača.

Nastavenia

Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a režim počas letu.

Režim za letu – po nastavení režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Zvuk

Upravte zvuk, upozornenia, predvolené nastavenia, vibračný režim. Môžete tiež spravovať zvukovú a hmatovú spätnú väzbu.

Displej

Jas – slúži na nastavenie jasú obrazovky.

Automatické otočenie obrazovky – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Animácia – slúži na nastavenie zobrazovania animácie.

Časový limit obrazovky – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Poloha a zabezpečenie

Použiť bezdrôtové siete – ak začiaroknete možnosť Použiť bezdrôtové siete, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy. Keď začiaroknete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Použiť satelity GPS – ak začiaroknete možnosť Povolit satelity GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Nastaviť uzamknutie obrazovky slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto vzoru môžete nastaviť Kód PIN

alebo Heslo alebo nechať ako Žiadne.

Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.



Nastaviť uzamknutie karty SIM

– slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

Viditeľné heslá – vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

Vybrať správcov zariadení – pridajte jedného alebo viacerých správcov.

Používať zabezpečené poverenia – umožňuje vám prístup k zabezpečeným certifikátom.

Inštalovať z karty SD – zvolíte, ak chcete inštalovať zašifrované certifikáty z karty SD.

Nastaviť heslo – nastavte alebo zmeňte heslo úložného priestoru poverení.

Vymazať úložný priestor – vymaže všetok obsah z úložného priestoru v poverení a vynulujete jeho heslo.

Aplikácie

Umožňuje správu aplikácií a nastavenie skratiek rýchleho spustenia.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z aplikácie Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby – skontroluje aktuálne spustené služby

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

Nastavenia

Kontá a synchronizácia

Aktivujte synchronizáciu údajov na pozadí alebo automatickú synchronizáciu. Kontrolujte alebo pridávajte kontá.

Ochrana osobných údajov

Môžete vykonať Obnovenie nastavení z výroby. Buďte opatrní, pretože sa tým vymažú všetky vaše údaje.

Karta SD a úložný priestor telefónu

Skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte **Formátovať kartu SD**.

Hľadať

Stlačte Hľadať v Google a budete môcť upraviť nastavenia funkcie Hľadať v Google.

Upravte vyhľadávané položky,

aby ste mohli účinne získať požadované informácie. Vyberte z možností **Web**, **Aplikácie (Apps)**, **Kontakty**, **Vyhľadávanie správ**, **Hudba**, **Twitter** a **Hlasové vyhľadávanie**.

Dátum a čas

Slúži na nastavenie dátumu, času, časovej zóny a formátov.

Jazyk a klávesnica

Nastavte miestny jazyk a región, Spôsob zadávania a možnosti používateľského slovníka.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfiguráciu doplnkov (plug-inov) na zjednodušenie ovládania nainštalovaných vo vašom telefóne.

Poznámka: Aby ho bolo možné vybrať, vyžaduje ďalšie doplnky.

Hlasový vstup a výstup

Nastavenia možnosti Prevod textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

Informácie o telefóne


Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.


Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).


Môžete si vychutnávať bezdrôtový internet s Wi-Fi, bez ďalších poplatkov.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a dotykom stlačte .

Z ponuky vyberte Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Wi-Fi .

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť zadať heslo na pripojenie.

TIP!

Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia siete Wi-Fi a vyberiete pripojenie 3G, môžu sa vám

účtovať ďalšie poplatky.

Tethering USB

Pripojenie vášho telefónu na Internet môžete využívať aj v počítači.

Môžete prepojiť svoj telefón s počítačom pomocou kábla USB.

Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot > Tethering USB.

Ďalšie informácie o funkcii Tethering USB získate po kliknutí na Pomocníka.

TIP!

Ak chcete používať funkciu USB Tethering, musíte si najskôr na počítač nainštalovať program PC Suite.

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi

Používajte telefón LG-P350 ako prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot > Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

TIP!

Ak prejde telefón do režimu spánku aj počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne.

V takomto prípade, ak má telefón prístup k 3G údajom, môže sa automaticky pripojiť k sieti 3G, a môžu sa účtovať dodatočné poplatky.)

POZNÁMKA: Telefón LG-P350 podporuje zabezpečenia WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo

sieťového administrátora.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať softvér telefónu na jeho novú verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru vášho mobilného telefónu cez položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Kontrola aktualizácie softvéru.**

Tiež môžete upraviť plán aktualizácií na 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 24 hodín pred aktualizáciami. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Úpravu alebo aktualizáciu možno vykonať aj ručne.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/sk> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu

poškodeniu mobilného telefónu.

Upozornenie

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>. Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely

spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo je k dispozícii pre telefón LG-P350.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Dátový kábel

Na prepojenie telefónu LG-P350 a počítača.



Batéria



Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne LG-P350.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan , 2011

Signature of representative

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba USIM	V telefóne nie je karta USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Slabý signál mimo oblasti pokrytia siete GSM. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Zistite, či je SIM karta staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte SIM kartu v pobočke sieťového operátora.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Predvolený kód je [0000]. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania. Vložená nová karta SIM. Dosiadnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dostatočne dlho stlačené. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty. Vyberte batériu a vložte ju znova.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnych podmienkach.
	Problém s kontaktmi.	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie.	Zapojte ju do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka.	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
Nepovolené číslo	Nesprávna nabíjačka.	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria.	Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázkov	Pamäť je plná.	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nie sú otvorené	Nepodporovaný formát súboru.	Skontrolujte, či je formát súboru podporovaný.
Karta SD nefunguje	Podporované sú len súborové systémy FAT 16 a FAT 32.	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.
Žiaden zvuk	Vibračný alebo diskretný režim.	Skontrolujte stav ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom.	Vyberte batériu a znova ju vložte. Zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento model mobilného telefónu LG-P350 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so

zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1.30 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 1.46 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE)
– limit SAR je priemerne 1,6
W/kg na 1 gram tkaniva.

Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúcímu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponu na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypínajte. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

LG-P350



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece


Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.

Send key 

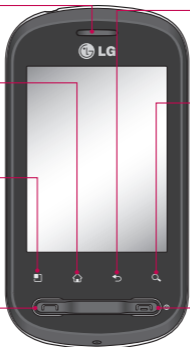

Back key 

- Returns to the previous screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.

- Turns the screen off and locks the phone.



WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.


Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

Microphone



Camera lens



Back cover

SIM card slot

micro SD memory card slot

Battery

Getting to know your phone


Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.


NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

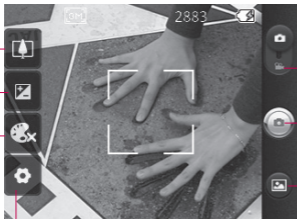

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.

TIP! When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

Important notice

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

Important notice

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

Important notice

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch "**Turn On USB storage**" to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

Important notice

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing

information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.











