


مذكرة

مذكرة

AR

مواصفات المنتج

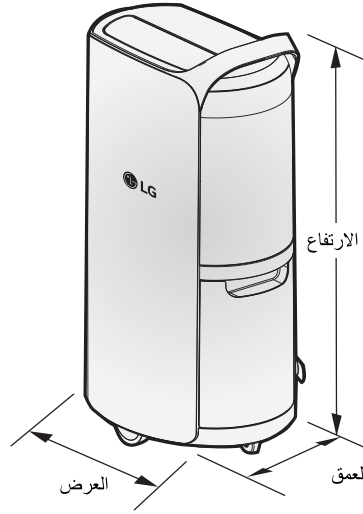

قد يتغير الشكل الخارجي للمنتج وتصميمه وكذلك مواصفاته لتحسين جودة المنتج.

MD19GQGE0	الطراز
AC 220-240 V, 50 Hz	الطاقة
715 mm X 415 mm X 296 mm	الأبعاد الخارجية (الارتفاع x العرض x العمق)

AR

هل وجدت شيء خاطئ في المنتج؟ يُرجى التحقق من التالي قبل الاتصال بمركز الخدمة.

مشكلة	تحقق	ماذا تفعل
المنتج لا يعمل.	- هل قابس الطاقة متصل جيداً بمأخذ الحائط؟ - هل تواجه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي؟ - هل خزان المياه مثبت جيداً؟ - هل مؤشر امتلاء خزان المياه مضاء؟ - هل تعرض الشاشة رسالة dF؟ - هل مستوى الرطوبة المحدد أعلى من مستوى رطوبة الغرفة؟	- قم بإدخال قابس الطاقة. - تحقق من الأجهزة الأخرى. - قم بتركيب خزان المياه بشكل صحيح. - أفرغ خزان المياه. - اضغط على زر التشغيل بعد انتهاء عملية إذابة الصقيع. - اخفض مستوى الرطوبة المحدد إلى مستوى أقل من مستوى رطوبة الغرفة.
هناك كمية قليلة من إزالة الرطوبة.	- هل يعمل جهاز إزالة الرطوبة في فلتر الهواء؟ - هل درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة منخفض للغاية؟ - هل مدخل أو مخرج الهواء مغلق؟	- اختر وضع الإزالة الذكية للرطوبة / الإزالة السريعة للرطوبة. - تحقق من مستوى الرطوبة المستهدف. - استخدم وضع تجفيف الغسيل. - من الطبيعي أن يكون مستوى إزالة الرطوبة في فصل الشتاء أو المناطق الجافة منخفض. - قم بإزالة أي عوائق. - نظف المرشح.
يبدو أن مستوى الرطوبة لا ينخفض بنسبة كافية بالرغم من تشغيل المنتج في وضع إزالة الرطوبة.	- هل تم فتح الباب/النافذة؟ - هل حجم الغرفة كبير للغاية؟ - هل يوجد شيء يقوم بتوليد البخار بالقرب من المنتج؟	- أغلق الباب/النافذة. - استخدم جهاز إزالة الرطوبة في غرفة ذات حجم مناسب. - لا تستخدم جهاز إزالة الرطوبة مع أجهزة أخرى.
مستوى الرطوبة المعروف على الشاشة غير صحيح.	- هل تم عرقلة جهاز إزالة الرطوبة بأي شكل؟ - هل جهاز إزالة الرطوبة موضوع بعيداً عن المكان الذي تريد إزالة الرطوبة منه؟	- حافظ على وضع جهاز إزالة الرطوبة بعيداً عن الجدران وما شابهها. - تعرض شاشة جهاز إزالة الرطوبة مستوى الرطوبة في الوضع الحالي، والذي قد يختلف عن مستوى الرطوبة في أماكن أخرى.
الجهاز يستغرق وقتاً طويلاً لتجفيف الغسيل.	- هل يصل الهواء الجاف إلى الغسيل؟ - هل تحاول تجفيف الغسيل في غرفة كبيرة؟ - هل تحاول تجفيف كمية كبيرة للغاية من الغسيل؟	- قم بتحريك جهاز إزالة الرطوبة بالقرب من الغسيل. - استخدم جهاز إزالة الرطوبة في غرفة ذات حجم مناسب. - قم بتقليل كمية الغسيل.
قمت للتو بإزالة خزان المياه وتنساقط المياه من داخل جهاز إزالة الرطوبة.	- هل قمت بإزالة خزان المياه أثناء تشغيل جهاز إزالة الرطوبة؟	- قم بإزالة خزان المياه عند إضاءة مؤشر امتلاء الدلو.


اتصل بمركز الخدمة على الفور في الحالات التالية:

1. سلك الطاقة ساخن جداً أو تالف.
2. يتم إصدار رمز الخطأ أثناء التشخيص الذاتي.
3. تتدفق المياه حتى عندما يكون خزان المياه ممتلئاً.

نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يرجى التحقق مرة أخرى من ظهور أي من الأعراض التالية أثناء استخدام المنتج.
قد لا تشير هذه الأعراض إلى الأعطال.

أصوات التشغيل الطبيعية للمنتج

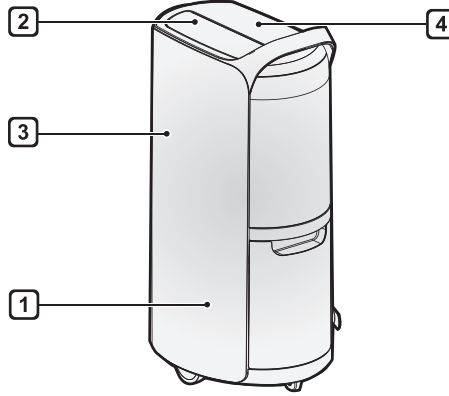

1 أصوات عالية التردد

الصوت الصادر من الضاغط العاكس هو صوت عادي يحدث أثناء التشغيل.

2 صوت الهواء

يتغير مستوى الصوت وفقاً لزاوية فتحة التهوية.

3 أصوات "الطنين" و "grr-grr" (الطنن).

قد تُصدر بعض الأصوات حتى يستقر دوران المبرد.

4 ضوضاء تمدد الضخ (طققة)

عند تشغيل جهاز إزالة الرطوبة، يمكن سماع صوت طققة مؤقت نتيجة تغيير درجة حرارة (انكماش/تمديد) المكونات، وتختفي الأصوات بعد فترة زمنية محددة ويمكنك استخدامها حينها استخدام المنتج.

طريقة التخزين

افصل قابس الطاقة من المقبس.

قم بتصريف الماء تمامًا المتبقي داخل خزان المياه.


- قم بفصل غطاء خزان المياه وامسح الماء الموجود داخل خزان المياه.

نظف المرشح.

- إذا تم تجفيفه تحت أشعة الشمس، فقد ينشوه.

- أثناء التجفيف، تجنب النار أو أشعة الشمس المباشرة، وجففه في الظل.

بعد التجفيف في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة وبه تهوية جيدة لمدة نصف يوم تقريبًا، تأكد من تخزينه مع تغطيته ووضعه في وضعية مستقيمة لمنع دخول الغبار.
(لا يتم توفير غطاء منفصل لتخزين المنتج)

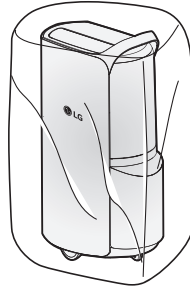


❖ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

AR


كيفية تنظيف المرشح الأولي

ادفع المرشح الأولي إلى اليمين لإخراجه.

- قم بتنظيف المرشح الأولي باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة.
- إذا كان التلوث شديداً، اغسله بالماء باستخدام منظف محايد.
- (لا تستخدم الماء الساخن الذي تبلغ درجة حرارته 40 درجة مئوية فأكثر.)
- فترة التنظيف للمرشح الأولي هي شهر واحد.

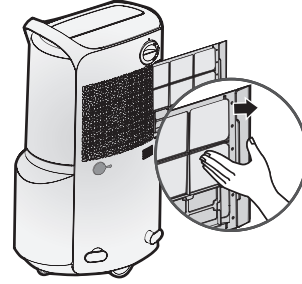

دعه يجف تماماً في الظل وادفعه إلى اليسار حتى لا يندفع أكثر.

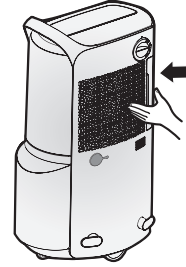


❖ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

تنبيه


- من أجل السلامة، افصل قابس الطاقة قبل التنظيف.
- بعد غسل المرشح الأولي بالماء، دعه يجف تماماً في الظل.
- (إذا كانت هناك رطوبة، فقد تتسبب في حدوث عطل.)

كيفية تنظيف خزان المياه

اضغط على جزء التثبيت على جانبي خزان المياه لإخراج الغطاء.

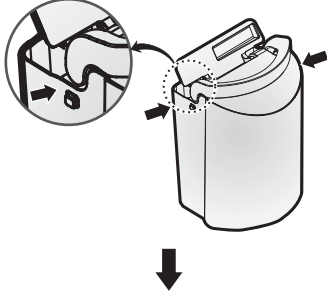

امسح الماء الموجود داخل خزان المياه.

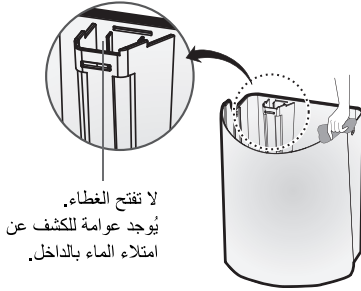

لا تفتح الغطاء.
يُوجد عوامة للكشف عن
امتلاء الماء بالداخل.

⚠ تنبيه

- في حالة سقوط العوامة أو تركيبها بشكل غير صحيح، فقد يكون هناك تسرب للمياه.
- لا تستخدم الماء الساخن، والمنظفات، ومطهرات الجو، ومنشطات السطح، والمواد المضادة للاستاتيكية الكهربائية وما إلى ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجزء الخارجي للمنتج.

✳ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

طريقة التنظيف


كيفية تنظيف الجزء الداخلي والخارجي لجهاز إزالة الرطوبة

قم بغمس قطعة قماش ناعمة في الماء ثم اعصرها ثم امسح مزيل الرطوبة.

- يحظر رش الماء مباشرة على الوحدة الرئيسية.

- إذا غسلت الوحدة الرئيسية بالماء، فقد يتضرر الغزل أو قد تتكون بقع.

قم بإزالة الغبار باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة.

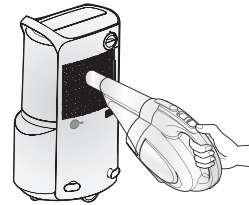

⚠ تنبيه

يُحظر استخدام المواد التالية
قد تتسبب في تلف الجزء الخارجي
(التنر، البنزين، الأحماض، الإسفنج ... إلخ)

AR

1 اضغط مع الاستمرار على زر مؤقت إيقاف التشغيل لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر لتنفيذ وظيفة التشخيص الذاتي.



التشخيص الذاتي

هذه الخاصية متاحة فقط في الطرازات التي تحمل الشعار . يمكنك الاستعانة بهذه الخاصية لتساعدك في تشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- لأسباب لا تعزى إلى الإهمال من قبل LGE، قد لا تعمل الخدمة بسبب عوامل خارجية منها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بها، أو سياسة متجر التطبيقات المحلي، أو عدم توفر التطبيق.
- قد تتعرض هذه الخاصية لتغييرات دون إشعار مسبق، وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

2 ضع الهاتف على الشعار على ظهر الجهاز.

3 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

استخدام LG ThinQ لتشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فيمكنك نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وتحديد خاصية التشخيص الذاتي في القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء إرسال النغمات.

استخدام التشخيص المسموع لتشخيص المشاكل

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وتحديد خاصية التشخيص الذاتي في القائمة.
- اتبع تعليمات التشخيص الصوتي المزودة في تطبيق LG ThinQ.

AR

معلومات إشعار برمجيات المصدر المفتوح

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL ، و LGPL ، و MPL ، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة

<https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.


تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على متجر Google Play أو متجر Apple App عبر الهاتف الذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

مواصفات وحدة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

الطراز	LCW-007
نطاق التردد	MHz - 2472 MHz 2412
طاقة الخرج (الحد الأقصى)	IEEE 802.11b: 17.59 dBm
	IEEE 802.11g: 17.39 dBm
	IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

3 قم بتوصيل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

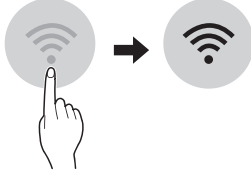

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يتيح لك تطبيق LG ThinQ الاتصال بالجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مميزات تطبيق LG ThinQ

التشخيص الذكي

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

تسمح لك بضبط خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

- في حالة تغيير جهاز التوجيه اللاسلكي (الروتر) أو مزود خدمة الإنترنت أو كلمة المرور الخاصة بك، فقم بحذف الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله مرة أخرى.
- يخضع التطبيق للتغير لأغراض تحسين الجهاز دون إخطار المستخدمين.
- قد تختلف الوظائف حسب الطراز.


قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

هذه الخاصية متاحة فقط في الطرز المزودة بوظيفة Wi-Fi.

1 تحقق من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (الروتر) بعيدة للغاية، فسيؤدي ذلك إلى ضعف قوة الإشارة، حيث قد يستغرق التسجيل وقتًا طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

2 أغلق بيانات الهاتف الجوال أو بيانات الهاتف الخلوي على هاتفك الذكي.

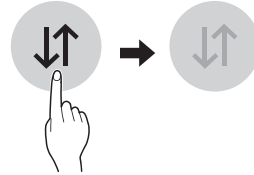

ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تحقق من أن أيقونة Wi-Fi على لوحة التحكم مضيئة.
- لا يدعم الجهاز سوى شبكات Wi-Fi التي تصل سرعتها إلى 2.4 جيجا هرتز فقط. للتحقق من تردد شبكتك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل خاصة باتصال الشبكة أو أي أعطال أو أخل أو أخطاء ناتجة عن الاتصال بالشبكة.
- إذا كان الجهاز يواجه مشكلة في الاتصال بشبكة Wi-Fi، فقد يكون الجهاز بعيداً للغاية عن جهاز التوجيه، وعليك شراء جهاز إعادة إرسال Wi-Fi (موسع النطاق) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد يعود سبب فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال إلى بيئة الشبكة المنزلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بناءً على مستوى الخدمة التي يقدمها موثر خدمة الإنترنت.
- يمكن للبيئة اللاسلكية المحيطة إضعاف تشغيل خدمة الشبكة اللاسلكية.
- لا يمكن تسجيل الجهاز بسبب وجود مشكلات في نقل الإشارة اللاسلكية. افصل الجهاز وانتظر حوالي دقيقة قبل إعادة المحاولة.
- إذا كان جدار الحماية على جهاز التوجيه اللاسلكي مفعلاً، فقم بإلغاء تفعيله أو أضف استثناءً له.
- يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من مجموعة من الحروف والأرقام الإنجليزية. (لا تستخدم أحرف خاصة)
- قد تختلف واجهة المستخدم للهاتف الذكي (UI) وفقاً لنظام تشغيل الهاتف (OS) والشركة المصنعة.
- في حالة ضبط بروتوكول أمان جهاز التوجيه على الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية (WEP)، فقد تفشل في إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكولات أمان أخرى (ينصح بـ WPA2) وسجل المنتج مرة أخرى.

تسجيل المنتج من خلال وظيفة شبكة Wi-Fi

1. اضغط على  زر لبدء تشغيل جهاز إزالة الرطوبة.
 2. تحقق من المعلومات (اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور) الخاصة بنقطة الوصول في المكان الذي تم تثبيت مزيل الرطوبة فيه.
 3. ابدأ تسجيل المنتج بعد تسجيل الدخول من خلال تطبيق LG ThinQ الخاص بالهواتف الذكية.
- لتسجيل وظيفة Wi-Fi وفقاً لدليل التطبيق، اضغط على زر السرعة لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.



تنبيه

- إذا كانت المسافة بين جهاز إزالة الرطوبة ونقطة الوصول اللاسلكية طويلة، فلن يعمل الجهاز بسلاسة.
- إذا لم تعمل نقطة الوصول اللاسلكية، فلا يمكن استخدام الوظائف المتعلقة بتطبيق LG ThinQ.

AR


كيفية إعداد الصرف المستمر

- العناصر المطلوبة: خرطوم بقطر 16 مم (القطر الداخلي) قريب من الحوض أو الصرف.
- أفصل دلو الماء عن المنتج.
- ثم افتح الغطاء المطاطي المتصل بالصرف المستمر في ظهر المنتج.

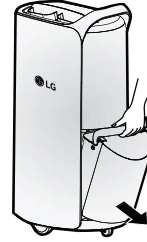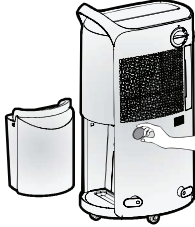

أدخل خرطوم الصرف المستمر في فتحة التصريف المستمر وقم بتوصيله بفتحة التصريف الموجودة بالمنتج.

أدخل دلو الماء في المنتج.
- إذا لم يتم إدخال دلو الماء، فلن يعمل المنتج.

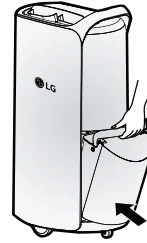


يُقدّر قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

- يباع خرطوم الصرف المستمر بشكل منفصل. إذا كنت ترغب في استخدام خرطوم تجاري متوفر في السوق، فاستخدم خرطومًا قطره الداخلي 16 مم.
- تحقق من توصيل خرطوم الصرف المستمر بفتحة التصريف الموجودة بالمنتج بشكل صحيح. إذا لم يتم توصيل خرطوم الصرف المستمر بفتحة التصريف الموجودة بالمنتج بشكل صحيح، فقد يتسرب الماء عند إجراء عملية إزالة الرطوبة.

كيفية توصيل الخرطوم للصرف المستمر

لا تثن خرطوم الصرف المستمر أو تغمسه في الماء.

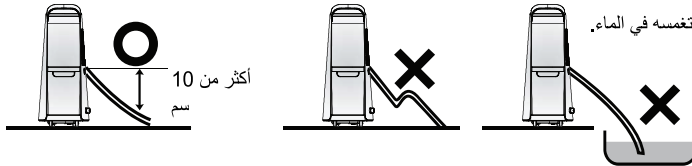



⚠ تنبيه

- كن حذرًا من الجزء المقطوع حول فتحة التصريف المستمر عند توصيل أو فصل خرطوم الصرف المستمر. الجزء المقطوع حاد وقد يتسبب في حدوث إصابة.
- احرص على عدم جرح اليدين أثناء توصيل خرطوم الصرف.
- لا يعمل المنتج بدون تركيب دلو الماء.

كيفية تفريغ خزان المياه



امسك المقبض العلوي لخزان المياه وأخرجه برفق.

افتح غطاء تصريف خزان المياه.

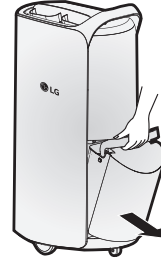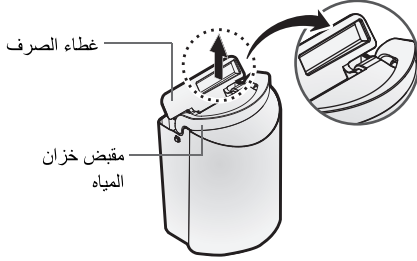

اسكب الماء داخل خزان المياه.

أدخل أولاً الجزء السفلي من خزان المياه بشكل صحيح في الفتحة، ثم ادفعه للداخل.

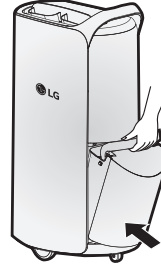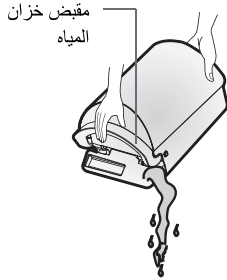

⚠ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.


⚠ تنبيه

- إذا تم إخراج خزان المياه مباشرة بعد إيقاف التشغيل، فسيكون هناك حالات انسكاب للماء المتبقي في المبادل الحراري في الوحدة الرئيسية. (امسح الماء المتساقط بقطعة قماش ناعمة)
- بعد إخراج خزان المياه، لا تلمس الوحدة الرئيسية من الداخل حيث سيشبب ذلك في تعطل جهاز الكشف عن امتلاء المياه.
- قم بتنظيف خزان المياه بشكل دوري (مرة واحدة في الأسبوع تقريباً).
- إذا تم استخدام الجهاز خلال فصل الشتاء أو في درجات حرارة منخفضة تقل فيها نسبة الرطوبة في الجو، ومن ثم تقل كمية إزالة الرطوبة أيضاً.
- عند إخراج خزان المياه، تأكد من إيقاف المنتج. إذا أخرجت الخزان أثناء التشغيل، سيتوقف الضاغط عن العمل وستعمل المروحة لمدة 5 دقائق لتبريد الماء المكثف المتبقي داخل المبادل الحراري قبل التوقف التام.

وظيفة القفل

اضغط على زر **Ionizer** لمدة 3 ثوانٍ.

- إذا رفعت يدك عندما يصدر صوت الجرس مرة واحدة بعد 3 ثوانٍ، فإنه سيدخل في وظيفة القفل.
- يتم عرض رسالة "CL" في لوحة شاشة العرض لمدة 5 ثوانٍ.
- تحافظ على حالة التشغيل في وقت ضبط الوظيفة حتى يتم إيقاف تشغيل الوظيفة، ولن تكون هناك استجابة حتى إذا تم الضغط على الزر.
- إذا قمت بالضغط على أزرار أخرى في حالة ضبط وظيفة القفل، فسيتم إصدار صوت تحذير 3 مرات، ويتم عرض رسالة "CL" في لوحة شاشة العرض لمدة 5 ثوانٍ.
- يمكنك ضبط الوظيفة بغض النظر عما إذا كان المنتج قيد التشغيل أم لا.

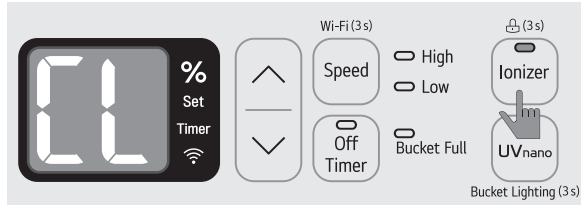

إلغاء القفل:

- اضغط على زر **Ionizer** لمدة 3 ثوانٍ.
- إذا رفعت يدك بعد صوت جرس واحد بعد 3 ثوانٍ، فسيتم إيقاف وظيفة القفل.

استخدام وظيفة UVnano

تتألف كلمة UVnano من UV (الأشعة فوق البنفسجية) و nanometer "النانومتر" (وحدة طول). هذه الميزة تقلل البكتيريا بأنواعها المختلفة في جهاز إزالة الرطوبة.

طراز المنتج : MD19GQGE0

LED طراز : LTPL-G35UV275GS-JA

LTPL-G35UV275GS-TWA

CUD7GF1A

اضغط على زر UVnano.

ملاحظة

- يعمل مصباح UV LED بانتظام للحفاظ على نظافة المروحة.
- تتوقف وظيفة UVnano عند إيقاف تشغيل جهاز إزالة الرطوبة.

طريقة زر ضوء خزان المياه

- اضغط على زر UVnano لمدة 3 ثوانٍ.

مؤقت إيقاف التشغيل


تحقق مما إذا كان قيد التشغيل واضغط على زر إيقاف مؤقت التشغيل.

- يتم تبديل مؤقت إيقاف التشغيل بالترتيب التالي، لذا حدد وقت الإعداد.

(فرق ساعة واحدة) 1 ← 2 ← ... ← 8 ← بدون عرض

- يتم عرض الوقت المتبقي مع مرور الوقت.

- عندما يمر الوقت المحدد، تتوقف العملية.

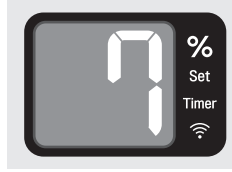

لإلغاء مؤقت إيقاف التشغيل

- إذا ضغطت على زر إيقاف مؤقت التشغيل بشكل متكرر حتى تختفي شاشة الوقت في جزء عرض إيقاف مؤقت التشغيل، فسيتم إلغاؤه.

تنبيه

قم بتصريف المياه داخل خزان المياه ثم اضبط الوقت.

إذا امتلأ خزان المياه أثناء تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، فسيضيئ مصباح مؤشر امتلاء الدلو وتتوقف عملية إزالة الرطوبة.


وظيفة المؤقت

يمكن إجراء أنواع مختلفة من الحجوزات بما في ذلك التشغيل/الإيقاف عن طريق تطبيق LG ThinQ. (قم بفتح تطبيق LG ThinQ ← حدد منتج إزالة الرطوبة ← قم بعمل الحجز)

* للحصول على وصف أكثر تفصيلاً حول استخدام LG ThinQ، راجع قسم استخدام الوظائف الذكية.

* يمكنك ضبط وقت المؤقت من خلال التطبيق.

• لا يمكنك ضبط وظيفة المؤقت إلا من خلال تطبيق LG ThinQ.

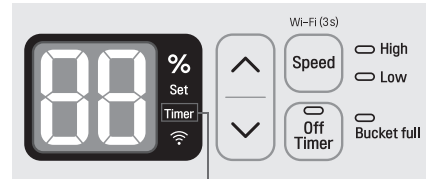

عند ضبط وظيفة المؤقت من خلال التطبيق، يضيء جزء عرض ضبط المؤقت.

AR

الدلو ممتلئ

- عندما يكون خزان المياه ممتلئًا، يتوقف التشغيل تلقائيًا، ويضيء مصباح الدلو ممتلئًا، ويصدر صوت جرس تحذير. (سيصدر جرس تحذير مرة أخرى بعد دقيقة واحدة)
- عند اكتشاف امتلاء الماء، تتوقف وظيفة إزالة الرطوبة على الفور، وتعمل المروحة لمدة 5 دقائق لإزالة الماء المكثف المتبقي.
 - يضيء مصباح الدلو ممتلئ على لوحة شاشة العرض، ويتوقف تشغيل المنتج.
 - بعد التصريف وعند إدخال خزان المياه مرة أخرى، ينطفئ مصباح الدلو ممتلئ، ويبدأ التشغيل تلقائيًا مرة أخرى.

تنبيه

انتبه عند تصريف الماء:



- أخرج خزان مياه الصرف بحذر.
- إذا قمت بسحب خزان المياه بشدة، فقد ينسكب الماء بداخله.
- عند إخراج خزان المياه، تأكد من إيقاف المنتج.
- إذا قمت بإخراج خزان المياه أثناء التشغيل، فسيوقف الضاغط، وستعمل المروحة لمدة 5 دقائق لتبخير الماء المكثف المتبقي في المبادل الحراري قبل إيقاف العملية.

❖ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

تنبيه

- سوف يضيء المصباح إذا لم يتم وضع خزان المياه بشكل صحيح، لذا تأكد من وضع خزان المياه بشكل كامل وصحيح.
- عند نقل المنتج أو تعرضه لصدمة كهربائية، قد يضيء مصباح امتلاء الدلو.
- قم بتصريف المياه داخل خزان المياه، وأعد تجميع خزان المياه.


فلتر الهواء

عندما تريد إزالة البكتيريا الضارة الموجودة في الهواء:

- اختر ذلك بالضغط على زر فلتر الهواء "Ionizer".
- يعمل على إزالة المواد الضارة الموجودة في الهواء كالبكتيريا والفيروسات وغيرها باستخدام الهواء المؤين.
- يمكنك استخدام وظيفة فلتر الهواء ووظيفة إزالة الرطوبة في نفس الوقت.
- يمكن استخدام فلتر الهواء في أي وقت بدون وظيفة مزيل الرطوبة.

عملية إذابة الصقيع

- إذا كان هناك صقيع في المبادل الحراري بسبب انخفاض درجة الحرارة في الداخل، فإن هذه العملية تذيب الصقيع تلقائيًا.
- إذا تم عرض رسالة "dF" على الشاشة أثناء التشغيل، فإن الجهاز يقوم تلقائيًا بتشغيل إذابة الصقيع في المبادل الحراري داخل المنتج.
- يتوقف الضاغط عن العمل أثناء عملية الإذابة التلقائية للصقيع.

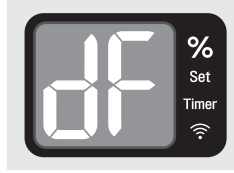

التنظيف التلقائي

- تعمل هذه الوظيفة على التجفيف داخل جهاز إزالة الرطوبة لمنع تكون العفن أو الجراثيم.
 - اضغط على زر وضع التشغيل لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا أثناء التشغيل لإعداد التنظيف التلقائي.
 - يتم الضغط في كل مرة على زر وضع التشغيل لمدة 3 ثوانٍ: التنظيف التلقائي ← إلغاء الإعدادات - ثم يتكرر
 - عند تشغيل التنظيف التلقائي يتم عرض [0] على الشاشة.
 - بعد انتهاء وظيفة التنظيف التلقائي، يتم إيقاف تشغيل شاشة LED تلقائيًا.
 - عند توقف العملية، سيبدأ التنظيف التلقائي.
 - عند بدء تشغيل وظيفة التنظيف التلقائي، سيقوم جهاز تشغيل الرطوبة بتشغيل مروحة لفترة معينة لإزالة الرطوبة داخل المنتج.
- (المدة الزمنية: 5 دقائق تقريبًا)

AR


تنبيه

- لا تحرك جهاز إزالة الرطوبة عن طريق الإمساك بخرطوم التمديد حيث قد يسقط جهاز إزالة الرطوبة ويسبب الإصابة.
- إذا تم استخدام عملية التجفيف الموضعي لفترة طويلة من الوقت، فقد تتوقف العملية لحماية المنتج.

تجفيف الغسيل


عندما تريد تجفيف الغسيل باستمرار بغض النظر عن الرطوبة المحيطة:

- اضغط على زر وضع التشغيل لاختيار وضع تجفيف الغسيل.
- يتم ضبط قوة الهواء افتراضياً على مستوى "عالي"، ويمكنك تغيير قوة الهواء، ولا يمكنك ضبط نسبة الرطوبة المرغوبة.
- فتحات التهوية تعمل صعوداً وهبوطاً.

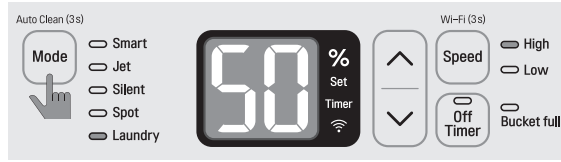

تنبيه

- عند تجفيف الغسيل، احرص على عدم سقوط ماء الغسيل على جهاز إزالة الرطوبة.

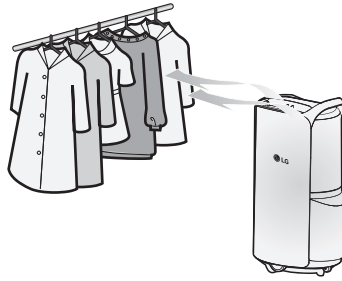

❖ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

التجفيف الموضعي

إذا أردت استخدام التجفيف الموضعي لتجفيف الأحذية، وخزانة الملابس، وما إلى ذلك:


- اضغط على زر وضع التشغيل لاختيار وضع التجفيف الموضعي.
- تكون فتحة التهوية مغلقة في وضع التجفيف الموضعي.
- يتم ضبط كمية الهواء على هواء عالي، ولا يعمل التحكم في الرطوبة وكمية الهواء.
- يتم عرض مستوى الرطوبة الحالي في نافذة عرض الرطوبة.
- استخدم المنتج عن طريق توصيل مجموعة تجفيف الأحذية / الغسيل بخرطوم التمديد إذا لزم الأمر.



كيفية استخدام وضع التجفيف الموضعي



بعد إدخال خرطوم تمديد التجفيف الموضعي، قم بتثبيته عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة.

افتح غطاء الخرطوم الموجود في الجزء الخلفي للمنتج عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

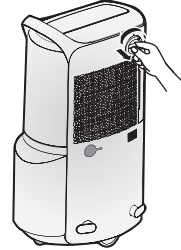

قم بتوصيل مجموعة تجفيف الأحذية أو مجموعة تجفيف الغسيل بخرطوم التمديد.

قم بمد الخرطوم بحيث يواجه اتجاه التجفيف المطلوب.

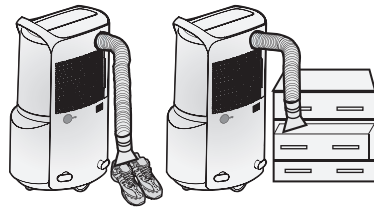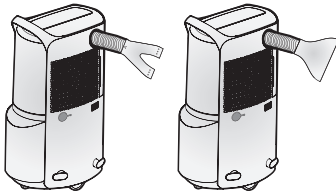


⚠ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.

الإزالة السريعة للرطوبة

إذا أردت إزالة الرطوبة الداخلية بشكل سريع؛


- اضغط على زر وضع التشغيل لاختيار وضع الإزالة السريعة للرطوبة.
- في وضع الإزالة السريعة للرطوبة، سيتم تغيير الوضع إلى وضع الإزالة الذكية للرطوبة بعد مرور 60 دقيقة.
- يعمل مصباح مؤشر الهواء الشديد حتى إذا كان الجهاز يعمل بطاقة الرياح.
- عندما يكون الجهاز على وضع الإزالة السريعة للرطوبة، إذا قمت بالضغط على زر التحكم في الرطوبة أو زر السرعة، فسيتم تبديل الوضع إلى وضع الإزالة الذكية للرطوبة.
- إذا تغير الوضع من الإزالة الذكية للرطوبة/إزالة الرطوبة بدون ضجيج إلى الإزالة السريعة للرطوبة، يتم ضبط مستوى الرطوبة المرغوب الذي تم تحديده في وضع تشغيل آخر.

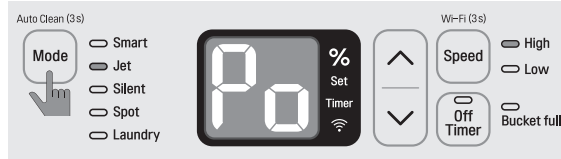

إزالة الرطوبة بدون ضجيج

إذا أردت إزالة الرطوبة في وضع إزالة الرطوبة بدون ضجيج:

- اضغط على زر وضع التشغيل لتحديد وضع إزالة الرطوبة بدون ضجيج.
- يحافظ تشغيل وضع إزالة الرطوبة بدون ضجيج على الغرفة هادئة ولطيفة حتى أثناء الليل.
- يتم ضبط الهواء المنخفض كوضع افتراضي لقوة الهواء ويمكنك ضبط قوة الهواء والرطوبة المرغوبة.

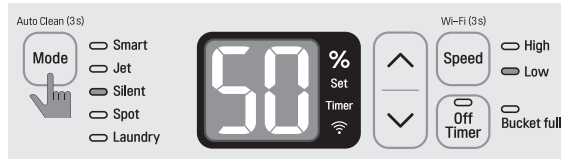

اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيل المنتج.

- تتغلق فتحة التهوية
- سيتم إيقاف تشغيل جميع المصابيح وسيتوقف المنتج عن العمل.



تنبيه

- إذا تم إعادة تشغيل المنتج مرة أخرى بعد إيقاف تشغيله مباشرة، فلن تبدأ عملية إزالة الرطوبة في العمل إلا بعد 3 دقائق لحماية الضاغط.

وضع الإزالة الذكية للرطوبة

للحصول على أجواء داخلية لطيفة

- يمكن للمستخدم الحصول على مستوى الرطوبة المرغوب عند الضغط على زر وضع التشغيل لاختيار وضع الإزالة الذكية للرطوبة وضبط مستوى الرطوبة المرغوب.
- بمجرد وصول مستوى الرطوبة إلى المستوى المرغوب، يتوقف الضاغط وتعمل المروحة فقط. إذا ارتفعت الرطوبة النسبية، تعمل إزالة الرطوبة مرة أخرى.
- يتم ضبط قوة الهواء على وضع "عالي" كوضع افتراضي، ويمكنك ضبط قوة الهواء والرطوبة المرغوبة.



كيفية الاستخدام

اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل.

- تفتح فتحة التهوية وتبدأ عملية إزالة الرطوبة الذكية.
- لكن إذا لم يتم الضغط على زر آخر (الوضع، السرعة، وما إلى ذلك)، فسيتم تغيير مستوى الرطوبة المرغوب إلى 50% بعد مرور 30 دقيقة من التشغيل المتواصل.
- يتم عرض نسبة الرطوبة الحالية على شاشة عرض الرطوبة ومؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على زر وضع التشغيل لاختيار وضع التشغيل المرغوب من بين وضع إزالة الرطوبة الذكي، ووضع الإزالة السريعة للرطوبة، ووضع إزالة الرطوبة دون ضجيج، ووضع التجفيف الموضعي، ووضع تجفيف الغسيل.

- ينير مصباح مؤشر التشغيل المحدد.
- يعمل وضع التشغيل المحدد بعد 3 ثوانٍ.

اضغط على زر التحكم في الرطوبة $\vee/\wedge$ لتغيير مستوى الرطوبة.

- يمكن ضبط مستوى الرطوبة المرغوب 30 $\leftrightarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 45 $\leftrightarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 55 $\leftrightarrow$ 60 $\leftrightarrow$ 65 $\leftrightarrow$ 70.
- يمكن ضبط مستوى الرطوبة بوحدات 5%.
- أثناء ضبط نسبة الرطوبة، يتم عرض نسبة الرطوبة المرغوبة على الجزء الخاص بعرض الرطوبة، وتعرض نسبة الرطوبة الحالية بعد 5 ثوانٍ تقريباً.
- يتم عرض نسبة الرطوبة الحالية في الوحدات بنسبة 5% من 25% إلى 90%.
- إذا كانت نسبة الرطوبة أقل من 25%، فسيتم عرضها على أنها 25%، وإذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من 90% أو أكثر، فسيتم عرضها على أنها 90%.

اضغط على زر التحكم في شدة الهواء لتغيير كمية الهواء.

- يمكنك ضبط كمية الهواء على منخفضة أو مرتفعة.



قائمة التحقق قبل الاستخدام

تغيير كمية إزالة الرطوبة حسب درجة الحرارة الداخلية والرطوبة النسبية.

- تقل كمية إزالة الرطوبة إذا كانت درجة الحرارة أو الرطوبة النسبية منخفضة.
- لا تنفذ عملية إزالة الرطوبة أثناء تشغيل الضاغط إلا عندما يكون مستوى الرطوبة المرغوب أقل من مستوى الرطوبة الحالي.

يمكن تشغيل المنتج في درجة حرارة تتراوح بين 5 إلى 32 درجة مئوية.

- تتجمد المياه منزوعة الرطوبة عند درجة حرارة 0 درجة مئوية فما أقل ولا يمكن إجراء عملية إزالة الرطوبة.
- إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية، فسترتفع درجة حرارة جهاز إزالة الرطوبة وستكون هناك حالات إيقاف تشغيل من خلال تنشيط جهاز الحماية لتجنب الاستخدام المفرط.

ترتفع درجة الحرارة الداخلية عند تشغيل جهاز إزالة الرطوبة.

- لا يحتوي جهاز إزالة الرطوبة على وظيفة تبريد/تدفئة.
- تصدر حرارة أثناء التشغيل، لذلك قد ترتفع درجة الحرارة بمعدل 2 إلى 3 درجة مئوية حسب ظروف الاستخدام (درجة الحرارة الداخلية وحجم الغرفة).

يعاد التشغيل بعد 3 دقائق.

- إذا تم إعادة بدء التشغيل مباشرة بعد إيقاف التشغيل، فسيتم تشغيل الضاغط بعد 3 دقائق تقريبًا لحماية المنتج.

تحمي هذه العملية المنتج تلقائيًا أثناء التشغيل المتواصل.

- إذا تم تشغيل المنتج بشكل متواصل لمدة 24 ساعة أو أكثر، يتوقف الضاغط تلقائيًا عن العمل لحماية المنتج ويعاود العمل مرة أخرى بعد ساعة واحدة.

يُرجى إبعاد الجهاز لمسافة 30 سم أو أكثر عن الحائط.

- إذا لم تتوافر تهوية جيدة للجهاز، يسوء أداء شفت الهواء.

قد تبقى كمية من المياه في خزان تصريف المياه عند الاستخدام لأول مرة.

- قد تبقى كمية من المياه في خزان تصريف المياه عند فحص تصريف المنتج للتحقق من التشغيل الطبيعي للمنتج، ولا يُعد هذا عطلًا.







زر التشغيل/الإيقاف	يُستخدم لتشغيل وإيقاف المنتج.
زر وضع التشغيل	يُستخدم للتبديل إلى وضع إزالة الرطوبة الذكي، ووضع الإزالة السريعة للرطوبة، ووضع إزالة الرطوبة دون ضجيج، ووضع تجفيف البقع، ووضع تجفيف الغسيل.
	الإزالة الذكية للرطوبة → الإزالة السريعة للرطوبة → إزالة الرطوبة دون ضجيج → التجفيف الموضعي → تجفيف الغسيل → الإزالة الذكية للرطوبة
	سيتم تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة التنظيف التلقائي بعد الضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.
زر فلتر الهواء	يُستخدم لإزالة البكتيريا الضارة في الهواء. عند الضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ، يتم تشغيل وظيفة الفلتر.
زر التحكم في الرطوبة	يتحكم في مستوى الرطوبة المرغوب. (30%~70%) يمكن ضبط التحكم في الرطوبة في الوحدات بنسبة 5%.
زر التحكم في شدة الهواء	يتحكم في شدة الهواء. عند الضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ، يتم تشغيل اقتران شبكة Wi-Fi.
أزرار إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi	سجل في التطبيق، ثم اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وزر التحكم في شدة الهواء في نفس الوقت لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ يتوقف تشغيل شبكة Wi-Fi.
زر مؤقت إيقاف التشغيل	سينتوقف تشغيل المنتج بعد الوقت المضبوط. عند الضغط على الزر، سيتم زيادة الوقت ساعة واحدة كل مرة، ويمكنك ضبط الوقت حتى 8 ساعات.
مصباح وضع التشغيل	يعرض وضع التشغيل المحدد في الوقت الحالي.
الرطوبة وإيقاف عرض المؤقت	يعرض نسبة الرطوبة الحالية ونسبة الرطوبة المضبوطة. عند ضبط مؤقت إيقاف التشغيل، يقوم المؤقت بعرض وقت عرض مؤقت التشغيل وعرض نسبة الرطوبة الحالية تلقائيًا بعد الانتهاء من الإعداد.
مصباح مؤشر Wi-Fi	يتم عرضه عند ضبط وظيفة شبكة Wi-Fi.
مصباح مؤشر المؤقت	يتم عرضه عند ضبط المؤقت في تطبيق Wi-Fi.
ضبط مصباح المؤشر	يتم عرضه عند ضبط مستوى الرطوبة. يتم عرض مستوى الرطوبة المرغوب مع ضوء "ضبط" وإيقاف تشغيل الضوء عند عرض نسبة الرطوبة الحالية.
زر UVnano	حافظ على نظافة المروحة. (لا تطبق الخصائص ذات الصلة إلا على المنتجات المزودة بخصائص UVnano)
زر ضوء خزان المياه	سيؤدي الضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر إلى تشغيل ضوء LED للتلو.

اسم كل قطعة

الجانب الأمامي

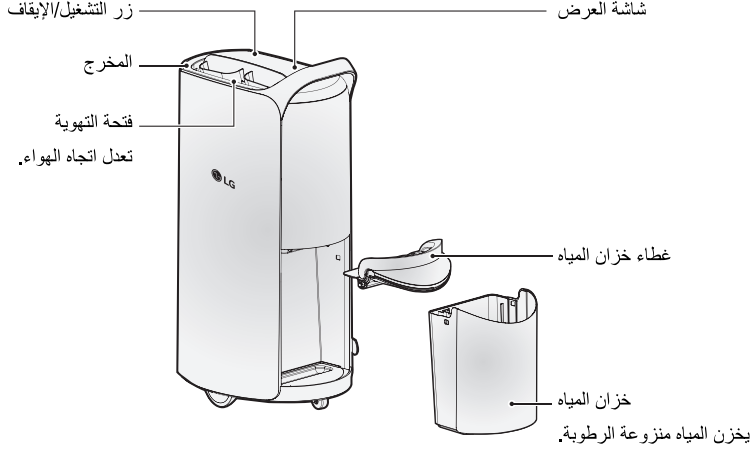

الجانب الخلفي

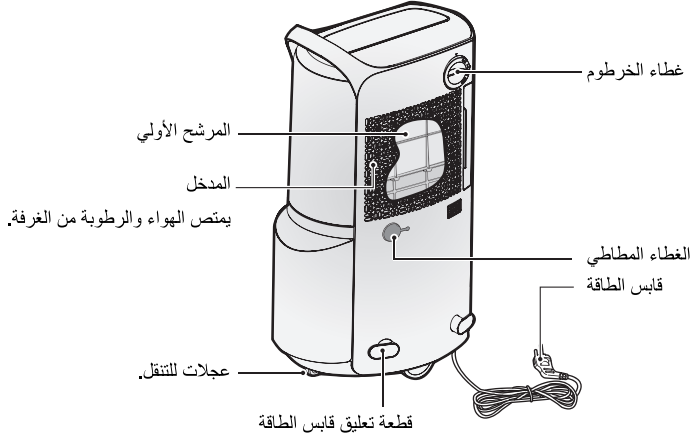

المكونات

✳ توجد المكونات في الجزء العلوي من صندوق تغليف المنتج.

✳ قد يختلف شكل وعاء المياه في كل منتج.



بدء التشغيل السريع

تختلف كفاءة جهاز إزالة الرطوبة حسب درجة حرارة الغرفة والرطوبة النسبية.

- سيؤدي انخفاض درجة الحرارة والرطوبة النسبية إلى خفض معدل إزالة الرطوبة.
- لا يعمل الضاغط في وضع إزالة الرطوبة إلا عندما تكون الرطوبة المضبوطة أقل من رطوبة الغرفة.

تتراوح درجة حرارة التشغيل من 5 درجات مئوية إلى 32 درجة مئوية.

- لا يمكن استخدام جهاز إزالة الرطوبة في درجة حرارة 0 درجة مئوية أو أقل بسبب إمكانية تجمد المياه المزال رطوبتها.
- قد يتوقف تشغيل جهاز إزالة الرطوبة تلقائيًا عند درجة حرارة 32 درجة مئوية أو أعلى لحماية نفسه من ارتفاع درجة الحرارة.

ترتفع درجة حرارة الغرفة أثناء تشغيل جهاز إزالة الرطوبة.

- لا يحتوي جهاز إزالة الرطوبة هذا على وظائف التحكم بدرجة الحرارة.
- يولد جهاز إزالة الرطوبة حرارة أثناء التشغيل، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغرفة بواقع 2 أو 3 درجة مئوية تقريبًا حسب ظروف الاستخدام (ضغط هواء الغرفة وحجمها).

يمكن إعادة تشغيل جهاز إزالة الرطوبة بعد ثلاث دقائق.

- إذا حاولت إعادة تشغيل جهاز إزالة الرطوبة فور إيقافه، فسيبدأ الضاغط في العمل بعد ثلاث دقائق لأغراض تتعلق بسلامة المنتج.

جدول المحتويات

22	الوظائف الذكية	2	احتياطات السلامة
22	تطبيق LG ThinQ	5	جدول المحتويات
24	التشخيص الذكي	6	بدء التشغيل السريع
25	طريقة التنظيف	7	اسم كل قطعة
25	كيفية تنظيف الجزء الداخلي والخارجي لجهاز إزالة الرطوبة	7	الجانب الأمامي
25	كيفية تنظيف خزان المياه	7	الجانب الخلفي
26	كيفية تنظيف المرشح الأولي	8	لوحة العرض
27	طريقة التخزين	9	قائمة التحقق قبل الاستخدام
28	نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها	10	كيفية الاستخدام
28	أصوات التشغيل الطبيعية للمنتج	11	الإزالة الذكية للرطوبة
30	مواصفات المنتج	12	الإزالة السريعة للرطوبة
		12	إزالة الرطوبة بدون ضجيج
		13	التجفيف الموضعي
		14	تجفيف الغسيل
		15	فلتر الهواء
		15	عملية إذابة الصقيع
		15	التنظيف التلقائي
		16	الدلو ممتلئ
		17	موقت إيقاف التشغيل
		17	وظيفة المؤقت
		18	وظيفة القفل
		18	استخدام وظيفة UVnano
		18	طريقة زر ضوء خزان المياه
		19	كيفية تفريغ خزان المياه
		20	كيفية ضبط التصريف المستمر
		21	تسجيل المنتج من خلال وظيفة شبكة Wi-Fi

عند استخدام جهاز إزالة الرطوبة

- لا تستخدم المنتج للحفاظ على الحيوانات/النباتات، والأدوات الدقيقة، والأعمال الفنية، وغيرها. قد يؤدي ذلك إلى تلف الممتلكات.
- لا تضع المزهريات أو قارورات المياه على جهاز إزالة الرطوبة. إذا تدفق الماء داخل جهاز إزالة الرطوبة، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو صدمة كهربائية.
- يجب وضع المنتج على أرضية آمنة ذات سطح صلب. يكون المنتج عرضة للاهتزازات والضوضاء عند وضعه على أرضية ضعيفة. يجب تثبيت المنتج في وضع عمودي، وإلا سيحدث تلفاً للمنتج وتسرباً للمياه.
- أوقف تشغيل جهاز إزالة الرطوبة وأفرغ خزان المياه قبل تحريك الجهاز. قد تفيض المياه من الخزان وتبلل أدوات المنزل أو تسبب اندلاع حريق أو صدمة كهربائية.
- قم بفصل قابس الطاقة إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة زمنية طويلة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث عطل بالمنتج أو اندلاع حريق به.
- لا تستخدم المنتج في أماكن ضيقة للغاية مثل خزانة الملابس. قد تؤدي سوء التهوية إلى ارتفاع درجة حرارة المنتج أو اندلاع حريق.
- لا تستخدم شمع أو مذيب دهان (نتر) أو منظف قوي للتنظيف، بل امسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة. قد يؤدي استخدام منتجات تنظيف غير مناسبة إلى تغير لون المنتج أو ظهور عيوب على سطحه.
- لا تعرض المنتج لضوء الشمس المباشر أو المطر. قد ترتفع درجة حرارة المنتج مما يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تلمس المنتج بأيدي مبتلة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية. ضع المنتج على سطح ثابت ومستقر.
- إذا تم وضع المنتج على سطح غير ثابت، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات وضوضاء. إذا كان المنتج مانعاً أو مستلقياً، فقد يتدفق الماء منزوع الرطوبة منه ويتعطل المنتج.
- لا تترك سلك الطاقة مربوطاً عند استخدام المنتج. قد ترتفع درجة حرارة سلك الطاقة مما يؤدي إلى اندلاع حريق.
- لا تقم برش المواد الغريبة أو المياه في فتحة المستشعر. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو عطل.
- لا تستخدم المنتج بجهد غير مستقر لفترة زمنية طويلة. قد يتوقف المنتج تلقائياً عن العمل لحماية نفسه، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو عطل.
- لا تسمح لطفلك بالصعود فوق المنتج. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة خطيرة وتعطل المنتج.

AR

- لا تستخدم الماء لتنظيف جهاز إزالة الرطوبة.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو عطل بالمنتج.
- احرص على أن لا يعرقل مدخل ومخرج الهواء أي عوائق.
- إن التهاون في هذا الأمر قد يؤدي إلى ضعف الأداء أو حدوث عطل.
- لا تقط سلك الطاقة بسجاد أو ما شبه ذلك.
- إذا وضعت أشياء ثقيلة على السجادة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف سلك الطاقة الموجود أسفلها، مما يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع أجهزة الاشتعال مباشرة في مسار مجرى هواء جهاز إزالة الرطوبة.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث اشتعال غير كامل أو تشوه بسبب الحرارة.
- احرص على أن يكون المنتج بعيدًا عن النيران.
- قد يؤدي التهاون في ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تستخدم المنتج في الأماكن التي قد تتعرض لرش الماء.
- إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تدخل أصابعك أو أي عصي في مدخل أو مخرج الهواء.
- قد تتعرض للإصابة بسبب المروحة عالية السرعة.
- يمكن للأفراد المؤهلين فقط تنظيف الأجزاء الداخلية، ولا تستخدم المنظفات المسببة للتآكل.
- إن فعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل بالمنتج، أو حريق، أو صدمة كهربائية.
- يمكن أن يؤدي استخدام الجهاز في الغرض غير المخصص له أو تلف الغلاف (هاوسينج) إلى تسرب إشعاع الأشعة فوق البنفسجية "ج" الخطير، كما يمكن أن تتسبب الأشعة فوق البنفسجية "ج"، ولو بجرعات قليلة، في الإضرار بالعين والبشرة.
- يحتوي هذا الجهاز على مصباح الأشعة فوق البنفسجية (UV-C).
- عند تلف الأجهزة أو وجود حاجة إلى استبدالها، قم بفصل مصدر الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- لا تقم بتشغيل مصباح UV-C خارج الجهاز.
- اقرأ تعليمات الصيانة قبل فتح الجهاز.
- يجب عدم تشغيل الأجهزة التالفة تلقًا واضحا.
- لا تقم باستبدال مصباح الأشعة فوق البنفسجية للجهاز مباشرة، وإذا احتجت إلى استبدال المصباح، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

⚠ تنبيه

عند تركيب جهاز إزالة الرطوبة

- لا تستخدم المنتج في غير الأغراض المخصصة له.
- هذا المنتج غير مخصص للحفاظ على أدوات دقيقة، أو أدوات مائدة، أو أعمال فنية؛ إذ قد تتضرر جودة المنتجات التي تحاول الحفاظ عليها.
- قم بالتهوية بشكل متكرر.
- حافظ على تهوية المنطقة جيدًا، خاصة إذا كنت تستخدم جهاز احتراق، فالتهوية غير الكافية تؤدي إلى تقليل مستوى الأكسجين في الهواء.
- أمسك دائمًا برأس القابس عند سحب قابس الطاقة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو إصابة.
- لا تستخدم قوة مفرطة عند سحب خرطوم التمديد.
- قد يؤدي فعل ذلك إلى تلف أو تشوه الخرطوم.
- لا تستخدم المنتج في أماكن تستخدم فيها مواد كيميائية.
- قد تؤدي المواد الكيميائية والمذيبات المذابة في الهواء في أماكن مثل المستشفيات، والمصانع، والمختبرات، وصالونات العناية بالشعر، إلى تشوه المنتج، وينتج عن ذلك تسرب الماء منزوع الرطوبة وإبطال أدوات ومعدات المنزل القريبة من الجهاز.
- أوقف تشغيل جهاز إزالة الرطوبة وافصل قابس الطاقة قبل تنظيفه.
- إذا لم تفعل ذلك، فقد تتعرض للإصابة بسبب السرعة العالية للمروحة.
- لا تقم بتشغيل جهاز إزالة الرطوبة دون مرشح.
- قد يؤدي استخدام المنتج دون مرشح إلى تقليل عمر المنتج، أو حدوث صدمة كهربائية، أو إصابة.

احتياطات السلامة

تهدف احتياطات السلامة التالية إلى منع أي تلف غير متوقع للممتلكات ومنع الإصابة الشخصية من خلال الاستخدام الآمن والصحيح للمنتج.

⚠ تحذير

قد يؤدي عدم الالتزام باتباع التعليمات إلى وفاة المستخدم أو إصابته بجروح خطيرة.

⚠ تنبيه

قد يؤدي عدم الالتزام باتباع التعليمات إلى إصابة شخصية أو تلف للممتلكات.

⚠ تحذير

عند تركيب جهاز إزالة الرطوبة

- لا تقم ببتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثنيه بقوة أو ثنيه أو سحقه أو ضغطه أو تسخينه. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فعليك أن تطلب من فني الخدمة إصلاحه لمنع وقوع أي خطر. إذا لم تلتزم بذلك، فقد ينسب ذلك في نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو حدوث تلف بالمنتج.
- لا تستخدم محولات كهربائية متعددة المنفذ مع جهاز إزالة الرطوبة. قد يؤدي الإفراط في استخدام الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم المنتج إذا كان منفذ الطاقة تالفاً أو مفكوكاً. إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق.
- إذا كان هناك تسرب للغاز، افتح النافذة للتهوية قبل استخدام جهاز إزالة الرطوبة. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث انفجار، أو حريق، أو حوادث حروق.
- لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه أو تعديله. إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تخزن أي غازات أو مواد قابلة للاشتعال أو تستخدمها بالقرب من جهاز إزالة الرطوبة. إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حريق أو حدوث عطل بالمنتج.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل من يعانون من عجز في القدرات الجسدية، أو العقلية، أو الحسية (بما فيهم الأطفال)، أو من ليسوا لديهم المعرفة أو الخبرة، مالم يتم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم، كما يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

عند استخدام جهاز إزالة الرطوبة

- ادفع قابس الطاقة حتى يدخل بالكامل في منفذ الحائط ولا ينفك. من الممكن أن يؤدي التوصيل غير المحكم إلى نشوب حريق.
- يحظر لمس قابس الطاقة بيدين مبتلتين. إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
- يجب عدم تعديل سلك توصيل التيار الكهربائي أو تمديده. إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا صدر عن المنتج أي ضوضاء غريبة أو انبعتت أي رائحة أو دخان، قم بفصل قابس الكهرباء ثم اتصل بمركز الخدمة. إن عدم الالتزام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث انفجار، أو إصابة، أو حروق.
- تجنب وضع جهاز إزالة الرطوبة أو أي أشياء ثقيلة أخرى على سلك الطاقة. إن فعل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

دليل المالك

جهاز إزالة الرطوبة

لاستخدام المنتج بشكل آمن وسهل، يُرجى قراءة الدليل قبل الاستخدام.
يُعد هذا الجهاز جهازًا داخليًا مخصصًا للاستخدام في المنزل فقط.
يحظر استخدام هذا الجهاز لأغراض تجارية أو تحريبية أو صناعية.

الطراز : MD19GQGE0

AR العربية