



www.lg.com

Autortiesības © 2022 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

LG OLED TV

LIETOTĀJA CEĻVEDIS

Drošībai un uzziņai

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām uziņām.
- Vietnē varat lejupielādēt rokasgrāmatu, tostarp informāciju par uzstādīšanu, lietošanu, problēmu novēršanu, tehniskajiem datiem, licenci utt., un skatīt šo informāciju datorā vai mobilajā ierīcē.
- **Lietotāja ceļvedis** : Plašāku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā iekļautajā LIETOTĀJA CEĻVEDIS. (Atkarībā no modeļa)
 - Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA CEĻVEDIS  →  → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis]

Jāiegādājas atsevišķi

- Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
- Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
- Kabelis antenu un ārējo ierīču savstarpējai savienošanai ir jāiegādājas atsevišķi.

✓ Piezīme

- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJA APKĀLPOJAMU DAĻU. VĒRĪETIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.



Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotriecienu risku personām.



Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJĒT ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ NETURIET SVACES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.
- **Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:**
 - Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
 - Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
 - Siltuma avotā, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
 - Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbībai.
 - Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
 - Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
- **Nenovietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu, piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet televizoru tiešai gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbībai.**
- **Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.** Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotriecienu, pašāizdeģšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.
- **Ventilācija**
 - Uzstādiet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādiet to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
 - Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
 - Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
- Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.

- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvis un samīšanas. Pievēršiet īpašu uzmanību kontaktakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots elektrotīklam.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no elektrotīkla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotīciena risks.
- Nesēdīet uz koka virsmas, kur nav uzstādīts televizors, un nevietojiet uz tā nekādus priekšmetus. Pretējā gadījumā varat sabojāt izstrādājumu.
- **Ierīces atvienošana no elektrotīkla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktdakšu. Ārkārtas situācijā kontaktdakšai ir jābūt brīvai pieejamai un darba kārtībā.
- Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
- **Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus.
 Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērķona negaisa laikā. Pastāv elektrotīciena risks.
- Pārliedzinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktdakšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
- Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotīciena risks.
- **Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maīnstrāvas adapterī, barošanas kabeli vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti.
 - Pērķona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.
 Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī vai pogu, maīnstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
- Televizoru nedrīkst novietot uz augstām mēbelēm, piemēram, bufetēm vai grāmatplauktiem.
- Vienmēr izmantojiet televizora ražotāja ieteiktās uzstādīšanas metodes.
- Vienmēr novietojiet televizoru uz grīdas vai uzstādiet pie sienas, kas to var droši noturēt.
- Ja televizora priekšējais pārsegs pārvietojas, uzmanieties, jo iesprūšanas rezultātā tas var izraisīt traumu.
- Nekad neaizkariet pārsegu tā kustības laikā un nodrošiniet, ka tā tuvumā nav cilvēku vai priekšmetu, kas varētu iesprūst.
- Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv neapmierinošs aizdegšanās vai elektrotīciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modifikācijas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotīciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjauciet maīnstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nomašānu un nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotīciena risku, nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktdakšu vai notīriet putekļus.
- **Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepieļaujiet akumulatoru iSSavienojuma rašanos, neizjauciet tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
 - Uzmanību! aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaīnai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- **Pārvietošana**
 - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeli būtu atvienoti. Ja televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki.
 - Nepakļaujiet televizora priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
- Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.

• Tīrīšana

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mikstu, sausu drānu. Neapsmidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nekad nelietojiet stikla tīrītājus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu risks.

- Ja izstrādājuma priekšpusē esošais audums nonāk saskarē ar svešu vielu, nekavējoties noslaukiet to ar tīru, mitru salveti vai drānu. Ja viela netiek nekavējoties noslaucīta, tā var atstāt traipu.
- Atkarībā no svešās vielas veida uz šāda auduma var palikt traipi.
- Gādājiet, lai mājdzīvnieki vai asi priekšmeti nesabojā auduma daļu.

Uzstādīšana

Televizora celšana un pārvietošana

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.

- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neradītu tā bojājumus.
- Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restiņu vietas.
- Atbalstiet televizora rāmja sānus un stingri satveriet centra aizmugurējo rāmi. Neturiet aiz priekšējā pārsega.
- Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Pārvaļājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nesatveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rīkojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvīzītās pogas.




- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot sienas montāžas kronšteinu televizora komplektam, novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzena virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.

Montāža, piestiprinot pie sienas



Televizoru var uzstādīt horizontāli pie sienas, kā parādīts attēlā.

- Pirms kronšteina uzstādīšanas pārliecinieties, ka siena ir izgatavota no materiāla, kas var noturēt televizora svaru, piemēram, betona, dabiskiem akmeņiem vai ķieģeļiem.
- Pirms televizora uzstādīšanas pie citiem būvmateriāliem konsultējieties ar uzstādīšanas speciālistu.
- Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, televizors var nebūt ciešā saskarē ar sienu atkarībā no tās stāvokļa.
- Kabeliem televizora apakšā var izmantot kabelu organizatoru, lai tos sakārtotu abās pusēs, kā parādīts piemērā attēlā.
- Lai izveidotu netraucētu savienojumu ar ārējām ierīcēm, pievienojiet kabeli aizmugurē pirms televizora nostiprināšanas pie sienas tā uzstādīšanas laikā.
- Pievienojot papildu kabelus, ieteicams satvert un pavilkst televizora apakšējo centrālo daļu un pirms savienošanas nodrošināt pietiekamu atstatumu līdz sienai.
- Ja veidojat savienojumu, ārējām ierīcēm izmantojot kronšteinu, ieteicams izveidot savienojumu ar televizoru pēc tā nolaišanas no sienas stiprinājuma daļas.
- Atstājiet pietiekami vietas ap izstrādājumu, lai nenosprostotu televizora ventilācijas atveri.

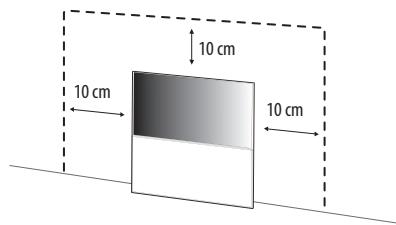




Piemērs)

Kabeļu organizators

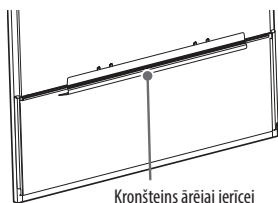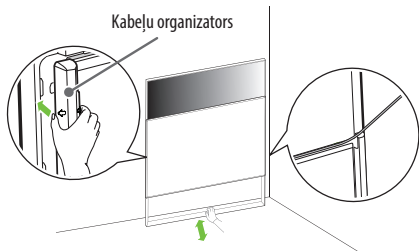

Kronšteins ārējai ierīcei

Nodrošinātais priekšmets

	
Sienas montāžas kronšteins	Sienas stiprinājuma kronšteins
	
Sienas stiprinājuma kronšteina fiksācijas skrūve Ø 5 x L 65 6 gab.	Sienas stiprinājuma kronšteina fiksācijas enkurs 6 gab.
	
Sienas montāžas kronšteina fiksācijas skrūve Ø 8 x L 15 4 gab.	

Uzstādīšanas instrumenti

- “+” skrūvgriezis (manuāls vai elektrisks) / līmeņrādis / urbis / Ø 8 mm urbja uzgalis.




- Ir droši uzstādīt izstrādājumu atbilstoši norādītajai montāžas metodei, lai izvairītos no tā bojājumiem vai traumām pat tad, ja izstrādājums tiek vilkts uz priekšu.
- Pirms uzstādīšanas vienmēr pārbaudiet sienas veidu un, ja siena ir piemērota uzstādīšanai, izmantojiet komplektā iekļautos enkurus un skrūves.
 - Ja tiek izmantoti nenorādīti enkuri un skrūves, tie var neizturēt produkta svaru un izraisīt drošības problēmas.
- Urbjot sienā caurumus, pārliecinieties, ka izmantojat urbi un urbja uzgali ar noteikto diametru. Noteikti ievērojiet arī norādījumus par caurumu dziļumu.
 - Pretējā gadījumā produkts var tikt uzstādīts nepareizi, radot drošības problēmas.
- Uzstādot izstrādājumu, noteikti valkājiet darba cimdus.
 - Uzstādīšana ar neaizsargātām rokām var izraisīt traumas.
- Ja izstrādājums ir uzstādīts pie sienas, pirms tā lietošanas pārbaudiet, vai tā apakšējā daļa pieskaras grīdai.
 - Ja izstrādājums lietošanas laikā nepieskaras grīdai, tas var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai vibrāciju.
- Tā kā televizors ir smags, izsainojot vai pārvietojot to, celiet televizoru vismaz divatā. Nenovietojiet izstrādājumu plakaniski, bet gan pārvietojiet to vertikālā stāvoklī. Pretējā gadījumā televizors var nokrist un izraisīt kaitējumu vai traumu.
- Nepārvietojiet to, turot aiz kabeļu organizatora vai kabeļu organizatora lentas.
 - Pretējā gadījumā var sabojāt kabeļu organizatoru un tā lētu vai televizoru vai izraisīt negadījumu. (Atkarībā no modeļa.)



- Pārvietojot un uzstādot šo izstrādājumu, skatiet sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas izmērus montāžas rokasgrāmatā.
- Pirms izstrādājuma iesaiņošanas un pārvietošanas noņemiet priekšējo pārsegu.
- Tā kā izstrādājuma smaguma centrs ir augšpusē, pirms iesaiņošanas apgrieziet izstrādājumu otrādi, lai smaguma centrs atrastos lejā, un pēc tam pārvietojiet to.
- Izstrādājumu var izjaukt, izpildot salikšanas darbības pretējā secībā. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet komplektā iekļautajā montāžas rokasgrāmatā.

- Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
- Tā šo izstrādājumu ir paredzēts uzstādīt tikai pie sienas, tas jādara pirms tā izmantošanas.
 - Ja izstrādājumu izmanto, nepiestiprinot pie sienas, tas var apgāzties un izraisīt traumas.

Kā nostiprināt enkuru un skrūves

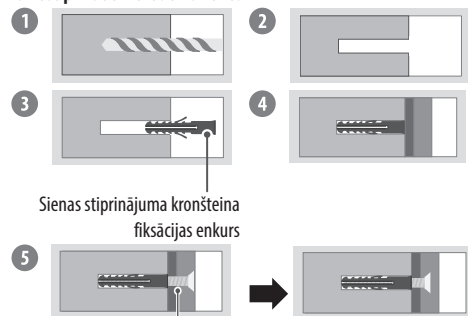

Sienas stiprinājuma kronšteina
fiksācijas enkurs




Sienas stiprinājuma kronšteina
fiksācijas skrūve

- 1 Izurbiet 80–100 mm dziļas atveres enkuru vietās, izmantojot Ø 8 mm urbja uzgali.
- 2 Iztīriet izurbtās atveres.
- 3 Komplektā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteina fiksācijas enkuru ievietojiet atverē. (Ievietojiet enkuru, izmantojiet āmuru.)
- 4 Sienas stiprinājuma kronšteinu nostipriniet stingri pie sienas atbilstoši atveres pozīcijai. Šajā brīdī pārbaudiet, vai atzīme “TOP” ir vērsta augšup.
- 5 Novietojiet sienas stiprinājuma kronšteinu pie atveres. Pievelciet skrūves ar 45 kgf/cm līdz 60 kgf/cm griezes momentu.

- Pārbaudiet sienas materiālu un apdares biezumu.
- Izmantojiet sienas stiprinājuma enkuru sienām no betona, vieglbetona, cietā dabīgā akmens, mīkstā dabīgā akmens ķieģeļiem un dobajiem blokiem, kas neplaisā.


Sienas materiāls	Rīki	Sienas platums
Betons	Sienas stiprinājuma kronšteina fiksācijas skrūve, sienas stiprinājuma kronšteina fiksācijas enkurs, urbja uzgali (Ø 3/6/8)	70 mm
Ķieģeļi		
Dabīgs akmens		
Metāla paneli		
Saplāksnis	Sienas montāžas kronšteina fiksācijas skrūve, urbja uzgali (Ø 1,8)	30 mm
EPS panelis	Sienas montāžas kronšteina fiksācijas skrūve, urbja uzgali (Ø 1,8)	Caur sienu
Rīgipis + saplāksnis	Sienas montāžas kronšteina fiksācijas skrūve, urbja uzgali (Ø 1,8)	30 mm

- Uzstādot pie ģipskartona vai vidēja blīvuma kokšķiedru plātņu sienas, nostipriniet skrūves pie koka statņiem, kas balsta sienu. Ja nav koka statņu, pirms uzstādīšanas pārbaudiet attālumu no iekšējās sienas.
 - 30 mm vai mazāk: Uzstādiet tieši uz iekšējās sienas, izmantojot 65 mm skrūvi.
 - 30 mm vai vairāk: Uzstādiet, izmantojot atsevišķu piekari.

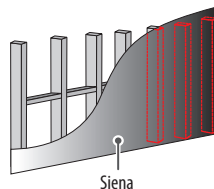

Siena

- Uzstādot sienas turētāju, pārbaudiet koka tapskrūvju novietojumu, izmantojot tapskrūvju meklētāju. Pēc tam nostipriniet skrūves uz vismaz divām atsevišķām tapskrūvēm.

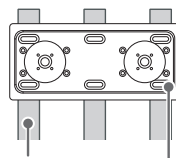

Tapskrūve Sienas stiprinājuma kronšteins

- Citu nenorādītu sienu gadījumā uzstādiet tā, lai stiprinājums izturētu 70 kgf (686 N) izvilksanas slodzi un 100 kgf (980 N) vai lielāku bīdes slodzi uz vienu fiksēto daļu.
- Izmantojiet Ø 8 mm urbja uzgali betonam un triecienuurbi.

Antena/Kabelis

Pievienojiet televizoru antenas līgzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antenu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
- Vietā, kur Ultra HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar tieši veikt Ultra HD apraidi.

Satelīta televīzijas šķīvīšs

Pievienojiet televizoru satelīta šķīvīšam satelīta līgzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

Televizora palaišana

Televizora ieslēgšana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.



Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana¹⁾ (Nospiediet un turiet nospiešu)
Izvēlnes vadība (Nospiediet²⁾)
Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiešu³⁾)

- 1) Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
- 2) Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- 3) Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.

✓ Piezīme

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnē var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai, kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.

Linijas skata režīma izmantošana

- Varat apskatīt informāciju par pulksteņa laiku un laikapstākļiem vai atskaņot mūziku, neskatoties televizoru.
- Varat pārslēgties uz pilna skata vai linijas skata režīmu, nospiežot tālvadības pults pogu .
- Linijas skata režīmā nospiediet pogu , lai pārslēgtos uz pilna skata režīmu.
- Lai pilnībā izslēgtu televizoru, nospiediet tālvadības pults pogu vai turiet nospiešu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu izstrādājuma aizmugurē.

Kustību sensora laika iestatīšana

- Kustību sensors darbojas tikai linijas skata režīmā.
- Ja iestatītajā laika periodā ap televizoru nav konstatēta kustība, ekrāns automātiski izslēdzas.
 - Ja laika periodā, kas pārsniedz iestatīto, nav konstatēta nekāda kustība, ekrāns izslēdzas.
 - Lai iestatītu izslēgšanas laiku, nospiediet tālvadības pults pogu pēc tam atlasiet iestatīto laiku šeit: → [Vispārēji] → [Sistēma] → [Papildu iestatījumi] → [Ekrāns izslēgts].
 - Ja pēc ekrāna izslēgšanās tiek konstatēta kustība, ekrāns ieslēdzas.
 - Ja kustība netiek konstatēta ilgāk nekā četras stundas, televizors izslēdzas automātiski. Pēc tam tas neieslēdzas automātiski, pat konstatējot kustību.

Kustību sensora jutīguma iestatīšana

Iestata kustību sensora funkcijas jutīgumu.

- Nospiediet tālvadības pults pogu un skatiet šeit: → [Vispārēji] → [Sistēma] → [Papildu iestatījumi] → [Kustību sensora jutīgums].

✓ Piezīme

- Kustību sensors atrodas televizora ekrāna apakšdaļā. Neaizsedziet sensora priekšpusi, piemēram, ar priekšmetiem, jo tas var ietekmēt kustību sensoru.
- Sensora veiktspēja var mainīties atkarībā no televizora uzstādīšanas un ekspluatācijas vides.
 - Ekrāna spilgtumu un krāsas toni var ietekmēt grīdas, uz kuras televizors ir novietots, krāsa.
 - Vidē, kur ir īpaši gaismas avoti, kas atšķiras no standarta gaismas avotiem (halogēna, fluorescējošā gaisma), var rasties sensora atpazīšanas novirzes atkarībā no gaismas avotu atrašanās vietas, veida un skaita.
 - Ja televizora vide ir pārāk tumša vai gaiša, ekrāna spilgtums var būt ierobežots vai sensors var nedarboties pareizi.
 - Sensors var konstatēt kustību, ko izraisa mirgojošas gaismas diodes, suņi vai automašīnu pārvietošanas aiz loga.
- Pēc tālvadības pults pogas nospiešanas izmantojiet opcijas → [Vispārēji] → [Sistēma] → [Papildu iestatījumi] → [Ekrāns izslēgts], lai izslēgtu ekrānu un barošanu, ja nav lietotāja kustības linijas skata režīmā.

Savienojumi

Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

HDMI

- Pievienojot HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.
- Atbalstītais HDMI audio formāts (Atkarībā no modeļa):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

✓ Piezīme

- Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI Deep Color].
- [Piezīme] → [Ierīces] → [HDMI iestatījumi] → [HDMI Deep Color]
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
 - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis (3 m vai īsāks)

USB

Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB centrmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši televizora USB portam.

✓ Piezīme

- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0.

IR tālvadības ierīce



Izmantojot IR tālvadības ierīci, vadiet, piemēram, televizora pierīci (kabelis/satelīts/IP/OTT), Blu-ray/DVD atskaņotāju, skaņas ierīci un spēļu konsoles. (Atkarībā no valsts)

✓ Piezīme

- Pievienojiet IR tālvadības ierīci kabeli televizora IR tālvadības ierīces portam.
- Ierīces vadišanai izmantojiet universālās vadības iestatījumus.
- Nostipriniet IR tālvadības ierīci ar komplektā iekļauto 3M lenti.

IR atkārtotājs

Ja televizora pierīce ir uzstādīta uz aizmugurējā kronšteina, tās tālvadības uztvērējs var tikt bloķēts, apgrūtinot uztveršanu no televizora pierīces tālvadības pults. (Ja šī tālvadības pults darbības problēma saglabājas, tās novēršanai varat izmantot IR atkārtotāju pagarinātāju (tālvadības pults signāla pagarinājuma kabeli)).

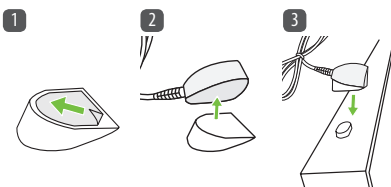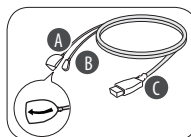

✓ Piezīme

- A uztvērējs: televizora augšējais kreisais stūris vai vieta, kur tālvadības signāls ir labi uztverams.
Pievienojiet ar ← uz priekšu.
- B raidītājs: televizora pierīces uztvērējs.
- C barošanas savienojums: televizora vai televizora pierīces USB ports.

Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

✓ Piezīme

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja trokšnis neizdod, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes dažādi izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Ja Ultra HD saturs tiek atskaņots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veiktspējas. (Atkarībā no modeļa)
- Veidojot savienojumu ar vadu LAN, izmantojiet CAT 7 kabeli ar ātrdarbīgu interneta pārraidi. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgvietņa.)

Specifikācijas

(Atkarībā no valsts)

Apraides specifikācijas				
	Digitālā TV			Analogā TV
Televīzijas sistēma	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanālu pārklājums	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	No 46 līdz 862 MHz
	No 950 līdz 2150 MHz	No 46 līdz 890 MHz	VHF III : No 174 līdz 230 MHz UHF IV : No 470 līdz 606 MHz UHF V : No 606 līdz 862 MHz S diapazons II : No 230 līdz 300 MHz S diapazons III : No 300 līdz 470 MHz	
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6000		3000	
Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω			
CI modulis (P x A x Dz)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

Apkārtējās vides apstākļi	
Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā marķējumā.
- Tipisku energopatēriņu mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - * Dažiem modeļiem marķējums ir norādīts ierīces savienojuma spaiļu ārējā vāka iekšpusē.
 - * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts marķējumā.

Informācija par produktu

Bezvadu moduļa (LGSBWAC95) specifikācija

Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	19 dBm
No 5150 līdz 5725 MHz	18 dBm
No 5725 līdz 5850 MHz	13,5 dBm

Bluetooth

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	9 dBm

Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai.

Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Licences

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®
(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Remote)

HVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Problēmu novēršana

Televizora/HDMI ievades režīmā trīsreiz nospiediet tālvadības pults pogu (↻), lai ekrānā parādītos modeļa nosaukums un sērijas numurs.

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.	• Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz. • Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu. • Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+, -, +, -, +, -).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts. • Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai. • Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.	• Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta. • Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija. • Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts 15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.

Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.	- Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti. - Atkal pievienojiet HDMI kabeli. - Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Anormāls displejs	- Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis. - Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Uz paneļa, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/ vai spilgtus krāsainus (balts, sarkans, zils vai zaļš) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atbildības nosacījumi. - Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība.
Ierīces radītā skaņa	- Krakšķošs trokšnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija. - Elektroshēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras. Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.
Televizors paliek ieslēgts vai neieslēdzas automātiski līnijas skatā.	- Kustību sensors atrodas televizora lejasdaļas centrā. Ja kustību sensora ārpusē ir kāda sveša viela, sensors var nedarboties. - Ja televizora skatīšanās vide ir pārāk gaiša vai tumša, kustību sensors var nedarboties pareizi. - Šķēršļi televizora priekšā var ietekmēt kustību sensora veiktspēju. - Tas var darboties, atpazīstot nejašu vides apgaismojumu ap televizoru vai objektu (gaismas diodžu / suņu / putekļsūcēju—robotu u. c.) kustību. - Sensora veiktspēju var uzlabot vai samazināt, pielāgojot kustību sensora jutīgumu šeit:  →  → [Vispārēji] → [Sistēma] → [Papildu iestatījumi] → [Kustību sensora jutīgums].
Uz priekšējā pārsega ir plūksnas, padeveni vai padevienu saišķis.	Ja uz priekšējā pārsega ir Kvadrat audums, tur vilnas materiāla rakstura un tā dabiskās struktūras dēļ var būt padeveni, plūksnas vai padevienu saišķi. Tā ir dabiskās vilnas audumam raksturīga īpašība, nevis izstrādājuma kļūme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nav pamatots iemesls nomaīpai vai kompensācijas maksāšanai.



- Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrīšanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrīšanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.

Profilakses pasākumi OLED TV ekrāna aizsargāšanai

Atšķirībā no parastajiem LED/LCD OLED televizors veido attēlus, kas emitē gaismu katram pikselim, iegūstot nevainojamu melnu krāsu un nodrošinot skaidrus attēlus bez izplūduma.

Pateicoties augstas izšķirtspējas attēlu kvalitātes sasniegšanai izmantoto organisko materiālu īpašībām, OLED displejiem parasti ir raksturīga attēla aizturēšana ekrānā, kas var būt noturīga parādība. Šī parādība ir novērota visos OLED paneļos un, kaut arī ieteiktie attēla režīmi var minimizēt attēla aizturēšanu, tomēr esošā tehnoloģija to nevar novērst pilnībā.

Viena attēla ilgstoša vai atkārtota parādīšana var izraisīt attēla aizturēšanu ekrānā, kas ir izplatīta parādība OLED paneļa izstrādājumiem to īpašību dēļ. Šim izstrādājumam ir iebūvēta ekrāna aizsardzības funkcija. Izvairieties no tādu attēlu parādīšanas, kuriem ir tendence izraisīt attēla aizturēšanu, un ievērojiet ieteikumus.

Attēli, kuriem ir tendence izraisīt attēlu aizturēšanu

- Attēli ar melnām zonām ekrāna augšā un apakšā un/vai kreisajā un labajā pusē.
- Attēli, kuru malu attiecība ir 4:3 vai 21:9.
- Attēli, kuri ir vienā pozīcijā ilgu laiku, piemēram, kanāla numurs, stacijas logotips, spēļu konsoles ikona vai televizora pierices izvēlne.
- Citi fiksēti ekrāna attēli vai atkārtoti parādīti attēli.

Palaista [Pikseļu tīrīšana], lai aizsargātu OLED TV ekrānu

OLED televizors ir aprīkots ar "pikseļu tīrīšanas" funkciju, lai veiktu ekrāna statusa autonomu pārbaudi un novērstu iespējamu statiska attēla "iedegšanu". Šī funkcija automātiski aprēķina optimālo izpildes laiku, pamatojoties uz uzkrāto skatīšanās laiku, un tiek automātiski izpildīta, kad televizors ir izslēgts. Kamēr šī funkcija darbojas, ekrāna augšā un apakšā var parādīties horizontālas līnijas. "Pikseļu tīrīšanas" funkcija darbojas, kad televizors ir izslēgts, bet pieslēgts elektrotīklam.

- Lai šo funkciju palaistu manuāli, nospiediet tālvadības pults pogu , atveriet  → [Vispārēji] → [OLED apkope] → [OLED paneļa apkope] un nospiediet [Pikseļu tīrīšana].

Ieteikumi attēla aizturēšanas samazināšanai

Ilgstoši skatoties televizoru, nospiediet tālvadības pults pogu , atveriet  → [Attēls] → [Atlasīt režīmu] un iestatiet režīmu , atveriet [Papildu iestatījumi] → [Gaišums] un iestatiet [OLED pikseļu spilgtums] zemāku līmeni. Nospiediet arī tālvadības pults pogu , atveriet  → [Vispārēji] → [OLED apkope] → [OLED paneļa apkope] un iestatiet [Pielāgot logotipa spilgtumu] vērtību [Augsts].

Rādot attēlus ar melnām joslām ekrāna augšā/apakšā/kreisajā pusē/labajā pusē, nospiediet tālvadības pults pogu , nospiediet  un atveriet [Attēls] → [Aspekta koeficients] → [Lietotāja atlase] → [Vertikāla tālummaiņa] vai [Četrvirzienu tālummaiņa], lai noņemtu melnās joslas.

Izslēdziet izvēlnes ierīču iestatīšanai, piemēram, televizora pierices, tā, lai tās netiktu ilgstoši parādītas ekrānā.

Piezīme

- Kad ekrāns ilgu laiku rāda vienu attēlu tā spilgtums tiks automātiski samazināts, un tiks atjaunots, kad ekrānā nomainīsies attēls. Šī ir normāla funkcija, lai minimizētu attēla aizturēšanu ekrānā.

Tālvadības pults Magic Remote lietošana



Ieslēgšana/Izslēgšana Televizora ieslēgšana un izslēgšana.



Izslēgt Skaņu Skaņas izslēgšana.



Izslēgt Skaņu Piekļuve izvēlei [Pieejamība].



Atver sadaļu [Rediģēt ātro piekļuvi].

- [Rediģēt ātro piekļuvi] ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televizijas tiešraidi tieši, turot nospieštas ciparu pogas.



Skaņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.



Sākums Piekļuve sākuma izvēlei.



Sākums Palaiz pēdējās izmantotās lietotnes.



Ripa (Labi) Nospiediet pogas centru, lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet pogu.



Ripa (Labi) Atver [Magic Explorer]. Varat palaist funkciju [Magic Explorer], kad rādītāja krāsa ir kļuvusi violeta. Ja skatāties programmu, nospiediet rādītāju uz video un turiet nospiestu. Izmantojot [TV celvedis], [Iestatījumi], [Sporta brīdījums] vai [Mākslas galerija], nospiediet un turiet nospiestu uz teksta.



Uz Augšu/Uz Leju/Pa Kreisi/Pa Labi

Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudis no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.




Atpakaļ Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.



Atpakaļ Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas pie nesenākās ievades skatīšanās.

Mikrofons

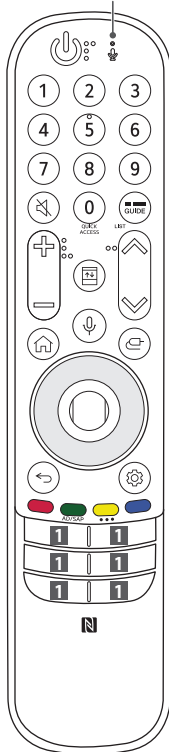

9 **



LIST **



Ciparu pogas Ciparu ievade.

Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].

Atver sadaļu [Celvedis].

Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.

Programmas pogas Ritina saglabātās programmas.

Pārsegs augšā/lejā Priekšējo pārsegu var pārvietot. Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet šo taustiņu, lai televizoru ieslēgtu linijas skatā.

Balss atpazīšana Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, ir nepieciešams tikla savienojums.

Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)

Balss atpazīšana Runājiet, turot nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.

Ieeja Maina ievades avotu.

Ieeja Atver sadaļu [Mājas informācijas panelis].

Ātrie iestatījumi Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.

Ātrie iestatījumi Parāda izvēlni [Visi iestatījumi].

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.



AD/SAP **

...

1

Sarkanā poga Palaiz ieraksta funkciju.

Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.

Atlasa dažādas funkcijas, piemēram, lietotāja rokasgrāmatu un ierakstīšanu.

Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.



**** Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.**

- Ja jūsu televizora modelis var izmantot mākslīgā intelekta (AI) tālvadību, pārbaudiet, vai Bluetooth ir izveidots bezvadu savienojums.
- Dažas pogas var nedarboties atkarībā no pārsega pozīcijas.
- Mainot pārsega pozīciju, darbojas tikai ierobežots skaits pogu (piemēram, barošana, skaļums).
- Linijas skatā nevar izmantot rādītāju.

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi. (Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

- 1 Tālvadības pulti Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizoru.
 - 2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu **Ripa (Labi)**.
- * Ja televizors neregistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un turiet pogas (**Atpakaļ**) un (**Sākums**), lai atceltu tālvadības pults Magic Remote un televizora savienošana pāri.

- * Turiet nospiešanas pogas (**Sākums**) un (**Ātrīe iestatījumi**) vairāk nekā 5 sekundes, lai jebkurā laikā atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote.



- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pults Magic remote frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.

Vienmēr gatavs izmantošana vienumā Joslas skats

(Atkarībā no modeļa)

Varat lietot televizoru un savienot to ar Bluetooth, izmantojot tiešo bals atpazīšanu, kamēr barošana ir atslēgta.

- * → → [Vispārēji] → [Vienmēr gatavs], [Iespējot funkciju] iespējošana.
- * Nospiežot pogu TV skatīšanās laikā, ekrāns tiek pārslēgts uz [Vienmēr gatavs]; nospiežot pogu vēlreiz, ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] tiek izslēgta.
- * Nospiediet pogu **Ripa (Labi)**, lai skatītu tapeti, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir izslēgta, un spiediet pogu , lai skatītos televizoru.

✓ Piezīme

- Vienmēr gatavs funkcijas izmantošana var palielināt enerģijas patēriņu.
- Modeļiem ar kustību sensoriem, piemēram, G2, iestatīt ekrāna kustību sensoru kā ieslēgtu, televizors ieslēdzas, atpazīstot kustību.
- Vairāk informācijas par šo funkciju skatiet → → [Atbalsts] → [Lietotāja cēlvedis] → [Problēmu novēršana] → [Uzzināt vairāk par Vienmēr gatavs].

Viedo ierīču savienošana, izmantojot NFC marķēšanu

NFC ir tehnoloģija, kas izmanto tuva darbības lauka saziņu (13,56 MHz), kura ļauj ērti nosūtīt un saņemt informāciju bez atsevišķiem iestatījumiem. Novietojot viedierīci NFC iespējotās tālvadības pults tuvumā, varat instalēt lietotni LG ThinQ un savienot ierīci ar televizoru.

- 1 Ieslēdziet NFC viedierīces iestatījumos. Lai NFC izmantotu ar Android ierīcēm, iestatiet NFC opciju viedierīces iestatījumos, tādējādi iespējot "lasišanas/rakstīšanas tagus". NFC iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces.
- 2 Novietojiet viedierīci netālu no (NFC) uz tālvadības pults. Nepieciešamais attālums NFC marķēšanai ir aptuveni 1 cm.
- 3 Izpildiet norādes, lai viedierīcē instalētu lietotni LG ThinQ.
- 4 Viedierīces atkārtota marķēšana uz tālvadības pults ļauj ērti piekļūt dažādām pievienotā televizora funkcijām, izmantojot lietotni LG ThinQ.

✓ Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai viedierīcēm, kurās iespējots NFC.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tālvadības pultij ir NFC logo.

Specifikācijas

Specifikācijas (MR22GN, MR22GA)		
	Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
Bluetooth	No 2400 līdz 2483,5 MHz	7 dBm
NFC*	No 13,553 līdz 13,567 MHz	-13,27 dBuA/m, ja 10 m

* Tikai MR22GN