HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SOUND BAR

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

Modell

SP2


2110_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Sound Bar gyors útmutató

A termék telepítése és használata

1 Csatlakoztassa a Sound Bart a TV-hez optikai kábel vagy HDMI-kábel segítségével.

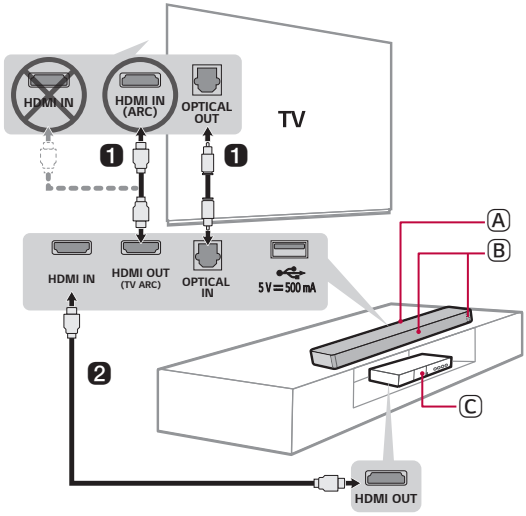

Ⓐ Sound Bar

Ⓑ Távirányító vevő/Állapot LED (→ Lásd a(z) „Állapot LED" fejezetet a(z) 7.)

Ⓒ Külső eszköz – (Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.)

2 Ha külső eszközt használ (pl. Blu-ray lejátszót, játékkonzolt stb.), csatlakoztassa a Sound Barhoz HDMI-kábelen keresztül.

3 A termék használata a tévével (→ Lásd a(z) „Csatlakozás a TV-hez” fejezetet a(z) 11. oldalon.)

1 Nyomja meg egymás után többször a **Funkció** gombot, amíg felülről az első LED fehéren nem világít a három LED-ből.

2 A TV beállításainál állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC], [Optikai] vagy [Külső hangszóró] lehetőségre.

4 A termék csatlakoztatása az okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 19. oldalon.)

1 Koppintson a **Beállítások** gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)

2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** gombot. Egy pillanat múlva a második LED kék színnel villog a három LED-ből.

3 Keresse meg és koppintson a termékre az okostelefonján. A termék a következőképpen jelenik meg: „LG SP2 (XX)”.

5 Csatlakozás a LG Sound Bar alkalmazáshoz (→ Lásd a(z) „Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül” fejezetet a(z) 22.)

1 Az okostelefonján keresse meg és telepítse a **LG Sound Bar alkalmazást** a Google Play vagy App Store áruházban.

2 A használatról további tudnivalókat a [Beállítások] között a [Súgó] elemnél talál.

Tartalomjegyzék

Sound Bar gyors útmutató

2 A termék telepítése és használata

Felszerelés

5 A termék csatlakoztatása

A termék felfedezése

6 Elülső
8 Vissza
9 A távirányító felfedezése

Csatlakozás a TV-hez

11 Csatlakozás optikai kábellel
13 Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval
14 Csatlakozás HDMI-kábellel

Csatlakozás külső eszközhöz

16 Csatlakozás HDMI-kábellel
18 Csatlakozás optikai kábellel

A termék használata audiorendszerként

19 Csatlakozás Bluetooth-on keresztül
22 Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül
24 Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz

A termék falra szerelése

27 A termék falra szerelése

Biztonsági óvintézkedések

29 Biztonság és szabályozás

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

32 Hibaelhárítás

Melléklet


34 Adatok
35 Bejegyzett védjegyek és licencek
36 A termék kezelése

Felszerelés

A termék csatlakoztatása


A telepítés befejezése után a következő sorrendben csatlakoztassa a hangsáv tápkábelét egy konnektorhoz.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a termék hátulján lévő **AC IN** (AC bemenet) csatlakozóhoz.
2. A termékhez csatlakoztatott tápkábelt dugja be egy csatlakozóaljzatba. Látni fogja, hogy a termék elején lévő LED pirosan világít.

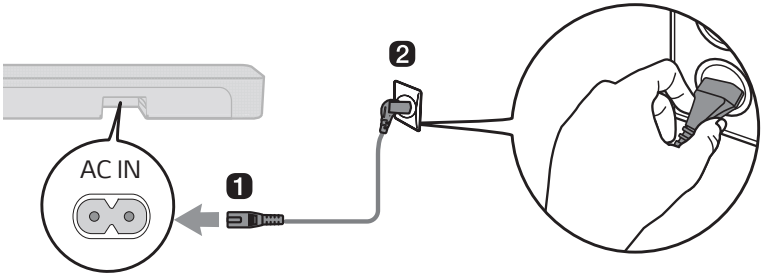

A termék felfedezése

Elülső

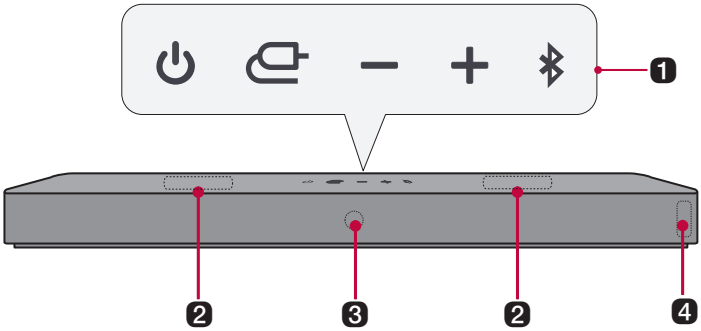



1	**Bekapcsolás**	Ez be- és kikapcsolja a terméket.
	Funkció	Nyomja meg a gombot többször a kívánt funkció vagy beviteli mód kiválasztásához.


Állapot	Leírás
OPTICAL/HDMI ARC	Csatlakoztatja a terméket egy TV-hez, ami támogatja az optikai kábel, az ARC, vagy az LG Sound Sync opciókat.
Bluetooth	Csatlakoztatja a terméket a **Bluetooth**-on keresztül
LG TV	A terméket csatlakoztatja LG Sound Sync (vezeték nélküli) használatát támogató tévéhez
HDMI IN	Csatlakoztatja a terméket egy HDMI bemenethez
USB	Csatlakoztatja a terméket egy USB-tárolóeszközhöz

	Hangerő	Beállítja a hangerőt.
	Bluetooth-párosítás	Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 19. oldalon.) Lehetővé teszi az LG tévé három percre történő párosítását ezzel a termékkel (→ Lásd a(z) „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval" fejezetet a(z) 13. oldalon.)
2	**Passzív radiátor**	Javítsa fel a basszus hangját.
3	**Távirányító vevőegység**	Vezeték nélküli jeleket fogad a távirányítóról.

4 Állapot LED

- A beviteli módhoz és a hangerőhöz hasonló opciók piros/sárgászöld/fehér/kék/zöld színű LED-ekként világítanak.
- Ha 15 másodpercig nincs aktív bemenet, akkor az állapotjelző LED automatikusan elsötétül. A gomb megnyomásakor az állapotjelző LED ismét világítani kezd.

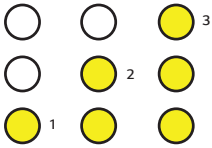Bekapcsolás / Készenlét		Hangerő	
			
Bekapcsolás	Készenlét	Hangerőszabályozó	Némítás
Pirosan villog	Piros	Sárgászöld • Hangerő fel: Minden alkalommal, amikor a hangerő egy bizonyos szintnél magasabb lesz, a LED-ek egyesével kigyulladnak, és egyre erősebben világítanak. • Hangerő le: Minden alkalommal, amikor a hangerő egy bizonyos szintnél alacsonyabb lesz, a LED-ek egyesével kialszanak, és egyre kevésbé világítanak.	Sárgászöld (az összes lámpa villog)

Funkció					
					
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth működésre kész	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Fehér	Kéken villog	Kék	Fehér	Fehér	Zöld


Megjegyzés

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék automatikusan kikapcsol, miután 15 percig nem érkezett bemenőjel külső eszközről.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A termék be- és kikapcsolásához állítsa be az alkalmazás Automatikus be-/kikapcsolás funkcióját.


Vissza

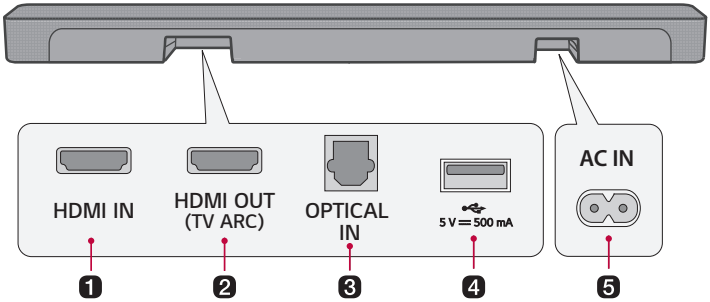


1	**HDMI IN**	Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt, hogy külső eszközt csatlakoztasson a termékhez.
2	**HDMI OUT (TV ARC)**	Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a TV csatlakoztatásához a termékhez.
3	**OPTICAL IN**	Csatlakoztasson egy optikai kábelt a TV-készülék termékhez történő csatlakoztatásához.
4	**USB-port**	Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a zene lejátszásához a termékkel.
5	**AC IN**	Csatlakoztasson egy hálózati kábelt.

A távirányító felfedezése

A távirányítóval vezérelheti a termék összes funkcióját a készülék be- és kikapcsolásától kezdve a mozis hangzás engedélyezéséig.

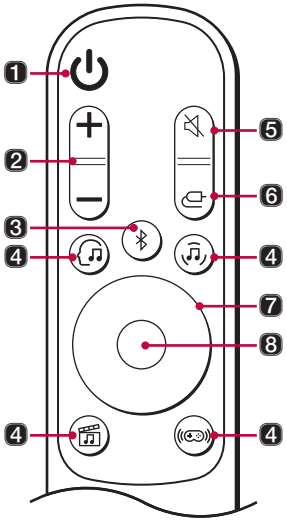

Az akkumulátor cseréje

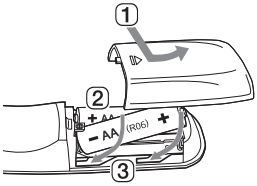


Használjon AA 1,5 V-os elemeket. Cserélje ki a két elemet úgy, hogy a jelzett utasításoknak megfelelően behelyezi őket a távirányítóba.

1. Nyissa ki az elemtartó fedelet a távirányító hátulján.
2. Helyezze be az elemeket a jelöléseknek megfelelő + és - végekkel.
3. Zárja le az elemtartó fedelét.

Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

1	**Bekapcsolás** ⏻	Be-/kikapcsolja a terméket
2	**Hangerő** − +	Beállítja a hangerőt
3	**Bluetooth-párosítás** ᛒ	Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 19. oldalon.) Lehetővé teszi az LG tévé három percre történő párosítását ezzel a termékkel (→ Lásd a(z) „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval” fejezetet a(z) 13. oldalon.)

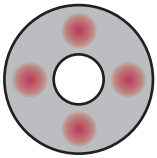4	**AI Sound Pro**	A mesterséges intelligencia kiválasztja a tartalmának megfelelő optimális hangbeállításokat.
	Zene (normál)	Optimális hangzást hoz létre.
	Mozi	Játsszon le tartalmat a mozihoz hasonló 3D hangzással.
	Játék	Játékhoz optimalizált hang
5	**Némítás**	Ez kikapcsolja a termék hangját.
6	**Funkció**	Nyomja meg a gombot többször a kívánt beviteli mód vagy funkció kiválasztásához.
7	**Fel/Le/Bal/Jobb**	 **Fel/Le:** A gomb megnyomásával beállíthatja a beépített mélynyomó hangerejét. **Bal/Jobb:** Ha egy előző dalt játszik le, nyomja meg a Bal gombot. Ha egy következő dalt játszik le, nyomja meg a Jobb gombot.
8	**Lejátszás/Szünet**	Ha lejátszik vagy szüneteltet egy dalt, nyomja meg ezt a gombot.

Csatlakozás a TV-hez


Élvezze a gazdag, kiváló minőségű hangot, ha a terméket TV-hez vagy projektorhoz csatlakoztatja. Úgy tervezték, hogy még realisztikusabbá tegye kedvenc programjait, például a drámákat és a sportközvetítéseket.

Csatlakozás optikai kábellel


Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy optikai kábellel csatlakoztatja a tévéhez. Különböző 3D effektusokat adhat hozzá az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltse meg.

TV-nézés, miután optikai kábellel csatlakoztatta


1. Ha a digitális kábelterminál borítóval rendelkezik, akkor először távolítsa el a borítókat mindkét végéről.

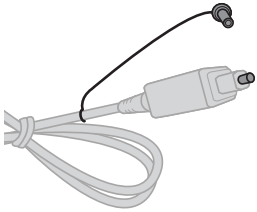

2. Csatlakoztassa optikai kábellel a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a TV **optikai digitális kimenetének (OPTICAL OUT)** csatlakozójához, amint az a képen látható.

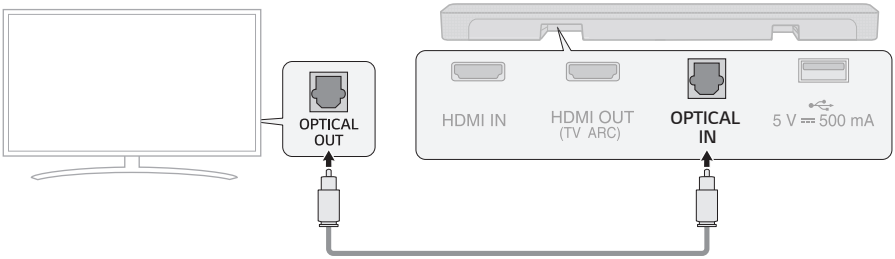

3 Nyomja meg egymás után többször a **Funkció** gombot, amíg felülről az első LED fehéren nem világít a három LED-ből.

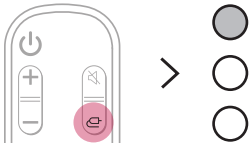

4 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [Optikai] vagy [Külső hangszóró] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.

Megjegyzés
- Ha az optikai bemenőjel és az ARC jel egyszerre próbál kapcsolódni, akkor az ARC jel elsőbbséget élvez.

Ha LG tévét használ

Az LG TV távirányítójával beállíthatja a hangerőt, ha a TV-készülék optikai kábellel csatlakozik a termékhez. Ezt csak olyan TV-n teheti meg, amely támogatja az LG TV Sound Sync funkciót. Ellenőrizze a tévé használati útmutatóját, hogy a tévé támogatott-e.

Egy LG TV-távirányítóval vezérelhető funkciók

Hangerő, némítás be/ki


Megjegyzés
- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészüléken beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
- A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
- Az LG Sound Sync használatához lehet, hogy módosítania kell a tévé hangbeállítását. Ez a TV-készüléktől függően változhat.

Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval

Az LG tévé távirányítójával is szabályozható a hangerő, ha a tévé a termékhez az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval csatlakozik. Ellenőrizze a tévé kezelői kézikönyvében, hogy a tévéje támogatott-e.

TV-nézés a vezeték nélkül csatlakozás után

1. Nyomja meg egymás után többször a **Funkció** gombot, amíg a második LED fehéren nem világít a három LED-ből. Egy pillanat múlva kékre vált és villogni kezd.
   Vagy Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** gombot. Egy pillanat múlva a második LED kékre vált és villogni kezd.
2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, és lépjen be a [Hangszóró] menübe, majd állítsa a kimeneti hangszórót [LG Sound Sync (vezeték nélküli)] értékre.
3. Amikor a termék **Bluetooth**-on keresztül csatlakozik a TV-hez, a második LED fehéren világít a három LED-ből.

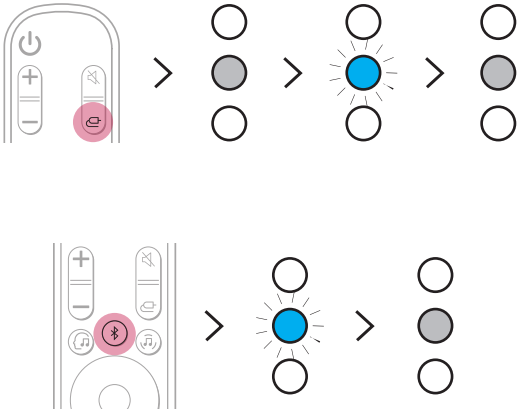

Megjegyzés


- Ha az LG Sound Sync alkalmazással való első csatlakozás után újra csatlakozik, azonnal fehér LED-ként világít.
- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészüléken beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
- A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
- Ha a főkapcsolóval kikapcsolja a termék áramellátását, az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkció leválasztódik.
- A tévétől függően a termék akkor is csatlakoztatható az LG tévéhez, ha a kapcsolat a **Bluetooth** funkción keresztül jön létre.

Csatlakozás HDMI-kábellel


Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy a TV-t HDMI-kábellel csatlakoztatja a termékhez. Adjon hozzá különböző 3D effektusokat az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltse meg.

TV-nézés, miután HDMI-kábellel csatlakoztatta

1 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI OUT (TV ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához, a képen látható módon.

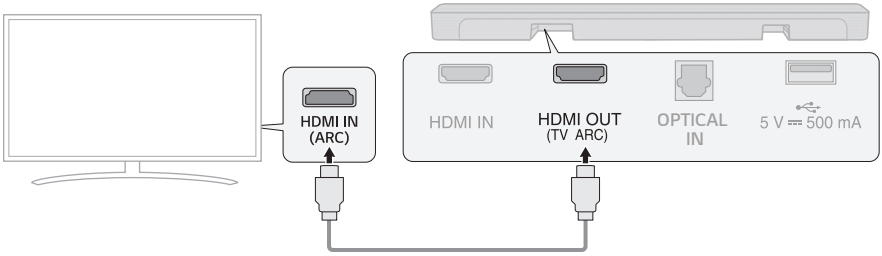

2 Nyomja meg egymás után többször a **Funkció** gombot, amíg felülről az első LED fehéren nem világít a három LED-ből.

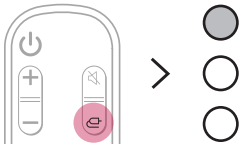

3 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.

Megjegyzés

- A tévé távirányítóján a Beállítás gomb megnyomása vagy az ARC bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a tévé támogatja az ARC funkciót. A funkció beállításának módjáról további tudnivalókat a tévé TV kezelői kézikönyvében talál, az ugyanis az egyes tévéknél eltérő lehet.
- Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

SIMPLINK

- A SIMPLINK a HDMI-CEC funkcióra utal, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen TV-távirányítóval egyszerűen kezelhető legyen az LG TV-hez HDMI-n keresztül csatlakoztatott audioeszköz vagy lejátszó.
  - Egy SIMPLINK-kompatibilis LG TV-távirányítóval vezérelhető funkciók: Bekapcsolás/kikapcsolás, hangerő-szabályozás, némítás be/ki stb.
- A SIMPLINK beállításáról további információt az LG TV felhasználói kézikönyvében talál.



Megjegyzés

- A termék vagy más csatlakoztatott eszközök állapotától függően előfordulhat, hogy a SIMPLINK funkció nem működik megfelelően.
  - A TV-gyártó HDMI-CEC funkciói: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, stb.

Csatlakozás külső eszközhöz


A filmeket és a játékokat még valósághűbben élheti át, ha a terméket olyan eszközhöz csatlakoztatja, mint egy játékkonzol vagy egy Blu-ray lejátszó.

Csatlakozás HDMI-kábellel


A mély, csodálatos hang érdekében HDMI-kábellel csatlakoztathatja TV-jét vagy külső eszközét a termékhez.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül

1. Csatlakoztasson külső eszközt, például DVD- vagy Blu-ray lejátszót. Az alábbi képet követve csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT** csatlakozóját a termék hátulján található **HDMI IN** csatlakozóhoz.
2. A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI OUT (TV ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához.

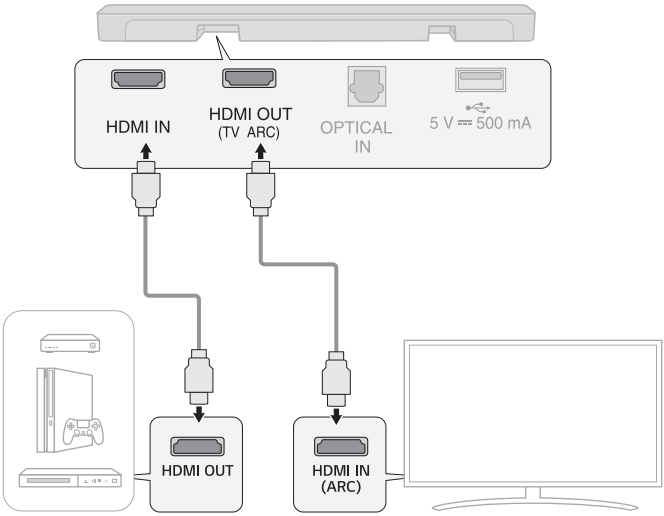

3 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a harmadik LED fehéren nem világít a három LED-ből.

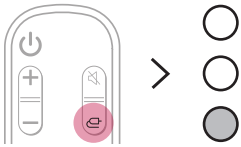

4 Ha a külső eszköz megfelelően van csatlakoztatva a termékhez, meghallgathatja a készülék hangját.

Megjegyzés


- Kérjük, ellenőrizze a hangkimenet beállításait a külső eszköz Beállítások menüjében (pl. Blu-ray lejátszó vagy TV). A hangkimenetet [Nincs kódolás], [Bitfolyam], [Auto] vagy [Áthaladás] értékre kell állítani. A kimenet beállításáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.
- Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

Csatlakozás optikai kábellel


A mély, csodálatos hang érdekében optikai kábellel csatlakoztathatja TV-jét vagy külső eszközét a termékhez.

Külső eszköz csatlakoztatása optikai kábelen keresztül

1 Az optikai kábellel csatlakoztassa a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a külső eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához (pl. TV, Blu-ray lejátszó) a képen látható módon.

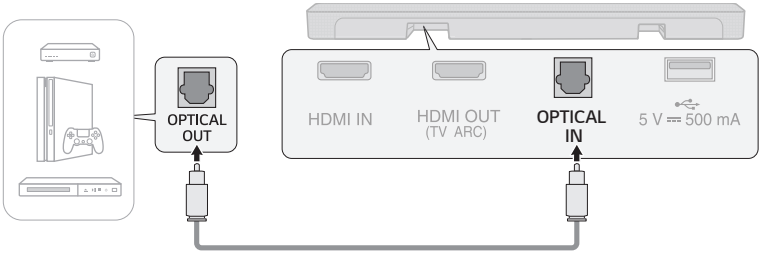

2 Nyomja meg egymás után többször a **Funkció** gombot, amíg felülről az első LED fehéren nem világít a három LED-ből.

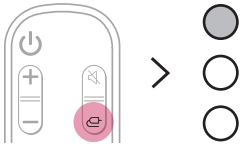

A termék használata audiorendszerként

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

Lejátszhat **Bluetooth**-eszközön tárolt zenefájlokat, vagy zenei alkalmazásokat futtathat, hogy élvezheti a zenét a termékkel.


Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A termékhez csatlakoztatandó **Bluetooth**-eszközöknek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak.
  - Verzió: 4.0 (vagy újabb) verzió
  - Kodek: SBC, AAC
- Az eszköz és a termék összekapcsolásának lépései a **Bluetooth**-eszköz típusától és modelljétől függően eltérőek lehetnek. Az eszköz csatlakoztatásáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.


Válassza a [**Bluetooth**] lehetőséget az okostelefon **Beállítások** menüjében.

A Beállítások menüelemei az okostelefonja gyártójától és a modelltől függően eltérőek lehetnek.

1. Kapcsolja be a terméket.
2. Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** gombot. A második LED kéken villog a három LED-ből.

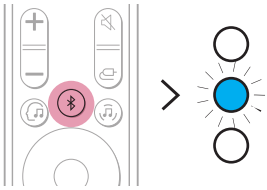

3. Koppintson a **Beállítások** (/) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

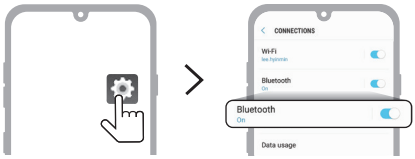

<Android telefon>




<iPhone>

4. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)


5 Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája az okostelefonon.
Keresse meg és koppintson a „LG SP2 (XX)”



6 Amikor a termék **Bluetooth**-on keresztül csatlakozik az okostelefonhoz, a kék LED nem villog.

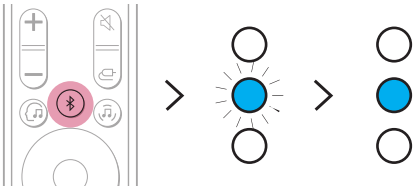

7 Ha nem találja az „LG SP2 (XX)” terméket, koppintson az Android okostelefon képernyőjének jobb felső sarkában található **Frissítés** gombra, vagy kapcsolja ki és kapcsolja be újra a **Bluetooth**-funkciót iPhone készüléken.

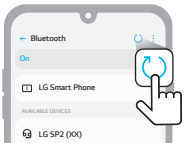

<Android telefon>



<iPhone>

8 Futtasson egy Zenealkalmazást, és hallgasson zenét okostelefonon.



Megjegyzés

- Minél közelebb van a **Bluetooth**-eszköz a termékhez, annál jobb a kapcsolat.
- Ha megnyomta a termék **Bluetooth-párosítás** gombját, és kiválasztotta a **Bluetooth** opciót, de nem tudott csatlakozni a **Bluetooth** eszközhöz, a kék LED 3 percig villog. Ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz állapotát.
- **Bluetooth** használatakor a hangerőt a megfelelő szintre kell állítania.
- XX a termék MAC-címének utolsó 2 számjegye. Például ha a MAC-cím 9C:02:98:4A:F7:08, az a következőképpen jelenik meg: „LG SP2 (08)".

Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül

A **LG Sound Bar alkalmazás** segítségével kényelmesen futtathatja a termék különféle funkcióit.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A **LG Sound Bar alkalmazás** a lentiekben felsorolt verziókon érhető el.
  - Android™ OS: 5.0 vagy újabb verzió
  - iOS OS: 10 vagy újabb verzió

Az alkalmazás telepítése

Telepítse a **LG Sound Bar alkalmazást** az okostelefonjára. A **LG Sound Bar alkalmazás** telepítéséhez beolvashatja a QR-kódot a QR-kód olvasó alkalmazással, vagy az alkalmazást letöltheti a Google Play vagy App Store áruházból.

Letöltés QR-kóddal


1. Olvassa be az alábbi QR-kódot egy QR-kódolvasó alkalmazással.
2. Átirányítja arra az oldalra, ahol letöltheti az **LG Sound Bar alkalmazást**. Koppintson az alkalmazásra a telepítéshez.

(Android telefon OS)


(iPhone OS)

Letöltés a Google Play vagy az App Store áruházból

Az okostelefonon lépjen a Google Play vagy App Store áruházba, és a telepítéshez keresse meg a **LG Sound Bar alkalmazást**.

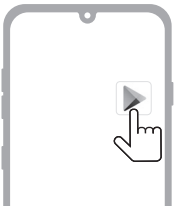

Android telefon

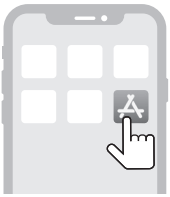

iPhone

Megjegyzés

- A Beállítások menüelemei az okostelefon gyártójától és operációs rendszerétől függően eltérőek lehetnek.
- A Google, Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.


Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz

Élvezze a kiváló minőségű hangot, ha zenefájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközt csatlakoztat a termékhez.


A termék csatlakoztatása USB-tárolóhoz

1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a termék hátulján található **USB**-porthoz.


- A termék nem képes lejátszani egyetlen eszközt sem, amely USB tárolóeszköz-elosztón vagy USB-tárolókábelen keresztül csatlakozik.
- A termék nem csatlakoztatható olyan USB-tárolóeszközhöz, USB-típusú MP3-lejátszóhoz vagy kártyaolvasóhoz, amelyhez külön eszközmeghajtó telepítése szükséges.

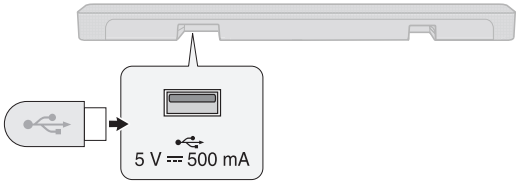

2 Nyomja meg többször a **Funkció** gombot, amíg a harmadik LED zölden nem világít a három LED-ből.

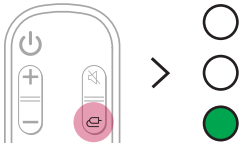

3 A zene élvezéséhez nyomja meg a távirányító **Lejátszás/Szünet** gombját.

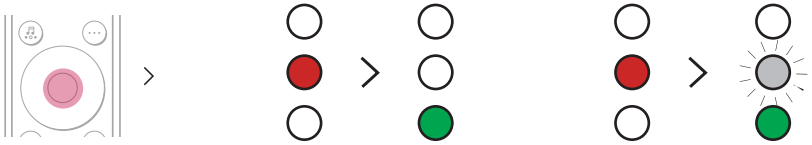

Lejátszás Szünet

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy vásároljon külön egy USB nemváltót, hogy megkönnyítse az USB tárolóeszközök be- és kikapcsolását.
- Vásároljon egy USB nemváltót USB 2.0-ás hosszabbító kábellel.
- A nagy tárolókapacitású USB-eszközök több percet is igénybe vehetnek, mire átböngészik a fájlokat.
- Az LG Electronics nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-tárolóeszköz adatairól, hogy minimalizálja az adatvesztés által okozott károkat.
- Csak a FAT16/FAT32/NTFS formátumok támogatottak. Az exFAT formátum nem támogatott.

Támogatott USB-tárolóeszközök

MP3-lejátszó	Flash MP3-lejátszó
USB flash eszköz	USB 2.0 vagy újabb

Előfordulhat, hogy ez a termék nem ismer fel néhány USB-tárolóeszközt.

Lejátszható fájl szabvány

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia	Bit-sebesség
MP3	~ 32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	~ 32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	~ 32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Lejátszható fájlok száma: Maximum 2 000
- Könyvtárak maximális száma: Maximum 200
- Ez a termék nem képes lejátszani a DRM (Digital Rights Management) által védett fájlokat.
- Ez a termék nem képes videofájlok lejátszására USB-tárolóeszközről.

A termék falra szerelése

A termék falra szerelhető.


Amikor a terméket a falhoz rögzíti, kövesse az alábbi utasításokat.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.


- A falra szerelés után nehéz lehet külső eszközöket és kábeleket csatlakoztatni. Először csatlakoztasson egy külső eszközt a megfelelő csatlakozókábellel a termékhez, mielőtt a falra szerelné.
- Vegye figyelembe a következőket, amikor a terméket a falra szereli. A folyamat során a termék károsodhat vagy sérülhet.
  - Ne tegyen tárgyakat a falra szerelt termék tetejére.
  - Rögzítse a terméket szilárdan a falhoz a rögzítőcsavarokkal, hogy ne essen le.
  - Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem férnek hozzá. Ha ráakaszkodik vagy megrázza a felszeret termék, akkor az leeshet.

A termék felszereléséhez szükséges alkatrészek

Sound Bar



Fali tartó



Sound Bar csavarok



Fali konzol telepítési útmutató




Külön kapható

Tartócsavarok




Fali dugók




Megjegyzés • A termék felszereléséhez szükséges tiplik és csavarok nincsenek mellékelve. A felszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) csavarokat javasoljuk.

A termék falra szerelése

1. Keresse meg a fali konzol telepítési útmutatóját a termékcsomagban.
2. Igazítsa a fali konzol telepítési útmutatójának „**TV Bottom Line**" elemét a TV aljához, és rögzítse a falhoz. Igazítsa a falra szerelt TV közepét a telepítési útmutató „**TV Center**" feliratú részéhez.

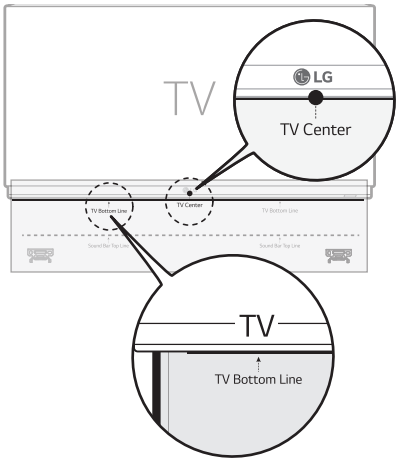


3. Tollal jelölje meg a csavarlyukakat a telepítési útmutatón, ahol a fali konzolok lesznek rögzítve.

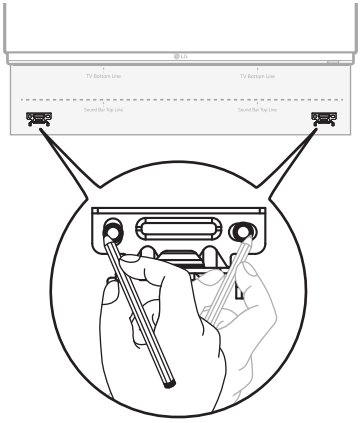


4. Fúrjon furatokat a telepítési útmutatóban megjelölt helyekre.
5. Távolítsa el a fali konzol telepítési vezetőjét a falról.


6 A fali dugókkal és csavarokkal erősen rögzítse a konzolokat a falhoz.

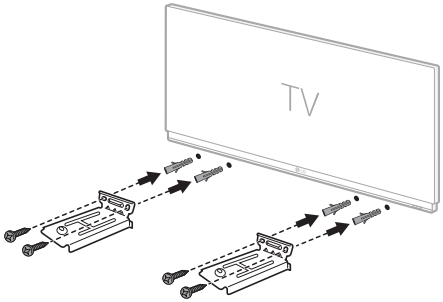

7 Helyezze a terméket a konzolokra. Helyezze a terméket a tartóelemekre úgy, hogy a termék alján található csavarlyukak illeszkedjenek a fali tartó csavarlyukaihoz.

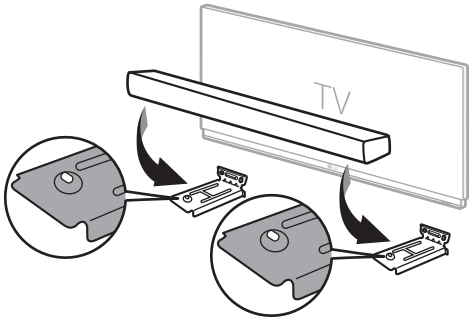

8 A mellékelt csavarokkal erősen rögzítse a terméket a fali konzolokra.

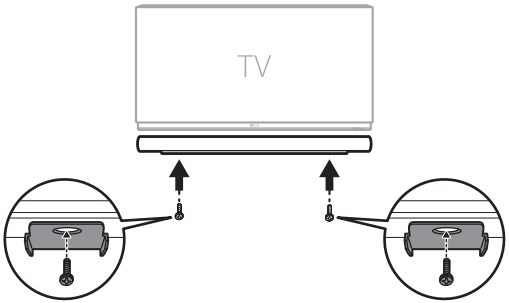

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság és szabályozás



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. Pl.) elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat soha ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket csak akkor helyezheti zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.
- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak bele, és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
  - *Hangfalnyílás: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékhez kapott AC adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Lézeres készüléket használó modellek számára



Ez a termék lézeres rendszerrel működik. A termék megfelelő használatának céljából kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg utólagos használat céljából. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat. A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

- Ha helytelen típusú akkumulátort tesz a készülékbe, azzal elveszíti a garanciát (például néhány lítium akkumulátortípus esetében);
- Ha úgy akar megszabadulni az akkumulátortól, hogy tűzbe vagy meleg sütőbe teszi, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű helyen hagyja, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti; és
- Ha egy akkumulátort extrém alacsony nyomásnak tesz ki, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti.

Jelek			
~	Váltakozó áram (AC).	⏻	Készenléti állapot.
⎓	Egyenáram (DC).	|	A tápellátás be van kapcsolva.
⧈	Ez egy II. osztályú berendezés.	⚡	Veszély feszültség.

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő problémákat tapasztalja, kérjük, végezzen több ellenőrzést, mivel ezek nem feltétlenül működési hibák.

Általános hibák

Probléma	Megoldás
A termék rendellenesen működik.	• Húzza ki a tápkábeleket és minden külső eszközt, például a tévét, a mélynyomót vagy az erősítőt a termékből, majd csatlakoztassa újra. • Felhívjuk figyelmét, hogy a termék korábbi beállításai elveszhetnek.
A készülék nem kapcsol be	• A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva a fali csatlakozóhoz? - Csatlakoztassa megfelelően a hálózati aljzatra.
Nincs hang	• Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék? - A hangerő felhangosításához nyomja meg a távirányító **Hangerő** ⊕⊖ gombját. - Ha külső eszközt, például set-top boxot, hordozható eszközt vagy **Bluetooth**-eszközt használ, állítsa be a külső eszköz hangerejét. • Be van kapcsolva a némítás? - Ha mind a három LED sárgászölden villog, a némítás funkció be van kapcsolva. A némítás feloldásához nyomja meg a **Némítás** gombot. • A csatlakoztatott külső eszköznek megfelelően van kiválasztva a megfelelő termékfunkció? - Nyomja meg a **Funkció** gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a megfelelő funkciót választotta-e.
A távirányító nem működik megfelelően	• A távirányító használatakor irányítsa azt a készülék elejére. • Használja a távirányítót a termék 7 m-es körzetében. • Szükség szerint cserélje ki az elemeket újakra.
LG Sound Sync nem működik	• Ellenőrizze, hogy LG TV támogatja-e az LG Sound Sync-et. • Ellenőrizze, hogy a TV-készülék optikai kábelen keresztül van-e megfelelően csatlakoztatva a termékhez. - Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján annak ellenőrzéséhez, hogy a funkció be van-e kapcsolva az [LG Sound Sync] menüben.

A termék hangereje alacsony	• Ellenőrizze az alábbiakat, és ennek megfelelően módosítsa a beállításokat. - Amikor a termék TV-hez csatlakozik, nyomja meg a TV-távirányító **Beállítások** gombját, válassza ki a [Hangszóró] menüt, és módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM]-ről [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. - Ha a készülék olyan lejátszó eszközhöz csatlakozik, mint például egy DVD-lejátszó vagy egy Blu-ray lemezlejátszó, lépjen a csatlakoztatott eszköz Beállítások menüjébe. Módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM] értékről [ELSŐDLEGES ÁTJÁRÁS] vagy [BITSTREAM] értékre. Állítsa a csatlakoztatott eszköz [DRC] értékét [KI] értékre.
A termék nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt	• Előfordulhat, hogy a termék nem támogatja az USB-tároló eszköz fájlformátumát. Formázza az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újra. Formázáskor tekintse át a termék által támogatott USB-tárolóeszköz-formátumokat, és válassza ki a megfelelő fájlformátumot. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz" fejezetet a(z) 24. oldalon.)
Bluetooth-eszköz nem párosítható	• Nyomja meg a **Bluetooth**-eszköz Beállítások gombját, és ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-funkció be van-e kapcsolva. Ha a **Bluetooth** engedélyezve van, kapcsolja ki és be, majd próbálkozzon újra. • Távolítson el minden akadályt a termék és a **Bluetooth**-eszköz között. • Előfordulhat, hogy a **Bluetooth**-párosítás (kapcsolat) nem működik megfelelően, a **Bluetooth**-eszköz típusától vagy a környező környezettől függően.

Melléklet

Adatok

Általános	
Energiaigény	Olvassa el a fő címkét.
Energiafogyasztás	Olvassa el a fő címkét.
	Hálózat készenléti állapotban: 1,5 W (Ha minden hálózati port aktív.)
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Kb. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Működési hőmérséklet-tartomány	5 °C - 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 60 %
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Rendelkezésre álló digitális audiobemenet mintavételi frekvencia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló digitális audioformátum	Dolby Audio™, PCM

Bemenet/Kimenet	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optikai audiocsatlakozó terminál) × 1
HDMI IN	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1

Erősítő (RMS-kimenet)	
Összesen	100 W RMS
Elülső	35 W RMS×2 (impedancia: 6 Ω, THD 10%)
Mélynyomó	30 W RMS (impedancia: 4 Ω, THD 10%)

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Bejegyzett védjegyek és licencek

Minden védjegy és márkanév azok tulajdonosának tulajdonát képezi.

A Dolby, a Dolby Audio és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett mű. Copyright 2012–2019 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

„IPhone-hoz készült" és „iPod-hoz készült" azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz illetve iPod-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfelelőségéért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPhone vagy iPod készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

A termék kezelése

A termék szállításakor

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a terméket szállítani kell, a maximális védelem érdekében a terméket az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A külső felületek tisztítása

- A termék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a termékkel.

A termék tisztítása

A termék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a terméken.


LG
Life's Good