



TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

BEÉPÍTETT SÜTŐ



A készülék telepítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen telepítési kézikönyvet, és tartsa mindig kéznél referenciaként.

MAGYAR

WS5D7230S, WS5D7230G. WS5D7210S, WS5D7210G



MFL72082009
Rev.00_052325

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST 3

Biztonsági üzenetek.....3

FIGYELMEZTETÉS..... 3

Telepítés 4

TELEPÍTÉS

A telepítés előtt 6

A kezdés előtt.....6

Alkatrészek / szerszámok.....8

A sütő telepítése és tesztelése 9

Elektromos csatlakozások.....9

A sütő telepítése.....9

Működési ellenőrző lista 10

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

Biztonsági üzenetek

Az Ön és mások biztonsága kulcsfontosságú.

Ebben a kézikönyvben és a készüléken számos fontos biztonsági üzenetet tettünk közzé. Mindig olvassa el és kövesse az összes biztonsági üzenetet.



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum.
Ez a szimbólum figyelmeztet a lehetséges veszélyekre, amelyek megölhetnek vagy megsebesíthetik Önt és másokat. Minden biztonsági üzenetet a biztonsági figyelmeztető szimbólum és a FIGYELMEZTETÉS vagy a VIGYÁZAT szó követ.

A szavak jelentése a következő:



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem követi az utasításokat, Ön meghalhat vagy súlyosan megsérülhet.



VIGYÁZAT

Ha nem követi az utasításokat, megsérülhet vagy kárt okozhat a termékben, ha nem tartja be az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet elmagyarázza, hogy mi a potenciális veszély, elmagyarázza, hogyan csökkentheti a sérülés esélyét, és elmagyarázza, hogy mi történhet, ha nem követi az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS



FIGYELMEZTETÉS

- Pontosán be kell tartani a jelen kézikönyvben található információkat.
- Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat, ami anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék telepítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen telepítési kézikönyvet, és tartsa mindig kéznél referenciaként.
 - NE helyezzen semmilyen súlyt a sütő ajtajára. Soha ne engedje, hogy bárki felmásson, leüljön, felálljon vagy rákapaszkodjon a sütő ajtajára.
 - A sütő felborulhat, és a forró élelmiszerrel vagy magával a sütővel való érintkezés sérülést okozhat.
 - Az elektromos áramot ki kell kapcsolni, amíg az elektromos csatlakozásokat létrehozzák.
 - Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy áramütést okozhat.
 - A készüléket a mellékelt csavarok segítségével kell az átalakító egységhez rögzíteni.
 - Ennek elmulasztása esetén a sütő kieshet a szekrényből, és súlyos sérülést okozhat.
-

Telepítés

- Az alumínium házvezetékek rézvezetékekhez történő nem megfelelő csatlakoztatása elektromos veszélyt vagy tüzet okozhat. Csak olyan csatlakozókat használjon, amelyeket réz és alumínium összekötésére terveztek, és pontosan kövesse a gyártó által ajánlott eljárást.
- Ne tömítse el a szellőzőnyílást szövetanyaggal.
- A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad díszajtó mögé szerelni.
- Ne szerelje a készüléket a padlóra.
- A készüléket csak szakképzett szerelő telepítheti a telepítési utasításoknak megfelelően. Bármilyen beállítást és szervizelést csak szakképzett szerelők vagy szerviztechnikusok végezhetnek.
- A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a készülék le van választva a hálózatról, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során.
- A készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsol egy készülék.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljesítménytáblán feltüntetett adatok megfelelnek az elektromos csatlakozási feltételeknek. Ha nem, kérjük, forduljon villanyszerelőhöz.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt, a háztartási áramkörhöz földelt konnektorba csatlakoztassa. Kétség esetén forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék funkcionális célokból földcsatlakozással rendelkezik.
- A hálózati csatlakozódugónak a telepítés után szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. Ellenkező esetben a telepítési előírásoknak megfelelően összpólusú leválasztást kell biztosítani.
- Ne csatlakoztassa a készüléket konnektorhoz, hálózati adapterhez vagy hosszabbítókábelhez.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel:
 - Ne legyen elgömbülve vagy összenyomva.
 - Nem érintkezik forró készülékrészekkel vagy hőforrásokkal.
 - Nem érintkezik éles pontokkal vagy éllel.

TELEPÍTÉS

A telepítés előtt

A kezdés előtt

A sütő használata előtt távolítsa el az összes ragasztószalagot és csomagolóanyagot. A sütő kicsomagolása után semmisítse meg az összes műanyag zsákokot.

Soha ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyagokkal

VIGYÁZAT

- Győződjön meg arról, hogy a sütő körül lévő szekrények és falburkolatok kibírják a sütő által generált hőmérsékletet (95 °C-ig).
- A közeli egységek elejénél ez legalább 70 °C.
 - Előfordulhat elszíneződés, leválás vagy megolvadás.
 - A konyhabútornak, amelybe a készüléket beépítik, meg kell felelnie a DIN 68930 szabvány stabilitási követelményeinek.
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy személyek ne érintkezzenek feszültség alatt álló alkatrészekkel.
- A sütőt szakképzett villanyszerelőnek kell üzembe helyeznie, a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
- A sütő nehéz készülék, ezért nagy körültekintéssel kell szállítani.
- A sütő műszaki jellemzőit nem szabad módosítani.

MEGJEGYZÉS

A telepítést szakképzett szerelőnek vagy technikusnak kell elvégeznie.

A megfelelő telepítés a szerelő felelőssége, és a termék helytelen telepítéséből származó hibáira NEM terjed ki a garancia.

- Fogyasztó: kérjük olvassa el és tartsa meg ezt az utasítást későbbi használatra, és a használat előtt feltétlenül olvassa el a teljes HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

- A termék telepítésekor ne használjon a mellékelt alkatrészekon kívül más alkatrészt.
- Győződjön meg arról, hogy a sütő egy síkban legyen a burkolat elejével.


Telepítési információk

A telepítés előtt ellenőrizze a jelenlegi kivágási méreteket, és hasonlítsa össze az alább látható kivágási méretekkel. Előfordulhat, hogy a szekrényben kevés munkát kell végezni, vagy nincs erre szükség.

MEGJEGYZÉS




Győződjön meg arról, hogy az alap vízszintes, és a szekrény eleje szögletes legyen. Ha a szekrény alja nem vízszintes, a sütőben lévő csúszó sínek kicsúszhatnak az ajtó kinyitásakor.

- A sütő kiemeléséhez használja a sütő oldalsó nyílásait. A készüléket ne az ajtó fogantyújánál fogva mozgassa/tartsa.

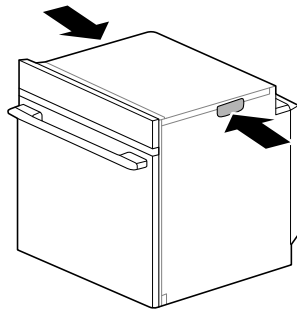

- Ne telepítsen mosogatógépet a sütő alá.

Telepítési rajzok

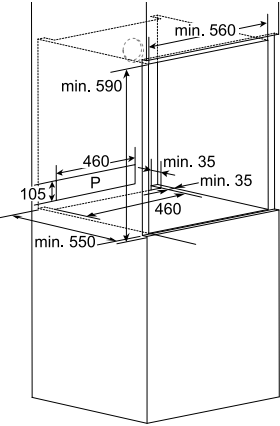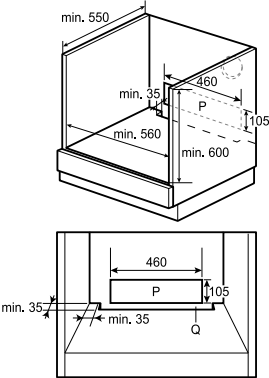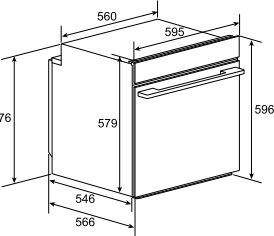Beépített szekrény	Mosogató alatti szekrény	Termék
		

MEGJEGYZÉS

- P: A konyhaszekrény hátulja
R: A konyhaszekrény oldala

Ha beépített szekrénybe szereli be, határozza meg a beépített szekrény mélységének méretét úgy, hogy az ajtó üvegfelülete és a bal és jobb oldali bútorok elülső felülete közötti eltérés 1 mm-nél kisebb legyen. A sütőt csak nyitott szekrénybe vagy fülkébe szabad beszerelni, és rendelkezni kell a szükséges szellőzőrésekkel.

Ha szükséges, hozzon létre lyukakat a P és R részeken, hogy a tápvezetékek áthaladhassanak a szekrényen.


	Beépített szekrény	Mosogató alatti szekrény	Termék
Kivágási mélység	min. 550	min. 550	546
Kivágási szélesség	min. 560	min. 560	560
Kivágási magasság	min. 590	min. 600	579

Szellőzés

A megfelelő szellőzéshez a hátsó fal és a szekrény padlója között 35 mm-es szellőzőnyílás, a sütő felső pereme és a bútor alsó pereme között pedig 10 mm/4 mm-es szellőzőrés szükséges, és a sütő mindkét

8 TELEPÍTÉS

oldalsó pereme és az oldalsó szekrény között ezeket a nyílásokat semmiképpen sem szabad lezárni. Ezért ügyeljen arra, hogy az oldalak ne érintkezzenek a ház elülső élével.

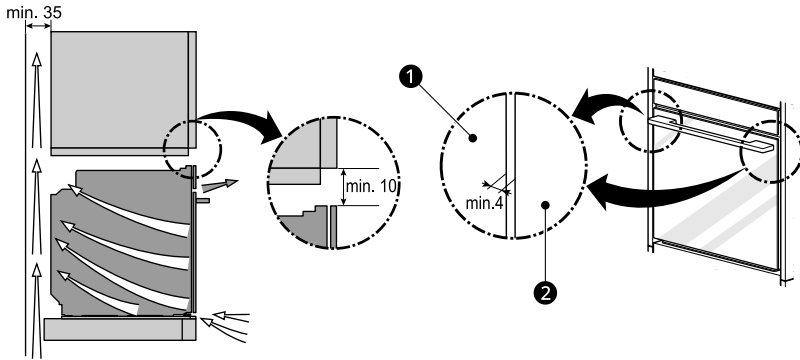

❶ Sütő


❷ Zárt konyhaszekrény vagy készülék.

Alkatrészek / szerszámok

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A rögzítő csavarokat kell használni. Ennek elmulasztása esetén a sütő kieshet a szekrényből súlyos sérülést okozva.

Mellékelt alkatrészek



❶

❷


❸

❶ Facsavar a felszereléshez (4X25) (2 db)

❷ Gumibetét (2 db)

❸ Szekrény csavaros rögzítés (2 db)

Szükséges szerszámok



❶

❷

❸

❶ Phillips csavarhúzó

❷ Mérőszalag

❸ Kesztyű

MEGJEGYZÉS

- Tartsa be az összes irányadó törvényt és rendeletet.
- Kérje meg a szerelőt, hogy mutassa meg a megszakító vagy a biztosíték helyét. Jelölje meg a könnyű hivatkozás érdekében.
- Mint minden hőtermelő készülék használatakor, itt is be kell tartani bizonyos biztonsági óvintézkedéseket.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket szakképzett szerelő vagy szerviztechnikus megfelelően telepítse és földelje.

A sütő telepítése és tesztelése


Elektromos csatlakozások

3 vezetékes áramköri csatlakozás

A sütőt engedéllyel rendelkező szakembernek kell csatlakoztatnia, a jelen utasítás és a helyi előírások betartásával. Győződjön meg arról, hogy a tanúsító címkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthona tápfeszültségével.

A sütőt egy minden pólust átfogó, legalább 3 mm-es érintkezési távolságú megszakító kapcsolóval kell az áramforráshoz csatlakoztatni, és a törvény szerint földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Az áramellátás-megszakító (leválasztó) kapcsolónak hozzáférhetőnek kell lennie a telepítés után. A sütő alkatrészei 230 V / 16 A-en működnek. A csatlakoztatás előtt azonosítsa a fázis- és nulla vezetőt a tápvezetéken. A helytelen csatlakoztatás megrongálhatja a sütőt.

Csatlakoztassa a sütőt az áramellátáshoz.

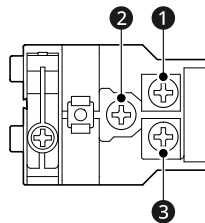

① Feszültség alatt álló (barna)

② Föld (sárga/zöld)


③ Semleges (kék)

MEGJEGYZÉS

- Csatlakoztassa a zöld és sárga vezetéket a ② csatlakozó pólushoz, a feszültség alatt álló barna vagy piros vezetéket az ① csatlakozó pólushoz, a semleges kék vagy fekete vezetéket pedig a ③ csatlakozó pólushoz.

A készüléket elektromosan csatlakoztassa a védőérintkezős dugóval

A készüléket csak megfelelően beszerelt védőérintkezős aljzathoz szabad csatlakoztatni. Helyezze be a dugót a védőérintkezős aljzatba. A készülék telepítésekor a hálózati vezeték hálózati dugójának szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. Ha a szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a telepítési előírásoknak megfelelően egy leválasztó kapcsolót kell beépíteni az állandó villanyszerelésbe.

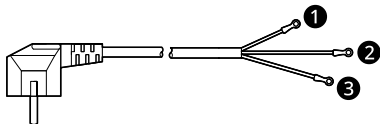

A sütő telepítése


A sütő mozgatása

Két vagy több ember emelje fel a sütőt a sütő oldalán lévő fogantyúk segítségével.

A sérülés elkerülése érdekében, mindig viseljen védőkesztyűt a készülék mozgatásakor. Mindig legyen óvatos, mert a szekrény paneleinek éles széléi lehetnek.


Ha a készüléket az ajtó fogantyújánál fogva szállítja, az a fogantyú letörését okozhatja. Az ajtó fogantyúja nem bírja el a készülék súlyát. Ne

mozgassa vagy tartsa a készüléket az ajtó fogantyújánál fogva.

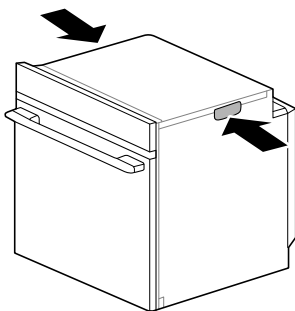

A csavarok meghúzása

- 1 Helyezze a készüléket a konyhában kijelölt helyre, és csatlakoztassa a tápegységet.
- 2 A rögzítőfuratok megtalálásához nyissa ki a készülék ajtaját, és nézze meg a készülék oldalsó keretét (a képen látható helyzetben).
- 3 Rögzítse a készüléket a készülékhez mellékelt két darab A szekrény csavaros rögzítővel és B csavarokkal.
- 4 Telepítés után ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő szellőzési nyílással rendelkezik-e.

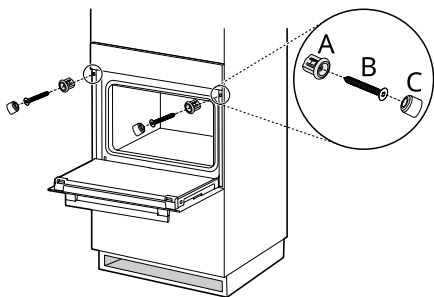

Működési ellenőrző lista

Mindegyik funkciót gyárilag ellenőrizték a szállítás előtt. Ennek ellenére javasoljuk, hogy még egyszer ellenőrizze a sütő működését. Lásd a Használati útmutatót. Az alapvető ellenőrzéshez tartsa be az utasításokat.

- 1 Kapcsolja be az áramellátást.
 - Az indítási hangjelzés hallható, és megjelenik az indítási animáció vagy az óra a kijelzőn.
- 2 Ellenőrizze a sütő működését Meleg levegő üzemmódban.

Érintse meg a Start gombot. A sütő elkezd az előmelegítést. Ellenőrizze a konvekciós ventilátor működését. A konvekciós ventilátor a hátsó falban található.

Az előmelegítés befejeztével megszólal egy hangjelzés. Érintse meg a Pause&Stop gombot.

 - A sütőtér nem melegít.
 - Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e a demo üzemmód („Demo vagy D”) ikon. Ha a demo üzemmód be van kapcsolva, a készülék nem melegszik fel. A sütő használata előtt kapcsolja ki az üzemmódot. Az üzemmód kikapcsolásához olvassa el a Használati útmutatót.
- 3 Ellenőrizze a sütő működését Grillezés üzemmódban.
 - Válassza a Nagy grill funkciót, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
 - Érintse meg a Start gombot. A Grillezés funkció használatához a sütő ajtajának zárva kell lennie. Érintse meg bármikor a Pause&Stop gombot a leállításhoz.
- 4 Kapcsolja be és ki a sütő világítását, hogy ellenőrizze a lámpák normál állapotát.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy kis mennyiségű füst és szag észlelhető a kezdeti bemelegítési időszakban.

- Ha a sütő nem működik megfelelően, lásd a Használati útmutatóban található hibaelhárítási listát. A lista azokat a gyakori jelenségeket tartalmazza, melyek nem a termék hibás gyártásának vagy anyaghibáinak következményei. Ha a probléma folyamatosan jelentkezik, forduljon a forgalmazóhoz.
 - Az LG ingyenes szervizszámát és címét a jótállási jegyben található jótállásban találja.
 - A jelen kézikönyv olyan képeket vagy tartalmat tartalmazhat, melyek eltérhetnek az Ön által vásárolt modelltől.
 - A jelen kézikönyvet a gyártó felülvizsgálhatja.
-

