
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

MFL67983141

SEC. / WORK	적용모델	재 질	인쇄방법	인쇄도수		PAGE	REMARK
				표 지	내 지		
41	VS87*****	모조지 80g OFFSET 인쇄	OFFSET 인쇄	1도	1도	28, A5	태국향 Thai

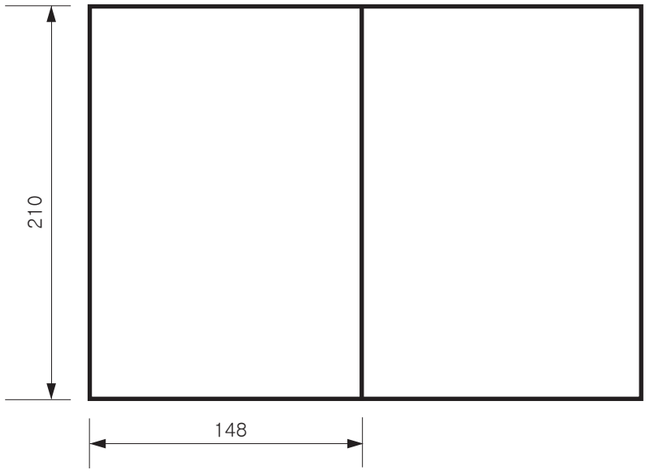

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 도면에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34 를 만족할 것.

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design drawing.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB, PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
6					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

DR COMPLETED
도면 DR 완료

PDF
ILLUSTRATOR

완료일 :

TRIG.	UNIT	mm	SCALE 1/1	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING / DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		Cloud-P ETH향 1/1
신주은 17.04.17	박세종 17.04.17		김현석 17.04.18		
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.	RELATED DWG.			DWG. No.	MFL67983118

LG
Life's Good

คู่มือผู้ใช้

เครื่องดูดฝุ่นมือถือแบบไร้สายของ LG

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญและคำแนะนำสำหรับการดูแลรักษา และการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่ปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในหน้า 3, 4, 5 เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ที่สะดวกใช้งานเพื่อการอ้างอิงในอนาคต โปรดอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกหลังซื้อ

VS87*****

MFL67983141

www.lg.com

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ..... 3~5

ส่วนประกอบและฟังก์ชัน 6

วิธีการใช้งาน ..... 7~23

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น 7

การประกอบเครื่องชาร์จ 8

วิธีติดตั้งและถอดถังเก็บน้ำ 9

วิธีติดตั้งแผ่นถูพื้นแบบเปียก 10

วิธีเติมน้ำ 11

วิธีใช้แผ่นถูพื้นแบบแห้ง 12

การใช้เครื่อง ..... 13~15

คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดในสถานการณ์แบบต่าง ๆ ..... 16~17

การชาร์จแบตเตอรี่ 18

วิธีเก็บรักษาถังเก็บน้ำ 19

วิธีติดตั้ง/ถอดวงแหวนของถังเก็บน้ำ 20

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น 21

การประกอบถังเก็บฝุ่น 22

การทำความสะอาดหัวดูด 23

คำแนะนำการแก้ปัญหา 24

รายละเอียด 25

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่นของคุณเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, การบาดเจ็บ หรือความเสียหายในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ คู่มือนี้มิได้ครอบคลุมถึงทุกสภาวะที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตของคุณ หากคุณมีปัญหาที่คุณไม่เข้าใจ เครื่องนี้เป็นไปตามระเบียบ



นี่คือสัญลักษณ์การแจ้งเตือนความปลอดภัย
สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะเป็นไปตามสัญลักษณ์แจ้งเตือนด้านความปลอดภัย และข้อความ "คำเตือน" หรือ "ข้อควรระวัง"
คำเหล่านี้หมายถึง

⚠ คำเตือน สัญลักษณ์นี้จะเตือนคุณถึงการกระทำที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงหรือการเสียชีวิต

⚠ ข้อควรระวัง สัญลักษณ์นี้จะเตือนคุณถึงการกระทำที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของทรัพย์สิน

⚠ คำเตือน

1. ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
2. เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่น
3. หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก LG Electronics เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน


- **เครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานภายในที่พักอาศัยทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อใช้ในสำนักงานหรือเพื่อการค้า**
- **ห้ามบุคคลใดที่ไม่ใช่ช่างซ่อมทำการแยกส่วนประกอบหรือดัดแปลงเครื่อง**
  อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต
- **อย่าให้ละอองวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น แก๊สโซลีน หรือ สารเคมีที่เป็นตัวทำละลาย หรือ สารลดแรงตึงผิว เช่น สารทำความสะอาดหรือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอาบน้ำ หรือเครื่องดื่มอยู่ใกล้เครื่องและฐานชาร์จ**
  อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้
- **อย่าให้มีวัตถุขนาดหนักกดทับบนสายไฟ ทำให้หงิกงอหรือทำให้ขาด**
  การใช้สายไฟหรือปลั๊กที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต สายไฟที่ได้รับความเสียหายนั้นมีอันตราย โปรดเปลี่ยนสายไฟเหล่านั้นโดยศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
- **อย่าให้ของเหลว เช่น น้ำเข้าในตัวเครื่อง และอย่าใช้เครื่องในการดูดของเหลว, วัตถุแหลมคม, หรือถ่านที่ยังคุอยู่**
  อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตถ้าน้ำรั่วเข้าในเครื่อง โดยอุบัติเหตุ ให้ปิดสวิตช์ไฟในทันที ดึงปลั๊กไฟออก แล้วติดต่อผู้ให้บริการ LG Electronics เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- **อย่าสอดเข็มหมุดหรือวัตถุแหลมคมเข้าข้างใน หรือรอบๆ เครื่องและฐานชาร์จ**
  มีความเสี่ยงจากการถูกไฟช็อต
- **ห้ามใช้เครื่องหากมีกลิ่นก๊าซ ถอดปลั๊ก และทำให้อากาศถ่ายเทเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น**
  อาจมีความเสี่ยงจากไฟหรือการระเบิด
- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับบนผนังขนาด 10amp และไม่ได้ใช้งานหนักเกินกำลัง**
  การใช้งานเต้ารับบนผนังหนักเกินไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้และการทำงานที่ผิดพลาด
- **ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟหรือเต้ารับหลวม หรือเสียหาย**
  อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต
- **อย่าใช้งานเครื่องหากท่อดูดหรือท่อระบายอากาศถูกบดบัง**
  อาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูป ไฟไหม้ หรือความร้อนเกิน
- **อย่าใช้งานเครื่องขณะที่ไม่มีถังใส่ฝุ่น**
  มีความเสี่ยงที่เครื่องอาจเสียหาย หรือได้รับบาดเจ็บจากไฟช็อต
- **อย่าวางสายไฟและเครื่องดูดฝุ่นใกล้อุปกรณ์ทำความร้อน**
  อาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูป, ทำงานผิดพลาดหรือเกิดไฟไหม้
- **ระวังอย่าให้นิ้วสัมผัสโดนขาของปลั๊กเมื่อดึงปลั๊กออกจากเต้ารับบนฝาผนัง**
  อาจทำให้เกิดไฟช็อต
- **อย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นกับเครื่องดูดฝุ่น หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น**
  อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและเครื่องเสียหาย
- **อย่าใช้งานปลั๊กด้วยมือเปียก**
  อาจทำให้เกิดไฟช็อต
- **อย่าทำความสะอาดท่อดูดด้วยน้ำและใช้งานเมื่อส่วนประกอบต่างๆ แห้งแล้ว**
  อาจทำให้เกิดไฟช็อต หรือทำงานผิดพลาด
- **เมื่อคุณทำความสะอาดภายนอกเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงปลั๊กออกแล้ว และอย่าทำความสะอาดด้วยสารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกร่อน**
  อาจทำให้เกิดไฟช็อตและตัวเครื่องภายนอกได้รับความเสียหาย
- **อย่าใช้มืออุดท่อดูดขณะที่เครื่องทำงาน รอให้เครื่องหยุดทำงานแล้วจึงถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใดๆ**
- **ห้ามทำความสะอาดด้านนอกของท่อดูดหรือพื้นผิวด้านล่างของเครื่องด้วยน้ำ หรือน้ำยาทำความสะอาด ใช้ผ้าที่เปียกหมาดๆ เท่านั้น**
  อาจทำให้เครื่องเสียหาย หรือทำให้เกิดไฟช็อต
- **หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น**
- **ห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่มีละอองน้ำมันทางอุตสาหกรรมในปริมาณมาก หรืออนุภาคโลหะ**
  การทำเช่นนั้นอาจเกิดไฟ หรือเครื่องทำงานผิดพลาด
- **ห้ามใช้เครื่องในที่ที่มีก๊าซ หรืออาจมีก๊าซที่ติดไฟได้รั่วไหล**
  อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด
- **อย่าถอดส่วนประกอบของแบตเตอรี่**
  มีความเสี่ยงจากไฟหรือไฟฟ้าช็อต
- **อย่าให้เครื่องสัมผัสกับความร้อนหรือไฟ อย่าให้เครื่องถูกแสงแดดโดยตรง**
  มีความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด
- **อย่าให้แบตเตอรี่ได้รับการกระทบกระแทก**
  มีความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด
- **ชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น โปรดชาร์จด้วยวิธีที่ถูกต้อง**
  แบตเตอรี่อาจได้รับความเสียหาย หรือเกิดไฟไหม้
- **ถ้ามีของเหลวใดๆ รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ อย่าให้สัมผัสถูกผิวหนังหรือดวงตา ถ้าคุณสัมผัสถูกของเหลวดังกล่าว ให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำในปริมาณมาก และปรึกษาแพทย์**
  มีความเสี่ยงต่อการไหม้และตาบอด

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ


⚠ ข้อควรระวัง

- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้กับแรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากที่ระบุ**
  อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
- **หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กไฟออก**
- **อาจเกิดไฟฟ้าสถิตที่ตัวเครื่องระหว่างการทำความสะอาด**
  เครื่องดูดฝุ่นอาจทำงานผิดพลาดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต ให้ดึงสายไฟออกแล้วเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง
- **วัตถุขนาดใหญ่ เช่น ถุงเท้า, ถุงน่อง, กระดาษทิชชู ฯลฯ อาจบดบังท่อดูดขณะที่ทำความสะอาด ให้เก็บให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำความสะอาด**
  ต้องใช้เครื่องนี้สำหรับดูดฝุ่นเท่านั้น
- **อย่าหยุดอยู่ที่เดียว หรือใช้งานในจุดเดียวเป็นเวลานานพื้น**
  อาจได้รับความเสียหายจากการเสียดสี หรือการสั่นสะเทือน
- **อย่าสัมผัสพื้นผิวด้านล่างด้วยมือหรือเท้าขณะที่เครื่องทำงาน**
- **อย่าใช้งานเครื่องโดยไม่มีถังเก็บฝุ่นและฝาปิด ตรวจสอบอยู่เสมอว่าเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นแล้วเมื่อฝุ่นถึงระดับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังใช้งาน**
  ถ้ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องขณะที่ถังเก็บฝุ่นเต็ม อาจทำให้เครื่องทำงานผิดพลาด หรือเกิดความร้อนเกิน
- **เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต ให้จับที่ตัวปลั๊กเมื่อทำการถอดปลั๊ก และไม่ดึงที่สายไฟเมื่อดึงปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง**
- **ถ้ามีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่พื้นผิวด้านล่างของถังเก็บฝุ่น ให้เอาออกก่อนใช้เครื่อง**
  อาจทำให้มอเตอร์ดูดเสียหายและทำให้ทำงานผิดพลาดและได้รับความเสียหาย
- **อย่าใช้เครื่องดูดก๊าซมีพิษ**
  เครื่องอาจทำงานล้มเหลว และก๊าซพิษไม่ถูกขจัดไป
- **ให้ใช้งาน หรือวางเครื่องบนพื้นผิวที่ได้ระดับและอย่าใช้ความรุนแรงของเครื่อง**
  การทำเช่นนั้นอาจเกิดไฟไหม้ หรือเครื่องทำงานล้มเหลว
- **กำจัดตัวเครื่องด้วยวิธีที่ถูกต้อง**
  มีความเสี่ยงของไฟไหม้และระเบิด
- **ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดควรกำจัดแยกจากขยะเทศบาล โดยให้ทิ้งโรงกำจัดขยะโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น**
- **สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการกำจัดเครื่องเก่า โปรดติดต่อสำนักงานเขต, โรงกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์**
- **แบตเตอรี่/แอคคิวมูเลเตอร์ทั้งหมดควรกำจัดแยกจากขยะเทศบาล โดยให้ทิ้งโรงกำจัดขยะโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น**
- **สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่/แอคคิวมูเลเตอร์ของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานเขต, โรงกำจัดขยะ หรือร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์**

ส่วนประกอบและฟังก์ชัน

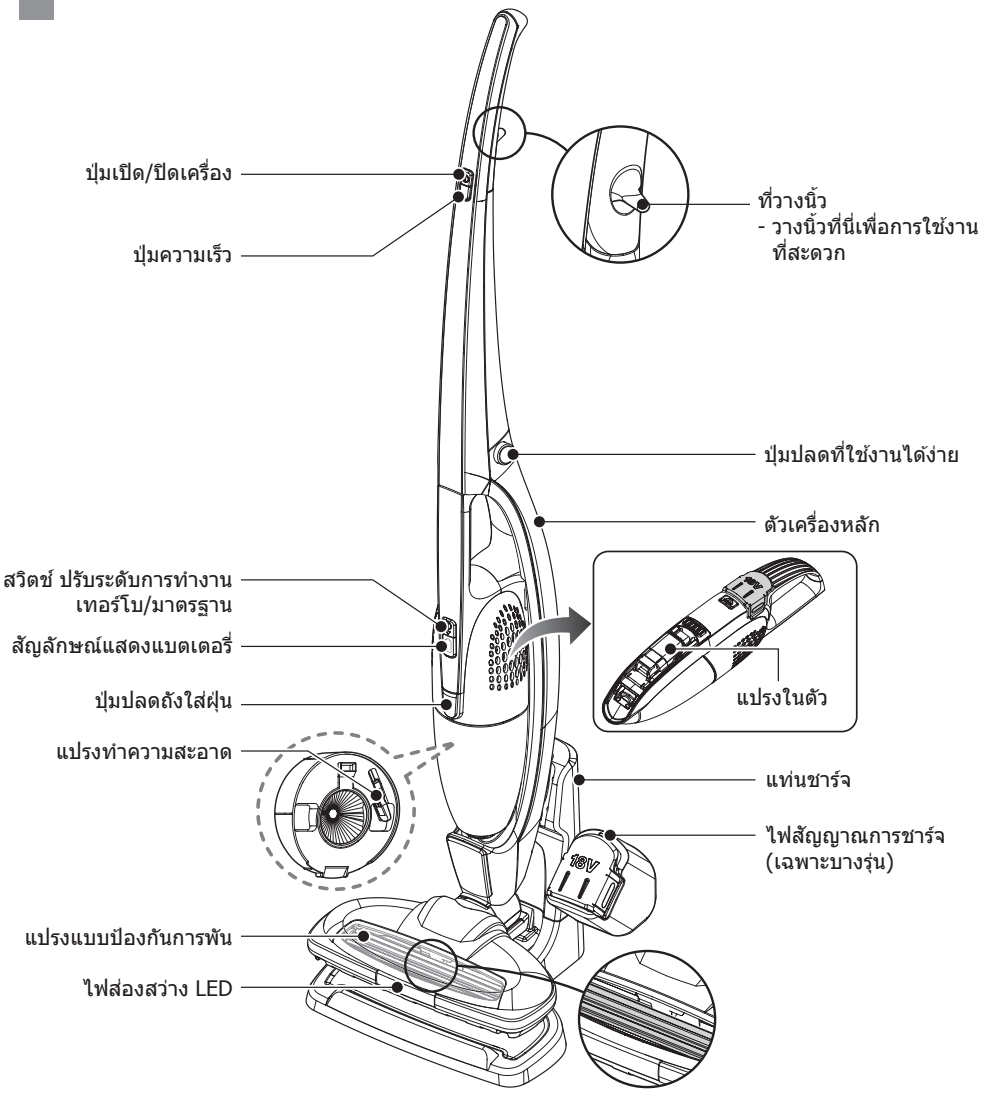



ส่วนประกอบ เครื่องชาร์จ,
สกรูยึดด้ามจับ, แบตเตอรี่สำรอง(เฉพาะบางรุ่น),
แปรงทำความสะอาด, ถังเก็บน้ำ,
แผ่นถูพื้นแบบเปียก (ติดตั้งกับแผ่นถูพื้นด้านข้าง),
แผ่นถูพื้นแบบแห้ง (สามารถใช้เช่นเดียวกับแผ่นถู
พื้นแบบเปียกได้)

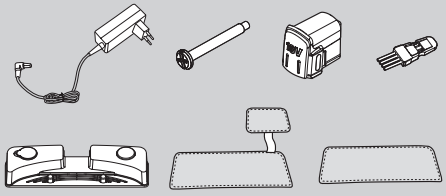

วิธีการใช้งาน

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

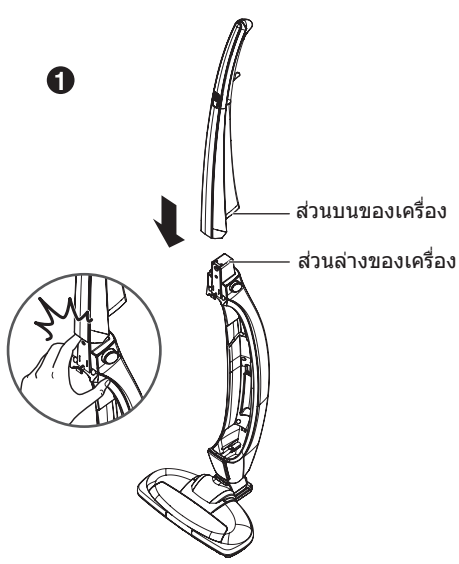

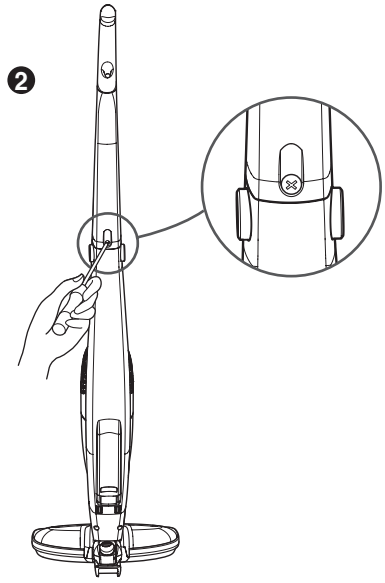

❶ ประกอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้ากับเครื่อง


ติดตั้งเครื่องส่วนบนเข้ากับเครื่องส่วนล่างในทิศทางลูกศรตามที่แสดงในภาพ
(ในขณะที่ประกอบเครื่อง อย่าให้นิ้วคุณเข้าไปติดในเครื่อง)

❷ ไขสกรูยึดให้แน่น

มีรูสำหรับยึดที่ด้านหลังของเครื่อง
ใช้สกรูยึดที่มาพร้อมกับเครื่องในการประกอบส่วนบนและส่วนล่าง

วิธีการใช้งาน

การประกอบเครื่องชาร์จ

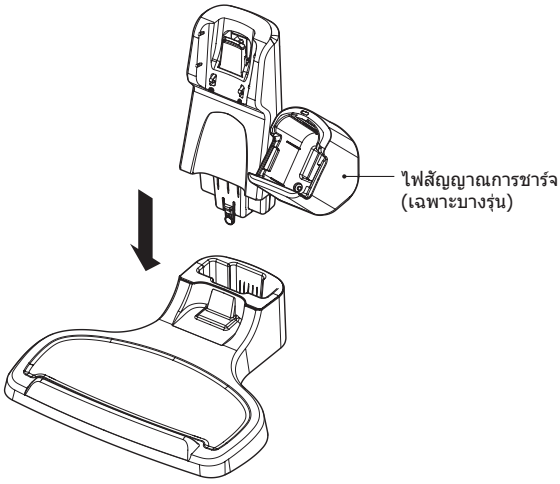


สอดส่วนบนของฐานชาร์จเข้ากับส่วนล่างจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "คลิก"


วิธีการใช้งาน

วิธีติดตั้งและถอดถังเก็บน้ำ

❶

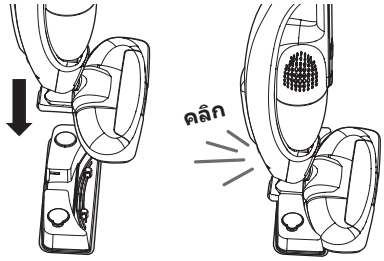

❷

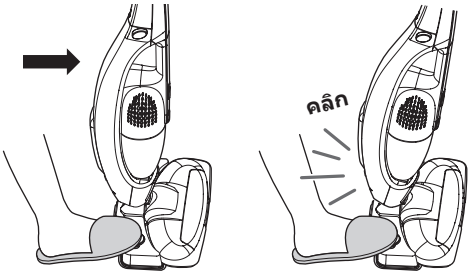

❶ วิธีติดตั้งถังเก็บน้ำ

วางถังเก็บน้ำไว้บนพื้นและเสียบหัวข้อต่อของเครื่องลงในร่องที่ตรงกลางถังจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงดัง "คลิก"

❷ วิธีถอดถังเก็บน้ำ


เมื่อวางเท้าข้างหนึ่งบนถังเก็บน้ำ แล้วดันเครื่องไปข้างหน้า

⚠ คำเตือน

ห้ามทิ้งเครื่องไว้บนพื้นโดยมีถังเก็บน้ำติดตั้งไว้กับลำตัวหลักของเครื่อง น้ำอาจไหลออกมาและทำให้พื้นเสียหาย

วิธีการใช้งาน

วิธีติดตั้งแผ่นถูพื้นแบบเปียก

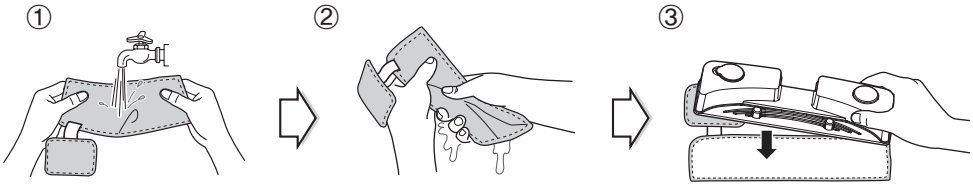


① โปรดทำให้แผ่นถูพื้นเปียกก่อนใช้งาน
② โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บีบแผ่นถูกพื้นแบบเปียกอย่างเพียงพอแล้ว ก่อนใช้งาน เพื่อกำจัดความเปียกชื้นส่วนเกิน
③ เมื่อหันด้านเวลโครของแผ่นถูพื้นแบบเปียกขึ้น แล้วติดตั้งกับถังเก็บน้ำ

เคล็ดลับการใช้งาน

• ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด โปรดทำให้แผ่นถูพื้นเปียกก่อนใช้งาน
ในการใช้แผ่นถูพื้นแบบแห้ง โปรดเทน้ำในถังเก็บน้ำออก

วิธีการใช้งาน

วิธีเติมน้ำ

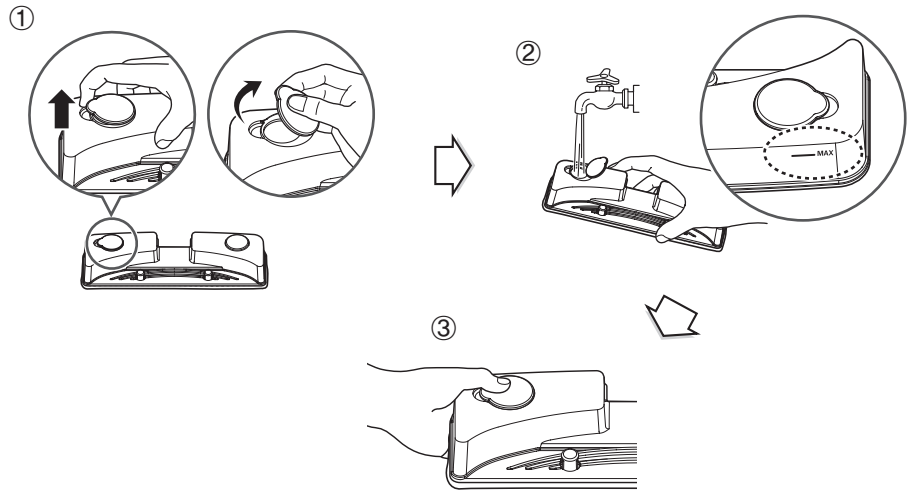


① เปิดฝาบนถังเก็บน้ำดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง
② ดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง ให้เติมน้ำในถังเก็บน้ำจนถึงเส้น "สูงสุด" ซึ่งระบุไว้ที่ด้านข้าง
③ หลังจากเติมน้ำแล้ว ให้ปิดฝาของถังเก็บน้ำอย่างแน่นหนา


⚠ คำเตือน

ขอแนะนำให้คุณติดตั้งแผ่นถูพื้นก่อนเติมน้ำในถังเก็บน้ำหรือขยับเครื่องไปมา
การขยับเครื่องหรือเติมน้ำในถังเก็บน้ำก่อนติดตั้งแผ่นถูพื้นอาจทำให้น้ำรั่วออกจากสายส่งน้ำได้

วิธีการใช้งาน

วิธีใช้แผ่นถูพื้นแบบแห้ง

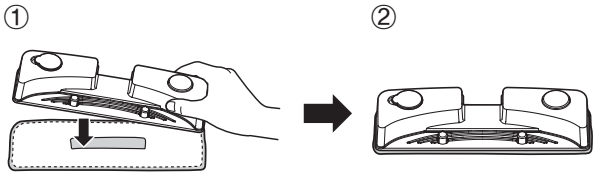

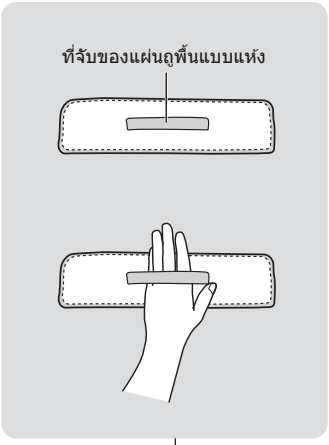

ขณะที่ติดตั้งถังเก็บน้ำก่อนใช้งาน

① เมื่อหันด้านเวลโครของแผ่นถูพื้นแบบเปียกขึ้น แล้วให้ทำการติดตั้งกับถังเก็บน้ำ
② โปรดติดตั้งถังเก็บน้ำไว้บนเครื่องก่อนใช้งาน
(หากต้องการใช้ไม้ถูพื้นแบบแห้ง โปรดเทน้ำในถังเก็บน้ำออก)

เมื่อกำลังใช้แผ่นดูพื้นที่มีที่จับ


วางมือของคุณบนที่จับที่ด้านหลังของแผ่นถูพื้นแบบแห้ง

เคล็ดลับการใช้งาน

- แผ่นถูพื้นแบบแห้งสามารถใช้เช็ดน้ำหรือเครื่องดื่มที่หก หรือปัดฝุ่นได้

วิธีการใช้งาน

การใช้เครื่อง

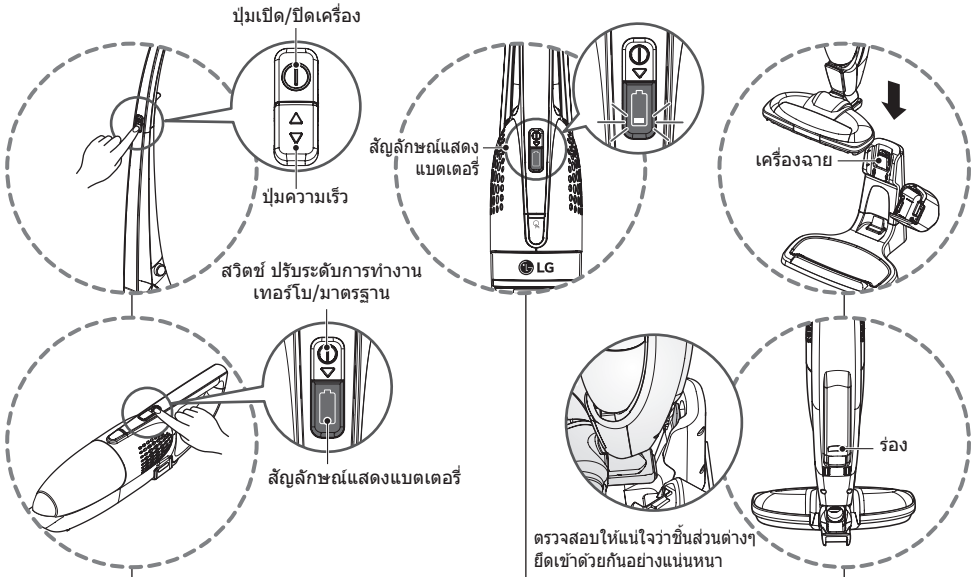

กดปุ่ม เปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
- ขณะที่ใช้งานเครื่อง ให้ปรับความเร็วของเครื่องทำความสะอาดด้วยปุ่มความเร็ว
- ถ้าเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าไม่อยู่ในระดับต่ำเกินไป

วางส่วนล่างของเครื่องดูดฝุ่นบนเครื่องชาร์จตามที่แสดงในภาพ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวเครื่องหลักได้อย่างแน่นหนา
หากต้องการชาร์จ ให้วางเครื่องในแท่นชาร์จโดยที่ถอดถังเก็บน้ำออกก่อน

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่
- จะสามารถใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มจะสามารถใช้ได้ 6 นาทีแบบความเร็วสูง และ 20 นาทีที่ความเร็วปกติ
- เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงไฟกะพริบและจะปิดเครื่องเองในไม่ช้า

⚠ คำเตือน
ห้ามดูดของเหลว
การใช้ดูดของเหลวอาจทำให้ชำรุด

วิธีการใช้งาน

การใช้เครื่อง





แปรงป้องกันการพันนั้นเหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดพรมที่มีขนสั้น หรือพื้นแบบธรรมดา

① ไม่แนะนำให้ดูดพรมที่มีขนยาว

② ถ้าคุณดูดพรมขนยาวเป็นเวลานาน อาจทำให้แปรงป้องกันการพันหยุดทำงาน
- เมื่อแปรงป้องกันการพันหยุดทำงานเนื่องจากมอเตอร์ทำงานมากเกินไป ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง


③ เมื่อคุณต้องการออกไปข้างนอกขณะที่กำลังดูดฝุ่นอยู่ ให้วางเครื่องดูดฝุ่นบนพื้น หรือบนฐานชาร์จ
- เครื่องดูดฝุ่นที่ร่วงหล่นอาจเป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง


การป้องกันมอเตอร์ทำงานหนักเกินกำลังสำหรับหัวแปรงป้องกันการพันนั้นจะทำงานโดยการหยุดมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันเด็ก หรือเมื่อแปรงพันกับเส้นด้ายหรือเส้นใย

วิธีการใช้งาน

การใช้เครื่อง

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ แปรงในตัวจะยึดติดอยู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาด
เมื่อใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดเดี่ยวๆ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

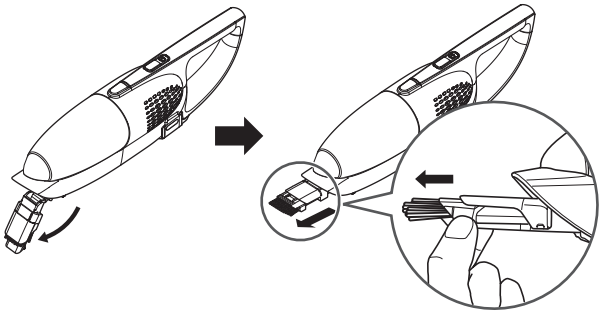

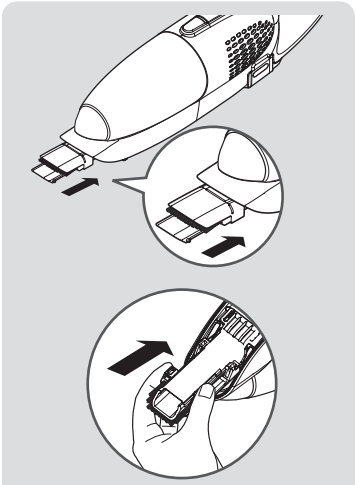

การใช้แปรงแบบในตัว

ดึงแปรงแบบในตัวที่ด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่นในทิศทางตามลูกศร

เลื่อนแปรงในทิศทางตามลูกศรจนกว่าจะเกี่ยวได้อย่างแน่นหนา

การประกอบแปรงแบบในตัว

เลื่อนแปรงของแปรงแบบในตัวตามทิศทางตามลูกศร

ใส่แปรงแบบในตัวกลับเข้าไปในกล่องตามทิศทางตามลูกศร

วิธีการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดในสถานการณ์แบบต่าง ๆ

ติดตั้งแผ่นถูพื้นแบบเปียก

ติดตั้งแผ่นถูพื้นกับด้ามของเครื่องเพื่อปัดฝุ่นและเช็ดในเวลาเดียวกัน



เมื่อกำลังทำความสะอาดด้วยแผ่นถูพื้นแบบเปียก

⚠ ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน

- **ห้ามนำของเหลวเช่น น้ำ ใส่ลงในเครื่อง**
  - การทำเช่นนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- **ห้ามวางเครื่องทิ้งไว้บนพื้นหากมีแผ่นถูพื้นแบบเปียกติดตั้งอยู่**
  - แผ่นถูพื้นแบบเปียกอาจทำให้พื้นเสียหาย
- **ห้ามวางเครื่องในแท่นชาร์จหากมีถังเก็บน้ำติดตั้งอยู่**
- **เมื่อใช้แผ่นถูพื้นด้านข้าง โปรดระวังไม่ให้เท้าของคุณกระแทกกับหัวข้อต่อ**

วิธีการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดในสถานการณ์แบบต่าง ๆ


การตรวจสอบก่อนการใช้งาน

- **เมื่อใช้แผ่นถูพื้นแบบเปียก ให้ทำให้แผ่นถูพื้นเปียกก่อนนำไปติดกับตัวเครื่องเพื่อใช้งาน**
  - ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด โปรดทำให้แผ่นถูพื้นเปียกก่อนใช้งาน
- **หากจากคุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว โปรดเทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ**
  - น้ำที่ค้างอยู่ในถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลานานอาจเกิดการปนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นได้
  - เขย่าถังเก็บน้ำเพื่อกำจัดความเปียกชื้นที่ยังตกค้าง
- **หลังจากถูพื้นแบบเปียกแล้ว ให้ถอดแผ่นถูพื้นและทำความสะอาด**
  - หากปล่อยให้เปียก แผ่นถูพื้นอาจส่งกลิ่นได้
- **ห้ามทำความสะอาดโดยมีแผ่นถูพื้นที่สกปรกติดตั้งอยู่**
  - การทำเช่นนี้อาจทำให้พื้นสกปรกได้
- **ขอแนะนำให้คุณติดตั้งแผ่นถูพื้นก่อนเติมน้ำในถังเก็บน้ำหรือขยับเครื่องไปมา**
  - การขยับเครื่องหรือเติมน้ำในถังเก็บน้ำก่อนติดตั้งแผ่นถูพื้นอาจทำให้น้ำรั่วออกจากสายส่งน้ำได้
- **สายส่งน้ำสามารถถอดออกได้เพื่อนำไปรับการบริการ หากสายส่งน้ำถูกถอดระหว่างใช้งาน เพียงแค่ติดตั้งใหม่และทำความสะอาดต่อ**
- **ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ คุณอาจพบเชือกหลวม ฯลฯ รอบสายส่งน้ำ สิ่งเหล่านี้สามารถเอาออกได้อย่างง่ายดายโดยการล้างน้ำ**
- **โปรดใช้แผ่นถูพื้นแบบเปียกที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ**
  - การใช้แผ่นถูพื้นอื่น ๆ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- **ในการใช้แผ่นถูพื้นแบบแห้ง โปรดเทน้ำในถังเก็บน้ำออก**

เคล็ดลับการใช้งาน


- แผ่นถูพื้นด้านข้างสามารถใช้เพื่อลบรอยเปื้อนหรือคราบออกจากพื้นได้

※ เมื่อใช้แผ่นถูพื้นด้านข้าง โปรดระวังไม่ให้เท้าของคุณกระแทกกับหัวข้อต่อ

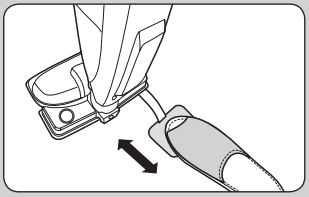

วิธีการใช้งาน

การชาร์จแบตเตอรี่

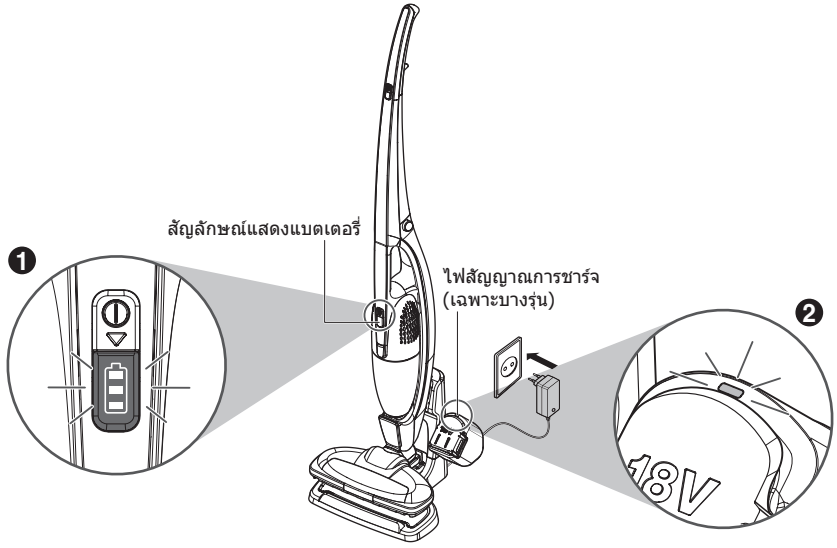


❶ หากแรงดันไฟต่ำขณะใช้เครื่อง เครื่องจะทำการปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ จากนั้นคุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก่อนเริ่มทำการชาร์จใหม่ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดว่าติดตั้งกับตัวเครื่องมั่นคงแล้วหรือยัง จากนั้นวางไว้บนฐานชาร์จ

❷ เวลาในการชาร์จอาจต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแบตเตอรี่ เมื่อเหลือพลังงานต่ำจะใช้เวลาประมาณ 5.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม (สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งก้อน)

- จะทำการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องดูดฝุ่นก่อน หลังจากนั้นจึงชาร์จแบตเตอรี่สำหรับฐานชาร์จ
- ขณะที่อุปกรณ์ทำความสะอาดได้รับการชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเพื่อแสดงปริมาณไฟที่ชาร์จ
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟจะหยุดกะพริบ
- ขณะที่ฐานชาร์จได้รับการชาร์จไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบ และเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะหยุดกะพริบ
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กจากเต้ารับบนผนัง
- สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่สองก้อนที่หมดแล้วให้เต็มในคราวเดียวกันอาจต้องใช้เวลานานถึง 11 ชั่วโมง
- การจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานานโดยไม่มีการชาร์จอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อม
- หากคุณต้องการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกๆ หกเดือน

วิธีการใช้งาน

วิธีเก็บรักษาถังเก็บน้ำ

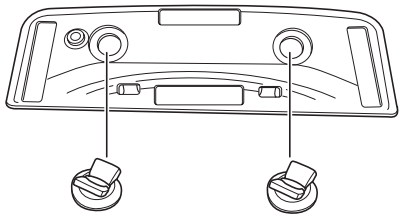

ในการกำจัดความเปียกชื้นทั้งหมดออกจากถังเก็บน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถอดวงแหวนที่ติดอยู่ด้านล่างของถังเก็บน้ำออก แล้วเก็บแบบกลับด้านเขย่าถังเก็บน้ำเพื่อกำจัดความเปียกชื้นที่ยังตกค้าง


เคล็ดลับการใช้งาน

- หากจากคุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว โปรดเทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ น้ำที่ค้างอยู่ในถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลานานอาจเกิดการปนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นได้

วิธีการใช้งาน

วิธีติดตั้ง/ถอดวงแหวนของถังเก็บน้ำ



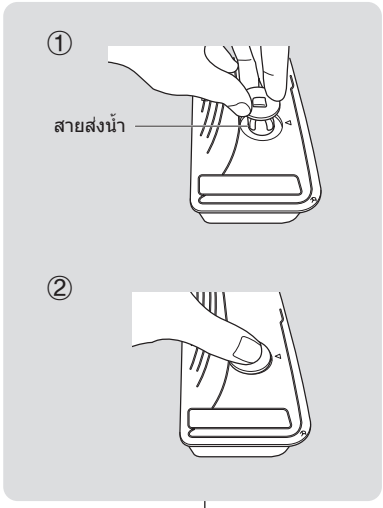

วิธีถอดวงแหวนของถังเก็บน้ำ

กดตรงกลางของวงแหวนเบา ๆ จากนั้นดึงตรงส่วนปลาย


วิธีติดตั้งวงแหวนของถังเก็บน้ำ

① ดันสายส่งน้ำให้ประกอบเข้ากับวงแหวน โดยให้ลงไปจนสุดรูซึ่งอยู่ตรงส่วนล่างของถังเก็บน้ำ
② กดลงเพื่อให้วงแหวนประกอบเข้ากันอย่างแน่นหนา

⚠ คำเตือน
หากสายส่งน้ำติดอยู่ในถังเก็บน้ำหรือประกอบผิดพลาด น้ำอาจรั่วและทำให้พื้นเสียหาย

วิธีการใช้งาน

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

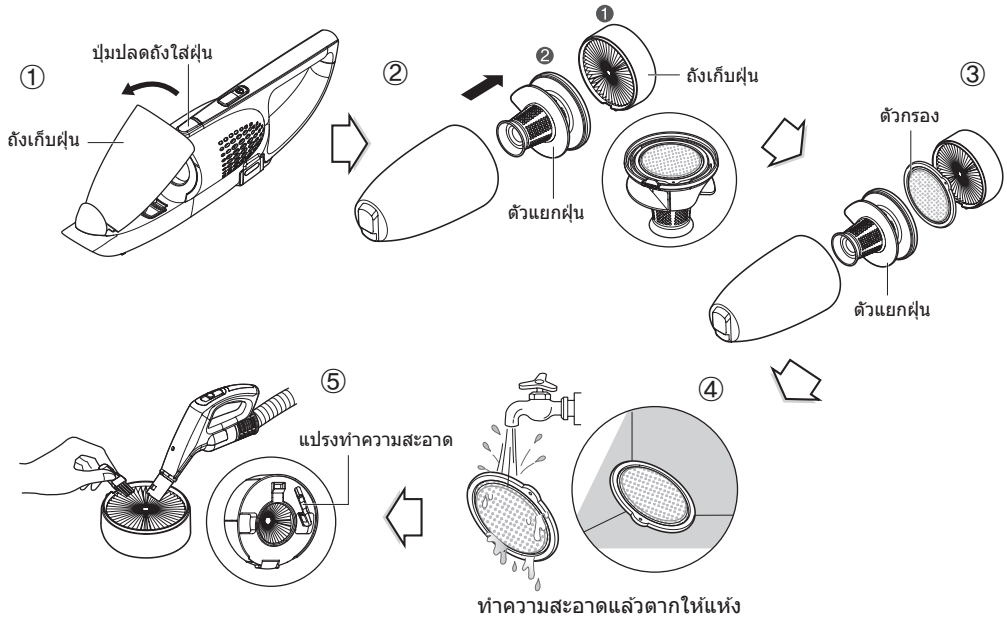


① เพื่อนำถังเก็บฝุ่นออก กดปุ่มปล่อยค้างไว้ แล้วดึงในทิศทางลูกศร
② ถอดแผ่นกรองฝุ่นในทิศทางที่ระบุด้วยลูกศรในภาพ ตามด้วยตัวแยกฝุ่น
③ ดังที่แสดงในภาพ ให้แยกตัวแยกฝุ่นและและตัวกรองออกจากกัน
④ ถอดตัวกรองออก ล้างด้วยน้ำแล้วตากให้แห้งในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทก่อนนำมาใช้
(ระวังฝุ่นจะร่วงจากแผ่นกรองขณะถอด)
⑤ ใช้แปรงหรือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอื่นเพื่อทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
(ห้ามใช้น้ำล้างถังเก็บฝุ่น การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานหรือเกิดกลิ่นได้)

- ในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ ให้เช็ดฝุ่นหรือทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง (ห้ามใช้น้ำ) และล้างตัวกรองด้วยน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
(การทำความสะอาดแผ่นกรองบ่อยครั้งสามารถช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้)
- เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องดูดฝุ่นของคุณ ให้เทฝุ่นออกจากถังทุกครั้งหลังการใช้งาน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวกรองไว้บนสุดของตัวแยกฝุ่น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ติดตั้งตัวกรอง อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้
- ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นขณะที่มีตัวแยกฝุ่น มิฉะนั้นฝุ่นจะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่อง ทำให้เครื่องดูดฝุ่นได้รับความเสียหาย

วิธีการใช้งาน


การประกอบถังเก็บฝุ่น

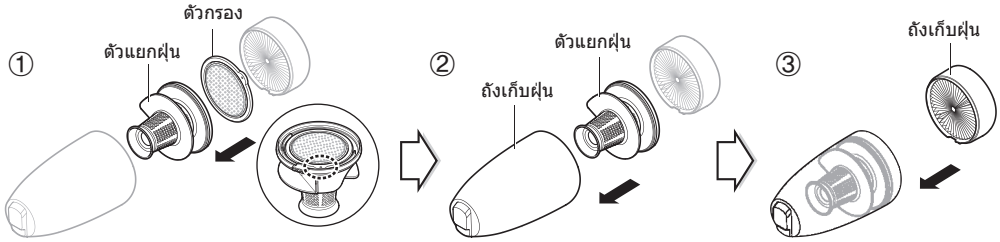

① ประกอบตัวกรองและตัวแยกฝุ่นเข้าด้วยกัน
ในการประกอบเข้าด้วยกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมา
ของตัวกรองมีลักษณะตังภาพในส่วนวงกลม
② ติดตั้งตัวแยกฝุ่นกลับเข้าไปในที่ครอบแผ่นกรอง
③ สุดท้าย ให้ประกอบถังเก็บฝุ่นและตัวกรองฝุ่นตามที่ระบุด้วยลูกศรในภาพ


เคล็ดลับการใช้งาน

• ในการประกอบผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองฝุ่น
ตัวแยกฝุ่น และถังเก็บฝุ่นหันตามตามทิศทางที่ระบุในรูปด้านล่าง

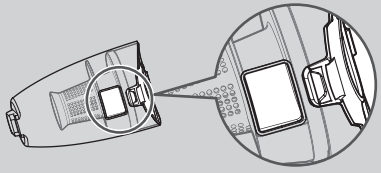

วิธีการใช้งาน

การทำความสะอาดหัวดูด

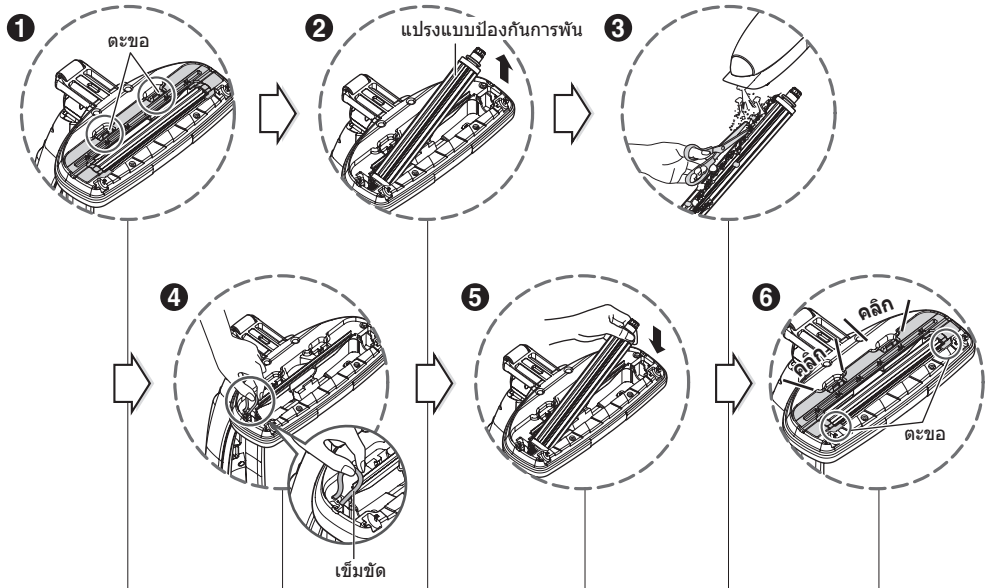

❶ ตามที่แสดงในภาพ ให้กดตะขอเพื่อปล่อยที่ครอบแปรงป้องกันการพัน

❷ ยกแปรงป้องกันการพันตามทิศทางลูกศร

❸ ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดเส้นผม และด้ายออกจากแปรงป้องกันการพัน ใช้กรรไกรตัดเส้นผม, ด้าย ฯลฯ ที่ติดอยู่ที่ม้วนแปรง (อย่าใช้น้ำทำความสะอาดแปรง)

❹ ให้ใส่แปรงป้องกันการพันเข้าไปในเข็มขัดภายในหัวดูดเครื่องดูดฝุ่น

❺ ติดตั้งแปรงที่หัวดูดเครื่องดูดฝุ่น

❻ ดันที่ครอบแปรงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก"

เคล็ดลับการใช้งาน


- หลังจากทำความสะอาดเพื่อทำการเปลี่ยน ให้ประกอบแปรงป้องกันการพันอย่างถูกต้องตามขั้นตอนย้อนกลับจากการถอด
- ก่อนเริ่มการทำความสะอาด ให้ตรวจสอบล้อหัวดูดและม้วนแปรงเพื่อดูว่ามีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่
- เคลื่อนย้ายวัตถุออกเพื่อปกป้องผิวหน้าของพื้น

คำแนะนำการแก้ปัญหา

ถ้าเครื่องมีอาการผิดปกติ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นอันดับแรกก่อนขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการหรือโทรศัพท์หาร้าน
เราจะคิดค่าบริการแม้เครื่องจะไม่มีความผิดปกติใดๆ
การปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ ในคู่มืออาจแก้ปัญหาได้

ตรวจสอบ	โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
แรงดูดอ่อน หรือไม่มีแรงดูด และมีเสียงสั่นสะเทือน	• ตรวจสอบว่าท่อดูดหรือถังเก็บฝุ่นถูกอุดตันโดยวัตถุแปลกปลอมใดๆ หรือเศษชิ้นส่วนที่ทำให้แรงดูดอ่อนลง • ถอดถังเก็บฝุ่นจากตัวเครื่องหลัก และตรวจสอบว่าแผ่นกรองสกปรกหรือไม่
อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ทำงานเลยหรือไม่	• ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์แล้วหรือยัง • ตรวจสอบว่าระดับแบตเตอรี่ต่ำหรือไม่ • ตรวจสอบว่าขั้นตอนการใช้งานถูกต้องตามคำแนะนำของคู่มือนี้หรือไม่
มีกลิ่นออกมาจากเครื่องดูดฝุ่นหรือไม่	• อาจมีกลิ่นออกมาจากเครื่องดูดฝุ่นบ้างหลังจากซื้อเครื่องมาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากมีการใช้งานเครื่อง • กลิ่นอาจมีสาเหตุจากฝุ่นที่ติดค้างอยู่ในถังเก็บฝุ่นเป็นเวลานาน และแผ่นกรองที่ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานาน เทฝุ่นทิ้ง ทำความสะอาดและล้างถังเก็บฝุ่นและแผ่นกรองอย่างทั่วถึง ก่อนนำกลับไปใช้ในเครื่อง
มีลมร้อนเป่าออกมาและตัวเครื่องหลักร้อนหรือไม่	• อากาศที่ออกมาจากช่องระบายอากาศจะมีความร้อนอยู่บ้างเพราะเป็นอากาศที่ระบายความร้อนให้มอเตอร์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เครื่องสั่น และไม่มีแรงดูด	• เป็นเพราะอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ความร้อนเกิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อ 1) ถังเก็บฝุ่นเต็ม 2) แผ่นกรองหรือท่อดูดอุดตัน หรือ 3) มีการใช้งานเป็นเวลานาน ปิดเครื่องพักและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างน้อย 40 นาทีก่อนใช้งานอีกครั้ง – ก่อนใช้งานอีกครั้ง ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองและถังเก็บฝุ่น – ถ้าท่อดูดอุดตัน โปรดนำวัตถุแปลกปลอมออก
สายอะแดปเตอร์ชำรุด	• ต้องเปลี่ยนปลั๊กที่ชำรุดโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง

รายละเอียด



	รายละเอียด
อัตรากำลังไฟ	100-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A
กำลังโวลเตจส่งออก/กระแสไฟ	DC 21 V 0.65 A
เวลาในการชาร์ทแบตเตอรี่	Charging 1 Battery : 4 hour 30 min Charging 2 Batteries : 9 hour
ยี่ห้อ	LG
รุ่น	ADS-13FSG-19N 21014GPG

บันทึก

บันทึก



ผลิตในประเทศเกาหลีใต้