Life's Good

KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TURKISH

F4J7FH(P)(0~9)W/S F4J8JH(P)(0~9)W/S F4J8FH(P)(0~9)W/S
F4J9JH(P)(0~9)T/B

MFL70022547
Rev.00_041517

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI 4
- Önemli Güvenlik Talimatları 4
- Eski cihazınızın atılması 9

KURULUM 10
- Parçalar 10
- Aksesuarlar 10
- Özellikler 11
- Kurulum Yeri Gereklilikleri 12
- Paketi Açma Ve Nakliye Cıvatalarını Çıkarma 13
- Kaymaz Tabanların Kullanılması (İsteğe Bağlı) 14
- Ahşap Zeminler (Asma Zeminler) 15
- Cihazın Seviyelendirilmesi 16
- Su Besleme Hortumunun Bağlanması 16
- Tahliye Hortumunun Kurulması 19

KULLANIM 20
- Çamaşır Makinesinin Kullanılması 20
- Çamaşırların Gruplandırılması 21
- Temizlik Ürünleri Ekleme 22
- Kontrol Paneli 24
- Program Tablosu 25
- Seçenek Programı 30
- Kurutma (🌬) 32

SMART ÖZELLİKLERİ 35
- Smart ThinQ Uygulamasını Kullanma 35
- Smart Diagnosis™ Kullanma 38

BAKIM 40
- Çamaşır Makinenizin Temizlenmesi 40
- Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi 40
- Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi 42
- Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi 43
- Tambur Temizleme (Opsiyonel) 43
- Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat 44

SORUN GİDERME 46
Sorunları Tanılama 46
Hata Mesajları 50
YETKILI SERVISLER 52
GARANTİ 61
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ 65

GÜVENLİK TALİMATLARI

Aşağıdaki güvenlik kılavuzları ile görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlemesi amaçlanmıştır.
Aşağıda tanımlandığı gibi kılavuzlar "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürüne hasar gelmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.

- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı, terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Taşma durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini veya giysi ya da çarşaf dışındaki diğer çamaşırları bu makinede yıkamayın.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.

Kurutucunun Kullanımı için Teknik Güvenlik

- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Yemeklik yap, bitkisel yap, aseton, alkol, petrol, parafin, nokta temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.

Bakım

- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.

İmha

- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.
- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:


- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Parçalar

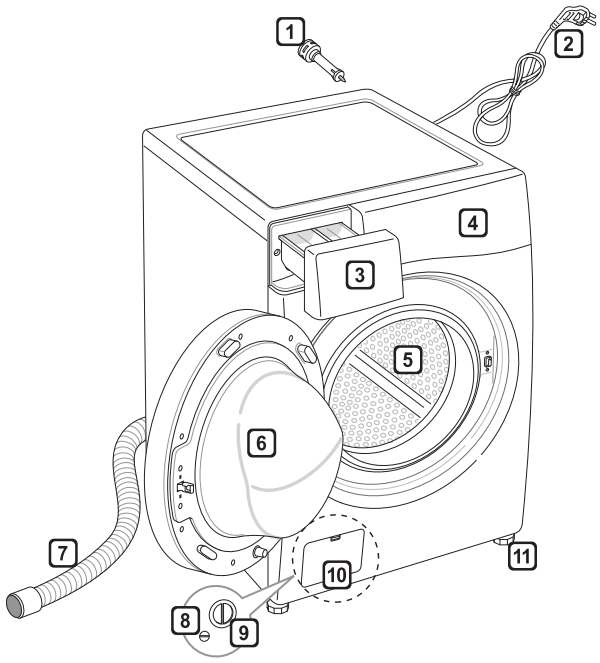

1. Nakliye cıvataları
2. Elektrik fişi
3. Çekmece
4. Kontrol paneli
5. Tambur
6. Kapak
7. Tahliye hortumu
8. Tahliye tıpası
9. Tahliye pompası filtresi
10. Kapatma kapağı (Konumu ürüne bağlı olarak değişebilir)
11. Ayarlanabilir ayaklar

Aksesuarlar



Soğuk su girişi hortumu (1 Adet) (Seçenek: Sıcak (1 Adet))




Anahtar



Nakliye cıvata deliklerini kapatmak için tıpa (İsteğe bağlı)



Kaymaz taban (2 Adet) (İsteğe bağlı)



Tahliye hortumunu sabitlemek için hortum desteği (İsteğe bağlı)



Bağlama şeridi (İsteğe bağlı)


Özellikler

Model	F4J8JH(P)(0~9)W/S F4J9JH(P)(0~9)T/B	F4J7FH(P)(0~9)W/S F4J8FH(P)(0~9)W/S
Yıkama Kapasitesi	10.5 kg (Yıkama) / 7 kg (Kuru)	9 kg (Yıkama) / 6 kg (Kuru)
Güç Kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz	
Boyut	600 mm (G) x 610 mm (D) x 850 mm (Y)	
Ürün Ağırlığı	71 kg	
İzin Verilen Su basıncı	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)	

- Ürün kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Su beslemesine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Konum

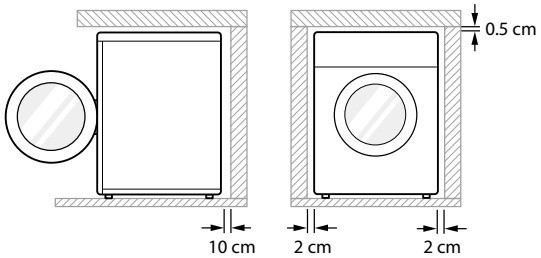

Düz zemin : Cihazın tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°tir.

Güç çıkışı : Cihazın bir yanında en fazla 1 metre mesafede bulunmalıdır.

- Birden fazla cihaz kullanarak prize aşırı yüklenmeyin.

Ek Açıklık : Duvar için 10 cm: arka/2 cm: sağ ve sol taraf

- Çamaşır malzemelerini hiç bir zaman cihazın üzerine koymayın veya saklamayın. Bu ürünler cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilir.

⚠ UYARI

- Priz yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.

Yerleştirme

- Cihazı düz, sert bir zemine kurun.
- Cihazın etrafındaki hava dolaşımının halı, kilim gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olun.
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (85x60 cm) yalıtın.
- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık 5 mm açıklık olması için sağlanan nakliye cıvatalarını kullanarak dört ayağı ayarlayın.
- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce bir kaç saat oda sıcaklığında bekletin.

⚠ UYARI

- Ekipman deniz kıyısı kullanımı veya karavan, hava taşıtı gibi mobil kurulumlar için tasarlanmamıştır.


Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su takviyesini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. Yerel servis merkezinizle iletişim kurun.

Paketi Açma Ve Nakliye Cıvatalarını Çıkarma

1 Cihazdan köpüklü tabanı kaldırın.


- Kartonu ve nakliye materyalini kaldırdıktan sonra, cihazı kaldırarak köpük tabanı çıkarın. Kazan desteğinin de tabanla birlikte geldiğinden ve cihazın altına takılı olmadığından emin olun.
- Karton tabanı çıkarmak için cihazı yatırmanız gerekirse, cihazın kenarlarını daima koruyun ve kenara dikkatli şekilde yatırın. Cihazı arkaya veya öne doğru yatırmayın.

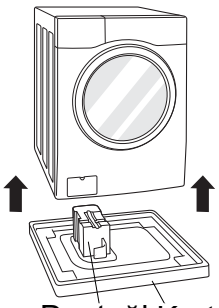

Kazan Desteği Karton tabanı (İsteğe Bağlı)


2 Cıvata parçalarını kaldırın.

- Alt iki nakliye cıvatasından başlayarak, tüm nakliye cıvatalarını saatin tersi yönüne çevirin tamamen gevşetmek için anahtarı (dahil) kullanın. Cıvata parçalarını yukarı çekerken yavaşça yukarı kaldırarak çıkarın.

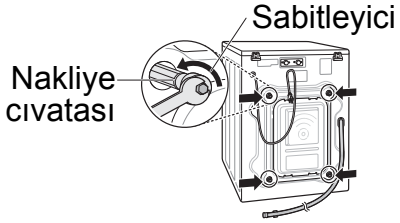

3 Delik tıpalarını yükleyin.

- Aksesuar paketinde veya cihazın arkasında bulunan delik kapaklarını bulun.

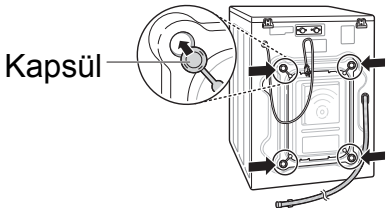

NOT

- Gelecekte kullanım için cıvata takımlarını saklayın. Dahili bileşenlere zarar gelmesini önlemek için, nakliye cıvatalarını yeniden yüklemeden çamaşır makinesini taşımayın.
- Nakliye cıvatalarının ve tutucuların çıkarılmaması çamaşır makinesinde kalıcı hasara neden olan şiddetli titreşim ve gürültüye neden olabilir. Kablo, nakliye cıvatalarıyla çalıştırmayı önlemek için nakliye cıvatalarıyla çamaşır makinesinin arkasına sabitlenmiştir.

Kaymaz Tabanların Kullanılması (İsteğe Bağlı)


Cihazı kaygan bir zemine kurarsanız, aşırı titreşim nedeniyle hareket edebilir. Yanlış seviyelendirme ses ve titreşim nedeniyle arızaya neden olabilir. Bu durumda, kaymaz tabanları düzleme ayağının altına yerleştirin ve seviyeyi ayarlayın.


1 Kaymaz tabanların yapışması için zemini temizleyin.

- Yabancı nesneleri ve nemi kaldırmak ve temizlemek için kuru bir bez kullanın. Nem kalırsa, kaymaz tabanlar kayabilir.

2 Cihazı kurulum alanına yerleştirdikten sonra seviyeyi ayarlayın.

3 Kaymaz tabanları yapışkan tarafını zemine yerleştirin.

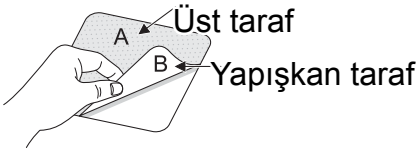



4 Cihazın düz seviyede olduğundan emin olun.
- Cihazın sallanmadığından emin olmak için cihazın köşelerinden tutun ve hafifçe sallayın. Cihaz sallanıyorsa, cihazı tekrar seviyelendirin.

NOT
- Bu kaymaz tabanları LG Servis Merkezinden temin edebilirsiniz.

Ahşap Zeminler (Asma Zeminler)

- Ahşap zeminler özellikle titreşime duyarlıdır.
- Titreşimi önlemek için, cihazın her ayağın altına en az iki zemin kirişine sabitlenmiş en az 15 mm kalınlığında lastik başlıklar yerleştirilmesini öneririz.




- Mümkünse, cihazı zeminin daha sağlam olduğu oda köşelerinden birisine kurunuz
- Titreşimi azaltmak için lastik başlıkları takın.

NOT
- Makinenin uygun yerleştirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
- Çamaşır makinesi mutlaka %100 yatay olmalı ve sağlam bir şekilde durmalıdır.
- Yük altında iken köşelerde kesinlikle ‘Yaylanmamalıdır’.
- Kurulum yüzeyi mutlaka temiz, cilasız, ve diğer yağlı kaplamalardan arınmış olmalıdır.
- Makinenin ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. Ayakların ıslanması titreşime veya sese neden olabilir.
- Bu lastik başlıkları (p/no.4620ER4002B) LG yedek parça bölümünden temin edebilirsiniz.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Zemin sabit değilse, ayarlanabilir ayakları gerektiği gibi döndürün (Ayakların altına tahta parçası gibi parçalar yerleştirmeyin). Dört ayağın da dengeli şekilde zemine oturmuş olduğundan emin olun ve ardından cihazın tam olarak seviyelendirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Su terazisi kullanın).

- Cihaz tam olarak seviyelendirildiğinde, cihazın tabanına doğru kilitleme somunlarını sıkılaştırın. Tüm somunlar sıkılaştırılmış olmalıdır.

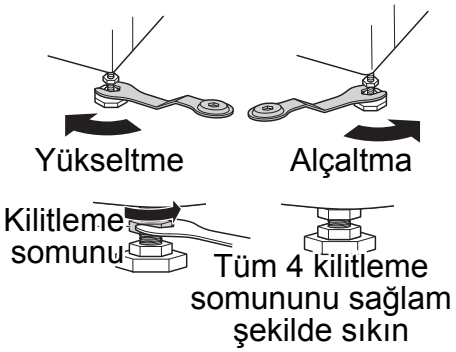

Çapraz Kontrol

- Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığı zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin). Makinenin üst plakasına çapraz şekilde bastırıldığı zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

NOT


- Ahşap veya asma zemin tipi aşırı titreşim ve dengesizliğe neden olabilir.
- Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir zemine kurulmuşsa, düşme tehlikesini önlemek için mutlaka güvenli şekilde sabitlenmelidir.


Su Besleme Hortumunun Bağlanması

- Su besleme basıncı 0,1 MPa ve 1.0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm^2) olmalıdır.
- Besleme hortumunu vanaya bağladığınızda, sıyırmayın veya diş atlatmayın.
- Su basıncı 1,0 MPa değerinden fazlaysa, basınç düşürme cihazı takılmalıdır.
- Düzenli olarak hortumun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde hortumu değiştirin.

Su Besleme Hortumundaki Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi

Su girişi hortumları ile iki kauçuk conta sağlanır. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısının yeterli derecede sıkı olduğundan emin olun.

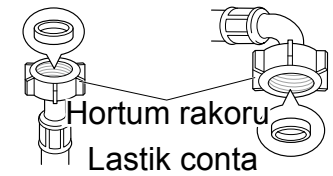


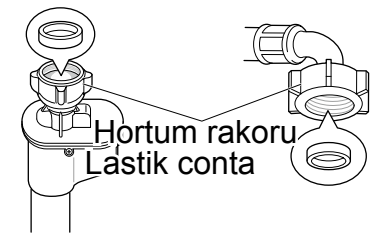

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması


Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

Hortum rakorunu su besleme musluğuna vidalayın.

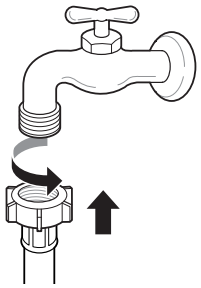

Vida Tipi Hortumun Dişsiz Musluğa Bağlanması


1 Dört sabitleme vidasını gevşetin.

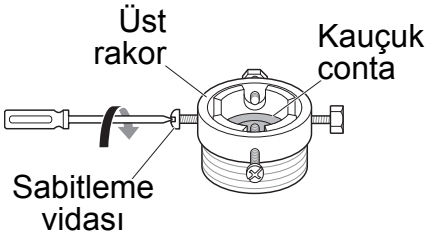

2 Musluk adaptöre oturmayacak kadar büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.



3 Adaptörü, lastik conta su geçirme bir bağlantı oluşturacak şekilde musluğun sonuna kadar itin. Dört sabitleme vidasını sıkın.

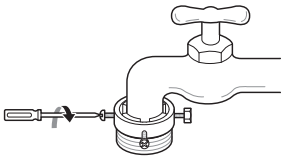


4 Su besleme hortumunu, hortumun içindeki lastik conta tamamen musluğa yapışacak şekilde dik olarak yukarıya doğru itin ve sonra sağa doğru vidalayarak sıkın.



Tek Temas Tipli Hortumun Dişsiz Musluğa Bağlanması


1 Adaptör halka plakasını sökün ve dört adet sabitleme vidasını gevşetin.

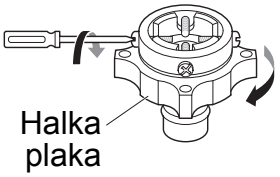


2 Musluk adaptöre oturmayacak kadar büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.



3 Adaptörü, lastik conta su geçirme bir bağlantı oluşturacak şekilde musluğun sonuna kadar itin. Dört sabitleme vidasını ve adaptör halka plakasını sıkın.

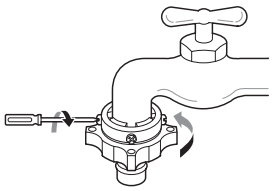

4 Rakor kilitleme plakasını aşağıya doğru çekin, besleme hortumunu adaptöre doğru itin ve rakor kilitleme plakasını serbest bırakın. Adaptörün yerine kilitlendiğinden emin olun.

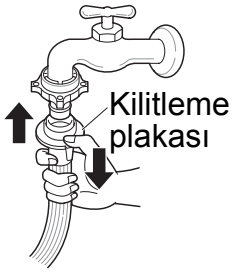


NOT

- Besleme hortumunu musluk suyuna bağlamadan önce, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Hortumun Cihaza Bağlanması

Sıcak su hattını, makinenin arkasında bulunan sıcak su girişine bağlayın. Soğuk su hattını, makinenin arkasında bulunan soğuk su girişine bağlayın.

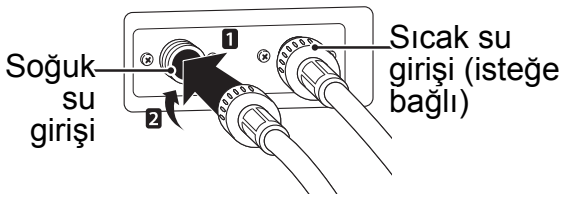

NOT


- Bağlantıyı tamamladıktan sonra, hortumdan su sızıntıları varsa, aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluğun kare veya çok büyük olması durumunda, musluğu adaptöre yerleştirmeden önce kılavuz plakasını çıkarın.

Yatay Musluğun Kullanılması

Yatay musluk



Uzatmalı musluk




Kare musluk





Tahliye Hortumunun Kurulması

- Tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.
- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.
- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.

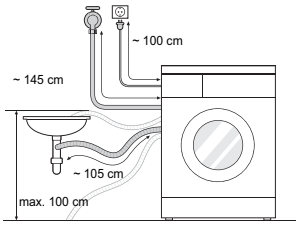

- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.
- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

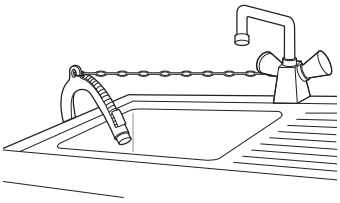

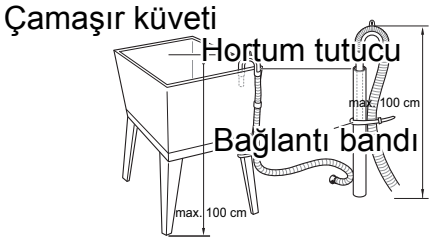


Çamaşır Makinesinin Kullanılması

İlk kullanımdan önce bir yıkama programı seçin ve makineyi içinde çamaşır olmadan çalıştırın. Çamaşırsız yıkama, üretim sırasında kalmış olabilecek artık ve suyun tamburdan temizlenmesini sağlar.


1 Çamaşırları gruplandırın ve yerleştirin.

- Çamaşırları kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Kapağı açın ve çamaşırları çamaşır makinesinin içine yerleştirin.

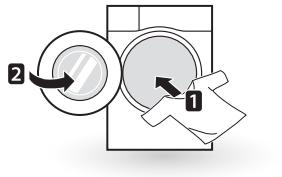


2 Temizleyici ürünleri ve/veya deterjan ve yumuşatıcıyı ekleyin.

- Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı veya yumuşatıcı ekleyin.

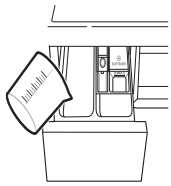


3 Çamaşır makinesini açın.

- Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

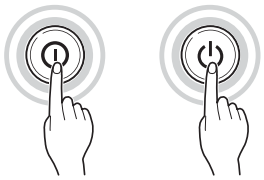

4 Tercih edilen yıkama programını seçin.

- Program düğmesine üst üste basın veya istenilen program seçilene kadar program seçme düğmesini çevirin.

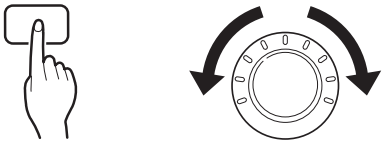

5 Programı başlatın.

- Programı başlatmak için **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. Çamaşır makinesi çamaşırların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır. **Başlat/ Durdur** düğmesine 5 dakika içinde basılmazsa, çamaşır makinesi kapanır ve ayarlar kaybolur.



6 Programın bitişi.

- Program bittiğinde, bir ses duyulur. Kırışıklığı azaltmak için kıyafetleri çamaşır makinenizden hemen çıkarın. Çamaşırları alırken lastiğin içine kaçmış olabilecek küçük nesneler için kapak lastiğini kontrol edin.

Çamaşırların Gruplandırılması

1 Kıyafetlerinizde bakım etiketine bakın.
- Bu size kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.
- Bakım etiketlerindeki semboller.



Yıkama sıcaklığı


Normal makine yıkaması


Sürekli baskılı yıkama



Hassas


Elde yıkama


Yıkamayın

2 Çamaşırların gruplandırılması.
- En iyi sonucu almak için, çamaşırlarınızı aynı yıkama programında yıkanabilecek şekilde gruplandırın.
- Farklı kumaşların farklı sıcaklıklarda ve dönme hızlarından yıkanmaları gerekebilir.
- Koyu renkleri daima soluk renklerden ve beyaz renklerden ayırın. Bunları beyaz ve soluk kıyafetlerin renk atmasına neden olabilen boya ve iplik tiftiğinin geçmesini önlemek için ayrı yıkayın. Mümkünse, çok kirlileri az kirlilerle birlikte yıkamayın.
  - Kirli (Yoğun, Normal, Hafif): Kir seviyesine göre kıyafetleri ayırın.
  - Renkli (Beyaz, Açık Renkli, Koyu renkli): Beyaz kumaşları renkli kumaşlardan ayırın.
  - Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik üretenlerle, tiftik toplayanları ayrı şekilde yıkayın.


3 Yükleme sırasında dikkat edin
- Büyük ve küçük parçaları bir yüklemede birleştirin. Önce büyük parçaları yerleştirin.
- Büyük parçalar toplam çamaşırın yarısından fazla olmamalıdır. Tekli parçaları yıkamayın. Bu durum dengenin bozulmasına neden olabilir. Bir veya iki benzer parça ilave edin.
- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem makinenize hem de giysilerinize zarar verebilir.




- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözülmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.
- Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol edin ve küçük eşyaları kaldırın

⚠ DİKKAT

- Tamburun içini kontrol edin ve önceki yıkamadan kalan herhangi şeyi çıkarın.



- Kıyafet ve conta hasarını önlemek için esnek contadan kıyafet veya nesneleri kaldırın.



Temizlik Ürünleri Ekleme

Deterjan Dozajı

- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına veya motora aşırı yüklenmesine neden olabilir.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Yıkama programını hemen başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- Zaman erteleme kullanıyorsanız veya Ön Yıkama programını seçtiyseniz, sıvı sertleşebileceğinden sıvı deterjan kullanmayın.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı köpüklenmeden kaçının.
- Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı seçimini yapmadan önce giysi üzerindeki etikete bakın.
- Çamaşır makinesini kullanırken her bir kıyafet türü için belirlenmiş deterjan türünü kullanın:
  - Her tülü kumaş türü için genel toz deterjanları kullanın
  - Hassas kumaşlar için toz deterjanları kullanın.
  - Her türlü kumaş türü için sıvı deterjan kullanın veya sadece yünlü kumaşlar için belirlenmiş deterjan kullanın.
- Daha iyi yıkama ve beyazlatma performansı için genel toz beyazlatıcı kullanın.
- Deterjan program başlangıcında deterjan çekmecesinden püskürtülür.

NOT

- Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kokuya neden olabilir.
- Tam yük: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi yük: Normal miktarın 3/4'ü
- Minimum yük: Tam yükün 1/2'si

Deterjan ve Yumuşatıcının Eklenmesi

Deterjan Ekleme


- Sadece ana yıkama → \III/
- Ön yıkama+Ana yıkama → \I/ • \III/

NOT

- Gereğinden fazla deterjan, beyazlatıcı veya yumuşatıcı taşmaya sebep olabilir.
- Uygun miktarda deterjan kullandığınızdan emin olun.

Kumaş Yumuşatıcısı Ekleme

- Maksimum dolum seviyesini aşmayın. Aşırı doldurma,kıyafetlerde leke oluşturacak şekilde yumuaştıcının erken verilmesine neden olabilir. Çekmeceyi yavaşça kapatın.

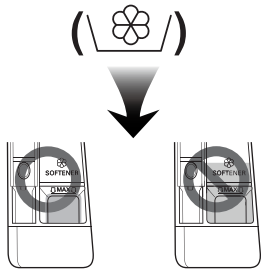


- Kumaş yumuşatıcısını deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayın (Yumuşatıcı sertleşebilir).
- Yumuşatıcı otomatik olarak son durulama programında ilave edilir.
- Su besleme işlemi sırasında çekmeceyi açmayın.
- Solventler (benzen, vb) kullanılmamalıdır.

NOT

- Kumaş yumuşatıcısını doğrudan kıyafetlere dökmeyin.


Su Yumuşatıcısı Ekleme

- Kireç giderici (örn. Calgon) gibi bir su yumuşatıcısı, su sertliğinin çok olduğu alanlarda deterjan miktarını azaltmak için kullanılabilir. Paket üzerinde belirtildiği gibi ilave edin. Önce deterjanı arkasından su yumuşatıcısını ilave edin.
- Deterjan miktarını yumuşak su için olduğu gibi kullanın.

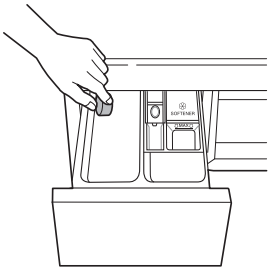


Tablet Kullanımı


1 Kapağı açın ve tabletleri tambura koyun.

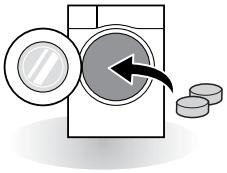

2 Çamaşırı tambura yükleyin ve kapağı kapatın.

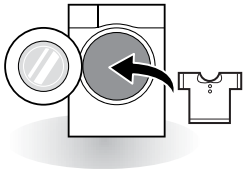

Kontrol Paneli

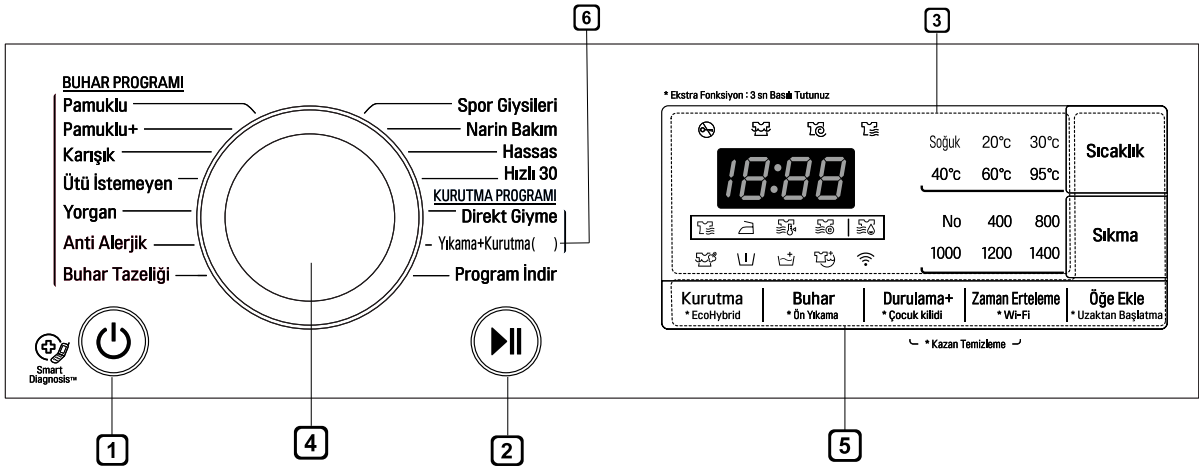

1 Güç Düğmesi

- Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

2 Bouton Başlat/Durdur

- **Başlat/Durdur** düğmesi yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
- Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa **Başlat/ Durdur** düğmesine basın.

3 Gösterge

- Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve durum mesajlarını gösterir. Ürün açıldığında varsayılan ayarlar ekranda yanacaktır.
- Ekran tahmini kalan süreyi gösterir. Otomatik olarak yük boyutu hesaplanırken, yanıp sönen ▭ simgesi veya 'Algılanıyor' mesajı görünür.
- RPM (Dakikada Devir Sayısı) modele bağlı olarak değişebilir.

4 Program Düğmesi

- Programlar çamaşır türüne bağlı olarak kullanılabilir.
- Seçilen programı göstermek üzere lamba yanacaktır.

5 Seçenekler

- Bu ek program seçmenizi sağlar ve seçildiğinde yanar.
- Bu düğmeleri seçilen programlar için istenen program seçeneklerini ayarlamak için kullanın.
- Uzaktan Başlatma fonksiyonunu kullanabilmek için AKILLI FONKSİYONLARA göz atın.

6 Yıkama+Kurutma( )

- ( ) Modellere göre değişen kurutma kapasitesini belirtir.

Program Tablosu

Yıkama Programı

Program	Tanım	Kumaş Türü	Uygun sıcaklık	Maks. Yük
Pamuklu	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek daha iyi performans sağlar.	Renk atmayan giysiler (tişörtler, gece elbisesi, pijama, vs.) ve normal kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları).	40 °C (Soğuk ila 95 °C)	Derecelendirme
Pamuklu+	Daha az enerji tüketimi ile daha büyük çamaşırlar için iyileştirilmiş yıkama performansı sağlar.		60 °C (Soğuk ila 60 °C)	
Ütü İstemeyen	Yıkamadan sonra ütüleme ihtiyacı olmayan gündelik tişörtler için uygundur.	Polyamit, akrilik, polyester.	40 °C (Soğuk ila 60 °C)	4,0 kg
Karışık	Çeşitli kumaşların aynı anda yıkanmasını sağlar.	Özel giysiler hariç çeşitli kumaşlı giysiler (ipek/hassas, spor kıyafetleri, koyu renkliler, yün, yorgan/ perdeler).	40 °C (Soğuk ila 40 °C)	
Anti Alerjik	Mayt, polen, kedi tüyü gibi alerjenlerin uzaklaştırılmasını sağlar.	Pamuklu, iç çamaşırı, yastık kılıfları, yatak örtüleri, bebek giysileri	60 °C (60 °C - 95 °C)	
Yorgan	Yatak kılıfları, yastıklar, kanepe örtüleri gibi büyük eşyalar içindir.	Özel kumaşlı (narin kumaşlar, yünlü, ipek, vb.) olanlar hariç dolgulu pamuklu yatak takımları: hafif dolgulu yorganlar, yastıklar, battaniyeler, kanepe örtüleri	Soğuk (Soğuk ila 40 °C)	1 tek boyut
Spor Giysileri	Yürüyüş ve koşu gibi spor kıyafetleri için uygundur.	Coolmax, gore-tex, fleece ve sympatex	40 °C (Soğuk ila 40 °C)	3,0 kg

Program	Tanım	Kumaş Türü	Uygun sıcaklık	Maks. Yük
Buhar Tazeliği	20 dakika içinde buharla kırışıkların yok olmasına yardımcı olur (Kıyafetler ıslak olabilir. Ardından kuruması için 10–30 dakika arası asabilirsiniz).	Pamuklu karışık, polyester karışık elbise, gömlek, bluz	Seçim yok	3 parça
Direkt Giyme	Hafif derecede kirlenmiş 1-3 gömlek için 80 dakikada yıkama ve kurutma sağlar.	Pamuklu karışık, polyester karışık gömlekler, bluzlar.	20 °C (20 °C - 40 °C)	
Hassas	Bu program, iç çamaşırı, bluz, vs. gibi narin çamaşırlar içindir.	Narin, kolay zarar gören çamaşırlar.	20 °C (Soğuk ila 40 °C)	3,0 kg
Hızlı 30	Az yükler ve çok kirli olmayan kıyafetler için hızlı yıkama sağlar.	Hafif kirli renkli çamaşır.		
Narin Bakım	Gentle Care (Narin Bakım)	Yün, elde yıkanabilir kıyafetler, hassas, kolay zedelenen çamaşır	20 °C (Soğuk ila 30 °C)	1,5 kg
Yıkama+Kurutma	Bu döngü aynı çevrimde kesintisiz yıkama ve kurutma prosesini sağlar.	Kurutulabilecek ufak miktarda çamaşır.	40 °C (Soğuk ila 95 °C)	Derecelendirme (Kurutma)
Program İndir	İndirilebilir programlar içindir. Herhangi bir program indirmediyseniz, varsayılan program Durulama+Sıkma'dır.			

Kurutma Programı

Program	Tanım	Kumaş Türü	Maks. Yük
Normal ( )	Pamuklular için. Kurutma programında kurutma süresini ve enerji kullanımını azaltmak için bu programı seçin.	Pamuklu havlular, tişörtler ve keten kumaşlar gibi Pamuklu ve keten kumaşlar.	Derecelendirme
Normal Eco ( )	Enerji kurutma programı için.		
Low Temp. ( )	Kumaşa daha az hasar vermek için, düşük sıcaklıkta kurutur.	Ütü istemeyen tekstil ürünleri Ütü İstemeyen sentetik kumaşlar, yıkanabilir kıyafetler için karışık program.	Derecelendirme
Iron ( )	Kolay ütüleme için, kurutma işlemi çamaşırlar nemli kalacak şekilde tamamlanır.	Pamuklu ya da keten kumaşlar, program sonunda ütülemeye hazır şekilde.	Derecelendirme
Süre 30 dakika	Kurutma süresini maksimum yüke göre değiştirebilirsiniz.	Pamuklu, havlu	0,5 kg
Süre 60 dakika			1,5 kg
Süre 120 dakika			3,0 kg

- Program ayarı: “Yıkama: Pamuklu +, 60 °C, 1400 RPM” ve “Kurutma: Normal Eco Dry ( )” EN50229 uyarınca test için.
- İlk kurutma programı yükü:
  5.0 kg [F4J8JH(P)(0~9)W/S]/[F4J9JH(P)(0~9)T/B]
  4.5 kg [F4J7FH(P)(0~9)W/S]/[F4J8FH(P)(0~9)W/S]
- İkinci kurutma programı yükü:
  5.5 kg [F4J8JH(P)(0~9)W/S]/[F4J9JH(P)(0~9)T/B]
  4.5 kg [F4J7FH(P)(0~9)W/S]/[F4J8FH(P)(0~9)W/S]

NOT

- Kurutma sonuçlarından emin olmak için yıkama programının maksimum yıkanabilir sıkma hızını seçin.
- Yıkanacak ve kurutulacak çamaşır miktarı kurutma programı için izin verilen maksimum miktarı aşmıyorsa kesintisiz tek bir programda yıkama ve kurutma gerçekleştirmek tavsiye edilir.

İlave Seçenekler

Program	Ön Yıkama	Buhar	Eco Hybrid	Zaman Erteleme	Durulama+	Kurutma
Pamuklu	●	●	●	●	●	●
Pamuklu+	●	●	●	●	●	●
Karışık	●	●	●	●	●	●
Ütü İstemeyen	●	●	●	●	●	●
Yorgan		●		●	●	
Anti Alerjik		●*	●	●	●	●
Buhar Tazeliği		●*				
Spor Giysileri				●	●	
Narin Bakım				●	●	
Hassas				●	●	
Direkt Giyme				●		●*
Yıkama+Kurutma	●	●	●	●	●	●*
Hızlı 30	●		●	●	●	●

- *: Bu seçenek programda otomatik olarak yer alır ve silinemez.

Çalıştırma Bilgileri

Program	Maks DEV/DAK
Pamuklu	1400
Pamuklu+	1400
Karışık	1400
Ütü İstemeyen	1000
Yorgan	1000
Anti Alerjik	1400
Buhar Tazeliği	-
Spor Giysileri	800
Narin Bakım	800
Hassas	800
Direkt Giyme	1000
Yıkama+Kurutma	1400
Hızlı 30	1400

Seçenek Programı

Zaman Erteleme

Makinenin otomatik olarak başlatılması ve belirlenen zaman aralığında bitmesi için zaman gecikme ayarlayabilirsiniz.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 Gerekli zamanı ayarlamak için **Zaman Erteleme** düğmesine basın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Gecikme süresi programın başlaması ile ilgili değil bitişi ile ilgilidir. Gerçek çalışma süresi su sıcaklığına, yıkama yüküne ve diğer etkenlere göre değişebilir.
- Gecikmeli Son özelliğini iptal etmek için güç düğmesi basılı tutulmalıdır.
- Bu seçenekte sıvı deterjan kullanmayın.

Ön Yıkama

Çamaşırlar çok kirliyse Ön Yıkama programı önerilir.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Ön Yıkama** düğmesini üç saniye basılı tutun.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Buhar (Opsiyonel)

Buharlı Yıkama özelliği, düşük enerji tüketimiyle yıkama performansını geliştirir. Buharla Yumuşatıcı, bir kurutma programından sonra kırışıklıkları azaltmak ve çamaşırları kabartmak için buhar püskürtür.

Çamaşırlar normal ve aşırı kirli ise, **Yoğun** seçeneği etkilidir.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Buhar Yıkama seçeneği için buhar programlarını seçin.

3 **Buhar** tuşuna basın. Düğmesini tıklayın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda, kumanda panosundaki Wi-Fi simgesi yanar.

Sıcaklık

Sıcaklık Düğmesi seçilen döngü için yıkama ve durulama sıcaklığı kombinasyonunu seçer. İstenilen ayar açık olana kadar bu düğmeye basın. Tüm durulamalar soğuk musluk suyu kullanır.

- Yıkadığınız çamaşırlar için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kıyafet kumaş bakım etiketlerine bakın.

Sıkma

- Sıkma hızı seviyesi **Sıkma** düğmesine art arda basılarak seçilebilir.
- Sadece Sıkma

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Dönme hızını seçmek için **Sıkma** düğmesine basın.

3 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- **Hayır** seçeneğini seçtiğinizde hızlı boşaltmak için kısa süre daha döner.

Durulama

Durulama+ (+)

Durulamayı bir kez ekleyin.

EcoHybrid

Yoğunlaştırma için su tüketimi olmadan kuru hava yoğunlaştırma için kullanın.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir kurutma programı seçin.

3 **EcoHybrid** tuşlarına basın. Düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- **Normal** ile kullanılabilir Veya **Iron** Programı.

Öğe Ekle (+)

Yıkama programı başlatıldıktan sonra çamaşır eklenebilir veya çıkartılabilir.

1 LED yandığında **Öğe Ekle** düğmesine basın.

2 Çamaşır ekleyin veya çıkartın.

3 Kapağı kapatın ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Güvenlik için su seviyesi veya sıcaklığı yüksekse kapak kilitli kalır. Bu süre içinde çamaşır eklemesi yapılamaz.
- Tamburdaki suyun sıcaklığı yüksekse soğuyana kadar bekleyin.

⚠ DİKKAT

- Çamaşır eklerken çamaşırları tamamen tamburun içine itmeyi unutmayın. Kapak mandalı deliğine çamaşır takılırsa kauçuk paket zarar görerek su kaçağına ve cihazın arızalı çalışmasına neden olabilir.
- Kapağı açmaya zorlamak parçaların hasar görmesine, bozulmasına veya güvenlik sorunlarına neden olabilir.
- Tamburda fazla miktarda köpük veya su varken kapağı açarsanız köpük veya su akarak yanmanıza veya zeminin ıslanmasına neden olabilir.

Kurutma (🧺)

Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak için Otomatik programlarınızı kullanın. Elektronik sensörler, daha hızlı tepki süresi ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için kurutma sıcaklıklarını artırmak ya da azaltmak üzere egzoz sıcaklığını ölçer.

- Kurutma döngüleri sırasında soğuk su musluğu açık bırakılmalıdır.
- Bu çamaşır makinesinin yıkamadan kurutmaya otomatik işlemi kolayca seçilebilir.
- En eşit kurutma için makineye konulan çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.
- Makine tamburuna çok fazla çamaşır koyarak çamaşır makinesinin aşırı yüklenmesini önleyin. Çamaşırların serbestçe hareket edebilmesi gerekir.
- Çamaşır makinesi programını tamamlamadan kapağı açarak çamaşırları çıkarırsanız **Başlat/ Durdur** düğmesine basmayı unutmayın.
- **Kurutma** düğmesine basarak şunları seçebilirsiniz: Normal-Time (30-60-90-120-150)-Iron-Low Temp.-Normal Eco.
- Kurutma sonunda '𝐶𝑑' görüntülenir. '𝐶𝑑'kırışık azaltma anlamına gelir. Kurutma programı tamamlanmıştır. Herhangi bir düğmeye basın ve çamaşırları çıkarın. **Başlat/ Durdur** düğmesine basmazsanız program yaklaşık 4 saat sonra tamamlanacaktır.

NOT

- Kurutma programı sırasında çamaşır makinesini kapatırsanız kurutucu fan motoru kendisini korumak için 30 saniye çalışmaya devam edebilir. Ardından çamaşır makinesi panelinde '𝐶𝐹' görüntülenir. '𝐶𝐹' soğutucu fan anlamına gelir.
- Çamaşırlar ya da çamaşır makinesi sıcak olabileceğinden çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarırken dikkatli olun.

Yünlü Çamaşırlar

- Yünlü çamaşırları tamburlu kurutmayın. Yünlü çamaşırları orijinal şekillerine sokun ve düz olarak kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

- Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çeşitli miktarlarda çekebilir.
- Kurutma işleminin hemen ardından bu çamaşırları daima esnetin.

Ütü İstemeyen ve Sentetik Çamaşırlar

- Çamaşır makinenizi aşırı yüklemeyin.
- Kırışıkları azaltmak için çamaşır makinesi durur durmaz ütü istemeyen çamaşırları çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

- Daima üreticinin talimatlarına göz atın.

Kauçuk ve Plastik

- Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:
  - önlükler, tulumlar, koltuk örtüleri
  - perdeler ve masa örtüleri
  - banyo paspasları

Fiberglas

- Çamaşır makinenizde fiberglas ürünleri kurutmayın. Çamaşır makinenizde kalacak cam parçacıklar, çamaşır makinenizi yeniden kullandığınızda kıyafetlerinize takılabilir ve cildinizin tahriş olmasına neden olabilir.

Kurutma Süresi Rehberi

- Kurutma süresi **Kurutma** düğmesine basarak seçilebilir.
- Kurutma programı 7 saate kadar sürebilir.
- Bu kurutma süreleri çamaşır makinenizi manüel kurutma yapmak amacıyla kurmanıza yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde verilmiştir.

NOT

- Tahmini kuruma süresi, Otomatik döngü sırasında gerçek kuruma süresinden farklılık gösterir. Kumaşın türü, yükün boyutu ve seçilen kuruluk kuruma süresini etkiler.
- Sadece kurutma seçimi yaptığınızda sıkma otomatik olarak enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışır.

Çocuk Kilidi

Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Bu özellik çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

1 **Çocuk Kilidi** düğmesini üç saniye basılı tutun.

2 Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda CL mesajı görünür.
Çocuk Kilidi ayarlandığında, **Güç** düğmesi dışındaki bütün düğmeler kilitlenir.

NOT

- Güç düğmesi kapatıldığında çocuk kilidi özelliği sıfırlanmaz. Diğer özelliklere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

Çocuk Kilidi düğmesini üç saniye basılı tutun.

- Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut program için kalan süre ekranda tekrar gösterilir.

Bip Sesi Açık / Kapalı

1 **Güç** düğmesine basın.

2 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

3 Bip ses açık/kapalı özelliğini ayarlamak için **Sıcaklık** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.

NOT

- Bip sesi açık/kapalı bir kez ayarlandığında, ayar makine kapatıldıktan sonra bile hafızada tutulur.
- Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece bu işlemi tekrarlayın.

Smart ThinQ Uygulamasını Kullanma

Smart ThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG Smart ThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Fonksiyonu

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Çamaşır Makinesi Programı (Uzaktan Başlatma, Program İndir)

Tercih ettiğiniz herhangi bir programı ayarlayın ya da indirin ve uzaktan kumandayla çalıştırın.

Tambur Temizlik Koçu

Bu fonksiyon, Tambur Temizliği programını çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Enerji Takibi

Yakında kullanılan programların enerji tüketimine ve aylık ortalama enerji tüketimine göz atın.

Akıllı Tanılama

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar

Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

Push Uyarıları

Cihaz durum bildirimleri almak için Push Uyarılarını açın. LG Smart ThinQ uygulaması kapalı olsa dahi bildirimler tetiklenir.

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- LG Smart ThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Makine sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağları destekler.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.
- Router'ın SSID'si (Wi-Fi ararken görünen kablosuz router adı) için lütfen sadece İngilizce karakterler ve rakamlar kullanın. Diğer karakterler desteklenmeyebilir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Çamarşı Makinesi Programını Kullanma

Uzaktan Başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Uzaktan Başlatma Kullanmak İçin:

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Çamaşırı tambura yerleştirin.
3. Uzaktan Başlatma fonksiyonunu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
4. Akıllı telefonunuzdaki LG Smart ThinQ uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Uzaktan Başlatma modu etkinleştirildiğinde, LG Smart ThinQ akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, makine uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da Uzaktan Başlatma modu devre dışı bırakılana kadar makine programı başlatmayı bekler.
- Uzaktan Başlatma modu açıldığında kapak otomatik olarak kilitlenir.

Uzaktan Başlatma Devre Dışı Bırakmak İçin:

Uzaktan Başlatma etkin durumdayken **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Program İndir

Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel programları indirin.

Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda aynı anda sadece bir program depolanabilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra ürün indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	0.5 W
Ağ yedeği güç tüketimi	3.0 W
Gç yönetim fonksiyonunun veya benzer bir fonksiyonun cihazı otomatik olarak bekleme moduna ve / veya kapalı moda ve / veya ağ bekleme durumuna getirme durumuna geçiş süresi	20 dakika

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılamıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.


Smart Diagnosis™ Kullanma

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Bu özelliği ürün çalışmadığında veya arızalandığında LG Electronics servis merkezi tarafından kesin tanıya ihtiyaç duyduğunuzda kullanın. Bu özelliği normal çalışma sırasında değil yalnızca servis yetkilisi ile iletişime geçtiğinizde kullanın.

1 Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın. Başka bir düğmeye basmayın veya program seçme düğmesini çevirmeyin.


2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu **Güç** düğmesine yaklaştırın.

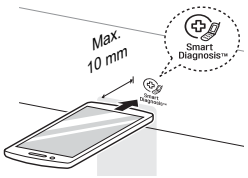

3 Telefonunuzun mikrofonunu simgeye veya **Güç** düğmesine doğru tutarken 3 saniye **Sıcaklık** düğmesini basılı tutun.

4 Telefonu ses aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.

- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.

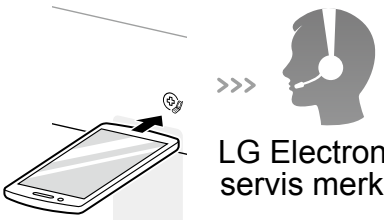

LG Electronics servis merkezi

5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.


⚠ UYARI

- Çamaşır makinesini temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla çamaşır makinesini temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Çamaşır Makinenizin Temizlenmesi

Yıkamadan Sonra Bakım

- Program bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğinin içini silin.
- Tamburun içinin kuruması için kapağı açık bırakın.
- Nemi temizlemek için çamaşır makinesinin gövdesini temiz bir kumaş ile silin.

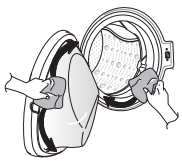

Dış Kısmının Temizlenmesi

Çamaşır makinenizin uygun bakımı ömrünü uzatabilir.

Kapak:

- Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

Dış kısım:

- Su lekelerini hemen silin.
- Islak bir bezle silin
- Keskin nesnelerle yüzeye veya ekrana bastırmayın.


İç Kısmının Temizlenmesi

- Çamaşır makinesinin kapak açıklığını veya kapak camının etrafını silmek için havlu veya yumuşak bez kullanın.
- Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın. Çamaşır makinesinin içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.
- Deterjan birikmelerini ve diğer kalıntıları kaldırmak için ayda bir defa (veya gerekiyorsa daha fazla) Kazan Temizleme programını çalıştırın.


Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve çamaşır makinesi uzun süre kullanılmayacaksa (örn. tatil) makinenizin su besleme musluklarını kapatın.
- Su deterjan bölmesine girmediğinde kontrol panelinde $_{IE}$ simgesi gösterilecektir.
- Su çok sertse veya kireç artıkları içeriyorsa, su giriş filtresi tıkanabilir. Bu nedenle filtrenin zaman zaman temizlenmesi iyi bir fikirdir.

1 Su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu sökün.

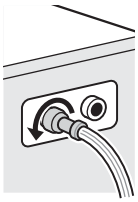

2 Sert bir fırça kullanarak filtreyi temizleyin.

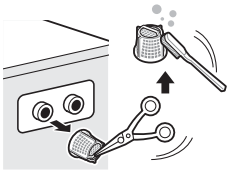


.


Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi

- Tahliye filtresi çamaşırdan arta kalan iplikleri ve küçük parçaları toplar. Makinenizin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için filtrenin temiz olup olmadığını düzenli şekilde kontrol edin.
- Tahliye pompasını temizlemeden önce, acil boşaltma yaparken veya acil durumda kapağı açarken suyun soğumasını bekleyin.


1 Kapak başlığını açın ve hortumu çekin.

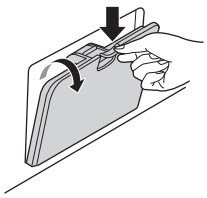


2 Boşaltma tıpasını açın ve sola doğru çevirerek filtreyi açın.

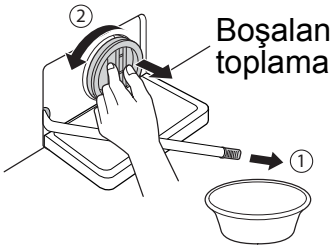


3 Pompa filtresindeki yabancı maddeleri alın.

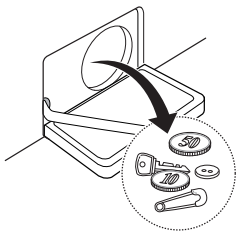

4 Temizledikten sonra pompa filtresini çevirin ve boşaltma tıpasını takın.

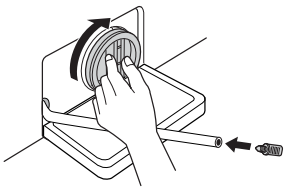

5 Kapak başlığını kapatın.

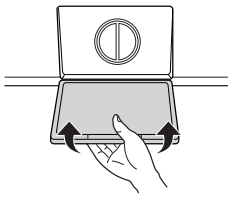


⚠ DİKKAT

- Önce tahliye hortumunu kullanarak boşaltın ardından iplik veya nesneleri çıkarmak için pompa filtresini açın.
- Su sıcak olabileceğinden boşaltırken dikkatli olun.

Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi

Deterjan ve yumuşatıcılar bölme çekmecesinde birikebilir. Ayda bir veya iki defa çekmece ve bölmelerini çıkarın ve birikinti olup olmadığını kontrol edin.

1 Deterjan bölmesini durana kadar çekerek çıkarın.
- Düğmeyi çıkarmak için kuvvetlice basın ve çekmeceyi çıkarın.

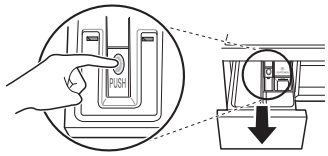

2 Çekmeceden bölmeleri çıkarın.
- Çamaşır ürünlerinden kalıntıları çıkarmak için bölmeleri ve çekmeceyi ılık suyla yıkayın. Deterjan bölmesini temizlemek için yalnızca su kullanın. Bölmeleri ve çekmeceyi yumuşak bir bez veya havlu ile kurulayın.

3 Çekmece yuvasını temizlemek için, bez veya girintileri temizlemek için küçük, metal olmayan bir fırça kullanın.
- Girintilerin üst ve alt taraflarından kalıntıların tümünü temizleyin.

4 Yumuşak bir bez veya havlu ile girintilerdeki nemi silin.

5 Bölmeleri uygun bölümlere takın ve çekmeceyi yerleştirin.

Tambur Temizleme (Opsiyonel)

Tub Clean (Kazan Temizleme) çamaşır makinesinin içini temizlemek için özel bir programdır.

Bu programda yüksek sıkma hızında yüksek su seviyesi kullanılır. Bu programı düzenli şekilde çalıştırın.

1 Çamaşır makinesinden tüm kıyafetleri veya nesneleri çıkarın ve kapağını kapatın.

2 Deterjan çekmecesini açın ve ana yıkama bölmesine Kireç Çözücü (örn. Calgon) ekleyin.
- Tabletleri tamburun içine koyun.

3 Çekmeceyi yavaşça kapatın.

4 **Durulama+** ve **Zaman Erteleme** düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun. Ardından ekranda tcL görüntülenir.

5 **Başlat/Durdur** düğmesine basarak başlatın.

6 Programın tamamlanmasından sonra kapağı açık bırakarak çamaşır makinesi kapağının açıklığı, esnek conta ve kapak camının kurumasını sağlayın.

⚠ DİKKAT

- Çocuk varsa, kapağın çok fazla açık kalmamasına dikkat edin.

NOT


- Deterjan bölmesine, deterjan eklemeyin. Aşırı köpük oluşabilir ve çamaşır makinesinden sızabilir.

Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat


- Donduğunda, makine normal şekilde çalışmayacaktır. Ürünü kış boyunca donmayacak bir yere kurduğunuzdan emin olun.
- Ürünün dışarıda girişe veya diğer dış mekanlara kurulması gerekiyorsa, aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürünün Donmadan Korunması

- Yıkadıktan sonra, kalan suyun çıkarılması için kullanılan açma hortum kablosu ile pompanın içinde kalan suyu tamamen boşaltın. Su tamamen boşaltıldığında, kalan suyun çıkarılması ve kapak başlığı için kullanılan hortum kablosunu kapatın.

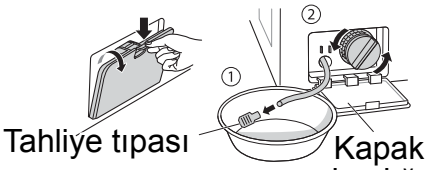


- Hortumun içindeki suyu tamamen boşaltmak için tahliye hortumunu kaldırın.

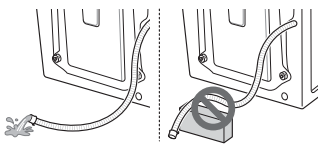

⚠ DİKKAT

- Tahliye hortumu köşeli alanlara kurulduğunda, iç hortum donabilir.

- Musluğu kapattıktan sonra, soğuk besleme hortumunun bağlantısını musluktan kesin ve hortumun yüzü aşağıya gelecek şekilde tutarken suyu boşaltın.

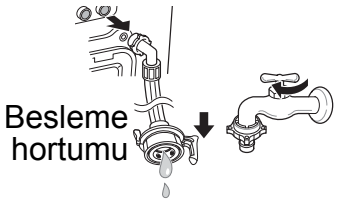


Donma için Kontrol Edin

- Su kalan suyun atılması için kullanılan hortum fişi ile boşalmıyorsa, tahliye ünitesini kontrol edin.



- Gücü açın, bir yıkama programı seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

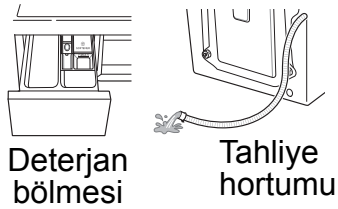


- Ürün çalışıyorken ekran penceresinde 'FF' sembolü gösterilirse, su besleme ünitesini ve tahliye ünitesini kontrol edin (Bazı modellerin donmayı gösteren alarm özelliği yoktur).

NOT

- Durulama sırasında deterjan bölmesinden su gelip gelmediğini ve sıkmada suyun tahliye hortumundan boşalıp boşalmadığını kontrol edin.

Donmanın Üstesinden Nasıl Gelinir


- Tamburu boşalttığınızdan emin olun, tamburun için lastik kısma kadar 50–60 °C ılık su dökün, kapağı kapatın ve 1-2 saat bekleyin.

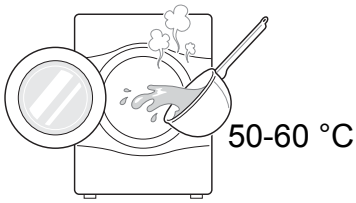

⚠ DİKKAT

- Tahliye hortumu köşeli alanlara kurulduğunda, iç hortum donabilir.


- Suyu tamamen çıkarmak için kapak başlığını ve atık suyun çıkarılması için kullanılan hortum fişini açın.

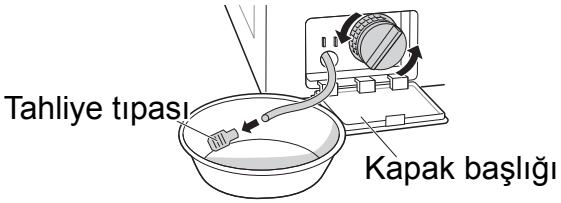

NOT

- Su boşalmazsa, bu durum buzun tamamen erimediğini gösterir. Biraz daha bekleyin.


- Su tamburdan tamamen boşaldığında atık suyun atılması için kullanılan hortum fişini kapatın, bir yıkama programı seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

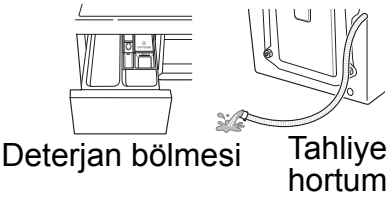

NOT

- Durulama sırasında deterjan bölmesinden su gelip gelmediğini ve sıkmada suyun tahliye hortumundan boşalıp boşalmadığını kontrol edin.

- Su beslemesi sorunları meydana geldiğinde aşağıdaki önlemleri alın.
  - Musluğu kapatın, sıcak su ile ıslatılmış bir bez kullanarak musluğun ve giriş hortumunun her iki bağlantısının buzlarını çözün.
  - Giriş borusunu çıkarın ve 50–60 °C altında ılık suya batırın.

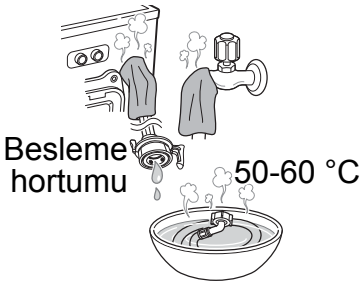

SORUN GİDERME

- Çamaşır makineniz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Çamaşır makineniz düzgün çalışmıyorsa ve hiç çalışmıyorsa, servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Sorunları Tanılama

Belirtiler	Neden	Çözüm
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	**Tamburda veya pompada bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir.**	• Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem makinenize hem de giysilerinize zarar verebilir. • Bu eşyaların diğer çamaşırlara takılmaması veya karışmaması için fermuarları, kancaları ve kapatma yerlerini kapatın.
Vurma sesi	**Makineye çok fazla çamaşır konması vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur.**	• Ses devam ederse, çamaşır makinesinin muhtemelen balansı bozulmuştur. Durdurun ve çamaşır yükünü yeniden dağıtın.
Titreme sesi	**Tüm taşıma cıvataları ve ambalaj malzemeleri çıkarıldı mı?**	• Kurulum sırasında sökülmediyse, taşıma cıvatalarını sökmek için kurulum kılavuzuna bakın.
	Tüm ayaklar yere tam olarak oturuyor mu?	• Çamaşır makinesinin tabanının hizalanmış olduğundan emin olun ve cihazın tabanında bulunan kilitleme somunlarını sıkıştırın.
Su sızıntısı var.	**Giriş hortumları veya tahliye hortumu musluk veya makine tarafında gevşektir.**	• Hortum bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
	Evin gider boruları tıkanmıştır.	• Tahliye borusunu açın. Gerekirse su tesisatçısına başvurun.
Aşırı köpüklenme	**Çok fazla deterjan veya uygun olmayan deterjan, su kaçaklarına neden olabilen aşırı köpüklenme yapabilir.**	• Üreticinin tavsiyelerine uygun miktarda deterjan kullanıldığından emin olun.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Su makineye girmiyor veya çok yavaş giriyor.	**Bölgedeki su beslemesi uygun değildir.**	• Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır.	• Musluğu tam olarak açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır.	• Hortumu düzeltin.
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır.	• Giriş hortumunun filtresini kontrol edin.
Çamaşır makinesinin içindeki su boşalmıyor veya yavaş boşalıyor.	**Tahliye hortumu kıvrılmış veya tıkanmıştır.**	• Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır.	• Tahliye filtresini temizleyin.
Çamaşır makinesi çalışmıyor.	**Elektrik kablosu takılmamış veya bağlantı gevşek olabilir.**	• Fişin duvardaki prize tam olarak uyduğundan emin olun.
	Evin sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya güç kesintisi olmuştur.	• Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
	Su besleme musluğu açılmamıştır.	• Su besleme musluğunu açın.
Makine sıkma yapmıyor.	**Kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun.**	• Kapağı kapatın ve **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. **Başlat/Durdur** düğmesine bastıktan sonra, makinenin sıkmaya başlaması bir kaç dakika alabilir. Sıkma başlamadan önce kapak kilitlenmelidir. Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 benzer çamaşır ekleyin. Uygun sıkmayı sağlamak için yükü yeniden düzenleyin.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Kapak açılmıyor	**Makine çalışmaya başladığında, kapak güvenlik nedenleriyle açılmaz.**	• 'Kapak Kilitli' simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. 'Kapak Kilitli' simgesi söndükten sonra kapağı güvenli bir şekilde açabilirsiniz.
Yıkama programı süresi gecikiyor.	**Bir dengesizlik algılandıysa veya köpük çıkarma programı çalışırsa yıkama süresi artacaktır.**	• Bu normaldir. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca bir tahmindir. Gerçek zaman değişebilir.
Çamaşır yumuşatıcısı taşıyor.	**Gerektiğinden fazla yumuşatıcı taşmalara sebep olabilir.**	• Uygun miktarda kullanıldığından emin olmak için yumuşatıcı kullanma talimatlarına uyun. Maksimum dolum seviyesini aşmayın.
Yumuşatıcı çok erken eklendi.	**Gerektiğinden fazla yumuşatıcı konması gereğinden erken eklenmesine neden olabilir.**	• Deterjan üreticisinin talimatlarına uyun. • Çekmeceyi yavaşça kapatın. Yıkama esnasında deterjan bölmesini açmayın.
Düğmeler düzgün çalışmayabilir.	**Düğme, kapı açıkken tanınamaz.**	• Kapıyı kapattıktan sonra tekrar basın.
Kurutma sorunu	**Su besleme musluğunu kontrol edin.**	• Aşırı yükleme yapmayın. Çamaşır makinesinin yeterli derecede suyu atmak için düzgün şekilde boşaltıp kontrol edin. Kıyafet yükü düzgün şekilde dönmesi için çok küçük. Bir kaç havlu ekleyin. • Su besleme musluğunu kapatın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Koku	**Bu koku, çamaşır makinesine takılmış olan kauçuk nedeniyle oluşur.**	• Yeni kauçuk için normal bir kokudur ve makine birkaç defa kullanıldıktan sonra kaybolacaktır.
	Kauçuk kapak contası ve kapı conta alanı düzenli olarak temizlenmezse, küf ya da yabancı maddeler nedeniyle koku oluşabilir.	• Conta ve kapı conta alanını düzenli olarak temizlediğinizden emin olun ve makineyi boşaltırken kapı conta alanı altında ufak öğelerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
	Boşaltma pompası filtresinde yabancı maddeler olduğunda koku oluşabilir.	• Boşaltma pompası filtresini düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.
	Boşaltma hortumu doğru şekilde monte edilmediyse sifonlamaya (su çamaşır makinesinin içine geri akar) neden olarak kokuların meydana gelmesine yol açabilir.	• Boşaltma hortumunu monte ederken bükülmediğinden ya da bloke olmadığından emin olun.
	Kurutma fonksiyonu kullanıldığında ısıtıcıya yapışan pamuk tiftiği ya da diğer çamaşır materyalleri nedeniyle koku oluşabilir. (Sadece kurutucu modellerinde)	• Bu bir arıza değildir.
	Islak kıyafetlerin sıcak havayla kurutulması halinde belirli bir koku oluşabilir. (Sadece kurutucu modellerinde)	• Koku kısa bir süre sonra ortadan kalkacaktır.

Hata Mesajları

Belirtiler	Neden	Çözüm
 	**Bu bölgedeki su beslemesi yeterli değildir.**	• Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme muslukları tam olarak açılmamıştır.	• Musluğu tam olarak açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır.	• Hortumu (hortumları) düzeltin.
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır.	• Giriş hortumunun filtresini kontrol edin.
	Giriş hortumunda su sızması meydana gelirse, Ⓐ göstergesi kırmızı yanacaktır.  **Modele göre değişiklik gösterebilir.**	• Su durdurma besleme hortumunu kullanın.
 	**Yük çok az.**	• Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 benzer çamaşır ekleyin.
	Yük dengeli değil.	• Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 benzer çamaşır ekleyin.
	Cihaz dengesizlik saptama ve düzeltme sistemine sahiptir. Tek olarak ağır çamaşırlar yüklenirse (örn. paspas, bornoz vs.), bu sistem dönmeyi durdurabilir ve hatta sıkma programını tamamen kesebilir.	• Uygun sıkmayı sağlamak için yükü yeniden düzenleyin.
	Programın sonunda çamaşırlar hala çok ıslaksa, yükü dengelemek üzere daha küçük giysiler ilave edin ve sıkma programını tekrarlayın.	• Uygun sıkmayı sağlamak için yükü yeniden düzenleyin.

Belirtiler	Neden	Çözüm
 	**Tahliye hortumu kıvrılmış veya tıkanmıştır.**	• Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır.	• Tahliye filtresini temizleyin.
 	**Kapağın kapalı olduğundan emin olun.**	• Kapağı tamamen kapatın. dE, dE1, dE2, dE4 ortadan kalkmazsa servis çağırın.
 	**Kapak sensörü arızası.**	
 	**Kontrol hatası.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
 	**Arızalı su vanası nedeniyle su aşırı doluyor.**	• Su musluğunu kapatın. • Güç fişini çıkarın. • Servisi arayın.
 	**Su seviyesi sensörü arızası.**	• Su musluğunu kapatın. • Güç fişini çıkarın. • Servisi arayın.
 	**Motorda aşırı yüklenme var.**	• Motorun soğuması için makineyi 30 dakika bekletin ve ardından programı yeniden başlatın.
 	**Su besleme/boşaltma hortumu ya da boşaltma pompası donmuş mu?**	• Tambura sıcak su tedarik edin ve boşaltma hortumuyla boşaltma pompasının çözülmesini sağlayın. Bir havluyu sıcak suyla ıslatın ve su besleme hortumu üzerine uygulayın.
 	**Su sızıntısı var**	• Servisi arayın.
	**Kurumuyor.**	• Servisi arayın.

YETKILI SERVISLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİNİZİ SABİT TELEONDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN
ARAYABİLİRSİNİZ.

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	İSTANBUL / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBUL / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK. MAL.PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK-ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET-HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSES WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİKERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
31	ADIYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLI SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL / Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNIK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH. GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR
54	İSTANBUL / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/ SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSIN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.INŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİMMUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

GARANTİ

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
  Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.








Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.






7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

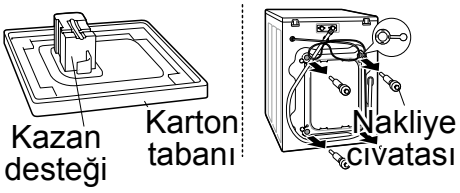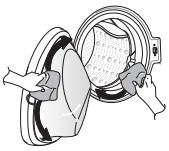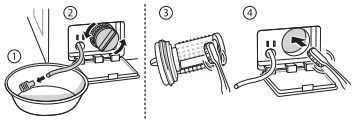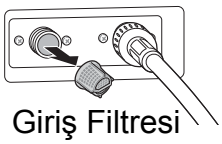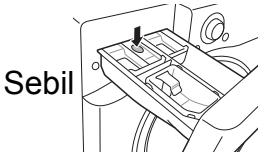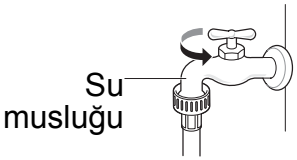Nakliye cıvatalarının veya kazan desteğinin kaldırılmamasından kaynaklanan titreşim veya ses.		Nakliye cıvatalarını ve kazan desteğini çıkarın.
Conta ve kapak camında kirden (saç, iplik) kaynaklanan sızıntı.		Contayı ve kapak camını temizleyin.
Pompa filtresinin tıkanması nedeniyle tahliye yapılmıyor.		Pompa filtresini temizleyin.
Su giriş vana filtreleri tıkandığı için veya su giriş hortumları kırıldığı için su gelmiyor.		Giriş vana filtresini temizleyin veya su giriş hortumlarını yeniden kurun.
Çok fazla deterjan kullanımı nedeniyle su gelmiyor.		Deterjan bölmesi çekmecesini temizleyin.
Giriş hortumları yanlış kurulduğu için yıkama bittikten sonra çamaşırlar sıcak veya ılık.		Giriş hortumlarını yeniden kurun.
Su musluğu açık olmadığı için su beslemesi yapılamıyor.		Su musluğunu açın.

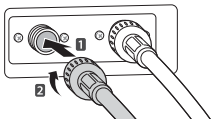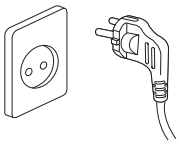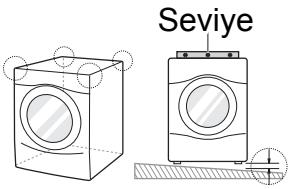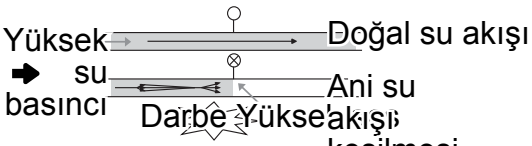Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanan sızıntılar.	➔		Tahliye hortumunu yeniden kurun.
Su giriş hortumunun yanlış kurulumundan veya diğer marka giriş hortumu kullanımından kaynaklanan kaçak var.	➔		Besleme hortumunu yeniden kurun.
Güç kablosunun gevşek bağlanmasından veya elektrik çıkış sorunundan kaynaklanan güç olmaması sorunu.	➔		Güç kablosunu yeniden bağlayın veya elektrik çıkışını değiştirin.
Ürünü teslim etmek, almak, kurmak veya ürünün kullanımı ile ilgili talimatlar için yapılan servis seyahatleri. Ürünün kaldırılması ve yeniden kurulması.	➔		Garanti yalnızca üretim hatalarını kapsar. Uygun olmayan Kurulumdan kaynaklanan servis garanti kapsamında değildir.
Tüm vidalar doğru şekilde takılmadıysa, aşırı titreşime neden olabilir. (Yalnızca destekli model).	➔		4 vidayı her bir köşeye takın (Toplam 16 adet).
Çamaşır makinesi su alırken su darbesi (vurma) sesi.	➔		Su vanasını veya evdeki su musluğunu tersine çevirerek su basıncı ayarlayın.

ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ

96/60/EC sayılı AB yönetmeliği			
Tedarikçinin ticari markası	LG		
Tedarik edilen model	F4J*JH(P) (0~9)*	F4J*FH(P) (0~9)*	
Modelin enerji verimlilik sınıfı Ek IV uyarınca belirlenir. Enerji verimliliği sınıfı A (en verimli) ile G (en verimsiz) arasında bir ölçekle ifade edilir. Bir tabloyla bu bilgi verildiğinde, bu durumun A (en verimli) ile G (en verimsiz) bir ölçekte değerlendirildiği açık bir şekilde gösterilmelidir.	A	A	
Bilginin bir tabloda sunulduğu ve listelenen cihazlardan bazılarının 880/92 Numaralı Yönetmelik (EEC) uyarınca “Topluluk Eko Etiketi” almaya hak kazandığı durumlarda bu bilgi, buraya dahil edilir. Bu durumda satır başlığında “Topluluk Eko Etiketi” yer almalı ve girdi Eko Etiket işaretinin bir kopyasından oluşmalıdır. Bu madde AB Eko Etiket planı altındaki herhangi bir koşulla çakışamaz.	Hayır	Hayır	
Yıkama, sıkma ve kurutma için enerji tüketimi Ek I not V ile belirtildiği şekilde tam bir çalışma programı için kWh cinsindendir.	7,14	6,12	kWh / program
Sadece yıkama ve sıkma için enerji tüketimi Ek I not VI ile belirtildiği şekilde çalışma programı başına kWh cinsindendir.	1,37	1,17	kWh / program
Yıkama performans sınıfı, Ek IV uyarınca belirlenir. “Yıkama Performans sınıfı... A (yüksek) ile G (düşük) arasındaki bir ölçekte” olarak ifade edilir. Bu değerlendirmenin herhangi bir şekilde, A (yüksek) ile G (düşük) bir ölçekte yapıldığı açık bir şekilde gösterilmelidir.	A	A	
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı için su çıkarma verimliliği Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir. “Sıkma sonrası kalan su %.... (Çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)” ifade edilir.	44	44	%
Ulaşılan maksimum sıkma hızı Ek I not VIII’e göre tanımlanmıştır.	1400	1400	dev/ dak
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı için cihazın kapasitesi Ek I not IX’a göre tanımlanmıştır.	10,5	9	kg

96/60/EC sayılı AB yönetmeliği			
Standart “kuru pamuklu” kurutma programı için cihazın kurutma kapasitesi Ek I not X’a göre tanımlanmıştır.	7	6	kg
Yıkama, sıkma ve kurutma için su tüketimi Ek I not XI ile belirtildiği şekilde tam bir çalışma programı için litre cinsindendir.	174	150	Litre / program
Standart 60 °C pamuklu yıkama (ve kurutma) başına litre cinsinden sadece yıkama ve sıkma için su tüketimi Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir.	59	59	Litre / program
Yıkama ve kurutma süresi. Tam bir çalışma programı için program süresi (60 °C pamuklu yıkama ve “kuru pamuklu” kurutma). Nominal yıkama kapasitesi için Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir.	904	752	dk.
Enerji ve su tüketimi, 5 (enerji) ve 12 (su) noktalarında ifade edilen tüketimin 200 katına eşittir. Bu “sürekli kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık tüketimi (200 program)” olarak ifade edilir.	1428	1224	kWh / yıl
	34800	30000	litre / yıl
Enerji ve su tüketimi, 6 (enerji) ve 13 (su) noktalarında ifade edilen tüketimin 200 katına eşittir. Bu “asla kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık tüketimi (200 program)” olarak ifade edilir.	274	234	kWh / yıl
	11800	11800	litre / yıl

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8
Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:
Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, 210014.
China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73.
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi