

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VELAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA-ŽĀVĒTĀJS



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rezultātā būs vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir uzstādīts pareizi un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LV LATVIEŠU

F4DV910H2* F4DV909H2*



MFL71521464
Rev.00_101019

www.lg.com

Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	3
PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS	3
BRĪDINĀJUMS!	3
RŪPES PAR APKĀRTĒJO VIDI	8
Jūsu vecās ierīces likvidēšana	8
UZSTĀDĪŠANA	9
Daļas un specifikācijas	9
Uzstādīšanas vietas prasības	11
Ierīces izsaiņošana	12
Iekārtas izlīdzināšana	13
Ūdens padeves šļūtenes pievienošana	14
Drenāžas šļūtenes uzstādīšana	16
EKSPLUATĀCIJA	17
Darbības pārskats	17
Veļas porcijas sagatavošana	17
Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana	18
Vadības panelis	21
Režīmu tabula	22
Papildu opcijas un funkcijas	27
VIEDĀS FUNKCIJAS	31
LG SmartThinQ lietotnes lietošana	31
Smart Diagnosis lietošana	33
APKOPE	35
Tīrīšana pēc katras mazgāšanas	35
Ierīces regulāra tīrīšana	35
TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA	38
Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	38
EKSPLUATĀCIJAS DATI	45
Izstrādājuma datu lapa	45

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.

Drošības ziņojumi



Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.



BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.



UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

BRĪDINĀJUMS!



BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, tehniskā atbalsta centra pārstāvim vai citai kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegtas ar paklāju.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībās un nav paredzēta citiem lietojumiem, piemēram,
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un cita veida darba vietās;
 - lauksaimniecības ēkās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un tamlīdzīgās izmitināšanas vietās;
 - izmitināšanas vietās, kur piedāvā gultasvietu un brokastis (B&B);
 - koplietošanas veļas mazgātavās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai pašapkalpošanās veļas mazgātavās.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātās jaunās šļūtenes vai šļūteņu komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un attiecīgi īpašuma bojājumus.
- Ūdens spiedienam jābūt no 100 līdz 1000 kPa.
- Dažiem cikliem maksimālā jauda sausai veļai ir šāda:

F4DV910H2*	F4DV909H2*
10,5 kg (Mazgāt) / 7 kg (Žāvēt)	9 kg (Mazgāt) / 6 kg (Žāvēt)

Uzstādīšana

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Šī iekārta jāpāravadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabāiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pievelciet drenāžas šļūteni, lai novērstu tās atdalīšanos.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligzdu kontaktrozeti, barošanas vada pagarinātāju vai adapteri.
- Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz aizslēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kurām eņģes ir iekārtai pretējā pusē, veidā, kas ierobežo pilnīgu iekārtas durvju atvēršanu.
- Šai iekārtai ir jābūt sazemētai. Zemējums samazina elektriskās strāvas trieciena risku iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā, nodrošinot elektrības novadi pa dzīslu ar mazāko pretestību.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.
- Nedrīkst pārveidot iekārtas vada strāvas kontaktdakšu. Ja tas nav piemērots kontaktrozetei, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt pareizu kontaktrozeti.

Ekspluatācija

- Nemēģiniet noņemt paneļus vai izjaukt ierīci.
- Ierīces darbināšanai no vadības paneļa neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķīmikālijas u.tml.
- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var ķerties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātas jaunas šļūtenes vai šļūteņu komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un tam sekojošus īpašuma bojājumus.
- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētās vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaski, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu, tīrīšanas līdzekļiem, ķīmiskās tīrīšanas šķīdumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepam eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Stingri aizliegts pieskarties iekārtas iekšējām daļām, kamēr tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Applūšanas gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciot iekārtas durvis.
- Iekārtas tuvumā nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošu gāzi un sprādzienbīstamas vielas (benzolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, spirtu u.tml.).
- Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.

- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pultī ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nemazgājiet mašīnā grīdsegas, paklājus, kurpes vai dzīvnieku segas, vai citus izstrādājumus, kas nav apģērbs vai gultasveļa.
- Šī iekārta jālieto tikai māsasaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.
- Ja rodas gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabīgās gāzes u.c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.

Tehniskā drošība izmantojot žāvētāju

- Iekārtā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas nav mazgāti.
- Pirms iekārtā žāvējat izstrādājumus ar pārtikas eļļas, augu eļļas, acetona, spirta, benzīna, petrolejas, traipu izņēmēju, terpentīna, vaska un vaska noņēmēju traipiem, tie ir jāizmazgā karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekļa papildu devu.
- Nekad neapturiet iekārtu pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot tad, ja visi izstrādājumi tiek ātri izņemti un izklāti, izkliešējot karstumu.
- Šajā iekārtā nedrīkst žāvēt tādus izstrādājumus kā, piemēram, porolonu (putulateksu), dušas cepurītes, ūdensnecaurlaidīgus tekstilizstrādājumus, izstrādājumus ar gumijas pārklājumu un apģērbus vai spilvenus ar porolona pildījumu.
- Veļas mīkstinātājs vai līdzīgi izstrādājumi ir jālieto atbilstoši veļas mīkstinātāja lietošanas norādījumiem.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokļus.
- Šo iekārtu nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai ir izmantotas rūpnieciskās ķīmikālijas.

Apkope

- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek neatvienota no strāvas padeves.

- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izrauļiet to kontaktligzdas.

Utilizācija

- Pirms vecās iekārtas utilizācijas, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustiroļu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms šī iekārta tiek izņemta no ekspluatācijas vai tiek utilizēta, noņemiet tās durvis, lai novērstu iespēju, ka bērni vai nelieli dzīvnieki tiek iesprostoti tvertnē.

RŪPES PAR APKĀRTĒJO VIDI

Jūsu vecās ierīces likvidēšana




- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Varat aiznest ierīci uz veikalu, kur to iegādājāties, vai sazināties ar pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo WEEE savākšanas punktu. Jaunāko informāciju, kas attiecas uz jūsu valsti, lūdzu, skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

Daļas un specifikācijas

PIEZĪME


- Ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Skats no priekšas

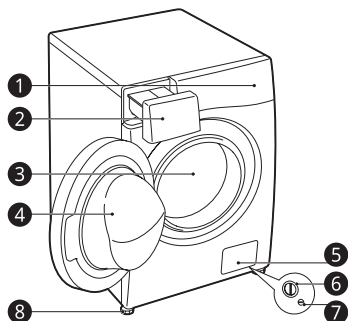

- 1 Vadības panelis
- 2 Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
- 3 Tvertne
- 4 Durvis
- 5 Korpusa vāciņš
- 6 Drenāžas sūkņa filtrs
- 7 Drenāžas aizbāznis
- 8 Regulējamas kājas


Skats no aizmugures

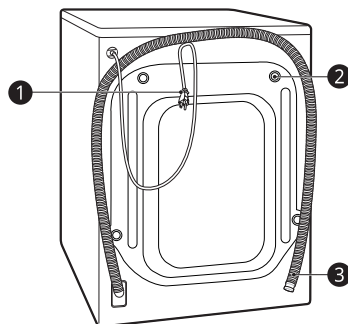

- 1 Spraudnis
- 2 Transportēšanas skrūves
- 3 Drenāžas šļūtene

Piederumi

* Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

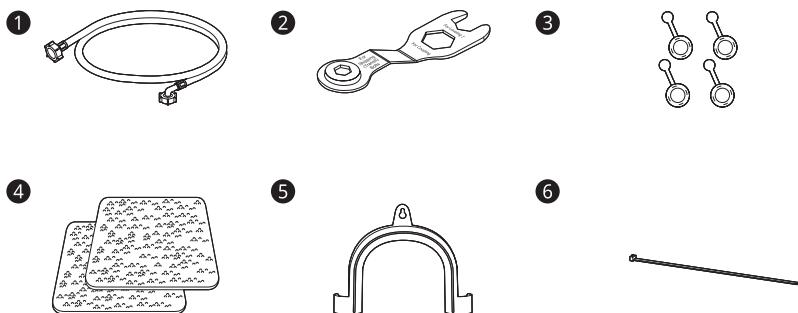

- 1 Auksta ūdens ieplūdes šļūtene*
- 2 Uzgriežņu atslēga
- 3 Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm*
- 4 Neslīdošie paliktņi*
- 5 Līkuma balstis drenāžas šļūtenes nostiprināšanai*
- 6 Saites skava*

Specifikācijas

Modelis	F4DV910H2*	F4DV909H2*
Ietilpība	10,5 kg (Mazgāt) / 7 kg (Žāvēt)	9 kg (Mazgāt) / 6 kg (Žāvēt)
Barošanas avots	220 - 240 V~, 50 Hz	
Izmēri (platums X dziļums X augstums)	600 mm X 560 mm X 850 mm	
Izstrādājuma svars	73 kg	


- Pievienošanai pie ūdens ieplūdes nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

Uzstādīšanas vietas prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas skatiet tālāk norādīto informāciju, lai ierīci uzstādītu pareizā vietā.

Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet iekārtu uz līdzenas, cietas virsmas. (Pieļaujamais slīpums zem visas iekārtas ir 1°.)
- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nevienmērīgu virsmu, liekot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.
- Ja iekārta jānovieto blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām jāievieto izolācija (850 x 600 mm), kas pret plīti vai krāsnī vērstajā pusē pārklāta ar alumīnija foliju.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehāniskis bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Kad iekārta ir uzstādīta, noregulējiet visas četras iekārtas kājas, izmantojot transportēšanas skrūvēm paredzēto uzgriežņu atslēgu, un pārliecinieties, ka iekārta ir stabila un ka starp darbvirsma un iekārtas augšdaļu ir aptuveni **5 mm** attālums.
- Citi atstatumi: **100 mm** līdz sienai un **20 mm** aizmugurē, labajā un kreisajā pusē.

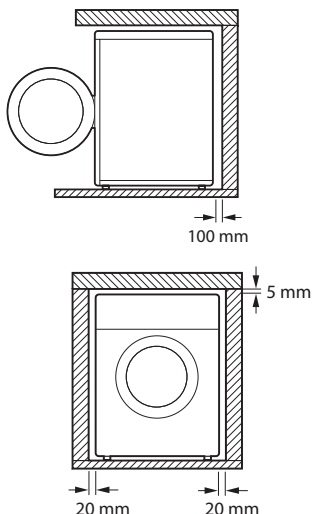

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta jālieto tikai mājāsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.


PIEZĪME

- Ja iekārta tiek uzstādīta uz paceltas platformas, tai jābūt droši nostiprinātai, lai samazinātu nokrišanas risku.

Koka grīdas (paceltās grīdas)

Uzstādot ierīci uz koka grīdas, izmantojiet gumijas paliktņus, lai novērstu pārmērīgu ierīces vibrāciju un disbalansu.

- Lai nepieļautu vibrāciju, ieteicams zem katras iekārtas kājas uzstādīt vismaz 15 mm biezus gumijas paliktņus ❶, kas piestiprināti ar skrūvēm pie vismaz diviem grīdas dēļiem.

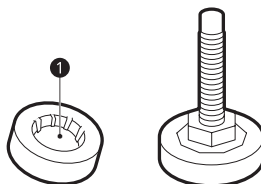

- Ja iespējams, uzstādiet iekārtu kādā no telpas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas paliktņus, lai samazinātu vibrāciju.

⚠ UZMANĪBU!

- Šī iekārta jālieto tikai mājāsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.
- Ja iekārta uzstādīta uz nestabilas grīdas (piem., koka grīdas), garantija neattiecas uz bojājumiem un izmaksām, kas radušies uzstādīšanas uz nestabilas grīdas rezultātā.

PIEZĪME

- Gumijas paliktņus (detāļas Nr. **4620ER4002B**) var iegādāties LG Electronics tehniskā atbalsta centrā.

Ventilācija

- Pārliecinieties, vai gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo, piemēram, paklāji vai grīdsegas.

Vides temperatūra

- Neuzstādi iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušas šļūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
- Ja veļas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.

Elektrības savienojums

- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr atslēdziet ierīci un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar saņemtu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli piekļūt spraudnim.
- Kontaktlīdziņam jābūt vismaz 1 metru attālumā no jebkuras ierīces atrašanās vietas puses.

BRĪDINĀJUMS!

- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar savu LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Kontaktdakša ir jāpieslēdz atbilstīgai kontaktlīdziņam, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.


Ierīces izsaiņošana

Iekārtas nocelšana no putuplasta pamatnes

* Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.


Pēc kartona un pārvadāšanas materiālu noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

- Pārliecinieties, ka caurules balsts ①* paliek pie putuplasta pamatnes un nav pieķēries iekārtas apakšējai daļai.
- Ja iekārtu jānovieto gulus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni ②, vienmēr nodrošiniet iekārtas sānu aizsardzību un uzmanīgi nolieciet iekārtu uz sāna. Iekārtu nedrīkst noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās daļas.

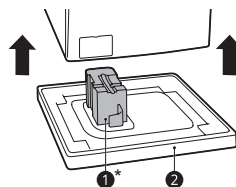

Skrūvju montāžu noņemšana


- 1 Sākot ar divām apakšējām transportēšanas skrūvēm ①, izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektā), lai pilnībā atskrūvētu visas transportēšanas skrūves, tās griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

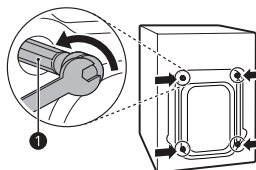

- 2 Noņemiet skrūvju montāžas, tās viegli grozot izņemšanas laikā.

3 Uztādiet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus ②, kas ir iekļauti piederumu komplektā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.

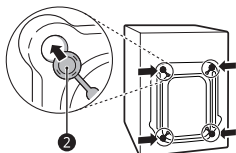

Iekārtas izlīdzināšana

Izlīdzinājuma pārbaude

Uztādot iekārtai jābūt izlīdzinātai un ideāli vienā līmenī.


- Ja iekārta nav izlīdzināta un līmenis nav vienāds, iekārta var tikt bojāta vai var pienācīgi nedarboties.

Kāju noregulēšana un izlīdzināšana


Uztādot iekārtu, tā ir jānolīmeņo un nevainojami jāizlīdzina. Ja iekārta nav nolīmeņota un nevainojami izlīdzināta, tā var gūt bojājumus vai nedarboties pareizi.

1 Ja grīda nav līdzena, pagrieziet noregulējamās kājas pēc nepieciešamības.


- Nelieciet zem kājām koka gabalus vai ko tamlīdzīgu.
- Nodrošiniet, lai visas četras kājas būtu stabilas un balstītos uz grīdas.

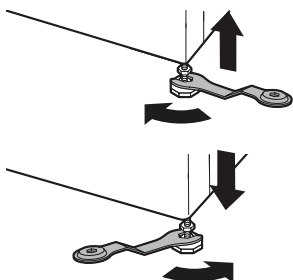

2 Pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi ①.

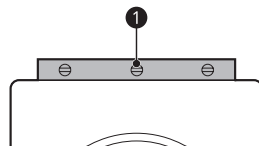

3 Nostipriniet regulēšanas kājas ar kontruzgriežņiem ②, pagriežot tos pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam pret iekārtas apakšu..

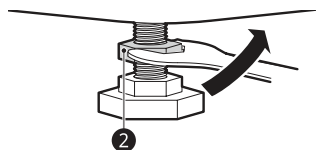

4 Pārbaudiet, vai visi kontruzgriežņi iekārtas apakšā ir pienācīgi nostiprināti.

PIEZĪME

- Iekārtas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošina ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Iekārtai jābūt horizontālā stāvoklī un stabili jāstāv savā vietā.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst "svārstīties".
- Neļaujiet iekārtas kājām samirkēt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un trokšnis.

Pretsīdes lokšņu lietošana

Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Ja iekārta tiek uzstādīta uz slidenas pamatnes, spēcīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais trokšnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājām uzstādiet pretslīdes loksnes un noregulējiet līmeni.


1 Lai uzstādītu pretslīdes loksnes, grīdai ir jābūt tīrai.

- Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīrītu jebkādas svešķermeņus un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes loksnes var slīdēt.

2 Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.

3 Novietojiet pretslīdes lokšnes uz grīdas ar lipīgo pusi **1** uz leju.

- Visefektīvākā ir pretslīdes lokšņu uzstādīšana zem priekšējām kājām. Ja ir grūtības uzstādīt paliktņus zem priekšējām kājām, uzstādiet tos zem aizmugurējām kājām.

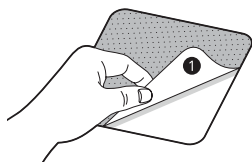

4 Novietojiet ierīci uz pretslīdes loksnēm.

- Nepiestipriniet pretslīdes lokšņu pielīpošo pusi **1** pie iekārtas kājām.

PIEZĪME

- Papildu pretslīdes lokšnes ir pieejamas LG Electronics servisa centrā.


Ūdens padeves šļūtenes pievienošana

Piezīme par savienošanu

- Ūdens spiedienam jābūt no **100 kPa** līdz **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Ja ūdens spiediens pārsniedz **1000 kPa**, jāuzstāda dekompresijas ierīce.
- Pārmērīgi nepievelciet ūdens ieplūdes šļūteni pie visiem vārstiem.
- Regulāri pārbaudiet šļūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.

Ūdens ieplūdes šļūtenes gumijas blīves pārbaude


Kopā ar ūdens ievades šļūtenēm komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves **1**. Tās lieto ūdens noplūžu novēršanai. Pārļiecinieties, vai savienojums ar krāniem ir pietiekami ciešs.

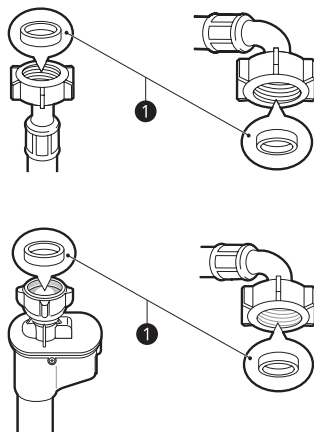

Šļūtenes savienošana ar ūdens krānu

Skrūvējamā šļūtene vītņotam krānam

Šļūtenes savienojumu pieskrūvējiet ūdens padevei, kurai ir 3/4 collu vītnes savienojums.

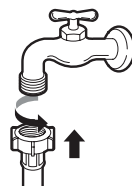


PIEZĪME


- Pirms ieklāšanas šļūtenes pievienošanas pie ūdens krāna, atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu jebkādas svešķermeņus (netīrumus, smiltis, zāģu skaidas u.c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

Skrūvējamās šļūtenes savienošana ar krānu bez vītnes


- Atskrūvējiet četras stiprinājuma skrūves.

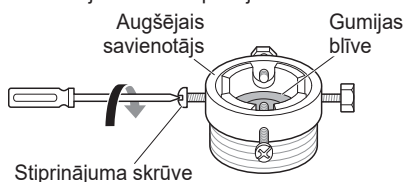


- Ja krāns ir pārāk liels un savienotājs neder, noņemiet vadplāksni.

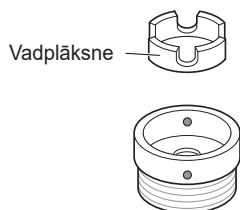

- Uzstūmiet savienotāju uz krāna gala tā, lai gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu. Pievelciet četras stiprinājuma skrūves.

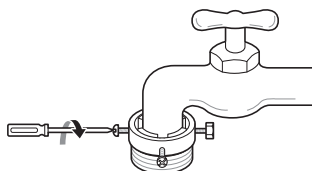


- Uzstūmiet piegādes šļūteni vertikāli uz augšu, lai šļūtenes iekšpusē esošā gumijas starplika cieši piekļautos krānam, un pēc tam pievelciet to, griežot to pa labi.

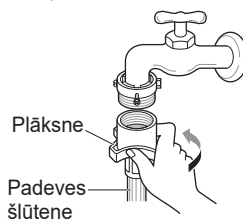


Ātra savienojuma tipa šļūtenes savienošana ar krānu bez vītnes


- Atskrūvējiet savienotāju gredzenveida plāksni un četras stiprinājuma skrūves.

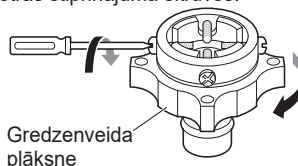


- Ja krāns ir pārāk liels un savienotājs neder, noņemiet vadplāksni.

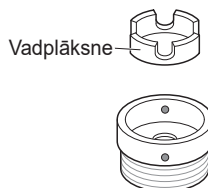

- Uzstūmiet savienotāju uz krāna gala tā, lai gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu. Pievelciet četras stiprinājuma skrūves un savienotāju gredzenveida plāksni.

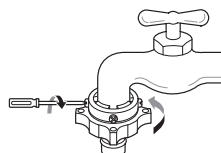

- 4 Pavelciet fiksācijas plāksni uz leju, uzstumiet piegādes šļūteni uz savienotāju un atlaidiet savienotāja fiksācijas plāksni. Pārliecinieties, vai savienotājs ir fiksēts.

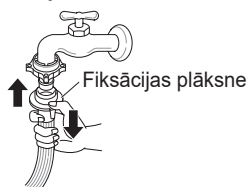


PIEZĪME

- Pēc piegādes šļūtenes pievienošanas pie ūdens krāna atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu svešķermeņus (netīrumus, smiltis, zāģu skaidas u. c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

Šļūtenes pievienošana ierīcei

Pieskrūvējiet ūdens līniju ūdens padevei ierīces aizmugurē.

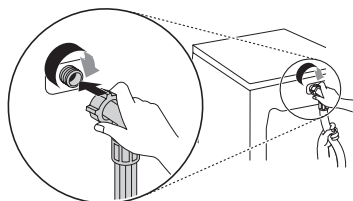

PIEZĪME



- Ja pēc savienošanas šļūtenē ir ūdens noplūde, atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Ūdens padevei izmantojiet visparastāko ūdens krānu. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liela izmēra, pirms savienotāja uzstādīšanas uz krāna izņemiet vadplāksni.
- Pārliecinieties, vai šļūtene nav salocījies vai iespiesta.

Drenāžas šļūtenes uzstādīšana


Modelim ar drenāžas sūkni

Drenāžas šļūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par **100 cm** virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūdis vai izplūdis ļoti lēni.

- Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.

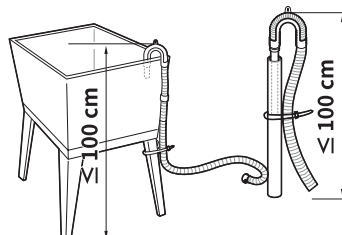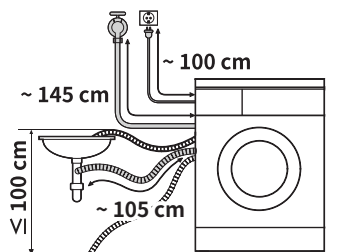

- Ja drenāžas šļūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaļu troksni.
- Uzstādot drenāžas šļūteni izlietnē, stingri nostipriniet to ar saiti.

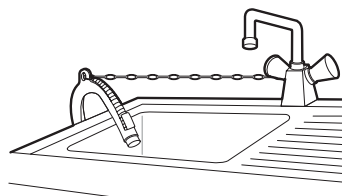

Darbības pārskats

Iekārtas izmantošana

Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu **Cotton (Kokvilna)** un pievienojiet pusi mazgāšanas līdzekļa daudzuma. Ļaujiet darboties tukšai veļas mazgāšanas mašīnai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.

- 1 Sašķirojiet veļu un ielieciet to veļas mazgājamā mašīnā.
 - Pēc vajadzības sašķirojiet veļu pēc materiāla veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet veļu iekārtā.

- 2 Pievienojiet mazgāšanas līdzekli vai veļas mīkstinātāju.

- Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē pievienojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa devu. Ja vēlaties, atbilstošajās atvilktnēs daļās pievienojiet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.

- 3 Ieslēdziet iekārtu.

- Nospiediet pogu **Barošanas**, lai ieslēgtu iekārtu.

- 4 Izvēlieties nepieciešamo ciklu.

- Vairākas reizes nospiediet režīma pogu vai pagrieziet mazgāšanas režīma selektorslēdzi, līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.
- Tagad atlasiet mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu. Pievērsiet uzmanību veļas etiķetēm.

- 5 Sāciet mazgāšanu.

- Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/pauze**. Iekārtas tvertne īsu brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/pauze 15 minūšu** laikā netiks nospiesta, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.

- 6 Mazgāšanas cikla beigas.

- Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan skaņas melodija. Lai samazinātu saburzīšanos, nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas. Izņemot izstrādājumus, pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli izstrādājumi.

Veļas porcijas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālus mazgāšanas rezultātus, veļu sašķirojiet un pēc tam sagatavojiet atbilstoši apģērbu etiķešu simboliem.

Mazgājamo izstrādājumu šķirošana

- Lai mazgāšanas rezultāti būtu optimāli, sašķirojiet mazgājamus izstrādājumus atbilstoši etiķešu simboliem, ņemot vērā auduma veidu un mazgāšanas temperatūru, un mazgājiet, iestatot atbilstīgu centrifūgas ātrumu.
- Traipi (daudz, vidēji, maz): sašķirojiet izstrādājumus atbilstoši to netīrības pakāpei.
- Krāsa (balta, gaiša, tumša): atdaliet baltos izstrādājumus no krāsainajiem. Jaunus tumšus un krāsainus izstrādājumus vispirms izmazgājiet atsevišķi.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas): Mazgājiet izstrādājumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no izstrādājumiem, kas savāc plūksnas.

Izstrādājumu etiķešu pārbaude

Simboli apģērbu etiķetēs

Simboli sniedz informāciju par izstrādājuma materiāla sastāvu un mazgāšanas nosacījumiem.


Simbols	Mazgāšanas/auduma tips
	• Normāla mazgāšana • Kokvilna, kombinēti audumi
	• Viegli kopjama veļa • Sintētika, kombinēti audumi
	• Speciālā delikātā mazgāšana • Delicates (Smalkveļa)
	• Mazgāt tikai ar rokām • Vilna, zīds
	• Nedrīkst mazgāt

PIEZĪME

- Svītras zem simbola sniedz informāciju par auduma veidu un maksimāli pieļaujamo mehānisko slodzi.

Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas


- Vienā mazgāšanas reizē kombinējiet lielus un mazus izstrādājumus. Vispirms ielieciet lielos izstrādājumus.
- Lielajiem izstrādājumiem ir jābūt ne vairāk kā pusei no kopējā mazgājamo izstrādājumu daudzuma. Nemazgājiet atsevišķus izstrādājumus. Tas var izraisīt nevienmērīgu slodzes sadalījumu. Pievienojiet vienu vai divus līdzīgus izstrādājumus.
- Pārbaudiet visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbu.

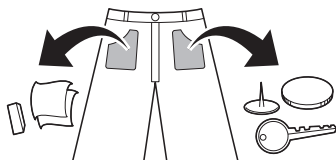


- Smalkveļu (zeķbikses, krūšturus ar stieplēm) ievietojiet mazgāšanas tīkliņā.
- Aizveriet rāvējslēdzējus, ākus un saites, lai šie priekšmeti neieķertos citos izstrādājumos.
- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķīdinātā mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.
- Pārbaudiet elastīgās blīves (pelēkā krāsā) krokas un izņemiet visus nelielos priekšmetus.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai veļa nav iesprūdusi starp durvīm un blīvi, jo tādējādi veļu mazgāšanas laikā var sabojāt.

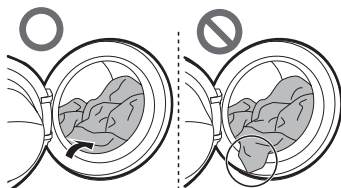

- Izņemiet no elastīgās blīves visus priekšmetus, lai novērstu apģērbu un durvju blīves bojājumus.

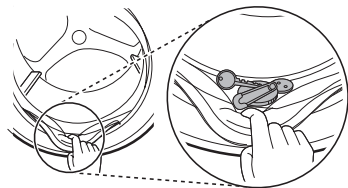

Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīrībai un mazgāšanas temperatūrai.
- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu.
- Ja vēlaties izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā ražotāja norādījumus.
- Ja mazgāšanas ciklu sākat uzreiz, varat ieliet šķidro mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja tiek izmantota opcija **Delay End (Laika aizture)** vai ir izvēlēta opcija **Pre Wash (Priekšmazgāšana)**, jo šķidrās mazgāšanas līdzeklis var sacietēt.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīrībai. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, izvairieties no liela putu daudzuma.
- Pirms izvēlēties mazgāšanas līdzekli un ūdens temperatūru, apskatiet apģērbu etiķetes.
- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumu veidam piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
 - Šķidrās mazgāšanas līdzeklis bieži ir izstrādāts speciāliem pielietojumiem, piemēram, krāsainiem audumiem, vilnai, smalkveļai vai tumšiem izstrādājumiem.
 - Pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu izstrādājumiem.


- Lai pēc iespējas labāk izmazgātu baltos un gaišos izstrādājumus, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli ar balinātāju.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes mazgāšanas cikla sākumā.

PIEZĪME

- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, slikts skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem
- Daļēja noslodze: $\frac{3}{4}$ no parastā daudzuma
- Minimāla noslodze: $\frac{1}{2}$ no pilnas noslodzes

Mazgāšanas līdzekļa pievienošana

- Mazgāšanas līdzeklis, kas paredzēts tikai galvenajai mazgāšanai ① → 
- Mazgāšanas līdzeklis, kas paredzēts priekšmazgāšanai ② un galvenajai mazgāšanai ① →  ● 

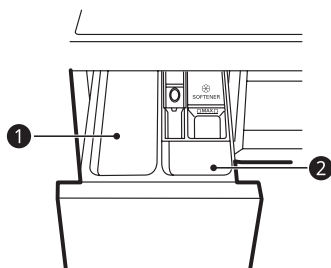


PIEZĪME

- Izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Pievienojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa, balinātāja vai veļas mīkstinātāja, var izraisīt pārplūdi.
- Atlasot opciju **Pre Wash (Priekšmazgāšana)**, sadaliet devu tā, lai $\frac{1}{3}$ būtu priekšmazgāšanai un $\frac{2}{3}$ pamatzmazgāšanai.

Mazgāšanas līdzekļa tabletes pievienošana

Veļas mazgāšanai ir pieejama arī mazgāšanas līdzekļa tablete.

- 1 Atveriet durvis un ielieciet mazgāšanas līdzekļa tabletes tvertnē.

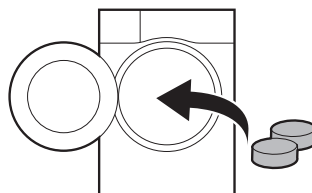


- 2 Iekraujiet mazgājamās izstrādājumus tvertnē un aizveriet durvis.

PIEZĪME

- Nelieliet tabletes atvilktnē.

Veļas mīkstinātāja pievienošana

- Nepārsniedziet maksimālo atzīmi. Pievienojot pārāk daudz līdzekļa, iespējams, veļas mīkstinātājs tiks ieskalots priekšlaicīgi, un uz izstrādājumiem paliks traipi. Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.

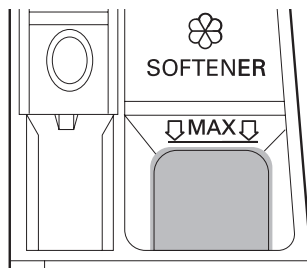

- Veļas mīkstinātāju nedrīkst atstāt sadalītāja atvilktnē ilgāk par 2 dienām (veļas mīkstinātājs var sacietēt).
- Mīkstinātājs tiek automātiski pievienots pēdējā skalošanas ciklā.
- Atvilktni nedrīkst atvērt laikā, kad notiek ūdens padeve.
- Nedrīkst izmantot šķīdinātājus (piemēram, benzolu).

PIEZĪME

- Nelejiet veļas mīkstinātāju tieši uz veļas, jo tas var radīt traipus.


Ūdens mīkstinātāja pievienošana

Var izmantot ūdens mīkstinātāju, piemēram, pretapkaļķošanas līdzekli, lai samazinātu mazgāšanas līdzekļa izmantošanu vietās, kurās ir augsts ūdens cietības līmenis.

- Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli, pēc tam ūdens mīkstinātāju. Dozējiet atbilstoši daudzumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Vadības panelis

Vadības paneļa funkcijas

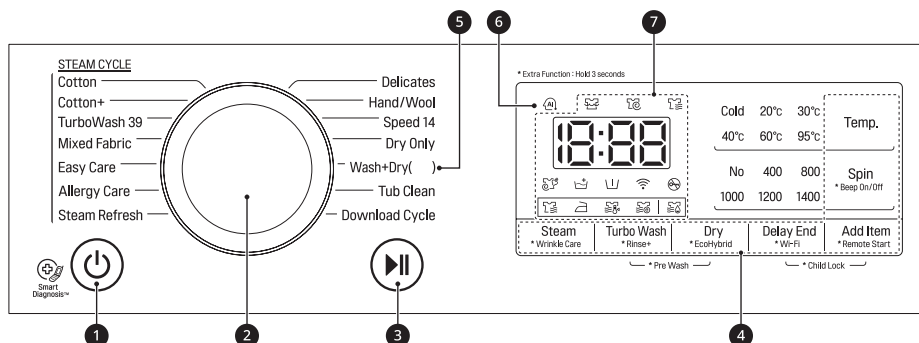

1 Barošanas Poga

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu iekārtu, piespiediet pogu **Barošanas**.

2 Programmas slēdzis

- Režīmi ir pieejami atbilstoši mazgājamo izstrādājumu veidam.
- Iedegsies lampiņa, kas norādīts izvēlēto režīmu.

3 Sākt/pauze Poga

- Šī poga **Sākt/pauze** tiek izmantota, lai sāktu vai pārtrauktu mazgāšanas ciklu..
- Ja nepieciešams īslaicīgi apturēt mazgāšanu, nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

4 Papildu opcijas un funkcijas

- Labākam mazgāšanas sniegunam ir pieejamas papildu opcijas un funkcijas. Var pielāgot vairākas opcijas un funkcijas.
- Lai izmantotu papildu funkcijas, nospiediet attiecīgo pogu uz 3 sekundēm. Displejā tiek izgaismots atbilstīgais simbols.
- Lai izmantotu funkciju **Remote Start (Attālinātā sākšana)** skatiet nodaļu **VIEDĀS FUNKCIJAS**.
- Tas ļauj izvēlēties papildu programmas un pēc atlasīšanas izgaismojas.
 - ☼: šī ikona tiek izgaismota, kad pēc apstrādes ar tvaiku veļa tiek apgrozīta.
 - ☼: šī ikona tiek izgaismota, ja tiek pievienots skalošanas numurs.
 - ☼: šī ikona tiek izgaismota, ja intensīvi tiek mazgāta ļoti netīra veļa.
 - ☼: šī ikona tiek izgaismota, ja iekārta ir savienota ar WLAN tīklu.

5 Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)()

- () Norāda žāvēšanas jaudu, kas mainās uz modeļiem.

6 AI DD

- AI DD** (AI) nodrošina nepieciešamo mazgāšanu un griešanu centrifūgā.
- (AI) tiek aktivizēta, ja ir atlasītas un palaistas programmas **Cotton (Kokvilna)**, **Mixed Fabric (dažādi audumi)**, **Easy Care (Viegli kopjama veļa)**.

7 Displejs

- Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.
 - 18:88: Kad programma ir atlasīta, tiek parādīts atlasītās programmas iepriekšiestatītais laiks. Iepriekšiestatīto laiku var mainīt saskaņā ar atlasīto opciju.
 - ☹ : Ja šī ikona ir izgaismota, durvis nevar atvērt.
 - 🌀 : mazgājot veļu, šī ikona tiek izgaismota.
 - 🌀 : šī ikona tiek izgaismota, ja veļa tiek griezta centrifūgā, lai izlaistu ūdeni.
 - 🌀 : šī ikona tiek izgaismota, ja pēc mazgāšanas programmas pabeigšanas veļa tiek žāvēta.

Režīmu tabula

Mazgāšanas programma

Režīms	Cotton (Kokvilna)	Maks. noslodze	Novērtēt
Norādījumi	Nodrošina labāku rezultātu, kombinējot atšķirīgas tvertnes kustības. Izmantojiet krāsainiem apģērbiem (piemēram, kreklīm, naktskreklīm, pidžamām) un vidēji netīriem kokvilnas izstrādājumiem (apakšveļai).		
Atbilstīgā temperatūra	40 °C (no auksta līdz 95 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režīms	Cotton+ (Kokvilna+)	Maks. noslodze	Novērtēt
Norādījumi	Ar mazāku enerģijas patēriņu nodrošina optimālu mazgāšanas rezultātu liela izstrādājumu daudzumam. Lietojiet krāsainiem, ātri izmazgājamiem izstrādājumiem (kreklīm, naktskreklīm, pidžamām u. c.) un vidēji netīriem kokvilnas izstrādājumiem (apakšveļai).		
Atbilstīgā temperatūra	60 °C (no auksta līdz 60 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režīms	TurboWash 39 (Turbo mazgāšana 39)	Maks. noslodze	5 kg
Norādījumi	Viss cikls tiek pabeigts 39 minūšu laikā. Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkveļu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/aizkarus). Cikla ilgums ir atkarīgs no ūdens piegādes apstākļiem, veļas daudzuma un veida.		
Atbilstīgā temperatūra	40 °C (no auksta līdz 60 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režims	Mixed Fabric (dažādi audumi)	Maks. noslodze	4 kg
Norādījumi	Ļauj vienlaikus mazgāt dažādu veidu audumus. Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkveļu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/aizkarus).		
Atbilstīgā temperatūra	40 °C (no auksta līdz 60 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režims	Easy Care (Viegli kopjama veļa)	Maks. noslodze	4 kg
Norādījumi	Piemērots parastiem krekliem, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina. Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram.		
Atbilstīgā temperatūra	40 °C (no auksta līdz 60 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režims	Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)	Maks. noslodze	4 kg
Norādījumi	Palīdz iznīcināt alergēnus, piemēram, putekļu ērcītes, ziedputekšņus un spalvas. Izmantojiet kokvilnai, apakšveļai, spilvendrānām, palagiem, bērnu apģērbiem		
Atbilstīgā temperatūra	60 °C (60 °C līdz 95 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režims	Steam Refresh (Atsvaidzināšana ar tvaiku)	Maks. noslodze	3 izstrādājumi
Norādījumi	Palīdz ar tvaiku izlīdzināt saburzījumus 20 minūšu laikā. Apģērbi var būt mitri. Izkariet tos žūšanai 10–30 minūtes, pēc tam varat uzvilkt. Izmantojiet jauktai kokvilnai, jauktiem poliestera krekliem, blūzēm.		
Atbilstīgā temperatūra	-		
Maks. centrifūgas ātrums	-		

Režims	Delicates (Smalkveļa)	Maks. noslodze	3 kg
Norādījumi	Piemērota smalkiem apģērbiem, piemēram, apakšveļai un blūzēm.		
Atbilstīgā temperatūra	20 °C (no auksta līdz 40 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	800 apgr./min.		

Režims	Hand/Wool (Ar rokām mazgājama veļa / vilna)	Maks. noslodze	2 kg
Norādījumi	Ar rokām un veļas mašīnā mazgājamiem smalkiem izstrādājumiem, piemēram, mazgājamai vilnai, sieviešu apakšveļai, kleitām. (Izmantojiet veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem paredzētu mazgāšanas līdzekli.) Izmantojiet vilnai, zīdam, ar rokām mazgājamai veļai, smalkveļai un veļai, ko var viegli sabojāt.		
Atbilstīgā temperatūra	30 °C (no auksta līdz 40 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	800 apgr./min.		

Režīms	Speed 14 (Ātrums 14)	Maks. noslodze	2 kg
Norādījumi	Nodrošina īsu mazgāšanas laiku mazam izstrādājumu daudzumam un viegli netīriem apģērbiem.		
Atbilstīgā temperatūra	20 °C (20 °C līdz 40 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režīms	Dry Only	Maks. noslodze	Rating (Dry)
Norādījumi	Veļas žāvēšanai galvenokārt izmanto automātiskas programmas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, pārliecinieties, vai visu izstrādājumu materiāls ir biezs un līdzīgs.		
Atbilstīgā temperatūra	-		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režīms	Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)	Maks. noslodze	Rating (Dry)
Norādījumi	Vienā ciklā nodrošina nepārtrauktu mazgāšanas un žāvēšanas procesu. Lieto nelielam veļas daudzumam, ko var žāvēt.		
Atbilstīgā temperatūra	40 °C (no auksta līdz 95 °C)		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

Režīms	Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)
Norādījumi	Šī ir īpaša funkcija ierīces iekšpusē tīrīšanai.

Režīms	Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)	Maks. noslodze	1 izstrādājums
Norādījumi	Programma Download Cycle (Lejupielādēt ciklu) ļauj veļas mazgājamā mašīnā lejupielādēt jaunas un īpašas mazgāšanas programmas, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir Rinse (Skalošana) + Spin (Griezt) .		
Atbilstīgā temperatūra	-		
Maks. centrifūgas ātrums	1400 apgr./min.		

PIEZĪME

- Vēlamajām programmām atlasiet atbilstīgu mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu.
- Mazgājot vienmēr pievērsiet uzmanību veļas etiķetēm.
- Faktiskai maksimālais centrifūgas ātrums var atšķirties atkarībā no modeļa, programmas un noslodzes apstākļiem.

Žāvēšanas režīms

Režīms	Normal 
Norādījumi	Samazina žāvēšanas cikla ilgumu un enerģijas patēriņu kokvilnas audumu žāvēšanas cikla laikā. Izmanto kokvilnas vai lina audumiem, piemēram, kokvilnas dvieļiem, T-krekliem.
Maks. noslodze	Novērtēt

Režīms	Iron (gludināšanas) 
Norādījumi	Piemērots gludināšanai, lai ērti izžāvētu nedaudz mitru veļu. Izmanto kokvilnas vai lina audumiem, kuri mazgāšanas cikla beigās gatavi gludināšanai.
Maks. noslodze	Novērtēt

Režīms	Low Temp. 
Norādījumi	Piemērots žāvēšanai zemā temperatūrā, tādējādi mazāk bojājot apģērbus. Izmanto vienkārši kopjamiem tekstilizstrādājumiem, sintētiskiem audumiem.
Maks. noslodze	3,5 kg

Režīms	Normal Eco 
Norādījumi	Piemērots enerģiju taupošai žāvēšanas programmai. Izmanto kokvilnas vai lina audumiem, piemēram, kokvilnas dvieļiem, T-krekliem.
Maks. noslodze	Novērtēt

Režīms	Time Dry 30 min. (Izvēlēts žāvēšanas laiks 30 min.)	Time Dry 60 min. (Izvēlēts žāvēšanas laiks 60 min.)	Time Dry 120 min. (Izvēlēts žāvēšanas laiks 120 min.)
Norādījumi	Jūs varat mainīt žāvēšana laiku atkarībā maksimālas slodzes.		
Maks. noslodze	1 kg	2 kg	4 kg

Iestatiet programmu uz "Wash : **Cotton+ (Kokvilna+)**, 60 °C, 1400 RPM" (Mazgāšana: Kokvilna+, 60 °C, 1400 apgr./min.) un "Dry : **Normal Eco Dry** ()" (Žāvēšana: Parasta ekoloģiska žāvēšana) testam saskaņā ar **EN50229**.

PIEZĪME

- Izvēlieties maksimālo izvēlēta izgriešanas ātrumu mazgāšanas programmas, lai nodrošinātu žāvēšanas rezultātus.
- Ja veļas daudzums, kas mazgā un žāvē vienā programmā nepārsniedz maksimālo svaru atļauto par žāvēšanas programmu, mazgāšanas un žāvēšanas vienā nepārtrauktā secībā ir ieteicama.

Papildus opcijas

Režīms	Steam (Tvaiks)	Wrinkle Care (Grumbu samazinā- šana)	Turbo Wash (Turbo mazgāšana)	Rinse+ (Skalo- šana+)	Dry (žāvēšana)	EcoHybrid (Ekohibrids)	Add Item (Pievienot vienumu)	Pre Wash (Priekšmaz- gāšana)
Cotton (Kokvilna)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Kokvilna+)	●	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 39 (Turbo mazgāšana 39)	●	●	●*	●	●	●	●	●
Mixed Fabric (dažādi audumi)	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	●	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)	●*			●	●	●	●	
Steam Refresh (Atsvaidzi- nāšana ar tvaiku)	●*							
Delicates (Smalkveļa)			●	●			●	
Hand/Wool (Ar rokām mazgājama veļa / vilna)				●			●	
Speed 14 (Ātrums 14)			●*	●	●	●	●	
Dry Only					●*	●	●	
Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)	●			●	●*	●	●	●
Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)								

* Šī funkcija ir automātiski ievietota programmā, un tās izvēli nevar noņemt.

Papildu opcijas un funkcijas

* Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Papildu opcijas un funkcijas var izmantot programmu pielāgošanai.

Steam (Tvaiks)

Šo funkciju izmantojiet, lai uzlabotu mazgāšanas sniegumu. Ar šo opciju enerģijas patēriņš ir zems.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Steam (Tvaiks)**.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Wrinkle Care (Grumbu samazināšana)

Šo opciju var izmantot burzījumu samazināšanai ar tvaika palīdzību pēc izgriešanas centrifūgā.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Wrinkle Care (Grumbu samazināšana)** uz 3 sekundēm.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Turbo Wash (Turbo mazgāšana)

Izmantojiet šo opciju, lai veļu izmazgātu ātrāk nekā stundas laikā, tādējādi ietaupot ūdeni un elektroenerģiju.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Turbo Wash (Turbo mazgāšana)**.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Rinse (Skalošana)

Izmantojiet šo opciju, lai atlasītu skalošanas reižu skaitu, piespiežot pogu **Rinse+ (Skalošana+)**.

Šo opciju ieteicams izmantot cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem.

Rinse+ (Skalošana+)

Izmantojiet šo opciju, lai pievienotu vienu skalošanas reizi.

Dry (Žāvēšana)

Izmantojiet automātiskos ciklos, lai žāvētu vairumu mazgājamo izstrādājumu. Lai nodrošinātu ātrāku reakcijas laiku un stingrāku temperatūras kontroli, elektorniskie sensori veic izplūdes temperatūras mērījumus, nosakot, vai žāvēšanas temperatūru nepieciešams palielināt vai samazināt.

- Žāvēšanas ciklas laikā aukstā ūdens krānam ir jābūt atvērtam.
- Šīs veļas mazgājamās mašīnas automātiskos ciklus, sākot ar mazgāšanu un beidzot ar žāvēšanu, ir viegli izvēlēties.
- Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, pārliecinieties, vai visu izstrādājumu materiāls un biežums ir līdzīgi.
- Nieiekraujiet veļas mazgājamās mašīnas tvertnē pārāk daudz izstrādājumu. Izstrādājumiem jāspēj brīvi rotēt.
- Ja durvis tiek atvērtas un mazgājamie izstrādājumi tiek izņemti, pirms ir pabeigta mazgāšanas programma, atcerieties, ka jānospiež poga **Sākt/pauze**.
- Piespiežot pogu **Dry (Žāvēšana)**, iespējams izvēlēties: **Normal-Time (30-60-120)-Iron (gludināšanas)-Low Temp.-Normal Eco**.
- Žāvēšanas programma var ilgt līdz aptuveni 7 stundām.
- Žāvēšanas laiks ir dots kā instrukcija, lai palīdzētu jums noteikt jūsu veļas mašīnas manuālo žāvēšanai.
- Pēc žāvēšanas beigām tiek parādīts "Cool Down". "Cool Down" nozīmē burzījumu samazināšanu. Žāvēšanas programma jau ir pabeigta. Piespiediet jebkuru pogu un izņemiet veļu. Ja poga **Sākt/pauze** netiek nospiesta, programma tiek pabeigta aptuveni pēc 4 stundām.

Vilnas izstrādājumi

Vilnas izstrādājumus nedrīkst žāvēt ar rotāciju. Sakārtojiet tos sākotnējā formā un žāvējiet izklātā veidā.

Austi un bārkstaini materiāli

Daži austi un bārkstaini materiāli atkarībā no to kvalitātes var sarauties.

Vienmēr uzreiz pēc žāvēšanas izstiepiet šos materiālus.

Paliekoša apstrāde un sintētika

Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Izstrādājumus ar pieliekošu apstrādi izņemiet uzreiz, tiklīdz veļas mazgājamā mašīna ir apstājusies, lai samazinātu burzījumu.

Zīdaīņu drēbes un naktsdrēbes

Vienmēr pārbaudiet ražotāja norādījumus.

Gumija un plastmasa

Nedrīkst žāvēt izstrādājumus, kas izgatavoti no gumijas vai plastmasas vai satur gumiju vai plastmasu, piemēram:

- Priekšauti, priekšautiņi, krēslu pārvalki
- Aizkari un galdauti
- Vannas istabas paklāji

Stiklaplasts

Veļas mazgājamā mašīnā nedrīkst žāvēt stiklašķiedras izstrādājumus. Stikla daļiņas, kas palikušas veļas mazgājamā mašīnā, var iekerties citos izstrādājumos un izraisīt ādas kairinājumu.

PIEZĪME

- Izslēdzot veļas mazgājamās mašīnas žāvēšana ciklu, žāvēšanas ventilatora motors drošības nolūkos var darboties vēl 60 sekundes.
- Izņemot izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, esiet uzmanīgi, jo iestrādājumi vai veļas mazgājamā mašīnā var būt karsti.
- Automātiskajā cikla paredzamais žāvēšanas laiks atšķiras no faktiskā žāvēšanas laika. Žāvēšanas ilgumu ietekmē materiāla veids, žāvējamo izstrādājumu daudzums un izvēlēta sausuma pakāpe.
- Izvēloties tikai žāvēšanu enerģijas ekonomijas nolūkos automātiski darbojas griešanās.

EcoHybrid (Ekohibrīds)

Izmantojiet šo funkciju gaisa kondensēšanai bez ūdens patēriņa.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties žāvēšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Eco Hybrid** uz 3 sekundēm.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

PIEZĪME

- Šī funkcija ir pieejama ar programmu **Normal** vai **Iron (gludināšanas)**.

Delay End (Laika aizture)

Izmantojiet šo funkciju, lai pēc norādīta laika posma automātiski palaistu un apstādinātu ierīci.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Delay End (Laika aizture)**, lai iestatītu nepieciešamo laiku.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

PIEZĪME

- Aizkaves laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažāds un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, mazgājamo izstrādājumu daudzuma un citiem apstākļiem.
- Lai atceltu funkciju, jānospiež poga **Barošanas**.
- Izvairieties šai funkcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

Wi-Fi

Ja ir izveidots savienojums ar WLAN, vadības panelī deg **Wi-Fi** ikona.

Add Item (Pievienot vienumu)

Izmantojiet šo opciju, lai pēc mazgāšanas programmas sākšanas pievienotu vai izņemtu veļu.

- 1 Nospiediet pogu **Add Item (Pievienot vienumu)** kad ir iedegusies gaismas diode.
- 2 Atveriet durvis, kad tās ir atbloķētas.
- 3 Pievienojiet vai izņemiet veļu.
- 4 Aizveriet durvis un nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Pre Wash (Priekšmazgāšana)

Izmantojiet šo opciju, lai mazgātu ļoti netīru veļu.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Turbo Wash (Turbo mazgāšana)** un **Dry (žāvēšana)** un turiet nospiestu 3 sekundes.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Child Lock (Vadības bloķēšana)

Lietojiet šo funkciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainītu režīmus vai rīkotos ar iekārtu..

PIEĒĻME

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot pogu **Barošanas**.
- Ja vadības pogas ir bloķētas, mazgāšanas laikā uz displeja pārmaiņus tiek rādīts uzraksts **CL** un atlikušais laiks.
- Barošanas izslēgšana neatiestatīs šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ šī funkcija.

Vadības paneļa bloķēšana

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Nospiediet pogas **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** un turiet nospiešanas 3 sekundes.
 - Būs dzirdams skaņas signāls, un displejā tiks parādīts simbols **CL**.

Vadības paneļa atbloķēšana

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Lai izslēgtu šo funkciju, vienlaikus piespiediet pogas **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** un 3 sekundes turiet piespiestas.

Temp. (Temperatūra)

Šo opciju var izmantot mazgāšanas un skalošanas temperatūras kombinācijas izvēlei atlasītajā programmā. Spiediet šo pogu, līdz vēlamais iestatījums izgaismojas. Visām skalošanas reizēm tiek izmantots auksts krāna ūdens.

- Izvēlieties mazgājamās veļas veidam piemērotu ūdens temperatūru. Lai veļa tiktu kvalitatīvāk izmazgāta, ievērojiet norādes ražotāja pievienotajās veļas kopšanas etiķetēs.

Spin (Griezt)

Izmantojiet šo opciju, lai mainītu centrifūgas griešanās stiprumu. Lai mainītu ātruma līmeni, vairākkārt piespiediet pogu **Spin (Griezt)**.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Spin (Griezt)**, lai izvēlētos apgriezienu skaitu.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

PIEZĪME

- Izvēloties **No (Nē)**, tas uz īsu brīdi vēl griezīsies, lai ātrāk izplūstu ūdens.

Beep On/Off (Pīkstoša skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana)

Šī funkcija darbojas tikai ierīces darbības laikā.

- Lai iestatītu šo funkciju, piespiediet pogu **Spin (Griezt)** un 3 sekundes turiet to piespiestu.

PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iestatīšanas iestatījums tiek saglabāta atmiņā arī tad, kad iekārtas barošana ir izslēgta.
- Ja vēlaties izslēgt pīkstošo skaņas signālu, vienkārši atkārtojiet šīs darbības.

LG SmartThinQ lietotnes lietošana


Šī funkcija ir pieejama tikai modelim ar  vai  logo.

Pirms LG SmartThinQ izmantošanas


- 1 Pārbaudiet attālumu starp iekārtu un bezvadu maršrutētāju (WLAN tīkls).

- Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Tam var būt nepieciešams vairāk laika, lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt neveiksmīga.

- 2 Izslēdziet savā viedtālrunī **Mobilos datus**.

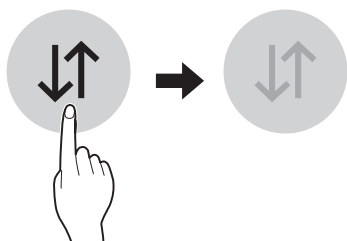

- 3 Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.

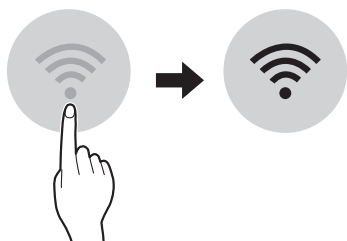

PIEZĪME

- Lai apstiprinātu WLAN savienojumu, pārbaudiet vai kontrolpanelī ir iedegusies ikona **Wi-Fi** .
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz **Wi-Fi** tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- **LG SmartThinQ** nenes atbildību par jebkādām tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar **Wi-Fi** tīklu, iespējams, tā atrodas pārāk tālu no maršrutētāja. Iegādājieties **Wi-Fi** retranslatoru (diapazona paplašinātāju), lai uzlabotu **Wi-Fi** signāla jaudu.
- **Wi-Fi** savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla vides apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.
- Ja jūsu bezvadu rūterī ir iespējots ugunsgrāvis, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jābūt vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruna lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

LG SmartThinQ instalēšanas

Sameklējiet viedtālrunī lietojumprogrammu **LG SmartThinQ** no Google Play Store & Apple App Store. Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.

Wi-Fi funkcija

Sazinieties ar ierīci no viedtālruna, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Veļas mazgājamās mašīnas cikls (Remote Start (Attālinātā sākšana), Download Cycle (Lejupielādēt ciklu))

Iestatiet vai lejupielādējiet jebkuru ciklu pēc izvēles un vadiet to izmantojot tālvadības pultī.

Tvertnes tīrīšanas cikls

Šī funkcija uzrāda, cik ciklu ir atlicis pirms cikla **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)** palaišanas.

Enerģijas monitoring

Pārbaudiet nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

Smart Diagnosis

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājumus, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

Iestatījumi

Pieejamas vairākas funkcijas.

Brīdinājumi

Šī funkcija sniedz statusa paziņojumu, lai lietotājs varētu atpazīt ierīces statusu. Paziņojumi tiek ieslēgti, pat ja lietotne **LG SmartThinQ** ir izslēgta.

PIEZĪME

- Ja maināt bezvadu rūteri, interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet reģistrēto ierīci no lietotnes **LG SmartThinQ** un reģistrējiet vēlreiz.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Iekārtas attālināta izmantošana

Remote Start (Attālinātā sākšana)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

Šīs funkcijas izmantošana

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**.
- 2 Tvertnē ielieciet veļu.
- 3 Nospiediet uz 3 sekundēm pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)**, lai iespējotu šo funkciju.
- 4 Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG SmartThinQ**.

PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iespējošanas varat sākt ciklu no viedtālruna lietotnes **LG SmartThinQ**. Ja cikls nav sāksis, iekārta gaida tā sākšanu, līdz tiek attālināti izslēgta no lietotnes vai šī funkcija tiek atspējota.
- Ja šī funkcija ir ieslēgta, durvis tiek automātiski bloķētas.

Šīs funkcijas atspējošana

Ja šī funkcija ir aktivizēta, nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** uz 3 sekundēm, lai šo funkciju atspējotu. Šai funkcijai jābūt izslēgtai, lai iekārtu varētu izmantot manuāli.

Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)

Lejupielādējiet jaunu un īpašu ciklu, kas nav iekļauts iekārtas pamata ciklos.

Iekārtas, kas ir veiksmīgi reģistrētas, var lejupielādēt no plaša, iekārtai īpaši paredzēta ciklu klāsta.

Iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu ciklu.

Kad cikla lejupielāde ir pabeigta, tas tiks saglabāts iekārtā līdz tiks lejupielādēts jauns cikls.

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	0,5 W
Tīkla gaidstāves elektroenerģijas patēriņš	2,0 W
Laika periods, pēc kura jaudas vadības funkcija vai līdzīga funkcija automātiski pārslēdz iekārtu gatavības un/vai izslēgtā, un/vai tīklīerosas gatavības režīmā	20 min.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atvērtu pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (piemēram, datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus kopš datuma, kurā tika veikta pēdējā šā produkta piegāde. Šis piedāvājums ir spēkā jebkuram šīs informācijas saņēmējam.


Smart Diagnosis lietošana

Šī funkcija ir pieejama tikai modelim ar  vai  logo.

Funkcijas Smart Diagnosis lietošana ar klientu informācijas centra starpniecību

Iekārtas darbības traucējumu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties saņemt precīzu diagnozi, ko noteicis LG Electronics klientu informācijas centrs. Izmantojiet šo funkciju vienīgi saziņai ar tehniskā atbalsta centra pārstāvi, nevis parastas ekspluatācijas laikā.

- 1 Nospiediet pogu **Barošanas**, lai ieslēgtu iekārtu. Nespiediet citas pogas.
- 2 Pielieciet tālruņa mikrofona daļu pie ikonas **Smart Diagnosis**, ja to prasa zvanu centra operators.

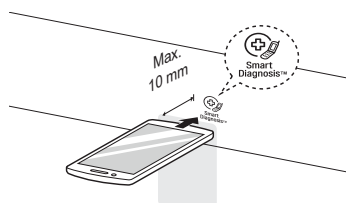

- 3 Nospiediet pogu **Temp. (Temperatūra)** un turiet 3 sekundes.
- 4 Turiet tālruni nekustīgi, kamēr skaņas pārraide ir pabeigta. Ir redzams datu pārraidīšanas atlikušais laiks.
 - Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls, nekustiniet tālruni.
 - Ja zvanu centra operatoram neizdosies saņemt precīzus ieraksta datus, iespējams, viņš lūgs atkārtot minētās darbības.
- 5 Kad laika atskaite ir beigusies un skaņas signāls vairs neskan, turpiniet sarunu ar zvanu centra operatoru, kurš jums palīdzēs, izmantojot analīzei pārsūtīto informāciju.

PIEZĪME

- Šī funkcija ir atkarīga no vietējo tālruņa savienojumu kvalitātes.
- Sakarus iespējams uzlabot un saņemt labāku apkalpošanu, izmantojot fiksēto mājas tālruni.
- Ja datu pārsūtīšana ir vāja sliktas tālruņa sakaru kvalitātes dēļ, iespējams, saņemtā diagnostikas pakalpojuma kvalitāte nebūs ļoti laba.


! BRĪDINĀJUMS!

- Pirms tīrīšanas atslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt nopietnu traumu, aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
- Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet spēcīgas ķīmikālijas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt apdari.

Tīrīšana pēc katras mazgāšanas

Apkope pēc mazgāšanas

- Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīvi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai izžāvētu tvertni.
- Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.

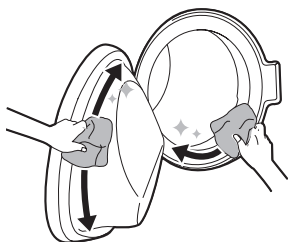

! BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi, tikai tad, ja tas ir droši un bērni tiek uzraudzīti.

Ārpuses tīrīšana

Pareiza ierīces kopšana var pagarināt darbмūžu.

Ārpuse:

Nekavējoties noslaukiet jebkādas šļakatas. Noslaukiet tās ar mitru drānu.

Durvis

noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

! BRĪDINĀJUMS!

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.

Iekšpuses tīrīšana

- Izmantojiet dvieļi vai mīkstu drānu, lai noslaucītu zonu ap durvju atveri un durvju stiklu.
- Vienmēr izņemiet izstrādājumus no iekārtas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot iekārtā mitrus izstrādājumus, tie var saburzīties, sakrāsoties un iegūt nepatīkamu aromātu.

Ierīces regulāra tīrīšana

Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)

Izmantojiet šo funkciju iekārtas iekšpuses tīrīšanai.

Šajā programmā tiek izmantots augstāks ūdens līmenis lielā centrifūgas ātrumā. Palaidiet šo funkciju vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams), lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

- 1 Izņemiet no ierīces visus apģērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- 2 Atveriet sadalītāja atvilktni un galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pievienojiet atkaļķotāju (piemēram, Calgon).
 - Tvertnē ielieciet tabletes.
- 3 Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.

- 4 Ieslēdziet ierīci un pēc tam atlasiet funkciju **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)**.
 - t.c.l. būs redzams displejā.
- 5 Piespiediet pogu **Sākt/pauze**, lai sāktu funkcijas darbību.
- 6 Kad programma ir pabeigta, atstājiet durvis atvērtas, lai nožūtu durvju atvērums, starplika un durvju stikls.

! UZMANĪBU!


- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi, tikai tad, ja tas ir droši un bērni tiek uzraudzīti.

Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana


Ūdens ieplūdes filtrā nonāk kaļķakmens vai citas daļiņas, kas var atrasties ierīcei piegādātajā ūdenī. Regulāri tīriet ūdens ieplūdes filtru.

PIEZĪME

- Aizgrieziet ierīcei pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja ierīce ir jāatstāj uz kādu laiku (piemēram, dodoties atvaļinājumā), īpaši tad, ja tās tiešā tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).
 - Ie ziņojums tiks parādīts vadības panelī, ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens.
 - Ja ūdens ir ļoti ciets vai satur kaļķakmens daļiņas, tas var nosprostot ūdens ieplūdes filtru.
- 1 Aizgrieziet ūdens krānu un atskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni.

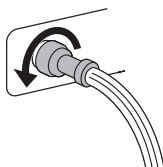

- 2 Iztīriet filtru, izmantojot vidēji cietu saru birsti.

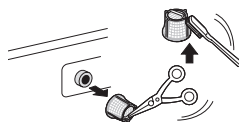


Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana


Drenāžas filtrā sakrājas diegi un veļā palikušie sīkie priekšmeti. Lai iekārta darbotos nevainojami, regulāri pārbaudiet filtra tīrību.

Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Ārkārtas gadījumā atveriet durvis vai veiciet ārkārtas izņemšanu.

- 1 Atslēdziet iekārtu.
- 2 Atveriet korpusa vāciņu un izvelciet šļūteni.

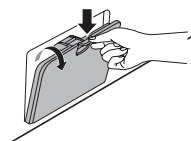

- 3 Atskrūvējiet drenāžas aizbāzni ❶, un pēc tam izlaidiet ūdeni. Lēnām atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru ❷, lai izlaistu ūdeni un izņemtu sīkos priekšmetus.

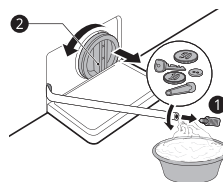

4 Pēc drenāžas sūkņa filtra iztīrīšanas izņemiet šo filtru un ievietojiet drenāžas aizbāzni.

5 Aizveriet korpusa vāciņu.

⚠ UZMANĪBU!

- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.
- Vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams) palaidiet tvertnes tīrīšanas programmu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

3 Lai notīrītu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu; padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu, nemetālisku birsti.

- Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas jebkādu atlikumus.

4 Noslaukiet ar mīkstu drānu vai dvieli jebkādu mitrumu padziļinājumā.


5 Samontējiet atvilktnes komponentus pareizajos nodalījumos un ievietojiet atvilktni.

Sadalītāja atvilktnes tīrīšana

Sadalītāja atvilktnē var sakrāties mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs. Vienu vai divas reizes mēnesī izņemiet atvilktni un tajā esošās sastāvdaļas un pārbaudiet, vai tajās nav sakrāties mazgāšanas līdzeklis vai veļas mīkstinātājs.

1 Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, velkot taisni ārā, līdz tā apstājas.

- Izņemiet atvilktni, vienlaikus spiežot atvienošanas pogu.

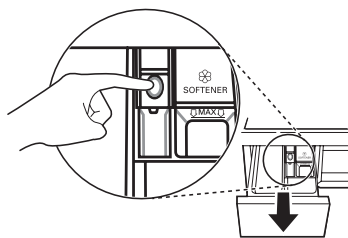

2 Izņemiet mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumus.

- Izskalojiet atvilktni un tās komponentus ar siltu ūdeni, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumus. Noslaukiet atvilktni un tās komponentus ar mīkstu drānu vai dvieli.

Ierīces ekspluatācijas gaitā var rasties kļūdas un darbības traucējumi. Turpmākajās tabulās ir norādīti iespējamie iemesli un piezīmes par kļūdas ziņojumā konstatēto problēmu vai darbības traucējuma novēršanu.

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Vairums problēmu jūs varat novērst paši, tādējādi ietaupot laiku un izmaksas par zvaniem uz LG Electronics tehniskā atbalsta centru. Turpmāk sniegtā tabula jums palīdzēs novērst traucējumus.

Kļūdas ziņojumi

Ierīcei ir uzstādīta automātiska kļūdu pārraudzības sistēma, lai pēc iespējas drīzāk konstatētu un diagnosticētu problēmas. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai nedarbojas vispār, apskatiet turpmāk norādītos ieteikumus, pirms sazināties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
IE IEPLŪDES KĻŪDA	Šajā atrašanās vietā nav pietiekama ūdens padeve. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni. Pārbaudiet mājā citu krānu.
	Ūdens padeves krāns nav pilnībā atvērts. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni. Pilnībā atveriet krānu.
	Ūdens padeves šļūtene(-es) ir samezglojušās. Iztaisnojiet šļūteni vai no jauna uzstādiet ūdens ieplūdes šļūteni
	Padeves šļūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis. Pārbaudiet un iztīriet ieplūdes šļūtenes filtru.
	Ja ūdens pretnoplūdes padeves šļūtenē radusies noplūde, indikators ir sarkanā krāsā. Nomainiet ūdens pretnoplūdes padeves šļūteni.
DE ŪDENS IZPLŪDES KĻŪDA	Drenāžas šļūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi. Ūdens neizplūst no iekārtas vai izplūst lēni. Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.
	Drenāžas filtrs ir aizsērējis. Pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.
UE DISBALANSA KĻŪDA	Iekārtai ir sistēma, kas nosaka un koriģē iekārtas disbalansu. Veļa cikla beigās var būt pārāk slapja; pārkartojiet to, lai nodrošinātu pareizu centrifūgas darbību. Aizveriet durvis un piespiediet pogu Sākt/pauze. Var paiet kāds brīdis, pirms centrifūga sāk darboties. Lai tā darbotos, durvīm jābūt bloķētām.
	Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. Šī sistēma var apturēt griešanu vai pat vispār pārtraukt griešanas ciklu, ja tiek ievietoti atsevišķi smagi izstrādājumi (piemēram, vannas paklājs vai peldmētelis). Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus vai mazākus izstrādājumus, lai palīdzētu līdzināt noslodzi. Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/pauze. Var paiet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
dE dE I dE2 dE4 DURVJU KĻŪDA	Durvju sensors darbojas nepareizi. Lūdzu, piezvaniet uz LG Electronics servisa centru. Vietējā LG Electronics servisa centra tālruņa numuru skatiet garantijas kartē.
EE VADĪBAS KĻŪDA	Šī ir vadības kļūda. Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
LE MOTORA BLOKĒŠANAS KĻŪDA	Motora pārslodze Ļaujiet iekārtai 30 minūtes atpūsties, līdz motors atdziest, pēc tam restartējiet ciklu
FE PĀRPLŪDES KĻŪDA	Ūdens pārplūde, jo ir bojāts ūdens vārsts. - Aizveriet ūdens krānu. - Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. - Izsauciet tehnisko dienestu.
PE SPIEDIENA SENSORA KĻŪDA	Ūdens līmeņa sensora disfunkcija. - Aizveriet ūdens krānu. - Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. - Izsauciet tehnisko dienestu.
US VIBRĀCIJAS SENSORA KĻŪDA	Vibrācijas sensors darbojas nepareizi. Izsauciet tehnisko dienestu.
FF SASALŠANAS IZRAISĪTA KĻŪME	Vai padeves/drenāžas šļūtene vai drenāžas sūkņi ir sasalis? Ievadiet tvertnē siltu ūdeni, lai atkausētu drenāžas šļūteni un drenāžas sūkņi. Pārklājiet padeves šļūteni ar mitru un siltu dvieli.
RE ŪDENS NOPLŪDE	Ūdens noplūdes. Izsauciet tehnisko dienestu.
PF STRĀVAS KĻŪME	Iekārtai ir radusies strāvas kļūme. Restartējiet ciklu.
dHE ŽĀVĒŠANAS KĻŪME	Nenotiek žāvēšana. Izsauciet tehnisko dienestu.

Iespējami dzirdamie trokšņi

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Grabošs un žvadošs troksnis	Tvertnē, iespējams, ir svešķermeņi, piemēram, atslēgas, monētas vai saspraudes. Apstādiniet iekārtu un pārbaudiet, vai tvertnē nav svešķermeņu. Ja pēc iekārtas restartēšanas troksnis turpinās, zvaniet uz tehniskās palīdzības centru.
Dobjš troksnis	Smagi mazgājamie izstrādājumi var radīt dobru troksni. Parasti tas ir normāli. Ja troksnis turpinās, iekārta, iespējams, nav līdzsvarota. Apstādiniet iekārtu un pārdaliet mazgājamo izstrādājumu slodzi.

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Dobjš troksnis	Iespējams, mazgājamo izstrādājumu slodze nav līdzsvarota. Ieslēdziet cikla pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārdaliet slodzi.
Vibrējoša skaņa	Nav noņemti iepakojuma materiāli. Noņemiet iepakojuma materiālus.
	Mazgājамie izstrādājumi, iespējams, ir nevienmērīgi sadalīti tvertnē. Ieslēdziet cikla pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārdaliet slodzi.
	Ne visas līmeņošanas kājas stingri un vienmērīgi balstās uz grīdas. Lai noregulētu iekārtas līmeni, skatiet nodaļu Iekārtas līmeņa izlīdzināšana.
	Grīda nav pietiekami stingra. Pārbaudiet, vai grīda ir stabila un neliecas. Informāciju par pareizas vietas izvēli skatiet nodaļā Uzstādīšanas vietas prasības.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Ūdens noplūde.	Šļūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas. Iztīriet drenāžas šļūteni. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehniķi.
	Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene vai aizsērējusi drenāžas šļūtene. Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni. Regulāri pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.
Iekārta nedarbojas.	Vadības panelis ir izslēgts neaktivitātes dēļ. Tas ir normāli. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet pogu Barošanas.
	Iekārta ir atslēgta. Pārliedzinieties, vai vads tiek droši pieslēgts strādājošai kontaktligzdai.
	Izslēgta ūdens padeve. Pilnībā atgrieziet ūdens padeves krānu.
	Nepareizi iestatītas vadības. Nodrošiniet cikla pareizu iestatīšanu. Aizveriet durvis un piespiediet pogu Sākt/pauze.
	Durvis ir atvērtas. Aizveriet durvis un pārliedzinieties, vai nekas nav iespiests zem durvīm, traucējot tās aizvērt pilnībā.
	Nostrādājis/izkusis jaudas slēdzis/drošinātājs. Pārbaudiet mājas jaudas slēdzus/drošinātājus. Nomainiet drošinātājus vai atiestatiet jaudas slēdzi. Iekārtai vajadzētu būt pieslēgtai atsevišķā atzarojuma shēmā. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta atsāk darbu no cikla vietas, kur tās darbs tika pārtraukts.

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Iekārta nedarbojas.	Nepieciešama vadības atiestatīšana. - Nospiediet pogu Barošanas, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet pogu Sākt/pauze. Sākt/pauze netika nospiesta pēc cikla iestatīšanas. - Nospiediet pogu Barošanas, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet pogu Sākt/pauze. Ja poga Sākt/pauze 15 minūšu laikā netiek nospiesta, iekārta tiek izslēgta. Ārkārtīgi zems ūdens spiediens. - Pārbaudiet citus mājas krānus, lai pārliecinātos, vai mājssaimniecības ūdens spiediens ir pietiekams. Iekārta silda ūdeni vai veido tvaiku. - Dažu ciklu laikā tvertne var īslaicīgi pārtraukt darbību, kamēr ūdens tiek droši uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.
Pogas var nedarboties pareizi.	Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ. Pārbaudiet, vai ikona  ir izgaismota. Durvis var droši atvērt, kad ikona Door Lock (Durvju bloķēšana) nodziest.
Nevar atvērt durvis.	Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ. Pārbaudiet, vai ikona  ir izgaismota. Durvis var droši atvērt, kad ikona  nodziest.
Iekārta netiek pareizi uzpildīta.	Nosprostots filtrs. - Pārliecinieties, vai nav nosprostoti uzpildes vārstu ieplūdes filtri. Iespējams, sagriezušās ieplūdes šļūtenes. - Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes nav sagriezušās vai nosprostotas. Nepietiekama ūdens padeve. - Pārliecinieties, vai karstā un aukstā ūdens krāni ir atgriezti līdz galam. Karstā un aukstā ūdens ieplūdes šļūtenes ir reversētas. - Pārbaudiet ieplūdes šļūteņu savienojumus.
Iekārta neizlaiž ūdeni.	Sagriezusies drenāžas šļūtene. - Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtene nav sagriezusies. Drenāža novietota vairāk nekā 1,2 m virs grīdas. - Nodrošiniet, lai drenāžas šļūtene neatrodas augstāk nekā 1,2 m virs iekārtas apakšas.
Mazgāšanas līdzeklis sadalīts nepilnīgi vai vispār nav sadalīts.	Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus.
Cikla laiks ilgāks nekā parasti.	Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. Pievienojiet papildu izstrādājumus, lai iekārta varētu līdzsvarot noslodzi.

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Cikla laiks ilgāks nekā parasti.	Smagie izstrādājumi sajaukušies ar vieglajiem. Vienmēr mēģiniet mazgāt līdzīga svara izstrādājumus, lai iekārta varētu vienmērīgi sadalīt porcijas svaru, griežot centrifūgā.
	Mazgājамie izstrādājumi nav līdzsvaroti. Ja izstrādājumi ir sapinušies, manuāli pārdaliet noslodzi.
Ilguma aizkave	Konstatēts disbalanss vai ir ieslēgta putu noņemšanas programma. Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.

Žāvēšana

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Žāvēšanas problēma	Pārbaudiet ūdens padeves krānu. - Nedrīkst ielikt pārāk daudz izstrādājumu. Pārbaudiet, vai no veļas mazgājamās mašīnas izplūst pietiekami daudz ūdens, nodrošinot pienācīgu ūdens izvadišanu no mazgājamiem izstrādājumiem. Ja ir pārāk maz izstrādājumu, lai varētu tos pienācīgi izgriezt, pievienojiet dažus dvieļus. - Aizgrieziet ūdens padeves krānu.
Nepietiekama vai slikta žāvēšanas kvalitāte.	Netiek pienācīgi pievadīts ūdens. Žāvēšanas laikā ūdeni lieto uz veļas tvertnes novietotā plūksnu filtra automātiskai tīrīšanai. Pārļiecinieties, vai ir atvērts ūdens pievades krāns.
	Netiek pienācīgi aizvadīts ūdens. Pārļiecinieties, vai nav aizsprostots drenāžas filtrs.
	Iekārta ir pārmērīgi noslogota. Pārbaudiet atlasītajam ciklam paredzēto veļas apjomu. Ja nepieciešams, pievienojiet ciklu "Time Dry".
	Pārāk mazs centrifūgas griešanās ātrums. Atlasiet lielāko mazgāšanas ciklam atļauto centrifūgas griešanās ātrumu.
Pārāk ilgs žāvēšanas laiks.	Zema apkārtējās vides temperatūra. Pārļiecinieties, vai temperatūra ir pieļaujamajās robežās
No iekārtas aizmugurējās daļas izplūst silts gaiss.	Šī iekārta veļas žāvēšanai izmanto siltu gaisu. No iekārtas aizmugurējās daļas izplūst silts gaiss, kas žāvē veļu.

Sniegums

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Slikti izmazgājas traipi	Iepriekš iestāvējušies traipi. Iepriekš mazgātiem izstrādājumiem var būt iestāvējušies traipi. Tie var būt grūti izmazgājami, tāpēc, iespējams, jāmazgā ar rokām vai iepriekš jāapstrādā, lai atvieglotu traipu izņemšanu.
Nokrāsošanās	Pārāk ātri sadalīts balinātājs vai mīkstinātājs. - Pārpildīts sadalītāja nodalījums. Tas var izraisīt ātru balinātāja vai mīkstinātāja sadalīšanu. Vienmēr izmēriet balinātāja vai mīkstinātāja daudzumu, lai novērstu pārpildīšanu. - Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni. Balinātājs vai mīkstinātājs pievienots veļai tieši tvertnē. - Vienmēr izmantojiet sadalītājus, lai nodrošinātu mazgāšanas līdzekļu pareizu sadalīšanu atbilstošajā cikla laikā. Izstrādājumi nav pareizi sašķiroti. - Tumšos izstrādājumus vienmēr mazgājiet atsevišķi no gaišajiem un baltajiem, lai novērstu nokrāsošanos. - Ļoti netīrus izstrādājumus nekad nemazgājiet kopā ar mazliet netīriem.
Saburzīšanās	Iekārta nav tūlīt iztukšota. - Vienmēr izņemiet veļu no ierīces tūlīt pēc cikla pabeigšanas. Iekārta ir pārslogota. - Iekārtā var ievietot pilnu veļas porciju, tomēr tvertnei nevajadzētu būt cieši piebāztai. Iekārtas durvīm vajadzētu būt viegli aizveramām. Karstā un aukstā ūdens ieplūdes šļūtenes ir reversētas. - Ja izstrādājumi tiek skaloti ar karstu ūdeni, tie var saburzīties. Pārbaudiet ieplūdes šļūteņu savienojumus.
Pelējuma vai miltrasas aromāts iekārtā	Tvertnes iekšpuse nav pienācīgi iztīrīta. - Regulāri palaidiet Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) funkciju. Nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene, kas izraisa nepatīkamu aromātu (ūdens ieplūst atpakaļ iekārtas iekšpusē). - Uzstādot drenāžas šļūteni pārliecinieties, vai tā nav salocījusies vai bloķēta. Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē netiek tīrīta regulāri. - Iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu. Nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ iekārtā). - Uzstādot drenāžas šļūteni pārliecinieties, vai tā nav salocījusies vai bloķēta. Ja mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē netiek tīrīta regulāri, no pelējuma vai sēnīšu veģetācijas var rasties nepatīkami aromāti. - Iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu.

Wi-Fi

Simptomi	Iespējamie cēloņi & Risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienots ar Wi-Fi tīklu.	Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza. Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni, un atvienojiet to, pēc tam reģistrējiet savu ierīci LG SmartThinQ.
	Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti. Izslēdziet savā viedtālrunī Mobilos datus un reģistrējiet ierīci, izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi. Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt vienīgi latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes).
	Rūtera frekvence nav 2,4 GHz. Atbalstīta tikai 2,4 GHz rūteri. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai rūtera ražotāju.
	Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels. Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

Izstrādājuma datu lapa

Komisijas Direktīva (EU) No 96/60/EC

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	LG		
Piegādātāja modelis		F4DV910H2*	F4DV909H2*
Energoefektivitātes klase ^{*1}			
Enerģijas patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai ^{*2}	kWh/ciklā	7,14	6,12
Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai ^{*3}	kWh/ciklā	1,37	1,37
Mazgāšanas izpildes klase ^{*4}		A	A
Ūdens ekstrakcijas efektivitāte ^{*5}		A	A
Ūdens, kas paliek pēc izgriešanas (kā proporcija no sausās veļas svara)	%	44	44
Maksimālais centrifūgas ātrums ^{*6}	apgr./min	1370	1370
Nominālā ietilpība			
Mazgāšanas ietilpība	kg	10,5	9
Žāvēšanas jauda ^{*8}	kg	7	6
Ūdens patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai ^{*9}	litri/ciklā	180	165
Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai ^{*10}	litri/ciklā	70	62
Mazgāšanas un žāvēšanas laiks ^{*11}	min.	789	660
Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli) ^{*12}	kWh/gadā	1428	1224
	litri/gadā	36000	33000
Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli) ^{*12}	kWh/gadā	274	304
	litri/gadā	14000	12400
Trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas cikla laikā, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklu "sausā kokvilna".	dB(A)	48	48
	dB(A)	71	71
	dB(A)	54	54

*1: Energoefektivitātes skalā izmantoti apzīmējumi no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi).

*2: Mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai, norādīti kWh pilnas darbības ciklam.

*3: Tikai mazgāšanai un centrifugēšanai, norādīti kWh mazgāšanas ciklam.

*4: Mazgāšanas izpildes klases skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka).

- *5: Ūdens, kas paliek pēc izgriešanas pēc standarta cikla "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" (kā proporcija no sausās veļas svara).
- *6: Iegūts, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā".
- *7: Iekārtai ar standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā".
- *8: Iekārtai ar standarta žāvēšanas ciklu "sausā kokvilna".
- *9: Litros, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklu "sausā kokvilna".
- *10: Litros, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā (un centrifugēšana)".
- *11: Programmas laiks pilnas darbības ciklā (cikls "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas cikls "sausā kokvilna").
- *12: Enerģijas un ūdens patēriņš atbilst patēriņam 200 ciklos.

Atgādinājums

