

Brukerhåndbok IPS LED-SKJERM (LED-SKJERM *)

*LG LED-skjermer er LCD-skjermer med LED-bakgrunnsbelysning.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

IPS LED-SKJERM MODELL

24BK750Y

27BK750Y

INNHOOLD

TILLATELSE----- 3

MONTERING OG KLAR----- 4

- Produktkomponenter ----- 4
- Støttede drivere og programvare----- 5
- Komponent og Knapp Beskrivelse----- 6
- Flytting og Løfte Monitor ----- 7
- Sette opp skjermen sett ----- 8
- Feste Stativbase
- Montering på et bord
- Ved hjelp av kabelholderen
- Justere stå høyde
- Justere vinkelen
- Pivot-funksjonen
- Roter stativ
- Løsne stativet
- Installere veggfeste plate
- Installere på en vegg

BRUKE MONITOR SET----- 16

- Koble til en PC ----- 16
- Koble til AV-enheter ----- 18
- Koble periferiutstyr ----- 18

TILPASSE INNSTILLINGER ----- 20

FEILSØKING ----- 23

SPESIFIKASJONER----- 24

- Forhåndsinnstillinger (Resolution) ----- 26
- Indikator ----- 26

TILLATELSE

Hver modell har ulike lisenser. Besøk www.lg.com for mer informasjon om lisensen.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Følgende innhold er kun brukt til skjermen som er solgt i Europa markedet og som må møte ErP-direktivet:


* Denne skjermen er satt til å bli slått av automatisk i 4 timer etter at du har slått på displayet hvis det ikke er noen justering som skal vises.

* For å gjøre denne innstillingen være deaktivert, endre alternativet til "Off" (Av) i OSD-menyen i AutomaticStandby (Standby automatisk).


MONTERING OG KLAR

Produktkomponenter


Vennligst sjekk om alle komponenter er inkludert i esken før du bruker produktet. Hvis det er mangler komponenter, ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet. Legg merke til at produktet og komponenter kan se annerledes ut enn de som vises her.

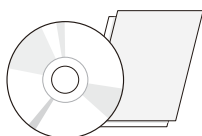

CD (Brukerveiledning) / Kort



DVI-D -kabel
(Denne kabelen er ikke inkludert i alle land.)




HDMI -kabel
(Denne kabelen er ikke inkludert i alle land.)




Strømledning
(Avhengig av landet)



Audio -kabel
(Denne kabelen er ikke inkludert i alle land.)




DisplayPort -kabel
(Denne kabelen er ikke inkludert i alle land.)

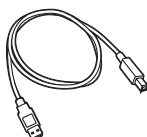

USB -kabel
(Denne kabelen er ikke inkludert i alle land.)



Stativ kroppen

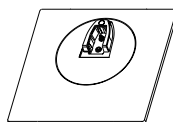

Stativbase



kabelholderen (x 2)



FORSIKTIGHET

- Bruk alltid originale komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse .
- Produktgarantien dekker ikke skader eller personskader som skyldes bruk av falske komponenter.
- Det anbefales at bruker de medfølgende komponenter.
- Hvis du bruker generiske kabler ikke sertifisert av LG, kan skjermen ikke vises, eller det kan være bildestøy.



NOTAT


- Merk at komponenter kan se annerledes ut enn de som vises her.
- Uten forvarsel, all informasjon og spesifikasjoner i denne håndboken kan endres for å forbedre ytelsen til produktet.
- For å kjøpe tilleggsutstyr , kan du besøke en elektronikkbutikk eller online shopping stedet eller ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet.

Støttede drivere og programvare


Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).

Drivere og programvare	Installasjon prioritet	24BK750Y 27BK750Y
Skjermdriveren	Anbefalt	0
OnScreen Control	Anbefalt	0
Dual Controller	Valgfri	0

Komponent og Knapp Beskrivelse

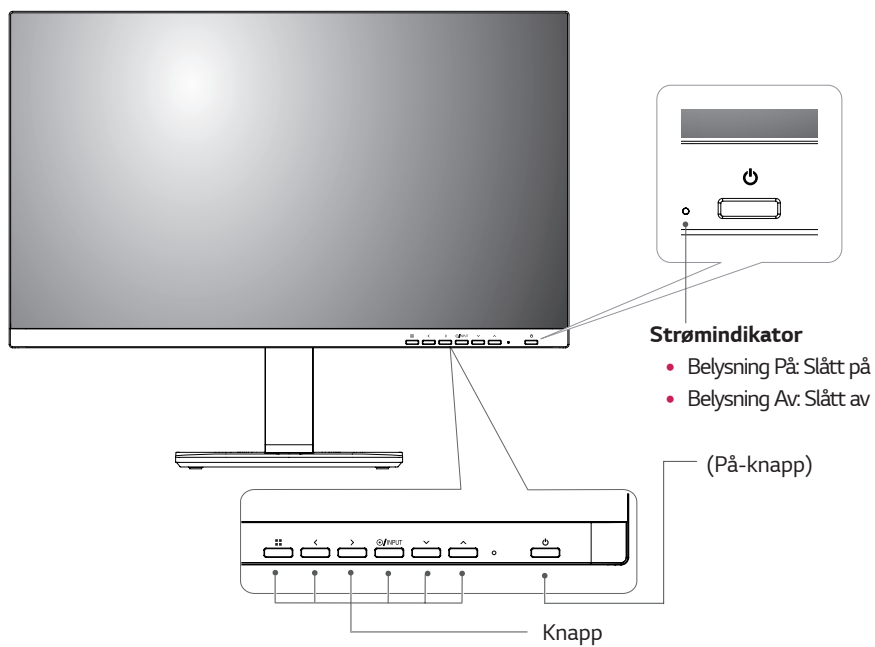


Inngangskontakt

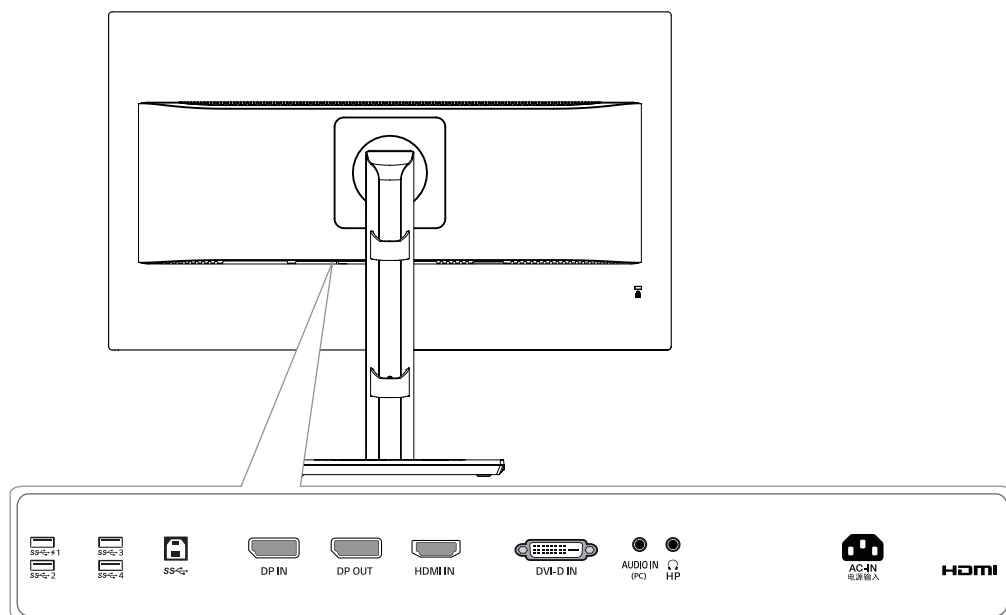

Flytting og Løfte Monitor

Når du flytter eller løfter skjermen, følger du disse instruksjonene for å forhindre at skjermen blir ripete eller skadet, og for å sikre trygg transport uavhengig av form eller størrelse.

- Det anbefales å sette skjermen i originalemballasjen eller emballasjen før du forsøker å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, koble fra strømledningen og alle kabler.
- Hold toppen og bunnen av skjermen rammen forsiktig. Ikke hold selve panelet.

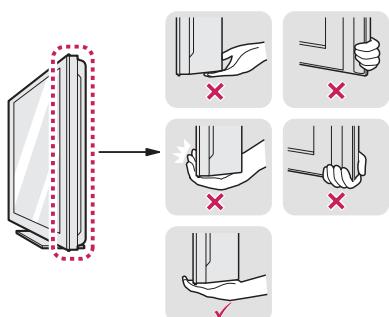

- Når du holder skjermen, bør skjermen vende bort fra deg for å hindre at det blir riper.




- Når du flytter skjermen, unngå kraftige støt eller vibrasjoner til produktet.
- Når du flytter skjermen, holde det oppreist, aldri slå skjermen på siden eller vipp til siden.



FORSIKTIGHET


- Så langt som mulig, unngå å berøre skjermen. Dette kan resultere i skade på skjermen eller noen av de bildeelementer som brukes til å lage bilder.

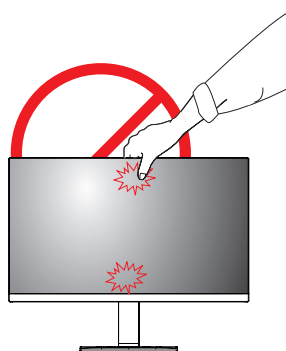

Sette opp skjermen sett

Feste Stativbase


1

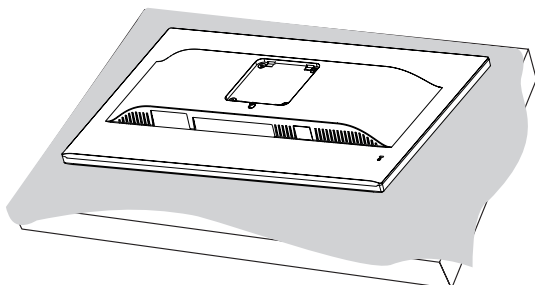


FORSIKTIGHET

- For å beskytte skjermen mot riper, dekke overflaten med en myk klut.

2

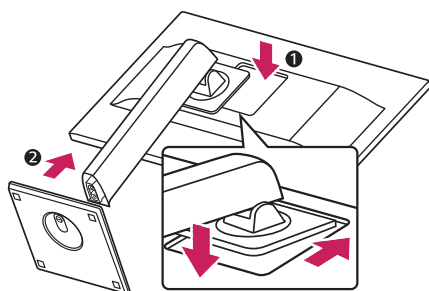

3

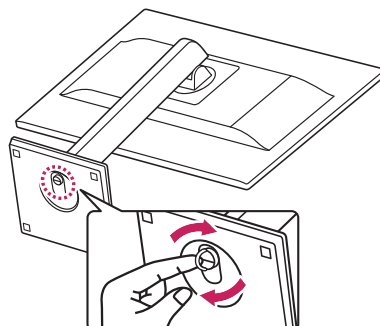


ADVARSEL

- For å unngå skader på fingre og føtter når montering **Stativ kroppen** og **Stativbase**, bør holde Base når montering **Stativ kroppen** og **Stativbase**.



NOTAT

- Trykk på standen til knappen når toppen.

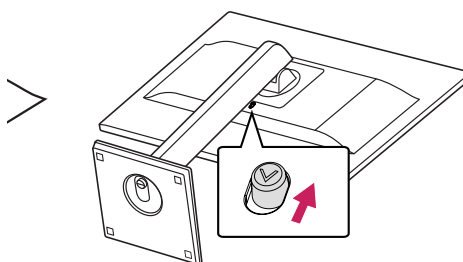



FORSIKTIGHET

- Illustrasjonene i dette dokumentet representerer typiske prosedyrer, slik at de kan se annerledes ut fra det faktiske produktet.
- Ikke bær skjermen opp ned ved å bare holde basen. Dette kan føre til at skjermen faller av stativet og kan føre til personskafe.
- Når du løfter eller flytter skjermen, må du ikke berøre skjermen. Kraften til skjermen kan forårsake skade på den.
- Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan skade produktet.)
- Bruke makt når strammeskruer kan forårsake skade på skjermen. Skader forårsaket på denne måten vil ikke bli dekket av produktgarantien.




NOTAT

- Du kan demontere stativet i motsatt rekkefølge av monteringen.


Montering på et bord

- 1 Løft og vipp skjermen satt inn i oppreist posisjon på et bord.

Legg igjen en 100 mm (minimum) plass fra veggen for tilstrekkelig ventilasjon.

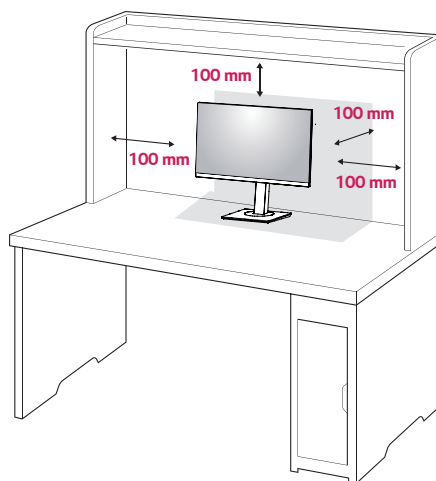

- 2 Koble strømledningen til skjermen, koble strømledningen til strømuttaket.

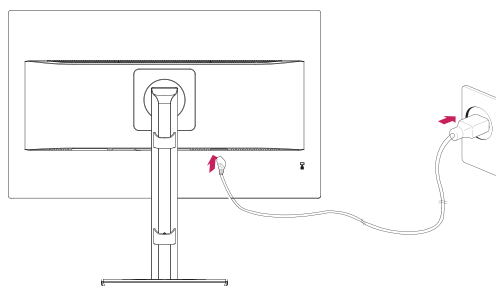

- 3 Trykk på (Strøm) -knappen på forsiden av skjermen for å slå på skjermen.




FORSIKTIGHET


- Trekk ut strømledningen før du flytter eller installerer skjermen. Det er fare for elektrisk støt.

Ved hjelp av kabelholderen


Ordne kablene ved hjelp av kabelholderen som vist på illustrasjonen.

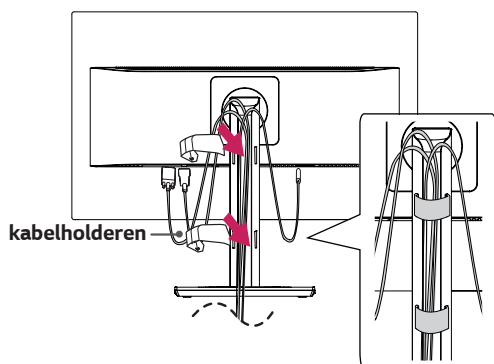

Roter Set (Pivot) og sette kontakter. Det er lett å sette kontakter og styre kabler ved hjelp av kabelholderen

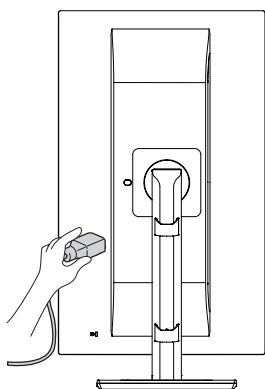

Forsiktighetsregler ved tilkobling strømledning

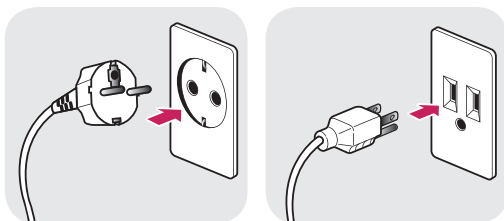


100-240 V ~


- Sørg for å bruke strømledningen som følger med i pakken, og koble den til en jordet stikkontakt.
- Hvis du trenger en annen strømledning, ta kontakt med din lokale forhandler eller nærmeste butikk.

Justere stå høyde


- 1 Hånder skjermen med begge hender for sikkerhet.

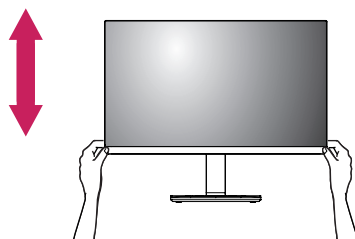

- 2 Høyden kan justeres opp til 150,0 mm.

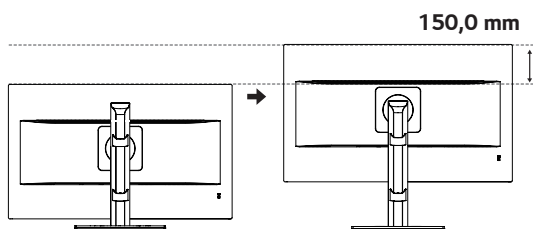


⚠ ADVARSEL

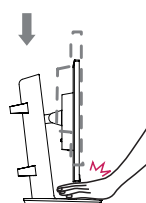

- Ikke legg fingrene eller hånden mellom skjermen og basen (chassis) når du justerer skjermens høyde.


Justere vinkelen

- 1 Plasser skjermen i oppreist stilling, montert på sokkelen.
- 2 Juster vinkelen på skjermen. Vinkelen på skjermen kan justeres forover eller bakover for en behagelig seeropplevelse.

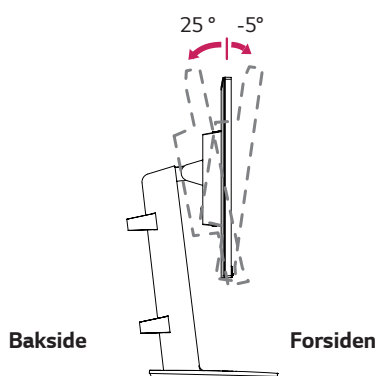


! ADVARSEL


- For å unngå skade på fingrene når du justerer skjermen, ikke hold den nedre delen av skjermens ramme som vist nedenfor.

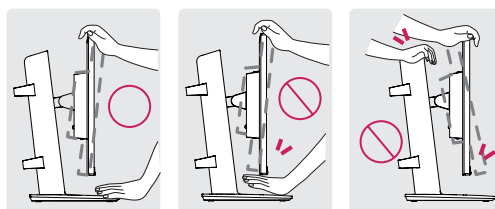

- Vær forsiktig så du ikke berører eller trykk på skjermområdet når du justerer vinkelen på skjermen.

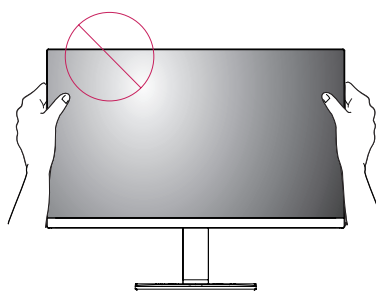


- Ikke legg finger inne i stand.

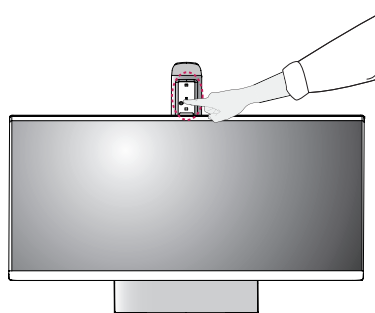


Pivot-funksjonen

Pivot-funksjonen kan skjermen rotere 90 ° med klokken og -90 ° mot klokken.



- 1 Løft skjermen til maksimal høyde.

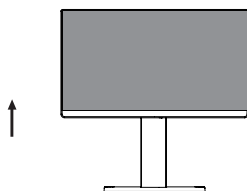


- 2 Juster vinkel i retning av pilen som vist på figuren.

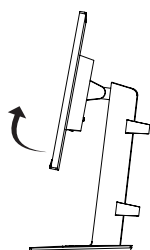

- 3 Roter skjermen 90 grader med klokken og -90 ° mot klokken, som vist i figuren.

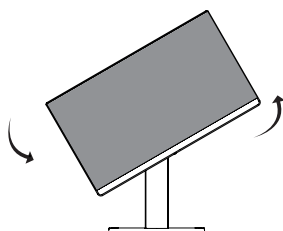
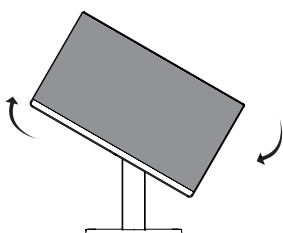


- 4 Fullfør installasjonen ved å snu skjermen 90 grader med klokken og -90 ° mot klokken, som vist nedenfor.

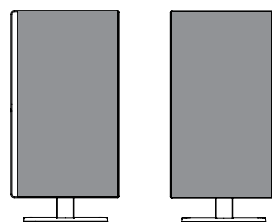

! NOTAT

- Auto Pivot funksjon på skjermen ikke er støttet.
- Skjermen kan roteres enkelt ved hjelp av skjermen pivot hurtigtasten som leveres med Windows-operativsystemet. Merk at noen Windows-versjoner og noen grafikkortdrivere kan bruke ulike innstillinger for skjermen pivot nøkkel eller ikke støtte pivot nøkkelen i det hele tatt.
- Windows skjermen pivot hurtigtaster
 - 0 °: Ctrl + Alt + Pil opp (↑)
 - 90 °: Ctrl + Alt + Venstre piltast (←)
 - 180 °: Ctrl + Alt + pil ned (↓)
 - 270 °: Ctrl + Alt + Høyre piltast (→)

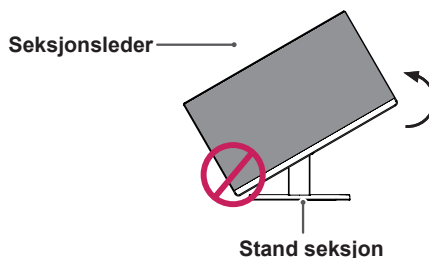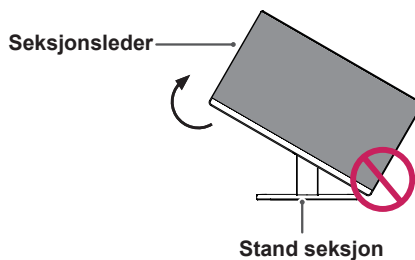


! ADVARSEL

- For å unngå riper sokkelen, sørg for at når du roterer skjermen ved hjelp av dreie funksjonen, men stativet ikke får kontakt med skjermen.


! ADVARSEL

- Vær forsiktig når du roterer skjermen hvis kabelen er tilkoblet.
- For å unngå skade når du roterer skjermen, må du ikke plassere fingrene mellom skjermen og sokkelen.

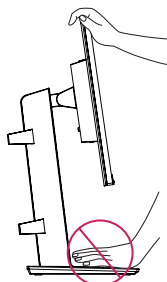


! NOTAT


- Den venstre eller høyre side av skjermen hodet kan være litt rotert opp eller ned (opp til 3 °). Juster det horisontale nivå av skjermen hodet.

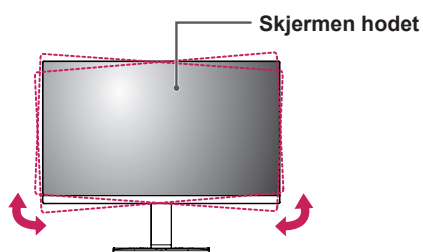

Roter stativ

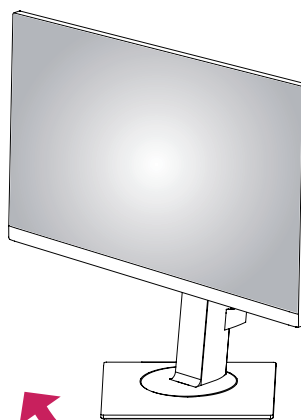

Roter (med klokken 45 °)

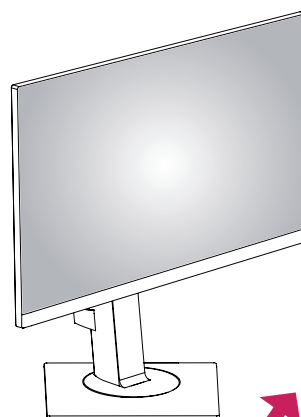


Roter (mot klokken 45 °)

Bruke Kensington sikkerhetssystem

Kensington-sikkerhetssystemet er plassert på baksiden av skjermen settet. For mer informasjon om installasjon og bruk, se i manualen som følger med Kensington-sikkerhetssystemet eller besøke <http://www.kensington.com>.

Koble til Kensington-sikkerhetssystemet kabel mellom skjermen sett og et bord.

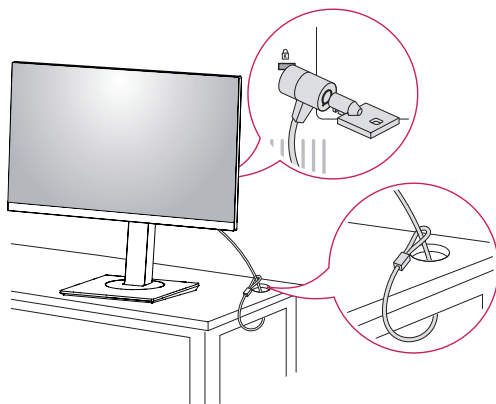


! NOTAT

- Bruk av Kensington-låsen er valgfritt. Tilbehøret kan kjøpes hos din lokale elektronikkbutikk.

Løsne stativet

- 1 Plasser skjermen med forsiden ned. For å beskytte skjermen mot riper, dekke overflaten med en myk klut.
- 2 Fjern stativet fra skjermen ved å trykke på knappen på nederst i midten på baksiden av skjermen.

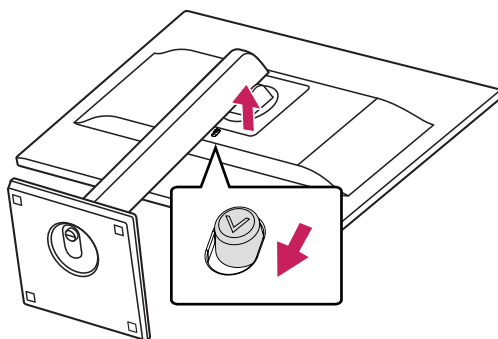

Installere veggfeste plate

Denne skjermen støtter spesifisering av standard veggfeste plate eller kompatibel enhet.


- 1 Plasser skjermen med forsiden ned. For å beskytte skjermen mot riper, dekke overflaten med en myk klut.
- 2 Ta av stativet.
- 3 Plasser veggfeste platen på skjermen og justere det med skruehullene.
- 4 Stram de fire skruene for å feste platen til skjermen ved hjelp av en skrutrekker.

! NOTAT

- Veggfestet plate selges separat.
- For mer informasjon om installasjon, se veggfestet plate installasjonsveiledningen.
- Vær forsiktig med å bruke for mye kraft når du monterer veggfestet plate, da dette kan skade skjermen.

Installere på en vegg


Installer skjerm minst 100 mm fra vegg og la ca 100 mm plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Detaljerte installasjonsveiledningen kan fås fra din lokale butikk. Vennligst referer til manualen for å installere og sette opp en vippeveggmonteringsbrakett.

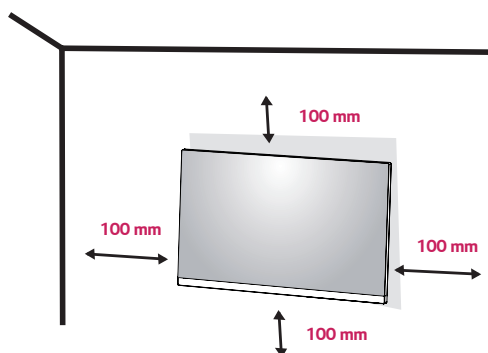


Slik installerer du skjermen på en vegg, feste en veggmonteringsbrakett (ekstraustyr) til baksiden av skjermen.
Kontroller at veggfestet er godt festet til skjermen og til vegg.

- 1 Hvis du bruker skrue lengre enn standard, kan skjermen bli skadet innvendig.
 - 2 Hvis du bruker feil skrue, kan produktet bli skadet og slipp fra montert.
- I dette tilfellet er LG Electronics ikke ansvarlig for den.

Veggmontering (A x B)	100 x 100
Standard skrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	LSW 149

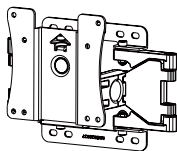


- Veggmontering (A x B)

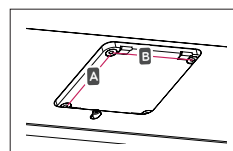

FORSIKTIGHET

- Ta ut strømledningen før du flytter eller installerer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Installere skjermen på taket eller på en skråstilt vegg kan føre til at skjermen faller av, noe som kan føre til skader. Bruk ekte LG veggmonteringsbrakett. For mer informasjon, kontakt din lokale forhandler eller en kvalifisert installatør.
- Bruke makt når festeskrueene kan forårsake skade på skjermen. Skader forårsaket på denne måten vil ikke bli dekket av produktgarantien.
- Bruk veggmonteringsbrakett og skruer som er i samsvar med VESA-standard. Skader forårsaket av bruk eller misbruk av upassende komponenter vil ikke bli dekket av produktgarantien.
- Skrue lengde fra yttersiden av bakdekselet bør være under 8 mm.

Veggmontering Pad

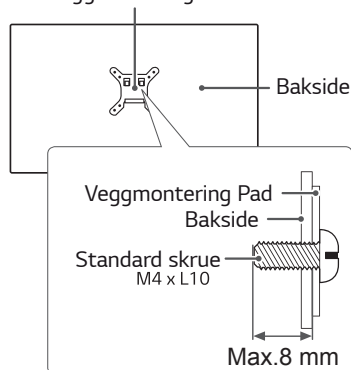

NOTAT

- Bruk skruer som er spesifisert av VESA-standard.
- Veggfestet Settet inneholder installasjonsveiledningen og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er valgfritt. Tilbehøret kan kjøpes hos din lokale forhandler.
- Lengden av skruen kan være forskjellig for hver vegg monteringsbrakett. Sørg for riktig lengde skrue brukes.
- For mer informasjon, vennligst se bruksanvisningen for veggfeste.


BRUKE MONITOR SET

Koble til en PC

- Skjermen sett støtter Plug & Play *.
- * Plug & Play: En PC gjenkjenner en tilkoblet enhet som brukere koble til en PC og skru på, uten enhetskonfigurasjon eller brukermedvirkning.


DVI-D-tilkobling

Sender et digitalt videosignal fra PCen til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med en DVI-kabel som vist i illustrasjonene nedenfor.

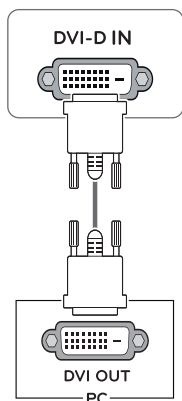

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignaler fra PC-en til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med HDMI-kabelen som vist i illustrasjonene nedenfor.


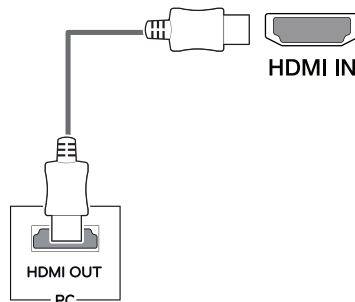


NOTAT

- Hvis du bruker HDMI PC, kan det føre til kompatibilitetsproblem .
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen festet. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, kan skjermen ikke vises eller kan oppstå en tilkoblingsfeil .
- HDMI kabeltyper
 - High-Speed HDMI[®]/™ Kabel
 - High-Speed HDMI[®]/™ Kabel med Ethernet

DisplayPort -tilkobling


Sender de digitale video- og lydsignaler fra PCen til skjermen. Koble PCen til en skjerm med DisplayPort kablen som vist nedenfor.

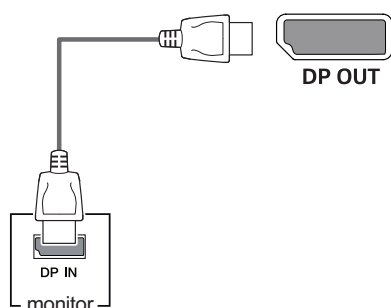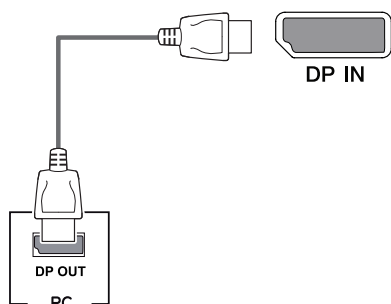

! NOTAT


- Det finnes kanskje ingen video eller lyd effekten avhengig av DP-versjonen av PC.
- Hvis du bruker generiske kabler ikke sertifisert av LG, kan skjermen ikke vises, eller det kan være bildestøy.

Koble til skjermen for DP Multi-Stream transport (MST) -funksjonen

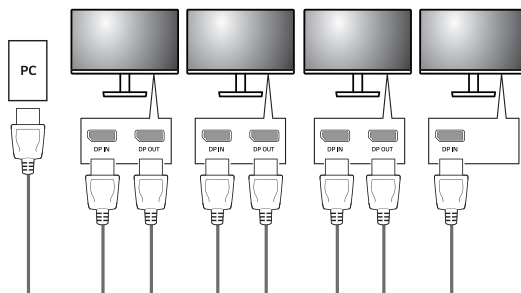

! NOTAT


- For å støtte DP MST-funksjonen, må PC-grafikkort være sertifisert for å DP1.2 og MST alternativ.
- For å aktivere MST-tilkobling, bruker DP kabel som forutsatt i boksen (eller annen DP1.2 sertifisert kabel) og endre DP innstillingen til å aktivere Displayport 1.2 i monitormenyen.
- Standard ut av fabrikkinnstilling er DP1.1a (Deaktiver Displayport 1.2)
- Når du bruker MST, kan mange monitor ikke justeres for OSD på samme tid. Vennligst endre skjerminnstillingene.
- MST med Displayport kan støttes opptil 4 monitorer.

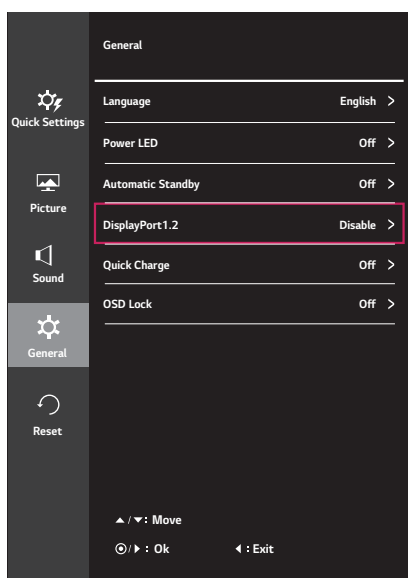

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

Overfører digital video og audio signaler fra AV-enheter til skjermen. Koble AV-enheten til skjermen med HDMI-kabelen som vist nedenfor.

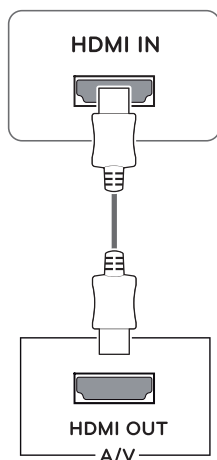

! NOTAT


- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen festet. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, kan skjermen ikke vises eller kan oppstå en tilkoblingsfeil.
- HDMI kabeltyper
 - High-Speed HDMI®/™ Kabel
 - High-Speed HDMI®/™ Kabel med Ethernet
- Når koble til ekstern enhet, kan det være lydvolumet forskjell. (For eksempel: DVD-spiller).
- Foreslå koble HDMI til PC spill media.

Koble periferiutstyr

USB type A-port tilkobling - mobiltelefon

! NOTAT

- Sørg for å installere den nyeste Windows OS oppdateringspakken før du bruker produktet.
- Perifere enheter selges separat.
- Et tastatur, mus eller USB-enhet kan kobles til USB-porten.
- **Quick charge (Rask lading)** er tilgjengelig gjennom bare USB1-porten.
- Når skjermen er gått til strømmen, er **Quick charge (Rask lading)** ikke tilgjengelig.
- Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.

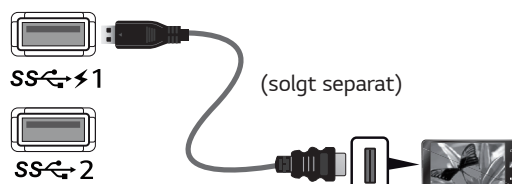


! FORSIKTIGHET

Forholdsregler ved bruk av en USB-enhet

- En USB-enhet med et automatisk gjenkjenningsprogram installert, eller som bruker sin egen driver, vil kanskje ikke bli gjenkjent.
- Enkelte USB-enheter støttes kanskje ikke eller kan ikke fungere ordentlig.
- Det anbefales å bruke en USB-hub eller harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen ikke er tilstrekkelig, USB-enheten ikke gjenkjennes på riktig måte.)
- Forholdsregler når du bruker en ladefunksjon.
- Noen mobiltelefoner støttes kanskje ikke eller kan ikke fungere ordentlig.


USB Type B-port tilkobling - PC

For ved hjelp av USB-oppstrømsport , kobler du USB A/B type kabel som bilde

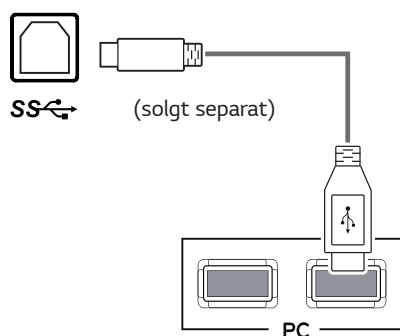

Koble hodetelefoner

Koble enheter til skjermen via hodetelefonutgangen .
Koble som vist på bildet.

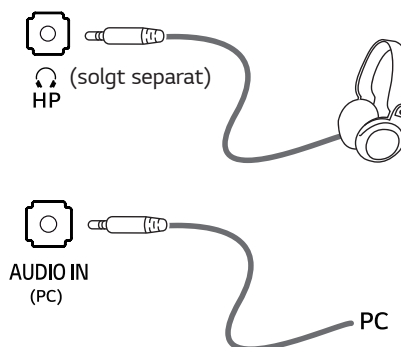


! NOTAT

- Perifere enheter selges separat.
- Hvis du bruker vinklede øretelefoner, kan det føre til et problem med å koble en annen ekstern enhet til skjermen. Derfor er det anbefalt å bruke rette øretelefoner.



Vinklet

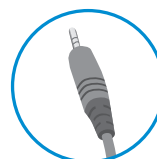


Rett

- Avhengig av lydinnstillingene for PC og ekstern enhet, kan hodetelefoner og høyttalerfunksjoner være begrenset.

TILPASSE INNSTILLINGER

Aktivering hovedmenyen

- 1 Trykk på Menu (Meny) (■) knappen.
- 2 Bruk <, >, v, ^ knappene for å justere alternativene.
- 3 Trykk på Menu (Meny) (■) knappen for å avslutte OSD-menyen.

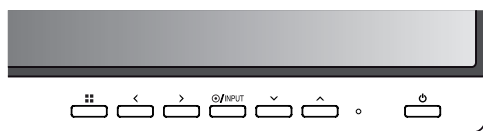

Skjermens knapper

Knapp	Beskrivelse	
Menu (■)	Hvis menyen er inaktiv	Aktiverer hovedmenyen.
	Hvis menyen er aktiv	Går ut av OSD-menyen når du trykker på knappen.
<	Hvis menyen er inaktiv	Justerer volumet på skjermen.
	Hvis menyen er aktiv	Venstre retningstast.
>	Hvis menyen er inaktiv	Justerer volumet på skjermen.
	Hvis menyen er aktiv	Høyre retningstast.
INPUT	Setter inngangssmodus . Du kan betjene endring av inngangssignaler. • Når to inngangssignaler over er tilkoblet og trykk inn tasten, inngangssignal (DVI/HDMI/DP) vil bli endret fortløpende. • Når bare ett signal er tilkoblet, er det automatisk. Standardinnstillingen er DVI.	
⏻ (På-knapp)	Makter den på eller av.	
	Strømindikator	Når skjermen er i driftsmodus , vil strømindikatoren blir hvit (On-modus).

Tilpasse innstillinger

Menu > Quick Settings	Beskrivelse	
Brightness	Justerer fargekontrast og lysstyrke på skjermen.	
Contrast		
Ratio	Justerer forholdet skjermen.	
	Wide	Viser video i widescreen, uavhengig av videosignal.
	Original	Viser en video i henhold til inngangsvideosignal størrelsesforhold .
SMART ENERGY SAVING	High	Aktiverer SMART ENERGY SAVING (SMART ENERGISPARING) du kan spare energi med denne energi høy effektiv funksjon.
	Low	Aktiverer SMART ENERGY SAVING (SMART ENERGISPARING) du kan spare energi med denne energi lav effektiv funksjon.
	Off	Deaktiverer SMART ENERGY SAVING (SMART ENERGISPARING).

* SMART ENERGY SAVING : Spare energi ved hjelp av luminans kompensasjon algorithm.

! NOTAT

- Forholdet er deaktivert i interlaced signal.
- Lagre data avhenger av panelet. Så, bør disse verdiene være forskjellige fra hverandre panel og panel vendor. Hvis du velger om **SMART ENERGY SAVING** skal være **High** (Høy) eller **Low** (Lav), blir monitorens luminans lavere eller høyere, avhengig av kilden.

Tilpasse innstillinger

Menu > Picture		Beskrivelse	
Picture Mode	Custom	Lar brukeren justere hvert element. Den fargemodus i hovedmenyen kan justeres.	
	Reader 1	Det er en modus som skjermen er justert til den beste for avisen. Hvis du vil skjerm mer lys, kan du styre lysstyrken i Meny OSD.	
	Reader 2	Det er en modus som skjermen er justert til den beste for tegneserie. Hvis du vil skjerm mer lys, kan du styre lysstyrken i Meny OSD.	
	Photo	Optimaliserer skjermen for å vise bilder.	
	Cinema	Optimaliserer skjermen for å forbedre de visuelle virkningene av en video.	
	Color Weakness	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Det gjør at brukere med farge svakhet for enkelt å skille mellom de to fargene.	
	Game	Optimaliserer skjermen for spillet.	
Picture Adjust	SUPER RESOLUTION+	High	Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Det er effektivt for høy video eller spill kvalitet.
		Middle	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker bilder mellom lave og høye moduser for komfortabel visning. Det er effektivt for UCC eller SD-video.
		Low	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne og naturlige bilder. Det er effektivt for saktegående bilder eller stillbilder.
		Off	Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.
	Sharpness	Justerer skarpheten på skjermen.	
	Black Level	Setter offset nivå (for HDMI bare).	
		• Offset: som en referanse for et videosignal, er dette den mørkeste fargen skjermen kan vise.	
		High	Holder den nåværende kontrastforhold på skjermen.
		Low	Senker de svarte nivåer og øker den hvite nivåer fra dagens kontrastforhold på skjermen.
	Response Time	Setter en responstid for viste bilder basert på hastigheten på skjermen. For et normalt miljø, anbefales det at du bruker Middle (midten). For en rask bevegelse bilde, anbefales det at du bruker High (høy) Innstilling til High (høy) kan føre til innbrenning.	
		High	Stiller responstiden til High.
		Middle	Stiller responstiden til Middle.
		Low	Stiller responstiden til Low.
		Off	Stiller responstiden til Off.
	DFC	On	Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.
		Off	Deaktiverer DFC funksjonen.
	Black Stabilizer	Black Stabilizer: Du kan kontrollere den svarte kontrast å ha bedre synlighet i mørke scener. Økende Black Stabilizer verdi lyser den lave grå områder på skjermen. (Du kan enkelt skille objekter på mørke spill skjerm.) Redusere Black Stabilizer verdi mørkner den lave grå områder og øker den dynamiske kontrasten på skjermen.	
Color Adjust	Gamma	Jo høyere gammaverdi, jo mørkere blir bildet. Likeledes, jo lavere gammaverdien, jo lettere blir bildet. Hvis du ikke trenger å justere gammainnstillingene, velger off.	
	Color Temp	Velger standardbildet farge. Warm: Angir skjermen farge til en rødlig tone. Medium: Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone. Cool: Angir skjermen farge til en blålig tone. Custom: Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.	
	Red/Green/Blue	Du kan tilpasse bildefargen ved hjelp av Red, Green og Blue farger.	
	Six Color	Oppfyller brukernes krav til farger de gjennom å justere farge og metning av de seks farger (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) og lagre innstillingene.	
		* Hue (Hue): Justerer tone av skjermen. * Saturation (Metning): Justerer metningen i fargene på skjermen. Jo lavere verdi, mindre mettede og lyse fargene blir. Jo høyere verdi, jo mer mettet og mørke fargene bli.	
	Reset	Returnerer fargeinnstillingene til standardinnstillingene.	



NOTAT

- Dette er datterselskap for farge svakhet bruker. Derfor, hvis du føler deg ukomfortabel med skjermen, kan du slå av denne funksjonen.
- Denne funksjonen kan ikke skille noen farger i noen bilder.

Tilpasse innstillinger

Menu > Sound	Beskrivelse
Volume	For å justere Volume (Volumet) på hodetelefonene eller høyttaler.
Main Audio	For å velge lydkilde innspill.

Menu > General	Beskrivelse
Language	For å velge språket som kontrollnavnene vises.
Power LED	Slår strømmen LED på forsiden av skjermen på eller av.
	On Strømindikatoren slås på automatisk.
	Off Strømlampen slås av.
Automatic Standby	Skjermen vil automatisk bytte til standby-modus etter en viss periode.
DisplayPort 1.2	Aktiverer eller deaktiverer DisplayPort 1.2.  NOTAT Pass på å konfigurere dette alternativet i henhold til Displayport -versjonen støttes av grafik-kortet. Sett dette alternativet til Deaktiver hvis grafikkortet ikke støtter Displayport 1.2.
Quick Charge	Quick Charge er en funksjon som raskt lader enheten er koblet til USB 3.0-porten.
	On Aktiverer Quick Charge .
	Off Deaktiverer Quick Charge .
	 NOTAT - Quick charge (Rask lading) er kun tilgjengelig via USB-port 1. - Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.
OSD Lock	Hindrer feil viktige innspill.
	On Nøkkelen innspill er deaktivert.
	 NOTAT Alle funksjonen bortsett fra OSD Lock-modus, lysstyrke, kontrast, inngang og volum er deaktivert.
	Off Nøkkelen inngangen er aktivert.

Menu > Reset	Beskrivelse
Do you want to reset your settings?	
Reset	Går tilbake til standardinnstillingene.
Cancel	Avbryt select.

FEILSØKING

Sjekk følgende før du ringer etter service.

Intet bilde vises	
Er strømledningen til skjermen som er koblet?	Sjekk og se om strømledningen er riktig koblet til strømuttaket .
Er strømindikatorlyset på?	Trykk på knappen.
Ser du en "OUT OF RANGE" (UTE AV REKKEVIDDE) melding på skjermen?	Denne meldingen vises når signalet fra PC (skjermkort) er ute av horisontal eller vertikal frekvensområde på skjermen. Se "Spesifikasjoner" i denne håndboken og konfigurere skjermen igjen.
Ser du en "NO SIGNAL" (INTE SIGNAL) melding på skjermen?	- Når skjermen er på "NO SIGNAL (IKKE NOE SIGNAL)", går skjermen til DPM modus. - Dette vises når mangler eller frakoblet signalkabelen mellom PC og skjerm. Sjekk kabelen og koble den til igjen. - Hvis skjermen er DPM med LED off tilstand, bør brukeren være to trykk DC knappen for å våkne skjermen.

Kan ikke du styre enkelte funksjoner i OSD?	
Kan du ikke velge noen meny i OSD?	Du kan låse opp OSD-kontrollene når som helst ved å skrive inn OSD lock-menyen og endre elementer til off.



FORSIKTIGHET

- Sjekk **Kontrollpanel ► Skjerm ► Innstillinger**, og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis ja, kan du justere skjermkortet til anbefale oppløsning.
- Hvis den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke er valgt, kan bokstaver være uklare og skjermen kan være nedtonet, avkortet eller partisk. Sørg for å velge anbefale oppløsning.
- Innstillingsmetoden kan variere fra datamaskin og O/S (Operation System), og oppløsningen er nevnt ovenfor kan ikke støttes av skjermkortet ytelse. I dette tilfellet, kan du be om å få datamaskinen eller skjermkortprodusenten.

Vis bilde er feil	
Skjermfargen er mono eller unormal	- Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet og bruk en skrutrekker til å feste om nødvendig. - Kontroller at skjermkortet riktig inn i sporet. - Sett farge innstilling som er høyere enn 24 biter (sann farge) på Kontrollpanel ► Innstillinger.
Skjermen blinker	Sjekk om skjermen er satt til sprangmodus , og hvis ja, endrer du den til den anbefalte oppløsningen.

Ser du en "Ukjente monitor" Plug & Play (VESA DDC) skjerm funnet " ?	
Har du installert skjermdriveren ?	- Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: http://www.lg.com. - Sørg for å sjekke om skjermkortet støtter Plug & Play-funksjonen.

Skjermen flimrer.	
Har du valgt den anbefalte oppløsningen?	Dersom den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, kan skjermen flimre. Endre oppløsningen til den anbefalte oppløsningen 1080P.

SPESIFIKASJONER

24BK750Y

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,2745mm x 0,2745mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60Hz
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 @ 60Hz
Video Signal	Horisontal frekvens	HDMI : 30 - 83 kHz DVI : 30 - 83 kHz DP : 30 - 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI : 56 - 75 Hz DP : 56 - 75 Hz DVI : 56 - 75 Hz
	Synkronisering	Separat synkronisering
Inngang konektor	DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB	
Strømforbruk (Type.)	På modus: 23 W Typ. (Outgoing condition)* Sove modus ≤ 0,5 W (Outgoing condition)** Av modus ≤ 0,003 W	
Strøminngang	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C - 40 °C
	Luftfuktighet	Mindre enn 80%
	Lager temperatur	-20 °C - 60 °C
	Fuktighet ved lagring	Mindre enn 85 %
Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	539,4 mm x 523,9 mm x 276,1 mm
	Uten stativ	539,4 mm x 326,4 mm x 58,7 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	6,2 kg
	Uten stativ	3,4 kg

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

SPESIFIKASJONER

27BK750Y

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,3114mm x 0,3114mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60Hz
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 @ 60Hz
Video Signal	Horizontal frekvens	HDMI : 30 - 83 kHz DVI : 30 - 83 kHz DP : 30 - 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI : 56 - 75 Hz DP : 56 - 75 Hz DVI : 56 - 75 Hz
	Synkronisering	Separat synkronisering
Inngang konektor	DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB	
Strømforbruk (Type.)	På modus: 28 W Typ. (Outgoing condition)* Sove modus ≤ 0,5 W (Outgoing condition)** Av modus ≤ 0,003 W	
Strøminngang	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,5 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C - 40 °C
	Luftfuktighet	Mindre enn 80%
	Lager temperatur	-20 °C - 60 °C
	Fuktighet ved lagring	Mindre enn 85 %
Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	611,5 mm x 542,9 mm x 276,1 mm
	Uten stativ	611,5 mm x 367,5 mm x 59,0 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	7,6 kg
	Uten stativ	4,9 kg

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

Forhåndsinnstillinger (Resolution)

DVI / HDMI / DP PC Timing

Visningsmoduser (oppløsning)	Horizontal frekvens(kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	Polaritet (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Anbefal Modus

HDMI AV Timing

Fabrikk støtte modus (Forhåndsinnstillinger)	Horizontal frekvens(kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	HDMI
480P	31,50	60	0
576P	31,25	50	0
720P	37,50	50	0
720P	45,00	60	0
1080P	56,25	50	0
1080P	67,50	60	0 Anbefal Modus

Indikator

Modus	LED farg
På modus	Hvit
Sove modus	LED Av
Av modus	Av



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.
Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én side
av produktet. Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

MODELL _____

SERIENUMMER _____