



MANUAL DE UTILIZARE

Difuzor Portabil Bluetooth


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

MODEL

DXL7T

Ghid rapid difuzor portabil Bluetooth

Conectarea și utilizarea difuzorului

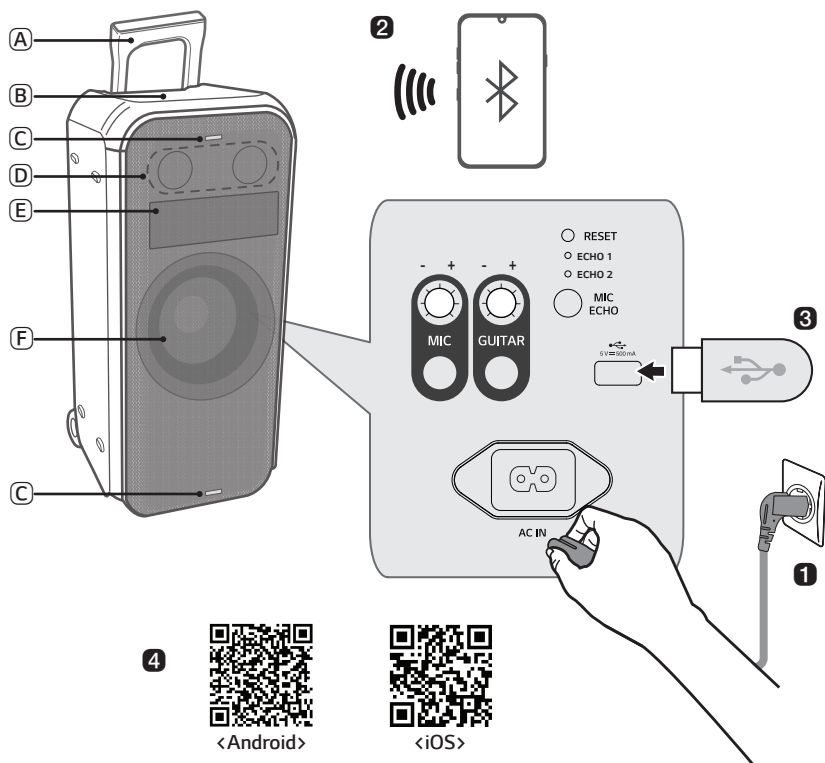

- A Mâner
- B Comenzi
- C Lumină intermitentă
- D Difuzor (Tweeter)
- E Animație cu puncte
- F Difuzor (Woofer) / Iluminare woofer

1 Conectați cablul de alimentare la produs deschizând capacul din spate și încărcați-l înainte de utilizare

2 Conectarea difuzorului la un smartphone folosind funcția Bluetooth (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)

- 1 Apăsați butonul **Alimentare**  pentru a porni produsul.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **Funcție**  de pe produs pentru a selecta funcția BT. LED-ul BT se aprinde intermitent.
- 3 Atingeți butonul **Setări**  de pe telefonul dvs. inteligent și selectați **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth**. ( **Oprit** >  **Pornit**)
- 4 Din lista cu dispozitive a telefonului inteligent găsiți și atingeți „LG-DXL7T(XX).”
- 5 Atunci când telefonul inteligent este conectat la produs prin **Bluetooth**, LED-ul BT luminează. Redați piesa dorită în aplicația de muzică de pe telefonul dvs. inteligent.

3 Redare muzică prin USB (→ Consultați „Conectarea produsului la un dispozitiv de stocare USB” la pagina 23.)

- 1 Deschideți capacul din spate al produsului și introduceți dispozitivul de stocare USB în intrarea USB.
- 2 Apăsați butonul **Alimentare**  pentru a porni produsul.
- 3 Apăsați în mod repetat butonul **Funcție**  de pe produs pentru a selecta funcția USB. LED-ul USB va lumina.
- 4 Apăsați butonul **Redare/Înterupere**  pentru a asculta muzică.

4 Conectarea la aplicația LG XBOOM (→ Consultați „Instalarea aplicației” la pagina 17.)

- 1 Găsiți **aplicația LG XBOOM** în Google Play sau App Store și instalați-o pe telefonul dvs. inteligent.
- 2 Porniți **aplicația LG XBOOM** și folosiți funcțiile acesteia. (EQ, Wireless Party Link, Animație cu puncte, Iluminare, Setări etc.)

5 Economisire de energie (→ Consultați „Modul economisire energie” la pagina 27.)

Dacă nu există redare sau comenzi prin butoane timp de 15 minute, produsul se oprește automat. Pe **aplicația LG XBOOM**, puteți activa sau dezactiva [Auto Power Management].

Ghid rapid difuzor portabil Bluetooth

- 2 Conectarea și utilizarea difuzorului

Explorarea produsului

- 5 Sus și față
- 7 Înapoi

Încărcarea

- 9 Încărcarea bateriei
- 11 Verificarea stării bateriei

Conectarea prin Bluetooth

- 12 Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth
- 15 Conectarea cu două telefoane inteligente

Conectarea la aplicația LG XBOOM

- 17 Instalarea aplicației
- 19 Utilizarea Wireless Party Link

Conectarea prin USB

- 23 Conectarea produsului la un dispozitiv de stocare USB

Funcții suplimentare

- 25 Setarea efectelor de sunet
- 26 Resetarea produsului
- 26 Inițializarea software-ului
- 27 Modul economisire energie
- 27 Utilizarea Pornire automată
- 28 Funcția de feedback vocal
- 28 Transportul produsului
- 30 Utilizarea unui trepid

Măsuri de siguranță

- 33 Siguranță și reglementare
- 36 Prevenirea utilizării necorespunzătoare a produsului

Elemente de verificat înainte de a raporta o defecțiune


- 40 Depanare

Anexă

- 42 Specificații produs
- 43 Mărci comerciale înregistrate și licențe
- 44 Manipularea produsului

Explorarea produsului

I Sus și față

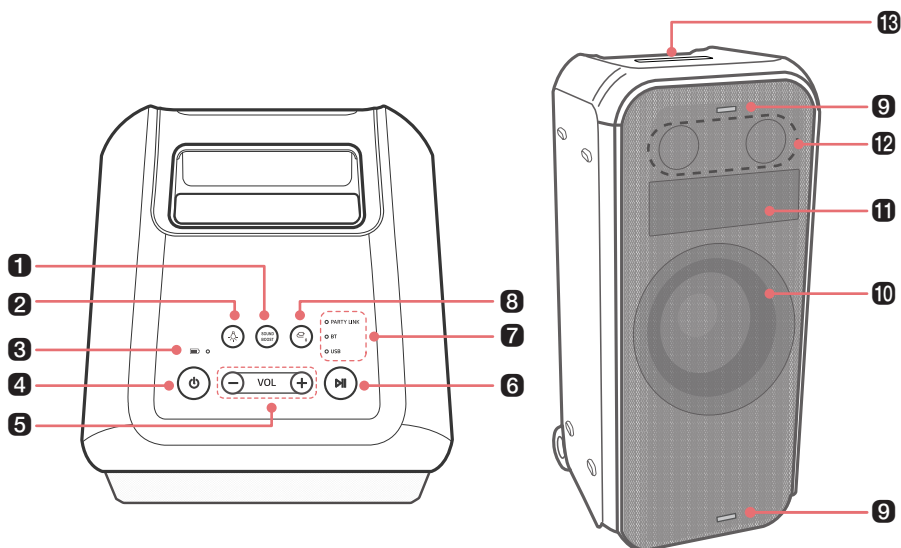

1 SOUND BOOST

Modifică efectul sonor. (→ Consultați „Setarea efectelor de sunet” la pagina 25.)

2 Iluminare

Apăsați butonul pentru a selecta iluminarea dorită pentru Woofer.

- Modul Iluminare Woofer se poate personaliza așa cum doriți, conectându-vă la **aplicația LG XBOOM**.
- Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul **Iluminare**  timp de 2 secunde, veți dezactiva iluminarea wooferului, Lumina intermitentă și Animație cu puncte.

3 LED baterie

Verificați nivelul de încărcare și starea bateriei. (→ Consultați „Verificarea stării bateriei” la pagina 11.)

4 Alimentare

Pornește/oprește produsul.

- Dacă țineți apăsat butonul **Alimentare**  timp de 2 secunde când produsul este pornit, puteți vedea starea bateriei indicată de LED-ul bateriei.

5 Volum

Controlează nivelul volumului.

6 Redare/Înterupere

Apăsați butonul pentru a opera produsul.

- Redare/Înterupere: Apăsați butonul.
 - Deplasare la următoarea piesă: Apăsați de două ori rapid butonul.
 - Deplasare la piesa anterioară: Apăsați de trei ori rapid butonul.
-

7 LED funcție

Indică modul de intrare sau starea conexiunii **Bluetooth**.

8 Funcție

Apăsați butonul în mod repetat pentru a selecta modul de intrare sau funcția dorită.

- BT: Conectează produsul prin **Bluetooth**
 - USB: Conectează produsul la un dispozitiv de stocare USB.
 - Apăsați în mod repetat butonul **Funcție**  de pe produs pentru a selecta funcția BT. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)
-

9 Lumină intermitentă

Bucurați-vă de o Lumină intermitentă în ritmul muzicii.

10 Difuzor (Woofers) / Iluminare woofer

Bucurați-vă de un sunet puternic de bas și de un spectacol de lumini colorate în ritmul muzicii.

11 Animație cu puncte

Afișați mișcări sau propoziții interesante folosind **aplicația LG XBOOM**.

- Animație cu puncte se poate personaliza așa cum doriți, conectându-vă la **aplicația LG XBOOM**.
- Dacă apăsați butonul **Iluminare**  și **Volum**  simultan, puteți modifica animația cu puncte.

Limbi acceptate pentru afișarea animației punctelor

- Limbi acceptate: engleză, spaniolă, franceză, italiană, germană, rusă, portugheză, suedeză, ucraineană, arabă
 - Pentru a utiliza o limbă acceptată, trebuie să setați limba tastaturii în setările telefonului mobil.
 - Dacă este dificil să setați limba tastaturii, consultați manualul telefonului mobil sau contactați producătorul.
-

12 Difuzor (Tweeter)

Tweeter-ul redă note înalte precise și curate.


13 Mâner

Utilizați mânerul atunci când transportați produsul.

ATENȚIE

- Așezați produsul la o distanță sigură pentru a nu fi la îndemâna copiilor. În caz contrar, produsul poate să cadă și să provoace rănire și/sau deteriorarea bunurilor.
 - Aveți grijă să împiedicați căderea difuzorului. În caz contrar, difuzorul se poate defecta și poate cauza răniri și/sau deteriorarea bunurilor.
 - Nu este bine pentru ochi să vadă lentila în timp ce LED-ul pornește, nu îl vede direct.
-

Înapoi

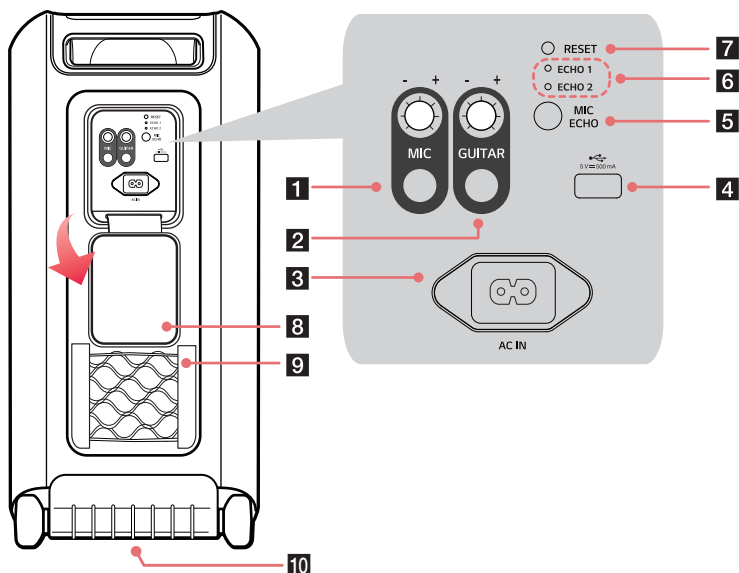

1 MIC

Rotiți butonul spre dreapta (+) sau stânga (-) pentru reglarea volumului sunetului microfonului.
Conectați un microfon la mufa MIC.

2 GUITAR (Chitară)

Rotiți butonul spre dreapta (+) sau stânga (-) pentru reglarea volumului sunetului pentru Chitară.
Conectați o chitară la mufa GUITAR (chitară).

3 AC IN

Conectați cablul de alimentare.

4 Port USB

Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a reda muzică pe produs.

5 MIC ECHO

Apăsați butonul pentru a selecta modul ECHO dorit în momentul în care microfonul este conectat.

- Mod ECHO: ECHO 1 / ECHO 2 / Dezactivare

6 LED ECHO

Indică starea conexiunii în modul ECHO.

7 RESET (Resetare)

Atunci când produsul nu funcționează corespunzător, utilizați un obiect ascuțit, precum un ac, pentru a apăsa în orificiu.

8 Capacul de pe spate

Asigurați-vă că închideți complet capacul de pe spate după utilizare.

- Protecție la pătrundere: IPX4
 - Lichid: Protejat împotriva stropirii cu apă.

9 Plasă

Păstrați cablul de alimentare etc. într-o plasă.

10 Cupa cu orificiu pentru trepied

Utilizați atunci când montați produsul pe un trepied.

⚠ ATENȚIE

- Pentru a preveni decolorarea produsului, aveți grijă să nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui un timp îndelungat.
 - Aveți grijă să nu lăsați difuzorul să cadă. Șocul mecanic poate duce la deteriorarea performanței rezistente la apă.
-

✓ Notă


- Utilizarea cu capacul din spate deschis poate provoca fluturași, întoarceți capacul din spate cât mai mult posibil și fixați-l pe produs înainte de utilizare.
-

Încărcarea

Încărcarea bateriei

Produsul are un acumulator încorporat. Asigurați-vă că încărcați suficient bateria înainte de utilizare.

- 1 Deschideți capacul din spate și conectați cablul de alimentare la produs.
- 2 Cuplați cablul de alimentare conectat la dispozitiv la o priză.

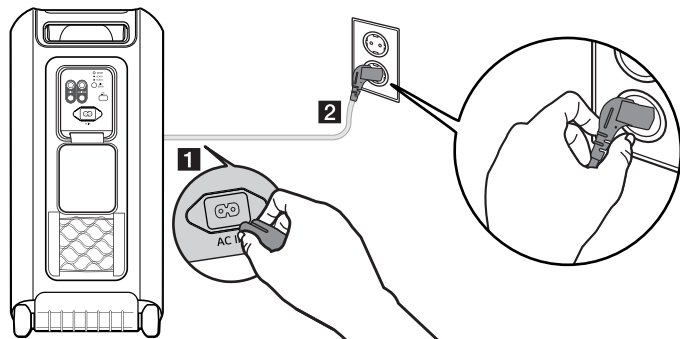

✓ Notă

- Încărcarea completă a difuzorului durează aproximativ 3,5 ore. Durata de încărcare poate varia în funcție de starea bateriei sau starea de funcționare a produsului.
- Când bateria este complet încărcată, puteți utiliza difuzorul aproximativ 20 ore.
 - Durata de funcționare poate varia în funcție de baterie sau starea de funcționare.


Atașarea inelului de ferită (opțional)

Există posibilitatea ca inelul de ferită să nu fie furnizat, în funcție de standardele naționale.

Atașarea miezului de ferită la cablul de alimentare

Atașați inelul de ferită la cablu pentru a reduce zgomotele radio.

- 1 Trageți componenta [a] pentru a deschide inelul de ferită.
- 2 Înfășurați cablul de alimentare în jurul miezului de ferită de două ori.
- 3 Închideți inelul de ferită până când auziți un „clic”.

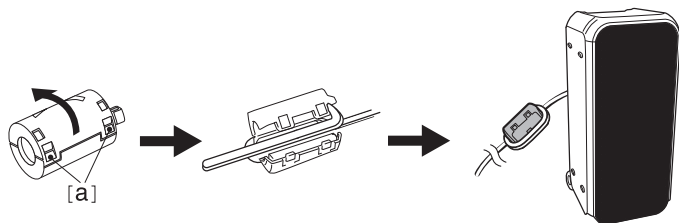

Verificarea stării bateriei

Starea de încărcare

Atunci când bateria produsului începe să se încarce, puteți vedea starea de încărcare prin intermediul LED-ului bateriei.

LED baterie	LED de stare/Stare baterie
	Este verde. / Încărcarea este completă.
	Luminează roșu. / Încărcarea este în curs.

✓ Notă

- Redarea pieselor în timpul încărcării poate prelungi durata de încărcare.
- În momentul în care bateria difuzorului este încărcată complet cu alimentarea oprită, LED-ul bateriei va lumina verde timp de 15 secunde și apoi se va opri.

Stare de utilizare

Atunci când produsul este pornit, starea bateriei se afișează pe LED-ul bateriei timp de 3 secunde.

Dacă țineți apăsat butonul **Alimentare**  timp de 2 secunde când produsul este pornit, puteți vedea LED-ul bateriei timp de 3 secunde, în funcție de starea bateriei.

LED baterie	LED de stare/Stare baterie
	Luminează verde. / Nivelul bateriei este mai mare de 70 %.
	Luminează portocaliu. Nivelul rămas al bateriei este între 70 și 10 %.
	Luminează constant roșu și puteți auzi un sunet de notificare. / Nivelul bateriei este mai mic de 10 %, și bateria trebuie încărcată.

✓ Notă

- Starea bateriei nu poate fi verificată în timpul încărcării.

Conectarea prin Bluetooth

Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth

Puteți reda fișiere de muzică stocate pe un dispozitiv **Bluetooth** sau puteți rula aplicații muzicale pentru a vă bucura de muzică cu acest produs.


Verificați mai întâi următoarele.

- Următoarele informații reprezintă specificațiile **Bluetooth** ale produsului.
 - Versiune **Bluetooth**: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- Modul de conectare a produsului poate varia, în funcție de tipul și modelul dispozitivului **Bluetooth**. Pentru informații privind modul de a conecta produsul, consultați manualul de utilizare a dispozitivului **Bluetooth** care urmează să fie conectat.


Selecțați meniul [**Bluetooth**] din ecranul **Setări** al telefonului inteligent. Metoda de accesare a meniului poate varia, în funcție de modelul și producătorul telefonului inteligent.

1 Apăsați butonul **Alimentare**  pentru a-l porni.


2 Apăsați în mod repetat butonul **Funcție**  de pe produs pentru a selecta funcția BT. LED-ul BT se aprinde intermitent.

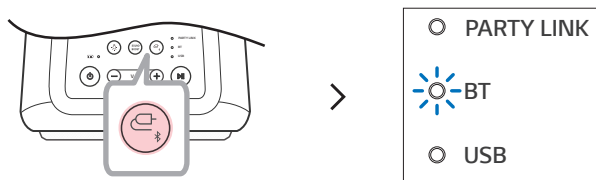

3 Atingeți butonul  /  Setări de pe telefonul dvs. inteligent și selecțați **Bluetooth**.

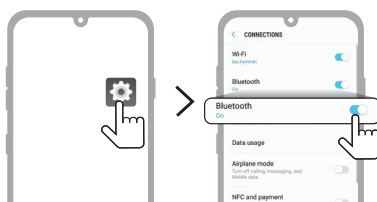

(Telefon cu Android)

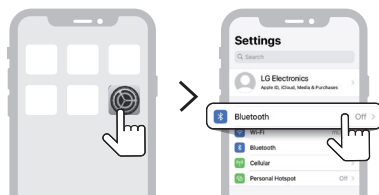


(iPhone)

4 Porniți funcția **Bluetooth**. (☐ Oprit > ☑ Pornit)


5 Veți vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate pe ecranul telefonului inteligent. Găsiți și atingeți numele „LG-DXL7T(XX)”.




6 Atunci când telefonul inteligent este conectat la produs prin **Bluetooth**, LED-ul BT luminează.

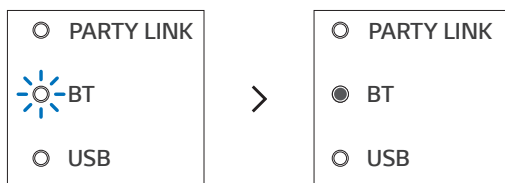

7 Dacă LG-DXL7T(XX) nu se afișează în listă, atingeți pictograma **Reîmprospătare** (🔄) de pe un telefon Android sau reporniți **Bluetooth** pe un iPhone.

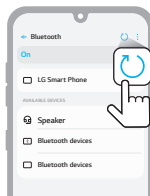


(Telefon cu Android)

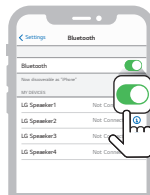

(iPhone)

-
- 8** Selectați și redați o piesă pe telefonul inteligent.

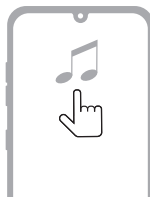


Notă

- Cu cât dispozitivul **Bluetooth** este mai aproape de difuzor, cu atât mai bună este conexiunea.
 - Dacă dispozitivul **Bluetooth** nu este conectat, LED-ul BT va lumina intermitent. Conectați din nou produsul.
 - Când utilizați **Bluetooth**, reglați nivelul volumului dispozitivului **Bluetooth** la un nivel adecvat.
 - XX reprezintă ultimele două cifre din adresa **Bluetooth**. De exemplu, „LG-DXL7T(08).”
 - Atunci când produsul este conectat la alimentare, dacă încercați să vă conectați la produs printr-un produs **Bluetooth** cu istoric de conexiune, produsul va porni automat și se va conecta la dispozitivul **Bluetooth**. Produsul se poate porni dacă cablul de alimentare este conectat. Puteți controla această funcție în **aplicația LG XBOOM**. (→ Consultați „Utilizarea Pornire automată” la pagina 27.)
-

Conectarea cu două telefoane inteligente

Asocierea (conectarea) mai multor telefoane


- 1 Conectați mai întâi produsul și un telefon inteligent. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)
- 2 Țineți apăsat butonul **Funcție**  timp de 2 secunde. LED-ul BT va lumina intermitent timp de 60 de secunde.

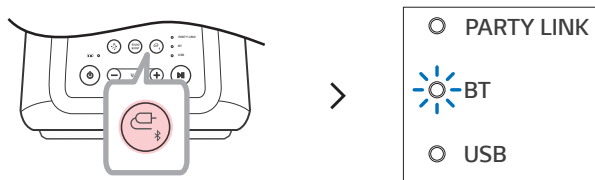

- 3 Conectați un telefon inteligent suplimentar la produs în mai puțin de 60 de secunde. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)



4 În momentul în care sunt conectate două telefoane inteligente și produsul, LED-ul BT va lumina.

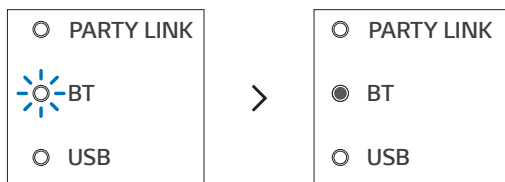

✓ Notă

- Asocierea (conectarea) de mai multe telefoane poate conecta până la două telefoane inteligente.
 - Chiar dacă sunt conectate două telefoane inteligente, produsul redă muzică numai pe un telefon inteligent. În cazul în care muzica se oprește pe telefonul inteligent de pe care se redă în prezent, acesta poate fi redat pe un alt telefon inteligent.
 - Atunci când sunt conectate două telefoane inteligente și produsul este oprit și pornit, numai ultimul telefon inteligent conectat sau telefon inteligent redat cel mai recent este conectat automat.
 - Doar telefoanele inteligente suportă asociere de telefoane (conectare). (În funcție de specificațiile telefoanelor inteligente conectate, asocierea mai multor telefoane (conectarea) poate să nu fie conectată.)
-

Conectarea la aplicația LG XBOOM

I Instalarea aplicației

Utilizați diferite funcții ale difuzorului prin **aplicația LG XBOOM**.

Pentru a instala **aplicația LG XBOOM**, scanați codul QR cu o aplicație și instalați **aplicația LG XBOOM** din Google Play sau App Store.

Verificați mai întâi următoarele.

- **Aplicația LG XBOOM** este disponibilă în versiunile enumerate mai jos.
 - Sistem de operare Android: Versiunea 6.0 sau ulterioară
 - Sistem de operare iOS: Versiunea 12.0 sau ulterioară
 - Versiunile minime acceptate pentru fiecare SO se pot modifica ulterior.

Descărcarea printr-un cod QR

- 1 Scanați codul QR cu o aplicație de scanare a codurilor QR.
- 2 Veți fi direcționat(ă) către pagina de unde puteți descărca **aplicația LG XBOOM**. Atingeți aplicația pentru a o instala.



(Sistem de operare Android)




(Sistem de operare iPhone)

Descărcarea din Google Play sau App Store

1 Găsiți **aplicația LG XBOOM** în Google Play sau App Store și instalați-o pe telefonul dvs. inteligent.



(Telefon cu Android™)

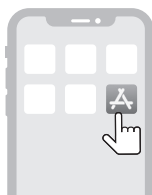

(iPhone)

-
- 2** Conectați telefonul inteligent la difuzor prin **Bluetooth**. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)
- 3** Deschideți **aplicația LG XBOOM** instalată pe telefon.
- 4** Urmați instrucțiunile din **aplicația LG XBOOM**. Acceptați Condițiile de furnizare a serviciilor, ferestrele de notificare, setările de acces etc.
- 5** Începeți să utilizați diversele funcții în **aplicația LG XBOOM**.

✓ Notă

- Metoda de accesare a meniului poate varia în funcție de producătorul și sistemul de operare al telefonului inteligent.
 - Google, Android și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.
 - Software-ul acestui produs poate fi actualizat prin **aplicația LG XBOOM**. Nu opriți alimentarea produsului în timp ce actualizați software-ul. Când actualizarea se finalizează, alimentarea produsului se oprește automat.
 - Dacă opriți alimentarea produsului în timp ce software-ul se actualizează, acest lucru poate cauza defectarea produsului.
-

Utilizarea Wireless Party Link

Puteți conecta mai multe difuzoare în Wireless Party Link a **aplicației LG XBOOM**. Există două moduri de a utiliza Wireless Party Link: Modul Dual și modul Multiplu.


Modul Dual

Modul Dual al Wireless Party Link se poate folosi pentru sunet stereo cu două difuzoare de același model.


Verificați mai întâi următoarele.

- Sunt necesare două difuzoare de același model. (cum ar fi DXL7T și DXL7T)

- 1 Conectați mai întâi difuzorul și un telefon inteligent. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)
- 2 Atingeți Wireless Party Link în **aplicația LG XBOOM**.
- 3 Atingeți modul Dual și conectați un alt difuzor folosind instrucțiunile date.
- 4 Puteți vedea LED-ul modului Dual pe difuzoare.
 - Difuzor principal: LED-ul Party Link și LED-ul BT se aprind și scot sunet din canalul stâng.
 - Alt difuzor: LED-ul BT se va porni și va scoate sunet pe canalul drept.

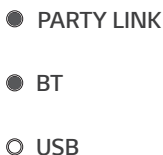

(Difuzor principal)

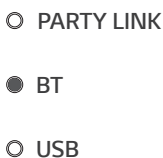

(Alt difuzor)

Conectarea la televizor prin modul dual

- 1 Urmați instrucțiunile de mai sus pentru a conecta două difuzoare prin modul dual. (→ Consultați „Modul Dual” la pagina 19.)
- 2 Țineți apăsat butonul **Funcție**  de pe difuzorul principal timp de 2 secunde. După aceea, LED-ul BT va lumina intermitent timp de 60 de secunde.
- 3 În setările televizorului, găsiți și selectați difuzorul principal în 60 de secunde. Puteți asculta sunetul televizorului prin două difuzoare.

✓ Notă

- Când utilizați în modul dual cu un televizor, nu puteți controla difuzoarele cu **aplicația LG XBOOM**.

Modul Multiplu

Modul Multiplu Wireless Party Link vă permite să vă bucurați de un sunet mai puternic cu mai multe difuzoare.


Verificați mai întâi următoarele.

- Puteți conecta mai multe difuzoare LG **Bluetooth**. (cum ar fi DXL7T și DXL5T)

- 1 Conectați mai întâi difuzorul și un telefon inteligent. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 12.)
- 2 Atingeți Wireless Party Link în **aplicația LG XBOOM**.
- 3 Atingeți modul Multiplu și comutați funcția.
- 4 Căutați difuzoare din apropiere și selectați difuzoarele la care doriți să vă conectați.
- 5 Puteți vedea LED-ul modului Multiplu pe difuzoare.
 - Difuzor principal: LED-ul Party Link și LED-ul BT se aprind iar difuzorul emite sunet.
 - Alte difuzoare: LED-ul BT se oprește și difuzoarele vor scoate sunetul sincronizat cu difuzorul principal.



(Difuzor principal)

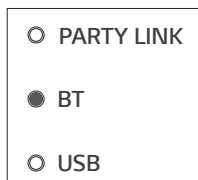

(Alte difuzoare)

✓ Notă

- Difuzorul principal conectează numai un dispozitiv **Bluetooth**.
 - La utilizarea modului Dual/modului Multiplu pentru conectarea mai multor difuzoare, conexiunea de asociere cu mai multe telefoane nu este posibilă.
 - La oprirea și repornirea difuzoarelor, acestea nu se reconectează automat.
 - La conectarea mai multor difuzoare în modul Dual/modul Multiplu în funcția USB, se va trece la funcția **Bluetooth**.
 - Pentru a schimba dispozitivul **Bluetooth** onectat în modul Dual/modul Multiplu, apăsați și mențineți apăsat butonul **Funcție**  timp de 2 secunde. Când auziți un bip și LED-ul funcției BT se aprinde intermitent, conectați-vă la dispozitivul **Bluetooth** dorit.
 - Păstrați distanța dintre difuzoare cât mai aproape unul de celălalt.
 - În funcție de mediul de rețea, această funcție este posibil să nu funcționeze adecvat.
 - Este posibil ca ecranul unui dispozitiv, precum un televizor, și sunetul difuzorului să nu se potrivească.
 - La conectarea mai multor difuzoare în modul Multi, conexiunea volumului și EQ-ului între difuzorul principal și alte difuzoare nu este disponibilă.
 - La utilizarea modului Dual/Multi, funcția de anulare a vocii și de schimbare a tastelor va fi dezactivată.
-

Interfuncționarea mai multor difuzoare

Acest difuzor interfuncționează cu alte difuzoare LG **Bluetooth**, cum ar fi DXL7T/DXL5T.

Modul Dual	Același model (cum ar fi DXL7T/DXL7T) Principal/Altele
Volum	0
EQ	0
Iluminare	0
Gestionare automată a puterii	0


Modul Multiplu	Aceași serie (cum ar fi DXL7T/DXL5T) Principal/Altele
Iluminare	0
Gestionare automată a puterii	0

Conectarea prin USB


Conectarea produsului la un dispozitiv de stocare USB

Vă puteți bucura de sunet de înaltă calitate conectând un dispozitiv de stocare USB care conține fișiere de muzică la produs.

- 1 Deschideți capacul din spate al produsului și introduceți produsul de stocare USB în intrarea USB.
 - Produsul nu poate reda fișiere de pe niciun dispozitiv conectat printr-un hub de dispozitiv de stocare USB sau un cablu de dispozitiv de stocare USB.
 - Produsul nu poate fi conectat la un dispozitiv de stocare USB, player MP3 USB sau cititor de carduri care necesită instalarea unui driver separat de dispozitiv.

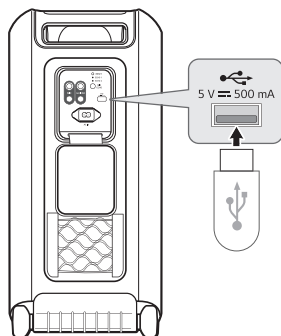

- 2 Apăsați butonul de **Alimentare** (power icon) pentru a porni produsul.
- 3 Apăsați în mod repetat butonul **Funcție** (function icon) de pe produs pentru a selecta funcția USB. LED-ul USB va lumina.

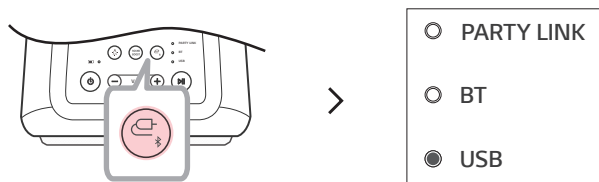

- 4 Apăsați butonul **Redare/Înterupere** (play/pause icon) pentru a asculta muzică.

✓ Notă

- Poate dura câteva minute pentru a naviga prin fișierele dispozitivelor USB cu un volum mare de stocare.
- LG Electronics nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de date. Realizați întotdeauna copia de rezervă a datelor, pentru a minimiza daunele cauzate de pierderea datelor.
- Sunt acceptate numai formatele FAT16/FAT32. Formatul exFAT/NTFS nu este acceptat.
- Când dispozitivul de stocare USB nu este recunoscut în mod corespunzător, LED-ul USB va lumina intermitent. Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este acceptat și conectați-l din nou.
- Utilizați portul USB al acestui produs numai pentru redarea unui fișier media. Nu puteți încărca dispozitive externe prin portul USB.

Dispozitive de stocare USB acceptate

- Dispozitiv flash USB
- USB 2.0

Există posibilitatea ca acest produs să nu recunoască unele dispozitive de stocare USB.

Specificații fișiere care pot fi redate

Extensie fișier	Frecvența de eșantionare / Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Număr de fișiere care pot fi redate: Până la 2.000
- Număr maxim de foldere: Până la 200
- Acest produs nu poate reda fișiere protejate de DRM (Digital Rights Management).
- Acest produs nu poate reda fișiere video de pe un dispozitiv de stocare USB.

Funcții suplimentare

| Setarea efectelor de sunet

Puteți selecta modul de sunet dorit prin utilizarea butonului **SOUND BOOST** 

LED (○ Oprit / ● Pornit)	Funcție / Descriere
	Standard / Sunet de înaltă fidelitate, echilibrat și natural. Personalizare / Puteți regla sunetul după cum doriți. Dacă doriți să utilizați Custom EQ, conectați-vă la aplicația LG XBOOM .
	SOUND BOOST / Câmpul sonor larg și sunet puternic.


 **Notă**

- Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică diferență între modulele efectului sonor.

Resetarea produsului

Puteți reseta produsul atunci când acesta funcționează necorespunzător.

- 1 Deschideți capacul din spate al produsului și utilizați un obiect ascuțit pentru a apăsa butonul **RESET**, oprind produsul.
- 2 Porniți produsul prin apăsarea butonului **Alimentare** .

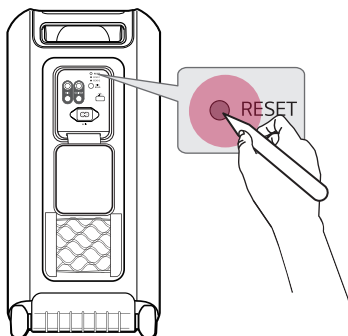

Inițializarea software-ului

Inițializează conexiunea **Bluetooth** și setările produsului.

- 1 Țineți apăsat butonul **Funcție**  de pe produs timp de 7 secunde sau mai mult.
- 2 Toate LED-urile Funcție vor lumina intermitent de patru ori pentru a inițializa conexiunea **Bluetooth** și toate setările.

✓ Notă

- Pentru a utiliza funcția **Bluetooth** după inițializarea produsului, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth**.

Modul economisire energie

Dacă nu există redare sau comenzi prin butoane timp de 15 minute, produsul se oprește automat. Puteți activa sau dezactiva modul de economisire a energiei astfel:

Funcție	Mod de utilizare
Activare	Setați [Gestionare automată a puterii] la [Activat] în aplicația LG XBOOM .
Dezactivare	Setați [Gestionare automată a puterii] la [Dezactivat] în aplicația LG XBOOM .

✓ Notă

- Când funcția de economisire de energie este oprită, produsul se oprește numai când butonul de **Alimentare**  este apăsat, ori când bateria este descărcată.
- Neutilizarea acestei funcții poate crește consumul de energie.

Utilizarea Pornire automată

Puteți utiliza cu ușurință difuzorul cu dispozitivul dvs. **Bluetooth**.

Verificați mai întâi următoarele.

- Difuzorul are un istoric al conexiunii **Bluetooth** cu dispozitivul **Bluetooth**.
- Difuzorul se încarcă și alimentarea este oprită.

- 1 Apăsați pe butonul de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth** și selectați **Bluetooth**.
- 2 Porniți funcția **Bluetooth**. ( **Oprit** >  **Pornit**)
- 3 Veți vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate pe ecranul dispozitivul dvs. **Bluetooth**. Găsiți și atingeți numele „LG-DXL7T(XX)”.
- 4 Alimentarea difuzorului este pornită automat. Apoi dispozitivul dvs. **Bluetooth** și difuzorul sunt conectate automat.

✓ Notă

- Activați și dezactivați această funcție numai folosind doar **aplicația LG XBOOM**.

Dezactivarea conexiunilor la rețeaua wireless

Configurați [Auto power-on.] la oprit în **aplicația LG XBOOM** și opriți produsul apăsând butonul **Alimentare** .

Funcția de feedback vocal

La selectarea unei funcții sau a unui sunet, starea curentă a produsului va fi ghidată de voce. (Doar voce în engleză)

Activați și dezactivați această funcție numai folosind **aplicația LG XBOOM**.


Transportul produsului

Unitatea are roți și un mâner, astfel încât să poate fi deplasată ușor.

- 1 Apăsați butonul de pe mâner.



- 2 Trageți mânerul în sus.

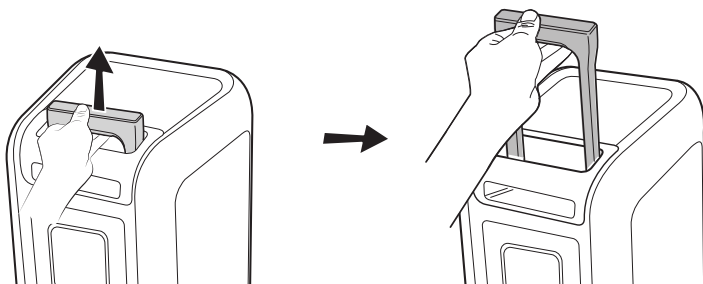

✓ Notă

- Coborâți mânerul în timp ce apăsați butonul de blocare de pe mâner și apoi împingeți în jos.
-

⚠ ATENȚIE

- Nu scuturați mânerul prea tare. Acest lucru poate duce la deteriorarea produsului.
 - Nu agățați obiecte grele de mâner. Acest lucru poate duce la deteriorarea produsului.
 - Nu așezați produsul pe un drum nepavat sau pe scară.
 - Aveți grijă să nu scăpați produsul atunci când îl purtați.
 - Deconectați cablul conectat înainte de a transporta produsul.
 - Nu călcați sau nu vă așezați pe produs. În caz contrar, acest produs poate cădea și poate provoca leziuni.
 - Nu așezați produsul într-o poziție instabilă și asigurați-vă că e la o distanță de siguranță de accesul copiilor.
 - Asigurați-vă că produsul nu o să cadă. În caz contrar, poate determina funcționarea defectuoasă și poate provoca leziuni și/sau daune de proprietate.
 - La utilizarea produsului, puneți mânerul la loc înainte de utilizare.
-


Utilizarea unui trepied

Puteți monta produsul pe un trepied. Trepiedul este o achiziție opțională.


⚠ ATENȚIE

- Extindeți picioarele trepiedului la maxim și strângeți bine șurubul.
- Înainte de a conecta la produs, fixați trepiedul în totalitate pentru a preveni clătina.
- Trebuie să lucrați împreună cu două sau mai multe persoane la conectarea produsului și a trepiedului.


- 1 Desfășurați trepiedul pe o suprafață plană și apoi fixați trepiedul. Strângeți partea de strângere a trepiedului.

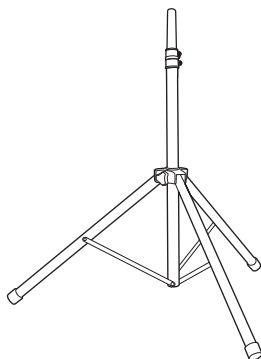

- 2 Deschideți cupa orificiului pentru trepied de pe partea inferioară a produsului.

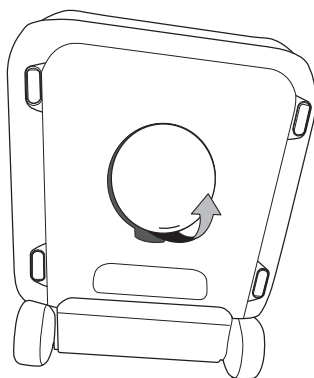

- 3** Ridicați produsul și conectați trepiedul la partea de fixare din partea de jos a produsului.

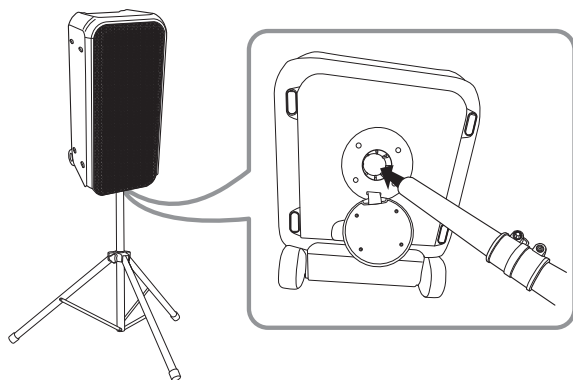

✓ Notă

- Dacă utilizați un trepied, utilizați-l numai pentru produs.
 - Utilizați trepiedul ca în cele prezentate mai jos:
 - Din centrul trepiedului până la piciorul acestuia: peste 700 mm
 - Din partea superioară a trepiedului până în partea inferioară a acestuia: sub 1100 mm
 - Dimensiunea stâlpului standului : Φ 35 mm
 - Pentru o utilizare sigură, setați trepiedul cât mai jos posibil.
 - Coloana centrală trebuie extinsă la maxim numai dacă este necesar.
 - Montați numai un singur produs pe fiecare trepied.
 - Nu încercați să extindeți picioarele trepiedului dincolo de intervalul permis.
 - Asigurați-vă că trepiedul este asamblat corect și că toate componentele acestuia sunt bine conectate.
 - Nu încercați să asamblați trepiedul dacă are părți lipsă sau defecte.
 - După instalare, asigurați-vă că produsul este fixat ferm pe trepied.
 - Nu așezați produsul pe o suprafață instabilă, unde ar putea cădea accidental.
 - Adăugați greutate, cum ar fi saci de nisip, în jurul picioarelor trepiedului pentru a preveni căderea acestuia.
 - Trebuie să limitați numărul persoanelor din jurul produsului în timp ce acesta se află pe un trepied. În caz contrar, se poate produce un accident și se pot produce vătămări corporale sau pagube materiale.
 - Utilizarea unui taburet pentru a ajunge la panoul de comandă a produsului este riscantă și poate provoca leziuni.
 - Nu așezați sau nu agățați obiecte străine de trepied.
 - Nu scuturați sau împingeți produsul atunci când instalați trepiedul.
 - Evitați să umblați în jurul trepiedului după instalarea produsului.
 - Scoateți toate cablurile conectate la produsul de pe trepied înainte de a muta trepiedul sau de a-i regla înălțimea.
 - Utilizați două sau mai multe persoane la transportarea sau deplasarea produsului.
 - Dacă utilizați un trepied, utilizați un cablu prelungitor. Fiți întotdeauna atenți la mișcarea cablului.
 - Nu expuneți produsul la praf excesiv, vibrații, frig sau căldură extreme (cum ar fi în lumina directă a soarelui sau lângă un încălzitor) pentru a preveni posibila desfigurare a panoului sau deteriorarea componentelor interne.
 - Dacă după instalarea produsului pe un trepied utilizați un cablu de intrare extern (microfon etc.), acel cablu poate fi cauza căderii produsului.
 - Aveți grijă deoarece oamenii se pot împiedica de cablul de intrare (microfon etc.) conectat la produs.
 - Fiți întotdeauna atenți să nu vă împiedicați de produs.
-

Măsurile de siguranță

I Siguranță și reglementare



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Fulgerul cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a prezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENT:

- PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un dulap pentru cărți sau o unitate similară.

ATENȚIE:

- Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul produsului. (de ex., paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul împotriva supraîncălzirii. Orificiile nu trebuie să fie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, un covor sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.
- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.
- Aveți grijă să vă asigurați că copiii nu pun mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.
 - *canalul difuzorului: Un orificiu pentru sunetul de bas puternic în cutia difuzorului. (carcasă)

ATENȚIE cu privire la cablul de alimentare

Fișa de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, fișa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina de specificații a acestui manual de utilizare pentru a fi sigur(ă) cu privire la cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul dispozitivului dvs., iar dacă pare a fi deteriorat, scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită fișelor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

ATENȚIE la folosirea acestui produs în mediile cu umiditate redusă

- Poate cauza electricitate statică în mediile cu umiditate redusă.
- Pentru a preveni electricitatea statică, se recomandă să atingeți obiectele metalice înainte de a utiliza acest produs.

Pentru modelele care utilizează baterie

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

În cazul modelelor cu acumulator încorporat

Nu stocați și nu transportați la presiuni mai scăzute de 11,6 kPa și la o altitudine mai mare de 15.000 m.

- înlocuirea acumulatorului cu un alt acumulator de tip nepotrivit poate cauza expunere la risc (de ex, în cazul anumitor acumulatori litiu-ion);
- eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins sau zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie;
- plasarea unei baterii în mediu cu temperaturi înalte poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile;
- expunerea unei baterii la aer de joasă presiune poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

Simboluri

~ : Curent alternativ (CA)

== : Curent continuu (CC)

☐ : Acesta este un echipament de clasa II.

⏻ : Stare putere în mod standby.

| : Alimentarea este pornită.

⚡ : Tensiune periculoasă.

Prevenirea utilizării necorespunzătoare a produsului

Consultați informațiile de mai jos pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Măsuri de precauție pentru instalarea produsului

- Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează, cum ar fi pe un raft sau pe o suprafață înclinată. Instalați produsul pe o suprafață fermă și dreaptă.
 - În caz contrar, produsul se poate înclina sau poate cădea, cauzând astfel vătămări.
 - Dacă instalați produsul pe o suprafață instabilă, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă instalați produsul pe o piesă de mobilier sau pe un raft, asigurați-vă că partea de jos frontală a produsului nu iese în afară. Folosiți întotdeauna o piesă de mobilier sau un raft care să fie adecvat dimensiunii produsului.
 - În caz contrar, produsul se poate dezechilibra și poate cădea, cauzând astfel vătămări sau deteriorarea produsului.
- Instalați produsul într-un loc sigur. În caz contrar, un copil se poate lovi de marginea produsului și se poate răni.
- Pentru o funcționare corespunzătoare, instalați produsul într-un loc fără interferențe electromagnetice.
- Dacă instalați produsul într-un loca care nu îndeplinește condițiile generale de utilizare, pot interveni probleme neașteptate de calitate. Contactați centrul de service înainte de a instala produsul într-un astfel de loc.
- Nu țineți produsul într-un loc în care temperatura este prea ridicată (peste 35 °C) sau prea scăzută (sub 5 °C) sau într-un loc cu umiditate prea ridicată.
- Evitați locurile expuse la lumina soarelui sau la căldură, de exemplu, lângă un încălzitor. Nu utilizați sau nu țineți spray-uri sau substanțe inflamabile în apropierea produsului.
 - În caz contrar, există un risc de explozie sau incendiu.
- Nu instalați produsul într-un loc cu prea multă umezeală, praf sau murdărie.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Nu instalați produsul într-un spațiu îngust, care nu este ventilat corespunzător, cum ar fi în interiorul unui raft pentru cărți. Nu acoperiți produsul cu o față de masă sau cu o perdea.
 - În caz contrar, temperatura produsului va crește, cauzând astfel o defectare sau un incendiu.
- Conectați fișa de alimentare a aparatului la o priză de curent ușor accesibilă.
 - Dacă se produce un incendiu sau intervine o altă problemă a produsului, trebuie să puteți scoate rapid fișa de alimentare.
- Nu conectați mai multe produse la o singură priză de curent în același timp.
 - Altfel, se poate produce supraîncălzirea, ceea ce poate duce la un incendiu.

Măsuri de precauție pentru utilizarea produsului

- Nu ridicați sau nu mutați produsul în timp ce acesta funcționează.
 - În caz contrar, produsul se poate defecta.
- Când mutați produsul, scoateți cablul de alimentare și toate cablurile conectate la produs.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Opriti imediat utilizarea produsului dacă observați fum sau un alt miros neobișnuit. În acest caz, opriți imediat alimentarea, decuplați fișa de alimentare și contactați centrul de service.
 - Utilizarea produsului în aceste condiții poate duce la un incendiu sau la un șoc electric.
- Nu introduceți în produs obiecte din metal, cum ar fi monede, agrafe sau obiecte inflamabile, cum ar fi chibrituri. Asigurați-vă că le spuneți copiilor să nu facă acest lucru.
 - În caz contrar, produsul se poate defecta.
- Dacă se introduce o substanță străină în produs, decuplați fișa de alimentare și contactați centrul de service.
- Nu puneți obiecte grele pe produs.
 - În caz contrar, acesta se poate înclina sau poate cădea, cauzând astfel vătămări.
- Asigurați-vă că niciun copil nu se prinde de produs sau nu se urcă pe acesta.
 - În caz contrar, produsul se poate înclina sau poate cădea, cauzând astfel vătămări. Asigurați-vă că le spuneți copiilor să nu facă acest lucru.
- Decuplați fișa de alimentare în timpul furtunilor cu fulgere.
 - În caz contrar, acesta poate cauza un incendiu.
- Nu amplasați vase cu lichide pe produs, de exemplu o vază, un vas sau medicamente.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu, un șoc electric sau vătămări din cauza căderii etc.
- Asigurați-vă că introduceți ferm fișa de alimentare. Nu utilizați tensiuni diferite față de tensiunea nominală indicată pe produs.
 - O conexiune nesigură poate conduce la un incendiu.
- Nu introduceți obiecte conductoare, cum ar fi tije din metal în canalul din partea cealaltă a produsului, în timp ce fișa de alimentare este conectată la o priză. Nu atingeți fișa de alimentare imediat după scoaterea din priză.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un șoc electric.
- Atingeți fișa de alimentare numai cu mâinile uscate.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un șoc electric.
- Nu mutați sau nu împingeți produsul în timp ce țineți un cablu al produsului, cum ar fi un cablu de alimentare.
 - Cablul se poate deteriora și poate cauza o defecțiune sau poate produce un incendiu sau un șoc electric.
- Când scoateți un cablu conectat la produs, asigurați-vă că prindeți conectorul de la capătul cablului. Nu prindeți de firul cablului.
 - În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând astfel vătămări sau deteriorarea produsului.
- Nu țineți produsul într-un loc expus la căldură, de ex., în apropierea unui încălzitor.
 - În caz contrar, acesta poate cauza un incendiu sau se poate defecta.
- Nu dezamblați, nu reparați sau nu modificați produsul.
 - În caz contrar, produsul se poate defecta, provocând astfel un incendiu, un șoc electric sau vătămări.
- Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor mici.
 - În caz contrar, copiii mici se pot asfixia cu ambalajele din plastic.
- Nu scăpați obiecte pe produs și nu îl loviți. Nu țineți produsul în locuri cu vibrații puternice sau magneti.

- Nu deteriorați, nu modificați, nu îndoiți, nu răsuciți sau nu încălziți cablul de alimentare.
 - În caz contrar, acest lucru poate deteriora cablul de alimentare, cauzând un incendiu sau un șoc electric.
- Când nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, cum ar fi atunci când plecați de acasă, decuplați cablul de alimentare din priză.
 - Dacă se acumulează praf, acesta poate determina încălzirea, care poate produce un șoc electric sau un incendiu din cauza scurtcircuitării.
- Nu eliminați bateriile descărcate împreună cu deșeurile obișnuite. Eliminați-le separat.
 - În caz contrar, există un risc de explozie sau incendiu.
- Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul produsului. (de ex., o paletă electrică pentru insecte)
 - Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.
- Nu atingeți fișa de alimentare imediat după scoaterea din priză.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un șoc electric.
- Conectați fișa de alimentare la o priză împământată sau la un prelungitor. (Acest lucru nu se aplică produselor fără împământare.)
 - În caz contrar, produsul se poate defecta sau poate cauza un șoc electric din cauza scurtcircuitării.
- În cazul unui produs cu orificiu de ventilație, ținerea produsului pornit o perioadă îndelungată poate cauza încălzirea orificiului de ventilație. Nu atingeți orificiul de ventilație când acesta este fierbinte. Căldura nu este un defect al produsului și nu cauzează nicio defecțiune. În acest caz, puteți utiliza produsul fără griji.
- Nu deteriorați cablul de alimentare, adaptorul C.A. sau fișa de alimentare. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare sau pe adaptorul C.A.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Curățați dacă există praf, murdărie etc. pe fișa de alimentare, adaptorul C.A. sau pe priza de alimentare.
 - În caz contrar, acesta poate cauza un incendiu.
- În cazul unui produs cu un cablu de alimentare sau un adaptor C.A., utilizați numai cabluri de alimentare și adaptoare C.A. furnizate de LG Electronics.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Dacă utilizați căști cu fixare pe cap sau cu fixare pe ureche, nu reglați volumul la un nivel prea ridicat și nu le utilizați o perioadă îndelungată. [Acest lucru se aplică numai la modelele care acceptă căști cu fixare pe cap sau cu fixare pe ureche]
 - În caz contrar, acest lucru vă poate afecta în mod negativ auzul.
- Software-ul acestui produs poate fi actualizat prin **aplicația LG XBOOM**. Nu opriți alimentarea produsului în timp ce actualizați software-ul. Când actualizarea se finalizează, alimentarea produsului se oprește automat.
 - Dacă opriți alimentarea produsului în timp ce software-ul se actualizează, acest lucru poate cauza defectarea produsului.

Următoarele informații se aplică numai modelelor cu telecomandă.

- Nu lăsați copiii să folosească telecomanda. Nu lăsați telecomanda la îndemâna copiilor mici.
- Nu lăsați copiii să pună telecomanda în gură. Asigurați-vă că bateria sau capacul telecomenzii nu sunt înghițite de copii. Dacă un copil a înghițit un astfel de obiect, solicitați imediat asistență medicală.
- Aveți grijă, deoarece copiii pot păși pe capacul telecomenzii și se pot răni.
- Eliminați obstacolele dintre produs și telecomandă, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a telecomenzii.

Următoarele informații se aplică numai modelelor care utilizează discuri optice.

- Nu introduceți mâna într-o unitate de disc sau nu o scoateți cu forța.
- Nu lăsați copiii să își introducă mâinile în unitatea de disc.

Următoarele informații se aplică numai modelelor care permit urmărirea video.

- Nu urmăriți un video 3D dacă nu ați dormit suficient sau dacă ați consumat alcool.
 - Anumite videoclipuri 3D pot surprinde sau agita persoanele.
- Dacă oricare dintre următoarele simptome se produce în timp ce urmăriți un video, opriți imediat vizionarea și odihniți-vă.
 - Dacă oricare dintre următoarele simptome continuă, solicitați asistență medicală. Vertij, senzație de arsură a ochilor sau a feței, mișcări inconștiente, spasme, o stare redusă de conștiență, confuzie, dezorientare, greață.
- Când urmăriți o anumită imagine dintr-un video sau un joc sau un video cu lumini intermitente sau cu modele, puteți suferi simptome cum ar fi o criză. Dacă dvs. sau oricare dintre rudele dvs. aveți un istoric de epilepsie sau crize, consultați un medic înainte de urmărire.
- Când urmăriți un video 3D, îndepărtați obiecte fragile sau care pot cauza vătămări din jurul dvs.
 - În cazul în care confundați un video 3D cu realitatea sau vă mișcați corpul din cauza surprizei, dvs. și persoanele din apropierea dvs. se pot răni sau obiectele din jurul dvs. se pot deteriora.

Măsuri de precauție pentru curățarea produsului

- Nu pulverizați direct apă pe produs atunci când îl curățați.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Atunci când curățați produsul asigurați-vă că scoateți mai întâi cablul de alimentare și ștergeți ușor suprafața produsului cu o cârpă uscată. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți când curățați produsul. Acestea pot deteriora suprafața produsului sau pot exfolia vopseaua de pe produs (benzen, alcool etc.).

Elemente de verificat înainte de a raporta o defecțiune

I Depanare

În cazul în care întâmpinați următoarele simptome atunci când utilizați produsul, verificați-le din nou. Există posibilitatea ca acestea să nu fie defecțiuni.

Simptom	Cauză și soluție
Nu există alimentare cu energie.	- Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria. - Încărcați produsul prin conectarea cablului de alimentare la mufa de intrare a alimentării.
Nu există sunet sau sunetul este distorsionat.	- Volumul produsului sau al dispozitivului Bluetooth conectat poate fi reglat la minim. Reglați volumul produsului sau al dispozitivului Bluetooth conectat la nivelul adecvat. - Utilizarea unui dispozitiv extern cu sunet la maxim poate distorsiona sunetul. Reduceți volumul dispozitivului extern pe care doriți să îl utilizați.
Dispozitivul de stocare USB nu este recunoscut.	Produsul poate să nu accepte sistemul fișierelor dispozitivului de stocare USB. Formatați dispozitivul de stocare USB și reconectați-l. Când efectuați formatarea, verificați formatul dispozitivului de stocare USB acceptat disponibil pentru produs și selectați un sistem de fișiere adecvat. (→ Consultați „Conectarea produsului la un dispozitiv de stocare USB” la pagina 23.)
Conexiune Bluetooth nereușită.	- Verificați dacă setarea Bluetooth este activată. - Oprii setarea Bluetooth și porniți-o din nou pe dispozitivul Bluetooth. - Asigurați-vă că nu există obstacole între produs și dispozitivul Bluetooth. - Asocierea (conexiunea) Bluetooth poate să nu reușească în funcție de tipul dispozitivului Bluetooth și mediul înconjurător.

Produsul nu funcționează corespunzător.	• Descărcarea bateriei poate provoca ștergerea informațiilor Bluetooth. În cazul în care alimentarea cu energie a produsului este blocată, există posibilitatea ca setările anterioare să nu fie salvate. • Utilizați acest produs în locurile în care temperatura și umiditatea nu sunt prea ridicate sau prea scăzute. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență pentru clienți LG Electronics. • Dacă problema intervine atunci când încărcați bateria produsului, LED-ul bateriei alternează între roșu și culoare chihlimbarului, iar încărcarea se oprește. Scoateți adaptorul din priză.
Soluțiile de mai sus nu funcționează.	• Inițializează setările produsului. Țineți apăsat butonul Funcție  de pe produs timp de 7 secunde sau mai mult. (→ Consultați „Inițializarea software-ului” la pagina 26.) • Utilizați un obiect ascuțit, precum un ac, pentru a apăsa butonul RESET. (→ Consultați „Resetarea produsului” la pagina 26.)

Anexă

I Specificații produs

General	
Cerinte energie	Consultați eticheta privitoare la alimentare. Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare. Oprit: 0,5 W Stand-by rețea: 2,0 W
Dimensiuni (l x H x A)	Aproximativ 310 mm x 700 mm x 316 mm
Temperatura de operare	5 °C până la 35 °C
Umiditatea de operare	De la 5% până la 80% RH
Protecție la pătrundere	IPX4

Intrare	
USB	5 V  500 mA
Microfon (MIC IN)	Sensibilitate 20 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm
Chitară (GUITAR IN)	Sensibilitate 190 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm

Baterie	
Capacitatea bateriei	Li-ion 14,8 V, 5970 mAh
Durată de funcționare	20 ore Durata de funcționare poate varia în funcție de baterie sau starea de funcționare.
Durata de încărcare	3,5 ore Durata de încărcare poate varia în funcție de baterie sau starea de funcționare.

Amplificator (ieșire RMS)	
Woofer	130 W RMS
Tweeter	60 W RMS x 2

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

! Mărci comerciale înregistrate și licențe

Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale sunt deținute de proprietarii lor.



Marca verbală și logourile **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth** SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



“Fabricat pentru iPhone” și “Fabricat pentru iPod” înseamnă că un accesoriu electronic a fost creat special pentru conexiune la iPhone sau iPod și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor de siguranță și reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone sau iPod poate afecta performanțele fără fir.

Sistemul este compatibil cu cea mai recentă versiune iOS. În funcție de versiunea software a iPhone/iPod, există posibilitatea să nu puteți controla dispozitivul dvs. iPhone/iPod prin intermediul unității.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Manipularea produsului

Expedierea produsului

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare ale produsului. Dacă trebuie să transportați produsul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu permiteți contactul produsului cu produse din cauciuc sau material plastic pentru un timp îndelungat.

Curățarea produsului

Pentru a curăța produsul, utilizați o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție cu detergent neutru. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața produsului.

