



The model and serial number of the TV is located on the back and one side of the TV. Record it below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____

The extended owner's manuals that contain information on the advanced features of this LG TV are located on the CD-ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use the personal computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

LG Customer Information Center

For inquiries or comments, visit www.lg.com or call;

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 USA, Consumer

1-888-865-3026 USA, Commercial

Register your product Online!

www.lg.com

(Except LCD TV, Plasma TV, 32LE5400, 47LE5350, 42/55LX6500)



This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use)" setting. Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the limits necessary to qualify for ENERGY STAR.

OWNER'S MANUAL LED LCD TV / LCD TV PLASMA TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LCD TV MODELS

32LD550 47LD650
42LD550 55LD650
46LD550
52LD550
60LD550

LED LCD TV MODELS

32LE5400 42LE5500
42LE5400 47LE5500
47LE5400 55LE5500
55LE5400 42LE7500
42LE5350 47LE7500
47LE5350 55LE7500

PLASMA TV MODELS

50PK750
60PK750

P/NO : MFL62882706 (1109-REV05)

www.lg.com

WARNING / CAUTION



WARNING / CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING/CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

NOTE TO CABLE/TV INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electric Code (U.S.A.). The code provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of the cable entry as practical.

WARNING / CAUTION

To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.

FCC Notice

Class B digital device

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause (harmful) interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation (of the device).

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




CAUTION

Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from LG Electronics. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.



IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN / BURN-IN" ON YOUR TV SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, and computer display) is displayed on the TV for an extended period, it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in." Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.
- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your TV screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your TV if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.

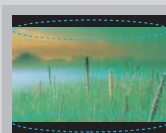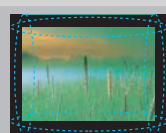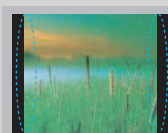

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.



- 1** Do not use this apparatus near water.



- 2** Clean only with dry cloth.



- 3** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- 4** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- 5** Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



- 6** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



- 7** Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- 8** Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 9** Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.



- 10** Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- 11** Never touch this apparatus or antenna during a thunder or lighting storm.

- 12** When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by the hanging power and signal cables on the back of the TV.

- 13** Do not allow an impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop onto the screen with something.

- 14** CAUTION concerning the Power Cord:
It is recommend that appliances be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not connect too many appliances to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

Do not make the TV with the power cord plugged in. Do not use a damaged or loose power cord. Be sure do grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.



SAFETY INSTRUCTIONS

- 15** **WARNING** - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles or expose the TV to direct air conditioning.




- 16** Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g. on shelves above the unit).



17 GROUNDING

Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e. a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker.

Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes.

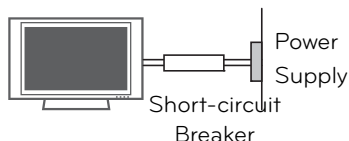

18 DISCONNECTING DEVICE FROM MAINS

Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.

- 19** As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.

20 Cleaning

When cleaning, unplug the power cord and scrub gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners or benzene.

21 Moving

Make sure the product is turned off, unplugged and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press against or put stress on the front panel of the TV.

22 ANTENNAS


Outdoor antenna grounding

If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur.

Be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in the U.S.A. provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrode.

Antenna grounding according to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

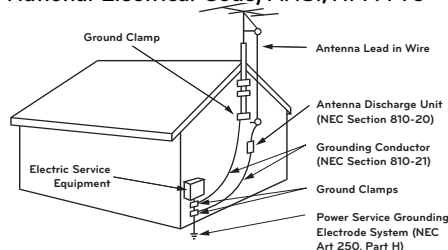

NEC: National Electrical Code

23 Ventilation

Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials (e.g.) plastic while plugged in. Do not install in excessively dusty places.

- 24** Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot.

- 25** If you smell smoke or other odors coming from the TV, unplug the power cord contact and authorized service center.

- 26** Do not press strongly upon the panel with hand or sharp object such as nail, pencil or pen, or make a scratch on it.



- 27** Keep the product away from direct sunlight.

28 Dot Defect

The Plasma or LCD panel is a high technology product with resolution of two million to six million pixels. In a very few cases, you could see fine dots on the screen while you're reviewing the TV. Those dots are deactivated pixels and do not affect the performance and reliability of the TV.

29 Generated Sound

"Cracking" noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required.

Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending on the product.

This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.

30 For LED LCD TV/LCD TV

If the TV feels cold to the touch, there may be a small "flicker" when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with TV.

Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However, they have no adverse effect on the monitor's performance.

Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.

31 Viewing 3D Imaging (For 3D TV)

- ▶ When viewing 3D imaging, watch the TV from an effective viewing angle and within the appropriate distance. If you exceed this viewing angle or distance, you may not be able to view the 3D imaging. Furthermore, the 3D imaging may not display if it is viewed while you are lying down.
- ▶ If you watch the 3D imaging too closely or for a long period of time, it may harm your eyesight.
- ▶ Watching the TV or playing video games that incorporate 3D imaging with the 3D glasses for a long period of time can cause drowsiness, headaches or fatigue to you and/or your eyes. If you have a headache, or otherwise feel fatigued or drowsy, stop watching the TV and take a rest.
- ▶ Pregnant woman, seniors, persons with heart problems or persons who experience frequent drowsiness should refrain from watching 3D TV.

- ▶ Some 3D imaging may cause you to duck or dodge the image displayed in the video. Therefore, it is best if you do not watch 3D TV near fragile objects or near any objects that can be knocked over easily.

- ▶ Please prevent children under the age of 5 from watching 3D TV. It may affect their vision development.

- ▶ Warning for photosensitization seizure: Some viewers may experience a seizure or epilepsy when exposed to certain factors, including flashing lights or images in TV or video games. If you or anybody from your family has a history of epilepsy or seizure, please consult with your doctor before watching 3D TV.

Also certain symptoms can occur in unspecified conditions without any previous history. If you experience any of the following symptoms, immediately stop watching the 3D imaging and consult a doctor: dizziness or lightheadedness, visual transition or altered vision, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious action, convulsion, loss of conscience, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps, or nausea. Parents should monitor their children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching 3D TV.

Risk of photosensitization seizure can be reduced with the following actions.

- Take frequent breaks from watching 3D TV.
- For those who have vision that is different in each eye, they should watch the TV after taking vision correction measures.
- Watch the TV so that your eyes are on the same level as the 3D screen and refrain from sitting too closely to the TV
- Do not watch the 3D imaging when tired or sick, and avoid watching the 3D imaging for a long period of time.
- Do not wear the 3D glasses for any other purpose than viewing 3D imaging on a 3D TV.
- Some viewers may feel disoriented after watching 3D TV. Therefore, after you watch 3D TV, take a moment to regain awareness of your situation before moving.

ON DISPOSAL

(Only Hg lamp used LCD TV)

The fluorescent lamp used in this product contains a small amount of mercury. Do not dispose of this product with general household waste. Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority.

CONTENTS

WARNING / CAUTION.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3

PREPARATION

Accessories.....	7
Stand Instruction.....	9
VESA Wall Mounting.....	12
Desktop Pedestal Installation.....	13
Cable Management.....	14
Swivel Stand.....	15
Attaching the TV to a Desk.....	15
Kensington Security System.....	15

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

Connecting your TV.....	16
-------------------------	----

NETWORK

Network Setup.....	17
--------------------	----

NETCAST

Netcast Menu.....	24
-------------------	----

3D IMAGING

3D Technology.....	25
Watching 3D Imaging.....	27

WATCHING TV

Turning On TV.....	29
Initial Setting.....	29
On-Screen Menus Selection.....	30

APPENDIX


Troubleshooting.....	31
Maintenance.....	34
Open Source Software Notice.....	34
Product Specifications.....	36

HOW TO USE THE OWNER'S MANUAL ON THE CD-ROM

To view the Owner's Manual on the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader must be installed on your PC. The "ACRORD" folder on the CD-ROM contains the installation programs for them. If you want to install those programs, Open the "My Computer"→ Open the "LG"→ Open the "ACRORD"→ double-click your language.

TO VIEW THE OWNER'S MANUAL ON THE CD-ROM


The Owner's Manual files are included in the supplied CD-ROM. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC. After a while, the web page of the CD-ROM will open automatically. (for Window only)

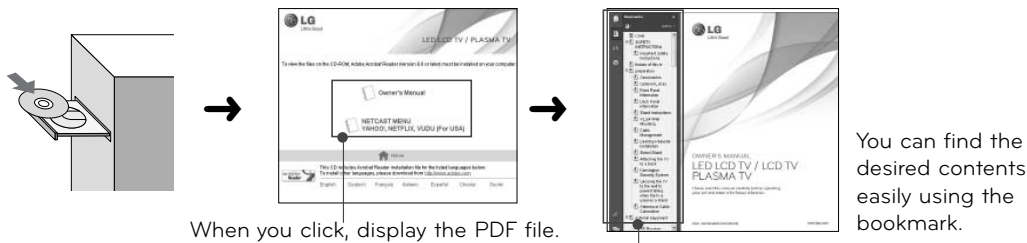

NOTE ▶ If the web page does not appear automatically, open the Owner's Manual file directly.
Open the "My computer"→ Open the "LG"→ Open the "index.htm" file.

TO VIEW THE SIMPLE MANUAL

You can easily and effectively access the TV information by viewing a simple manual on the TV.

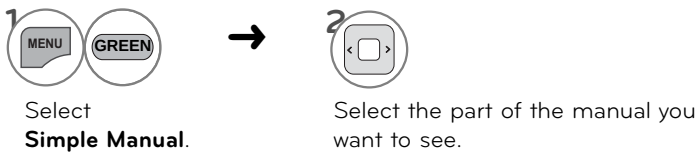

PREPARATION

ACCESSORIES

Ensure that the following accessories are included with your TV. If an accessory is missing, please contact the dealer where you purchased the TV.


The accessories included may differ from the images below.



Owner's Manual




CD Manual,
Nero MediaHome 4
Essentials CD

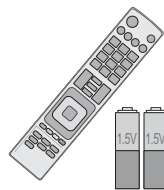

Remote Control,
Batteries (AAA)


Not included with all models



Polishing Cloth

- * Wipe spots on the exterior only with the polishing cloth.
- * Do not wipe roughly when removing stains. Excessive pressure may cause scratches or discoloration.

Option Extras



D-sub 15 pin Cable

When using the VGA (D-sub 15 pin cable) PC connection, the user must use shielded signal interface cables with ferrite cores to maintain standards compliance.

Not included with all models



Ferrite Core
(Black)

Ferrite core can be used to reduce the electromagnetic waves that may interfere with the TV. Install the Ferrite core on the power cable close to the wall plug.



Close to the wall plug.



Ferrite Core
(White)

Ferrite core can be used to reduce the electromagnetic wave when connecting the LAN cable. Place the ferrite core far from TV and wind the LAN cable in the ferrite core once.



50/60PK750

(For 50PK750)



x 3



x 4


(M5 x 14) (M4 x 28)

Screws for stand assembly
(Refer to P.9)



x 2

Cable Holder
(Refer to p.14)




Protection Cover
(Refer to p.9)



Power Cord

32/42/46/52/60LD550, 47/55LD650



Screws for stand assembly
(Refer to P.10)

(For 32/42LD550)



Screw for stand fixing
(Refer to P.15)



Protection Cover
(Refer to P.10)



Power Cord

42/47LE5350, 32/42/47/55LE5400, 42/47/55LE5500, 42/47/55LE7500, 47/55LE8500, 42/47/55LX6500

(47/55LE8500)




(M4 x 20)

(55LE5400/5500/7500,
55LX6500, 42LE5350)



(M4 x 24) (M4 x 16)

(47LE5350)

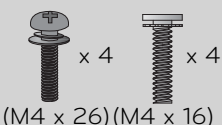

(M4 x 26) (M4 x 16)

(Other models)




(M4 x 16)

Screws for stand assembly (Refer to P.11)




Cable Holder
(Refer to p.14)

(For 42/47/55LE7500,
47/55LE8500)

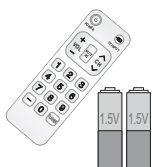

Simple Remote Control,
Batteries (AAA)



Component gender cable,
AV gender cable

(For 32LE5400)




Screw for stand fixing
(Refer to P.15)

(For 42/47/55LE7500)



Cleansing Cloths
(mitt)

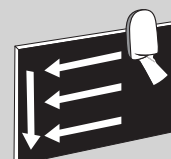

- * Wipe spots on the exterior only with the cleansing cloths.
- * Do not wipe roughly when removing stains. Excessive pressure may cause scratches or discoloration.
- * For cleaning front frame, please slowly wipe in one direction after spraying water 1-2 times on cleansing cloths. Please remove excessive moisture after cleaning. Excessive moisture may cause water stains on the frame.


OPTIONAL EXTRAS

Optional extras can be changed or modified for quality improvement without any notification.

Contact your dealer for buying these items.

This device only works with compatible LG LED LCD TV, LCD TV, or Plasma TV.

(Except 42/47LE5350)



Wireless Media Box
(AN-WL100W)

(Except 42/47LE5350)



Wireless LAN for Broadband/
DLNA Adaptor
(AN-WF100)

(For 42/47/55LX6500)




3D Glasses
(AG-S100)

STAND INSTRUCTIONS (For 50/60PK750)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION (For 50PK750)


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

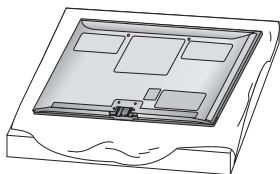


- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV.

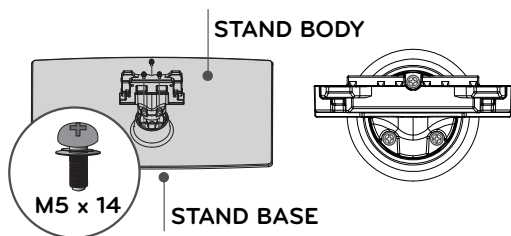

- 3 Assemble the TV as shown.

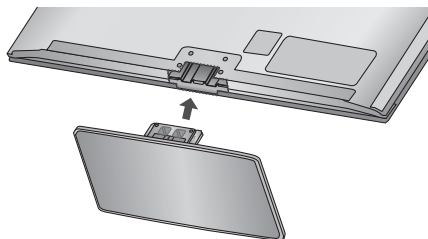

- 4 Install the 4 screws into the holes shown.

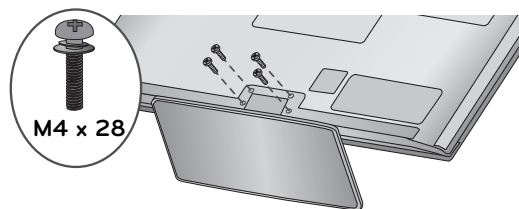


NOTE


- When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

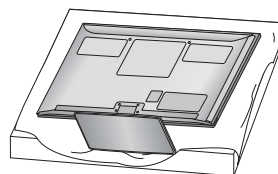

- 2 Remove the screws that hold the stand on.

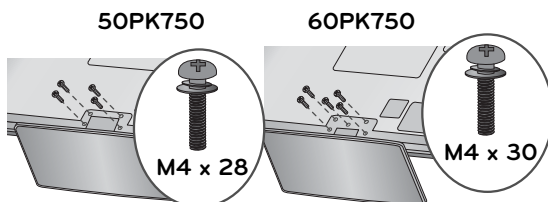

- 3 Detach the stand from TV.

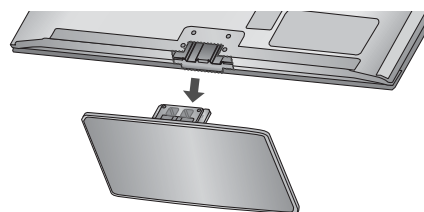


PROTECTION COVER

After removing the stand, install the included **PROTECTION COVER** over the hole for the stand.

Press the **PROTECTION COVER** into the TV until you hear it click.

When installing the wall mounting bracket, use the **PROTECTION COVER**.

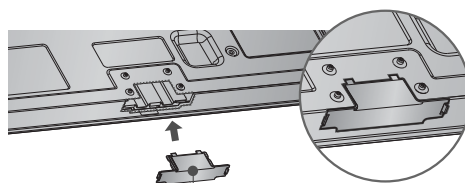

PROTECTION COVER

Fix a guide to the outside.


PREPARATION

STAND INSTRUCTIONS (For 32/42/46/52/60LD550, 47/55LD650)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.




- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV.

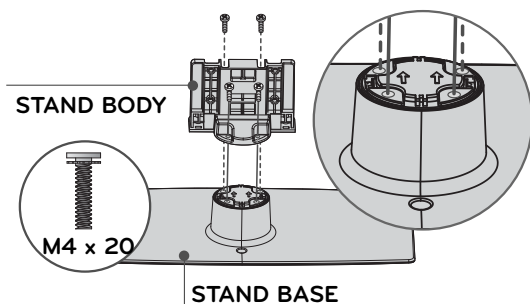

- 3 Assemble the TV as shown.

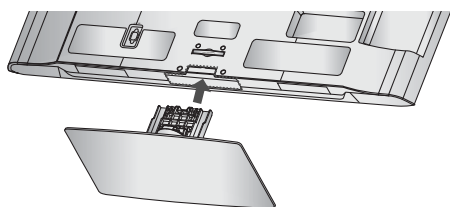

- 4 Install the 4 screws into the holes shown.

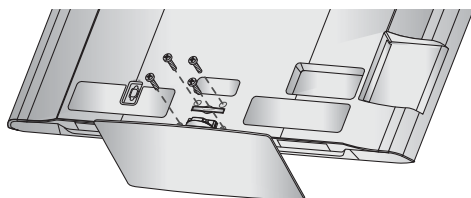


NOTE


- When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

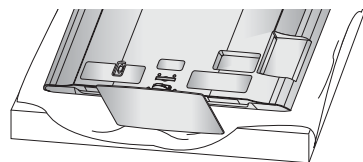

- 2 Remove the screws that hold the stand on.

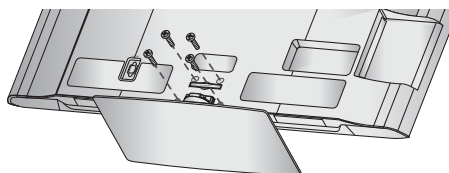

- 3 Detach the stand from TV.

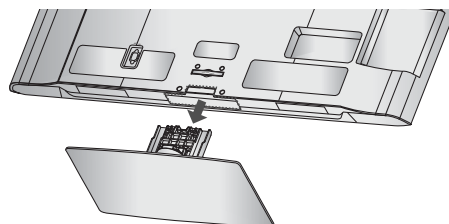


PROTECTION COVER

After removing the stand, install the included **PROTECTION COVER** over the hole for the stand.

Press the **PROTECTION COVER** into the TV until you hear it click.

When installing the wall mounting bracket, use the **PROTECTION COVER**.

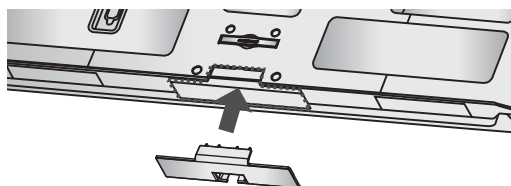


STAND INSTRUCTIONS

(For 42/47LE5350, 32/42/47/55LE5400, 42/47/55LE5500, 42/47/55LE7500, 47/55LE8500, 42/47/55LX6500)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.
- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV. At this time, tighten the screws that hold the **STAND BODY** on.

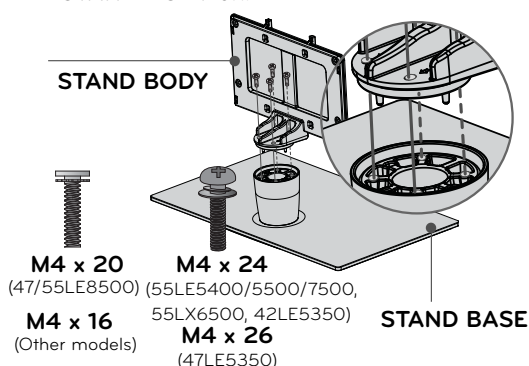


- 3 Assemble the TV as shown.

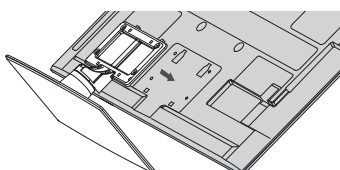

- 4 Assemble the part of the **STAND REAR COVER** with the TV.

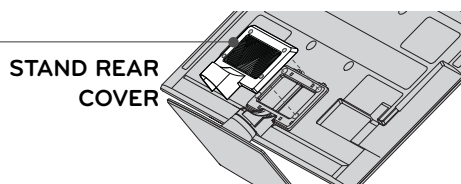


- 5 Install the 4 screws into the holes shown.

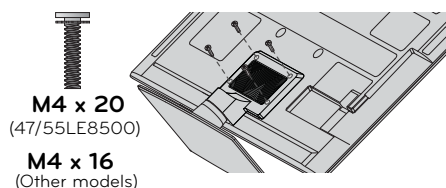


DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

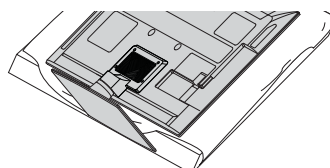


- 2 Remove the screws that hold the stand on.

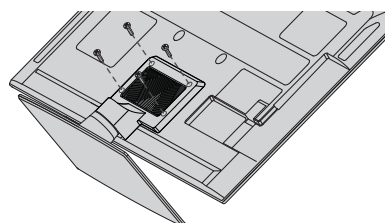

- 3 Detach the **STAND REAR COVER** from TV.

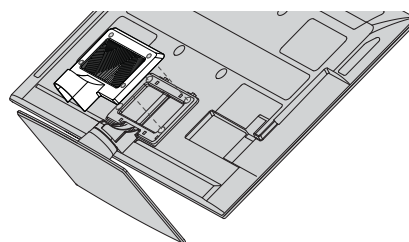

- 4 Detach the stand from TV.

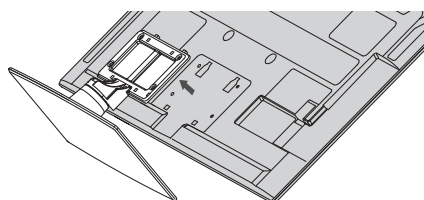

NOTE

- ▶ When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

PREPARATION

VESA WALL MOUNTING

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest installer.

If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

We recommend that you use an LG brand wall mount when mounting the TV to a wall.

LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

Model	VESA (A * B) 	Standard Screw	Quantity	Wall Mounting Bracket (sold separately)
32LD550, 32LE5400	200 * 100	M4	4	LSW100B, LSW100BG
42/46LD550, 47LD650, 42/47LE5350, 42/47LE5400, 42/47LE5500, 42/47LE7500, 47LE8500, 42/47LX6500	200 * 200	M6	4	LSW200B, LSW200BG
52LD550, 55LD650, 55LE5400, 55LE5500, 55LE7500, 55LE8500, 60LD550, 55LX6500	400 * 400	M6	4	LSW400B, LSW400BG
50PK750	400 * 400	M6	4	PSW400B, PSW400BG
60PK750	600 * 400	M8	4	PSW600B, PSW600BG

! NOTE

- ▶ Screw length needed depends on the wall mount used. For further information, refer to the instructions included with the mount.
- ▶ Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table.
- ▶ When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- ▶ Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside to the TV.
- ▶ For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- ▶ Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the TV or cause the TV to a fall, leading to personal injury. LG is not liable for these kinds of accidents.
- ▶ LG is not liable for TV damage or personal injury when a non-VESA or non specified wall mount is used or the consumer fails to follow the TV installation instructions.


! CAUTION

- ▶ Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

DESKTOP PEDESTAL INSTALLATION

- Image shown may differ from your TV.

For proper ventilation, allow a clearance of 10.1 cm (4 inch) on all four sides from the wall.

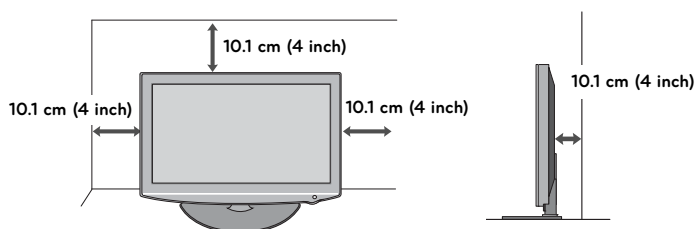

! CAUTION

- ▶ Ensure adequate ventilation by following the clearance recommendations.
- ▶ Do not mount near or above any type of heat source.


PREPARATION

CABLE MANAGEMENT


■ Image shown may differ from your TV.

32/42/46/52/60LD550, 47/55LD650


- 1 Connect the cables as necessary.
To connect additional equipment, see the **EXTERNAL EQUIPMENT SETUP** section.

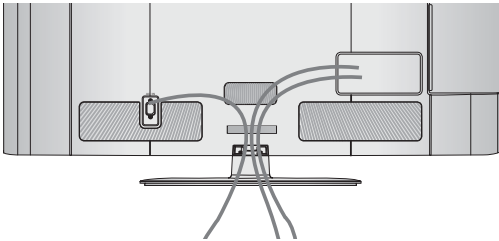

- 2 Open the **CABLE MANAGEMENT CLIP** as shown.

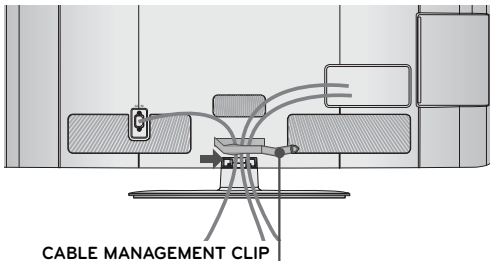


- 3 Put the cables inside the **CABLE MANAGEMENT CLIP** and snap it closed.

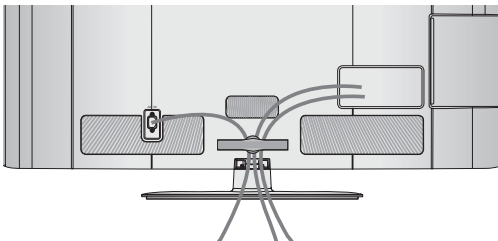

Plasma TV

- 1 After connecting the cables as necessary, install the **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.


In case of the LAN cable, install as shown to reduce the electromagnetic wave.

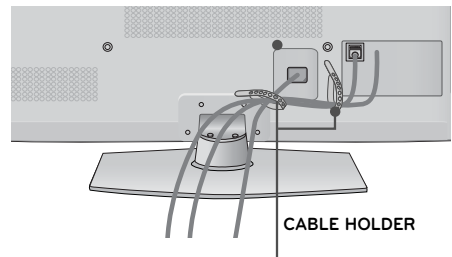


42/47LE5350, 32/42/47/55LE5400,
42/47/55LE5500, 42/47/55LE7500,
47/55LE8500, 42/47/55LX6500

- 1 Secure the power cord with the **CABLE HOLDER** on the TV back cover.

It will help prevent the power cable from being removed by accident.

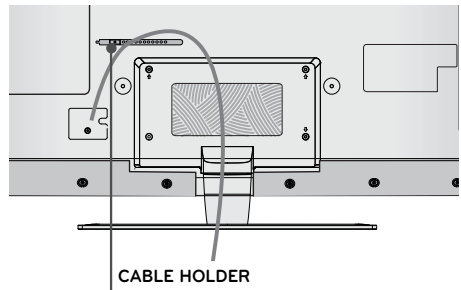


- 2 After connecting the cables as necessary, install the **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

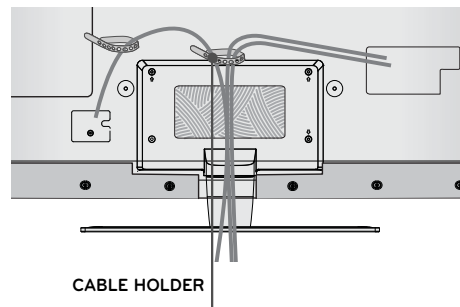

SWIVEL STAND


After installing the TV, you can adjust the TV set manually to the left or right direction by 20 ° to suit your viewing position.

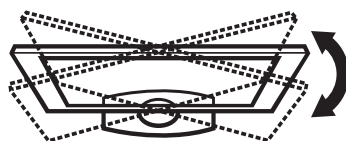

ATTACHING THE TV TO A DESK (For 32/42LD550, 32LE5400)

■ Image shown may differ from your TV.

The TV must be attached to a desk so it cannot be pulled in a forward/backward direction, potentially causing injury or damaging the product.

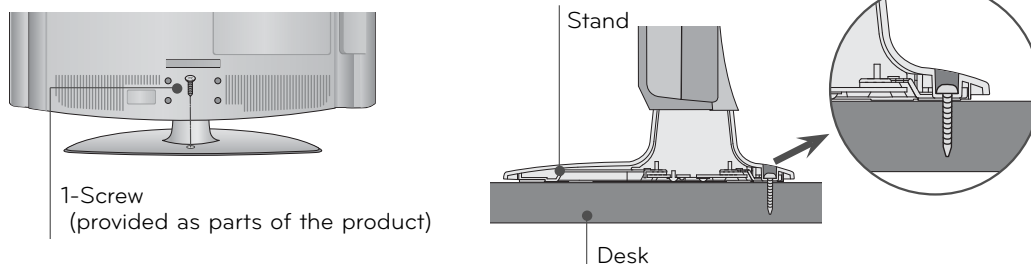

⚠ WARNING

- ▶ To prevent TV from falling over, the TV should be securely attached to the floor/wall per installation instructions. Tipping, shaking, or rocking the machine may cause injury.


KENSINGTON SECURITY SYSTEM

■ This feature is not available for all models.

- The TV is equipped with a Kensington Security System connector on the back panel. Connect the Kensington Security System cable as shown below.
- For the detailed installation and use of the Kensington Security System, refer to the user's guide provided with the Kensington Security System.

For further information, contact <http://www.kensington.com>, the internet homepage of the Kensington company. Kensington sells security systems for expensive electronic equipment such as notebook PCs and LCD projectors.

NOTE: The Kensington Security System is an optional accessory.

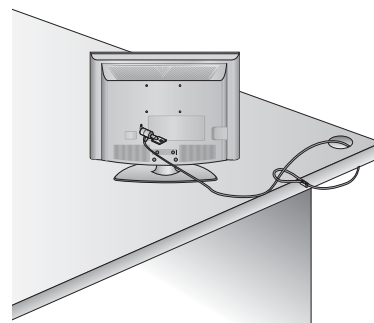

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

CONNECTING YOUR TV

To connect an additional equipment, see the External Equipment Setup section in CD Manual.

* Typical Layout

Connection Order


HDMI is the best way to connect a device. If it's not available, move down the list in order until you find a connection that's available on each device.

1 HDMI

2 DVI

3 Component

4 Composite

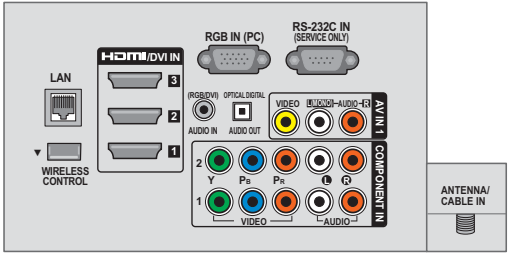

1 HDMI

Use HDMI to connect external devices when available. If not available, use DVI or Component.

3 Component

Make sure you don't mix up the colors.

2 DVI

Sorry, A phone Jack to stereo 0.32 cm (1/8") headphone plug adapter is not included. It is available from most stores that carry electronics.

4 Composite

Use Composite for the video connection if available. Match the jack colors.

You can use a adapter to connect DVI to HDMI, but you will only have 2 channel stereo for sound. The adapter is not needed when connecting a PC.

Antenna/Cable

Use this connection when you need to connect directly to an antenna or cable system instead of using a cable box.


Be careful not to bend the copper wire.

NETWORK

NETWORK SETUP

Wired Network Connection

This TV can be connected to a local area network (LAN) via the LAN port. After making the physical connection, the TV needs to be set up for network communication.

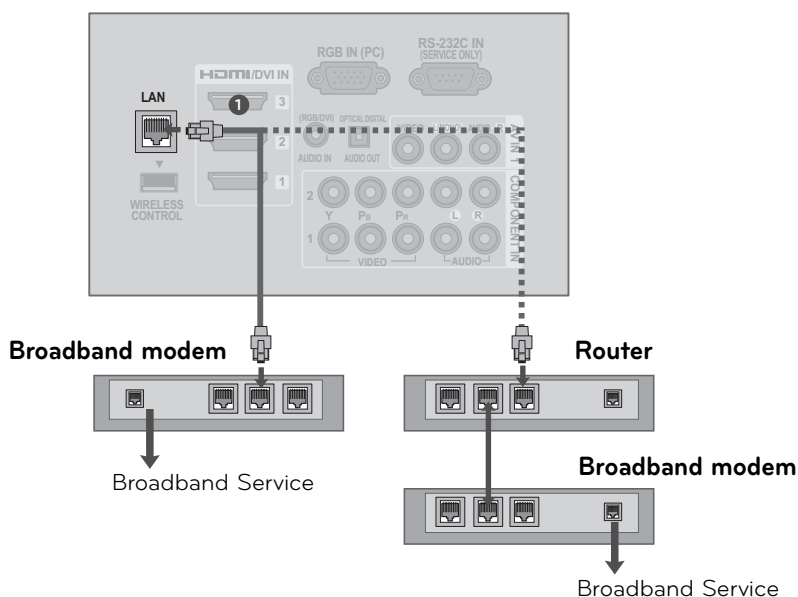

1. How to connect

- 1 Connect the LAN port of the Modem or Router to the **LAN** port on the TV.

2. How to use

- Select "**Network Setting**" in the NETWORK menu.
- After connecting the **LAN** port, use the NETCAST menu.
- For more information about NETCAST setup and troubleshooting, visit our Knowledgebase at LGknowledgebase.com. Search for NetCast.


⚠ CAUTION

- ▶ Do not connect a modular phone cable to the LAN port.
- ▶ Since there are various connection methods, please follow the specifications of your telecommunication carrier or internet service provider.

NETWORK

Wired Network Setup

If wired and wireless networks are both available, wired is the preferred method.
After making a physical connection, a small number of home networks may require the TV network settings to be adjusted.
For detail information, contact your internet provider or router manual.

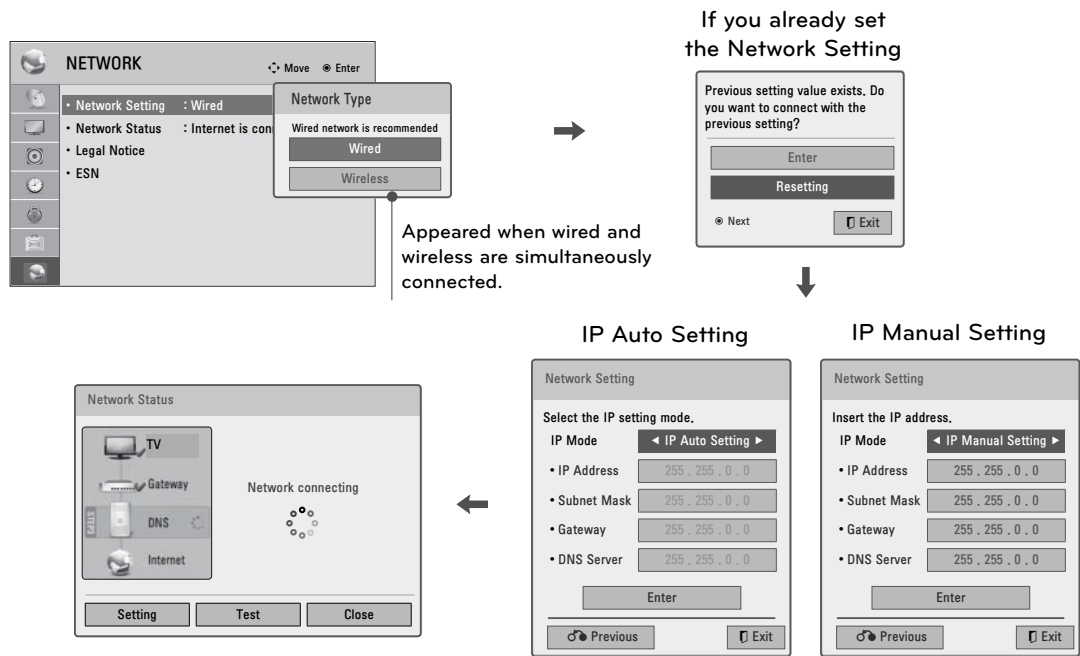

- Select **NETWORK**.
- Select **Network Setting**.
- Select **Wired**.
- If you already set Network Setting: Select **Resetting**. The new connection settings resets the current network settings.
- Select **IP Auto Setting** or **IP Manual Setting**.
 When Selecting **IP Manual Setting**: IP addresses will need to be input manually.
- Select **Enter**.

- This feature requires an always-on broadband internet connection.
- You do not need to connect to a PC to use this function.
- If **Network Setting** is not working, check your network conditions. Check the LAN cable and make sure your router has DHCP turned on if you wish to use the Auto Setting.
- If the **Network Setting** is not completed, network may not operate normally.
- **IP Auto Setting**: Select it if there is a DHCP server on the local area network (LAN) via wired connection, the TV will automatically be allocated an IP address. If you're using a broadband router or broadband modem that has a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server function. The IP address will automatically be determined.
- **IP Manual Setting**: Select it if there is no DHCP server on the network and you want to set the IP address manually.

NOTE


- ▶ For more information about NETCAST setup and troubleshooting, visit <http://lgknowledge-base.com>. Search for NETCAST.
- ▶ Use a standard LAN cable with this TV. Cat5 or better with a RJ45 connector.
- ▶ Many network connection problems during set up can often be fixed by re-setting the router or modem. After connecting the player to the home network, quickly power off and/or disconnect the power cable of the home network router or cable modem. Then power on and/or connect the power cable again.
- ▶ Depending on the internet service provider (ISP), the number of devices that can receive internet service may be limited by the applicable terms of service. For details, contact your ISP.
- ▶ LG is not responsible for any malfunction of the TV and/or the internet connection feature due to communication errors/malfunctions associated with your broadband internet connection, or other connected equipment.
- ▶ LG is not responsible for problems within your internet connection.
- ▶ Some content available through the network connection may not be compatible with the TV. If you have questions about such content, please contact the producer of the content.
- ▶ You may experience undesired results if the network connection speed does not meet the requirements of the content being accessed.
- ▶ Some internet connection operations may not be possible due to certain restrictions set by the Internet service provider (ISP) supplying your broadband Internet connection.
- ▶ Any fees charged by an ISP including, without limitation, connection charges are your responsibility.
- ▶ A 10 Base-T or 100 Base-TX LAN port is required for connection to this TV. If your internet service does not allow for such a connection, you will not be able to connect the TV.
- ▶ A DSL modem is required to use DSL service and a cable modem is required to use cable modem service. Depending on the access method of and subscriber agreement with your ISP, you may not be able to use the internet connection feature contained in this TV or you may be limited to the number of devices you can connect at the same time. (If your ISP limits subscription to one device, this TV may not be allowed to connect when a PC is already connected.)
- ▶ The use of a "Router" may not be allowed or its usage may be limited depending on the policies and restrictions of your ISP. For details, contact your ISP directly.
- ▶ The wireless network operates at 2.4 GHz radio frequencies that are also used by other household devices such as cordless telephone, Bluetooth® devices, microwave oven, and can be affected by interference from them. It can be interrupted by the device using 5Ghz radio frequencies. It is same device with LG wireless media box, cordless telephone, other Wi-Fi device.
- ▶ It may decrease the service speed using Wireless network by surrounding wireless condition.
- ▶ Turn off all unused network equipment in your local home network. Some devices may generate network traffic.
- ▶ In some instances, placing the access point or wireless router higher up away from the floor may improve the reception.
- ▶ The reception quality over wireless depends on many factors such as type of the access point, distance between the TV and access point, and the location of the TV.
- ▶ When connecting internet through the wired/wireless sharing machine, it may interrupt the connection because of the use limitation and confirmation of service company.
- ▶ To connect wireless AP, an AP that supports the wireless connection is necessary, and the wireless connection function of the AP needs to be activated. Please enquire to the AP supplier for the possibility of AP wireless connections.
- ▶ Please verify the security settings of AP SSID for wireless AP connection, and enquire to the AP supplier for the AP SSID security settings.
- ▶ The TV can become slower or malfunction with wrong settings of network equipments (wired/wireless router, hub, etc). Please install correctly by referring to the manual of the equipment, and set the network.
- ▶ When AP is set to include 802.11 n, and if Encryption is designated as WEP(64/128bit) or WPA(TKIP/AES), the connection may not be possible. There may be different connection methods according to the AP manufacturers.

NETWORK

Wireless Network Connection (Except 42/47LE5350)

The LG Wireless LAN for Broadband/DLNA Adaptor, which is sold separately, allows the TV to connect to a wireless lan network.

The network configuration and connection method may vary depending on the equipment in use and the network environment. Refer to the setup instructions supplied with your access point or wireless router for detailed connection steps and network settings.

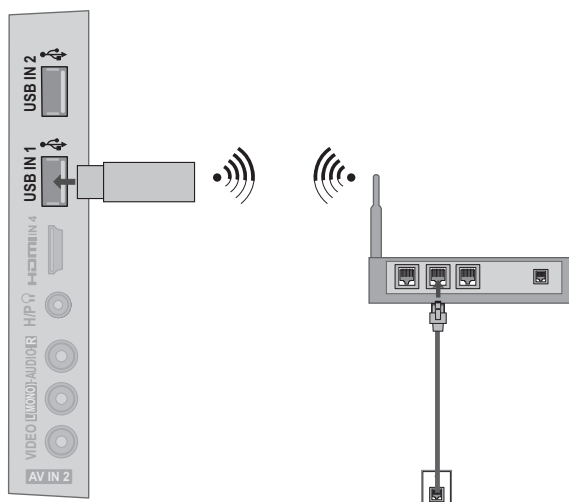

1. How to connect

- 1 Connect the "LG Wireless LAN for Broadband/DLNA Adaptor (sold separately)" to the **USB IN 1** or **2** port on the TV.

2. How to use


- Select "**Network Setting**" in the NETWORK menu.
- After connecting, you can use the NETCAST menu.

! NOTE

- ▶ For enjoying pictures, music, or video stored in the PC using the router, the use of wired port in the router is recommended.
- ▶ When the wireless port of the router is used, there may be restrictions for some functions.

Wireless Network Setup (Except 42/47LE5350)

Setting up the AP (Access Point) or the wireless router is required before connecting the TV to the network.

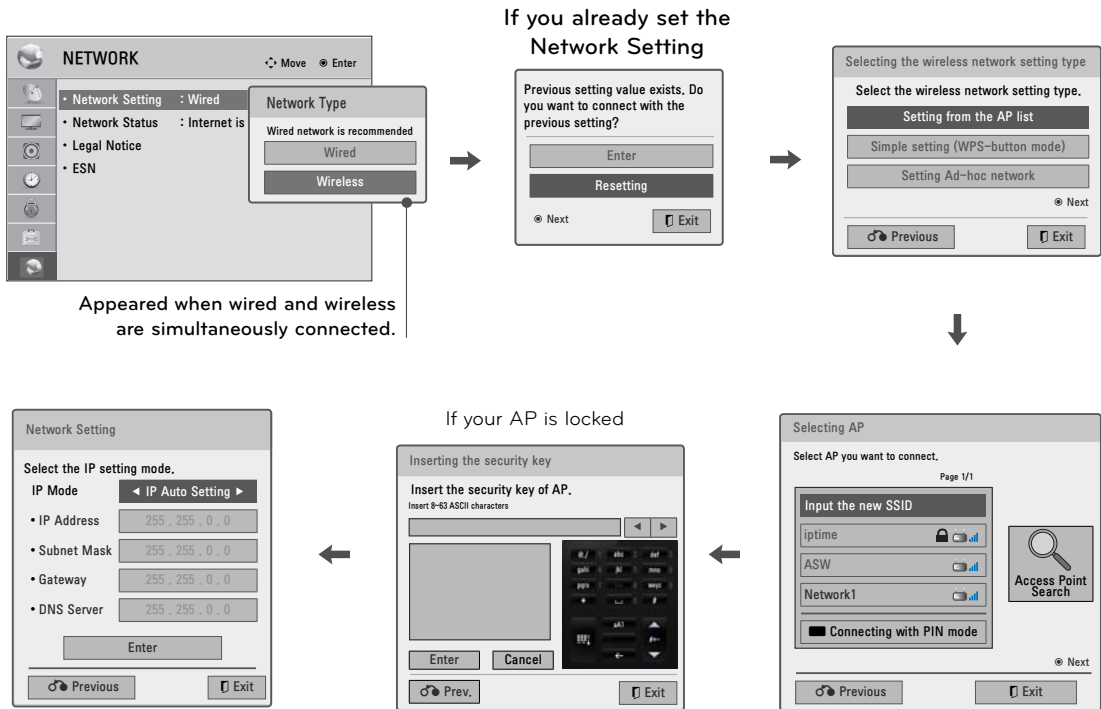

1 **MENU** Select **NETWORK**.

2 **ENTER** Select **Network Setting**.

3 **ENTER** Select **Wireless**.

4 **ENTER** If you already set Network Setting: Select **Resetting**.
The new connection settings resets the current network settings.

5 **ENTER** Select **Setting from the AP list**.

6 **ENTER** Scan the all available AP (Access Point) or wireless routers within range and display them as a list.

7 **ENTER** Select an AP (Access Point) or wireless router on the list.
(If your AP is locked, insert the security key of AP).

8 **ENTER** Input the security key of AP.


9 Repeat step 4-5 on P.18.

NETWORK

When a security code is already set

PIN (Personal Identification Number)

If you want to connect the AP (Access Point) or router with PIN, use this feature.

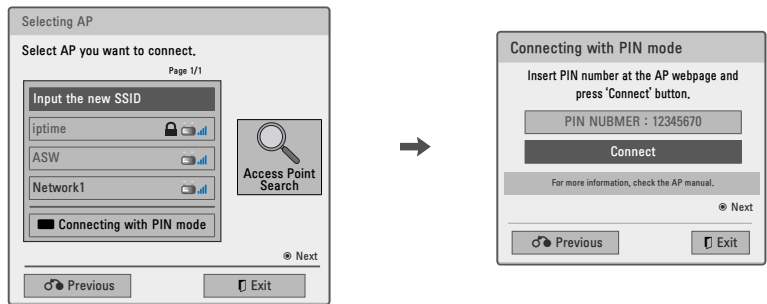

1 Repeat step 1-6 on P.21.

2  Connect the access point with **PIN** mode.

3 You can see the Network ID and Security Key on your TV screen.
Enter the PIN number to your device.


4  Select **Connect**.

5 Repeat step 4-5 on P.18.

■ PIN number is the unique 8 digit number of the dongle.

Simple setting (WPS-button mode)

If your access point or wireless router that supports PIN or WPS (Wi-Fi Protected Setup), it's available to use your access point or wireless router within 120 counts. You do not need to know the access point name (SSID: Service Set Identifier) and security code of your access point or wireless router.

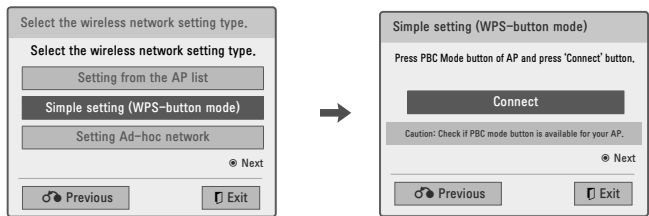

1 Repeat step 1-4 on P.21.

2   Select **Simple setting (PBC mode)**.


3  Select **Connect**.

4 Repeat step 4-5 on P.18.

AD-hoc Mode

This is the method of communicating directly with the machine to communicate without AP.

This is the same as connecting two PCs with a cross cable.

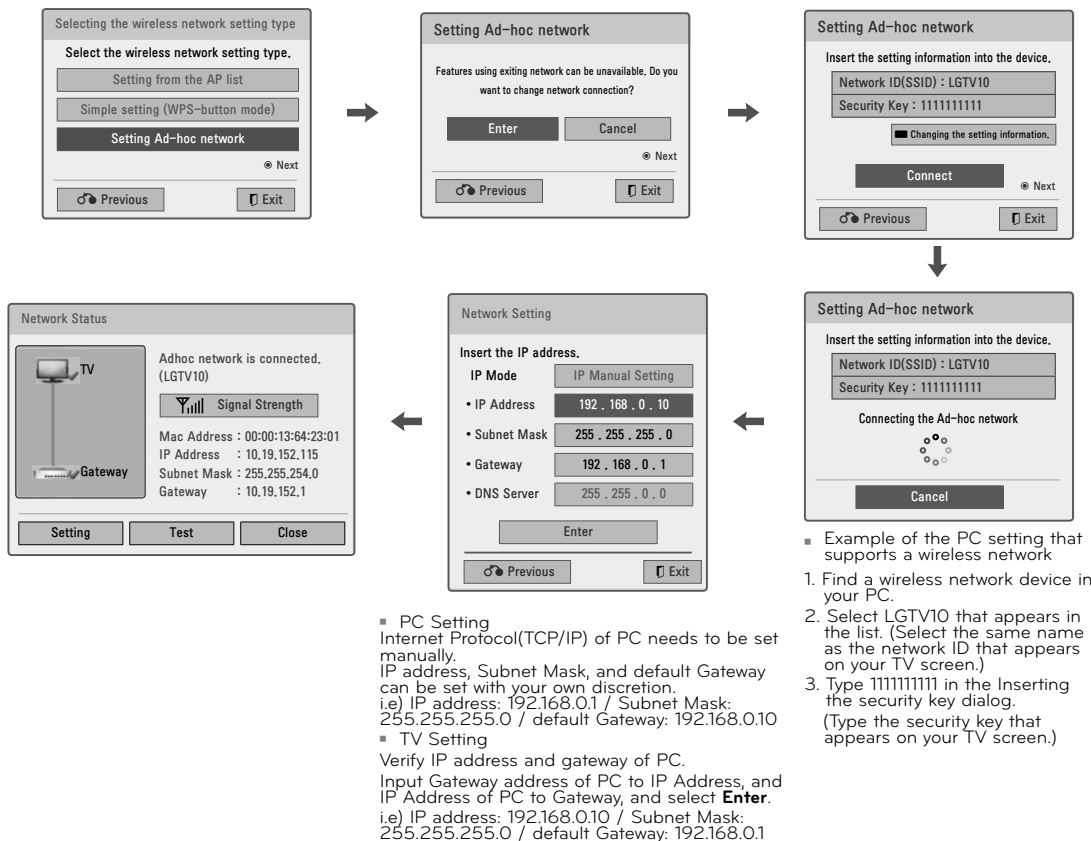

1 Repeat step 1-3 on P.21.

2 Select **Setting AD-hoc network**.

3 Select **Enter**.

4 Select **Connect** to connect Ad-hoc network.
You can see the Network ID and Security Key on your TV screen.
Enter this Network ID and Security Key to your device.

If a network may not operate, change the setting information using the RED button.

5 Insert the IP address.

6 Network setting is completed.
Select **Close**.

NETCAST

NETCAST MENU

These services are provided by separate Content Provider.

NETCAST menu source can differ by country.

What is a NETCAST?

Stream movies, TV shows and video, and get up to the minute news, stock information and weather updates directly to your TV.



- To view the owner's manual that provided by the Content Provider, visit our website at <http://www.lg.com>.
- To see the activation method of Yahoo!, Netflix, or Vudu, click the **Yahoo!**, **Netflix**, **Vudu** in the CD manual (For USA).



Select **NETCAST** menu option.



Enjoy the online service.

■ **Yahoo!** (For USA)

Yahoo! TV Widgets give you the best of the Internet in perfect harmony with the simplicity and reliability of your TV. TV Widgets deliver a Cinematic internet™ experience by converting your favorite web services for viewing on the TV.

■ **Netflix** (For USA)

You can instantly watch movies (quite a few new releases) & TV episodes from Netflix streamed over the internet to your TV.

To become a Netflix member visit: www.netflix.com/LG

Note that this service is provided by the Content Provider, Netflix. It is dependent on Netflix to provide the data.

■ **Vudu** (For USA)

In order to make rental/purchase transactions on the Vudu service, a user must create an account on vudu.com.

That account is linked to a specific device, via a process called "activation". It is possible to have multiple devices associated with a single Vudu account.

Note that this service is provided by the Content Provider, Vudu. It is dependent on Vudu to provide the data.

■ **YouTube**

YouTube is a video sharing website where users can upload, view, and share video clips.

■ **Picasa**

Picasa is a photo organizing, editing or sharing website where users can upload, view, and share photos.

! NOTE

- ▶ The videos list searched from the TV may differ with the list searched from a web browser on PC.
- ▶ The settings of this TV do not affect the YouTube's playback quality.
- ▶ The playback of videos may be paused, stopped or buffering occurring often depending on your broadband speed.
- ▶ For service that requires log in, join the applicable service on the website using the PC and log in through the TV to enjoy various additional functionalities.
- ▶ When you set the city you want with Setup by pressing the red button, the background of NetCast will be set to the weather of the selected city.
- ▶ For Plasma TV: If there is no user action 2 minutes following freezing image or video on screen, the screensaver will activate itself preventing fixed image remaining on screen.

3D IMAGING (FOR 42/47/55LX6500)

3D TECHNOLOGY

This TV can display in 3D via 3D broadcasting or when the TV is connected to a compatible device, such as a Blu-ray 3D Player. You need such a device to watch the TV in 3D. The 3D TV displays two separate pictures formatted for each eye. The viewer needs to wear 3D glasses in order to see these images in 3D format.

Viewing 3D Imaging

⚠ WARNING

- ▶ When viewing 3D imaging, watch the TV from an effective viewing angle and within the appropriate distance. The appropriate angle and distance are provided on the next page of this manual. If you exceed this viewing angle or distance, you may not be able to view the 3D imaging. Furthermore, the 3D imaging may not display if it is viewed while you are lying down.
- ▶ If you watch the 3D imaging too closely or for a long period of time, it may harm your eyesight.
- ▶ Watching the TV or playing video games that incorporate 3D imaging with the 3D glasses for a long period of time can cause drowsiness, headaches or fatigue to you and/or your eyes. If you have a headache, or otherwise feel fatigued or drowsy, stop watching the TV and take a rest.
- ▶ Pregnant woman, seniors, persons with heart problems or persons who experience frequent drowsiness should refrain from watching 3D TV.
- ▶ Some 3D imaging may cause you to duck or dodge the image displayed in the video. Therefore, it is best if you do not watch 3D TV near fragile objects or near any objects that can be knocked over easily.
- ▶ Please prevent children under the age of 5 from watching 3D TV. It may affect their vision development.
- ▶ Warning for photosensitization seizure: Some viewers may experience a seizure or epilepsy when exposed to certain factors, including flashing lights or images in TV or video games. If you or anybody from your family has a history of epilepsy or seizure, please consult with your doctor before watching 3D TV.

Also certain symptoms can occur in unspecified conditions without any previous history. If you experience any of the following symptoms, immediately stop watching the 3D imaging and consult a doctor: dizziness or lightheadedness, visual transition or altered vision, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious action, convulsion, loss of conscience, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps, or nausea. Parents should monitor their children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching 3D TV.

Risk of photosensitization seizure can be reduced with the following actions.

- Take frequent breaks from watching 3D TV.
- For those who have vision that is different in each eye, they should watch the TV after taking vision correction measures.
- Watch the TV so that your eyes are on the same level as the 3D screen and refrain from sitting too closely to the TV
- Do not watch the 3D imaging when tired or sick, and avoid watching the 3D imaging for a long period of time.
- Do not wear the 3D glasses for any other purpose than viewing 3D imaging on a 3D TV.
- Some viewers may feel disoriented after watching 3D TV. Therefore, after you watch 3D TV, take a moment to regain awareness of your situation before moving.

❗ NOTE

- ▶ To watch the TV in 3D, you must put on your 3D glasses. For best results, you should wear LG Brand 3D glasses. The 3D imaging may not display properly when using another brand of 3D glasses. Please see the 3D glasses manual for instructions on how to use the 3D glasses.
- ▶ After powering on the TV, a few seconds may be needed for your TV to calibrate.
- ▶ It may take a moment for you to see the 3D imaging if you look away from the TV and then revert your eyes back to the 3D program.
- ▶ The TV may flicker slightly if the 3D imaging is

displayed under 3 wavelength fluorescent light (50 Hz - 60 Hz) or around windows displaying natural light. In such instances, it is recommended to turn the lights low and/or block the sun light with a curtain.

- ▶ If there is an obstacle between the TV and the 3D glasses, the 3D imaging may not display properly.
- ▶ Do not use the TV in close proximity to other electronic equipments and IR equipments.
- ▶ In Analog TV, 3D Imaging does not work.

3D IMAGING

When using 3D Glasses

!

CAUTION

▶

3D glasses are sold separately. Refer to the 3D glasses manual for operating instructions.

▶

Do not use the 3D glasses to replace your corrective glasses, sunglasses or protective goggles.

▶

Do not store the 3D glasses in hot or cold locations.

▶

Do not drop objects onto the 3D glasses. Do not drop or bend the glasses.


▶

Since the lenses of the 3D glasses are easily scratched, make sure to clean only with a soft cloth. Shake off any dust before using the cloth since the glasses are easily scratched.

3D Imaging viewing range

TV size, viewing angle & other circumstances may change the viewing distance and the angle of view.

Viewing Distance	2 m - 7 m (6.5 ft - 22.9 ft)
Viewing Angle	120° (When the viewing distance is 2 m (6.5 ft))

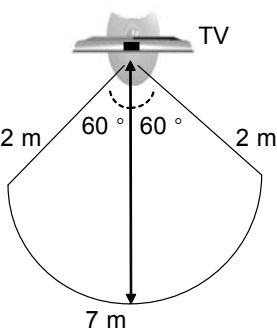


WATCHING 3D IMAGING

- 1 Play the video produced in 3D.
Refer to the following for the supported imaging.

	Signal	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Playable 3D video format
HDMI Input	720p	1280x720	45.00	60	Top & Bottom, Side by Side HDMI (V. 1.4 with HDMI 3D) Frame Packing
	1080i	1920X1080	33.75		Top & Bottom, Side by Side
	1080p		67.50		
			27.00	24	Top & Bottom, Side by Side, Checker Board HDMI (V. 1.4 with HDMI 3D) Frame Packing
					33.75
USB Input	1080p	1920X1080	33.75	30	Top & Bottom, Side by Side Checker Board, MPO (Photo)
	Signal				Playable 3D video format
DTV	720p, 1080i				Top & Bottom, Side by Side

Media contents and a player need to support HDMI (V. 1.4 with HDMI 3D) Frame Packing to play in 3D. Video, which is input as HDMI (V. 1.4 with HDMI 3D) Frame Packing format, is switched into the 3D screen automatically.



After selecting the shape as shown in the screen on TV, wear the 3D glasses.



3D IMAGING

3

ENTER

L/R SELECT

Select **Setting Left/Right**.

Put on 3D glasses.
Sit 2 meters from TV to enjoy the best 3D view.
(To select more comfortable view for you, change to left/right image of glasses with **L/R SELECT** button.)

ENTER

Setting Left/Right

End 3D Video

4

ENTER

Select **Left/Right** or **Right/Left**.
Select the screen with 3D video with better visibility.

Setting Left/Right

Left/Right

Right/Left

End 3D Video

Exit

5

3D

The 3D imaging mode is changed to the 2D imaging mode.

NOTE

- ▶ If you select 3D mode, "Power indicator" is turned off automatically.
- ▶ While watching 3D imaging, you cannot adjust video/audio settings using the menu.
- ▶ Some menus may not work while watching the TV in 3D.
- ▶ You can only choose "Standard → Cinema → Game" with the **AV MODE** button on remote control. **AV Mode** is set as **Standard** while playing in 3D.
- ▶ The 3D imaging mode is disabled automatically when switching DTV channels.
- ▶ The screen may not be displayed properly if you view 2D DTV images in 3D imaging mode.
- ▶ 3D effect can be seen when 3D Mode is selected appropriately for the 3D input signal supplied to the TV.
- ▶ For *.mpo files (3D camera files), the 3D imaging mode is enabled automatically.
- ▶ Energy Saving is disabled while playing in 3D.

NOTES FOR VIEWING 3D IMAGE WITH 3D BROADCASTING (* In Analog TV, 3D Imaging does not work.)

When switching the 2D image display to the 3D image display with the **3D** button on the remote control, the overlapped image may be displayed.

If the screen is divided into left/right or top/bottom when you change the channel



If your eyes are soaring or the screen looks blurry while viewing 3D images

- Disable the 3D imaging mode with the 3D button.
- The 3D imaging mode is disabled automatically if you change the channel.
- This channel supports the 3D imaging mode. Select the 3D imaging type displayed on the screen by pressing the 3D button on the remote control.
- Press the **L/R SELECT** button on the remote control and select L/R or R/L, which you find better for viewing 3D images.

WATCHING TV

TURNING ON THE TV

- 1 First, connect power cord correctly.
At this moment, the TV switches to standby mode.
 - In standby mode to turn TV on, press the **POWER** button on the TV or press the **POWER, INPUT, CH (^ or v)** button on the remote control.
- 2 Select the viewing source by using the **INPUT** button on the remote control.
- 3 When finished using the TV, press the **POWER** button on the remote control. The TV reverts to standby mode.

INITIAL SETTING

This Function guides the user to easily set the essential items for viewing the TV for the first time when purchasing the TV. It will be displayed on the screen when turning the TV on for the first time. It can also be activated from the user menus.


- Default selection is "**Home Use**". We recommend setting the TV to "**Home Use**" mode for the best picture in your home environment.
- "**Store Demo**" Mode is only intended for use in retail environments. Customers can adjust the "**Picture** menu - **Picture mode**" manually while inspecting the TV, but the TV will automatically return to preset in-store mode after 5 minutes.
- "**Store Demo**" Mode is an optimal setting for displaying at stores. "Store Demo" mode initializes the TV to set the image quality:

Step1. Selecting Language



- 1 Select Menu Language.


Step2. Mode setting

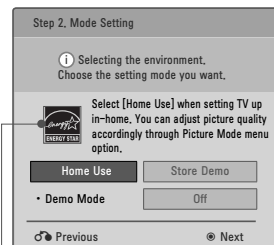

Except LCD TV, Plasma TV,
32LE5400, 47LE5350, 42/55LX6500

- 1 Select **Home Use**.


Step3. Power Indicator (For LED LCD TV)

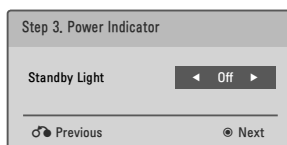

- 1 Select **On** or **Off**.


- This function is disable in "Step2. Mode Setting - Store Demo".

Step4. Time Zone

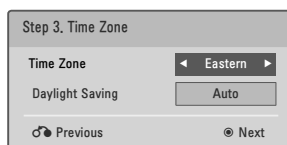

- 1 Select **Time Zone** option.
- 2 Select **Daylight Saving** option.

Step5. Auto Tuning

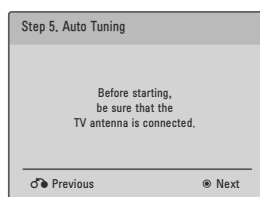

- 1 Check your antenna connection and start **Auto Tuning**.

WATCHING TV

ON SCREEN MENUS SELECTION

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

Some of these features are not available on all models. For further information, refer to the CD Manual.

CHANNEL

- Auto Tuning: All available TV channels are searched and stored automatically.
- Manual Tuning: User can do manual channel selection and add or delete individual channels.
- Channel Edit: You can add or delete in the channel list.

PICTURE

- Aspect Ratio: Selects the desired picture format.
- Picture Wizard: This feature lets you adjust the picture quality of the original image.
- Energy Saving: It reduces the TV's power consumption by lowering the backlight level.
- Picture Mode: Selects a picture mode that is best suited for the program you are currently watching.
- TruMotion: It provides clears, smoother images, even during fast action scenes creating a more stable structure for a crisper picture.
- Screen (RGB-PC): Adjust the screen Resolution, Auto config, Position, Size, Phase, Reset.
- LED Local Dimming: After analyzing the signal of the input video by areas of the screen, it adjusts the backlight to improve the contrast ratio.

AUDIO

- Auto Volume: Auto Volume makes sure that the volume level remains consistent whether you are watching a commercial or a regular TV program.
- Clear Voice II: By differentiating the human sound range from others, it helps users listen to human voices better.
- Balance: Adjust the left/right sound of speaker.
- Sound Mode: Select the sound mode to Standard, Music, Cinema, Sport, and Game.
- TV Speaker: Turn the TV speakers off if using external audio equipment.

TIME

- Clock: Set the current time Auto or Manual.
- Off Time: Set the time the TV will automatically be turned off.
- On Time: Set the time the TV will automatically be turned on.
- Sleep Timer: Select the amount of time before your TV turns off automatically.

LOCK

- Set Password: Change the password.
- Lock System: Select On or Off to use Lock System menu option.
- Downloadable Rating: This function is available only for digital channel signal.
- Input Block: Enables you to select a source to block from the external source devices you have hooked up.
- Key Lock: This feature can be used to prevent unauthorized viewing by locking out the front panel controls.

OPTION

- Language
 - Menu Language: The menus can be shown on the screen in the selected language.
 - Audio Language: Selects your desired language in the digital broadcasting.
- Caption: Selects and displays a caption. Captions are provided to help people with hearing loss watch TV.
- Power Indicator: Adjust the power/standby indicator light of TV front.
- ISM Method: Use it to minimize any fixed image on the screen.
- Set ID: Choose the desired TV ID number.
- Initial Setting: Reset the TV to factory default and erase all stored channels.
- Mode Setting: Select either Store Demo or Home Use.

NETWORK

- Network Setting: After making wired or wireless network connection, complete the network setting.
- Network Status: Check the network status.
- Legal Notice: Check the important notice relating to network services.
- ESN: We provide you the Netflix ESN (Electronic Serial Number) that allows you to watch videos using the Netflix website.

INPUT

- Select desired input sources.

MY MEDIA

- Movie List: Play movies.
- Photo List: View photos.
- Music List: Play songs.

GAME

- Allows you to enjoy the games installed on the TV.

3D VIDEO (For 42/47/55LX6500)

- This TV can display 3D video when received from a compatible device. 3D video contains two pictures for each video frame formatted for each eye. Therefore, special 3D glasses are required to view 3D video.

APPENDIX

TROUBLESHOOTING

Abnormal Operation	
The remote control doesn't work	■ Check to see if there is any object between the product and the remote control causing obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV. ■ Ensure that the batteries are installed with correct polarity (+ to +, - to -). ■ Ensure that the correct remote operating mode is set: TV, VCR etc. ■ Install new batteries. *This feature is not available for all models.
TV turns off suddenly	■ Is the sleep timer set? ■ Check the power control settings. Power interrupted. ■ If there is no signal, the TV turns off automatically in 15 minutes.

Video Problems	
No picture &No sound	■ Check whether the product is turned on. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Is the power cord inserted into wall power outlet? ■ Check your antenna direction and/or location. ■ Test the wall power outlet, plug another product's power cord into the outlet where the product's power cord was plugged in.
Picture appears slowly after switching on	■ This is normal, the image is muted during the product startup process. Please contact your service center, if the picture has not appeared after five minutes.
No or poor color or poor picture	■ Adjust Color in menu option. ■ Keep a sufficient distance between the product and the VCR. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the video cables installed properly? ■ Activate any function to restore the brightness of the picture.
Horizontal/vertical bars or picture shaking	■ Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.
Poor reception on some channels	■ Station or cable product experiencing problems, tune to another station. ■ Station signal is weak, reorient antenna to receive weaker station. ■ Check for sources of possible interference.
Lines or streaks in pictures	■ Check antenna (Change the direction of the antenna).
No picture when connecting HDMI	■ If an HDMI cable doesn't support High Speed HDMI, it can cause flickers or no screen display. In this case use the latest cables that support High Speed HDMI.

APPENDIX

Audio Problems	
No output from one of the speakers	■ Adjust Balance in menu option.
Unusual sound from inside the product	■ A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the product is turned on or off and does not indicate a fault with the product.
No sound when connecting HDMI/USB	■ Check High Speed HDMI cable. ■ Check USB cable over version 2.0. ■ Use normal MP3 file. *This feature is not available for all models.

PC Mode Problems	
The signal is out of range	■ Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency on the PC. ■ Check the input source.
Vertical bar or stripe on background & Horizontal Noise & Incorrect position	■ Activate the Auto configure feature or adjust size, phase, or H/V position. (Option)
Screen color is unstable or single color	■ Check the signal cable. ■ Reinstall the PC video card.
When connecting the HDMI cable to the PC, there is no audio.	■ Check the manual for the video card in the PC to see if it supports HDMI audio and how to set it up properly.

Movie List Problems	
The file does not appear on the Movie List.	■ Check whether the file extension is supported.
Message is displayed saying "This file is invalid" or the audio is working normally but the video is not working normally.	■ Check whether the file is playing normally on a PC. (Check whether the file is damaged.) ■ Check whether the resolution is supported. ■ Check whether the video/audio codec is supported. ■ Check whether the frame rate is supported.
Message is displayed saying "Unsupported Audio" or the video is working normally but the audio is not working normally.	■ Check whether the file is playing normally on a PC. (Check whether the file is damaged.) ■ Check whether the audio codec is supported. ■ Check whether the bit rate is supported. ■ Check whether the sample rate is supported.
Subtitle is not working.	■ Check whether the file is playing normally on a PC. (Check whether the file is damaged.) ■ Check whether the video file and subtitle file name are the same. ■ Check whether the video file and subtitle file are located in the same folder. ■ Check whether the subtitle file is supported. ■ Check whether the language is supported. (When you open the subtitle file on a PC, you can check the language of the subtitle file.)

APPENDIX

MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you can enjoy your new TV.

Caution: Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the Screen

- 1 Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then use it to wipe the screen.
- 2 Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the Cabinet

- To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth.
- Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence

CAUTION

- If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

The following GPL executables and LGPL, MPL libraries used in this product are subject to the GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 License Agreements:

GPL EXECUTABLES:

Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps

LGPL LIBRARIES:

Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit

MPL LIBRARIES:

Nanox, spidermonkey

LG Electronics offers to provide source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling upon e-mail request to LG Electronics : opensource@lge.com

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by LG Electronics.

You can obtain a copy of the GPL, LGPL, MPL licenses on the CD-ROM provided with this product.

Also you can obtain the translation of GPL, LGPL licenses from

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>,

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

This product includes other open source software.

- ▶ boost C++: software developed by <http://www.boost.org> distributed under the Boost Software License, Version 1.0
- ▶ c-ares : copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
- ▶ expat:
 - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
 - copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
- ▶ fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
- ▶ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ▶ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.
- ▶ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- ▶ libjpeg: This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
- ▶ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- ▶ libxml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- ▶ libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
- ▶ lua interpreter: copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio
- ▶ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- ▶ openssl:
 - cryptographic software written by Eric Young.
 - software written by Tim Hudson.
 - software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)
- ▶ pixman:
 - copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
 - copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
 - copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
 - copyright © 2000 SuSE, Inc.
 - copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
 - copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
 - copyright © 2004 Nicholas Miell
 - copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
 - copyright © 2005 Trolltech AS
 - copyright © 2007 Luca Barbato
 - copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
 - copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
 - copyright © 2008 André Tupinambá
 - copyright © 2008 Mozilla Corporation
 - copyright © 2008 Frederic Plourde
- ▶ portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
- ▶ tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California.
- ▶ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- ▶ xyssl:
 - Copyright © 2006-2008 Christophe Devine
 - Copyright © 2009 Paul Bakker
- ▶ zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

APPENDIX

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODELS		32LD550 (32LD550-UB)	42LD550 (42LD550-UB)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	800.0 mm x 563.0 mm x 207.0 mm (31.5 inch x 22.1 inch x 8.1 inch)	1024.0 mm x 695.0 mm x 261.0 mm (40.3 inch x 27.3 inch x 10.2 inch)
	Without stand	800.0 mm x 503.0 mm x 74.7 mm (31.5 inch x 19.8 inch x 2.9 inch)	1024.0 mm x 632.0 mm x 78.7 mm (40.3 inch x 24.8 inch x 3.0 inch)
Weight	With stand	10.2 kg (22.4 lbs)	15.4 kg (33.9 lbs)
	Without stand	9.2 kg (20.2 lbs)	13.8 kg (30.4 lbs)

MODELS		46LD550 (46LD550-UB)	52LD550 (52LD550-UB)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1115.0 mm x 752.0 mm x 270.0 mm (43.8 inch x 29.6 inch x 10.6 inch)	1266.0 mm x 851.0 mm x 330.0 mm (49.8 inch x 33.5 inch x 12.9 inch)
	Without stand	1115.0 mm x 680.0 mm x 77.0 mm (43.8 inch x 26.7 inch x 3.0 inch)	1266.0 mm x 775.0 mm x 96.4 mm (49.8 inch x 30.5 inch x 3.7 inch)
Weight	With stand	18.6 kg (41.0 lbs)	26.9 kg (59.3 lbs)
	Without stand	16.6 kg (36.5 lbs)	23.6 kg (52.0 lbs)

MODELS		60LD550 (60LD550-UB)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1441.0 mm x 963.0 mm x 345.0 mm (56.7 inch x 37.9 inch x 13.5 inch)
	Without stand	1441.0 mm x 877.0 mm x 109.0 mm (56.7 inch x 34.5 inch x 4.2 inch)
Weight	With stand	40.0 kg (88.1 lbs)
	Without stand	35.7 kg (78.7 lbs)

Power requirement		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		47LD650 (47LD650-UA)	55LD650 (55LD650-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1137.0 mm x 758.0 x 270.0 mm (44.7 inch x 29.8 inch x 10.6 inch)	1329.0 mm x 872.0 mm x 330.0 mm (52.3 inch x 34.3 inch x 12.9 inch)
	Without stand	1137.0 mm x 685.0 mm x 76.8 mm (44.7 inch x 26.9 inch x 3.0 inch)	1329.0 mm x 796.0 mm x 96.5 mm (52.3 inch x 31.3 inch x 3.7 inch)
Weight	With stand	20.3 kg (44.7 lbs)	33.0 kg (72.7 lbs)
	Without stand	18.3 kg (40.3 lbs)	28.8 kg (63.4 lbs)

MODELS		50PK750 (50PK750-UA, 50PK750-UF)	60PK750 (60PK750-UA, 60PK750-UF)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1184.0 mm X 801.0 mm X 309.7 mm (46.6 inch x 31.5 inch x 12.1 inch)	1402.8 mm X 935.3 mm X 383.9mm (55.2 inch x 36.8 inch x 15.1 inch)
	Without stand	1184.0 mm X 738.5 mm X 52.4 mm (46.6 inch x 29.0 inch x 2.0 inch)	1402.8 mm X 866.8 mm X 52.4mm (55.2 inch x 34.1 inch x 2.0 inch)
Weight	With stand	32.3 kg (71.2 lbs)	47.2 kg (104.0 lbs)
	Without stand	29.9 kg (65.9 lbs)	42.7 kg (94.1 lbs)

Power requirement		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

APPENDIX

MODELS		32LE5400 (32LE5400-UC)	42LE5350 (42LE5350-UB) 42LE5400 (42LE5400-UC) 42LE5500 (42LE5500-UA) 42LX6500 (42LX6500-UB)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	784.6 mm x 558.1 mm x 221.0 mm (30.8 inch x 21.9 inch x 8.7 inch)	1016.0 mm x 692.0 mm x 270.0 mm (40.0 inch x 27.2 inch x 10.6 inch)
	Without stand	784.6 mm x 499.5 mm x 39.9 mm (30.8 inch x 19.6 inch x 1.5 inch)	1016.0 mm x 630.0 mm x 29.3 mm (40.0 inch x 24.8 inch x 1.1 inch)
Weight	With stand	12.6 kg (27.7 lbs)	19.5 kg (42.9 lbs)
	Without stand	10.5 kg (23.1 lbs)	16.7 kg (36.8 lbs)

MODELS		47LE5350 (47LE5350-UB) 47LE5400 (47LE5400-UC) 47LE5500 (47LE5500-UA) 47LX6500 (47LX6500-UB)	55LE5400 (55LE5400-UC) 55LE5500 (55LE5500-UA) 55LX6500 (55LX6500-UB)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1126.6 mm x 757.9 mm x 284.4 mm (44.3 inch x 29.8 inch x 11.1 inch)	1306.0 mm x 867.0 mm x 328.0 mm (51.4 inch x 34.1 inch x 12.9 inch)
	Without stand	1126.6 mm x 692.0 mm x 29.3 mm (44.3 inch x 27.2 inch x 1.1 inch)	1306.0 mm x 797.0 mm x 29.3 mm (51.4 inch x 31.3 inch x 1.1 inch)
Weight	With stand	22.9 kg (50.4 lbs)	34.5 kg (76.0 lbs)
	Without stand	19.6 kg (43.2 lbs)	28.8 kg (63.4 lbs)

Power requirement		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		42LE7500 (42LE7500-UC)	47LE7500 (47LE7500-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1018.2 mm x 693.5 mm x 269.8 mm (40.0 inch x 27.3 inch x 10.6 inch)	1128.6 mm x 758.9 mm x 284.4 mm (44.4 inch x 29.8 inch x 11.1 inch)
	Without stand	1018.2 mm x 630.7 mm x 29.3 mm (40.0 inch x 24.8 inch x 1.1 inch)	1128.6 mm x 693.3 mm x 29.8 mm (44.4 inch x 27.2 inch x 1.1 inch)
Weight	With stand	21.9 kg (48.2 lbs)	26.2 kg (57.7 lbs)
	Without stand	19.1 kg (42.1 lbs)	23.0 kg (50.7 lbs)

MODELS		55LE7500 (55LE7500-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1306.0 mm x 869.0 mm x 328.0 mm (51.4 inch x 34.2 inch x 12.9 inch)
	Without stand	1306.0 mm x 797.4 mm x 31.2 mm (51.4 inch x 31.3 inch x 1.2 inch)
Weight	With stand	39.1 kg (86.2 lbs)
	Without stand	33.5 kg (73.8 lbs)

MODELS		47LE8500 (47LE8500-UA)	55LE8500 (55LE8500-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1122.6 mm x 769.3 mm x 275.0 mm (44.1 inch x 30.2 inch x 10.8 inch)	1292.6 mm x 875.4 mm x 311.9 mm (50.8 inch x 34.4 inch x 12.2 inch)
	Without stand	1122.6 mm x 707.3 mm x 34.5 mm (44.1 inch x 27.8 inch x 1.3 inch)	1292.6 mm x 802.9 mm x 34.5 mm (50.8 inch x 31.6 inch x 1.3 inch)
Weight	With stand	31.6 kg (69.6 lbs)	43.8 kg (96.5 lbs)
	Without stand	26.9 kg (59.3 lbs)	35.8 kg (78.9 lbs)

Power requirement		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.



The model and serial number of the TV is located on the back and one side of the TV. Record it below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____

The extended owner's manuals that contain information on the advanced features of this LG TV are located on the CD-ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use the personal computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

LG Customer Information Center

For inquiries or comments, visit www.lg.com or call;

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 USA, Consumer

1-888-865-3026 USA, Commercial

Register your product Online!

www.lg.com

(Except LCD TV, Plasma TV, 32LE5400, 47LE5350, 42/55LX6500)



This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use)" setting. Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the limits necessary to qualify for ENERGY STAR.

OWNER'S MANUAL LED LCD TV / LCD TV PLASMA TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LCD TV MODELS

32LD550 47LD650
42LD550 55LD650
46LD550
52LD550
60LD550

LED LCD TV MODELS

32LE5400 42LE5500 47LE8500
42LE5400 47LE5500 55LE8500
47LE5400 55LE5500 42LX6500
55LE5400 42LE7500 47LX6500
42LE5350 47LE7500 55LX6500
47LE5350 55LE7500

PLASMA TV MODELS

50PK750
60PK750

P/NO : MFL62882726 (1109-REV01)

www.lg.com



Notez les numéros de modèle et de série de l'appareil qui figurent sur l'étiquette au dos du moniteur. Et inscrivez-les sur le dessus ou au verso de ce manuel.

MODÈLE _____

PUBLICATION PÉRIODIQUE _____

Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire, accédez à www.lg.com ou appelez ;

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 États-Unis, résidentiel

1-888-865-3026 États-Unis, Commercial

Enregistrez votre produit en ligne !

www.lg.com

Le mode d'emploi complet, qui contient la description des fonctions avancées de ces téléviseurs LG, se trouve sur le CD-ROM en version électronique. Pour le lire, vous devez ouvrir les fichiers sélectionnés à l'aide d'un ordinateur muni d'un lecteur de CD-ROM.

(Sauf Téléviseur Plasma, 32LD550)



Ce produit est conforme ENERGY STAR dans le réglage défaut «d'usine (Résidentielle)». Modifier les réglages d'usine par défaut ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star.

GUIDE DE L'UTILISATEUR ACL À DEL / ACL TÉLÉVISEUR PLASMA

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

TÉLÉVISEUR ACL MODÈLE

32LD550 47LD650
42LD550 55LD650
46LD550
52LD550
60LD550

TÉLÉVISEUR ACL À DEL MODÈLE

32LE5400 42LE5500 47LE8500
42LE5400 47LE5500 55LE8500
47LE5400 55LE5500 42LX6500
55LE5400 42LE7500 47LX6500
42LE5350 47LE7500 55LX6500
47LE5350 55LE7500

TÉLÉVISEUR PLASMA

50PK750
60PK750

AVERTISSEMENT/ATTENTION



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OUDOS). AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉRER TOUT SER-VICE À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



L'éclair avec flèche dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil pouvant être suffisamment forte pour causer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU INCENDIAIRE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

NOTE À L'INSTALLATEUR DE LA CÂBLODISTRIBUTION

Ceci est un rappel à l'installateur de la câblodistribution de tenir compte de l'article 820-40 du National Electric Code (É.-U.). On y trouve les lignes directrices portant sur une mise à la terre conforme. On y stipule, entre autres, que le conducteur de terre du câble doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVIS DE LA FCC

Appareil numérique de classe

Cet appareil a été testé et est conforme aux exigences pour appareil numérique de classe B, partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio et télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors circuit, puis en circuit, l'utilisateur peut essayer de corriger cette interférence d'une des façons suivantes:

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien qualifié en radio et téléviseur.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC.

L'opération est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences (nocives) et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue risquant causer une opération indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable concernant la conformité peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

ATTENTION




Ne pas tenter de modifier cet appareil de quelle que façon que ce soit sans une autorisation écrite de LG Electronics.

Toute modification non autorisée peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



INFORMATION IMPORTANTE AFIN D'ÉVITER LE PHÉNOMÈNE D'INCRUSTATION D'IMAGE À VOTRE ÉCRAN TÉLÉVISEUR.

- Quand une image fixe (par exemple logos, menus d'écran, affichage de jeu vidéo, et d'ordinateur) est affichée pendant une période prolongée sur le téléviseur, elle peut rester imprimée de manière permanente sur l'écran. Ce phénomène est connu sous le nom de « brûlure d'image » ou « brûlure ». La brûlure d'image n'est pas couverte par la garantie du fabricant.
- Afin d'empêcher la brûlure d'image, éviter d'afficher une image fixe sur votre écran de télévision pendant une période prolongée (2 heures ou plus pour l'affichage à cristaux liquides, 1 heures ou plus pour le plasma).
- La brûlure d'image peut également se produire si vous utilisez le format 4:3 pendant une période prolongée.

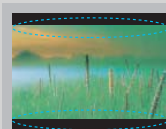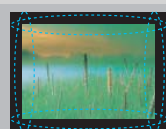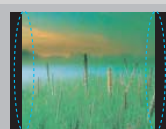

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire ces instructions.

Conserver ces instructions.

Observer les avertissements.

Observer les instructions.



- 1** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.



- 2** Nettoyer seulement avec un chiffon sec.



- 3** Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
Installer conformément aux instructions du fabricant.



- 4** Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme radiateurs, registres de chauffage, cuisinières ou tout autre appareil (incluant amplificateurs) produisant de la chaleur.



- 5** Ne pas outrepasser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche mise à la terre. La lame large ou la broche sont destinées à la sécurité. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, demander à un électricien qualifié de remplacer la prise utilisée.



- 6** Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ni pincé, surtout à la prise et au point où il sort de l'appareil.



- 7** Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.



- 8** Utiliser seulement avec chariot, support, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Au moment d'utiliser avec un chariot, faire attention pour le déplacer afin qu'il ne bascule pas avec l'appareil.



S3125A

- 9** Débranchez cet appareil pendant les orages ou durant les longues périodes d'inutilisation.



- 10** Référer tout service à un technicien qualifié. Un service est requis lorsque l'appareil a été endommagé comme le cordon d'alimentation ou la fiche, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.



- 11** Ne jamais toucher cet appareil ou l'antenne lors d'un orage ou d'une tempête.

- 12** Si vous fixez votre téléviseur au mur, veillez à ne pas le suspendre par le cordon d'alimentation et le câble situés à l'arrière du moniteur.

- 13** Faites attention à ce qu'aucun objet ne choque sur l'appareil, et ne laissez pas tomber d'éléments solides sur l'écran.

- 14** ATTENTION concernant le cordon d'alimentation: Il est recommandé que la plupart des appareils soient branchés sur un circuit dédié qui est une prise simple qui alimente seulement cet appareil et qu'il n'y a pas d'autres prises additionnelles ou circuits terminaux. Vérifier les données techniques dans le guide du propriétaire.

Ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils à la même prise c.a. puisque cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas surcharger les prises murales. Une sur charge, des prises endommagées ou lâches, des rallonges, des cordons effrités ou dont l'isolation est endommagée, peuvent être dangereux. Si ces conditions existent, il peut en résulter un risque de choc électrique ou d'incendie. Vérifier périodiquement le cordon de l'appareil et s'il semble endommagé et détérioré, le débrancher et ne pas utiliser l'appareil tant que le cordon n'est pas remplacé par un modèle de rechange semblable par un technicien qualifié. Protéger le cordon de tout abus physique ou mécanique. Il ne doit pas être tordu, pincé, situé près de la porte et il ne faut pas marcher dessus. Porter une attention particulière aux fiches, prises murales et au point de sortie de l'appareil.

Ne pas utiliser le téléviseur si le cordon est endommagé ou desserré. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le téléviseur. Assurez-vous de tirer sur la prise du cordon lorsque vous voulez le débrancher.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- 15** **AVERTISSEMENT** - Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vous avez les mains mouillées. Ne pas installer ce produit près de produits inflammables comme de l'essence ou des chandelles ou exposer le téléviseur à une source directe de climatisation.



- 16** Ne pas exposer le téléviseur à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et ne pas déposer d'objets remplis de liquide comme des vases, des tasses, etc. sur le téléviseur ou les placer au-dessus de celui-ci (par exemple sur une étagère, au-dessus de l'appareil).



- 17** **MISE À LA TERRE**
S'assurer de brancher la mise à la terre pour empêcher les chocs électriques possibles (par ex., un téléviseur avec une prise à trois fils c.a. mise à la masse doit être branché à une prise c.a. trois fils, mise à la masse). Si les méthodes de mise à la terre ne sont pas possibles, demander à un électricien d'installer un coupe-circuit séparé. Ne pas mettre l'appareil à la terre sur les fils de téléphone, paratonnerre ou tuyau à gaz.



- 18** **RETIRER DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE**
Vous devez débrancher l'appareil de la prise principale. La prise doit demeurer disponible et fonctionnelle.

- 19** Tant que cette unité est reliée à la prise murale, elle est toujours alimentée en courant alternatif même si vous éteignez le bouton d'alimentation.

- 20** **Nettoyage**
Lorsque vous nettoyez le téléviseur, assurez-vous de l'avoir d'abord débranché. Utilisez un chiffon doux pour éviter d'égratigner le téléviseur. Ne pas vaporiser d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur puisque cela pourrait causer un choc électrique. Ne pas nettoyer le téléviseur avec des produits chimiques comme de l'alcool, du diluant ou du benzène.

- 21** **Déplacement**
Assurez-vous que le téléviseur a été éteint, qu'il a été débranché et que tous les câbles et cordons ont été retirés. Deux personnes ou plus pourront être requises pour transporter les plus gros téléviseurs. Ne pas vous appuyer contre le panneau avant du téléviseur ou causer de la tension sur ce panneau.


- 22** **ANTENNE**
Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure a été installée, veuillez suivre les directives indiquées ci-dessous. Un système avec antenne extérieure ne devrait pas se trouver près de lignes aériennes d'électricité ou de tout autre circuit de transport d'électricité ou d'alimentation électrique ni près de tout endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes de transport ou circuits électriques puisque cela pourrait entraîner le décès de la personne qui y touche ou que celle-ci pourrait subir des blessures graves.

Assurez-vous que le système d'antenne soit mis à la masse pour ainsi offrir une certaine protection contre la tension et l'accumulation de statique.

L'article 810 du National Electrical Code (NEC) des États-Unis donne de l'information à l'égard de la mise à la masse appropriée du mât et de la structure de soutien, de la mise à la masse du fil de connexion à une unité de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de mise à la masse, de l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, de la connexion à des électrodes de mise à la masse et des exigences que doit respecter l'électrode de mise à la masse.

La mise à la masse de l'antenne devrait être conforme au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 des États-Unis.

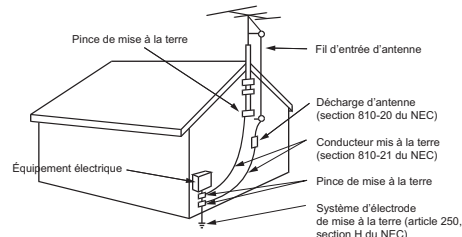

NEC: Code national d'électricité

- 23** **Ventilation**
Installez votre téléviseur dans un endroit offrant une ventilation appropriée. Ne pas l'installer dans un endroit confiné comme une bibliothèque. Ne pas recouvrir l'appareil de tissu ou d'autres matériaux comme du plastique, lorsqu'il est branché. Ne pas l'installer dans un endroit excessivement poussiéreux.

- 24** Attention de ne pas toucher les bouches de ventilations. Lors de longue période de visionnement, les bouches de ventilation du téléviseur risquent devenir chaudes.

- 25** Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs provenant du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service autorisé.

- 26** N'appuyez pas avec force sur le panneau avec une main ou un objet pointu comme un clou, un crayon ou un stylo et évitez les égratignures.



- 27** Garder l'appareil éloigné de la lumière directe du soleil.

28 Défaut de point

Un écran plasma ou ACL est un produit de haute technologie présentant une résolution de deux à six millions de pixels. Dans de rares cas, on pourrait voir de petits points sur l'écran lors du visionnement. Ces points sont des pixels désactivés ne nuisant pas à la performance et à la fiabilité du téléviseur.

29 Son produit

« Craquement » : un craquement survenant pendant le visionnement ou lors de l'arrêt du téléviseur est produit par une déformation thermique plastique causée par la chaleur et l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise.

Bourdonnement de circuit ou de panneau électrique : un minuscule bruit est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un produit. Il varie selon le produit.

Ce son ne nuit aucunement à la performance ou à la fiabilité du produit.

30 Pour Télé ACL à DEL/ACL

Si le téléviseur est froid lorsque vous le touchez, il se peut qu'il y ait un léger papillotement lorsque vous l'allumez. Ceci est tout à fait normal.

Il se peut que quelques minuscules points colorés rouges, verts ou bleus, apparaissent à l'écran. Cependant, ils n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil. Évitez de toucher l'écran ACL ou d'y laisser vos doigts pendant une période prolongée. Ceci pourrait provoquer une déformation temporaire de l'image.

31 Visionnement d'imagerie 3D (pour Téléviseur 3D)

- ▶ Lors de visionnement d'imagerie 3D, placez-vous à une distance appropriée et avec un angle adéquat. Si l'angle ou la distance de visionnement sont trop importants, vous risquez de ne pas être en mesure de voir l'imagerie 3D. L'imagerie 3D pourrait également ne pas être visible si vous êtes allongé.
- ▶ Le fait de regarder une imagerie 3D pendant une durée prolongée ou en étant trop près de l'écran peut endommager la vue.
- ▶ Regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo qui contiennent de l'imagerie 3D en portant les lunettes 3D pendant une durée prolongée peut causer des vertiges, des maux de tête ou de la fatigue, pour vous et pour vos yeux. Si vous ressentez des maux de tête, de la fatigue ou des vertiges, faites une pause.
- ▶ Le visionnement de contenu 3D est déconseillé pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou de vertiges fréquents.
- ▶ Certaines images 3D peuvent vous donner envie de vous pencher ou d'éviter l'image à l'écran. Il est donc déconseillé de regarder des images 3D près d'objets que vous pourriez facilement faire tomber.

- ▶ Ne laissez pas d'enfants de moins de cinq ans regarder du contenu 3D. Cela pourrait nuire au bon développement de leurs facultés visuelles.

- ▶ Avertissement sur les malaises dus à la photosensibilisation

Certaines personnes peuvent être sujettes à des malaises ou des crises d'épilepsie lorsqu'elles sont exposées à certains stimuli, notamment des lumières ou des images scintillantes à la télévision ou dans des jeux vidéo. Si vous ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou de malaises similaires, veuillez consulter votre médecin avant de regarder la télévision 3D.

Certains symptômes peuvent également apparaître de façon inattendue dans certaines situations. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez immédiatement le visionnement et consultez un médecin : vertiges ou faiblesse, troubles de la vue, gêne au niveau des yeux ou du visage, comme des contractions musculaires, convulsions, perte de conscience, confusion ou désorientation, crampes ou nausée. Les parents devraient surveiller leurs enfants, y compris les adolescents, car ils peuvent être plus sensibles aux effets que peut produire le visionnement de contenu 3D.

Vous pouvez réduire les risques de malaises liés à la photosensibilisation en respectant les précautions suivantes :

- Faites fréquemment des pauses.
- Si vous n'avez pas les mêmes facultés visuelles dans vos deux yeux, veuillez à prendre les mesures correctives nécessaires avant le visionnement.
- Assurez-vous que vos yeux sont au même niveau que l'écran 3D et évitez de vous asseoir trop près de votre téléviseur.
- Ne regardez pas d'imagerie 3D lorsque vous êtes fatigué ou malade et évitez les périodes de visionnement prolongées.
- Ne vous servez pas des lunettes 3D pour une autre activité que regarder votre téléviseur 3D.
- Certaines personnes peuvent se sentir désorientées à la suite du visionnement de contenu 3D. C'est pourquoi il est conseillé d'attendre quelques secondes pour prendre conscience de votre environnement avant de bouger.

MISE AU REBUS

(seules des lampes au mercure sont utilisées avec le Téléviseur ACL)

Les lampes fluorescentes utilisées dans ce produit contiennent une minime quantité de mercure. Ne pas jeter cet appareil avec vos déchets domestiques. La mise au rebus de cet appareil doit être effectuée en fonction des règles en vigueur dans votre communauté.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT/ATTENTION	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3

PRÉPARATION

Accessoires	7
Accessoires en option	8
Instructions du support	9
Système de fixation vesa (Association des standards vidéo)	12
Installation sur un Bureau	13
Pince du Compartiment à fils	14
Socle Pivotant	15
Fixation du téléviseur à un meuble	15
Utilisation du Système de sécurité Kensington	15

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Configuration de la source auxiliaire	16
---	----

RÉSEAU

Réglage réseau	17
----------------------	----

NETCAST

Menu Netcast	24
--------------------	----

IMAGERIE 3D

Technologie 3D	25
Regarder des images en 3D	27

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

Mise en circuit du téléviseur	29
Réglage initial	29
Sélection des menus affichés à l'écran	30

ANNEXE

Liste de vérification de dépannage	31
Entretien	34
Notice sur le logiciel open source	34
Spécifications de l'appareil	36

COMMENT SE SERVIR DU MANUEL DE L'UTILISATEUR SUR LE CD-ROM

Vous devez installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur pour afficher le manuel de l'utilisateur contenu dans le CD-ROM.

Le dossier "ACRORD" du CD-ROM contient les divers programmes d'installation.


Si vous désirez installer ces programmes, cliquez sur "Poste de travail (My Computer)" → Ouvrez le dossier "LG" → Ouvrez le dossier "ACRORD" → puis double-cliquez sur votre langue.

POUR PARCOURIR LE MANUEL DE L'UTILISATEUR CONTENU DANS LE CD-ROM

Les fichiers du manuel de l'utilisateur sont compris dans le CD-ROM fourni.

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

Après quelques instants, la page Web du CD-ROM s'ouvre automatiquement. (pour Windows seulement)

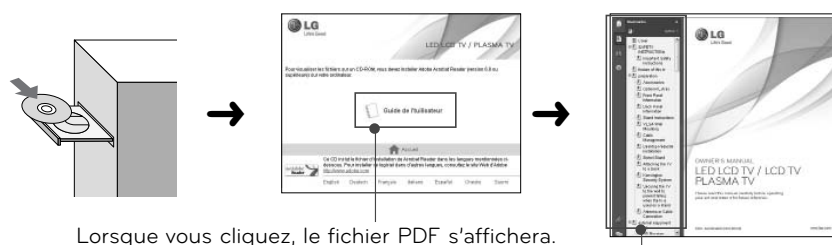

Vous pouvez facilement parcourir le contenu à l'aide des signets.

REMARQUE

► Si la page Web ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez directement le fichier du manuel de l'utilisateur.

Cliquez sur "Poste de travail (My computer)" → Ouvrez le dossier "LG" → Ouvrez le fichier "index.htm".

VISIONNER LE GUIDE SIMPLE

Vous pouvez facilement et efficacement accéder à l'information de la télévision en regardant un guide simple sur le téléviseur.



Sélectionnez **Guide simple**.




Choisissez la partie du manuel que vous voulez voir.

PRÉPARATION

ACCESSOIRES

S'assurer que les accessoires suivants sont compris avec l'appareil. S'il manque des accessoires, communiquer avec le marchand où l'appareil a été acheté.


Il se peut que les accessoires inclus ne correspondent pas aux illustrations ci-dessous.



Manuel de l'Utilisateur



Manuel sur CD,
Nero MediaHome 4
Essentials CD

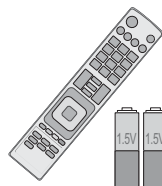

Télécommande,
Piles (AAA)

Non inclus avec tous les modèles




Chiffon à lustrer

* N'essuyez les taches apparaissant sur la surface extérieure qu'à l'aide d'un chiffon à lustrer.

* N'essuyez pas énergiquement la surface pour enlever la saleté. Autrement, cela risquerait de rayer ou de décolorer la surface de l'appareil.

En option



D-sub câble 15
broches

Lors de l'utilisation d'une connexion PC VGA (câble D-sub à 15 broches), l'utilisateur doit utiliser des câbles de passage de signaux blindés à noyaux de ferrite pour conserver la conformité du produit aux normes de la standard.


Non inclus avec tous les modèles



Tore de ferrite
(Noir)

Le tore de ferrite peut être utilisé pour réduire l'onde électromagnétique lors du raccordement au cordon d'alimentation.

Plus le tore de ferrite sera près de la fiche d'alimentation électrique, mieux ce sera.



Installez la fiche d'alimentation très près.



Tore de ferrite
(Blanc)

Un tore magnétique peut être utilisé afin de réduire les ondes électromagnétiques lors de connexion du câble de réseau. Placez le tore magnétique à distance du téléviseur et n'embobinez le câble de réseau qu'une seule fois à même le tore.



50/60PK750

(Pour 50PK750)



x 3

(M5 x 14)

Vis pour l'assemblage
de la base
(Voir page 9)




x 4

(M4 x 28)




x 2

Serre-fils
(Voir page 14)




Couvercle de protection
(Voir page 9)



Cordon d'alimentation

32/42/46/52/60LD550, 47/55LD650

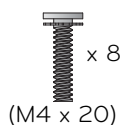

Vis pour l'assemblage
de la base
(Voir page 10)

(Pour 32/42LD550)



Vis pour fijar del soporte
(Voir page 15)



Couvercle de protection
(Voir page 10)



Cordon d'alimentation

42/47LE5350, 32/42/47/55LE5400, 42/47/55LE5500, 42/47/55LE7500, 47/55LE8500, 42/47/55LX6500

(47/55LE8500)



(M4 x 20)

(55LE5400/5500/7500,
55LX6500, 42LE5350)



x 4



x 4

(47LE5350)




x 4



x 4

(Autres modèles)




x 8

Vis pour l'assemblage de la base (Voir page 11)




Serre-fils
(Voir page 14)

(Pour 42/47/55LE7500,
47/55LE8500)

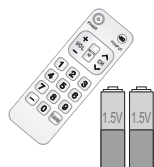

Télécommande
Simple,
Piles (AAA)



Câble vidéo en
composantes,
câble AV

(Pour 32LE5400)




Vis pour fijar del soporte
(Voir page 15)

(Pour 42/47/55LE7500)



Tissus de nettoyage
(mitaine)

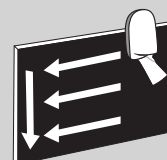

* Essuyez les taches sur la surface extérieure uniquement à l'aide d'un tissu de nettoyage.

* N'essuyez pas énergiquement la surface pour enlever la saleté. Autrement, cela risquerait de rayer ou de décolorer la surface de l'appareil.

* Pour nettoyer l'écran, essuyez lentement et doucement dans une seule direction avec un tissu de nettoyage sur lequel vous aurez vaporisé un peu d'eau (1 ou 2 giclées).


ACCESSOIRES EN OPTION

Les caractéristiques des accessoires peuvent être modifiées à des fins d'amélioration de la qualité, sans notification.

Veillez visiter votre revendeur pour l'achat de ces accessoires.

Cet appareil ne fonctionne qu'avec les téléviseurs compatibles LG LED LCD, LCD ou Plasma.

(Sauf 42/47LE5350)



Boîtier multimédia sans fil
Media Box
(AN-WL100W)

(Sauf 42/47LE5350)



Réseau sans fil haut-débit /
Adaptateur DLNA
(AN-WF100)

(Pour 42/47/55LX6500)




Lunettes 3D
(AG-S100)

INSTRUCTIONS DU SUPPORT (Pour 50/60PK750)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION (Pour 50PK750)


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

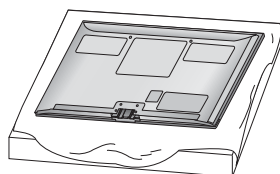


- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.

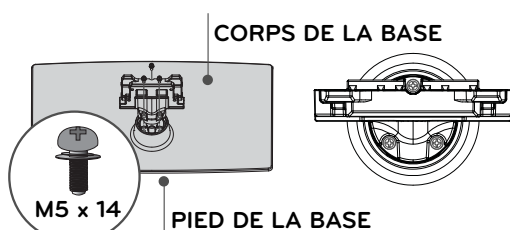

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

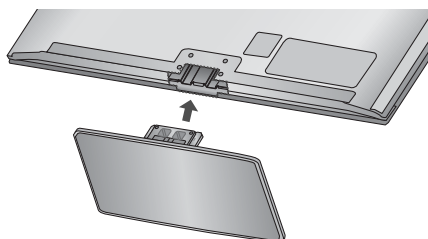

- 4 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.

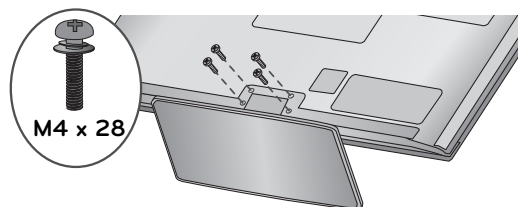


REMARQUE


- Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de bas culer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

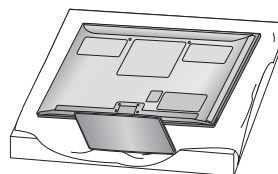

- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

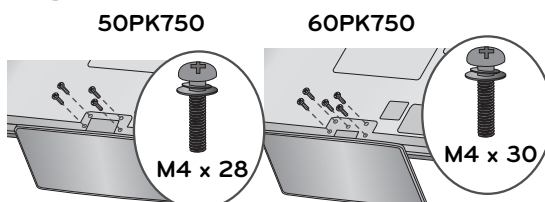

- 3 Démontez le support du téléviseur.

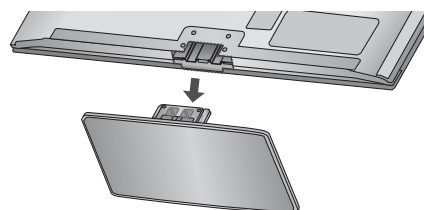


COUVERCLE DE PROTECTION

Une fois la base retirée, fixez le **COUVERCLE DE PROTECTION** sur la cavité servant à accueillir la base.

Insérez le **COUVERCLE DE PROTECTION** dans le téléviseur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Lors de l'installation du support de montage mural, utilisez le cache de protection.

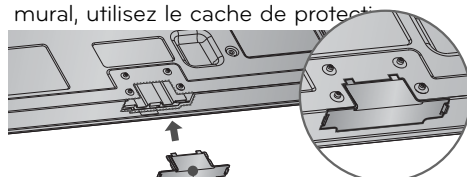

COUVERCLE DE PROTECTION
Fixez un guide vers l'extérieur.


PRÉPARATION

INSTRUCTIONS DU SUPPORT (Pour 32/42/46/52/60LD550, 47/55LD650)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

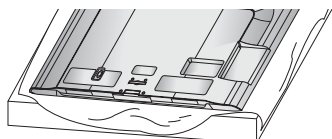


- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.

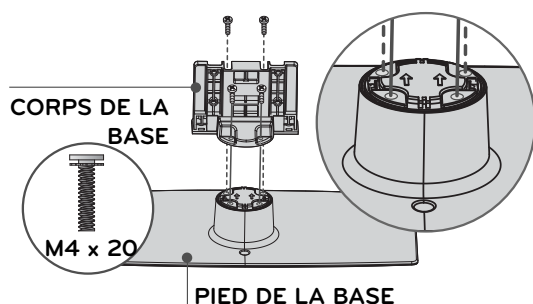

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

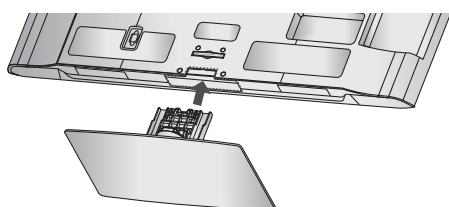

- 4 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.

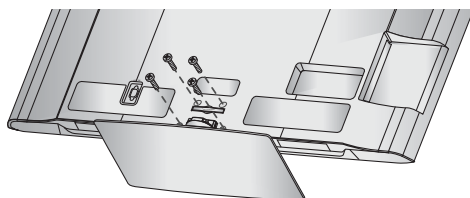


REMARQUE


- Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

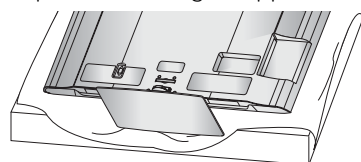

- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

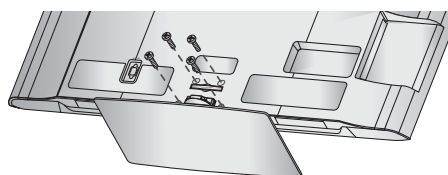

- 3 Démontez le support du téléviseur.

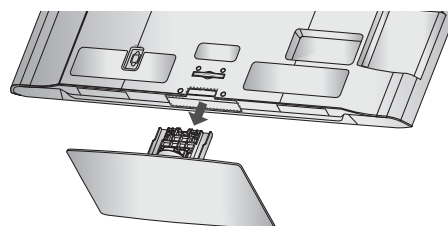


COUVERCLE DE PROTECTION

Une fois la base retirée, fixez le **COUVERCLE DE PROTECTION** sur la cavité servant à accueillir la base.

Insérez le **COUVERCLE DE PROTECTION** dans le téléviseur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Lors de l'installation du support de montage mural, utilisez le cache de protection.

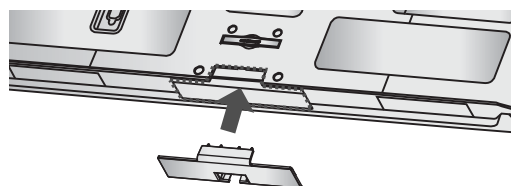


INSTRUCTIONS DU SUPPORT

(Pour 42/47LE5350, 32/42/47/55LE5400, 42/47/55LE5500, 42/47/55LE7500, 47/55LE8500, 42/47/55LX6500)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION

- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.
- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.
Maintenant, serrez les vis qui maintiennent le **CORPS DE LA BASE**.

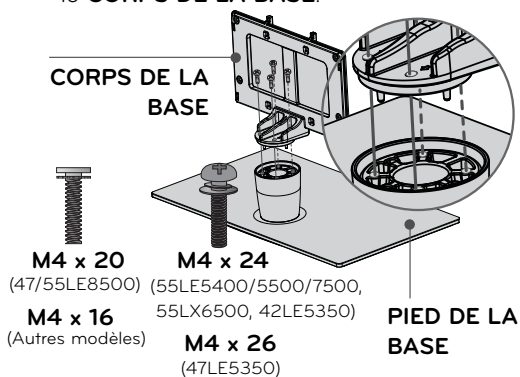

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.
- 4 Assemblez le **COUVERCLE ARRIÈRE DU SUPPORT** avec le téléviseur.

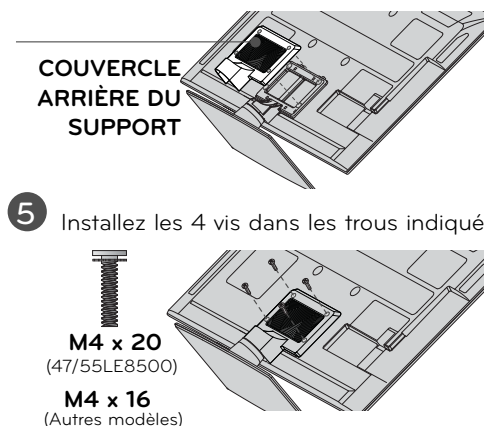


REMARQUE


- Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

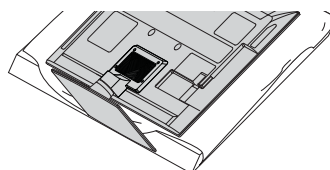


- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

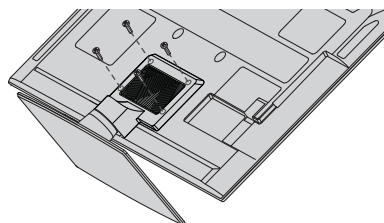

- 3 Retirez le **COUVERCLE ARRIÈRE DU SUPPORT** du téléviseur.

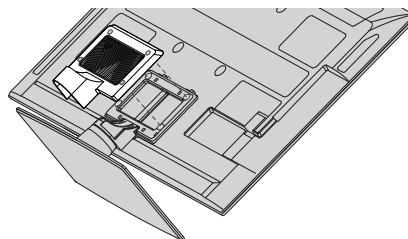

- 4 Démontez le support du téléviseur.

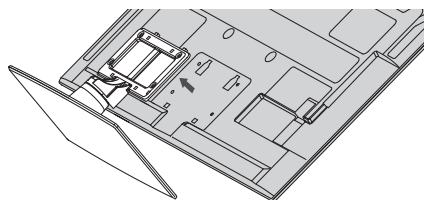

PRÉPARATION

SYSTÈME DE FIXATION VESA (ASSOCIATION DES STANDARDS VIDÉO)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au plancher. Lorsque vous devez fixer à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter le détaillant le plus proche de chez vous.

Si le téléviseur est installé au plafond ou sur un mur incliné, il peut chuter et causer des blessures corporelles graves.

Nous vous préconisons l'utilisation d'un support de montage mural de la marque LG pour monter le téléviseur sur un mur.

Recommande que l'installation murale soit effectuée par un installateur professionnel qualifié.

Modèle	VESA (A * B) 	Vis standard	Quantité	Support mural (vendu séparément)
32LD550, 32LE5400	200 * 100	M4	4	LSW100B, LSW100BG
42/46LD550, 47LD650, 42/47LE5350, 42/47LE5400, 42/47LE5500, 42/47LE7500, 47LE8500, 42/47LX6500	200 * 200	M6	4	LSW200B, LSW200BG
52LD550, 55LD650, 55LE5400, 55LE5500, 55LE7500, 55LE8500, 60LD550, 55LX6500	400 * 400	M6	4	LSW400B, LSW400BG
50PK750	400 * 400	M6	4	PSW400B, PSW400BG
60PK750	600 * 400	M8	4	PSW600B, PSW600BG

! REMARQUE

- La longueur des vis dépend de la fixation murale utilisée. Pour un complément d'information, reportez-vous aux instructions qui accompagnent la fixation.
- Les dimensions standard des ensembles de fixation murale sont présentées dans le tableau.
- Avec l'achat de notre ensemble de fixation murale, un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces requises pour l'assemblage sont fournis.
- N'utilisez pas des vis plus longues que la dimension standard, puisqu'elles peuvent endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales qui ne sont pas conformes aux spécifications de la norme VESA concernant les vis, la longueur des vis peut différer dépendant de leurs caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas des vis qui ne sont pas conformes aux spécifications de la norme VESA concernant les vis.
Ne serrez pas les vis trop à fond, ce qui peut endommager le téléviseur ou causer la chute du téléviseur et des blessures corporelles. LG n'est pas responsable dans le cas de ce type d'accident.
- LG n'est pas responsable des dommages au téléviseur ou des blessures corporelles lorsqu'une fixation murale non conforme à la norme VESA ou qu'une fixation non spécifiée est utilisée ou que l'utilisateur néglige de suivre les instructions d'installation du téléviseur.


! ATTENTION

- N'installez pas votre ensemble de fixation murale pendant que votre téléviseur est allumé. Il pourrait en résulter des blessures corporelles causées par une décharge électrique.

INSTALLATION SUR UN BUREAU

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laisser un espacement de 10.1 cm (4 pouces) des quatre côtés à partir du mur.

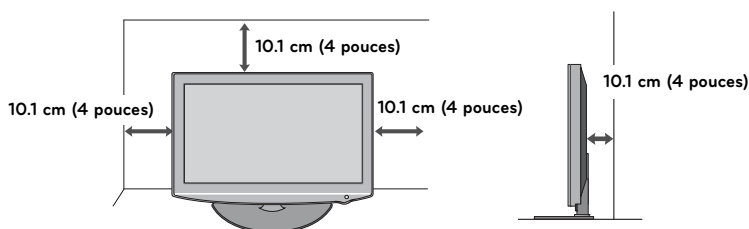

! ATTENTION

- Assurez une bonne ventilation en respectant ces recommandations.
- Ne pas installer l'appareil près ou au-dessus d'une source de chaleur.


PRÉPARATION

PINCE DU COMPARTIMENT À FILS


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

32/42/46/52/60LD550, 47/55LD650

- 1 Branchez les câbles convenablement.
Pour relier un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section **CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE**.

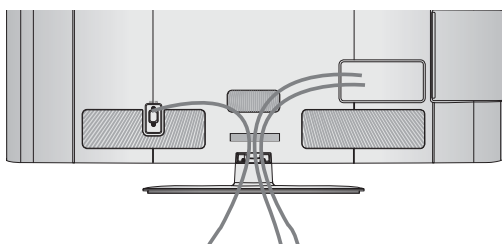


- 2 Ouvrez le **PINCE DU COMPARTIMENT À FILS** comme montré.

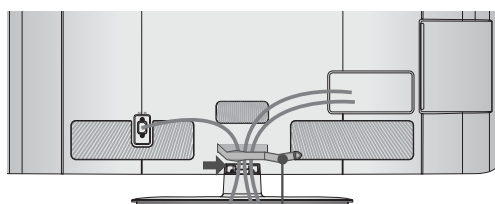


**PINCE DU
COMPARTIMENT À FILS**

- 3 Insérez les câbles dans la **PINCE DU COMPARTIMENT À FILS** et fermez-la.

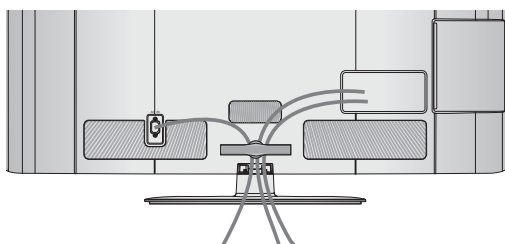

Télé Plasma


- 1 Après avoir relié les câbles selon les besoins, installez la **SERRE-FILS** tel qu'indiqué puis empaquetez les câbles.
Dans le cas d'un câble de réseau, installez tel que démontré afin de réduire les ondes électromagnétiques.

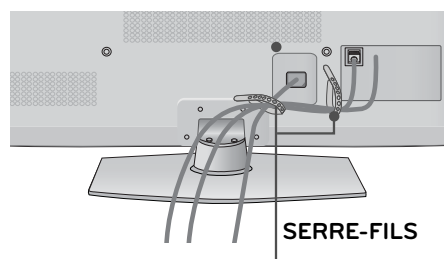


42/47LE5350, 32/42/47/55LE5400,
42/47/55LE5500, 42/47/55LE7500,
47/55LE8500, 42/47/55LX6500

- 1 Fixez le cordon d'alimentation en sécurité à l'aide du support de câble sur le couvercle arrière du téléviseur.

Ceci permettra d'éviter que le cordon d'alimentation soit arraché accidentellement.

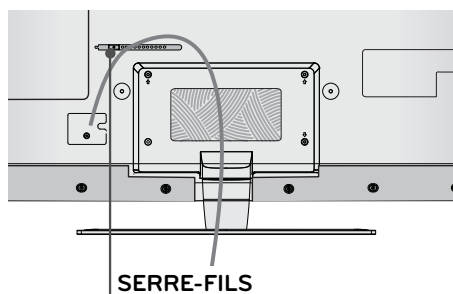


- 2 Après avoir relié les câbles selon les besoins, installez la **SERRE-FILS** tel qu'indiqué puis empaquetez les câbles.

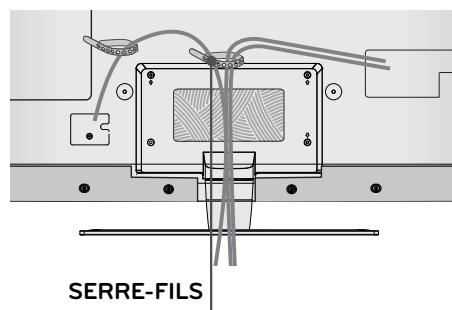

SOCLE PIVOTANT


Après avoir installé le téléviseur, le régler manuellement vers la gauche ou la droite de 20 ° selon la position de visionnement désirée.

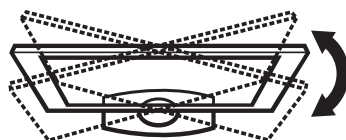


FIXATION DU TÉLÉVISEUR À UN MEUBLE (Pour 32/42LD550, 32LE5400)

■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Nous recommandons de fixer le téléviseur à un meuble afin d'éviter qu'il ne puisse être tiré ou poussé, ce qui pourrait occasionner des blessures ou des dommages à l'appareil.

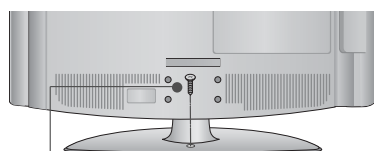

1 - Vis
(fournie avec l'appareil)

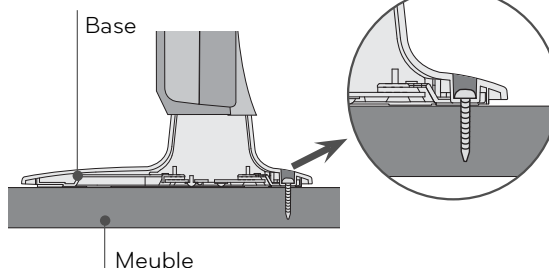

⚠ ATTENTION

▶ Le téléviseur doit être solidement fixé au plancher ou au mur selon les instructions d'assemblage afin d'éviter qu'il ne tombe. Faire basculer ou remuer l'appareil peut occasionner des blessures.


UTILISATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

■ Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

- Le Connecteur du Système de sécurité Kensington se trouve sur le panneau arrière du projecteur. Connecter le câble du Système de sécurité Kensington comme ci-dessous.
- Pour l'installation détaillée et l'utilisation du Système de sécurité Kensington, se référer au guide de l'utilisateur annexé au kit du Système de sécurité Kensington.

Et pour plus d'informations, contacter <http://www.kensington.com>, la page d'accueil internet de la société Kensington qui gère les équipements électroniques co'teux tels que les PC portables ou les projecteurs LCD.

REMARQUE: Le Système de sécurité Kensington est un article en option.

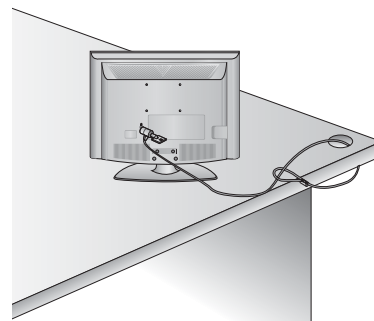

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Pour y brancher tout équipement additionnel, veuillez vous référer à la section « Configuration de la source auxiliaire » dans le manuel sur CD.

* Schéma typique

Ordre d'importance


Les connexions HDMI s'avèrent les meilleurs. Si non disponible, passez à la suivante jusqu'à ce qu'une prise commune soit disponible.

1 HDMI

2 DVI

3 Composante

4 Composite

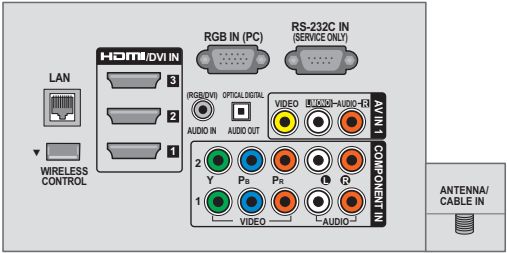

1

HDMI

Utilisez HDMI pour brancher périphériques externes lorsque disponible. Sinon, utilisez DVI ou composante.

3

Composante

Assurez-vous de ne pas mélanger les couleurs.

2

DVI

Regrettablement, un adaptateur prise phono à prise stéréo 0,32 cm (1/8 po) n'est pas inclus. Cette fiche est disponible chez la plupart des détaillants offrant produits électroniques.

4


Composite

Utilisez composite pour une connexion vidéo si disponible. Jumelez les prises de même couleur.

Vous pouvez utiliser un adaptateur pour brancher DVI à HDMI, par contre vous serez limiter à 2 canaux stéréo pour le son. Cet adaptateur n'est pas requis pour connexion à un ordinateur.

Antenne/Câble

Utilisez cette connexion lorsque vous devez vous brancher directement à une antenne ou système de câblodistribution au lieu d'utiliser un boîtier décodeur.

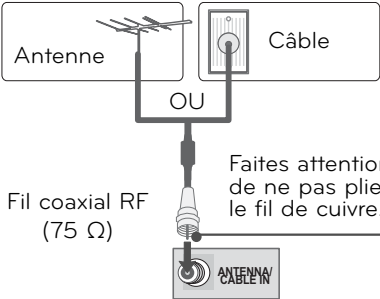


RÉSEAU

RÉGLAGE RÉSEAU

Connexion au réseau branchée

Ce téléviseur peut être connecté à un réseau local (LAN) via la prise LAN. Pour pouvoir se connecter au réseau, le téléviseur doit tout d'abord être configuré pour la communication réseau.

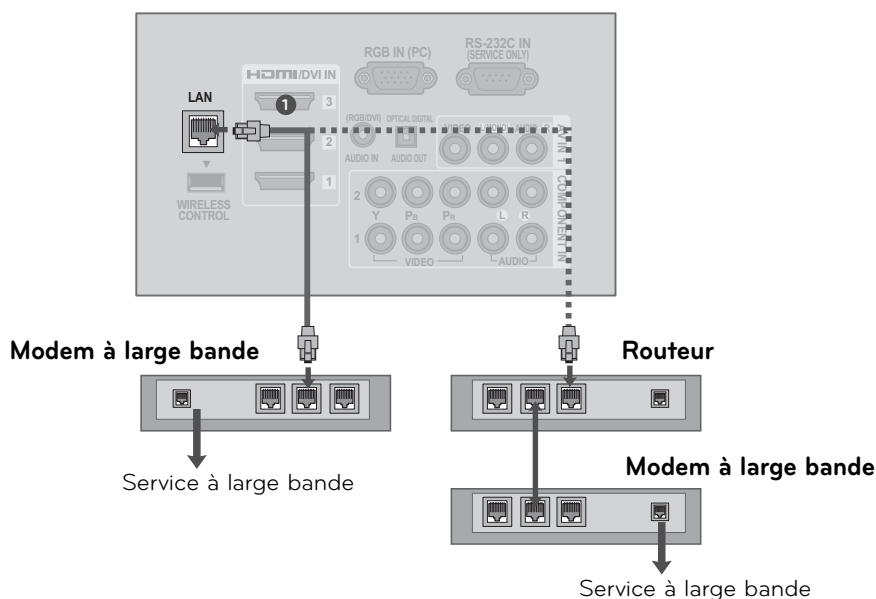

1. Comment brancher

- 1 Raccordez le port LAN du modem ou du routeur à la prise **LAN** du téléviseur.

2. Comment utiliser

- Dans le menu RÉSEAU sélectionnez "**Configuration du réseau**".
- Après avoir effectué les connexions des ports LAN, utilisez le menu NetCast.
- Pour plus d'informations au sujet des antennes, visitez notre base de connaissances <http://lgknowledgebase.com>. Effectuez une recherche avec le mot-clé "NetCast".


⚠ REMARQUE

- ▶ Ne raccordez pas un câble téléphonique à la prise LAN.
- ▶ Étant donné qu'il existe diverses méthodes de connexion, veuillez observer les instructions de votre opérateur télécom ou de votre fournisseur de services Internet.

RÉSEAU

Configuration pour la connexion à un réseau filaire

Lorsque les connexions filaire et sans fil au réseau sont toutes deux disponibles, la connexion filaire est recommandée.
Une fois la connexion matérielle réalisée, certains réseaux domestiques peuvent nécessiter le réglage de certains paramètres réseau sur le téléviseur.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet ou le guide d'utilisation du routeur.

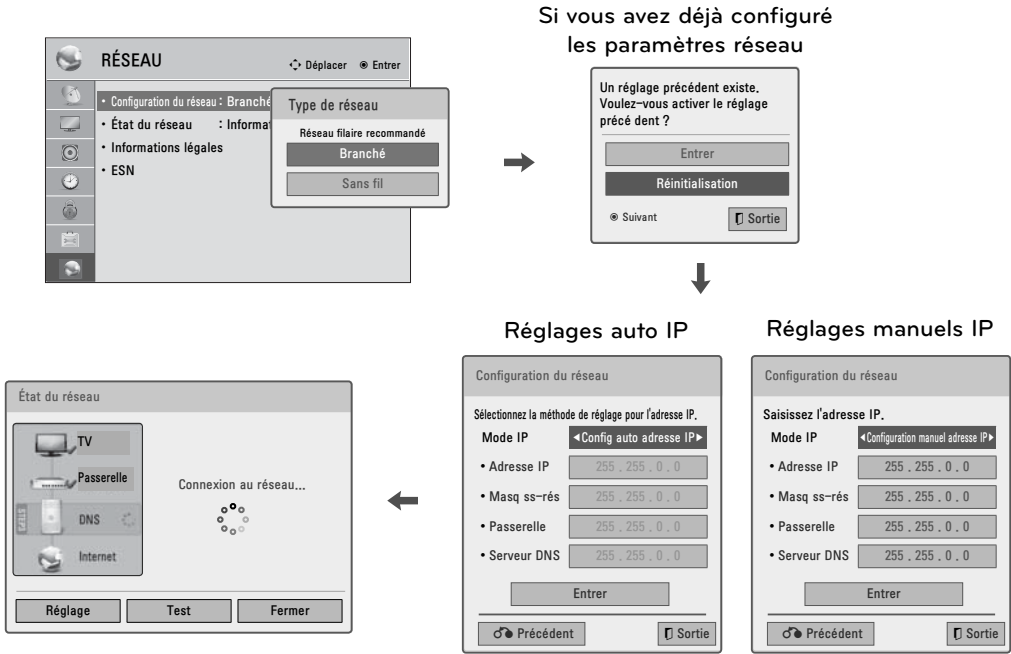

- 1 Sélectionnez **RÉSEAU**.
- 2 Sélectionnez **Configuration du réseau**.
- 3 Sélectionnez **Branché**.
- 4 Si vous avez déjà configuré les paramètres réseau: Sélectionnez **Réinitialisation**. Les nouveaux paramètres de connexion écrasent les paramètres réseau existants.
- 5 Sélectionnez **Config auto adresse IP** ou **Configuration manuel adresse IP**.
Lors de la configuration **Configuration manuel adresse IP**: Les adresses IP doivent être entrées manuellement
- 6 Sélectionnez **Entrer**.

- Cette fonction nécessite une connexion Internet haut-débit permanente.
- Il n'est pas nécessaire de connecter un ordinateur personnel pour utiliser cette fonction.
- Dans le cas où la configuration réseau ne fonctionne pas, vérifiez l'état de votre réseau. Vérifiez le câble réseau (LAN) et assurez-vous que le mode DHCP est activé sur le routeur si vous voulez utiliser la configuration automatique (Auto Setting).
- Si la configuration réseau n'aboutit pas, il se peut que le réseau ne soit pas utilisable.
- **Config auto adresse IP**: S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local (LAN) auquel le téléviseur est relié par une liaison filaire, une adresse IP est automatiquement attribuée au téléviseur. Si vous utilisez un routeur ou un modem haut-débit équipé de la fonction de serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). L'adresse IP est attribuée automatiquement.
- **Configuration manuel adresse IP**: Sélectionnez cette option s'il n'y a pas de serveur DHCP sur le réseau ou pour configurer l'adresse IP manuellement.

! REMARQUE


- Pour plus d'informations au sujet des antennes, visitez notre base de connaissances <http://lgknowledgebase.com>. Effectuez une recherche avec le mot-clé "NetCast".
- Utilisez un câble réseau (LAN) standard avec ce téléviseur. Catégorie 5 ou ultérieure, avec connecteurs RJ45.
- La plupart des problèmes de connexion réseau rencontrés pendant la configuration peuvent être résolus en redémarrant le routeur ou le modem. Après avoir connecté l'appareil au réseau domestique, mettez hors tension et/ou débranchez le câble d'alimentation du routeur ou le câble du modem. Puis remettez le routeur sous tension et/ou rebranchez le câble d'alimentation et le câble du modem.
- Selon le fournisseur d'accès Internet (FAI), le nombre de périphériques clients qui peuvent être connectés à Internet peut être limité par les conditions du contrat de service. Pour plus d'informations, contactez votre FAI.
- LG dégage toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du téléviseur et/ou de la fonction de connexion à Internet causé par des problèmes de communication liés à votre connexion Internet haut-débit, ou d'autres périphériques connectés.
- LG n'est pas responsable des problèmes éventuels concernant votre connexion Internet.
- Certains types de contenus disponibles via la connexion réseau peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur. En cas de questions concernant ces contenus, veuillez contacter le producteur/distributeur.
- Si le débit de votre connexion Internet n'est pas suffisant pour le contenu auquel vous souhaitez accéder, divers problèmes peuvent se produire.
- Certaines opérations de connexion à Internet peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions imposées par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) pour votre connexion haut-débit.
- Tous les frais facturés par votre FAI, y compris et sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge et sous votre responsabilité.
- La connexion du téléviseur à un réseau filaire nécessite un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX. Si votre service Internet ne permet pas une telle connexion, vous ne pourrez pas connecter le téléviseur.
- L'utilisation du service DSL nécessite un modem DSL et un câble modem est nécessaire pour le service modem par câble. Selon la méthode d'accès et les conditions de votre contrat d'abonné auprès de votre FAI, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonction de connexion Internet de ce téléviseur, ou le nombre de périphériques connectés simultanément peut être limité. (Si votre FAI limite le nombre de périphériques connectés à une unité, le téléviseur peut ne pas être autorisé à se connecter lorsqu'un ordinateur est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un "routeur" peut ne pas être autorisée, ou son utilisation peut être limitée, selon les conditions et les limitations contractuelles de votre FAI. Pour plus d'informations, contactez directement votre FAI.
- Le réseau sans fil utilise des fréquences radio de la bande 2,4 GHz, également utilisées par d'autres équipements électroménagers, tels que les téléphones sans fil, les équipements Bluetooth®, les fours à micro-ondes, et des problèmes d'interférences radio peuvent provoquer des perturbations au niveau du réseau. La machine peut provoquer son interruption via des fréquences radio de 5 GHz. Il s'agit de la même machine avec le boîtier media sans fil LG, le téléphone sans fil ou d'autres machines Wi-Fi.
- Cela peut diminuer la vitesse du service, si une condition ambiante sans fil utilise le réseau sans fil.
- Mettez hors tension tous les équipements réseau non utilisés de votre réseau domestique. Certains périphériques peuvent générer un trafic réseau.
- Pour connecter un point d'accès sans fil, celui-ci doit prendre en charge les connexions sans fil et la fonction de connectivité sans fil doit être activée sur le point d'accès. Veuillez communiquer avec le fournisseur du point d'accès pour savoir si cet appareil prend en charge les connexions sans fil.
- Veuillez vérifier les paramètres de sécurité du SSID du point d'accès pour la connexion sans fil, et communiquez avec le fournisseur du point d'accès pour obtenir les paramètres de sécurité appropriés.
- Le téléviseur peut fonctionner plus lentement ou incorrectement si les paramètres des dispositifs réseau sont inappropriés (routeur câblé ou sans fil, concentrateur, etc.). Veuillez installer correctement les dispositifs en vous référant au manuel d'installation du dispositif, puis configurer le réseau.
- Si le point d'accès est configuré pour prendre en charge la norme 802.11n et que le cryptage utilisé est désigné comme WEP (64 ou 128 bits) ou WPA (TKIP ou AES), il est possible que la connexion ne s'établisse pas. Différents modes de connexion sont possibles selon le fabricant du point d'accès.

RÉSEAU

Connexion à un réseau sans fil (Sauf 42/47LE5350)

L'adaptateur réseau sans fil haut-débit/DLNA de LG, vendu séparément, permet de connecter le téléviseur à un réseau local sans fil.

La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier selon les équipements utilisés et l'environnement réseau. Pour plus d'informations sur la connexion et les paramètres réseau, veuillez consulter les instructions fournies par le fabricant de votre point d'accès ou routeur sans fil.

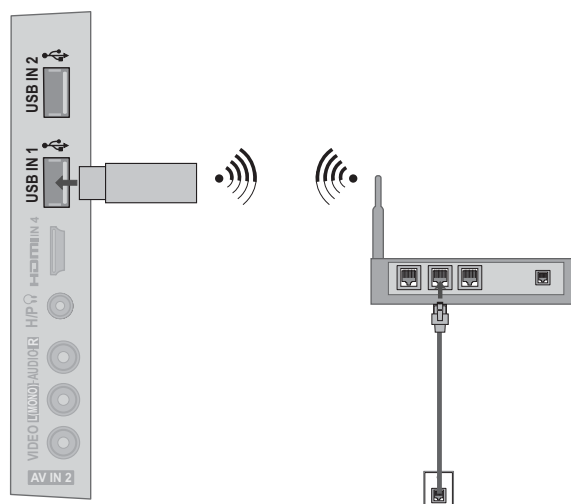

1. Comment brancher

- 1 Connectez l'adaptateur réseau sans fil haut-débit/DLNA de LG vendu séparément, à la prise **USB IN 1** ou **2** du téléviseur.

2. Comment utiliser


- Dans le menu **RÉSEAU** sélectionnez **"Configuration du réseau"**.
- Une fois la connexion effectuée, vous pouvez utiliser le menu **NetCast**.

! REMARQUE

- Pour lire des images, des vidéos ou des pièces musicales stockées sur l'ordinateur au moyen du routeur, il est recommandé d'utiliser un port câblé du routeur.
- Si le port sans fil du routeur est utilisé, l'utilisation de certaines fonctions pourrait être limitée.

Configuration pour la connexion à un réseau sans fil (Sauf 42/47LE5350)

Il est nécessaire de configurer le point d'accès ou le routeur sans fil avant de pouvoir connecter le téléviseur au réseau.

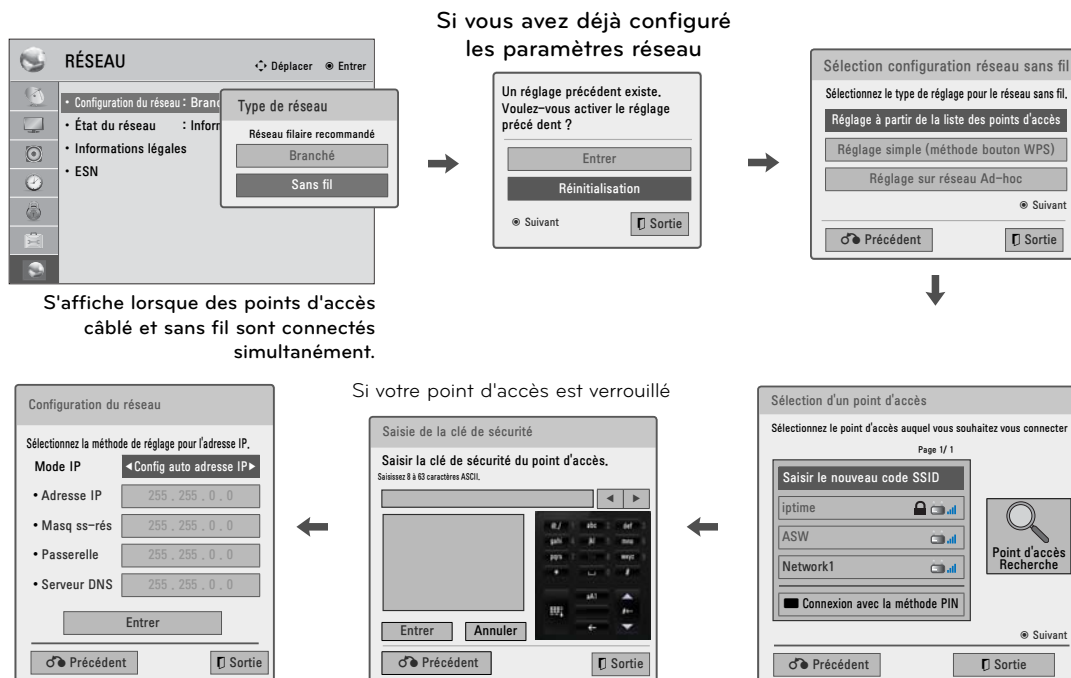

- 1 Sélectionnez **RÉSEAU**.
- 2 Sélectionnez **Configuration du réseau**.
- 3 Sélectionnez **Sans fil**.
- 4 Si vous avez déjà configuré les paramètres réseau : Sélectionnez **Réinitialisation**. Les nouveaux paramètres de connexion écrasent les paramètres réseau existants.
- 5 Sélectionnez **Réglage à partir de la liste des points d'accès**.

- 6 Pour rechercher tous les points d'accès et les routeurs sans fil se trouvant à portée de l'appareil et les afficher sous forme de liste.
- 7 Sélectionnez un point d'accès ou un routeur sans fil dans la liste. (Si votre point d'accès est verrouillé, entrez la clé de sécurité du point d'accès).
- 8 Saisir la clé de sécurité du point d'accès.


- 9 Répétez les étapes 4 et 5 (page 18).

RÉSEAU

Lorsqu'un code de sécurité a déjà été défini.

Code NIP (numéro d'identification personnel)

Utilisez cette fonction pour connecter le point d'accès ou le routeur avec un code NIP.

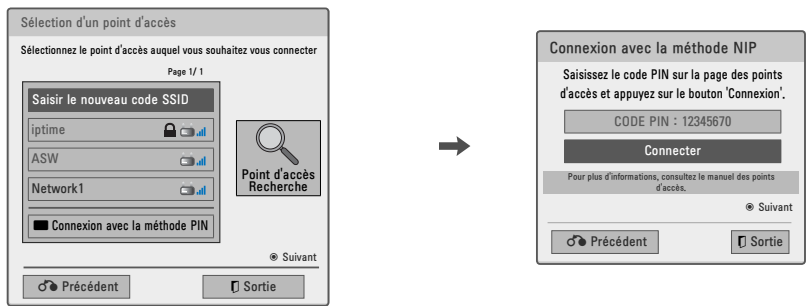

1 Répétez les étapes 1-6 (page 21).

2  Connectez le point d'accès avec le mode **NIP**.

3 L'ID réseau et la clé de sécurité s'affichent sur l'écran du téléviseur.
Entrez le code NIP sur votre appareil.


4  Sélectionnez **Connecter**.

5 Répétez les étapes 4 et 5 (page 18).

■ Le code PIN est le numéro unique à 8 chiffres de la clé (dongle).

Réglage simple (méthode bouton WPS)

Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prennent en charge les modes de configuration NIP et WPS (Wi-Fi Protected Setup), le téléviseur peut facilement se connecter au point d'accès ou au routeur sans fil dans un délai de 120 secondes. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de connaître le nom du point d'accès (SSID) ni le code de sécurité du point d'accès ou du routeur sans fil.

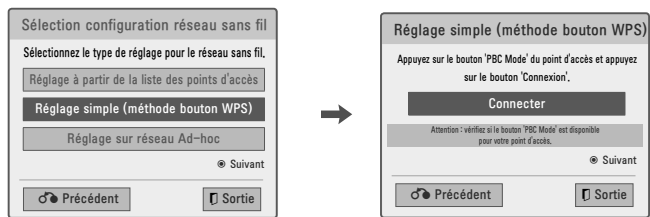

1 Répétez les étapes 1-4 (page 21).

2   Sélectionnez **Réglage simple (méthode PBC)**.


3  Sélectionnez **Connecter**.

4 Répétez les étapes 4 et 5 (page 18).

Mode "ad-hoc"

Ce mode de connexion permet la communication directe sans point d'accès.

On peut comparer cette méthode à la connexion de deux ordinateurs personnels reliés par un câble croisé.

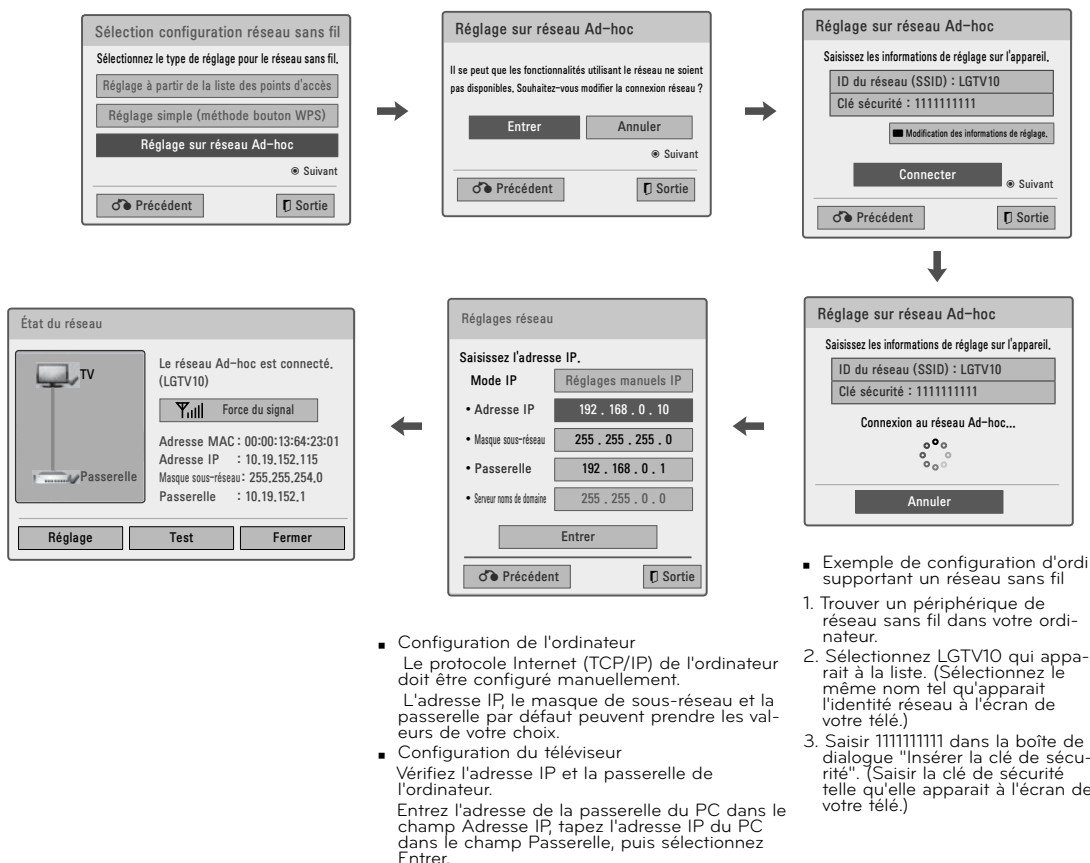

1 Répétez les étapes 1-3 (page 21).

2 Sélectionnez **Réglage sur réseau Ad-hoc**.

3 Sélectionnez **Entrer**.

4 Sélectionnez **Connecter** pour vous connecter au réseau ad-hoc.
L'ID réseau et la clé de sécurité s'affichent sur l'écran du téléviseur.

Entrez l'ID réseau et la clé de sécurité sur l'appareil.

En cas de problème de fonctionnement réseau, changez les informations de configuration à l'aide de la touche ROUGE.

5 Insert the IP address.

6 La configuration du réseau est terminée.
Sélectionnez **Fermer**.

NETCAST

MENU NETCAST

Ces services sont fournis par un fournisseur de contenu indépendant.

Le menu NetCast peut varier selon le pays.

Qu'est-ce que NETCAST ?

Regarder des flux vidéo, des émissions de télévision, des flashes d'actualités, des informations boursières ou les prévisions météo directement sur l'écran de votre téléviseur.



- Pour visualiser le manuel de l'utilisateur fourni par le fournisseur de contenus, accédez à notre site web <http://www.lg.com>.
- Pour voir la méthode d'activation de Yahoo!, Netflix ou Vudu, cliquez sur Yahoo!, Netflix, Vudu dans le manuel du CD (pour les États-Unis).



Sélectionnez l'option de menu **NETCAST**.



Profitez des services en ligne.

■ Yahoo! (pour les États-Unis)

Yahoo! Les objets fenêtre TV vous donnent le meilleur d'Internet en parfaite harmonie avec la simplicité et la fiabilité de votre TV. Les objets fenêtre TV offrent une expérience Cinematic internet™ en convertissant vos services Web préférés pour en permettre la visualisation sur la TV.

■ Netflix (pour les États-Unis)

Vous pouvez voir instantanément sur votre TV des films (quelques nouvelles sorties) ainsi que des épisodes de séries TV à partir de Netflix en mode flux sur Internet.

Pour devenir un membre Netflix, accédez à : www.netflix.com/LG

Notez que ce service est fourni par le fournisseur de contenus, Netflix. Il est dépendant de Netflix pour la fourniture de données.

■ Vudu (pour les États-Unis)

Pour permettre des transactions de location/d'achat sur le service Vudu, un utilisateur peut créer un compte sur vudu.com.

Ce compte est lié à un périphérique spécifique, via un processus appelé "activation".

Il est possible d'avoir plusieurs périphériques associés à un même compte Vudu.

Notez que ce service est fourni par le fournisseur de contenus, Vudu. Il est dépendant de Vudu pour la fourniture de données.

■ YouTube

YouTube est un site Web de partage de vidéos où les utilisateurs peuvent télécharger, visualiser et partager des clips vidéo.

■ Picasa

Picasa est un site Web d'organisation et de partage de photos où les utilisateurs peuvent télécharger, visualiser et partager des photos.

REMARQUE

- La liste des vidéos recherchées à partir de la TV peut différer de celle recherchée à l'aide d'un navigateur Web sur un PC.
- Les paramètres de cette TV n'affectent pas la qualité de la lecture des vidéos YouTube.
- La lecture des vidéos peut être souvent mise en pause, arrêtée ou mise en mémoire tampon selon la vitesse de votre bande passante.
- Pour un service qui nécessite une ouverture de session, accédez au site Web du service au moyen de l'ordinateur, puis ouvrez une session à partir du téléviseur pour profiter de fonctions supplémentaires variées.
- Lorsque vous définissez la ville recherchée au moyen de l'option de configuration et de la touche rouge, l'arrière-plan de NetCast présentera la météo de la ville sélectionnée.
- For Plasma TV: S'il n'y a aucune activité d'utilisateur dans les deux minutes suivant le gel de l'image ou de la vidéo à l'écran, l'économiseur d'écran démarre pour empêcher que l'image fixe ne demeure affichée inutilement.

IMAGERIE 3D (POUR 42/47/55LX6500)

TECHNOLOGIE 3D

Ce téléviseur peut afficher des images en 3D lorsque la diffusion se fait dans ce mode ou lorsqu'il est relié à un appareil compatible, tel qu'un lecteur Blu-ray 3D. Un tel appareil est nécessaire pour regarder la télévision en 3D. Le téléviseur 3D affiche deux images distinctes formatées pour chaque œil. Afin de pouvoir visualiser les images en 3D, le téléspectateur doit porter des lunettes spéciales.

Visionnement d'imagerie 3D

⚠ AVERTISSEMENT

- ▶ Lors de visionnement d'imagerie 3D, placez-vous à une distance appropriée et avec un angle adéquat. Si l'angle ou la distance de visionnement sont trop importants, vous risquez de ne pas être en mesure de voir l'imagerie 3D. L'imagerie 3D pourrait également ne pas être visible si vous êtes allongé.
- ▶ Le fait de regarder une imagerie 3D pendant une durée prolongée ou en étant trop près de l'écran peut endommager la vue.
- ▶ Regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo qui contiennent de l'imagerie 3D en portant les lunettes 3D pendant une durée prolongée peut causer des vertiges, des maux de tête ou de la fatigue, pour vous et pour vos yeux. Si vous ressentez des maux de tête, de la fatigue ou des vertiges, faites une pause.
- ▶ Le visionnement de contenu 3D est déconseillé pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou de vertiges fréquents.
- ▶ Certaines images 3D peuvent vous donner envie de vous pencher ou d'éviter l'image à l'écran. Il est donc déconseillé de regarder des images 3D près d'objets que vous pourriez facilement faire tomber.
- ▶ Ne laissez pas d'enfants de moins de cinq ans regarder du contenu 3D. Cela pourrait nuire au bon développement de leurs facultés visuelles.
- ▶ Avertissement sur les malaises dus à la photosensibilisation
Certaines personnes peuvent être sujettes à des malaises ou des crises d'épilepsie lorsqu'elles sont exposées à certains stimuli, notamment des lumières ou des images scintillantes à la télévision ou dans des jeux vidéo. Si vous ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou de malaises

similaires, veuillez consulter votre médecin avant de regarder la télévision 3D.

Certains symptômes peuvent également apparaître de façon inattendue dans certaines situations. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez immédiatement le visionnement et consultez un médecin : vertiges ou faiblesse, troubles de la vue, gêne au niveau des yeux ou du visage, comme des contractions musculaires, convulsions, perte de conscience, confusion ou désorientation, crampes ou nausée. Les parents devraient surveiller leurs enfants, y compris les adolescents, car ils peuvent être plus sensibles aux effets que peut produire le visionnement de contenu 3D.

Vous pouvez réduire les risques de malaises liés à la photosensibilisation en respectant les précautions suivantes :

- Faites fréquemment des pauses.
- Si vous n'avez pas les mêmes facultés visuelles dans vos deux yeux, veillez à prendre les mesures correctives nécessaires avant le visionnement.
- Assurez-vous que vos yeux sont au même niveau que l'écran 3D et évitez de vous asseoir trop près de votre téléviseur.
- Ne regardez pas d'imagerie 3D lorsque vous êtes fatigué ou malade et évitez les périodes de visionnement prolongées.
- Ne vous servez pas des lunettes 3D pour une autre activité que regarder votre téléviseur 3D.
- Certaines personnes peuvent se sentir désorientées à la suite du visionnement de contenu 3D. C'est pourquoi il est conseillé d'attendre quelques secondes pour prendre conscience de votre environnement avant de bouger.

❗ REMARQUES

- ▶ Pour profiter de votre téléviseur 3D, vous devez mettre vos lunettes 3D. Pour obtenir de meilleurs résultats, portez les lunettes 3D de marque LG. L'imagerie 3D pourrait ne pas s'afficher correctement si vous utilisez des lunettes 3D d'une autre marque. Consultez le manuel accompagnant les lunettes 3D pour obtenir des instructions sur leur utilisation.
- ▶ Après avoir mis le téléviseur sous tension, quelques secondes pourraient être nécessaires, le temps que l'étalonnage s'effectue.
- ▶ Après avoir quitté l'écran des yeux, il est possible que l'effet tridimensionnel prenne un moment à être visible à nouveau lorsque vous reportez vos yeux vers le programme en 3D.
- ▶ Il est possible que vous constatiez un léger clignotement de l'image 3D si le téléviseur est placé sous un éclairage fluorescent à 3 longueurs d'onde (de 50 Hz à 60 Hz) ou sous une lampe fluorescente magnétique (de 50 Hz à 60 Hz). Dans de telles situations, il est conseillé d'éteindre les lumières.
- ▶ Si un obstacle se trouve entre le téléviseur et les lunettes 3D, il est possible que l'imagerie 3D ne s'affiche pas correctement.
- ▶ Ne vous servez pas du téléviseur près d'un autre appareil électronique ou d'équipement infrarouge.
- ▶ L'imagerie 3D n'est pas compatible avec la télévision analogique.

IMAGERIE 3D

Lors du port de lunettes 3D




REMARQUES

- Les lunettes 3D sont vendues séparément. Pour en savoir plus sur leur fonctionnement, reportez-vous à leur manuel d'utilisation.
- Ne vous servez pas des lunettes 3D comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, sous peine de risquer des lésions oculaires.
- Ne rangez pas les lunettes 3D dans un endroit chaud ou froid, sous peine de les déformer.
- Ne soumettez pas les lunettes 3D à une force (pression, torsion, etc.) excessive et évitez de les faire tomber.
- Les lentilles (films polarisés) des lunettes 3D peuvent facilement se rayer; veuillez donc à les essuyer avec un chiffon doux et propre. Veuillez à retirer la poussière du chiffon avant d'utiliser ce dernier, car les lunettes peuvent se rayer facilement.

Distance de visionnement des images en 3D

La taille de la TV, l'angle de visionnement et d'autres facteurs peuvent influencer sur la distance de visionnement ou l'angle de vue.

Distance de visionnement	2 m - 7 m (6.5 ft - 22.9 ft)
Angle de visionnement	120° (pour une distance de 2 m (6.5 ft))

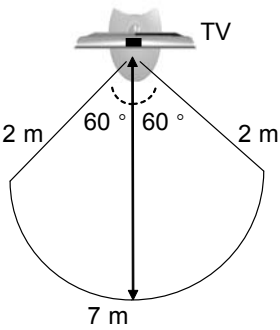

REGARDER DES IMAGES EN 3D

1 Lancez la lecture de la vidéo réalisée en 3D.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les formats pris en charge.

	Signal	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Formats vidéo 3D pris en charge
Entrée HDMI	720p	1280x720	45.00	60.00	Haut et bas, côte à côte HDMI (version 1.4 avec HDMI 3D) Frame Packing
	1080i	1920X1080	33.75		Haut et bas, côte à côte
	1080p		67.50	Haut et bas, côte à côte, échi- quier Séquentiel image par image	
			27.00	24	Haut et bas, côte à côte, échi- quier HDMI (version 1.4 avec HDMI 3D) Frame Packing
			33.75	30	Haut et bas, côte à côte Échiquier
Entrée USB	1080p	1920X1080	33.75	30	Haut et bas, côte à côte Échiquier, MPO (Photo)
	Signal				Formats vidéo 3D pris en charge
DTV	720p, 1080i				Haut et bas, côte à côte

Le contenu multimédia et le lecteur doivent prendre en charge HDMI (V. 1.4 avec HDMI 3D) Frame Packing pour lire le format stéréoscopique Frame Packing.
Le contenu vidéo, entré au format HDMI (V. 1.4 avec HDMI 3D) Frame Packing, passe au mode stéréo-
scopique automatiquement.

2    Une fois la forme sélectionnée à l'écran de la TV, mettez les lunettes 3D.

Pour activer le mode 3D, sélectionnez cette icône.



◀ Déplacer

● Entrer

Sortie ▶

Haut et bas


Côte à côte

Échiquier

Séquentiel

IMAGERIE 3D

3   ou  Sélectionnez **Réglage Gauche/Droite**.
c.-à-d.)

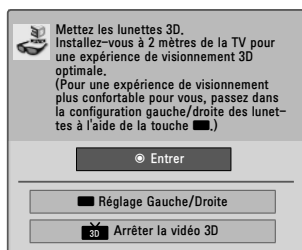

4   Sélectionnez **Gauche/Droite** ou **Droite/Gauche**. Sélectionnez l'écran pour lequel la visibilité de la vidéo 3D est la meilleure.



5  Le mode 3D est remplacé par le mode 2D.

REMARQUE

- ▶ Si vous sélectionnez le mode 3D, le voyant d'alimentation s'éteint automatiquement.
- ▶ Lorsque vous regardez des images en 3D, vous ne pouvez pas régler les paramètres vidéo et audio à l'aide du menu.
- ▶ Certains menus peuvent ne pas fonctionner lorsque vous regardez la télévision en 3D.
- ▶ Vous pouvez uniquement sélectionner Standard → Film → Jeu à l'aide du bouton **AV MODE** de la télécommande. AV Mode est réglé à Standard pendant la lecture en mode 3D.
- ▶ Le mode 3D est automatiquement désactivé lorsque vous passez aux chaînes de télévision numérique.
- ▶ L'image peut ne pas s'afficher correctement si vous regardez des images 2D diffusées par chaînes numériques en mode 3D.
- ▶ L'effet 3D ne sera visible que si le mode 3D est correctement sélectionné pour le signal d'entrée 3D transmis au téléviseur.
- ▶ Pour les fichiers au format *.mpo (fichiers créés par les caméras 3D), le mode 3D est activé automatiquement.
- ▶ Il est possible de désactiver Économie d'énergie dans en mode stéréoscopique.

REMARQUES CONCERNANT LE VISIONNEMENT D'IMAGES 3D AVEC DIFFUSION 3D (* L'imagerie 3D n'est pas compatible avec la télévision analogique.)

Lorsque vous passez du mode 2D au mode 3D à l'aide du bouton 3D sur la télécommande, vous pourrez profiter de l'effet tridimensionnel.

Si l'écran est divisé sur la verticale ou l'horizontale lorsque vous changez de canal



Si vos yeux chauffent ou si l'image à l'écran semble floue lorsque vous regardez des images en 3D

- Désactivez le mode 3D en appuyant de nouveau sur le bouton 3D.
- Le mode d'imagerie 3D est automatiquement désactivé si vous changez de canal.
- Ce canal prend en charge le mode d'imagerie 3D. Sélectionnez le type d'imagerie 3D affiché à l'écran en appuyant sur le bouton 3D sur la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **L/R SELECT** (sélection gauche/droite) sur la télécommande pour passer du mode L/R au mode R/L et sélectionnez celui qui vous semble le mieux approprié.

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

MISE EN CIRCUIT DU TÉLÉVISEUR


- 1 D'abord, brancher correctement le cordon d'alimentation.
À ce moment le téléviseur se met en mode attente.
 - En mode attente pour mettre l'appareil en circuit, presser **ON/ I**, **INPUT**, **CH** (**^** ou **v**) sur le téléviseur ou presse **ON**, **INPUT**, **CH** (**^** ou **v**), **NUMÉRIQUES** (**0-9**) sur la télécommande.
- 2 Sélectionner la source de visionnement avec les touches **INPUT** sur la télécommande.
- 3 Lorsque l'on a terminé d'utiliser le téléviseur, presser **POWER** sur la télécommande, l'appareil revient au mode attente.

RÉGLAGE INITIAL

Cette fonction permet à l'utilisateur de facilement configurer les éléments de base qui permettent de regarder le téléviseur pour la première fois après son achat. Ces éléments apparaîtront à l'écran dès la première utilisation du téléviseur. La fonction peut également être activée à partir des menus utilisateur.


- Le réglage par défaut correspond au mode "**Résidentielle**". Pour la résidence, nous recommandons le mode "**Résidentielle**" mode for the best picture in your home environment.
- Le mode "**Démo en magasin**" est conçu uniquement pour les téléviseurs utilisés en magasin. L'utilisateur peut régler le "**Picture mode**" manuellement, lorsqu'il inspecte le téléviseur, mais le téléviseur rétablira le réglage in **Démo en magasin** 5 prédéfini après un délai de 5 minutes.
- Le mode "**Démo en magasin**" est un réglage optimal pour l'affichage dans les magasins. Il initialise le téléviseur pour permettre le réglage de la qualité de l'image.

Étape 1. Sélection de la langue

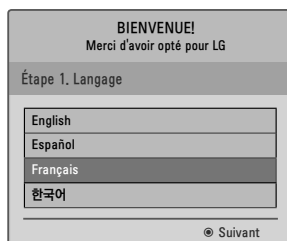

- 1 Sélectionnez Langage menu.


Étape 2. Choix du mode

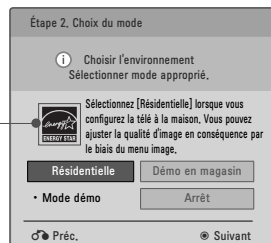

Sauf Télé ACL, Télé Plasma, 32LE5400, 47LE5350, 42/55LX6500

- 1 Sélectionnez **Résidentielle**.


Étape 3. Voyant lumineux (Pour Télé ACL à DEL)

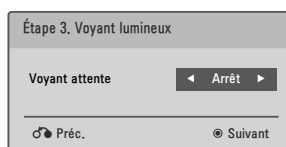

- 1 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.


- Cette fonction est désactivée à l'étape 2 "Étape2. Choix du mode - Démo en magasin".

Étape 4. Fuseau horaire

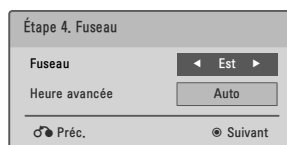

- 1 Sélectionnez l'option **Fuseau**.
- 2 Sélectionnez l'option **Heure avancée**.

Étape 5. Syntonisation automatique

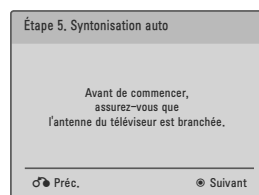

- 1 Vérifiez votre raccordement d'antenne et commencer la **Syntonisation auto**.

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

SÉLECTION DES MENUS AFFICHÉS À L'ÉCRAN

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.

Certaines de ces fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

CANAL

- Syntonisation auto: Tous les canaux de télévision disponibles sont détectés et enregistrés automatiquement.
- Syntonisation manuelle: L'utilisateur peut effectuer une sélection manuelle et ajouter ou supprimer des canaux individuels.
- Edit. Chaînes: Vous pouvez ajouter ou supprimer des canaux dans la liste.

IMAGE

- Allongement: Sélectionner le format d'image désirée.
- Assistant image: Cette fonction vous permet d'optimiser la qualité de l'image apparaissant à l'écran.
- Économie d'énergie: Ceci réduit la consommation énergétique du téléviseur en décroissant l'intensité du rétroéclairage.
- Mode image: Sélectionnez un mode, le plus approprié, pour le visionnement en cours.
- TruMotion: Technologie vidéo avancée qui fournit des images plus claires et plus douces, même durant des scènes d'actions rapides en créant une structure plus stable pour une image plus nette.
- Écran (RGB-PC): Réglage de la position de Résolution, Config.auto, Position, Taille, Phase, Réinitialisation.
- Diminution localisée LED: Après l'analyse du signal vidéo d'entrée en fonction des zones de l'écran, il règle le rétroéclairage pour améliorer le rapport de contraste.

AUDIO

- Vol. normalisé: S'assure que le volume demeure constant que l'on regarde une publicité ou un programme télé.
- Voix claires II: En différenciant la voix humaine des autres sons, les voix humaines ressortent mieux.
- Équilibre: Régler le son gauche/droit des haut-parleurs.
- Mode audio: Sélectionnez Standard, Musique, Film, Sport ou Jeu.
- Haut-Parleur TV: Met les haut-parleurs du téléviseur hors circuit si l'on utilise un équipement audio externe.

HEURE

- Pendule: Réglez l'heure actuelle, Auto ou Manuel.
- Mise en arrêt: Réglez l'heure à laquelle la télé se mettra hors circuit.
- Mise en éveil: Réglez l'heure à laquelle la télé se mettra en marche.
- Minuterie: Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur.

VÉRROUILLÉ

- Mot de passe: Changer le mot de passe.
- Verrouillage: Sélectionner Marche ou Arrêt.

- Téléchargeable: Il est possible que cette fonction uniquement pour les signaux de canal numérique.
- Bloc source: Permet de sélectionner une source pour la bloquer depuis les appareils externes.
- Touches verrouillées: Cette fonction peut être utilisée afin de prévenir l'usage non autorisé en verrouillant les commandes du panneau frontal.

OPTION

- Langage
 - Langage menu(Language): Les menus à l'écran seront affichés dans la langue sélectionnée.
 - Langage audio: Sélectionnez la langue désirée pour la télédiffusion numérique.
- Sous-titres: Sélectionne et affiche le sous-titrage. Les sous-titres permettent aux gens souffrant de déficience auditive de regarder la télé.
- Voyant lumineux: Permet de régler l'allumage/la mise en veille du voyant à l'avant de la télévision.
- Méthode ISM: L'utiliser pour minimiser toute image fixe à l'écran.
- Réglage initial: Cette fonction réinitialise le téléviseur avec les paramètres par défaut et efface toutes les chaînes mémorisées.
- Identité télé: Choisir le numéro d'identification pour le téléviseur désiré.
- Choix du mode: Sélectionnez l'utilisation « Résidentielle » ou « Démo en magasin ».

RÉSEAU

- Network Setting: After making wired or wireless network connection, complete the network setting.
- Network Status: Check the network status.
- Legal Notice: Check the important notice relating to network services.
- ESN: We provide you the Netflix ESN (Electronic Serial Number) that allows you to watch videos using the Netflix website.

SOURCE

- Sélectionner la source de signal d'entrée.

MES MÉDIAS

- Liste films: Pour visionner les films.
- Liste photo: Pour visionner les photos.
- Liste musique: Pour écouter les musiques.

JEUX

- Pour profiter des jeux installés sur le téléviseur.

VIDÉO 3D (pour 42/47/55LX6500)

- La vidéo 3D est une technologie exploitant les différences de perception entre nos deux yeux afin de transformer l'écran de la TV en un espace en trois dimensions.

ANNEXE

LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE

Mauvais fonctionnement	
La télécommande ne fonctionne pas	■ Assurez-vous qu'aucun objet n'interfère entre le poste de télévision et la télécommande. Assurez-vous que vous pointez la télécommande correctement vers le poste de télévision. ■ Assurez-vous d'avoir installé les batteries en respectant la polarité (+ vers +, - vers -). ■ Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon mode de fonctionnement à distance: TV, VCR etc ■ Remplacez les piles. *Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
Le téléviseur s'arrête soudainement	■ Est-ce qu'une mise en veille a été programmée? ■ Vérifiez les paramètres de gestion de l'alimentation. Coupure de courant. ■ En l'absence de signal, la TV s'éteint automatiquement dans les 15 minutes.
Problèmes vidéo	
Pas d'image ni de son	■ Vérifiez que le poste est allumé. ■ Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. ■ Le câble d'alimentation est-il correctement inséré dans la prise murale? ■ Vérifiez la direction et la location de votre antenne. ■ Contrôlez la prise de courant, branchez la prise de courant d'un autre appareil dans la prise dans laquelle la prise du poste de TV était branchée.
L'image apparaît lentement après la mise sous tension	■ C'est normal, l'image est absente durant le processus de démarrage du produit. Veuillez contacter votre SAV, si l'image n'apparaît toujours pas après cinq minutes.
Pas de couleur ou couleur/image terne	■ Réglez les couleurs dans les options de menu. ■ Respectez une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur. ■ Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. ■ Les connexions vidéo sont-elles correctes? ■ Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Lignes horizontales/verticales ou image tremblotante	■ Recherchez les causes d'interférence comme un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	■ La station ou le câble du poste rencontrent des problèmes, passez sur une autre chaîne. ■ Le signal de la station est faible, orientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort. ■ Recherchez les possibles sources d'interférence.
Lignes ou stries sur l'image	■ Contrôlez l'antenne (changez l'orientation de l'antenne).
Aucune image en connectant la prise HDMI	■ Si un câble HDMI ne prend pas en charge la technologie HDMI haute vitesse, il peut causer des scintillements ou empêcher l'affichage. Dans ce cas, utilisez des câbles plus récents compatibles avec le HDMI haute vitesse.

ANNEXE

Problèmes audio	
Un haut-parleur ne produit aucun son	■ Ajustez la balance Droite/gauche dans les options de menu.
Le poste émet un son inhabituel	■ Un changement du degré d'humidité ou de la température du milieu ambiant peut provoquer ce genre de désagrément lorsque le produit est allumé ou éteint. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.
Aucun son en connectant la prise HDMI/USB	■ Vérifiez le câble HDMI haute vitesse. ■ Vérifiez la compatibilité du câble USB avec la version 2.0. ■ Utilisez un fichier MP3 normal. *Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Problèmes en mode PC	
Le signal est en dehors de la plage (format invalide)	■ Réglez la résolution, la fréquence horizontale, ou la fréquence verticale. ■ Vérifiez la source d'entrée.
Des lignes verticales ou des rayures en fond d'écran & du bruit horizontal & une position incorrecte	■ Lancez la configuration automatique ou réglez l'horloge, la phase, ou la position H/V (Option).
La couleur de l'écran est instable ou couleur unique	■ Vérifier le câble. ■ Réinstallez la carte vidéo du PC.
Lors du raccordement du câble HDMI au PC, l'audio est absent.	■ Consulter le manuel au sujet de la carte audio dans le PC pour vérifier si elle prend en charge l'audio HDMI et comment la régler correctement.

Problèmes avec la liste de films	
Le fichier n'apparaît pas sur la liste de films.	■ Vérifier si l'extension est prise en charge.
Un message s'affiche de type « Ce fichier n'est pas valide » ou l'audio fonctionne comme il faut mais pas la vidéo.	■ Vérifier s'il est possible de lire sans problèmes le fichier sur un PC (Vérifier que le fichier ne soit pas endommagé) ■ Vérifier que la résolution soit prise en charge. ■ Vérifier que le codec audio/vidéo soit pris en charge. ■ Vérifier que la vitesse de défilement du film soit prise en charge.
Un message s'affiche de type « Audio non-supporté » ou la vidéo fonctionne comme il faut mais pas l'audio.	■ Vérifier s'il est possible de lire sans problèmes le fichier sur un PC (Vérifier que le fichier ne soit pas endommagé) ■ Vérifier que le codec audio soit pris en charge. ■ Vérifier que le débit binaire soit pris en charge. ■ Vérifier que la fréquence d'échantillonnage soit prise en charge.
Le sous-titrage ne fonctionne pas.	■ Vérifier s'il est possible de lire sans problèmes le fichier sur un PC (Vérifier que le fichier ne soit pas endommagé) ■ Vérifier si les noms de fichier vidéo et sous-titrage sont les mêmes. ■ Vérifier si les fichiers vidéo et sous-titrage se trouvent dans le même dossier. ■ Vérifier que le fichier sous-titrage soit pris en charge. ■ Vérifier que la langue soit prise en charge. (Lorsque vous ouvrez un fichier de sous-titrage dans Memo Pad, vous pouvez vérifier la langue du fichier sous-titrage.)

ANNEXE

ENTRETIEN

Il est possible de prévenir les défaillances avant qu'elles surviennent. Un nettoyage régulier et assidu peut prolonger la durée de vie de votre téléviseur.

Attention: Veillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- 1 Voici un truc pour empêcher la poussière de se déposer sur l'écran pendant un certain temps. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède. Ajoutez un peu de produit assouplissant ou de détergent liquide pour vaisselle sur le chiffon. Tordez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.
- 1 Ne laissez pas l'eau s'accumuler sur l'écran. Laissez sécher avant de mettre le téléviseur sous tension

Nettoyage du boîtier

- Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne mouillez pas le chiffon.

Absence prolongée

ATTENTION

- Si vous prévoyez ne pas utiliser votre téléviseur pour une longue période (comme des vacances), il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas risquer que la foudre ou les surtensions n'endommagent l'appareil.

NOTICE SUR LE LOGICIEL OPEN SOURCE

Les suivants exécutable GPL et bibliothèques LGPL, MPL utilisés dans ce produit sont sujets aux Accords de Licence GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

EXECUTABLES GPL:

Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps

BIBLIOTHEQUES LGPL:

Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit

BIBLIOTHEQUES MPL:

Nanox, spidermonkey

LG Electronics offre de vous fournir le code source sur un CD-ROM contre les frais des coûts de cette distribution, comme les coûts du support, de l'envoi et de l'emballage, sous demande par courrier électronique à LG Electronics à opensource@lge.com

Cette offre est valable par une période de trois (3) ans depuis la date de distribution de ce produit par LG Electronics.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL, MPL sur le CD-ROM fourni avec ce produit.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL au site suivant

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>,

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Ce produit inclut d'autres logiciels open source.

- ▶ boost C++: software developed by <http://www.boost.org> distributed under the Boost Software License, Version 1.0
- ▶ c-ares : copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
- ▶ expat:
 - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
 - copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
- ▶ fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
- ▶ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ▶ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.
- ▶ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- ▶ libjpeg: This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
- ▶ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- ▶ libxml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- ▶ libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
- ▶ lua interpreter: copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio
- ▶ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- ▶ openssl:
 - cryptographic software written by Eric Young.
 - software written by Tim Hudson.
 - software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)
- ▶ pixman:
 - copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
 - copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
 - copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
 - copyright © 2000 SuSE, Inc.
 - copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
 - copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
 - copyright © 2004 Nicholas Miell
 - copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
 - copyright © 2005 Trolltech AS
 - copyright © 2007 Luca Barbato
 - copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
 - copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
 - copyright © 2008 André Tupinambá
 - copyright © 2008 Mozilla Corporation
 - copyright © 2008 Frederic Plourde
- ▶ portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
- ▶ tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California.
- ▶ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- ▶ xyssl:
 - Copyright © 2006-2008 Christophe Devine
 - Copyright © 2009 Paul Bakker
- ▶ zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Tous droits réservés.

Le présent document atteste que toute personne est autorisée à obtenir, sans frais, une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel »), à utiliser le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de publication, de distribution, de sous-licence et/ou de vente de copies du Logiciel et de permettre à des personnes auxquelles le logiciel est fourni de procéder de même, en respectant les conditions suivantes :

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES D'EXPLOITABILITÉ, ADAPTABILITÉ À UNE INTENTION PARTICULIÈRE ET SANS CONTREFAÇON. DANS AUCUN CAS, LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DESDITS DROITS RÉSERVÉS NE SERONT TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, DÉDOMMAGEMENT OU AUTRE RESPONSABILITÉ, SOIT ISSU D'UNE PROCÉDURE DE CONTRAT, DÉLIT CIVIL OU AUTRE, EN PROVENANCE DUDIT LOGICIEL OU EN CONNEXION AVEC CELUI-CI OU L'UTILISATION OU AUTRE ACTIVITÉS RELIÉES AU LOGICIEL.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODÈLES		32LD550 (32LD550-UB)	42LD550 (42LD550-UB)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	800.0 mm x 563.0 mm x 207.0 mm (31.5 po x 22.1 po x 8.1 po)	1024.0 mm x 695.0 mm x 261.0 mm (40.3 po x 27.3 po x 10.2 po)
	Support non compris	800.0 mm x 503.0 mm x 74.7 mm (31.5 po x 19.8 po x 2.9 po)	1024.0 mm x 632.0 mm x 78.7 mm (40.3 po x 24.8 po x 3.0 po)
Poids	Support y compris	10.2 kg (22.4 livres)	15.4 kg (33.9 livres)
	Support non compris	9.2 kg (20.2 livres)	13.8 kg (30.4 livres)

MODÈLES		46LD550 (46LD550-UB)	52LD550 (52LD550-UB)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1115.0 mm x 752.0 mm x 270.0 mm (43.8 po x 29.6 po x 10.6 po)	1266.0 mm x 851.0 mm x 330.0 mm (49.8 po x 33.5 po x 12.9 po)
	Support non compris	1115.0 mm x 680.0 mm x 77.0 mm (43.8 po x 26.7 po x 3.0 po)	1266.0 mm x 775.0 mm x 96.4 mm (49.8 po x 30.5 po x 3.7 po)
Poids	Support y compris	18.6 kg (41.0 livres)	26.9 kg (59.3 livres)
	Support non compris	16.6 kg (36.5 livres)	23.6 kg (52.0 livres)

MODÈLES		60LD550 (60LD550-UB)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1441.0 mm x 963.0 mm x 345.0 mm (56.7 po x 37.9 po x 13.5 po)
	Support non compris	1441.0 mm x 877.0 mm x 109.0 mm (56.7 po x 34.5 po x 4.2 po)
Poids	Support y compris	40.0 kg (88.1 livres)
	Support non compris	35.7 kg (78.7 livres)

Alimentation requise		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

MODÈLES		47LD650 (47LD650-UA)	55LD650 (55LD650-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1137.0 mm x 758.0 mm x 270.0 mm (44.7 po x 29.8 po x 10.6 po)	1329.0 mm x 872.0 mm x 330.0 mm (52.3 po x 34.3 po x 12.9 po)
	Support non compris	1137.0 mm x 685.0 mm x 76.8 mm (44.7 po x 26.9 po x 3.0 po)	1329.0 mm x 796.0 mm x 96.5 mm (52.3 po x 31.3 po x 3.7 po)
Poids	Support y compris	20.3 kg (44.7 livres)	33.0 kg (72.7 livres)
	Support non compris	18.3 kg (40.3 livres)	28.8 kg (63.4 livres)

MODÈLES		50PK750 (50PK750-UA, 50PK750-UF)	60PK750 (60PK750-UA, 60PK750-UF)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1184.0 mm X 801.0 mm X 309.7 mm (46.6 po x 31.5 po x 12.1 po)	1402.8 mm X 935.3 mm X 383.9mm (55.2 po x 36.8 po x 15.1 po)
	Support non compris	1184.0 mm X 738.5 mm X 52.4 mm (46.6 po x 29.0 po x 2.0 po)	1402.8 mm X 866.8 mm X 52.4mm (55.2 po x 34.1 po x 2.0 po)
Poids	Support y compris	32.3 kg (71.2 livres)	47.2 kg (104.0 livres)
	Support non compris	29.9 kg (65.9 livres)	42.7 kg (94.1 livres)

Alimentation requise		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

ANNEXE

MODÈLES		32LE5400 (32LE5400-UC)	42LE5350 (42LE5350-UB) 42LE5400 (42LE5400-UC) 42LE5500 (42LE5500-UA) 42LX6500 (42LX6500-UB)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	784.6 mm x 558.1 mm x 221.0 mm (30.8 po x 21.9 po x 8.7 po)	1016.0 mm x 692.0 mm x 270.0 mm (40.0 po x 27.2 po x 10.6 po)
	Support non compris	784.6 mm x 499.5 mm x 39.9 mm (30.8 po x 19.6 po x 1.5 po)	1016.0 mm x 630.0 mm x 29.3 mm (40.0 po x 24.8 po x 1.1 po)
Poids	Support y compris	12.6 kg (27.7 livres)	19.5 kg (42.9 livres)
	Support non compris	10.5 kg (23.1 livres)	16.7 kg (36.8 livres)

MODÈLES		47LE5350 (47LE5350-UB) 47LE5400 (47LE5400-UC) 47LE5500 (47LE5500-UA) 47LX6500 (47LX6500-UB)	55LE5400 (55LE5400-UC) 55LE5500 (55LE5500-UA) 55LX6500 (55LX6500-UB)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1126.6 mm x 757.9 mm x 284.4 mm (44.3 po x 29.8 po x 11.1 po)	1306.0 mm x 867.0 mm x 328.0 mm (51.4 po x 34.1 po x 12.9 po)
	Support non compris	1126.6 mm x 692.0 mm x 29.3 mm (44.3 po x 27.2 po x 1.1 po)	1306.0 mm x 797.0 mm x 29.3 mm (51.4 po x 31.3 po x 1.1 po)
Poids	Support y compris	22.9 kg (50.4 livres)	34.5 kg (76.0 livres)
	Support non compris	19.6 kg (43.2 livres)	28.8 kg (63.4 livres)

Alimentation requise		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

MODÈLES		42LE7500 (42LE7500-UC)	47LE7500 (47LE7500-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	Support y compris	1018.2 mm x 693.5 mm x 269.8 mm (40.0 po x 27.3 po x 10.6 po)	1128.6 mm x 758.9 mm x 284.4 mm (44.4 po x 29.8 po x 11.1 po)
	Support non compris	1018.2 mm x 630.7 mm x 29.3 mm (40.0 po x 24.8 po x 1.1 po)	1128.6 mm x 693.3 mm x 29.8 mm (44.4 po x 27.2 po x 1.1 po)
Poids	Support y compris	21.9 kg (48.2 livres)	26.2 kg (57.7 livres)
	Support non compris	19.1 kg (42.1 livres)	23.0 kg (50.7 livres)

MODÈLES		55LE7500 (55LE7500-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1306.0 mm x 869.0 mm x 328.0 mm (51.4 po x 34.2 po x 12.9 po)
	Support non compris	1306.0 mm x 797.4 mm x 31.2 mm (51.4 po x 31.3 po x 1.2 po)
Poids	Support y compris	39.1 kg (86.2 livres)
	Support non compris	33.5 kg (73.8 livres)

MODÈLES		47LE8500 (47LE8500-UA)	55LE8500 (55LE8500-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1122.6 mm x 769.3 mm x 275.0 mm (44.1 po x 30.2 po x 10.8 po)	1292.6 mm x 875.4 mm x 311.9 mm (50.8 po x 34.4 po x 12.2 po)
	Support non compris	1122.6 mm x 707.3 mm x 34.5 mm (44.1 po x 27.8 po x 1.3 po)	1292.6 mm x 802.9 mm x 34.5 mm (50.8 po x 31.6 po x 1.3 po)
Poids	Support y compris	31.6 kg (69.6 livres)	43.8 kg (96.5 livres)
	Support non compris	26.9 kg (59.3 livres)	35.8 kg (78.9 livres)

Alimentation requise		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.



Notez les numéros de modèle et de série de l'appareil qui figurent sur l'étiquette au dos du moniteur. Et inscrivez-les sur le dessus ou au verso de ce manuel.

MODÈLE _____

PUBLICATION PÉRIODIQUE _____

Le mode d'emploi complet, qui contient la description des fonctions avancées de ces téléviseurs LG, se trouve sur le CD-ROM en version électronique. Pour le lire, vous devez ouvrir les fichiers sélectionnés à l'aide d'un ordinateur muni d'un lecteur de CD-ROM.

Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire, accédez à www.lg.com ou appelez ;

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 États-Unis, résidentiel

1-888-865-3026 États-Unis, Commercial

Enregistrez votre produit en ligne !

www.lg.com

(Sauf Télé ACL, Télé Plasma, 32LE5400, 47LE5350, 42/55LX6500)



Ce produit est conforme ENERGY STAR dans le réglage défaut «d'usine (Résidentielle)». Modifier les réglages d'usine par défaut ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star.

GUIDE DE L'UTILISATEUR ACL À DEL / ACL TÉLÉVISEUR PLASMA

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

TÉLÉVISEUR ACL MODÈLE

32LD550 47LD650
42LD550 55LD650
46LD550
52LD550
60LD550

TÉLÉVISEUR ACL À DEL MODÈLE

32LE5400 42LE5500 47LE8500
42LE5400 47LE5500 55LE8500
47LE5400 55LE5500 42LX6500
55LE5400 42LE7500 47LX6500
42LE5350 47LE7500 55LX6500
47LE5350 55LE7500

TÉLÉVISEUR PLASMA

50PK750
60PK750