



USER GUIDE

# LG-H340n



# Guía del usuario

ESPAÑOL

- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del sistema operativo y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos proporcionados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.

# Contenido



<b>Directrices para un uso seguro y eficaz..4</b>	
<b>Aviso importante .....18</b>	
<b>Familiarizarse con el teléfono .....21</b>	
Diseño del teléfono.....21	
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería.....23	
Carga de la batería .....25	
Inserción de una tarjeta de memoria.....26	
Extracción de la tarjeta de memoria.....27	
Bloqueo y desbloqueo del dispositivo.....27	
<b>Pantalla de inicio .....29</b>	
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....29	
Pantalla de inicio .....30	
Personalización de la pantalla de página principal .....31	
Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente .....32	
Panel de notificaciones .....33	
Teclado en pantalla.....36	
<b>Características especiales .....37</b>	
Disparo con gesto.....37	
KnockON .....38	
Knock Code .....38	
Captura+ .....39	
<b>Configuración de la cuenta de Google...41</b>	
Creación de una cuenta de Google.....41	
Inicio de sesión con su cuenta de Google.....41	
<b>Conexión a redes y dispositivos.....42</b>	
Wi-Fi .....42	
Bluetooth.....43	
Wi-Fi Direct .....44	
Transferencia de datos entre un PC y el dispositivo .....45	
<b>Llamadas.....46</b>	
Realizar una llamada .....46	
Llamadas a contactos.....46	
Contestar y rechazar una llamada.....46	
Realizar una segunda llamada .....47	
Ver los registros de llamadas .....47	
Ajustes de llamadas.....47	
<b>Contactos .....48</b>	
Buscar un contacto.....48	
Agregar un contacto nuevo .....48	
Contactos favoritos .....48	
Crear un grupo .....49	
<b>Mensajería .....50</b>	
Enviar un mensaje .....50	
Vista de conversación.....51	
Modificación de los ajustes de mensajes.....51	

<b>E-mail</b> .....	<b>52</b>	<b>Software para PC (LG PC Suite)</b> .....	<b>83</b>
Administración de cuentas de e-mail .....	52	Para SO Windows .....	83
Trabajo con las carpetas de cuenta.....	52	Para SO Mac.....	84
Redacción y envío de correo electrónico	53	<b>Actualización de software del teléfono</b> .	<b>86</b>
<b>Cámara y Vídeo</b> .....	<b>54</b>	Actualización de software del teléfono ...	86
Opciones de la cámara en el visor .....	54	<b>Acerca de la guía de usuario</b> .....	<b>88</b>
Utilizar la configuración avanzada.....	55	Acerca de la guía de usuario.....	88
Hacer una foto .....	56	Marcas comerciales.....	89
Una vez haya hecho una foto .....	56	Guía para evitar robos.....	89
Grabar un vídeo .....	56	<b>Accesorios</b> .....	<b>90</b>
Después de grabar un vídeo .....	57	<b>Resolución de problemas</b> .....	<b>91</b>
Galería.....	57	<b>Preguntas frecuentes</b> .....	<b>95</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>61</b>		
Música .....	61		
<b>Utilidades</b> .....	<b>63</b>		
Alarmas .....	63		
Calculadora .....	64		
Calendario .....	64		
Grabadora .....	65		
Búsqueda por voz .....	65		
Descargas .....	65		
Radio FM .....	66		
<b>Navegador</b> .....	<b>67</b>		
Internet.....	67		
Chrome .....	68		
<b>Ajustes</b> .....	<b>70</b>		
Redes .....	70		
Sonido y Notificación .....	73		
Pantalla .....	75		
General.....	77		

## Directrices para un uso seguro y eficaz

Símbolo	Descripción
	Lea estas instrucciones para un uso seguro de este dispositivo inalámbrico.
	Extreme siempre las precauciones cuando conduzca para reducir el riesgo de accidentes. No active el dispositivo inalámbrico mientras conduce.
	El dispositivo se ha probado para su uso a una distancia de 1.5 cm entre la parte posterior del teléfono y el cuerpo del usuario. La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC. Para obtener más información, consulte el manual del usuario.
	Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños; no permita que los niños jueguen con ellos. El dispositivo cuenta con piezas pequeñas de bordes afilados que pueden causar daños o desprenderse y provocar riesgo de asfixia.
	Este dispositivo puede emitir sonidos excesivamente elevados.
	Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias.
	Desactive su teléfono cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a los mismos.

Símbolo	Descripción
	<p>Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en aeropuertos o aviones. Para obtener información acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de un avión, consulte a la tripulación. Si el dispositivo cuenta con "modo vuelo", deberá activarlo antes de embarcar.</p>
	<p>Apague el teléfono o el dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas con riesgo de explosión o en zonas en las que se solicite que se apaguen los emisores-receptores o los dispositivos electrónicos para evitar provocar interferencias en la activación de explosivos.</p>
	<p>Entre las zonas con riesgo potencial de explosiones se encuentran, además de las estaciones de servicio, las instalaciones portuarias, instalaciones para el transporte o el almacenamiento de combustible y productos químicos y áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como polen, polvo o incluso polvo metálico.</p>
	<p>Este dispositivo puede emitir luces potentes e intermitentes.</p>
	<p>No exponga el dispositivo ni sus accesorios al fuego.</p>
	<p>No exponga el dispositivo ni sus accesorios a medios magnéticos (disquetes, tarjetas de crédito, etc).</p>
	<p>No exponga el dispositivo ni sus accesorios a temperaturas extremas.</p>
	<p>No exponga el dispositivo ni sus accesorios a la humedad ni a líquidos.</p>
	<p>No intente desmontar el dispositivo ni sus accesorios, esta acción solo podrá realizarla el personal autorizado.</p>

Símbolo	Descripción
	<p>Como todos los dispositivos inalámbricos, este dispositivo funciona con señales de radio, por lo que la conectividad no se garantiza en todas las condiciones. Por tanto, no dependa únicamente de un dispositivo inalámbrico para comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Utilice sólo los accesorios aprobados por LG.</p>

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos.

La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia de la señal, ID y posición de la celda cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

## Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida

conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg\*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 0,988 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 0,778 W/kg.

\* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la

banda de red.

## FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 1,05 W/kg durante su uso y 0,80 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

### **\* Aviso y advertencia de la FCC**

#### **Aviso!**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

#### **Precaución**

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### ADVERTENCIA:

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévala a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.
- Si el teléfono se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Si el teléfono resulta mojado, una etiqueta en el interior cambiará de color. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el teléfono a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

## Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

## Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

**NOTA:** un nivel excesivo de sonido en los auriculares puede provocar pérdida de audición.

## Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.

- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

## Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

## CÓMO ACTUALIZAR EL DISPOSITIVO

Acceda a los lanzamientos de firmware más recientes, a nuevas funciones de software, así como a mejoras.

- **Seleccione la actualización del software en el menú de ajustes de su dispositivo.**
- **Actualice el dispositivo conectándolo a un PC.** Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione el país y el idioma.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-H340n** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

**Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**NOTA: De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)**

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.



## Símbolo para marcar AEE

- 1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- 2 Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- 3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

- 1 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 2 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

# Aviso importante




## Lea esta información antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando queden menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no podrá recibir mensajes. Será necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

Para **desinstalar aplicaciones**:

- 1 Presione  >  >  > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Presione **Desinstalar**.

### 2. Optimización de la duración de la batería

Aumente la potencia de la batería mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para **aumentar la duración de la batería**:

- Desactive las comunicaciones por radio cuando no las esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de GMail, Calendario, Contactos y otras

aplicaciones.

- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden reducir la duración de la batería.
- Compruebe el nivel de carga de la batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

### 3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de código abierto

#### ADVERTENCIA


Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el teléfono no funcione correctamente. Además, la garantía de su teléfono se anulará.


#### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes seguras, como Play Store™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar del teléfono dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

### 4. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar la multitarea resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

- 1 Toque . Aparecerá una vista previa de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Presione la aplicación a la que desee acceder. Esto no detiene la ejecución en

segundo plano de la aplicación anterior. Asegúrese de presionar  para salir de una aplicación cuando termine de utilizarla.


- Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, presione **Limpiar todo**.

## 5. Cuando la pantalla se bloquea

Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, extraiga la batería y vuelva a insertarla. A continuación, encienda el teléfono.

# Familiarizarse con el teléfono

## Diseño del teléfono

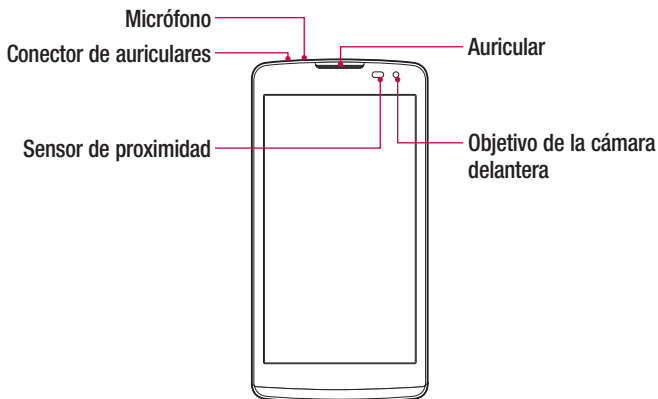


### NOTA: sensor de proximidad

Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

### ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con una película de protección ni ningún otro tipo de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

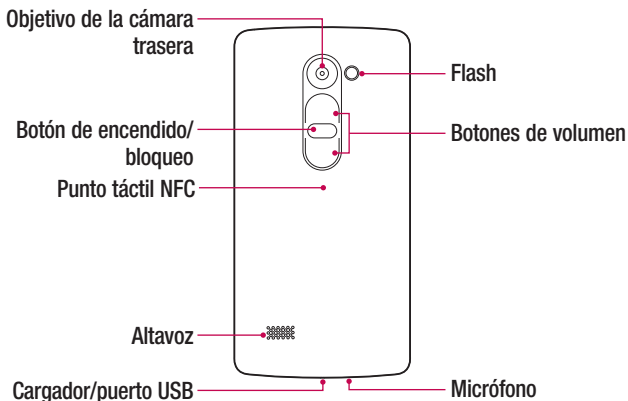

<b>Botón de encendido/bloqueo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda y apague el teléfono manteniendo pulsado este botón.</li> <li>• Púlselo brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.</li> </ul>
<b>Botones de volumen</b>	<b>(Con la pantalla apagada)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsar prolongadamente hacia arriba para abrir Captura+</li> <li>• Pulsar prolongadamente hacia abajo para abrir la cámara</li> </ul>


**⚠ ADVERTENCIA**

- La antena NFC para este modelo se encuentra en la cubierta posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto táctil NFC del teléfono que forma parte de la antena NFC.


## Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM proporcionada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.

- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, levante la cubierta posterior con el pulgar como se muestra en el siguiente dibujo.

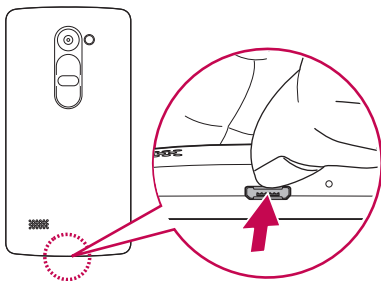

- 2 Inserte la tarjeta SIM deslizándola en la ranura para tarjeta SIM, tal y como se muestra en el dibujo. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

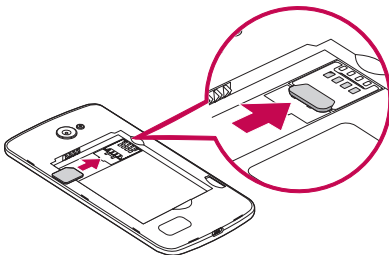


**⚠ ADVERTENCIA**


No intente insertar una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta SIM. En el caso de que la tarjeta de memoria esté atascada en la ranura para tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un centro de servicios de LG para extraer la tarjeta de memoria.

**NOTA:** con este dispositivo solo funcionan tarjetas microSIM.

**3** Inserte la batería.

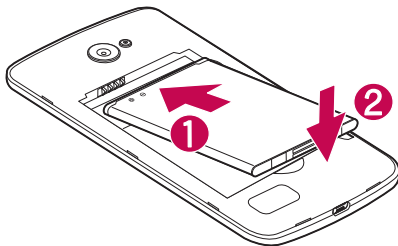

**4** Para sustituir la cubierta en el dispositivo, alinee la cubierta posterior con el compartimento de la batería **1** y presiónela hasta que encaje en su sitio con un clic **2**.

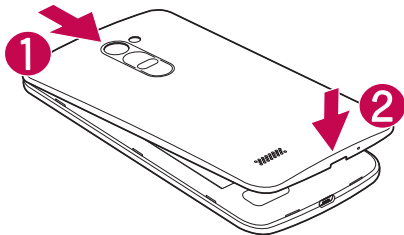


## Carga de la batería

Cargue la batería antes de utilizarla por primera vez. Utilice el cargador de batería suministrado. También puede utilizar el ordenador para cargar la batería conectándola a través del cable USB.

### ADVERTENCIA

Utilice solamente cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías y cables no aprobados puede causar retrasos en la carga de la batería. Estos incluso pueden hacer que la batería explote o que el dispositivo resulte dañado. Dichas situaciones no están cubiertas por la garantía.

El conector del cargador se encuentra ubicado en la parte inferior del teléfono. Introduzca el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.

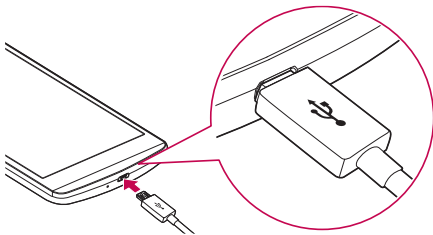

### NOTA:

- No abra la cubierta posterior mientras se carga el teléfono.

## Inserción de una tarjeta de memoria

Este dispositivo admite tarjetas microSD de hasta 32GB. En función del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con el dispositivo.


### ADVERTENCIA

Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean del todo compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta no compatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria o bien almacenar los datos almacenados en la misma.

### NOTA:

- La escritura frecuente y el borrado de datos acortan la vida útil de las tarjetas de memoria.

- 1 Quite la cubierta posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con el área de contactos dorados hacia abajo.

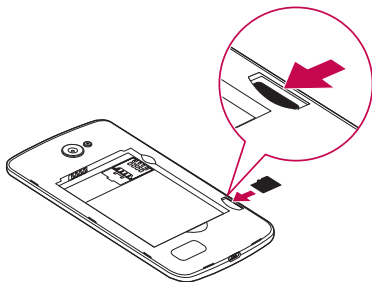

- 3 Vuelva a colocar la cubierta posterior.

## Extracción de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, deberá desactivarla para una extracción segura.

- 1 Presione  >  >  > pestaña **General** > **Memoria y USB** > .
- 2 Quite la cubierta posterior y extraiga la tarjeta de memoria.

### ADVERTENCIA

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo datos o accediendo a la información. En caso contrario, podría provocar la pérdida de datos o bien dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. El fabricante no se hace responsable de los daños provocados por el uso incorrecto de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

## Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

Al pulsar el **botón de encendido/bloqueo** se desactiva la pantalla y se bloquea el dispositivo. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se utiliza durante un período de tiempo especificado. Esto contribuye a evitar que se presione accidentalmente y ahorra energía de la batería.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el **botón de encendido/bloqueo** y deslice la pantalla en cualquier dirección.

**NOTA:** puede activar la pantalla presionando dos veces la misma en lugar de pulsar el **botón de encendido/bloqueo**.

## Cambio del método de bloqueo de la pantalla

Puede cambiar la forma en la que se bloquea la pantalla para evitar que otras personas accedan a su información personal.

- 1 Presione  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo**.




- 2 Seleccione el tipo de bloqueo de pantalla deseado entre distintas opciones: Ninguno, Deslizamiento, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.

**NOTA:** antes de establecer un patrón de desbloqueo, debe crear una cuenta de Google. No olvide el PIN de seguridad que estableció al crear el patrón de bloqueo.

### **SUGERENCIA: Smart Lock**

Puede utilizar **Smart Lock** para que le resulte más sencillo desbloquear el teléfono. Puede establecer esta opción para que su teléfono se mantenga desbloqueado cuando tenga un dispositivo Bluetooth seguro conectado al mismo, cuando no se encuentra en una ubicación que le sea familiar como su casa o el trabajo o cuando reconoce su cara.

#### **Ajuste del bloqueo inteligente**

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione la pestaña **Pantalla > Bloqueo de pantalla > Smart Lock**.
- 3 Antes de agregar ningún dispositivo, lugar o cara seguros, deberá establecer un bloqueo de pantalla (Knock Code, patrón, PIN o contraseña).

## Sugerencias sobre la pantalla táctil


A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

- **Tocar:** toque sólo con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.
- **Tocar de manera continua:** toque de manera continua un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.
- **Arrastrar:** para arrastrar un elemento, manténgalo pulsado un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.
- **Deslizar o desplazarse:** para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerse desde el momento en que ha presionado la pantalla (para no arrastrar el elemento).
- **Presionar dos veces:** presione dos veces para ampliar una página Web o un mapa.
- **Juntar y separar los dedos para ajustar el tamaño de la imagen:** utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, mapas o examine fotografías.
- **Girar la pantalla:** en muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

### NOTA:

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar una presión ligera pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no presionar otra tecla.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para la mayoría de aplicaciones y funciones. Permite añadir distintos tipos de elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para ofrecer un acceso instantáneo a la información y las aplicaciones. Este es el lienzo predeterminado y puede accederse a él desde cualquier menú presionando .



- 1 Muestra información de estado del teléfono como la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería e iconos de notificación.
- 2 Presione en un icono (de aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.
- 3 Indica el lienzo de pantalla de inicio que se está mostrando en el momento.
- 4 Permite acceder con un solo toque a la función en cualquier lienzo de la pantalla de inicio.

<b>5</b> ◀ <b>Tecla Atrás</b>	Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes, como por ejemplo menús, cuadros de diálogo y el teclado en pantalla.
<input type="radio"/> <b>Tecla Inicio</b>	Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.
<input type="checkbox"/> <b>Tecla Información general</b>	Muestra las aplicaciones utilizadas recientemente. Si toca de manera continua esta tecla, abrirá el menú de opciones disponibles.

### Pantalla de inicio ampliada

El sistema operativo ofrece varios lienzos de pantallas de inicio para proporcionar más espacio en el que agregar iconos, widgets u otros elementos.

- Deslice el dedo a la derecha o a la izquierda por la pantalla de inicio para acceder a los lienzos adicionales.

### Personalización de la pantalla de página principal

Puede personalizar la pantalla de inicio mediante la incorporación de aplicaciones y widgets o cambiando fondos de pantalla.

#### Adición de elementos a la pantalla de inicio

- 1 También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En el menú del modo Añadir, seleccione el elemento que desee añadir. A continuación, podrá ver en la pantalla de inicio este elemento añadido.
- 3 Arrástrelos a la ubicación que desee y levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú Aplicaciones, toque de manera continua la aplicación que desee añadir.

## Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio

- En la pantalla de inicio, toque de manera continua el icono que desee eliminar > arrástrelo hasta .

## Adición de una aplicación al área de teclas rápidas


- En la pantalla Aplicaciones o en la pantalla de inicio, toque de manera continua un icono de aplicación y arrástrelo al área de teclas rápidas. A continuación, suéltela en la ubicación deseada.

## Para eliminar una aplicación del área de teclas rápidas



- Toque de manera continua la tecla rápida que desee y arrástrela a .

**NOTA:** no se puede eliminar la **tecla Aplicaciones** .

## Personalización de los iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Toque de manera continua un icono de aplicación hasta desbloquearlo de la posición en la que se encuentra y, a continuación, suéltelo. Se mostrará el icono de edición  en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a presionar el icono de la aplicación y seleccione su tamaño y diseño.
- 3 Presione **Aceptar** para guardar el cambio.

## Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente


- 1 Toque . Aparecerá una vista previa de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Presione la vista previa de una aplicación para abrir la aplicación. También puede presionar  para volver a la pantalla anterior.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le avisan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario o alarmas, así como de eventos que se estén realizando en ese momento como, por ejemplo, cuando está en una llamada.


Cuando se recibe una notificación, se muestra el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes se muestran a la izquierda, mientras que los iconos del sistema, como la intensidad de la batería o de la red Wi-Fi, se muestran a la derecha.

**NOTA:** las opciones disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

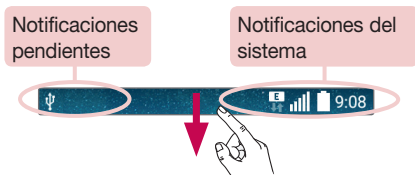

## Apertura del panel de notificaciones

Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o presione ◀.

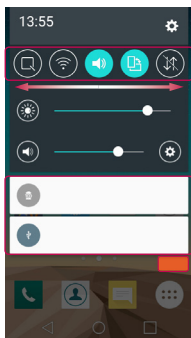

1 Área Ajustes rápidos

2 Notificaciones

3 Borrar

- 1 Presione las teclas de ajustes rápidos para activarlas o desactivarlas. Toque de manera continua la tecla deseada para acceder directamente al menú de ajustes de la función. Para ver más teclas de cambio, deslice el dedo a izquierda o derecha. Presione ☰ para eliminar, añadir o reordenar las teclas de ajustes rápidos.
- 2 Se muestran las notificaciones actuales, junto con una breve descripción de cada una. Presione sobre una notificación para verla.
- 3 Presione para borrar todas las notificaciones.

## Iconos de indicador en la barra de estado

Los iconos de indicador se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, e informan acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos de calendario y estados del dispositivo entre otros.

Los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos más habituales.

Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM.
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auriculares de cable conectados
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo buzón de voz disponible

Icono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción actualmente
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración activado
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	El teléfono está conectado a un PC a través de un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando
	Seleccione el método de entrada



Nuevo mensaje de texto o multimedia



El punto de acceso Wi-Fi está activo




NFC activado

**NOTA:** la localización del icono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.


## Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece en la pantalla cuando presiona un campo de entrada de texto disponible.

### Uso del teclado e introducción de texto

 Pulse este icono una vez para escribir en mayúsculas la próxima letra que se introduzca. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

 Presione para ir a los ajustes de teclado. Toque de manera continua para introducir texto mediante voz o acceder al portapapeles.

 Toque este icono para introducir un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

### Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque de manera continua la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren caracteres de diferentes idiomas. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

# Características especiales


## Disparo con gesto

La función Disparo en movimiento permite hacer una fotografía con la cámara delantera con un movimiento de la mano.


### Cómo hacer una foto

Hay dos métodos para utilizar la función Gesto de la mano.

- Levante la mano con la palma abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla. A continuación, cierre la mano en un puño para iniciar el temporizador y para que tenga tiempo para prepararse.
- Levante la mano con el puño cerrado hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla. A continuación, suelte el puño para iniciar el temporizador y para que tenga tiempo para prepararse.

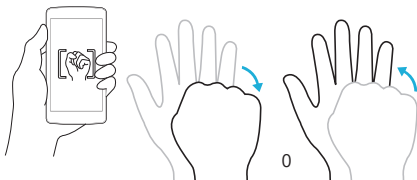

### SUGERENCIA: Disparo a intervalo

Si cierra el puño dos veces o toca de manera continua , la cámara hace 4 fotos consecutivas.

## KnockON

La función KnockON permite realizar una doble presión sobre la pantalla para encenderla o apagarla fácilmente.

### Para encender la pantalla

- 1 Realice una doble presión en el centro de la pantalla de bloqueo para encenderla.
- 2 Desbloquee la pantalla o acceda a cualquiera de los accesos directos o widgets disponibles.

### Para apagar la pantalla

- 1 Realice una doble presión en un área vacía de la pantalla de inicio o la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.

**NOTA:** presione en el área central de la pantalla. Si presiona en la zona inferior o superior, el índice de reconocimiento podría descender.

## Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo utilizando una combinación de pulsaciones en la pantalla. Puede acceder a la pantalla de inicio directamente cuando la pantalla está apagada presionando la misma secuencia en la pantalla.

### NOTA:

- Si introduce un Knock Code incorrecto 6 veces, deberá iniciar sesión obligatoriamente con su cuenta de Google o introducir su PIN de seguridad.
- Utilice la punta del dedo o la uña para tocar la pantalla y encenderla o apagarla.
- Cuando el Knock Code no está en uso, puede utilizar la función Knock On presionando la pantalla.

- 1 Presione  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** > **Knock Code**.
- 2 Presione los cuadrados siguiendo un patrón para establecer el Knock Code. El patrón de Knock Code puede tener entre 6 y 8 pulsaciones.


## Desbloqueo de la pantalla utilizando el Knock Code

Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla introduciendo el patrón de Knock Code que ya ha establecido.






## Captura+




La función **Captura+** permite tomar notas y hacer capturas de pantalla. Puede utilizar Captura+ para tomar notas durante una llamada de forma sencilla y eficaz, con una imagen guardada o bien la pantalla actual del teléfono.

- 1 También puede presionar y deslizar la barra de estado hacia abajo y presionar .



- 2 Cree una nota con las siguientes opciones:

	Presione para deshacer la última acción realizada.
	Presione para rehacer la última acción deshecha.
	Presione para insertar texto en la nota.
	Presione para seleccionar el tipo de lápiz y el color.
	Presione para utilizar el borrador para borrar las marcas del lápiz en la nota.

	Presione para recortar la imagen de la nota.
	Presione para seleccionar Compartir o Libro de estilo.
	Presione para ocultar o mostrar la barra de herramientas.



**NOTA:** use la punta del dedo para utilizar la función Captura+. No utilice la uña.

3 Presione  > **Hecho** para guardar la nota actual en  o .

### Descartar Captura+:

- Presione .




### Visualización de la nota guardada

Presione  >  >  y seleccione el álbum de **Captura+** o bien presione  y seleccione la nota deseada.




# Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

## Creación de una cuenta de Google

- 1 Presione  > .
- 2 Presione  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **NUEVA CUENTA** > **Google** > **o Crear una nueva cuenta.**
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

## Inicio de sesión con su cuenta de Google

- 1 Presione  > .
- 2 Presione  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **NUEVA CUENTA** > **Google.**
- 3 Introduzca su dirección de e-mail y presione **SIGUIENTE.**
- 4 Introduzca su contraseña y presione **SIGUIENTE.**
- 5 Tras el inicio de sesión, ya podrá utilizar Gmail y los servicios de Google incluidos en el teléfono.





Tras haber iniciado sesión, su teléfono se sincronizará con sus servicios de Google, como Gmail, Google Contacts y Google Calendar. También podrá utilizar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, realizar copias de seguridad de sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros muchos servicios que Google le ofrece para su teléfono.

# Conexión a redes y dispositivos

## Wi-Fi





Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso inalámbrico.

### Conexión a redes Wi-Fi

- 1 Presione  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Pulse  para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Presione una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida con un icono de candado, deberá introducir una clave o contraseña de seguridad.
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

**NOTA:** si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi o desactiva la opción de Wi-Fi, puede que el dispositivo se conecte automáticamente a la Web a través de datos móviles, lo que podría generar cargos adicionales.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Presione  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.





## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a una serie de dispositivos Bluetooth, por ejemplo, auriculares o kits manos libres para automóvil, teléfonos, ordenadores, impresoras y dispositivos inalámbricos con Bluetooth.

### NOTA:

- LG no se hace responsable de la pérdida, interceptación o uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros.
- Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.

## Emparejamiento de su teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Presione  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Presione  para activar la conexión Bluetooth y comenzar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
  - Si también desea detectar los dispositivos visibles dentro del radio de alcance, presione **BUSCAR**.
- 3 Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse. Cuando se completa el emparejamiento, el teléfono se conectará a otro dispositivo.


**NOTA:** la creación de un emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola operación. Una vez creado el emparejamiento, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiando información.

**SUGERENCIA:** Para obtener información sobre el modo y la contraseña de vinculación (normalmente 0 0 0 0, cuatro ceros), consulte la documentación incluida con el dispositivo Bluetooth.

## Envío de datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, por ejemplo, un contacto o archivo multimedia.
- 2 Seleccione la opción de envío de datos a través de Bluetooth.
- 3 Buscar y vincularse a un dispositivo Bluetooth.
  - Debido a las distintas especificaciones y características del resto de dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y operaciones podrían ser diferentes, y funciones como, por ejemplo, la transferencia o el intercambio, podrían no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Recepción de datos a través de Bluetooth

- 1 Presione  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Pulse  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de emparejamiento desde el dispositivo de envío. Asegúrese de seleccionar **Aceptar**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct proporciona una conexión directa entre dispositivos con Wi-Fi habilitado sin la necesidad de un punto de acceso.

## Activación de Wi-Fi Direct

- 1 Presione  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Presione  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTA:** en este menú, su dispositivo estará visible para otros dispositivos visibles con Wi-Fi Direct cercanos.

## Transferencia de datos entre un PC y el dispositivo

Puede copiar o mover datos entre un PC y el dispositivo.

### Transferencia de datos

- 1 Conecte su dispositivo a un PC utilizando el cable USB incluido con su teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones, presione el tipo de conexión actual y seleccione **Dispositivo de medios (MTP)**.
- 3 Se mostrará una ventana emergente en el PC que le permitirá transferir los datos deseados.





#### NOTA:


- Deberá instalar el controlador de la plataforma Android de LG en su PC para poder detectar el teléfono.
- Compruebe los requisitos para utilizar el **Dispositivo de medios (MTP)**.

Elementos	Requisito
S0	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior



# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Presione  para abrir el marcador.
- 2 Introduzca el número utilizando el marcador. Para eliminar un dígito, toque .
- 3 Tras introducir el número deseado, presione  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione .


**SUGERENCIA:** para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

## Llamadas a contactos





- 1 Presione  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese a lo largo de la lista de contactos. Podrá también introducir el nombre del contacto en el campo de búsqueda o desplazarse por las letras del alfabeto en el lado derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que aparece, toque  al que desea llamar.

## Contestar y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para contestar la llamada.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar la llamada.

**NOTA:** Deslice  si desea rechazar una llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

## Realizar una segunda llamada

- 1 En la primera llamada, presione  > **Añadir llamada** y marque el número.
- 2 Presione  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 4 Presione el número que se muestra para alternar entre llamadas. También puede presionar  para comenzar una conferencia telefónica.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque .


**NOTA:** se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, presione  y seleccione **Registro**.



Permite ver la lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

### SUGERENCIA:

- Presione cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.
- Presione  y, a continuación, **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamadas


Puede configurar los ajustes de llamada, como los desvíos de llamada y la llamada en espera, así como el resto de funciones especiales que ofrezca su operador.

- 1 En la pantalla de inicio, presione  para abrir el marcador.
- 2 Presione  para visualizar las opciones disponibles.
- 3 Presione **Ajustes de llamadas** y configure las opciones deseadas.


# Contactos

Puede añadir contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 Presione  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.


## Agregar un contacto nuevo

- 1 Presione  e introduzca el número del contacto nuevo. Presione el campo **Crear contacto** o **⋮ > Añadir a contactos > Nuevo Contacto**.
- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, presione el área de la imagen. Seleccione **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**.
- 3 Introduzca la información que desee del contacto.
- 4 Presione **GUARDAR**.


## Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.



### Adición de un contacto a sus favoritos

- 1 Presione  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione un contacto para ver los detalles.
- 3 Presione la estrella en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá amarilla.

## Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1 Presione  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione la pestaña **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Presione la estrella amarilla en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se vuelve de un color oscuro y el contacto se elimina de los favoritos.

## Crear un grupo



- 1 Presione  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione **Grupos** >  > **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono distinto para el grupo recién creado.
- 4 Presione **Añadir miembros** para agregar contactos al grupo.
- 5 Presione **GUARDAR** para guardar el grupo.

**NOTA:** si elimina un grupo, no se borrarán los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.


# Mensajería

Su teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Presione  en la pantalla de inicio y  para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede presionar sobre un destinatario sugerido y añadir más de un contacto.

**NOTA:** puede que se generen cargos adicionales cada vez que envíe un mensaje. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- 3 Presione el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.
- 4 Presione  para abrir el menú de opciones. Elija entre las distintas opciones disponibles.

**SUGERENCIA:** Puede presionar  para adjuntar al mensaje el archivo que desee compartir.

- 5 Presione **Enviar** para enviar el mensaje.

### SUGERENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el mensaje de texto esté codificado y del idioma en el que esté escrito el mensaje.
- Si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje de texto, este se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia por lo que se generarán cargos adicionales.

**NOTA:** Se emitirá una notificación acústica cuando reciba un mensaje de texto durante una llamada.

## Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otra persona se visualizan por orden cronológico para así mantener la lógica de las conversaciones y buscarlas con total facilidad.

## Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes de su teléfono están predefinidos para ayudarle a enviar mensajes inmediatamente. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

- Presione  en la pantalla de inicio, presione  > **Ajustes**.

Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de proveedores distintos a Gmail. La aplicación E-mail es compatible con los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Microsoft Exchange (para usuarios de Enterprise).

## Administración de cuentas de e-mail

### Para abrir la aplicación Correo electrónico

Presione  >  > .

La primera vez que abra la aplicación Correo electrónico, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a añadir una cuenta de correo electrónico.

### Añadición de otra cuenta de e-mail:

- Presione  >  >  >  > **Ajustes** >  **Añadir cuenta.**

### Modificación de los ajustes generales de e-mail:

- Presione  >  >  >  > **Ajustes** > **Ajustes general.**

### Eliminación de una cuenta de e-mail:





- Presione  >  >  >  > **Ajustes** >  > **Borrar cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **QUITAR** > **SÍ.**

## Trabajo con las carpetas de cuenta

Presione  >  >  >  > **Carpetas.**

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redacción y envío de correo electrónico


- 1 En la aplicación , presione  para crear un nuevo mensaje.
- 2 Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan. Separe las distintas direcciones con punto y coma.
- 3 Presione el campo **Cc/Cco** para enviar una copia o una copia oculta a otros contactos/direcciones de e-mail.
- 4 Presione el campo de texto e introduzca el mensaje.
- 5 Presione  para adjuntar el archivo que desee enviar con su mensaje.
- 6 Presione  para enviar el mensaje.

## Opciones de la cámara en el visor

Para abrir la aplicación Cámara, presione  >  > .

Puede utilizar la cámara o videocámara para capturar y compartir fotos y vídeos.


**NOTA:** Asegúrese de limpiar la cubierta protectora del objetivo con un paño de microfibra antes de hacer fotografías. Un objetivo con manchas de huellas dactilares puede producir imágenes borrosas con un efecto de "aureola".

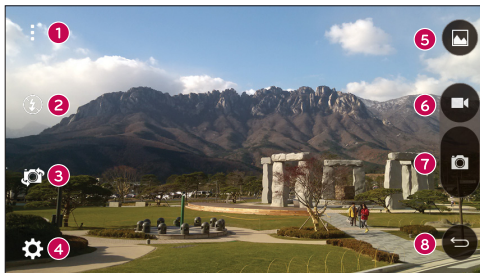







- 1 Ocultar/Mostrar opciones:** presione para ocultar/mostrar las opciones de la cámara en el visor.
- 2 Flash:** le permite administrar el flash de la cámara.
- 3 Cambiar cámara:** le permite alternar entre el objetivo frontal de la cámara y la trasera.
- 4 Ajustes:** presione este icono para abrir el menú de ajustes de la cámara.
- 5 Galería:** presione para ver la última foto o vídeo que ha capturado.
- 6 Grabar:** presione para comenzar a grabar.

- 7 **Capturar:** presiónelo para tomar una foto.
- 8 **Tecla Atrás:** presione para salir de la cámara.





## Utilizar la configuración avanzada

En el visor de la cámara, presione  para mostrar las opciones avanzadas. Presione cada icono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

	Establezca el tamaño de la foto y vídeo.
	Le permite hacer fotos por comandos de voz. Una vez activado, solo tiene que decir " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> ", etc. para hacer una fotografía.
	Ajuste el temporizador de la cámara. Idóneo si desea salir en la fotografía o vídeo.
	Le permite hacer mejores fotografías y grabar mejores vídeos gracias a la visualización de una línea de cuadrícula que le ayudará con la alineación.
	Defina la ubicación de almacenamiento para las imágenes y los vídeos. Elija entre <b>IN</b> (memoria interna) y <b>SD</b> (tarjeta de memoria). Este menú solo aparece cuando se ha insertado una tarjeta SD.
	Le permite descubrir cómo funciona una opción. Este icono le proporciona una guía de ayuda.







**NOTA:** el sonido del obturador no está disponible cuando el modo Vibración o el modo Silencio están activados.

## Hacer una foto





- 1 Presione  >  > .
- 2 Enfoque hacia el sujeto para que aparezca en la pantalla.
- 3 Aparecerá un recuadro alrededor para indicar que la cámara está enfocada.
- 4 Presione  para hacer una fotografía. La imagen se guardará automáticamente en la Galería.


## Una vez haya hecho una foto




Presione la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto que ha tomado.

	Presione este icono para editar la fotografía.
	Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente.
	Presione para enviar su foto a otros o para compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Presione este icono para borrar la fotografía.
	Presione para acceder a las opciones adicionales.
	Presione para añadir la foto a sus favoritos.

## Grabar un vídeo






- 1 Presione  >  > .
- 2 Enfoque hacia el sujeto para que aparezca en la pantalla.
- 3 Presione  para comenzar a grabar vídeo.
- 4 La duración de la grabación aparece indicada en la parte superior de la pantalla.

**NOTA:** Presione  para hacer fotos mientras graba vídeo.

- 5 Pulse  para pausar la grabación de vídeo. Presione  para reanudar la grabación.
- 0 Toque  para detener la grabación. El vídeo se guardará automáticamente en la Galería.

## Después de grabar un vídeo

Presione la miniatura del vídeo en la pantalla para ver el último vídeo que ha grabado.




	Presione este icono para grabar otro vídeo inmediatamente.
	Presione para abrir las opciones de uso compartido disponibles (por ejemplo, Mensajería o Bluetooth) para compartir.
	Presione este icono para borrar el vídeo.
	Presione para acceder a las opciones adicionales.
	Presione para añadir el vídeo a <b>Favoritos</b> .

## Auto Focus de múltiples puntos

Cuando hace una foto, la función Auto Focus (AF) de múltiples puntos se activa automáticamente y le permitirá ver una imagen clara.

## Galería

La aplicación Galería muestra las fotografías y los vídeos almacenados, incluyendo tanto los que haya tomado con la aplicación Cámara como los que haya descargado de Internet o de otras ubicaciones.

- 1 Presione  >  >  para ver las imágenes almacenadas en el almacenamiento.
- 2 Presione un álbum para abrirlo y ver sus contenidos. (Las imágenes y los vídeos del álbum aparecen en orden cronológico).

### 3 Presione una fotografía en un álbum para verla.

#### **NOTA:**

- En función del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente debido a su codificación.

### Visualización de imágenes

La Galería muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como E-mail, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta de descargas, en la que se guardará la fotografía. Del mismo modo, al realizarse una captura de pantalla, se crea la carpeta Screenshots.

Las imágenes se muestran según la fecha en la que se han creado. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Desplácese a la derecha o a la izquierda para ver la imagen anterior o siguiente.


### Acercar y alejar mediante el zoom







Para ampliar una imagen, utilice uno de los métodos siguientes:

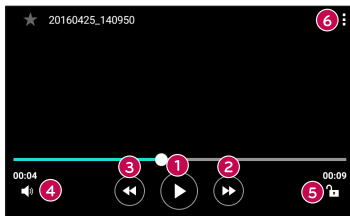- Toque dos veces la zona que desea ampliar.
- Coloque dos dedos sobre la zona de la imagen que desea ampliar y sepárelos. Pellizque hacia dentro o presione dos veces la imagen para alejar.

## Opciones de vídeo

- 1 Presione  >  > .
- 2 Seleccione el vídeo que desea ver.



	Presione para pausar/continuar con la reproducción de vídeo.
	Presione para saltar hacia adelante 10 segundos.
	Presione para retroceder 10 segundos.
	Presione para ajustar el volumen del vídeo.
	Presione para bloquear/desbloquear la pantalla.
	Presione para acceder a las opciones adicionales.

### NOTA:



- Durante la reproducción de un vídeo, deslice la parte derecha de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un vídeo, deslice la parte izquierda de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un vídeo, deslice el dedo de izquierda a derecha (o viceversa) para avanzar rápidamente o retroceder.

## Edición de fotos

Cuando esté viendo una foto, presione .

## Borrar fotos y vídeos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- Cuando esté en una carpeta, presione , seleccione las fotos o los vídeos y, a continuación, presione **BORRAR**.
- Cuando esté viendo una foto, presione .

## Ajuste del fondo de pantalla

Cuando esté viendo una foto, presione  > **Usar imagen como** para fijar la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.




### NOTA:


- En función del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.




## Música





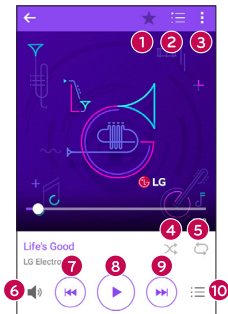



El teléfono cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas.

### Reproducir una canción

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Dispone de las siguientes opciones.



1		Presione para añadir la canción a sus favoritos.
2		Presione para abrir la lista de reproducción actual.
3		Presione para acceder a las opciones adicionales.

4		Presione para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
5		Presione para cambiar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o repetición desactivada.
6		Toque para ajustar el volumen.
7		Presione para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Mantenga pulsado para retroceder.
8		Toque para poner en pausa la reproducción.
		Presione para continuar con la reproducción.
9		Presione para pasar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque de manera continua para avanzar rápidamente.
10		Presione para abrir la biblioteca de música.

#### NOTA:

- En función del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

**NOTA:** el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.



## Alarmas

La aplicación Reloj ofrece acceso a Alarmas, Temporizador, Reloj mundial y Cronómetro. Acceda a estas funciones presionando las pestañas a lo largo de la parte superior de la pantalla o deslizándose en horizontal a lo largo de la pantalla.

Presione  >  > .

### Alarmas


La pestaña Alarmas le permite establecer las distintas alarmas.

- 1 Abra la aplicación , a continuación seleccione la pestaña **Alarmas**.
- 2 Presione  para añadir una nueva alarma.
- 3 Establezca los ajustes necesarios y presione **GUARDAR**.

**NOTA:** también puede presionar una alarma existente para editarla.



### Temporizador

La pestaña Temporizador puede alertarle con una señal audible cuando haya pasado una cantidad de tiempo determinada.

- 1 Abra la aplicación , a continuación seleccione la pestaña **Temporizador**.
- 2 Establezca la hora deseada en el temporizador.
- 3 Presione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Presione **Detener** para detener el temporizador.


### Reloj mundial

La pestaña Reloj mundial le permite comprobar fácilmente la hora actual en otras ciudades en el mundo.

- 1 Abra la aplicación , a continuación seleccione la pestaña **Reloj mundial**.
- 2 Presione  y seleccione la ciudad deseada.




## Cronómetro


La pestaña Cronómetro le permite utilizar el teléfono como cronómetro.

- 1 Abra la aplicación , a continuación seleccione la pestaña **Cronómetro**.
- 2 Presione la tecla **Inicio** para iniciar el cronómetro.
  - Presione la tecla **Vuelta** para registrar tiempos de vuelta.
- 3 Presione el botón **Detener** para detener el cronómetro.

## Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos mediante una calculadora estándar o científica.

- 1 Presione  >  > .
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir números.
- 3 Para cálculos sencillos, presione la función que desee realizar (+, -, x o ÷), seguida de =.

**NOTA:** para realizar cálculos más complejos, presione .

## Calendario







La aplicación Calendario le permite efectuar un seguimiento de su programa de eventos.


- 1 Presione  >  > .
- 2 Toque la fecha a la que desea añadir un evento. A continuación, toque .

## Grabadora

La aplicación Grabadora graba archivos audibles para utilizarlos posteriormente de una serie de formas.




### Grabar sonido o voz

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione  para comenzar la grabación.
- 3 Presione  para finalizar la grabación.
- 4 Presione  para escuchar la grabación.

**NOTA:** presione  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web por voz.

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > carpeta **Google** > .
- 2 Diga una palabra o una frase cuando se muestre **Escuchando...** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que se muestran.

**NOTA:** en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

## Descargas

Utilice esta aplicación para ver qué archivos han sido descargados por medio de las aplicaciones.

- Presione  >  > .

**NOTA:** en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

## Radio FM

El teléfono dispone de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

Presione  >  > .

**SUGERENCIA:** Deberá conectar sus auriculares para utilizarlos como antena.

**NOTA:** en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

## Internet






Gracias a Internet, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más.

**NOTA:** se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

1 Presione  >  > .

## Uso de la barra de herramientas Web

Desplácese hacia la parte superior de la página Web para acceder a la barra de herramientas del navegador.

	Presione este icono para retroceder una página.
	Presione este icono para avanzar una página.
	Presione este icono para acceder a la página de inicio.
	Presione este icono para abrir una nueva ventana.
	Pulse este icono para acceder a los favoritos.

## Visualización de páginas Web


Presione el campo de dirección, introduzca la dirección Web y toque **Ir** en el teclado.

## Apertura de una página

Para ir a una página nueva, presione  > .

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque la página que desee seleccionar.

## Búsqueda por voz en la Web

Presione el campo de dirección y, a continuación, presione . Cuando se le solicite, diga una palabra clave y seleccione, de entre las que aparecen, una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta función no esté disponible.

## Favoritos

Para añadir la página actual a sus favoritos, presione  > **Añadir favorito** > **GUARDAR**.

Para abrir una página Web favorita, presione  y seleccione el favorito deseado.

## Historial

Presione  > pestaña **Historial** para abrir la lista de páginas Web visitadas más recientemente. Para borrar todo el historial, presione  > **Sí**.

## Chrome

Utilice Chrome para buscar información y navegar por páginas web.


1 Presione  >  > .

**NOTA:** en función de su región y su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

## Visualización de páginas Web

Presione el campo Dirección e introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

## Apertura de una página






Para abrir una nueva página, presione  > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página Web, presione  y seleccione la página que desee para abrirla.

# Ajustes

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas necesarias para personalizar y configurar el teléfono. En esta sección se describen todos los ajustes de la aplicación Ajustes.

## Para abrir la aplicación Ajustes

- Presione  > toque de manera continua  > **Ajustes del sistema**.
- 0 -
- Presione  >  > .

## Redes

### < REDES INALÁMBRICAS >

#### Wi-Fi

Permite activar Wi-Fi para conectar con las redes Wi-Fi disponibles.

#### Bluetooth

Activa y desactiva la funcionalidad inalámbrica Bluetooth para utilizar Bluetooth.

#### Datos móviles

Muestra el uso de los datos y el límite de uso de datos móviles.

#### Ajustes de llamadas

Configure los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamadas y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

- **Buzón de voz:** permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.
- **Marcación fija:** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le haya suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.
- **Pantalla emergente de llamada entrante:** muestra la pantalla emergente de llamada entrante cuando haya una aplicación en uso.

- **Rechazar llamada:** permite establecer la función de rechazo de llamadas.
- **Rechazar con mensaje:** permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.
- **Desvío de llamadas:** le permite establecer las opciones de desvío de llamadas.
- **Respuesta automática :** indica el tiempo antes de que el dispositivo manos libres conectado responda automáticamente a la llamada entrante.
- **Vibración de conexión:** el teléfono vibra cuando la otra parte responde a la llamada.
- **Guardar números desconocidos:** agrega números desconocidos a los contactos después de una llamada.
- **La tecla de encendido termina la llamada:** permite seleccionar cómo finalizar llamadas.
- **Silenciar llamadas entrantes:** active esta opción para que al girar el dispositivo se silencien las llamadas entrantes.
- **Restringidas:** bloquea llamadas entrantes, salientes o internacionales.
- **Registro tiempos de llamadas:** permite visualizar la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas salientes, las llamadas entrantes y todas las llamadas.
- **Configuración adicional:** permite modificar los ajustes siguientes:
  - Identificador de emisor:** le permite establecer las opciones de reenvío de llamada.
  - Llamada en espera:** si activa la llamada en espera, el dispositivo le avisará de que tiene una llamada en espera cuando esté en otra llamada (depende del proveedor de red).

## < CONEXIÓN >

### Compartir y conectar:

- **NFC:** NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación entre dos objetos cuando se aproximan a pocos centímetros el uno al otro. Al activar NFC en su teléfono, este podrá intercambiar información con otros dispositivos con NFC o leer la información a través de etiquetas inteligentes integradas en pósteres, adhesivos y otros productos.
- **Android Beam:** cuando esta función está activada, puede transmitir el contenido de una aplicación a otro dispositivo compatible con NFC manteniendo ambos dispositivos cerca. Por ejemplo, puede transmitir páginas de Internet, videos de YouTube, contactos y entre otros. Basta con acercar los dispositivos (normalmente por la parte posterior) y tocar la pantalla. La aplicación determina qué datos se transmiten.
- **LG PC Suite:** conecte LG PC Suite con su dispositivo para gestionar fácilmente el contenido multimedia y las aplicaciones.
- **Impresión:** permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas Web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que el dispositivo Android.

### Anclaje a red

- **Módem USB:** puede compartir la conexión de datos del teléfono con un ordenador a través de un módem USB.
- **Punto de acceso Wi-Fi:** también puede utilizar el teléfono para proporcionar conexión móvil de banda ancha. Cree un punto de acceso y comparta la conexión.
- **Conexión a Internet mediante Bluetooth:** le permite conectar otros dispositivos a su teléfono mediante Bluetooth y compartir su conexión de Internet.
- **Ayuda:** muestra la información referente al módem USB, el punto de acceso Wi-Fi y la conexión a Internet mediante Bluetooth.

## Más

- **Modo avión:** márkela para desactivar todas las conexiones inalámbricas y llamadas.
- **Redes móviles:** le permite establecer opciones para el modo de red, los operadores de red, los nombres de los puntos de acceso, etc.
- **VPN:** desde el teléfono, podrá añadir, establecer y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permitirán conectarse y acceder a los recursos existentes en una red local protegida, por ejemplo, una red de empresa.

## Sonido y Notificación

### < BÁSICO >

#### Perfil de sonido

Permite establecer el perfil de sonido en **Sonido**, **Vibración** o **Silencioso**.

### < SONIDO >

#### Volumen

Modifique los ajustes de volumen del teléfono para adaptarlos a sus necesidades y su entorno.

#### Tono

Seleccione el tono de las llamadas entrantes.

#### ID de tono timbre

Permite componer tonos de llamada basados en el número de teléfono de la llamada entrante.

### < VIBRACIÓN >

#### Sonido con vibración

Active esta opción para la realimentación de vibración para llamadas.

#### Tipo de vibración

Le permite establecer un tipo de vibración para las notificaciones.

## < NOTIFICACIONES >

### No molestar

Presione para establecer las notificaciones. Es posible no recibir interrupciones de notificaciones.

### Bloqueo de pantalla

Le permite mostrar todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

### Aplicaciones

Le permite establecer notificaciones para las aplicaciones.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### Más

- **Notificaciones:** le permite ajustar el tono de notificación. También puede añadir y eliminar notificaciones.
- **Vibrar al tocar:** Active esta opción para que el teléfono vibre cuando se presionan las teclas táctiles de la pantalla de inicio y durante otras interacciones de la interfaz de usuario.
- **Efectos de sonido:** Este menú le permite seleccionar si escuchar un tono cuando se pulsan los números en el teclado, cuando se seleccionan las opciones en pantalla y mucho más.
  - **Sonido táctil de teclado telefónico:** active esta opción para que se reproduzcan tonos al usar el teclado.
  - **Sonido del teclado:** active esta opción para que se reproduzca un sonido al realizar una selección de pantalla.
  - **Sonido bloqueo pantalla:** active esta opción para que se reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.
- **Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** Permite al dispositivo la lectura de llamadas entrantes y mensajes automáticamente.

## Pantalla

### < INICIO Y BLOQUEO >

#### Pantalla de inicio

- **Seleccionar inicio:** seleccione el tema de inicio deseado. Podrá elegir entre **Inicio** (diseño estándar de Android) o **EasyHome** (versión simplificada para usuarios menos familiarizados con la navegación en Android).
- **Tema:** establece el tema de la pantalla de su dispositivo.
- **Fondo de pantalla:** establece el fondo de pantalla que se usará en su pantalla de inicio.
- **Efecto de pantalla:** permite seleccionar el tipo de efecto que se mostrará cuando se deslice de un lienzo de la pantalla de inicio al siguiente.
- **Desplazar pantalla de inicio circularmente:** active esta opción para permitir el desplazamiento continuo de la pantalla de inicio (vuelve a la primera página después de la última).
- **Ayuda:** toque esta opción para obtener información sobre cómo usar la pantalla de inicio de su dispositivo.

#### Bloqueo de pantalla

- **Tipo de bloqueo:** establece un tipo de bloqueo de pantalla para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Si tiene habilitado el tipo de bloqueo patrón, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- **Smart Lock:** le permite desbloquear el teléfono si tiene un dispositivo Bluetooth seguro conectado al mismo, si se encuentra en una ubicación familiar, por ejemplo, en casa o el trabajo o cuando reconoce su cara.
- **Efecto de pantalla:** establece las opciones de efecto de pantalla.
- **Fondo de pantalla:** seleccione el fondo de la pantalla a mostrar en la pantalla de bloqueo.
- **Accesos directos:** personalice los accesos directos de la pantalla de bloqueo.

- **Mostrar información de contacto:** permite seleccionar si se muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo y personalizar dicha información del propietario.
- **Temporizador de bloqueo:** le permite establecer la cantidad de tiempo que pasará hasta que la pantalla se bloquee automáticamente una vez se exceda el tiempo de espera.
- **Tecla de encendido bloquea instantáneamente:** active esta opción para bloquear la pantalla al instante cuando se pulse el **botón de encendido/bloqueo**. Este ajuste anula el ajuste Temp. bloqueo seguro.

## Botones táctiles de Inicio

Seleccione la combinación de teclas táctiles de inicio, el color y si desea utilizar un fondo transparente.

### < FUENTE >

#### Tipo de fuente

Seleccione el tipo de fuente deseado.

#### Tamaño de fuente

Seleccione el tamaño de fuente que desee.

### < CONFIGURACIONES BÁSICAS >

#### Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla utilizando el control deslizante.

#### Pantalla giratoria

Permite cambiar la orientación automáticamente al girar el teléfono.

#### Tiempo espera pantalla

Permite ajustar el tiempo que pasará hasta que la pantalla se apague automáticamente.

### < AJUSTES AVANZADOS >

#### Más

- **Protector de pantalla:** Seleccione esta opción para mostrar el protector de pantalla cuando el teléfono esté en reposo mientras está acoplado y/o en carga.
- **Calibración del sensor de movimiento:** le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

## General

### < PERSONAL >

#### Idioma y teclado

Seleccione el idioma del texto de su teléfono y configure el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido a este diccionario.

- **Idioma:** seleccione el idioma que desea usar en el teléfono.
- **Teclado actual:** le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
- **Teclado LG:** presione el icono Ajustes para cambiar los ajustes del Teclado LG.
- **Dictado por voz de Google:** active esta opción para seleccionar la escritura por voz de Google para introducir datos. Presione el icono Ajustes para cambiar los ajustes de voz de Google.
- **Salida de Texto a voz:** toque esta opción para establecer el motor que prefiera para los ajustes generales de la conversión de texto a voz.
- **Velocidad del puntero:** ajuste la velocidad del puntero.
- **Invierta los botones:** permite invertir los botones del ratón para utilizar el botón derecho como primario.

#### Ubicación

Al activar el servicio de ubicación, el teléfono determina su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

- **Modo:** establece cómo se determina su información de ubicación actual.
- **Cámara:** active esta opción para etiquetar fotos o vídeos con sus localizaciones.
- **Historial de ubicación de Google:** le permite escoger los ajustes de información de ubicación a los que accede tanto Google como sus productos.

#### Cuentas y sincronización

Use el menú Cuentas y sincronización para añadir, quitar y administrar las cuentas de Google y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar cómo y si las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos en su programación y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Es posible que Gmail™, Calendario y otras aplicaciones tengan sus propios ajustes para controlar el modo en que sincronizan los datos; para obtener más información, consulte las secciones sobre esas aplicaciones. Toque **Añadir cuenta** para añadir una nueva cuenta.

## Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

### • Visión

- **TalkBack:** le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones de voz.
- **Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** presione la opción Notificación de llamadas de voz/mensajes para activarla o desactivarla. Activado le permite escuchar alertas de llamadas entrantes y mensajes automáticamente.
- **Protectores de pantalla:** active esta opción para establecer la pantalla con un contraste más oscuro.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de la fuente.
- **Zoom táctil:** le permiten ampliar y reducir la imagen pulsando la pantalla con tres dedos.
- **Inversión de color:** active esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
- **Ajuste de color de pantalla:** permite ajustar el color de la pantalla.
- **Filtro de color de la pantalla:** permite cambiar los colores de la pantalla y el contenido.
- **La tecla de encendido termina la llamada:** active esta opción para poder finalizar las llamadas de voz pulsando la tecla de encendido/bloqueo.

### • Audición

- **Subtítulo:** permite personalizar ajustes de subtítulo para las personas con afectaciones en la audición
- **Alertas Flash:** active esta opción para establecer que el flash parpadee con llamadas entrantes y notificaciones.

- **Apagar todos los sonidos:** active esta opción para desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Tipo Audio:** establece el tipo de audio.
- **Balance de sonido:** establece la ruta de audio. Mueva el regulador por la barra de deslizamiento para ajustar el valor.
- **Motor y cognición**
  - **Tiempo de realimentación táctil:** permite establecer el tiempo de respuesta táctil.
  - **Touch assistant:** proporciona un panel táctil fácil de usar para botones generales o gestos para acceder rápidamente.
  - **Tiempo de espera:** establece el tiempo antes de que se apague la pantalla automáticamente.
  - **Áreas de control táctil:** permite seleccionar un área de la pantalla para limitar la activación táctil específicamente a dicha área de la pantalla.
- **Acceso directo a funciones de accesibilidad:** permite acceder a funciones seleccionadas con rapidez pulsando tres veces sobre el botón Inicio.
- **Pantalla giratoria:** active esta opción para permitir que el dispositivo gire la pantalla según la orientación del teléfono (retrato o paisaje).
- **Conmutador de acceso:** permite interactuar con el dispositivo utilizando uno o más conmutadores que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede ser útil para usuarios con movilidad reducida que les impide interactuar directamente con el dispositivo.

## Tecla de acceso rápido

Presione de manera continua los **botones de volumen** para acceder rápidamente a aplicaciones cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

## Google

Utilice los ajustes de Google para gestionar las aplicaciones de Google Apps y los ajustes de la cuenta.

## < PRIVACIDAD >

### Seguridad

Use el menú Seguridad para configurar cómo desea proteger el teléfono y sus datos.

- **Bloqueo de contenido:** seleccione los tipos de bloqueo para bloquear archivos de **Captura+**.
- **Encriptar teléfono:** le permite encriptar datos en el teléfono a efectos de seguridad. Se le solicitará que introduzca un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** le permite encriptar el almacenamiento de la tarjeta SD y hacer los datos inaccesibles a otros dispositivos.
- **Bloqueo de tarjeta SIM:** establece el PIN que bloquea su tarjeta SIM y le permite cambiar el PIN.
- **Escritura de contraseña visible:** active esta opción para mostrar brevemente los caracteres de las contraseñas según las introduce para que pueda ver lo que escribe.
- **Administradores de dispositivos:** permite visualizar o desactivar los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos:** permite instalar aplicaciones distintas de Play Store.
- **Verificar aplicaciones:** no permitir o advertir antes de la instalación de aplicaciones que puedan causar daños.
- **Tipo de almacenamiento:** muestra el tipo de almacenamiento actual.
- **Administración de certificados:** permite administrar los certificados de seguridad.
- **Trust agents:** permite seleccionar aplicaciones para utilizarlas sin desbloquear la pantalla.
- **Anclaje de pantalla:** puede permitir que su dispositivo solo muestre la pantalla de determinada aplicación mediante el anclaje de pantalla.
- **Acc. dat. de uso para aplicaciones:** permite ver información de uso de las aplicaciones del dispositivo.

## < ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS >

### Fecha y hora

Establezca sus preferencias para mostrar la fecha y la hora.

### Almacenamiento y USB

Podrá controlar la memoria interna utilizada y disponible en el dispositivo.

### Ahorro de batería y energía

- **Uso de la Batería:** podrá ver el uso de la batería.
- **Barra de estado del porcentaje de la batería:** active esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de la batería en la barra de estado junto al icono de la batería.
- **Ahorro de Energía:** presione el conmutador Ahorro de Energía para activarlo o desactivarlo. Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará automáticamente el Ahorro de Energía. Elija entre **Inmediatamente**, **5% batería** y **15% batería**.
- **Ayuda:** muestra la información de las opciones de ahorro de batería.

### Memoria

Puede ver la cantidad media de memoria usada durante un determinado periodo de tiempo, así como la memoria ocupada por una aplicación.

### Aplicaciones

Le permite ver los detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y forzar la salida.

### Aplicación de mensaje predeterminada

Este menú le permite escoger qué aplicación de mensajería utilizar como aplicación de mensajería predeterminada.

### Copia de seguridad y reinicio

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

- **LG Backup:** realiza una copia de seguridad de toda la información del dispositivo y la restaura en caso de que se pierdan o se sustituyan los datos.
- **Copia de seguridad de datos:** realiza una copia de seguridad de los datos de sus aplicaciones, de las contraseñas de Wi-Fi y de otros ajustes en los servidores de Google.

- **Cuenta copia seguridad:** muestra la cuenta que se está utilizando para realizar copias de seguridad de la información.
- **Restauración automática:** al reinstalar una aplicación, se restauran los ajustes y los datos de los que se han hecho copia de seguridad.
- **Restablecer la configuración de red:** permite restablecer todos los ajustes de la red.
- **Restaurar datos de fábrica:** restablece los ajustes con los valores de fábrica y elimina todos sus datos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

### **Acerca del teléfono**

Consulte la información legal, compruebe el estado del teléfono y las versiones de software, y actualice el software.

# Software para PC (LG PC Suite)

## Para SO Windows

LG PC Suite le ayudará a administrar contenidos y aplicaciones multimedia en el teléfono al permitirle conectarse a su teléfono a través del PC.

Por medio del software LG PC Suite, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, favoritos) entre un dispositivo y un PC.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Reproducir contenido multimedia del PC desde otro dispositivo

**NOTA:** algunas funciones podrían no estar disponibles dependiendo del modelo.

**NOTA:** puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar el software LG PC Suite.

## Instalación del software LG PC Suite

Para descargar el software LG PC Suite, lleve a cabo las siguientes opciones:

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Seleccione **SUPPORT** (Posventa) > **MOBILE SUPPORT** (Servicio Posventa Móviles) > **PC Sync** (Sincronización con PC).
- 3 Seleccione la información del modelo y haga clic en **IR**.
- 4 Desplácese y seleccione la pestaña **PC SYNC** > **Windows** > **DESCARGAR** para descargar LG PC Suite.

## Requisitos del sistema para el software LG PC Suite

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución a color de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos almacenados.)
- Software necesario: controladores LG United, Windows Media Player 10 o posterior.

### **NOTA: controlador USB de LG United**

Es necesario el controlador USB de LG United para conectar un dispositivo LG a un PC. Se instala automáticamente al instalar la aplicación de software LG PC Suite.

## Para SO Mac

### Por medio del software LG PC Suite, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, favoritos) entre un dispositivo y un PC.

**NOTA:** algunas funciones podrían no estar disponibles dependiendo del modelo.

**NOTA:** puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar el software LG PC Suite.

## Instalación del software LG PC Suite

Para descargar el software LG PC Suite, lleve a cabo las siguientes opciones:

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Seleccione **SUPPORT** (Posventa) > **MOBILE SUPPORT** (Servicio Posventa Móviles) > **PC Sync** (Sincronización con PC).
- 3 Seleccione la información del modelo y haga clic en **IR**.
- 4 Desplácese y seleccione la pestaña **PC SYNC** > **Mac OS** > **DESCARGAR** para descargar LG PC Suite.

## Requisitos del sistema para el software LG PC Suite

- SO: Mac OS X (10.6.8) o superior
- Memoria: 2 GB de RAM o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior y 32-bit color
- Disco duro: almacenamiento de 500 MB o superior (Puede ser requerido almacenamiento adicional para datos)
- Software necesario: LG United Mobile Driver

### **NOTA: controlador USB de LG United**

Es necesario el controlador USB de LG United para conectar un dispositivo LG a un PC. Se instala automáticamente al instalar la aplicación de software LG PC Suite.

# Actualización de software del teléfono

## Actualización de software del teléfono

### Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet, sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta característica solo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar cualquier acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable de datos USB durante la actualización puede causar daños importantes en el teléfono móvil.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

### Actualización inalámbrica del software de dispositivos LG

Esta función le ayuda a actualizar cómodamente el software del dispositivo con una nueva versión a través de OTA, sin tener que conectarse mediante un cable de datos USB. Esta característica solo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Actualizar SW** > **Actualización de SW** > **Compruebe si existe nuevo SW**.

**NOTA:** los datos personales del medio de almacenamiento interno del teléfono, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM, podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del teléfono. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

**NOTA:** esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

# Acerca de la guía de usuario

## Acerca de la guía de usuario

- Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente esta guía. De esta forma, se asegurará de utilizar el teléfono correctamente y de forma segura.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla indicadas en esta guía pueden diferir con respecto a su teléfono.
- Su contenido puede ser distinto al del producto final o al del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión de esta guía, visite el sitio Web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones y funciones de su teléfono pueden variar en función de su país, su región o sus especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento resultante del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores distintos de LG.
- LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento o incompatibilidad resultante de la edición de los ajustes del registro o de la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de modificación del sistema operativo puede producir un funcionamiento inesperado del dispositivo o de sus aplicaciones.
- La licencia del software, audio, fondo de pantalla, imágenes y demás medios suministrados con su dispositivo es de uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para uso comercial o de cualquier otro tipo, es posible que esté incurriendo en una infracción de los derechos del copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Es posible que se apliquen cargos adicionales por los servicios de datos, por ejemplo, mensajería, cargas, descargas, sincronización automática y servicios de ubicación. Para evitar el cobro de dichos cargos, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

## Marcas comerciales

- LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Guía para evitar robos

Configure el dispositivo para impedir que otras personas lo usen si lo restablecen a los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo o alguien lo roba o elimina sus datos, solo podrá usarlo alguien que conozca la información de su cuenta de Google o de bloqueo de pantalla.

Lo único que debe hacer para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es:

- Configurar un bloqueo de pantalla: si pierde el dispositivo o alguien lo roba pero tiene configurado un bloqueo de pantalla, no es posible eliminar sus datos desde el menú Ajustes a menos que se desbloquee la pantalla.
- Añadir su cuenta de Google en el dispositivo: si alguien elimina los datos del dispositivo pero usted ha configurado su cuenta de Google en él, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se vuelva a introducir la información de su cuenta de Google.

Una vez protegido el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla o introducir la contraseña de su cuenta de Google si desea hacer un restablecimiento a los valores de fábrica. Esto garantiza que es usted, o alguien de su confianza, quien está realizando el restablecimiento.

**NOTA:** Anote su cuenta y contraseña de Google que ha añadido en el dispositivo antes de llevar a cabo un restablecimiento de fábrica. Si no proporciona la información de cuenta durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo en absoluto después de llevar a cabo el restablecimiento de fábrica.

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarse con este teléfono. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).**

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Auriculares estéreo
- Cable USB
- Batería

## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos proporcionados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos proporcionados con el dispositivo y cualquier accesorio disponible podrían variar en función de la región o proveedor de servicio.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use el teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de la tarjeta SIM	No existe tarjeta SIM en el teléfono o se ha insertado de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se ha perdido la conexión de red.	Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red.
	El operador ha aplicado nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene entre 6 a 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.


Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el código nuevo para confirmarlo.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
	Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones.	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Límite de cargos por prepago alcanzado.	Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe la conexión del cargador al teléfono.
	No hay tensión	Enchufe el cargador en una toma distinta.
	Cargador defectuoso	Cambie el cargador.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
Número no permitido.	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se pueden recibir/enviar SMS ni fotos	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, asegúrese de no tapar el área que rodea al sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o de vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Intente llevar a cabo una actualización del software a través del sitio Web.

## Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Dispositivos Bluetooth	¿Qué funciones hay disponibles a través de Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como unos auriculares estéreo/mono o un kit de manos libres para coche.
Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y la cuenta de Google.
Sincronización	¿Es posible configurar una sincronización unidireccional con Gmail?	Solo está disponible la sincronización bidireccional.
Sincronización	¿Es posible sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La carpeta Recibidos se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione  y seleccione <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.
Inicio de sesión de Gmail	¿Tengo que iniciar sesión en Gmail siempre que quiera tener acceso a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesitará volver a hacerlo de nuevo.
Cuenta de Google	¿Es posible filtrar los correos electrónicos?	No, el teléfono no es compatible con el filtrado de e-mail.
Correo electrónico	¿Qué ocurre cuando ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Sus mensajes de e-mail se guardarán automáticamente como borrador.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Tono	¿Hay un límite de tamaño de archivo para utilizar archivos MP3 como tonos?	No hay ningún límite de tamaño de archivo.
Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de recepción de mensajes anteriores a 24 horas. ¿Cómo puedo ver la hora?	Abra la conversación y toque de manera continua el mensaje deseado. A continuación, presione <b>Detalles</b> .
Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en el teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Sincronización	¿Es posible sincronizar los contactos de todas mis cuentas de correo electrónico?	Sólo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correo electrónico empresarial).
Espera y pausa	¿Es posible usar la opción de espera y pausa al guardar un número de teléfono?	<p>Si ha transferido un contacto utilizando las funciones Espera y pausa guardadas en el número, no podrá utilizar dichas funciones. Deberá guardar de nuevo cada número.</p> <p>Cómo guardar un número con la opción de espera y pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla de inicio, toque .</li> <li>2. Marque el número y, a continuación, presione .</li> <li>3. Toque <b>Añadir pausa de dos segundos</b> o <b>Añadir espera</b>.</li> </ol>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que le pida que introduzca un patrón de desbloqueo para poder acceder al mismo o utilizarlo.
Patrón de desbloqueo	¿Cómo se crea el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla de inicio, toque de manera continua <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Presione <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b> &gt; <b>Bloqueo de pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Tipo de bloqueo</b> &gt; <b>Patrón</b>. La primera vez que lo configura, aparece un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo.</li> <li>4. Configure el patrón dibujándolo una vez y dibujándolo una segunda vez para confirmarlo.</li> </ol> <p>Precauciones que debe tomar si usa el patrón de bloqueo</p> <p>Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá volver a acceder al teléfono si utiliza cinco veces seguidas un patrón incorrecto. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos. (Otra opción es preestablecer el PIN de copia de seguridad y usar el código PIN de copia de seguridad para desbloquear el patrón.)</p>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido el patrón de desbloqueo y no he creado la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si ha olvidado su patrón: Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón habilitado en caso de que haya olvidado su patrón. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, deberá realizar un restablecimiento completo. Precaución: si realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.</p>
Memoria	¿Sabré que la memoria está llena?	Sí, recibirá una notificación.
Compatibilidad de idiomas	¿Es posible cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono tiene capacidades en varios idiomas.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla de inicio, toque de manera continua <input type="checkbox"/> y presione <b>Ajustes del sistema</b>.</li> <li>2. Presione la pestaña <b>General &gt; Idioma y teclado &gt; Idioma</b>.</li> <li>3. Presione en el idioma que desee.</li> </ol>

Categoría	Pregunta	Respuesta
VPN	¿Cómo configuro una red VPN?	La configuración del acceso VPN es diferente para cada empresa. Para configurar el acceso VPN desde el teléfono, el administrador de la red de la empresa deberá proporcionarle los detalles.
Tiempo de espera de la pantalla	La pantalla se apaga tras solo 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se apaga la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla de inicio, toque de manera continua <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Tiempo espera pantalla</b>.</li> <li>4. Presione sobre el tiempo de espera que prefiera para la luz de fondo de la pantalla.</li> </ol>
Wi-Fi y red móvil	Cuando estén disponibles tanto la conexión Wi-Fi como la red móvil, ¿qué servicio utilizará el teléfono?	<p>Al utilizar datos, el teléfono usará la conexión Wi-Fi de forma predeterminada (si está activada en el teléfono). No obstante, no se notificará cuando el teléfono cambie de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión se está usando, compruebe el icono de red móvil o Wi-Fi de la parte superior de la pantalla.</p>
Pantalla principal	¿Es posible eliminar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Sólo tiene que tocar de manera continua el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior y central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Aplicación	He descargado una aplicación y causa muchos errores. ¿Cómo la elimino?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla de inicio, toque de manera continua <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Presione <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>General</b> &gt; <b>Aplicaciones</b>.</li> <li>3. Toque la aplicación y, a continuación, <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB correspondiente?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable USB, independientemente de si los controladores necesarios están instalados.
Alarma	¿Puedo utilizar archivos de música para la alarma?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música como tono, puede utilizarlo como alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga pulsada una de las canciones de una lista de la biblioteca. En el menú que se abre, presione <b>Establecer como tono</b> &gt; <b>Llamadas</b> o <b>Tono del llamante</b>.</li> <li>2. En la pantalla de ajuste del reloj de la alarma, seleccione la canción como tono.</li> </ol>
Alarma	Si el teléfono está apagado, ¿la alarma sonará o se activará?	No, no se admite esa función.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Alarma	Si el volumen del timbre está establecido en Vibración, ¿se oirá la alarma?	La alarma está programada para que suene incluso en esos casos.
Restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento completo si no puedo tener acceso al menú de ajustes del teléfono?	Si el teléfono no vuelve a sus ajustes originales, realice un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica) para inicializarlo.

# User Guide

ENGLISH








- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.









# Table of contents



<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>4</b>	<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....	<b>40</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>17</b>	Wi-Fi .....	40
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>20</b>	Bluetooth.....	41
Phone layout.....	20	Wi-Fi Direct .....	42
Installing the SIM or USIM card and battery.....	22	Transferring data between a PC and the device.....	43
Charging the battery .....	24	<b>Calls</b> .....	<b>44</b>
Inserting a memory card.....	25	Making a call .....	44
Removing the memory card.....	26	Calling your contacts .....	44
Locking and unlocking the device .....	26	Answering and rejecting a call .....	44
<b>Your Home screen</b> .....	<b>28</b>	Making a second call.....	45
Touch screen tips .....	28	Viewing your call logs .....	45
Home screen .....	29	Call settings.....	45
Customizing the Home screen .....	30	<b>Contacts</b> .....	<b>46</b>
Returning to recently-used applications .....	31	Searching for a contact.....	46
Notifications panel.....	31	Adding a new contact.....	46
On-screen keyboard .....	34	Favourites contacts.....	46
<b>Special Features</b> .....	<b>35</b>	Creating a group.....	47
Gesture shot.....	35	<b>Messaging</b> .....	<b>48</b>
KnockON .....	36	Sending a message .....	48
Knock Code .....	36	Conversation view .....	49
Capture+ .....	37	Changing your messaging settings .....	49
<b>Google account setup</b> .....	<b>39</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>50</b>
Creating your Google account .....	39	Managing email accounts.....	50
Signing into your Google account.....	39	Working with account folders.....	50
		Composing and sending email .....	51

<b>Camera and Video</b> .....	<b>52</b>	<b>Phone software update</b> .....	<b>81</b>
Camera options on the viewfinder.....	52	Phone software update.....	81
Using the advanced settings.....	53	<b>About this user guide</b> .....	<b>83</b>
Taking a photo.....	54	About this user guide.....	83
Once you have taken a photo.....	54	Trademarks .....	84
Recording a video.....	55	Anti-Theft Guide .....	84
After recording a video.....	55	<b>Accessories</b> .....	<b>85</b>
Gallery.....	56	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>86</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>59</b>	<b>FAQ</b> .....	<b>89</b>
Music .....	59		
<b>Utilities</b> .....	<b>61</b>		
Clock.....	61		
Calculator.....	62		
Calendar.....	62		
Voice Recorder .....	63		
Voice Search.....	63		
Downloads .....	63		
FM Radio .....	64		
<b>Web Browser</b> .....	<b>65</b>		
Internet.....	65		
Chrome .....	66		
<b>Settings</b> .....	<b>67</b>		
Networks.....	67		
Sound & notification .....	69		
Display .....	71		
General.....	73		
<b>PC software (LG PC Suite)</b> .....	<b>78</b>		
For Windows OS .....	78		
For Mac OS.....	79		

## Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device.
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound.
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
	Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.

Symbol	Description
	<p>Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.</p>
	<p>Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.</p>
	<p>Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.</p>
	<p>This device may produce a bright or flashing light.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to open flames.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.</p>
	<p>Not groped to disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.</p>

Symbol	Description
	<p>This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.</p>
	<p>Only use approved accessories.</p>

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.988 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.778 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.05 W/kg and when properly worn on the body is 0.80 W/kg.

Guidelines for safe and efficient use

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

### \* FCC Notice & Caution

#### **Notice!**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **Caution!**

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronic and medical devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

## Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H340n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**NOTE: Pursuant EN 60950-1 (§ 1.7.2)**

In order to prevent unnecessary energy consumption, disconnect the device when fully charged. Always use an easily accessible power-outlet for charging your device.



### Disposal of your old appliance

- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

#### 1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

#### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

### 3. Before installing an open source application and OS

#### WARNING



If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
  - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
  - To clear all apps, tap **Clear all**.

## 5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

# Getting to know your phone

## Phone layout

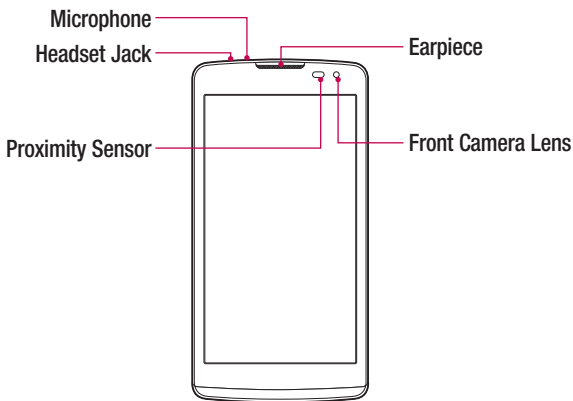


### **NOTE: Proximity Sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **⚠ WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

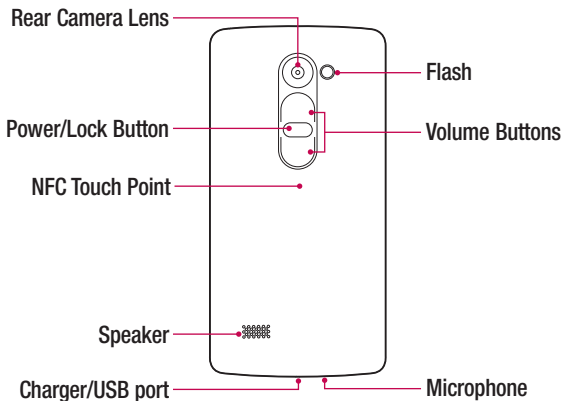

### Power/Lock Button

- Turn your phone on/off by pressing and holding this button
- Short press to lock/unlock the screen

### Volume Buttons

**(While screen is off)**

- Long Press Up to launch Capture+
- Long Press Down to launch Camera




### WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


## Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

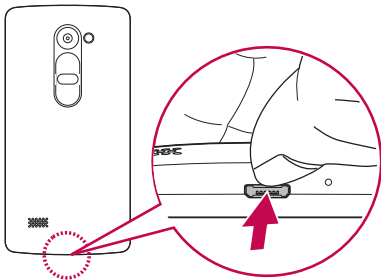

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

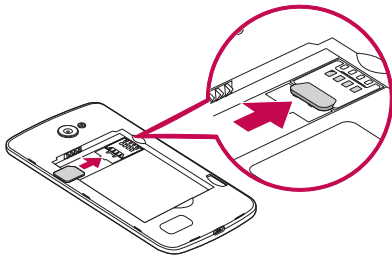


**⚠ WARNING**


Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.

**NOTE:** Only the microSIM cards work with the device.

**3** Insert the battery.

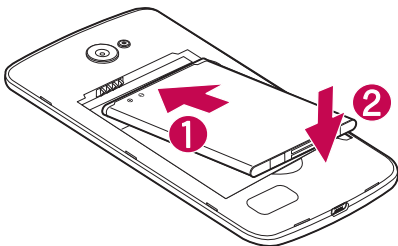

**4** To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

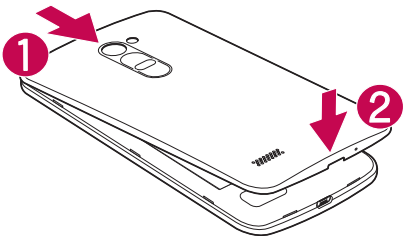


## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

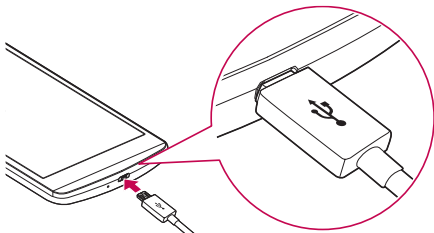

### **NOTE:**

- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


### **WARNING**

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

### **NOTE:**

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.



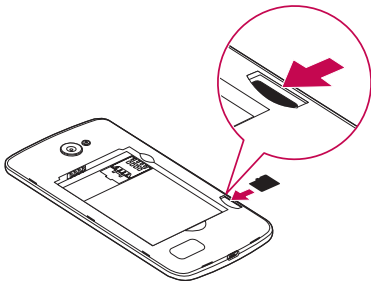

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Storage & USB** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

### **WARNING**

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Locking and unlocking the device




Pressing the **Power/Lock Button** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Button** and swipe the screen in any direction.

**NOTE:** Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Button**.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.




- 1 Tap  >  >  > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

**NOTE:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

### **TIP! Smart Lock**

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

#### **Setting up Smart Lock**

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN, or Password).

# Your Home screen

## Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:




- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

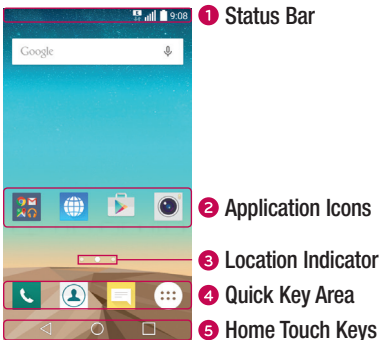The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1 Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 3 Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 4 Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

5  <b>Back Key</b>	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 <b>Home Key</b>	Return to the Home screen from any screen.
 <b>Overview Key</b>	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

## Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

### Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### Adding an app to the Quick Key area


- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.

### Removing an app from the Quick Key area

- Touch and hold the desired Quick Key, drag it to .

**NOTE:** The **Apps key**  cannot be removed.

## Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

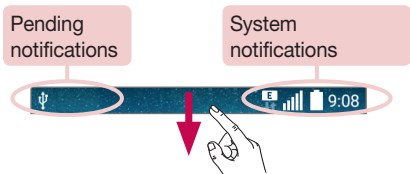

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

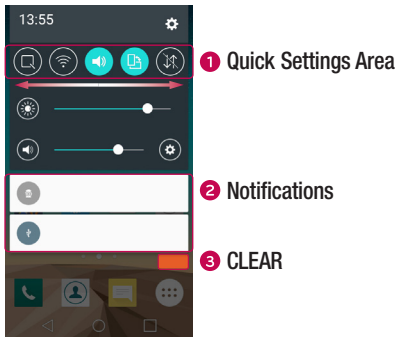


























- 1 Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting keys.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		Ringer is silenced
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Data is synchronizing
	New voicemail available		Choose input method
	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		

**NOTE:** The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access the clip tray.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

# Special Features


## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


### To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

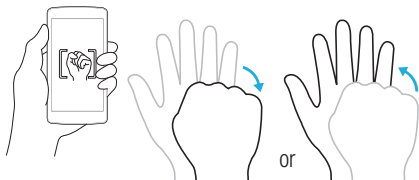

### TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

### To turn the screen on

- 1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

### To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.




**NOTE:** Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

### NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by tapping the screen.

- 1 Tap  >  >  > **Display tab > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.


## Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.









## Capture+

The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and color.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  > **Done** to save the current memo to  or .

#### Discard Capture+:

- Tap .




#### View the Saved Memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album or tap  and select the desired memo.




# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **General tab** > **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account.**
- 3 Follow the on-screen instructions to complete the account setup.

## Signing into your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **General tab** > **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT** > **Google.**
- 3 Enter your email address and tap **NEXT.**
- 4 Enter your password and tap **NEXT.**
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.





After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi





You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

### Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

### TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
  - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

**NOTE:** Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognize their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
  - Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTE:** When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data





- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.


#### NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.



Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

## Making a call



- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .


**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts





- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

**NOTE:** Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.

## Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and select **Call logs**.



View a list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.



# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number. Tap the **Create contact** field, or  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Enter the desired information for the contact.
- 4 Tap **SAVE**.


## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.


# Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

**NOTE:** You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

### TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.



**NOTE:** When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  > **Settings**.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).






## Managing email accounts

To open the Email application





Tap  >  > .

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** >  **Add account**.

Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:





- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

## Working with account folders

Tap  >  >  >  > **Folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

- 1 In the  application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.


# Camera and Video

## Camera options on the viewfinder

To open the Camera application, tap  >  > .

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.


**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

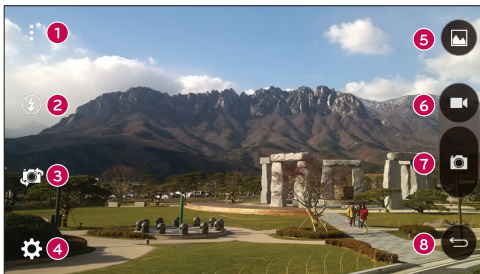







- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 5 Gallery** – Tap to view the last photo or video you captured.
- 6 Record** – Tap to start recording.

- 7 **Capture** – Tap to take a photo.
- 8 **Back Key** – Tap to exit the camera.





## Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from <b>IN</b> (internal memory) and <b>SD</b> (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

**NOTE:** The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode is enabled.

## Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

## Recording a video

- 1 Tap > > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

**NOTE:** Tap to take pictures while recording video.

- 5 Tap to pause recording video. You can resume recording again by tapping .  
**OR**  
Tap to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.




	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to <b>Favourites</b> .

## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

### NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


## Zooming in and out







Use one of the following methods to zoom in on an image:

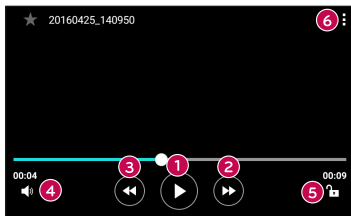- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Tap to fast-forward 10 seconds.
	Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to access additional options.

### NOTE:


- While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos


While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

### NOTE:




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


# Multimedia




## Music





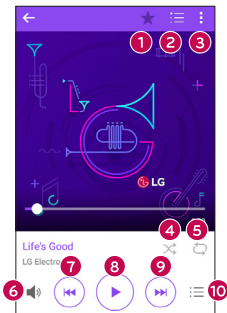



Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to add the song to your favourites.
2		Tap to open the current playlist.
3		Tap to access additional options.

4		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
5		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
6		Tap to adjust the volume.
7		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
8		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
9		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
10		Tap to open the music library.

**NOTE:**

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.



## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > .

### Alarms


The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the  app, then select the **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

**NOTE:** You can also tap an existing alarm to edit it.



### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the  app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.


### World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the  app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.




## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the  app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.
  - Tap the **Lap** key to record lap times.
- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

**NOTE:** For more complex calculations, tap .

## Calendar






The Calendar app allows you to track your schedule of events.


- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.




### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search




Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

Tap  >  > .

**TIP!** You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# Web Browser

## Internet






The internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > .

## Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

## Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

## Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

## History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > .

**NOTE:** This application may not be available depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > .

## Networks

### < WIRELESS NETWORKS >

#### Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

#### Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

#### Call

Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call reject function.

- **Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to set the call forwarding options.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Adds unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to select your end call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

**Caller ID:** Allows you to set the call forwarding options.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < CONNECTIVITY >

### Share & connect

- **NFC** – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.
- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## Tethering

- **USB tethering** – You can share your phone's data connection with a computer by turning on USB tethering.
- **Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect other devices to your phone via Bluetooth and share its internet connection.
- **Help** – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

## More

- **Airplane mode** – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.
- **Mobile networks** – Set options for network mode, network operators, access point names, etc.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

## Sound & notification

< BASIC >

### Sound profile

Allows you to set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.

< SOUND >

### Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

## Ringtone

Select the ringtone for incoming calls.

## Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

## < VIBRATION >

### Sound with vibration

Checkmark for vibration feedback for calls.

### Vibration type

Allows you to set a vibration type for notifications.

## < NOTIFICATIONS >

### Do not disturb

Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.

### Lock screen

Allows you to show all notifications on the Lock screen.

### Apps

Allows you to set notifications for apps.

## < ADVANCED SETTINGS >

### More

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
  - **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
  - **Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selections.
  - **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

- **Message/call voice notifications** – Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.

## Display

### < HOME & LOCK >

#### Home screen

- **Select Home** – Select the desired Home theme. Choose from **Home** (standard Android layout) or **EasyHome** (simplified version for users less familiar with Android navigation).
- **Theme** - Sets the screen theme for your device.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Tap to get information on using the Home screen of your device.

#### Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.  
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customize shortcuts on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock Button** is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Home touch buttons

Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent background.

## < FONT >

### Font type

Select the desired font type.

### Font size

Select the desired font size.

## < BASIC SETTINGS >

### Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

### Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

### Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

## < ADVANCED SETTINGS >

### More

- **Daydream** – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## General

### < PERSONAL >

#### Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

#### Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

#### Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

### • Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Adjust the display colour.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
- **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

### • Hearing

- **Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.
- **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

### • Motor & cognition

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.

- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the **Volume Buttons** when the screen is off or locked.

## Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

## < PRIVACY >

## Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for **QuickMemo+**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Usage access for apps** – Allows you to view usage information of apps on your device.

## < PHONE MANAGEMENT >

### Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

### Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Help** – Displays battery saving items information.

### Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

### Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

## Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

## Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

# PC software (LG PC Suite)

## For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone to your PC.

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

**NOTE:** Some functions may not be available, depending on the model.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

### Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

## System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

### **NOTE: LG United USB Driver**

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

## For Mac OS

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

**NOTE:** Some functions may not be available, depending on the model.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

## Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

## System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2 GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

### **NOTE: LG United USB Driver**

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

**NOTE:** Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

### **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.


# Troubleshooting



This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping  and selecting <b>Folders</b> to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.

Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap  . 2. Dial the number, then tap  . 3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b> .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab &gt; <b>Lock screen</b>.</li> <li>3. Tap <b>Select screen lock</b> &gt; <b>Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li> <li>4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; keyboard</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>General</b> tab &gt; <b>Apps</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.

Category	Question	Answer
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone</b> &gt; <b>Phone ringtone</b> or <b>Caller ringtones</b>.</li> <li>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN  
Ante cualquier necesidad de asistencia,  
puede ponerse en contacto con nosotros  
mediante nuestra página Web, chat online,  
correo electrónico o nuestro centro de  
Atención al Cliente.



[www.lg.com](http://www.lg.com)  
[www.lg.com/es/posventa](http://www.lg.com/es/posventa)

Atención al cliente

963 05 05 00

## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Antes de poner en marcha el producto, lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía. Asimismo, no ponga en funcionamiento el producto antes de leer de manera detallada el Manual de usuario.
- 2.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 3.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 4.-Para cualquier información que requiera sobre nuestros productos o ante cualquier duda o consulta en relación a los mismos, puede hacerlo a través de nuestra web o por medio de nuestra línea de atención al cliente.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)  
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR  
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA.

## REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG dentro de la Unión Europea y para beneficiarse de la misma deberá:
  - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
  - (1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo del terminal e IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la presente garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en el manual de usuario.

## PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos comercializados por LG dentro de la Unión Europea. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo: 2 años.
  - Accesorios: 2 años.
  - Medios o soporte de software (CD-ROM, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea más larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

## COBERTURAS DE LA GARANTÍA

### NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente y/o por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales (Calle Chile, nº 1 28290 Las Rozas de Madrid) o a la Central de Asistencia Técnica (Parque tecnológico de Paterna, C/Louis Pasteur, 1 Nave 2 C.P. 46980 Paterna – Valencia), o bien por la vía de la jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán los daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) Es responsabilidad del cliente guardar una copia de seguridad de los datos contenidos en el terminal previo a su envío para reparación, realizar un borrado completo de la información contenida en el dispositivo e inhabilitar todos los usuarios y contraseñas de acceso a sus cuentas en redes sociales y demás Sites que contengan información confidencial (entidades financieras, correo electrónico, etc...). En el transcurso del servicio, el contenido de los soportes de almacenamiento del producto podrá ser borrado, reemplazado o reformateado. En consecuencia, LG Electronics España S.A.U. no garantiza ni cubre las pérdidas financieras o de otra índole causadas por la pérdida de datos.
- (7) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección: Calle Chile nº 1, 28029 Las Rozas de Madrid o bien remitiendo un correo electrónico a la dirección: lgees.legal@lge.com, acompañando su solicitud de una copia de un documento oficial que acredite su identidad e indicando en la misma el derecho que desea ejercitar.

## EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

### La garantía de su producto está sujeta a las siguientes exclusiones y limitaciones:

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexonado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no lleven identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal debido a su uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico de conformidad con lo establecido en el punto (6) del apartado "Coberturas de la Garantía".
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso, si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.
- (22) LG Electronics España S.A.U puede instalar actualizaciones del software de sistema dentro del servicio de garantía, lo que impedirá que el terminal vuelva a una versión anterior del software del sistema.

**RELLENAR TODOS LOS DATOS DEL  
CLIENTE Y DEL PRODUCTO EN EL  
MOMENTO DE LA COMPRA**

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

Nº DE SERIE (SN):

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL VENDEDOR:

LG Electronics España- Central Asistencia  
Técnica  
Parque Tecnológico de Paterna  
C/ Louis Pasteur 1, Nave 2  
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES  
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL  
COMPRADOR ORIGINAL.  
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS  
Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA DE  
COMPRA EN LUGAR SEGURO.



**Información general**

<Centro de información al cliente de LG>

**963 05 05 00**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**963 05 05 00**

\* Make sure the number is correct before making a call.

**CE0168**