LG
Life's Good

KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TÜRKÇE

FH6G1BCHK(0-9)N

MFL69962042
Rev.04_060719

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017-2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır.

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI 3
- Önemli Güvenlik Talimatları 3
- Eski cihazınızın atılması 8

KURULUM 9
- Parçalar 9
- Aksesuarlar 9
- Özellikler 10
- Kurulum Yeri Gereklilikleri 11
- Paketi Açma Ve Nakliye Cıvatalarını Çıkarma 12
- Kaymaz Tabanların Kullanılması (İsteğe Bağlı) 13
- Ahşap Zeminler (Asma Zeminler) 14
- Cihazın Seviyelendirilmesi 14
- Su Besleme Hortumunun Bağlanması 15
- Tahliye Hortumunun Kurulması 17

KULLANIM 18
- Çamaşır Makinesinin Kullanılması 18
- Çamaşırların Gruplandırılması 19
- Temizlik Ürünleri Ekleme 20
- Kontrol Paneli 23
- Program Tablosu 24
- Seçenek Programı 29
- Kurutma ( ) 33

SMART ÖZELLİKLERİ 35
- LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma 35
- Smart Diagnosis™ Kullanma 39

BAKIM 40
- Çamaşır Makinenizin Temizlenmesi 40
- Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi 40
- Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi 41
- Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi 42
- Kazan Temizleme (Opsiyonel) 42
- Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat 43

SORUN GİDERME 45
- Sorunları Tanılama 45
- Hata Mesajları 50

YETKILI SERVISLER 52

GARANTİ 65

ÖNEMLI UYARILAR 68

ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ 70

GÜVENLİK TALİMATLARI

Aşağıdaki güvenlik kılavuzları ile görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlemesi amaçlanmıştır.
Aşağıda tanımlandığı gibi kılavuzlar "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürüne hasar gelmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Avrupa'da Kullanım:

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı, terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Taşma durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini veya giysi ya da çarşaf dışındaki diğer çamaşırları bu makinede yıkamayın.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.

Kurutucunun Kullanımı için Teknik Güvenlik

- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Yemeklik yağ, bitkisel yağ, aseton, alkol, petrol, parafin, nokta temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.

Bakım

- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.


Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)


KURULUM

Parçalar

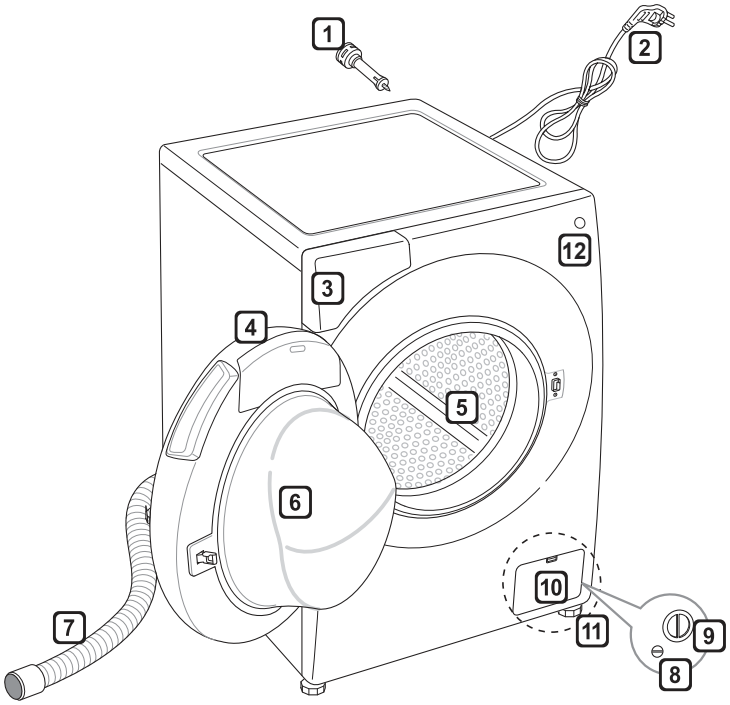

1. Nakliye cıvataları
2. Elektrik fişi
3. Çekmece
4. Kontrol paneli
5. Tambur
6. Kapak
7. Tahliye hortumu
8. Tahliye fişi
9. Tahliye pompası filtresi
10. Kapatma kapağı (Konumu ürüne bağlı olarak değişebilir)
11. Ayarlanabilir ayaklar
12. Güç düğmesi

Aksesuarlar




Soğuk su girişi hortumu (1 Adet) (Seçenek: Sıcak (1 Adet))




Anahtar



Nakliye cıvata deliklerini kapatmak için tıpa (İsteğe bağlı)



Kaymaz taban (2 Adet) (İsteğe bağlı)



Tahliye hortumunu sabitlemek için hortum desteği (İsteğe bağlı)



Bağlama şeridi (İsteğe bağlı)


Özellikler

Model	FH6G1BCHK(0-9)N
Yıkama Kapasitesi	**12 kg (Yıkama) / 8 kg (Kurutma)**
Güç Kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz
Boyut	600 mm (G) x 610 mm (D) x 850 mm (Y)
Ürün Ağırlığı	76 kg
İzin Verilen Su basıncı	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)

- Ürün kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Su beslemesine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Konum

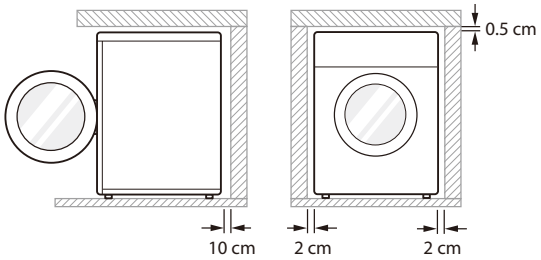

Düz zemin : Cihazın tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°tir.

Güç çıkışı : Cihazın bir yanında en fazla 1 metre mesafede bulunmalıdır.

- Birden fazla cihaz kullanarak prize aşırı yüklenmeyin.

Ek Açıklık : Duvar için 10 cm: arka/2 cm: sağ ve sol taraf

- Çamaşır malzemelerini hiç bir zaman cihazın üzerine koymayın veya saklamayın. Bu ürünler cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilir.

⚠ UYARI

- Priz yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.

Yerleştirme

- Cihazı düz, sert bir zemine kurun.
- Cihazın etrafındaki hava dolaşımının halı, kilim gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olun.
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (85x60 cm) yalıtın.
- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık 5 mm açıklık olması için sağlanan nakliye cıvatalarını kullanarak dört ayağı ayarlayın.
- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce bir kaç saat oda sıcaklığında bekletin.

⚠ UYARI

- Ekipman deniz kıyısı kullanımı veya karavan, hava taşıtı gibi mobil kurulumlar için tasarlanmamıştır.


Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su takviyesini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. Yerel servis merkezinizle iletişim kurun.

Paketi Açma Ve Nakliye Cıvatalarını Çıkarma

1 Cihazdan köpüklü tabanı kaldırın.

- Karton tabanı çıkarmak için cihazı yatırmanız gerekirse, cihazın kenarlarını daima koruyun ve kenara dikkatli şekilde yatırın. Cihazı arkaya veya öne doğru yatırmayın.
- Kartonu ve nakliye materyalini kaldırdıktan sonra, cihazı kaldırarak köpük tabanı çıkarın. Kazan desteğinin de tabanla birlikte geldiğinden ve cihazın altına takılı olmadığından emin olun.

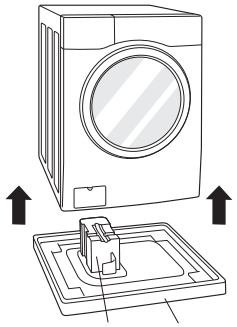


Kazan Desteği (İsteğe Bağlı)

Karton tabanı


2 Cıvata parçalarını kaldırın.

- Alt iki nakliye cıvatasından başlayarak, tüm nakliye cıvatalarını saatin tersi yönüne çevirin tamamen gevşetmek için anahtarı (dahil) kullanın. Cıvata parçalarını yukarı çekerken yavaşça yukarı kaldırarak çıkarın.

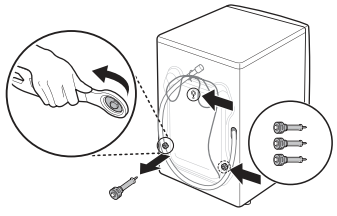

3 Delik tıpalarını yükleyin.

- Aksesuar paketinde veya cihazın arkasında bulunan delik kapaklarını bulun.

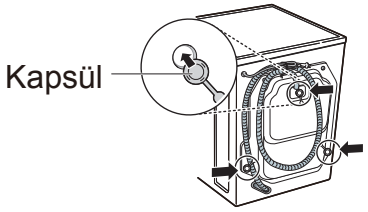

NOT

- Gelecekte kullanım için cıvata takımlarını saklayın. Dahili bileşenlere zarar gelmesini önlemek için, nakliye cıvatalarını yeniden yüklemeden çamaşır makinesini taşımayın.
- Nakliye cıvatalarının ve tutucuların çıkarılmaması çamaşır makinesinde kalıcı hasara neden olan şiddetli titreşim ve gürültüye neden olabilir. Kablo, nakliye cıvatalarıyla çalıştırmayı önlemek için nakliye cıvatalarıyla çamaşır makinesinin arkasına sabitlenmiştir.

Kaymaz Tabanların Kullanılması (İsteğe Bağlı)

Cihazı kaygan bir zemine kurarsanız, aşırı titreşim nedeniyle hareket edebilir. Yanlış seviyelendirme ses ve titreşim nedeniyle arızaya neden olabilir. Bu durumda, kaymaz tabanları düzleme ayağının altına yerleştirin ve seviyeyi ayarlayın.


1 Kaymaz tabanların yapışması için zemini temizleyin.


- Yabancı nesneleri ve nemi kaldırmak ve temizlemek için kuru bir bez kullanın. Nem kalırsa, kaymaz tabanlar kayabilir.

2 Cihazı kurulum alanına yerleştirdikten sonra seviyeyi ayarlayın.

3 Kaymaz tabanları yapışkan tarafını zemine yerleştirin.

- Kaymaz tabanları ön ayakların altına yapıştırmak en etkilisidir. Altlıkları ön ayaklara yerleştirmek güçse, arka ayakların altına yerleştirin.

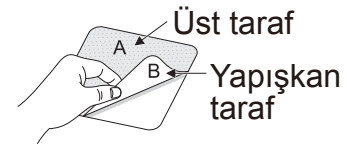



4 Cihazın düz seviyede olduğundan emin olun.


- Cihazın sallanmadığından emin olmak için cihazın köşelerinden tutun ve hafifçe sallayın. Cihaz sallanıyorsa, cihazı tekrar seviyelendirin.

NOT

- Bu kaymaz tabanları LG Servis Merkezinden temin edebilirsiniz.

Ahşap Zeminler (Asma Zeminler)

- Ahşap zeminler özellikle titreşime duyarlıdır.
- Titreşimi önlemek için, cihazın her ayağın altına en az iki zemin kirişine sabitlenmiş en az 15 mm kalınlığında lastik başlıklar yerleştirilmesini öneririz.

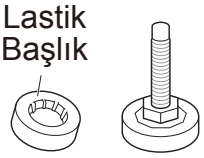

- Mümkünse, cihazı zeminin daha sağlam olduğu oda köşelerinden birisine kurunuz
- Titreşimi azaltmak için lastik başlıkları takın.


NOT


- Makinenin uygun yerleştirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
- Çamaşır makinesi mutlaka %100 yatay olmalı ve sağlam bir şekilde durmalıdır.
- Yük altında iken köşelerde kesinlikle 'Yaylanmamalıdır'.
- Kurulum yüzeyi mutlaka temiz, cilasız, ve diğer yağlı kaplamalardan arınmış olmalıdır.
- Makinenin ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. Ayakların ıslanması titreşime veya sese neden olabilir.
- Bu lastik başlıkları (p/no.4620ER4002B) LG yedek parça bölümünden temin edebilirsiniz.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Zemin sabit değilse, ayarlanabilir ayakları gerektiği gibi döndürün (Ayakların altına tahta parçası gibi parçalar yerleştirmeyin). Dört ayağın da dengeli şekilde zemine oturmuş olduğundan emin olun ve ardından cihazın tam olarak seviyelendirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Su terazisi kullanın).

- Cihaz tam olarak seviyelendirildiğinde, cihazın tabanına doğru kilitleme somunlarını sıkılaştırın. Tüm somunlar sıkılaştırılmış olmalıdır.

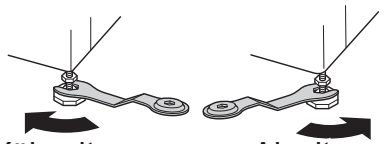



Çapraz Kontrol

- Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığı zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin). Makinenin üst plakasına çapraz şekilde bastırıldığı zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

NOT

- Ahşap veya asma zemin tipi aşırı titreşim ve dengesizliğe neden olabilir.
- Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir zemine kurulmuşsa, düşme tehlikesini önlemek için mutlaka güvenli şekilde sabitlenmelidir.


Su Besleme Hortumunun Bağlanması

- Su besleme basıncı 0,1 MPa ve 1.0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm^2) olmalıdır.
- Besleme hortumunu vanaya bağladığınızda, sıyırmayın veya diş atlatmayın.
- Su basıncı 1,0 MPa değerinden fazlaysa, basınç düşürme cihazı takılmalıdır.
- Düzenli olarak hortumun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde hortumu değiştirin.

Su Besleme Hortumundaki Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi

Su girişi hortumları ile iki kauçuk conta sağlanır. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısının yeterli derecede sıkı olduğundan emin olun.




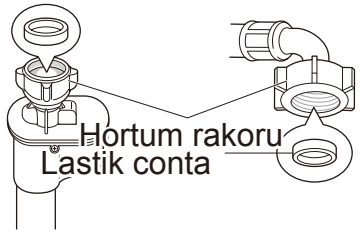

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması


Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

Hortum rakorunu su besleme musluğuna vidalayın.

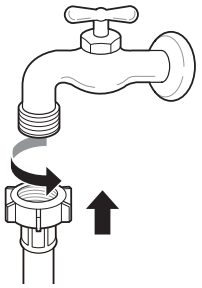

Vida Tipi Hortumun Dişsiz Musluğa Bağlanması


1 Dört sabitleme vidasını gevşetin.

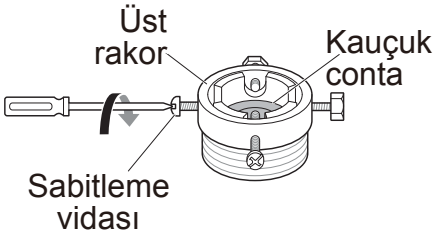

2 Musluk adaptöre oturmayacak kadar büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.



3 Adaptörü, lastik conta su geçirme bir bağlantı oluşturacak şekilde musluğun sonuna kadar itin. Dört sabitleme vidasını sıkın.

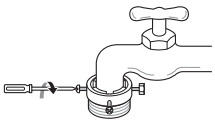


4 Su besleme hortumunu, hortumun içindeki lastik conta tamamen musluğa yapışacak şekilde dik olarak yukarıya doğru itin ve sonra sağa doğru vidalayarak sıkın.



Tek Temas Tipli Hortumun Dişsiz Musluğa Bağlanması


1 Adaptör halka plakasını sökün ve dört adet sabitleme vidasını gevşetin.

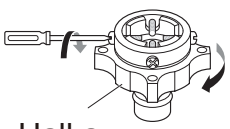


2 Musluk adaptöre oturmayacak kadar büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.



3 Adaptörü, lastik conta su geçirme bir bağlantı oluşturacak şekilde musluğun sonuna kadar itin. Dört sabitleme vidasını ve adaptör halka plakasını sıkın.

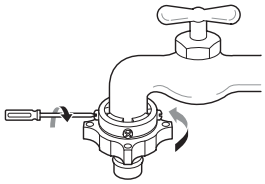

4 Rakor kilitleme plakasını aşağıya doğru çekin, besleme hortumunu adaptöre doğru itin ve rakor kilitleme plakasını serbest bırakın. Adaptörün yerine kilitlendiğinden emin olun.

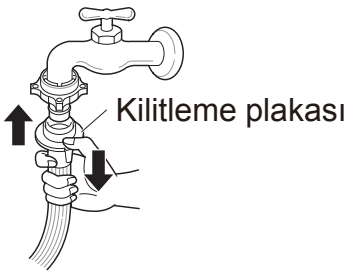


NOT

- Besleme hortumunu musluk suyuna bağlamadan önce, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Hortumun Cihaza Bağlanması

Sıcak su hattını, makinenin arkasında bulunan sıcak su girişine bağlayın. Soğuk su hattını, makinenin arkasında bulunan soğuk su girişine bağlayın.

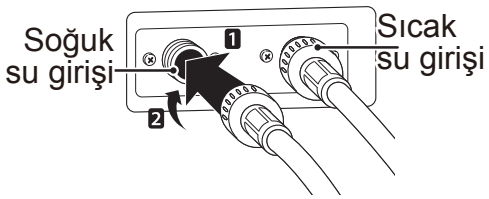

NOT


- Bağlantıyı tamamladıktan sonra, hortumdan su sızıntıları varsa, aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluğun kare veya çok büyük olması durumunda, musluğu adaptöre yerleştirmeden önce kılavuz plakasını çıkarın.

Yatay Musluğun Kullanılması

Yatay musluk



Uzatmalı musluk




Kare musluk





Tahliye Hortumunun Kurulması

- Tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.
- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.
- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.

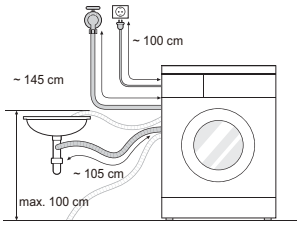

- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.
- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

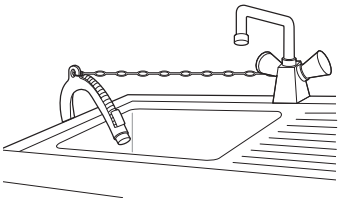

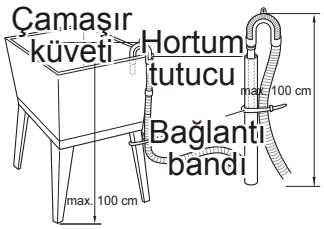


Çamaşır Makinesinin Kullanılması

İlk kullanımdan önce bir yıkama programı seçin ve makineyi içinde çamaşır olmadan çalıştırın. Çamaşırsız yıkama, üretim sırasında kalmış olabilecek artık ve suyun tamburdan temizlenmesini sağlar.


1 Çamaşırları gruplandırın ve yerleştirin.

- Çamaşırları kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Kapağı açın ve çamaşırları çamaşır makinesinin içine yerleştirin.

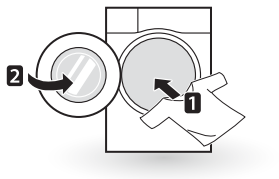


2 Temizleyici ürünleri ve/veya deterjan ve yumuşatıcıyı ekleyin.

- Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı veya yumuşatıcı ekleyin.

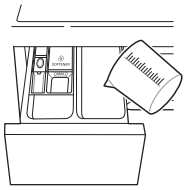


3 Çamaşır makinesini açın.

- Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

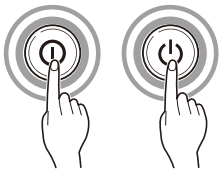

4 Tercih edilen yıkama programını seçin.

- Program düğmesine üst üste basın veya istenilen program seçilene kadar program seçme düğmesini çevirin.

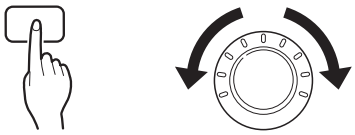

5 Programı başlatın.

- Programı başlatmak için **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. Çamaşır makinesi çamaşırların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır. **Başlat/Durdur** düğmesine 15 dakika içinde basılmazsa, çamaşır makinesi kapanır ve ayarlar kaybolur.




6 Programın bitişi.

- Program bittiğinde, bir ses duyulur. Kırışıklığı azaltmak için kıyafetleri çamaşır makinenizden hemen çıkarın. Çamaşırları alırken lastiğin içine kaçmış olabilecek küçük nesneler için kapak lastiğini kontrol edin.

NOT

- Kapı açıkken, düğme tanınmaz. Kapıyı kapattıktan sonra yeniden basın.

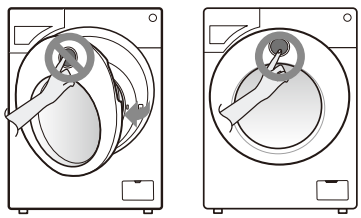

Çamaşırların Gruplandırılması

1 Kıyafetlerinizde bakım etiketine bakın.

- Bu size kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.
- Bakım etiketlerindeki semboller.



[Yıkama sıcaklığı]


[Normal makine yıkaması]


[Sürekli baskılı yıkama]


[Hassas]


[Elde yıkama]



[Yıkamayın]

2 Çamaşırların gruplandırılması.

- En iyi sonucu almak için, çamaşırlarınızı aynı yıkama programında yıkanabilecek şekilde gruplandırın.
- Farklı kumaşların farklı sıcaklıklarda ve dönme hızlarından yıkanmaları gerekebilir.
- Koyu renkleri daima soluk renklerden ve beyaz renklerden ayırın. Bunları beyaz ve soluk kıyafetlerin renk atmasına neden olabilen boya ve iplik tiftiğinin geçmesini önlemek için ayrı yıkayın. Mümkünse, çok kirlileri az kirlilerle birlikte yıkamayın.
  - Kirli (Yoğun, Normal, Hafif): Kir seviyesine göre kıyafetleri ayırın.
  - Renkli (Beyaz, Açık Renkli, Koyu renkli): Beyaz kumaşları renkli kumaşlardan ayırın.
  - Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik üretenlerle, tiftik toplayanları ayrı şekilde yıkayın.

3 Yükleme sırasında dikkat edin


- Büyük ve küçük parçaları bir yüklemede birleştirin. Önce büyük parçaları yerleştirin.
- Büyük parçalar toplam çamaşırın yarısından fazla olmamalıdır. Tekli parçaları yıkamayın. Bu durum dengenin bozulmasına neden olabilir. Bir veya iki benzer parça ilave edin.
- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem makinenize hem de giysilerinize zarar verebilir.

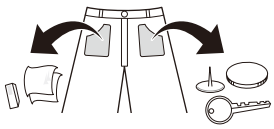

- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözülmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Tamburun içini kontrol edin ve önceki yıkamadan kalan herhangi şeyi çıkarın.





Temizlik Ürünleri Ekleme

Deterjan Dozajı

- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına veya motora aşırı yüklenmesine neden olabilir.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Yıkama programını hemen başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- Zaman erteleme kullanıyorsanız veya Ön Yıkama programını seçtiyseniz, sıvı sertleşebileceğinden sıvı deterjan kullanmayın.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı köpüklenmeden kaçının.
- Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı seçimini yapmadan önce giysi üzerindeki etikete bakın.
- Çamaşır makinesini kullanırken her bir kıyafet türü için belirlenmiş deterjan türünü kullanın:
  - Her tülü kumaş türü için genel toz deterjanları kullanın
  - Hassas kumaşlar için toz deterjanları kullanın.
  - Her türlü kumaş türü için sıvı deterjan kullanın veya sadece yünlü kumaşlar için belirlenmiş deterjan kullanın.

- Daha iyi yıkama ve beyazlatma performansı için genel toz beyazlatıcı kullanın.
- Deterjan program başlangıcında deterjan çekmecesinden püskürtülür.

NOT

- Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kokuya neden olabilir.
- Tam yük: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi yük: Normal miktarın 3/4'ü
- Minimum yük: Tam yükün 1/2'si

Deterjan ve Yumuşatıcının Eklenmesi

Deterjan Ekleme


- Sadece ana yıkama → \III/
- Ön yıkama+Ana yıkama → \I/ • \III/

NOT

- Gereğinden fazla deterjan, beyazlatıcı veya yumuşatıcı taşmaya sebep olabilir.
- Uygun miktarda deterjan kullandığınızdan emin olun.

Kumaş Yumuşatıcısı Ekleme

- Maksimum dolum seviyesini aşmayın. Aşırı doldurma,kıyafetlerde leke oluşturacak şekilde yumuaştıcının erken verilmesine neden olabilir. Çekmeceyi yavaşça kapatın.

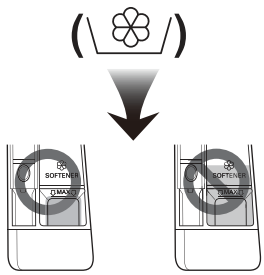

- Kumaş yumuşatıcısını deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayın (Yumuşatıcı sertleşebilir).
- Yumuşatıcı otomatik olarak son durulama programında ilave edilir.
- Su besleme işlemi sırasında çekmeceyi açmayın.
- Solventler (benzen, vb) kullanılmamalıdır.


NOT

- Kumaş yumuşatıcısını doğrudan kıyafetlere dökmeyin.

Su Yumuşatıcısı Ekleme


Su sertliği yüksek bölgelerde kireç önleyici gibi bir su yumuşatıcısı deterjan kullanımını azaltmak için kullanılabilir.

- Paket üzerinde belirtildiği gibi ilave edin. Önce deterjanı arkasından su yumuşatıcısını ilave edin.

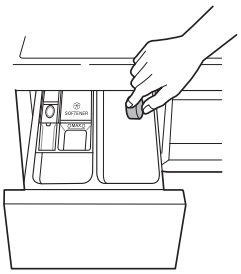


Tablet Kullanımı


1 Kapağı açın ve tabletleri tambura koyun.

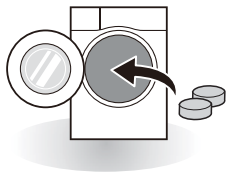

2 Çamaşırı tambura yükleyin ve kapağı kapatın.

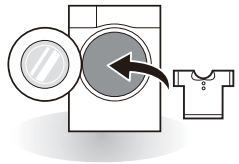

Kontrol Paneli

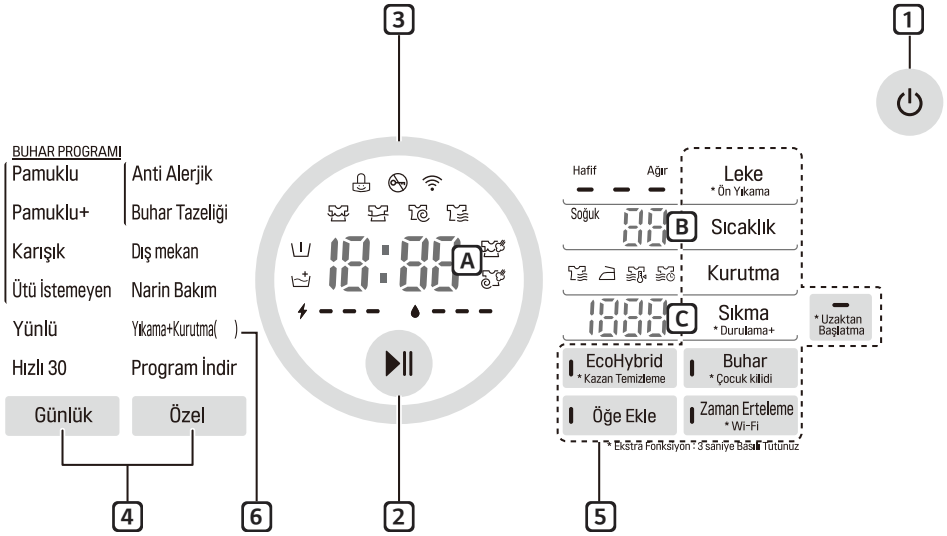

1 Güç Düğmesi

- Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

2 Bouton Başlat/Durdur

- **Başlat/Durdur** düğmesi yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
- Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa **Başlat/ Durdur** düğmesine basın.

3 Gösterge

- Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve durum mesajlarını gösterir. Ürün açıldığında varsayılan ayarlar ekranda yanacaktır.
- Tahmin edilen enerji (⚡) ve su (💧) tüketimi yıkamadan önce, asıl tüketim yıkamadan sonra gösterilir.
- A :Ekran tahmini kalan süreyi gösterir. Otomatik olarak yük boyutu hesaplanırken, yanıp sönen simgesi veya 'Algılanıyor' mesajı görünür.
- B : **Sıcaklık** düğmesine basıldığında su sıcaklığı görüntülenir.
- C : **Sıkma** düğmesine basıldığında sıkma hızı seviyesi görüntülenir.

4 Program Düğmesi

- Programlar çamaşır türüne bağlı olarak kullanılabilir.
- Seçilen programı göstermek üzere lamba yanacaktır.

5 Seçenekler

- Bu ek program seçmenizi sağlar ve seçildiğinde yanar.
- Bu düğmeleri seçilen programlar için istenen program seçeneklerini ayarlamak için kullanın.
- Uzaktan Başlatma fonksiyonunu kullanabilmek için AKILLI FONKSİYONLARA göz atın.

6 Yıkama+Kurutma( )

- ( ) Modellere göre değişen kurutma kapasitesini belirtir.

Program Tablosu

Yıkama Programı

Program	Tanım	Kumaş Türü	Uygun sıcaklık	Maks. Yük
Pamuklu	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek daha iyi performans sağlar.	Renk atmayan giysiler (tişörtler, gece elbisesi, pijama, vs.) ve normal kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları).	40 °C (Soğuk ila 95 °C)	Derecelendirme
Pamuklu+	Daha az enerji tüketimi ile daha büyük çamaşırlar için iyileştirilmiş yıkama performansı sağlar.		60 °C (Soğuk ila 60 °C)	
Ütü İstemeyen	Yıkamadan sonra ütüleme ihtiyacı olmayan gündelik tişörtler için uygundur.	Polyamit, akrilik, polyester.	40 °C (Soğuk ila 60 °C)	5 kg
Karışık	Çeşitli kumaşların aynı anda yıkanmasını sağlar.	Özel giysiler hariç çeşitli kumaşlı giysiler (ipek/ hassas, spor kıyafetleri, koyu renkliler, yün, yorgan/perdeler).	40 °C (Soğuk ila 40 °C)	4,5 kg
Anti Alerjik	Mayt, polen, kedi tüyü gibi alerjenlerin uzaklaştırılmasını sağlar.	Pamuklu, iç çamaşırı, yastık kılıfları, yatak örtüleri, bebek giysileri	60 °C (60 °C ila 95°C)	
Yünlü	Yünlü kumaşların yıkanması içindir. (Makinede yıkanabilir yünlüler için deterjan kullanın).	Yalnızca saf yeni yünlü makinede yıkanabilir yünlüler.	30 °C (Soğuk ila 40 °C)	3 kg
Buhar Tazeliği	20 dakika içinde buharla kırışıkların yok olmasına yardımcı olur (Kıyafetler ıslak olabilir. Ardından kuruması için 10–30 dakika arası asabilirsiniz).	Pamuklu karışık, polyester karışık elbise, gömlek, bluz	Seçim yok	3 parça

Program	Tanım	Kumaş Türü	Uygun sıcaklık	Maks. Yük
Dış mekan	Yürüyüş ve koşu gibi spor kıyafetleri için uygundur.	Coolmax, gore-tex, fleece ve sympatex	30 °C (Soğuk ila 40 °C)	3 kg
Hızlı 30	Az yükler ve çok kirli olmayan kıyafetler için hızlı yıkama sağlar.	Hafif kirli renkli çamaşır.	20 °C (Soğuk ila 40 °C)	
Narin Bakım	Yıkanabilir yünlü, iç çamaşırı, elbiseler vb. gibi el ve makinede yıkanabilir hassas kıyafetler için (Makinede yıkanabilir yünlüler için uygun deterjan kullanın).	Yün, elde yıkanabilir kıyafetler, hassas, kolay zedelenen çamaşır	20 °C (Soğuk ila 30 °C)	1,5 kg
Yıkama+Kurutma	Aynı programda aralıksız yıkama ve kurutma sağlar.	Kurutulabilecek ufak miktarda çamaşır.	40 °C (Soğuk ila 95 °C)	8 kg
Program İndir	İndirilebilir programlar içindir. Herhangi bir program indirmediyseniz, varsayılan program Durulama+Sıkma'dır.			

- Su sıcaklığı: Seçilen yıkama programı için uygun su sıcaklığını seçin. Yıkarken daima Kıyafet Üreticisinin bakım etiketini veya talimatlarını uygulayın.

NOT

- Nötr deterjan önerilmektedir.

Kurutma Programı

Program	Tanım	Kumaş Türü	Maks. Yük
Normal ( )	Pamuklular için. Kurutma programı sırasında program süresini ve enerji kullanımını azaltmak için bu programı seçin.	Pamuklu havlular, tişörtler ve keten kumaşlar gibi Pamuklu ve keten kumaşlar.	Derecelendirme
Kolay Ütüleme ( )	Kolay ütüleme için, kurutma işlemi çamaşırlar nemli kalacak şekilde tamamlanır.	Pamuklu ya da keten kumaşlar, program sonunda ütülemeye hazır şekilde.	Derecelendirme
Düşük Sıcaklık ( )	Kumaşa daha az hasar vermek için, düşük sıcaklıkta kurutur.	Ütü istemeyen tekstil ürünleri Ütü İstemeyen sentetik kumaşlar, yıkanabilir kıyafetler için karışık program.	3,5 kg
Süre 30 dk. ( )	Kurutma süresini maksimum yüke göre değiştirebilirsiniz.	Pamuklu, havlu	0,5 kg
Süre 60 dk. ( )			1 kg
Süre 120 dk. ( )			3 kg

- Program ayarı: ‘Yıkama: Pamuklu+, 60 °C, 1600 dev/dak”, 'Kurutma: Normal ve Leke: Ağır’ EN 50229 ile uyumluluğunu test etmek üzere.

NOT

- Kurutma sonuçlarından emin olmak için yıkama programının maksimum yıkanabilir sıkma hızını seçin.
- Yıkanacak ve kurutulacak çamaşır miktarı kurutma programı için izin verilen maksimum miktarı aşmıyorsa kesintisiz tek bir programda yıkama ve kurutma gerçekleştirmek tavsiye edilir.

İlave Seçenekler

Program	Ön Yıkama	Buharlı Yıkama	Buhar Yumuşatıcı	Zaman Erteleme	Durulama+	EcoHybrid	Kurutma
Pamuklu	●	●	●	●	●		●
Pamuklu+	●	●	●	●	●		●
Ütü İstemeyen	●	●	●	●	●		●
Karışık	●	●	●	●	●		●
Anti Alerjik		●*		●	●		●
Yünlü				●	●		
Buhar Tazeliği		●*					
Dış mekan				●	●		●
Hızlı 30				●	●		●
Narin Bakım				●	●		
Yıkama + Kurutma	●	●		●	●	●	●*

* : Bu seçenek programa otomatik olarak eklenir ve silinemez.

Çalıştırma Bilgileri

Program	Maks DEV/DAK
	1600
Pamuklu	1600
Pamuklu+	1600
Ütü İstemeyen	1200
Karışık	1600
Anti Alerjik	1600
Yünlü	800
Buhar Tazeliği	-
Dış mekan	800
Hızlı 30	1600
Narin Bakım	800
Yıkama+Kurutma	1600

Seçenek Programı

Zaman Erteleme

Makinenin otomatik olarak başlatılması ve belirlenen zaman aralığında bitmesi için zaman gecikme ayarlayabilirsiniz.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Zaman Erteleme** düğmesine basın ve gerekli zamanı ayarlayın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Gecikme süresi programın başlaması ile ilgili değil bitişi ile ilgilidir. Gerçek çalışma süresi su sıcaklığına, yıkama yüküne ve diğer etkenlere göre değişebilir.
- Zaman Erteleme özelliğini iptal etmek için güç düğmesi basılı tutulmalıdır.
- Bu seçenekte sıvı deterjan kullanmayın.

EcoHybrid

Yoğunlaştırma için su tüketimi olmadan kuru hava yoğunlaştırma için kullanın.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir kurutma programı seçin.

3 **EcoHybrid** düğmesine basın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- **Normal** ile kullanılabilir Veya **Kolay Ütüleme** Programı.

Buhar (Opsiyonel)

Buharlı Yıkama özelliği, düşük enerji tüketimiyle yıkama performansını geliştirir. Buharla Yumuşatıcı, bir kurutma programından sonra kırışıklıkları azaltmak ve çamaşırları kabartmak için buhar püskürtür.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Buhar Yıkama seçeneği için, buhar programlarını seçin. Buhar Yumuşatıcı seçeneği için, Pamuklu veya Pamuklu+, Karışık, Ütü İstemeyen programlarını seçin.

3 Aşağıdaki programlar **Buhar** düğmesine basma sayınıza bağlı olarak seçilir.
   - Bir defa: Buhar Yıkama
   - İki kez: Buhar Yumuşatıcı
   - Üç defa: Buhar Yıkama ve Buhar Yumuşatıcı

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Buhar Yıkama (☞)

- Aşırı derecede kirli iç çamaşırlar veya bebek kıyafetleri için.
- Pamuklu, Pamuklu+, Karışık, Ütü İstemeyen, Anti Alerjik, Buhar Tazeliği, Yıkama+Kurutma programları ile kullanılabilir.
- Buhar Yıkamayı kolayca renk atan kıyafetler ve yün, ipek gibi nazik kıyafetler için kullanmayın.

Buhar Yumuşatıcı (☞)

- Kurutmadan sonra yumuşatmak ve kabartmak için önerilir.
- Pamuklu, Pamuklu+, Karışık, Ütü İstemeyen programları ile kullanılabilir.
- Buhar Yumuşatıcıyı kolayca renk atan kıyafetler ve yün, ipek gibi nazik kıyafetler için kullanmayın.
- Kumaşın türüne bağlı olarak yumuşatma performansı farklılık gösterebilir.

Öğe Ekle

Yıkama programı başlatıldıktan sonra çamaşır eklenebilir veya çıkartılabilir.

1 LED yandığında **Öğe Ekle** düğmesine basın.

2 Kapı kilidi serbest bırakıldıktan sonra kapıyı açın.

3 Çamaşır ekleyin veya çıkartın.

4 Programa devam etmek için **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. Program otomatik olarak devam eder.

NOT

- Güvenlik için su seviyesi veya sıcaklığı yüksekse kapak kilitli kalır. Bu süre içinde çamaşır eklemesi yapılamaz.
- Tamburdaki suyun sıcaklığı yüksekse soğuyana kadar bekleyin.

⚠ DİKKAT

- Çamaşır eklerken çamaşırları tamamen tamburun içine itmeyi unutmayın. Kapak mandalı deliğine çamaşır takılırsa kauçuk paket zarar görerek su kaçağına ve cihazın arızalı çalışmasına neden olabilir.
- Kapağı açmaya zorlamak parçaların hasar görmesine, bozulmasına veya güvenlik sorunlarına neden olabilir.
- Tamburda fazla miktarda köpük veya su varken kapağı açarsanız köpük veya su akarak yanmanıza veya zeminin ıslanmasına neden olabilir.

Uzaktan Başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

NOT

- Önce bir ağ geçidine bağlanmalısınız ve Uzaktan Başlatma işlevini kullanmaya başlamak için cihazınızı kaydetmelisiniz. ('AKILLI İŞLEVLERE' bakın.)

Uzaktan Başlatmayı Kullanmak İçin:

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Çamaşırı tambura yerleştirin.

3 Uzaktan Başlatma fonksiyonunu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

4 Akıllı telefonunuzdan LG SmartThinQ uygulaması ile bir program başlatın.

NOT

- Cihazınızı başlatmazsanız, bir programı başlatmak için uygulamadan cihazınızı kapatana kadar veya Uzaktan Başlat işlevini devre dışı bırakana kadar bekler.
- Uzaktan Başlatma modu açıldığında kapak otomatik olarak kilitlenir.

Uzaktan Başlatmayı Devre Dışı Bırakmak İçin:

Uzaktan Başlatma etkin durumdayken **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

NOT

- Kapı açıksa, Uzaktan Başlatma devre dışı bırakılır.

Ön Yıkama ( )

Çamaşırlar çok kirliyse Ön Yıkama programı önerilir.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Ön Yıkama** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Leke

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Leke** düğmesine basın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Sıcaklık

Sıc. düğmesi seçilen program için yıkama ve durulama sıcaklık kombinasyonunu seçer. İstenilen ayar yanana kadar bu düğmeye basın. Tüm durulamalarda soğuk musluk suyu kullanılır.

- Yıkadığınız çamaşırlar için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kıyafet kumaş bakım etiketlerine bakın.

Durulama+ ( )

Durulamayı bir kez ekleyin.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Durulama+** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Sıkma

- Sıkma hızı seviyesi **Sıkma** düğmesine art arda basılarak seçilebilir.
- Spin Only (Sadece Sıkma)

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Dönme hızını seçmek için **Sıkma** düğmesine basın.

3 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- **No Spin** (0) seçeneğini seçtiğinizde hızlı boşaltmak için kısa süre daha döner.

Çocuk kilidi ( )

Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Bu özellik çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

1 **Çocuk kilidi** düğmesini üç saniye basılı tutun.

2 Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda CL mesajı görünür.

Çocuk kilidi ayarlandığında, **Güç** düğmesi dışındaki bütün düğmeler kilitlenir.

NOT

- Güç düğmesi kapatıldığında çocuk kilidi özelliği sıfırlanmaz. Diğer özelliklere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

Çocuk kilidi düğmesini üç saniye basılı tutun.

- Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut program için kalan süre ekranda tekrar gösterilir.

Bip Sesi Açık / Kapalı

1 **Güç** düğmesine basın.

2 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

3 Bip fonksiyonunu açmak/kapamak için **Leke** ve **Sıcaklık** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.

NOT

- Bip sesi açık/kapalı bir kez ayarlandığında, ayar makine kapatıldıktan sonra bile hafızada tutulur.
- Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece bu işlemi tekrarlayın.

Wi-Fi( )

Wi-Fi bağlantısını ayarlar. Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda, kumanda panosundaki Wi-Fi simgesi yanar.

Kurutma (🧺)

Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak için Otomatik programlarınızı kullanın. Elektronik sensörler, daha hızlı tepki süresi ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için kurutma sıcaklıklarını artırmak ya da azaltmak üzere egzoz sıcaklığını ölçer.

- Kurutma döngüleri sırasında soğuk su musluğu açık bırakılmalıdır.
- Bu çamaşır makinesinin yıkamadan kurutmaya otomatik işlemi kolayca seçilebilir.
- En eşit kurutma için makineye konulan çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.
- Makine tamburuna çok fazla çamaşır koyarak çamaşır makinesinin aşırı yüklenmesini önleyin. Çamaşırların serbestçe hareket edebilmesi gerekir.
- Çamaşır makinesi programını tamamlamadan kapağı açarak çamaşırları çıkarırsanız **Başlat/ Duraklat** düğmesine basmayı unutmayın.
- **Kurutma** düğmesine basarak şunları seçebilirsiniz: Normal-Ütüleme-Düşük Sıc. Süresi (30-60-120).
- Kurutma sonunda '[d' görüntülenir. ' [d'kırışık azaltma anlamına gelir. Kurutma programı tamamlanmıştır. Herhangi bir düğmeye basın ve çamaşırları çıkarın. **Başlat/ Duraklat** düğmesine basmazsanız program yaklaşık 4 saat sonra tamamlanacaktır.

NOT

- Çamaşır makinesinin kurutma programını kapattığınızda, kurutma fan motoru kendini korumak için 60 saniye çalışabilir. Ardından çamaşır makinesi panelinde '[F' görüntülenir. '[F ' soğutucu fan anlamına gelir.
- Çamaşırlar ya da çamaşır makinesi sıcak olabileceğinden çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarırken dikkatli olun.

Yünlü Çamaşırlar

- Yünlü çamaşırları tamburlu kurutmayın. Yünlü çamaşırları orijinal şekillerine sokun ve düz olarak kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

- Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çeşitli miktarlarda çekebilir.
- Kurutma işleminin hemen ardından bu çamaşırları daima esnetin.

Ütü İstemeyen ve Sentetik Çamaşırlar

- Çamaşır makinenizi aşırı yüklemeyin.
- Kırışıkları azaltmak için çamaşır makinesi durur durmaz ütü istemeyen çamaşırları çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

- Daima üreticinin talimatlarına göz atın.

Kauçuk ve Plastik

- Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:
  - önlükler, tulumlar, koltuk örtüleri
  - perdeler ve masa örtüleri
  - banyo paspasları

Fiberglas

- Çamaşır makinenizde fiberglas ürünleri kurutmayın. Çamaşır makinenizde kalacak cam parçacıklar, çamaşır makinenizi yeniden kullandığınızda kıyafetlerinize takılabilir ve cildinizin tahriş olmasına neden olabilir.

Kurutma Süresi Rehberi

- Kurutma programı 7 saate kadar sürebilir.
- Bu kurutma süreleri çamaşır makinenizi manüel kurutma yapmak amacıyla kurmanıza yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde verilmiştir.
- Kurutma sisteminin sıcaklığı kurutmayı tamamlamak için yeterli değilse, kurutma süresi otomatik olarak değiştirilir ve açılır pencere ile gösterilir.

NOT

- Otomatik program sırasında yaklaşık kurutma süresi gerçek kurutma süresinden farklılık gösterebilir. Kumaş türü, çamaşır miktarı ve kuruluk kurutma süresini etkileyebilir.
- Sadece kurutma seçimi yaptığınızda sıkma otomatik olarak enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışır.


LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma

LG SmartThingQ'i kullanmadan önce yapılması gereken kontroller


- ya da logosuna sahip cihazlar için

1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.
- iPhone'lar için **Ayarlar** |z|→|zz| **Hücresel** |z|→|zz| **Hücresel Veri** öğesine giderek veriyi kapatın.

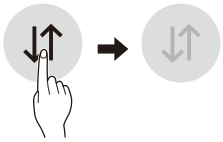

3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

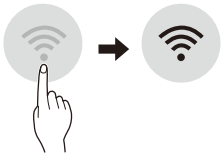

NOT
- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

NOT

- LGSmartThinQ uygulamasına erişmek için basit girişi tercih ederseniz akıllı telefonunuuz her değiştirdiğinizde ya da uygulamayı yeniden kurduğunuzda cihaz kayıt sürecini gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Wi-Fi Fonksiyonu

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Çamaşır Makinesi Programı (Uzaktan Başlatma, Program İndir)

Tercih ettiğiniz herhangi bir programı ayarlayın ya da indirin ve uzaktan kumandayla çalıştırın.

Tambur Temizlik Koçu

Bu fonksiyon, Tambur Temizliği programını çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Enerji Takibi

Yakında kullanılan programların enerji tüketimine ve aylık ortalama enerji tüketimine göz atın.

Smart Diagnosis™

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar

Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

Push Uyarıları

Cihaz durum bildirimleri almak için Push Uyarılarını açın. LG SmartThinQ uygulaması kapalı olsa dahi bildirimler tetiklenir.

NOT

- Cihazı kaydettikten sonra kablosuz router'ınızı, internet servis sağlayıcınızı ya da parolanızı değiştirirseniz lütfen **Ayarlar** |z|→|zz| **Ürünü Düzenle** öğesini kullanarak LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Çamarşı Makinesi Programını Kullanma

Uzaktan Başlatma ( )

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Uzaktan Başlatmayı Kullanmak İçin:

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Çamaşırı tambura yerleştirin.

3 Uzaktan Başlatma fonksiyonunu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

4 Akıllı telefonunuzdaki LG SmartThinQ uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Uzaktan Başlatma modu etkinleştirildiğinde, LG SmartThinQ akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, makine uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da Uzaktan Başlatma modu devre dışı bırakılana kadar makine programı başlatmayı bekler.
- Uzaktan Başlatma modu açıldığında kapak otomatik olarak kilitlenir.

Uzaktan Başlatmayı Devre Dışı Bırakmak İçin:

Uzaktan Başlatma etkin durumdayken **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Program İndir

Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel programları indirin.

Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda aynı anda sadece bir program depolanabilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra ürün indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-003
Frekans Aralığı	2412~2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11 b: 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n: 17.67 dBm

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	0,5 W
Ağ yedeği güç tüketimi	2,0 W
Güç yönetimi fonksiyonu ya da benzer bir fonksiyonun ekipmanı otomatik olarak bekleme (standby) ve/veya kapalı moda geçiren ve/veya ağa bağlı bekleme modu koşulu olan süre.	20 dakika

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0
Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı

CE

LG Electronics radyo ekipmanı tipi Çamaşır makinesinin 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılamıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.


Smart Diagnosis™ Kullanma

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

1 Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın. Başka bir düğmeye basmayın veya program seçme düğmesini çevirmeyin.

2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu **Güç** düğmesine yaklaştırın.

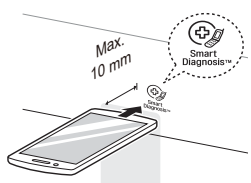

3 Telefonunuzun mikrofonunu simgeye veya **Güç** düğmesine doğru tutarken 3 saniye **Sıcaklık** düğmesini basılı tutun.

4 Telefonu ses aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.
- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.

5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.


⚠ UYARI

- Çamaşır makinesini temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla çamaşır makinesini temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Çamaşır Makinenizin Temizlenmesi

Yıkamadan Sonra Bakım

- Program bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğinin içini silin.
- Tamburun içinin kuruması için kapağı açık bırakın.
- Nemi temizlemek için çamaşır makinesinin gövdesini temiz bir kumaş ile silin.

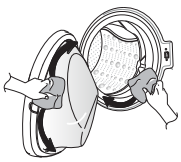

Dış Kısmının Temizlenmesi

Çamaşır makinenizin uygun bakımı ömrünü uzatabilir.

Kapak:

- Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

Dış kısım:

- Su lekelerini hemen silin.
- Islak bir bezle silin
- Keskin nesnelerle yüzeye veya ekrana bastırmayın.


İç Kısmının Temizlenmesi

- Çamaşır makinesinin kapak açıklığını veya kapak camının etrafını silmek için havlu veya yumuşak bez kullanın.
- Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın. Çamaşır makinesinin içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.
- Deterjan birikmelerini ve diğer kalıntıları kaldırmak için ayda bir defa (veya gerekiyorsa daha fazla) Kazan Temizleme programını çalıştırın.


Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve çamaşır makinesi uzun süre kullanılmayacaksa (örn. tatil) makinenizin su besleme musluklarını kapatın.
- Su deterjan bölmesine girmediğinde kontrol panelinde *IE* simgesi gösterilecektir.
- Su çok sertse veya kireç artıkları içeriyorsa, su giriş filtresi tıkanabilir. Bu nedenle filtrenin zaman zaman temizlenmesi iyi bir fikirdir.

1 Su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu sökün.

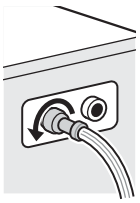


2 Sert bir fırça kullanarak filtreyi temizleyin.

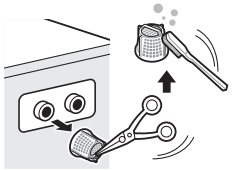


Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi

- Tahliye filtresi çamaşırdan arta kalan iplikleri ve küçük parçaları toplar. Makinenizin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için filtrenin temiz olup olmadığını düzenli şekilde kontrol edin.
- Tahliye pompasını temizlemeden önce, acil boşaltma yaparken veya acil durumda kapağı açarken suyun soğumasını bekleyin.


1 Kapak başlığını açın ve hortumu çekin.

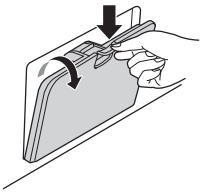


2 Boşaltma tıpasını açın ve sola doğru çevirerek filtreyi açın.

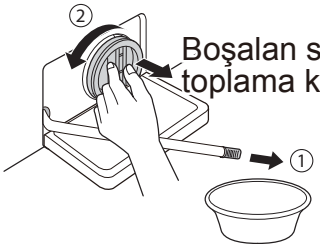


3 Pompa filtresindeki yabancı maddeleri alın.

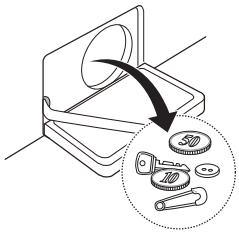

4 Temizledikten sonra pompa filtresini çevirin ve boşaltma tıpasını takın.

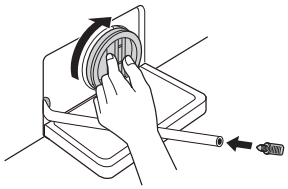

5 Kapak başlığını kapatın.

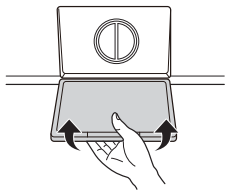


⚠ DİKKAT

- Önce tahliye hortumunu kullanarak boşaltın ardından iplik veya nesneleri çıkarmak için pompa filtresini açın.
- Su sıcak olabileceğinden boşaltırken dikkatli olun.

Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi

Deterjan ve yumuşatıcılar bölme çekmecesinde birikebilir. Ayda bir veya iki defa çekmece ve bölmelerini çıkarın ve birikinti olup olmadığını kontrol edin.

1 Deterjan bölmesini durana kadar çekerek çıkarın.
- Düğmeyi çıkarmak için kuvvetlice basın ve çekmeceyi çıkarın.

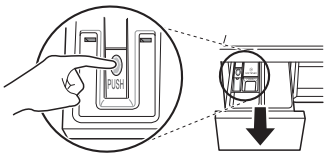

2 Çekmeceden bölmeleri çıkarın.
- Çamaşır ürünlerinden kalıntıları çıkarmak için bölmeleri ve çekmeceyi ılık suyla yıkayın. Deterjan bölmesini temizlemek için yalnızca su kullanın. Bölmeleri ve çekmeceyi yumuşak bir bez veya havlu ile kurulayın.

3 Çekmece yuvasını temizlemek için, bez veya girintileri temizlemek için küçük, metal olmayan bir fırça kullanın.
- Girintilerin üst ve alt taraflarından kalıntıların tümünü temizleyin.

4 Yumuşak bir bez veya havlu ile girintilerdeki nemi silin.

5 Bölmeleri uygun bölümlere takın ve çekmeceyi yerleştirin.

Kazan Temizleme (Opsiyonel)

Tambur Temizleme çamaşır makinesinin içini temizlemek için özel bir programdır.

Bu programda yüksek sıkma hızında yüksek su seviyesi kullanılır. Bu programı düzenli şekilde çalıştırın.

1 Çamaşır makinesinden tüm kıyafetleri veya nesneleri çıkarın ve kapağını kapatın.

2 Deterjan çekmecesini açın ve ana yıkama bölmesine Kireç Çözücü ekleyin.
- Tabletleri tamburun içine koyun.

3 Çekmeceyi yavaşça kapatın.

4 Çalıştırın ve ardından **Kazan Temizleme** düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ardından ekranda tcL sembolü görünecektir.

5 **Başlat/Durdur** düğmesine basarak başlatın.

6 Bu program tamamlandıktan sonra, çamaşır makinesinin kapak açıklığının, esnek contanın ve kapı camının kurumasını sağlamak için kapısını açık bırakın.

⚠ DİKKAT

- Çocuk varsa, kapağın çok fazla açık kalmamasına dikkat edin.

NOT


- Deterjan bölmesine, deterjan eklemeyin. Aşırı köpük oluşabilir ve çamaşır makinesinden sızabilir.

Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat


- Donduğunda, makine normal şekilde çalışmayacaktır. Ürünü kış boyunca donmayacak bir yere kurduğunuzdan emin olun.
- Ürünün dışarıda girişe veya diğer dış mekanlara kurulması gerekiyorsa, aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürünün Donmadan Korunması

- Yıkadıktan sonra, kalan suyun çıkarılması için kullanılan açma hortum kablosu ile pompanın içinde kalan suyu tamamen boşaltın. Su tamamen boşaltıldığında, kalan suyun çıkarılması ve kapak başlığı için kullanılan hortum kablosunu kapatın.

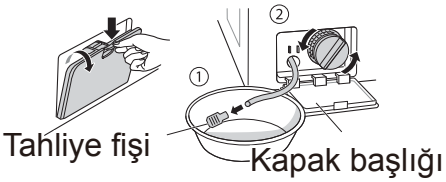

- Hortumun içindeki suyu tamamen boşaltmak için tahliye hortumunu kaldırın.

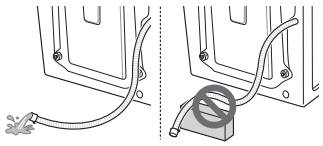


Tahliye hortumu

⚠ DİKKAT

- Tahliye hortumu köşeli alanlara kurulduğunda, iç hortum donabilir.

- Musluğu kapattıktan sonra, soğuk besleme hortumunun bağlantısını musluktan kesin ve hortumun yüzü aşağıya gelecek şekilde tutarken suyu boşaltın.

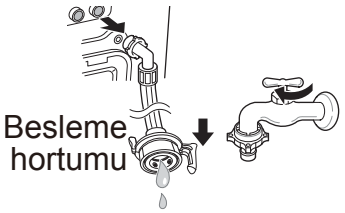


Donma için Kontrol Edin

- Su kalan suyun atılması için kullanılan hortum fişi ile boşalmıyorsa, tahliye ünitesini kontrol edin.



- Gücü açın, bir yıkama programı seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

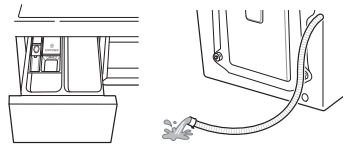

Deterjan bölmesi — Tahliye hortumu


- Ürün çalışıyorken ekran penceresinde 'FF' sembolü gösterilirse, su besleme ünitesini ve tahliye ünitesini kontrol edin (Bazı modellerin donmayı gösteren alarm özelliği yoktur).

NOT

- Durulama sırasında deterjan bölmesinden su gelip gelmediğini ve sıkmada suyun tahliye hortumundan boşalıp boşalmadığını kontrol edin.

Donmanın Üstesinden Nasıl Gelinir


- Tamburu boşalttığınızdan emin olun, tamburun için lastik kısma kadar 50–60 °C ılık su dökün, kapağı kapatın ve 1-2 saat bekleyin.

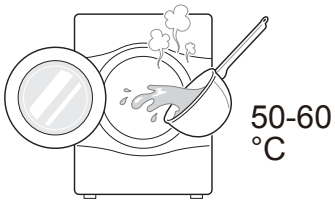

⚠ DİKKAT

- Tahliye hortumu köşeli alanlara kurulduğunda, iç hortum donabilir.


- Suyu tamamen çıkarmak için kapak başlığını ve atık suyun çıkarılması için kullanılan hortum fişini açın.

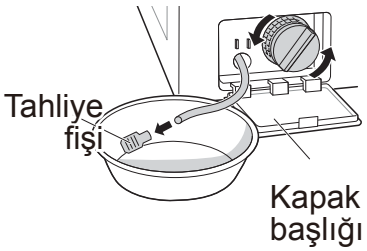

NOT

- Su boşalmazsa, bu durum buzun tamamen erimediğini gösterir. Biraz daha bekleyin.


- Su tamburdan tamamen boşaldığında atık suyun atılması için kullanılan hortum fişini kapatın, bir yıkama programı seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

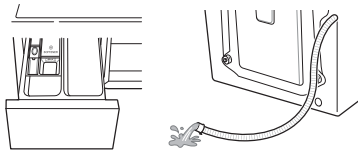

NOT

- Durulama sırasında deterjan bölmesinden su gelip gelmediğini ve sıkmada suyun tahliye hortumundan boşalıp boşalmadığını kontrol edin.

- Su beslemesi sorunları meydana geldiğinde aşağıdaki önlemleri alın.
  - Musluğu kapatın, sıcak su ile ıslatılmış bir bez kullanarak musluğun ve giriş hortumunun her iki bağlantısının buzlarını çözün.
  - Giriş borusunu çıkarın ve 50–60 °C altında ılık suya batırın.

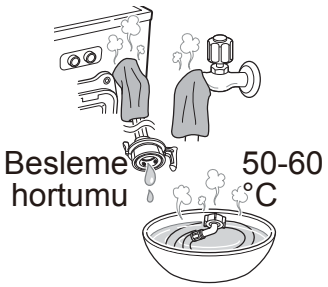

SORUN GİDERME

- Çamaşır makineniz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Çamaşır makineniz düzgün çalışmıyorsa ve hiç çalışmıyorsa, servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Sorunları Tanılama

Belirtiler	Neden	Çözüm
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	**Tamburda veya pompada bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir.**	• Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem makinenize hem de giysilerinize zarar verebilir. • Bu eşyaların diğer çamaşırlara takılmaması veya karışmaması için fermuarları, kancaları ve kapatma yerlerini kapatın.
Vurma sesi	**Makineye çok fazla çamaşır konması vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur.**	• Ses devam ederse, çamaşır makinesinin muhtemelen balansı bozulmuştur. Durdurun ve çamaşır yükünü yeniden dağıtın.
Titreme sesi	**Tüm taşıma cıvataları ve ambalaj malzemeleri çıkarıldı mı?**	• Kurulum sırasında sökülmediyse, taşıma cıvatalarını sökmek için kurulum kılavuzuna bakın.
	Tüm ayaklar yere tam olarak oturuyor mu?	• Çamaşır makinesinin tabanının hizalanmış olduğundan emin olun ve cihazın tabanında bulunan kilitleme somunlarını sıkıştırın.
	Cihazı taşırken ya da kurarken hiç yere yatırdınız mı?	• Lütfen müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
Su sızıntısı var.	**Giriş hortumları veya tahliye hortumu musluk veya makine tarafında gevşektir.**	• Hortum bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
	Evin gider boruları tıkanmıştır.	• Tahliye borusunu açın. Gerekirse su tesisatçısına başvurun.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Su makineye girmiyor veya çok yavaş giriyor.	**Bölgedeki su beslemesi uygun değildir.**	• Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır.	• Musluğu tam olarak açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır.	• Hortumu düzeltin.
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır.	• Giriş hortumunun filtresini kontrol edin.
Çamaşır makinesinin içindeki su boşalmıyor veya yavaş boşalıyor.	**Tahliye hortumu kıvrılmış veya tıkanmıştır.**	• Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır.	• Tahliye filtresini temizleyin.
Çamaşır makinesi çalışmıyor.	**Elektrik kablosu takılmamış veya bağlantı gevşek olabilir.**	• Fişin duvardaki prize tam olarak uyduğundan emin olun.
	Evin sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya güç kesintisi olmuştur.	• Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
	Su besleme musluğu açılmamıştır.	• Su besleme musluğunu açın.
Makine sıkma yapmıyor.	**Kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun.**	• Kapağı kapatın ve **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. **Başlat/Durdur** düğmesine bastıktan sonra, makinenin sıkmaya başlaması bir kaç dakika alabilir. Sıkma başlamadan önce kapak kilitlenmelidir. Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 benzer çamaşır ekleyin. Uygun sıkmayı sağlamak için yükü yeniden düzenleyin.
Kapak açılmıyor	**Makine çalışmaya başladığında, kapak güvenlik nedenleriyle açılmaz.**	• 'Kapak Kilitli' simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. 'Kapak Kilitli' simgesi söndükten sonra kapağı güvenli bir şekilde açabilirsiniz.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Yıkama programı süresi gecikiyor.	**Bir dengesizlik algılandıysa veya köpük çıkarma programı çalışırsa yıkama süresi artacaktır.**	• Bu normaldir. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca bir tahmindir. Gerçek zaman değişebilir.
Çamaşır yumuşatıcısı taşıyor.	**Gerektiğinden fazla yumuşatıcı taşmalara sebep olabilir.**	• Uygun miktarda kullanıldığından emin olmak için yumuşatıcı kullanma talimatlarına uyun. Maksimum dolum seviyesini aşmayın.
Yumuşatıcı çok erken eklendi.	**Gerektiğinden fazla yumuşatıcı konması gereğinden erken eklenmesine neden olabilir.**	• Deterjan üreticisinin talimatlarına uyun. • Çekmeceyi yavaşça kapatın. Yıkama esnasında deterjan bölmesini açmayın.
Düğmeler düzgün çalışmayabilir.	**Düğme, kapı açıkken tanınamaz.**	• Kapıyı kapattıktan sonra tekrar basın.
Kurutma sorunu	**Su besleme musluğunu kontrol edin.**	• Aşırı yükleme yapmayın. Çamaşır makinesinin yeterli derecede suyu atmak için düzgün şekilde boşaltıp kontrol edin. Kıyafet yükü düzgün şekilde dönmesi için çok küçük. Bir kaç havlu ekleyin. • Su besleme musluğunu kapatın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Koku	**Bu koku, çamaşır makinesine takılmış olan kauçuk nedeniyle oluşur.**	• Yeni kauçuk için normal bir kokudur ve makine birkaç defa kullanıldıktan sonra kaybolacaktır.
	Kauçuk kapak contası ve kapı conta alanı düzenli olarak temizlenmezse, küf ya da yabancı maddeler nedeniyle koku oluşabilir.	• Conta ve kapı conta alanını düzenli olarak temizlediğinizden emin olun ve makineyi boşaltırken kapı conta alanı altında ufak öğelerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
	Boşaltma pompası filtresinde yabancı maddeler olduğunda koku oluşabilir.	• Boşaltma pompası filtresini düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.
	Boşaltma hortumu doğru şekilde monte edilmediyse sifonlamaya (su çamaşır makinesinin içine geri akar) neden olarak kokuların meydana gelmesine yol açabilir.	• Boşaltma hortumunu monte ederken bükülmediğinden ya da bloke olmadığından emin olun.
	Kurutma fonksiyonu kullanıldığında ısıtıcıya yapışan pamuk tiftiği ya da diğer çamaşır materyalleri nedeniyle koku oluşabilir. (Sadece kurutucu modellerinde)	• Bu bir arıza değildir.
	Islak kıyafetlerin sıcak havayla kurutulması halinde belirli bir koku oluşabilir. (Sadece kurutucu modellerinde)	• Koku kısa bir süre sonra ortadan kalkacaktır.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	**Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.**	• Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık.	• Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış.	• Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil.	• Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla.	• Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Neden	Çözüm
 	**Bu bölgedeki su beslemesi yeterli değildir.**	• Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme muslukları tam olarak açılmamıştır.	• Musluğu tam olarak açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır.	• Hortumu (hortumları) düzeltin.
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır.	• Giriş hortumunun filtresini kontrol edin.
	Giriş hortumunda su sızması meydana gelirse, Ⓐ göstergesi kırmızı yanacaktır.  **Modele göre değişiklik gösterebilir.**	• Su durdurma besleme hortumunu kullanın.
 	**Yük çok az.**	• Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 benzer çamaşır ekleyin.
	Yük dengeli değil.	• Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 benzer çamaşır ekleyin.
	Cihaz dengesizlik saptama ve düzeltme sistemine sahiptir. Tek olarak ağır çamaşırlar yüklenirse (örn. paspas, bornoz vs.), bu sistem dönmeyi durdurabilir ve hatta sıkma programını tamamen kesebilir.	• Uygun sıkmayı sağlamak için yükü yeniden düzenleyin.
	Programın sonunda çamaşırlar hala çok ıslaksa, yükü dengelemek üzere daha küçük giysiler ilave edin ve sıkma programını tekrarlayın.	• Uygun sıkmayı sağlamak için yükü yeniden düzenleyin.
 	**Tahliye hortumu kıvrılmış veya tıkanmıştır.**	• Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır.	• Tahliye filtresini temizleyin.

Belirtiler	Neden	Çözüm
 	**Kapağın kapalı olduğundan emin olun.**	• Kapağı tamamen kapatın. dE, dE1, dE2, dE4 ortadan kalkmazsa servis çağırın.
 	**Kapak sensörü arızası.**	
 	**Kontrol hatası.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
 	**Arızalı su vanası nedeniyle su aşırı doluyor.**	• Su musluğunu kapatın. • Güç fişini çıkarın. • Servisi arayın.
 	**Su seviyesi sensörü arızası.**	• Su musluğunu kapatın. • Güç fişini çıkarın. • Servisi arayın.
 	**Motorda aşırı yüklenme var.**	• Motorun soğuması için makineyi 30 dakika bekletin ve ardından programı yeniden başlatın.
 	**Su sızıntısı var**	• Servisi arayın.
 	**Su besleme/boşaltma hortumu ya da boşaltma pompası donmuş mu?**	• Tambura sıcak su tedarik edin ve boşaltma hortumuyla boşaltma pompasının çözülmesini sağlayın. Bir havluyu sıcak suyla ıslatın ve su besleme hortumu üzerine uygulayın.
 	**Kurumuyor.**	• Servisi arayın.

YETKILI SERVISLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ADANA	CEYHAN	CEYHAN ELEKTRONIK	0 322 613 45 96-0 322 516 60 61 - BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERIF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA
ADANA	KOZAN	KRAL SOĞUTMA-MUHAMMET KRAL	0 322 516 02 88 - TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52
ADANA		KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM	0 322 235 92 82 - HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA
ADIYAMAN	MERKEZ	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62 - Sümer evler Mah. Bozbey Cad. No.:141/A ADIYAMAN
ADIYAMAN	GÖLBAŞI	MUSTAFA ŞAHİN ŞAHİN ELEKTRONİK	0 416 782 10 05 - ASFALT MAH. 3. SOK. NO:4 GÖLBAŞI
ADIYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89 - TURGUT ÖZAL MAH.. ALİ TURANLI CAD 9 KAHTA
AFYON		UYSAL ELEK	0 272 213 92 35-0 272 215 59 76 - DUMLUPINAR MAH.MENDERES CAD.KARAHİSAR APT:29-1B
AFYON	DİNAR	ÖZBAL SOĞUTMA-ISITMA SİSTEMLERİ	0 272 353 50 26 - ADLİYE MAH. BUDAKLAR SOK.no:.10
AĞRI	PATNOS	GEZEN ELEKTRONİK	0 472 616 23 21 - ALPASLAN CAD KILIÇ PASAJI N:9 AĞRI/PATNOS
AĞRI	MERKEZ	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 215 61 68 - HÜRRİYET MAH.. DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD.NO:24
AKSARAY	MERKEZ	İKLİM SOĞUTMA	0 382 2131764 - EREĞLİ KAPI MAH. ŞHT.RAMAZAN AKBULUT SOK. (MİGROS AVM ARKASI) YILDIRIM APT ALTI NO:7 Aksaray /Merkez
AMASYA		YAĞMUR ELEKT.	0 358 212 91 04 - YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK.NO: 62 Amasya

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
AMASYA	MERZİFON	BETA TEKNİK	0 358 513 06 55 - CAMİ CEDİT MAH.KARA MUSTAFA PAŞA CAD. NO : 76 / B MERZİFON
ANKARA	YENİMAHALLE	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32 - 0312 360 50 81 - 0312 358 05 83 - 0312 359 21 36 - ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82 - UMUT MAH. SEYRAN CAD.112-B
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0 312 736 11 03 - AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM
ANKARA	POLATLI	HOBBY ELEKTRONİK	0 312 623 50 94 - CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B
ANKARA	ŞEREFLİKOÇHİSAR	BURAK ELEKTRONİK	0 312 687 79 79 - SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1
ANKARA	BEYPAZARI	ÜNLÜ ELEKTRONİK	0 312 762 87 67 - MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160
ANTALYA	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23 - KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55 - Fığla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA
ANTALYA	MANAVGAT	YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ-TEKNİK SERVİS	0 242 743 20 08 - A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b
ANTALYA	KAŞ	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
ANTALYA	FİNİKE-KUMLUCA	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ANTALYA	KORKUTELİ	EMRE ELEKTRONİK	0 242 643 21 99 - KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ
ARTVİN	ARHAVİ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 466 312 37 63 - MUSAZADE MAH. MİLLET CAD. SEÇKİNLER SİT. A BLOK ARHAVİ
AYDIN	KUŞADASI	ÖZEN ELEKTRONİK	0 256 614 81 69 - İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82 - 0 256 313 17 01 - 0 256 313 91 40 - ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11 - ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/ AYDIN
AYDIN	DİDİM	ÜÇGEN SOĞUTMA	0 256 811 55 12 - YENİ MAH. SELANİK CAD. İNAN APT. 61/4
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 374 25 31 - HAMİDİYE MAH..529 SOK.KAFKAS APT.NO:10-8 E-B
BALIKESİR	MERKEZ	ÇETİN TEKNİK	0 266 241 04 33 - EGE MAH. CÜCELER SK. NO:11 BALIKESİR
BALIKESİR	BANDIRMA	UZMAN SOĞUTMA	0 266 715 18 18 - İHSANİYE MAH.1. OKUL SOK NO: 58- A bandırma
BARTIN		SEÇKİN ELEKTRONİK	0 378 227 27 28 - KIRTEPE MAH ESKİ KONAK CAD NO 34-A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 65 43 - MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54
BAYBURT	MERKEZ	BAYBURT SEDA ELEK. ELEKT.	0 458 211 25 56 - KURTULUŞ CAD. NO:21
BİNGÖL		ORHAN ELEKTRONİK-ORHAN BURLUKARA	0 426 213 87 21 - KÜLTÜR CAD. TEKMEN PASAJI NO.10
BİTLİS		HARUN ELEKTRONİK-BULENT EREM	0 434 226 79 66 - BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32-0 374 212 12 32 - İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SK. 18 21 MERKEZ BOLU
BURDUR		HEDEF ELEKTRONİK	0 248 234 03 54 - KONAK MAH. SEBZECİ SOK.NO:15-B burdur
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55-0224 326 43 64 - KURTOGLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM
BURSA		PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD	0 850 473 73 54 - 0224 221 82 48-0224 272 72 03-0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73 - KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA
BURSA	İNEGÖL	SESATEK ELEKTRONİK	0 224 715 22 70 - 0 224 715 42 64 - NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A
ÇANAKKALE	BİGA	ERCAN ELEKTRONİK	0 286 316 48 27 - İSTİKLAL CADDESİ NO:198
ÇANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15 - İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ÇANAKKALE	GELİBOLU	UĞUR ELEKTRONİK	0 286 566 80 30 - Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. 46 2 Gelibolu
ÇANKIRI	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK	0 376 212 49 12 - ATATÜRK BULVARI AYDINLI İŞ MERKEZİ NO: 23 / A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63 - ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO: 4-C ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEKNİK	0 258 713 84 40 - AŞAĞI MAH ŞEHİT AHMET KANDANDAŞ CAD N:7 ÇİVRİL DENİZLİ
DENİZLİ	Pamukkale	Soymac Isıtma Soğutma	0 258 261 67 07 - Sırakapılar Mah. Merkezefendi cad.no:39-A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
DİYARBAKIR	MERKEZ	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69 - KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK
DÜZCE	MERKEZ	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04-0 380 523 16 38 - ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYET SOK NO:17/A-B
EDİRNE	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03 - BÜYÜK CAMİ MAH İSTİKLALCAD N:29 KEŞAN / EDİRNE
EDİRNE		ATEŞ ELEKTRONİK	0 284 235 34 43-0284 235 34 44 -18 - 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3
ELAZIĞ	MERKEZ	ÖZERLER ELEKTRONİK	0 424 218 20 51 - ŞEYH ŞAMİLBULVARINO:30/A ELAZIĞ
ERZİNCAN		ERCİHAN ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.	0 446 214 66 83 - ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3
ERZURUM	PALANDÖKEN	KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 442 316 64 91 - ADNAN MENDERES MAH.YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 2.MARKETLER 6.ÇARŞI SOK. NO : 14
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HAKAN ELEKTRONİK	0 222 220 17 70-0 222 234 82 22 - CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
ESKİŞEHİR		TEZCAN TEKNİK SERVİS	0 222 230 66 63 - Arifiye Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:12 /B Odunpazarı
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43 - KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
GAZİANTEP	NİZİP	KARAKAN ELEKTRONİK	0 342 512 00 06 - SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
GAZİANTEP	İSLAHİYE	POLAT ELEKTRONİK	0 342 862 24 77 - DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B
GİRESUN	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
GÜMÜŞHANE		ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK	0 456 213 49 79 - CUMHURİYET MAH. HASANBEY CAD. N59
HAKKARİ	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK ATTU GÜR	0 438 211 75 63 - KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK	0 438 351 6136-0850 297 4213-0438 999 1871 - NEDİM ZEYDAN CAD. N:82
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45 - 0 326 216 09 86 - SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:26
HATAY	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29 - ULUCAMI CAD. NO:135/C
HATAY	KUMLU-KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 345 43 38 - BARBOROS MAHALLESI SEHIT ERDOGAN KARAOGLU CAD 141 / C
IĞDIR	MERKEZ	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33-0476 227 62 87 - TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
ISPARTA	YALVAÇ	KADIR SOGUTMA	0 246 441 70 00 -0 505 740 48 50 - PAZAR AŞAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROĞLU APT.NO :12 YALVAÇ/ISPARTA
ISPARTA		FERHAT TIĞLI-TIĞLILAR TEKNİK SERVİS	0 246 201 20 60 - TURAN MAH. 112. CADDE NO:61 MERKEZ
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANİYE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ümraniye:0 216 365 54 20 üsküdar:0 216 343 52 42 - ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
İSTANBUL/ Asya	KARTAL	GÜVEN ELEKTRONİK	0 216 374 28 61-0 216 374 16 85 - KIZILAY BULVARI NO : 42/1 KARTAL
İSTANBUL/ Asya	SULTANBEYLİ	YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	0 216 419 02 10-0 216 398 14 85 - ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43 - BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	GÜNGÖREN	KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN	0 212 462 97 92-0 212 434 42 73 - GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL
İSTANBUL/ Avrupa	KAĞITHANE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 444 06 79 - HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
İSTANBUL/ Avrupa		Lider Dayanıklı Tüketim	444 13 96 - Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005
İZMİR	GAZİEMİR	ERSA EV GER. ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43-0232 374 46 11 - GAZI MAH. 13 SK. 4 GAZIEMIR/ IZMIR
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27-0549 339 25 27 - ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR
İZMİR	TORBALI	DİZAYN ELEKTRONİK	0 232 856 67 70-0232 856 61 85 - ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR
İZMİR	ÖDEMİŞ	AYDIN YOLCU	0 232 544 30 03 - ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C
İZMİR	ALİAĞA	KUTUP SOĞUTMA	0 232 616 73 52 - ATATÜRK MAH. İSMET DEMİR SK NO9/b izmir / aliağa
İZMİR	ÇEŞME	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 232 712 30 14 - 16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KAHRAMANMARAŞ		ALPER ISITMA SOĞUTMA	0 344 225 35 65 - DUMLUPINAR MAH. SAİT ZARİFOĞLU SOK BULVARI N:180/B
KAHRAMANMARAŞ	Elbistan	KENT SOĞUTMA ELEKTRONİK	0 344 419 20 23 - Ceyhan mah. Akbayır sk. 8/1 b elbistan
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK-HÜSEYİN GÖKAY	0 370 712 24 97 - ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO : 13
KARAMAN		GÜNTÜRK ELEKTRONİK	5358147038 - KÜLHAN MAH.. 21 . SOKAK NO : 4
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49 - YUSUF PAŞA MAH.KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KASTAMONU	İNEBOLU	UZAY ELEKTRONİK	0366 811 49 28 - MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO : 8 / A
KASTAMONU	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK - ÜMİT DİNCAR	0 366 214 84 56 - İNÖNÜ MAH.ECEM SOK.YILDIZ AP.NO:4/B MERKEZ/ KASTAMONU
KAYSERİ	KOCASİNAN	GÜVEN BEYAZ EŞYA	0 352 235 83 02 - ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD. Nno:21
KIRIKKALE	MERKEZ	IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ-MUSTAFA IŞIK	0 318 225 25 00 - GÜRLE MAH. MİLLET CAD. NO: 141 F
KIRKLARELİ	MERKEZ	ULAŞIM ELEKTRONİK	0 288 212 69 92-0 288 212 69 93 - KARACAİBRAHİM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:97
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41 - AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKÇINAR APT ALTI.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KİLİS	MERKEZ	GÜNEŞ ELEKTRONİK	0 348 814 12 76 - Şehitler Mah. Şehitler Abidesi Cad. 23 Z5 Merkez
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57 - KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80 - SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU
KONYA	ILGIN/ AKŞEHİR	KOÇ SOĞUTMA	0 543 901 62 42-0332 881 28 87 - CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA
KONYA	BEYŞEHİR	ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN	0 332 512 48 68 - YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR
KÜTAHYA	MERKEZ	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK	0 274 224 33 37 - MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B
KÜTAHYA	TAVŞANLI	ULUÇAY ELEKTRONİK	0 274 614 71 92 - ULUCAMİ MAH KOCAGÖZLER SOK N:9 TAVSANLI
MALATYA	MERKEZ	ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	0 422 323 56 49-0 422 323 58 53 - NURİYE MAH. HALEP CAD. NO:83 1 BATTALGAZİ MALATYA
MANİSA	ALAŞEHİR	YAŞAR MORAY - NET ELEKTRONİK	0 236 653 17 19 - BEŞ EYLÜL MH. KURTULUŞ CD NO:75
MANİSA	MERKEZ	ÖZBİLGE ISITMA VE SOĞUTMA	0236 239 6543 - YARHASANLAR MAH. 2306 SK. NO:7A ŞEHZADELER
MARDİN	MERKEZ	FONİK ELEKTRONİK	0 482 212 32 92-0212 20 13-0213 11 16 - 2.adresleri 13 mart mah.vali ozan cad. Yapı kredi bankası arkası no:11(13 MART MAH 1.CADDE. NO:541)
MARDİN	MİDYAT	MURAT PAKSAK ELEKTRONİK	0 482 462 29 58 - ULUCAMİİ MAH. SEYFETTİN GÜNEŞTAN CAD. NO:93/ A-B

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
MARDİN	NUSAYBİN	YAVUZ TEKNİK	0 482 416 12 51 - SELAHATTİN EYYUBİ MAH.POSTA SOK N:32
MERSİN	MERKEZ	GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU	0 324 357 38 87-0 324 290 40 46 - EĞRİÇAM MAH.22106 SOK 14A YENİŞEHİR
MERSİN	SİLİFKE	ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL	0 324 714 59 59 - SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE
MERSİN	TARSUS	GÜLER SOĞUTMA	0 324 625 90 33 - AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:153/A
MERSİN	Anamur	GÖZDE SOĞUTMA	0 324 816 74 60 - Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur
MUĞLA	BODRUM	SERİN SOĞUTMA	0 252 316 50 70 - 0252 316 09 46 - KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ SARILAR SK. NO:18
MUĞLA	MİLAS	SİNYAL ELEKTRONİK- EROL ÖNEL	0 252 358 69 06 - 0 252 512 53 79 - HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS
Muğla	Fethiye	Uzman Teknik	0 538 885 28 26 - Karaçulha Mah. Ataturk Bulvarı N:140-3/2 B Fethiye
MUĞLA	ORTACA	AKIN TEKNİK	0 252 282 65 95 - Terzialiler Mah. Tarım Sok. No:22/A ORTACA
MUŞ	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	0 436 212 79 66 - Şube 1:İSTASYON CAD. BARAKABAŞ DURAĞI PEMBE EVLER ALTI NO :2 Şube 2:BELEDİYE CAD. ÖZCANLAR İŞHANI NO47 MUŞ MERKEZ
NEVŞEHİR	MERKEZ	KÖSE SOĞUTMA - FEVZİ KÖSE	0 384 212 93 34 - GÜZELYURT MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO : 46
NİĞDE		IŞIK ELEKTRONİK	0 388 232 28 89 - ESENBEY MAH. YURT SK.NO:4 NİĞDE
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
OSMANİYE		EMİN ELEKTRONİK	0 328 814 65 82-0 328 44 83 - İSTİKLAL MAHALLESI CEVDET SUNAY CADDESI EKREM AKSOY IS HANI ZEMIN KAT N:10
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001 - 0464 214 05 40 - PRİÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:9/H RİZE MERKEZ
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98 - CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
SAMSUN	İLKADIM	SAMSUN ELEKTRONİK	0 362 231 03 13 - 0362 231 0323 - 0 549 231 03 13 - BAHÇELI EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ-İLHAN ÇİL	0 362 542 74 71 - KIZILIRMAK MAH. KABAOĞLU SOK.NO:4 BAFRA / SAMSUN
SİİRT		EMİN ELEKTRONİK	0 484 223 73 33 - HAMİ EFENDİ CAD. YILDIZ APT ALTI NO:32/B
SİİRT		AKSOY ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	0 484 411 26 91 - YENİDOĞAN ÇARŞISI ULUCAMİ ALTI N:20 KURTALAN
SİNOP		STAR ELEKTRONİK	0 368 261 52 31 - CAMİ KEBİR MAH TUZCULAR CAD. NO:39
SİVAS	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	0 346 225 35 32 - ÇARŞI BAŞI CAD BURAK APT. ALTI NO/3/B
ŞANLIURFA	SİVEREK	EKOL SOĞUTMA	0 414 552 44 22 - AYVANAT MAH. AYVANAT 20. SOK N:20/1
ŞANLIURFA	MERKEZ	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16 - ŞAİRNABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C
ŞIRNAK	CİZRE	ALTAN ELEKTRONİK	0 486 616 33 73- 0541 799 73 73 - ŞAH MAH. NATO CUMHURİYET CAD. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO:3/A
ŞIRNAK	MERKEZ	GÜVEN TEKNİK SOĞ. VE ISITMA	0 486 216 74 29 - ATATÜRK MAH. A.GAFFAR OKAN CAD. NO: 75 / 76

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ŞIRNAK	SİLOPİ	TAYFAN SOĞUTMA	0 486 518 35 36 - CUDİ MAH. 61. CAD N:24 SİLOPİ
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARI ELEKTRONİK	0 282 263 40 61 - AYDOGDU MAH ŞEHİTLER SOK NO 31 A TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA ISITMA	0 282 726 34 04 - G.M.K PAŞA MH.HASAN ÇAVUŞ SOK NO:4 6NOLU SAGLIK OCAGI KARŞISI
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51 - ŞEYHSİNAN MH.ARPALIK 2.SK.2.ARALIK ÇORLU/ TEKİRDAĞ
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	0 356 276 39 66 - CELAL MAH. TUNA SOK. 22A TURHAL
TOKAT	MERKEZ	YAĞIZ BEYAZ EŞYA	0 356 212 00 24 - KARŞIYAKA MAH. GEKSİ CAD NO:21
TRABZON		GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33 - AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON
TUNCELİ	MERKEZ	METİN DEMİRDAŞ-ADRA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM	0 428 213 34 22 - MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-0227 47 17 - ÜNALAN MAH.YİGİT SOK N:21
VAN	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK	0 432 216 65 64 - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6
VAN	ERÇİŞ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 432 354 40 80 - KIŞLA CAD. NO:728 ASLAN SK4
YOZGAT		ALKAN DIGITAL	0 532 568 30 50 - 0 354 217 44 88 - MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANI NO:15-16
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	0 372 316 10 05 - BAĞLIK MAH.ŞEHİT RIDVAN CAD. NO: 37 / D KDZ. EREĞLİ

GARANTİ

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.







4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.


6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
  Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

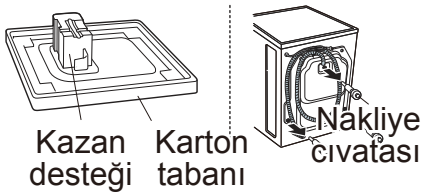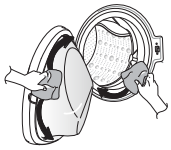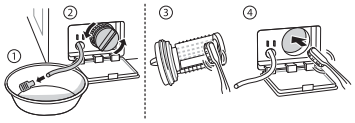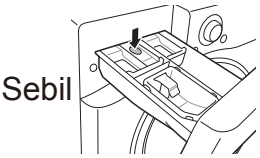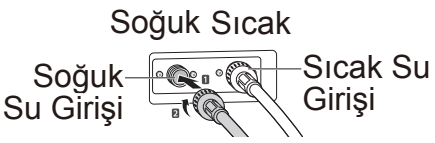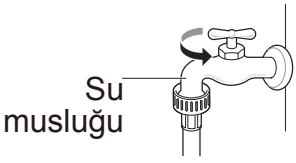
Nakliye cıvatalarının veya kazan desteğinin kaldırılmamasından kaynaklanan titreşim veya ses.	➔		Nakliye cıvatalarını ve kazan desteğini çıkarın.
Conta ve kapak camında kirden (saç, iplik) kaynaklanan sızıntı.	➔		Contayı ve kapak camını temizleyin.
Pompa filtresinin tıkanması nedeniyle tahliye yapılmıyor.	➔		Pompa filtresini temizleyin.
Su giriş vana filtreleri tıkandığı için veya su giriş hortumları kırıldığı için su gelmiyor.	➔		Giriş vana filtresini temizleyin veya su giriş hortumlarını yeniden kurun.
Çok fazla deterjan kullanımı nedeniyle su gelmiyor.	➔		Deterjan bölmesi çekmecesini temizleyin.
Giriş hortumları yanlış kurulduğu için yıkama bittikten sonra çamaşırlar sıcak veya ılık.	➔		Giriş hortumlarını yeniden kurun.
Su musluğu açık olmadığı için su beslemesi yapılamıyor.	➔		Su musluğunu açın.

Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanan sızıntılar.

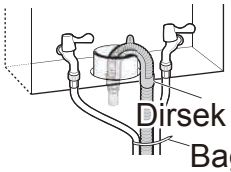


Tahliye hortumunu yeniden kurun.

Su giriş hortumunun yanlış kurulumundan veya diğer marka giriş hortumu kullanımından kaynaklanan kaçak var.

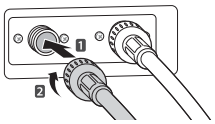


Besleme hortumunu yeniden kurun.

Güç kablosunun gevşek bağlanmasından veya elektrik çıkış sorunundan kaynaklanan güç olmaması sorunu.

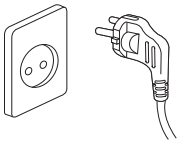


Güç kablosunu yeniden bağlayın veya elektrik çıkışını değiştirin.

Ürünü teslim etmek, almak, kurmak veya ürünün kullanımı ile ilgili talimatlar için yapılan servis seyahatleri. Ürünün kaldırılması ve yeniden kurulması.

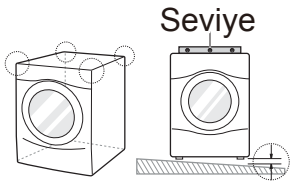


Garanti yalnızca üretim hatalarını kapsar. Uygun olmayan Kurulumdan kaynaklanan servis garanti kapsamında değildir.

Tüm vidalar doğru şekilde takılmadıysa, aşırı titreşime neden olabilir. (Yalnızca destekli model).



4 vidayı her bir köşeye takın (Toplam 16 adet).

Çamaşır makinesi su alırken su darbesi (vurma) sesi.

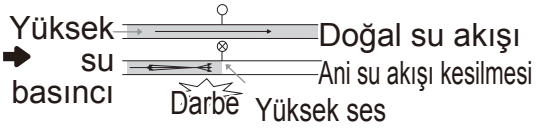

Su vanasını veya evdeki su musluğunu tersine çevirerek su basıncı ayarlayın.

ÖNEMLI UYARILAR

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1 - Cihazın fişini prizden çıkarınız

2 - Taşıma sırasında temizlik robotunuzu düşürmeyin ,sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.

3 - Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.

4 - Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında insan Ve Çevre Sağlığı Açisindan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Temizlik robotunuzu kullanmadan önçe kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai İmhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatasi çevrilen özgün belgede bulunamamıştır,
bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır

96/60/EC sayılı AB yönetmeliği		
Tedarikçinin ticari markası	LG	
Tedarik edilen model	FH6G1BCHK(0-9) N	
Modelin enerji verimlilik sınıfı Ek IV uyarınca belirlenir. Enerji verimliliği sınıfı A (en verimli) ile G (en verimsiz) arasında bir ölçekle ifade edilir. Bir tabloyla bu bilgi verildiğinde, bu durumun A (en verimli) ile G (en verimsiz) bir ölçekte değerlendirildiği açık bir şekilde gösterilmelidir.	A	
Bilginin tablo ile belirtildiği ve Düzenleme (EEC) No 880/92 ile uyumlu olarak 'Community Eco-label' garantisi verilen bazı cihazların listelendiği tablolarda, bu bilgi burada bulunabilir. Bu durumda satır başlığında "Topluluk Eko Etiketi" yer almalı ve girdi Eko Etiket işaretinin bir kopyasından oluşmalıdır. Bu madde AB Eko Etiket planı altındaki herhangi bir koşulla çakışamaz.	Hayır	
Yıkama, sıkma ve kurutma için enerji tüketimi Ek I not V ile belirtildiği şekilde tam bir çalışma programı için kWh cinsindendir.	7.97	kWh / program
Sadece yıkama ve sıkma için enerji tüketimi Ek I not VI ile belirtildiği şekilde çalışma programı başına kWh cinsindendir.	1.26	kWh / program
Yıkama performans sınıfı, Ek IV uyarınca belirlenir. "Yıkama Performans sınıfı... A (yüksek) ile G (düşük) arasındaki bir ölçekte" olarak ifade edilir. Bu değerlendirmenin herhangi bir şekilde, A (yüksek) ile G (düşük) bir ölçekte yapıldığı açık bir şekilde gösterilmelidir.	A	
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı için su çıkarma verimliliği Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir. "Sıkma sonrası kalan su %.... (Çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)" ifade edilir.	44	%
Ulaşılan maksimum sıkma hızı Ek I not VIII'e göre tanımlanmıştır.	1600	dev/dak

96/60/EC sayılı AB yönetmeliği		
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı için cihazın kapasitesi Ek I not IX'a göre tanımlanmıştır.	12	kg
Standart "kuru pamuklu" kurutma programı için cihazın kurutma kapasitesi Ek I not X'a göre tanımlanmıştır.	8	kg
Yıkama, sıkma ve kurutma için su tüketimi Ek I not XI ile belirtildiği şekilde tam bir çalışma programı için litre cinsindendir.	131	Litre / program
Standart 60 °C pamuklu yıkama (ve kurutma) başına litre cinsinden sadece yıkama ve sıkma için su tüketimi Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir.	68	Litre / program
Yıkama ve kurutma süresi. Tam bir çalışma programı için program süresi (60 °C pamuklu yıkama ve "kuru pamuklu" kurutma). Nominal yıkama kapasitesi için Madde 1 (2) ile adı geçen uyumlaştırılmış standartların test prosedürlerine uygun şekilde belirlenir.	725	dk.
200 defa tüketime eşit olan enerji ve su tüketimi 5 (enerji) ve 12 (su) ile belirtilmiştir. Bu "sürekli kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık tüketimi (200 program)" olarak ifade edilir.	1594	kWh / yıl
	26200	litre / yıl
Enerji ve su tüketimi, 6 (enerji) ve 13 (su) noktalarında ifade edilen tüketimin 200 katına eşittir. Bu "asla kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık tüketimi (200 program)" olarak ifade edilir.	252	kWh / yıl
	13600	litre / yıl



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Tic. A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No: 73 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34384
Okmeydanı Şişli Istanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do,
51554, Korea
TEL: 82-2-3777-1114

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543
Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Made in Korea