MFL057821112505REV00

43UA70* 50UA70* 55UA70* 65UA70* 75UA70*
43UA71* 50UA71* 55UA71* 65UA71* 75UA71*
43UA75* 50UA75* 55UA75* 60UA75* 65UA75* 75UA75* 43UA77* 50UA77* 55UA77* 65UA77* 75UA77*
43UA79* 50UA79* 55UA79* 65UA79* 75UA79* 43UA80* 50UA80* 55UA80* 60UA80* 65UA80* 75UA80* 43UA84* 50UA84* 55UA84* 65UA84* 75UA84*
43UA85* 50UA85* 55UA85* 60UA85*
65UA85* 75UA85* 86UA85*
86UA90*

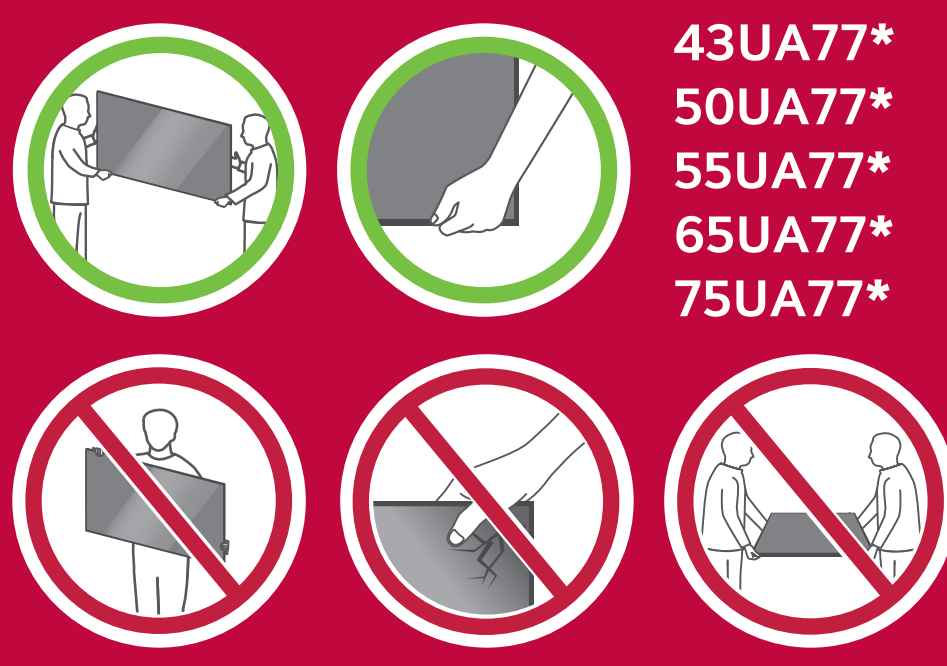

www.lg.com/id-manual ▶ PDF

Printed in Korea
Imprimé en Corée

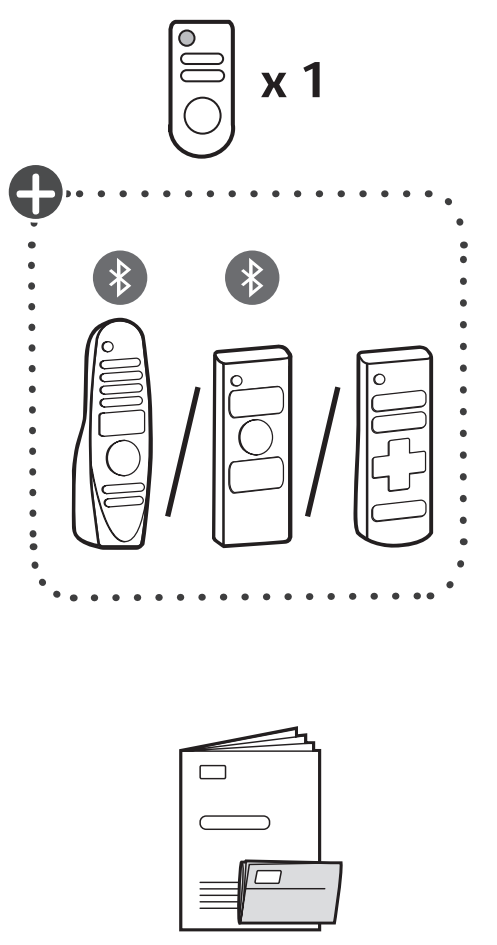

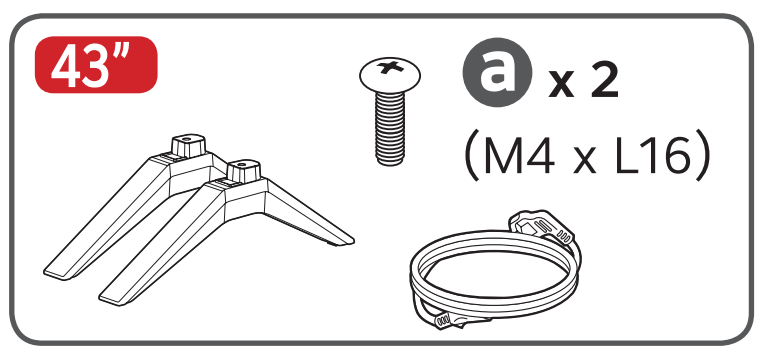

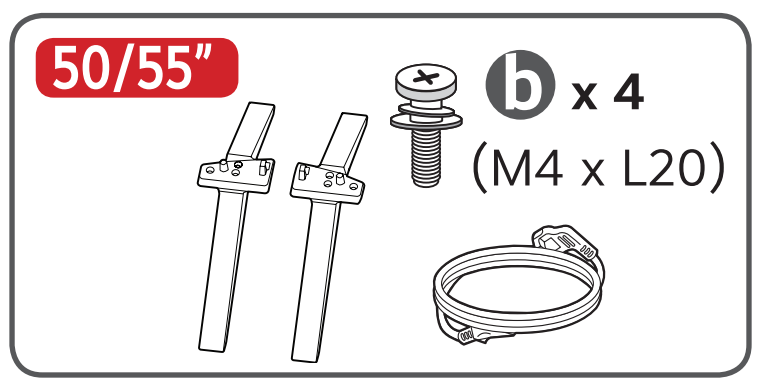

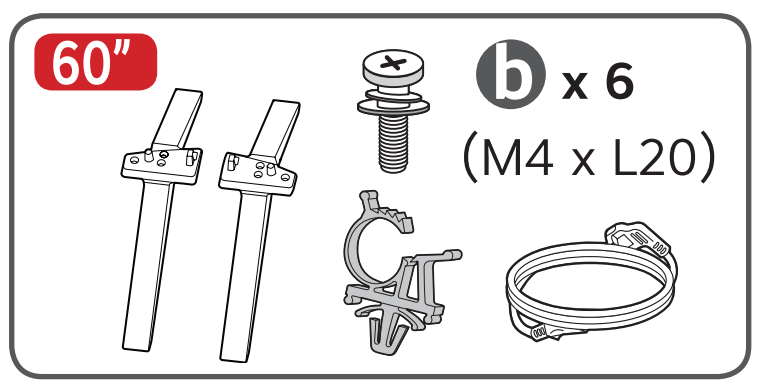

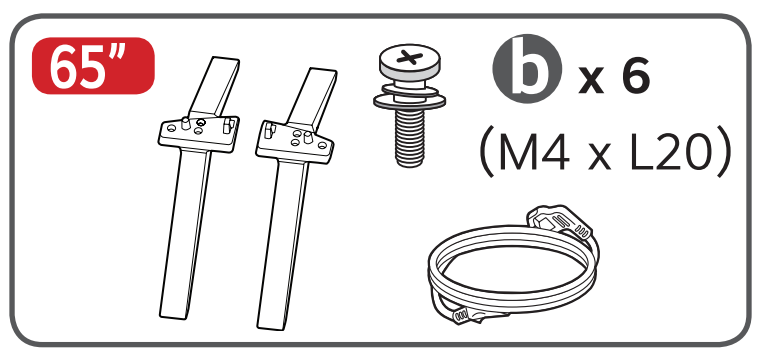

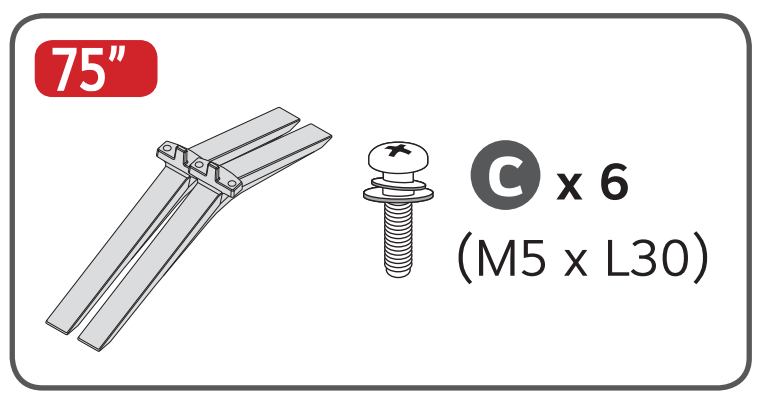

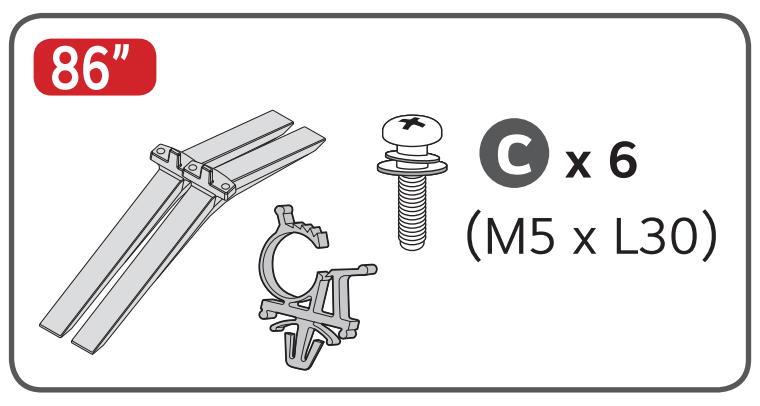

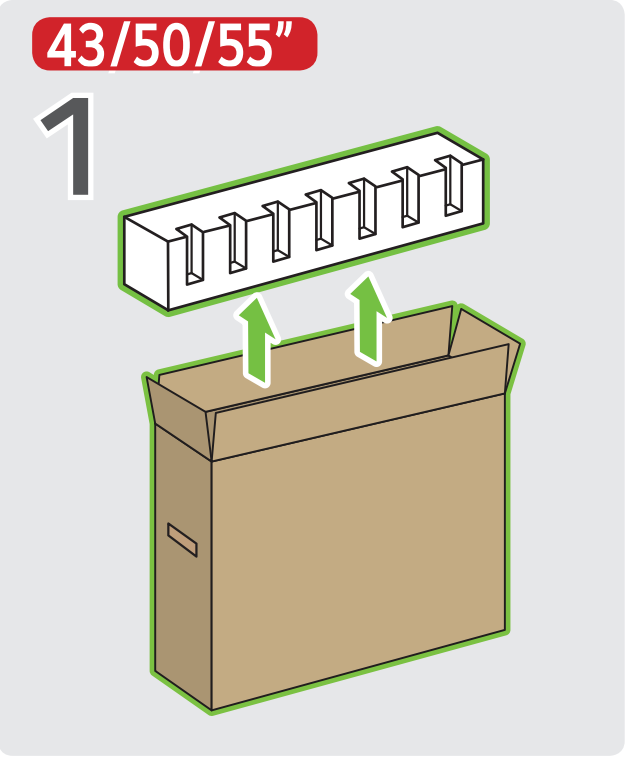

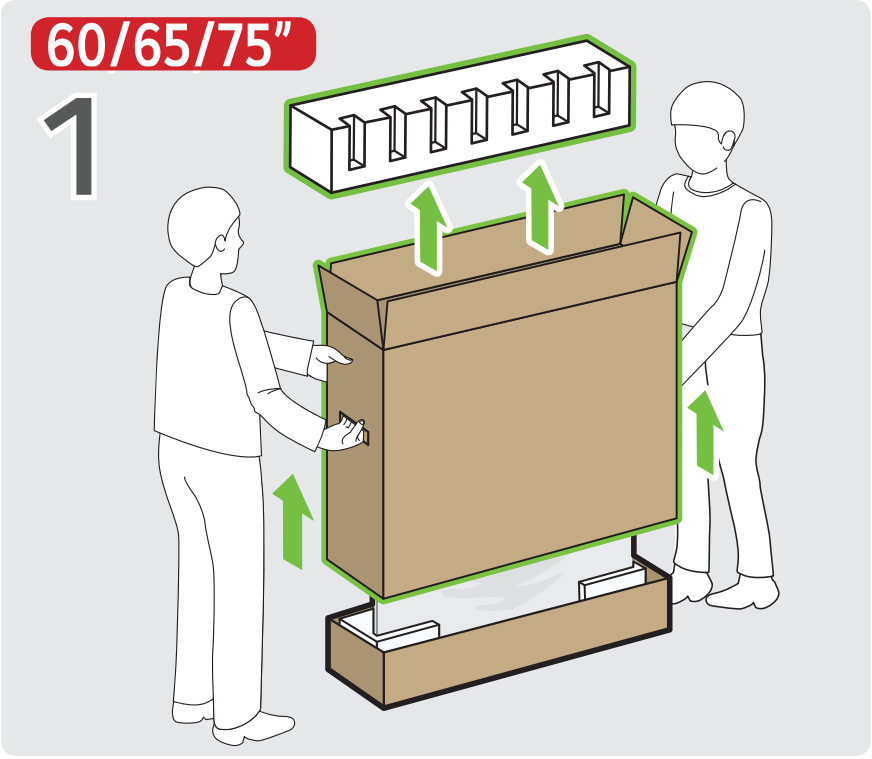

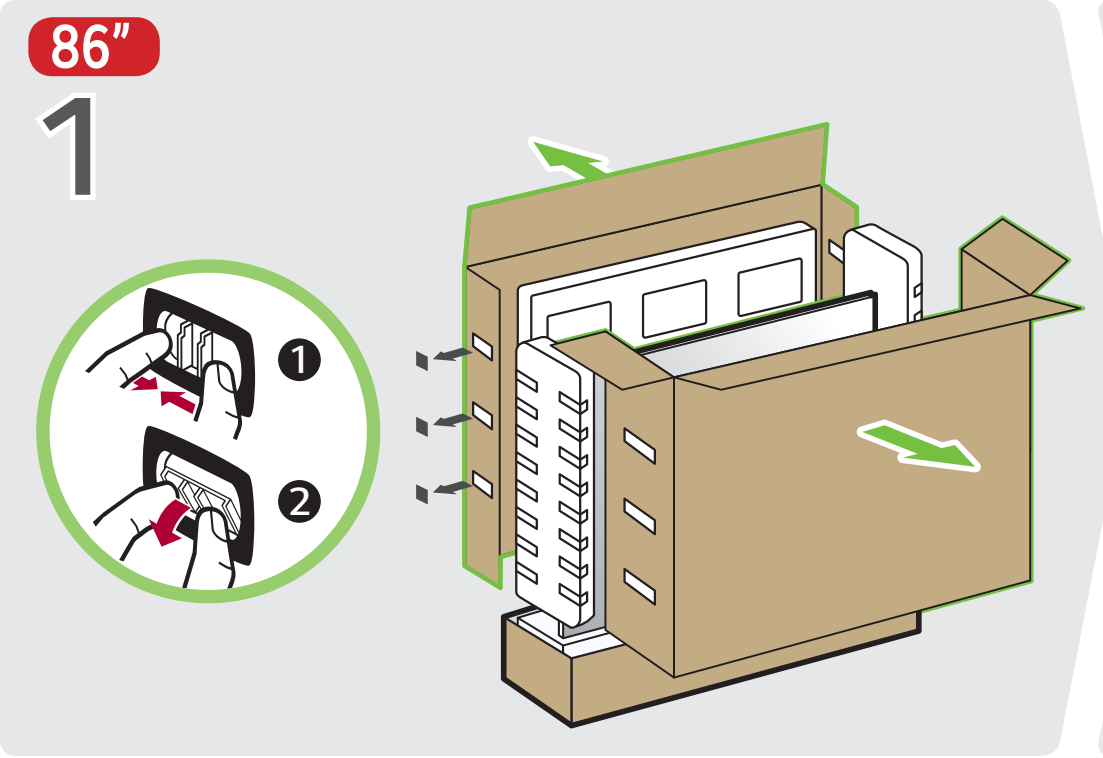

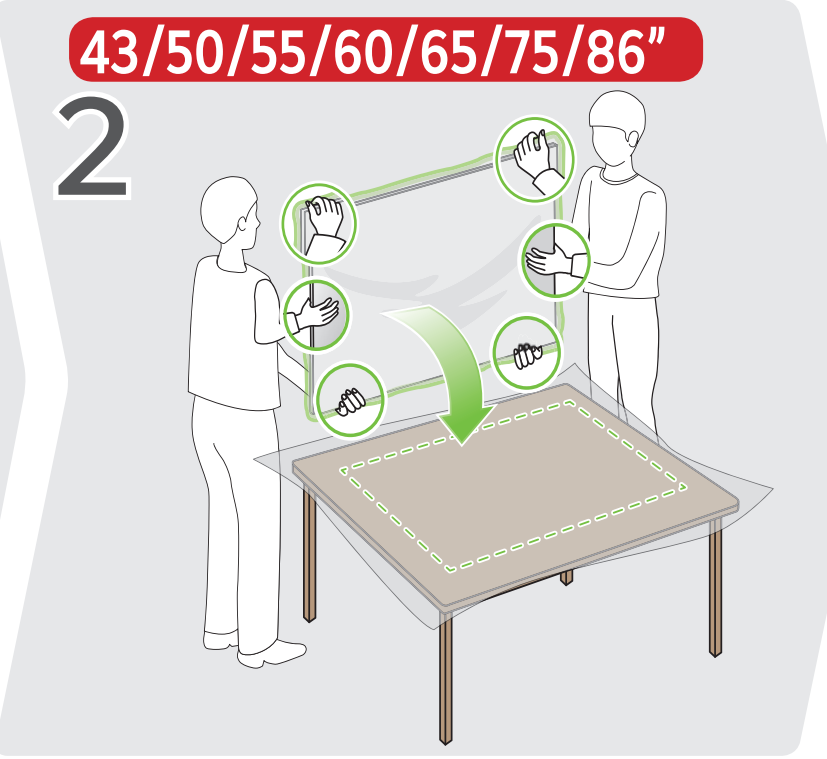

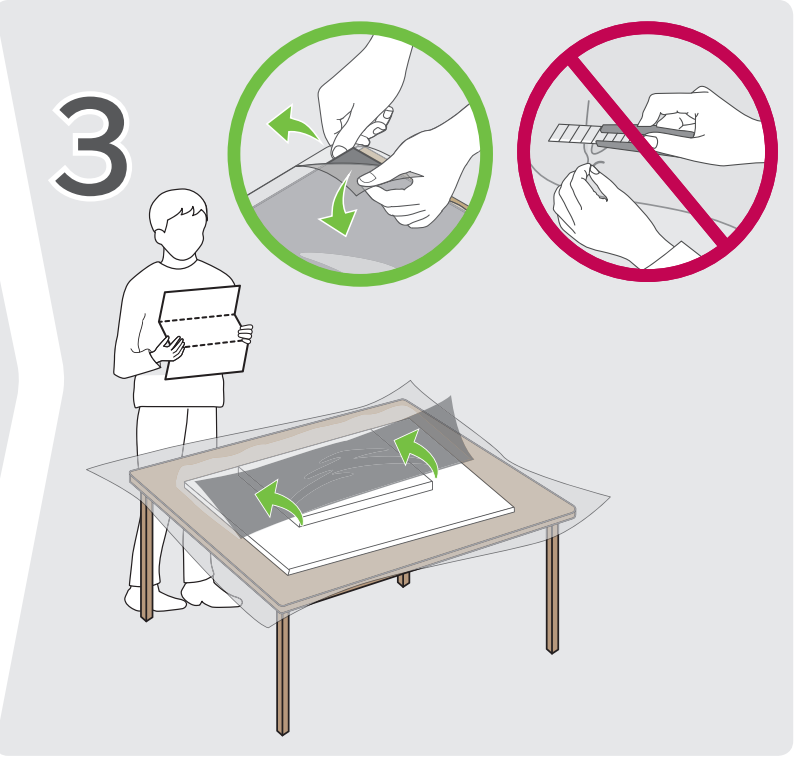

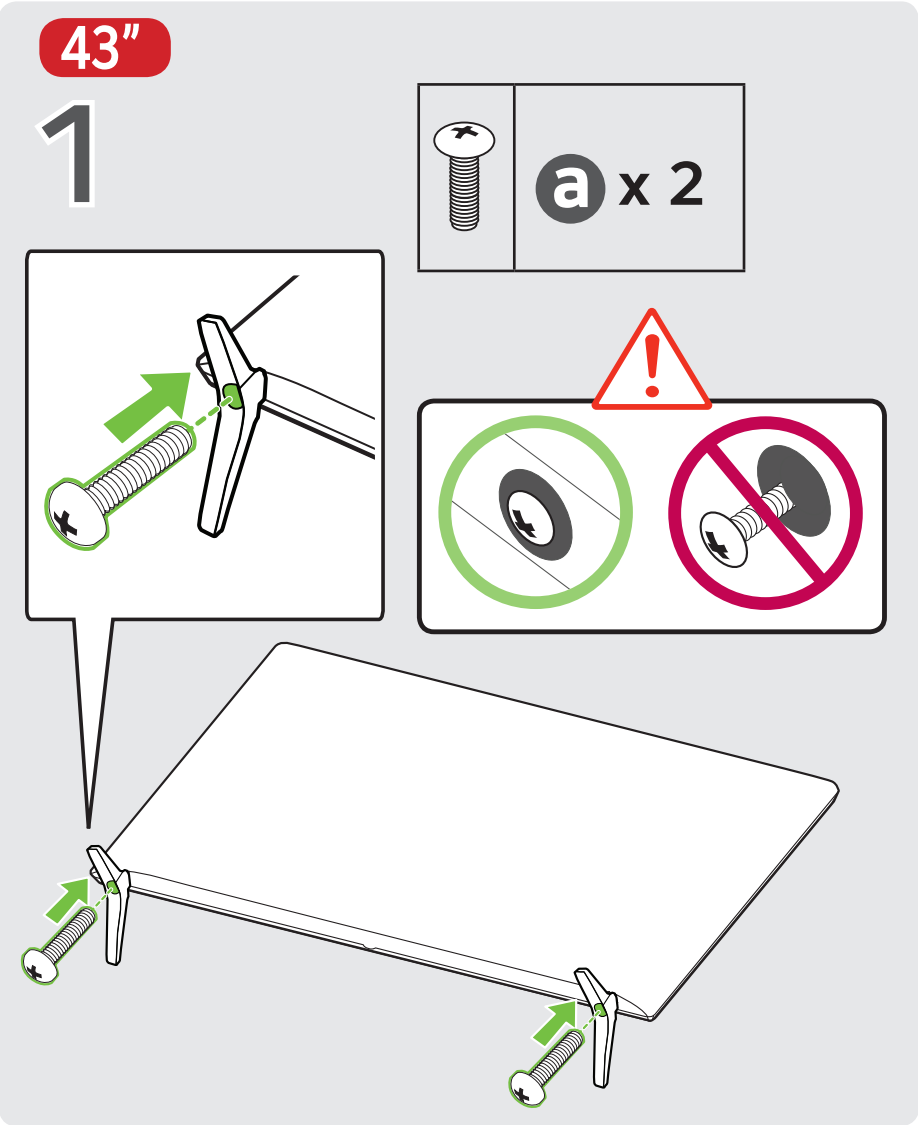

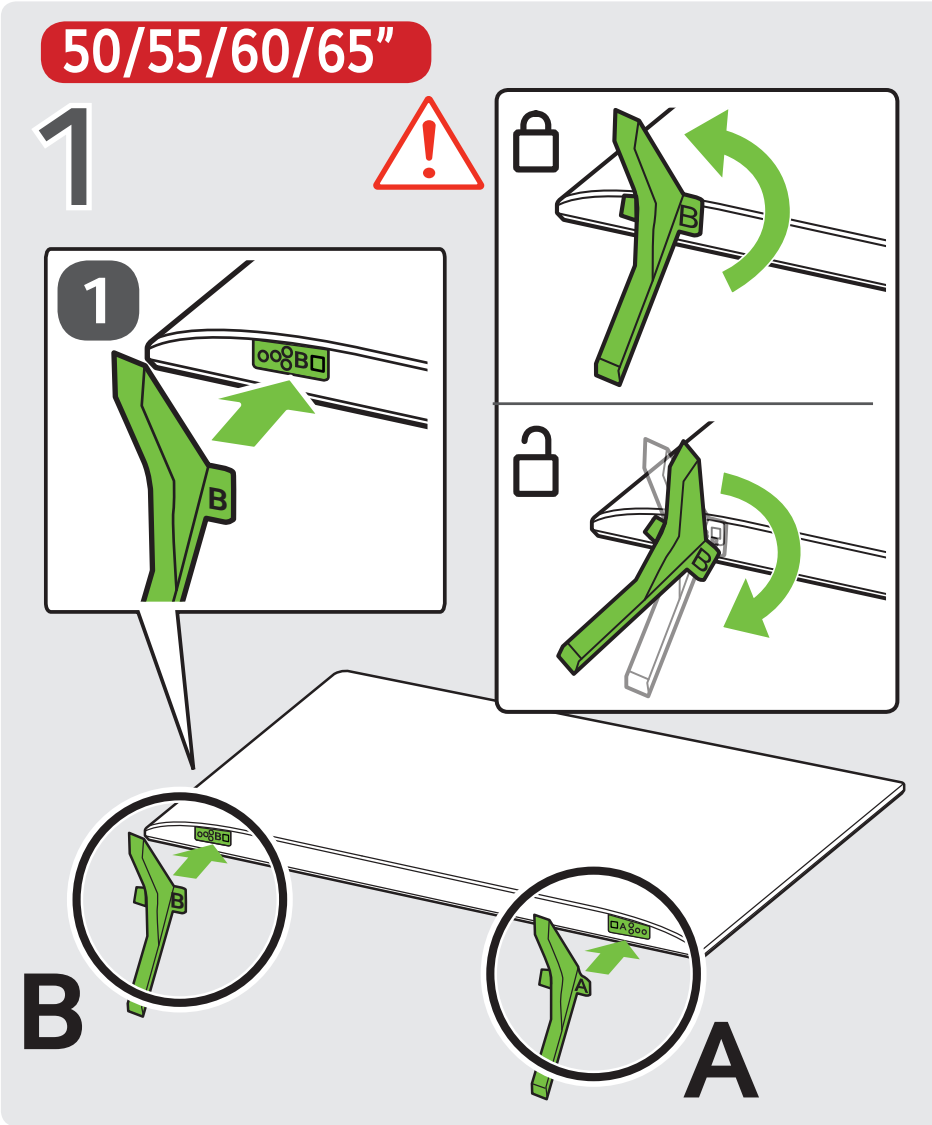

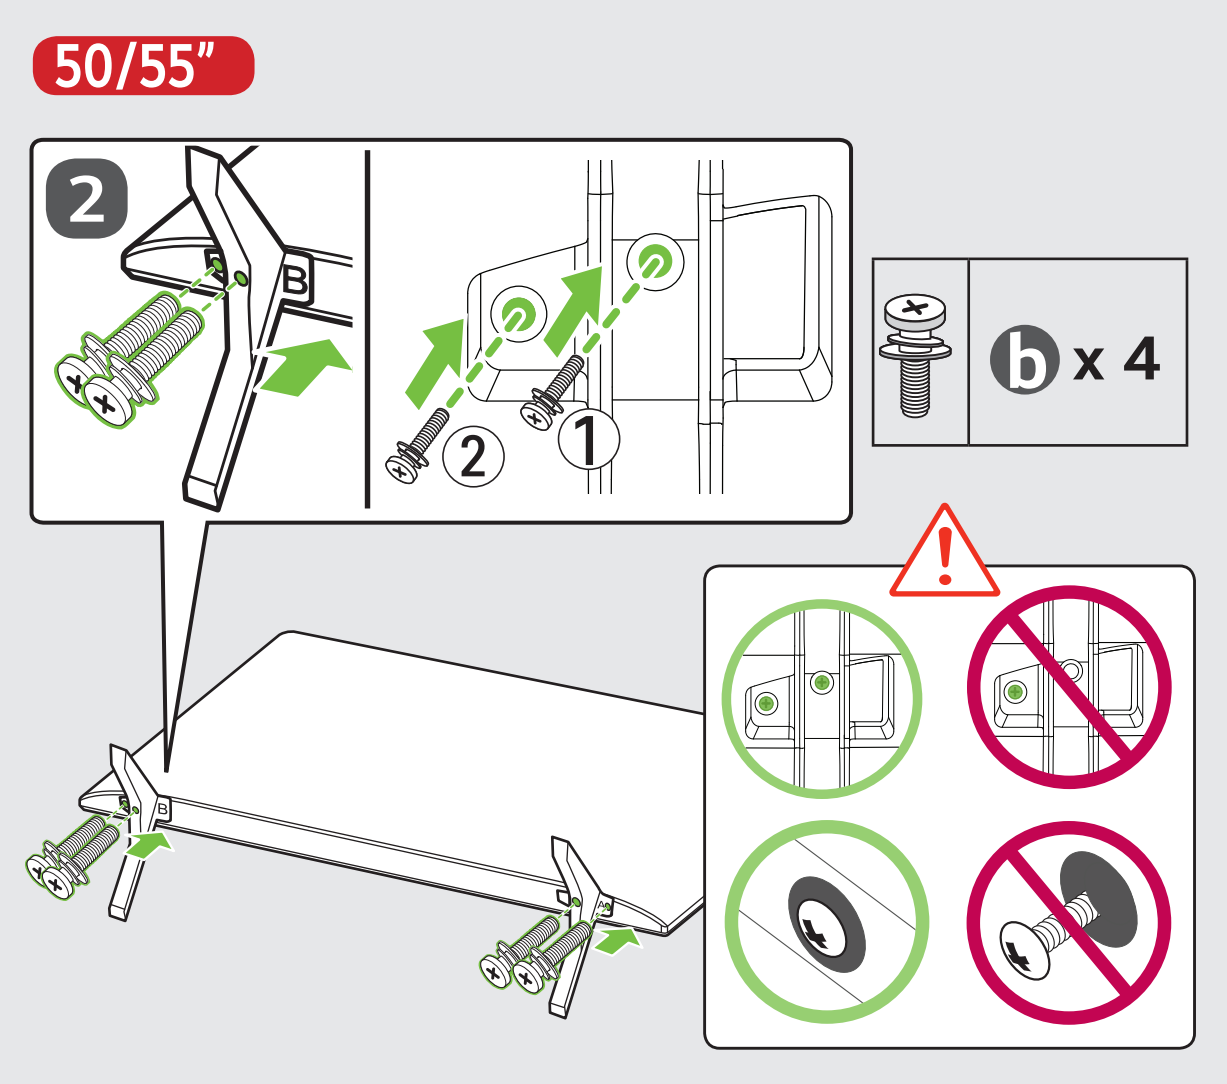

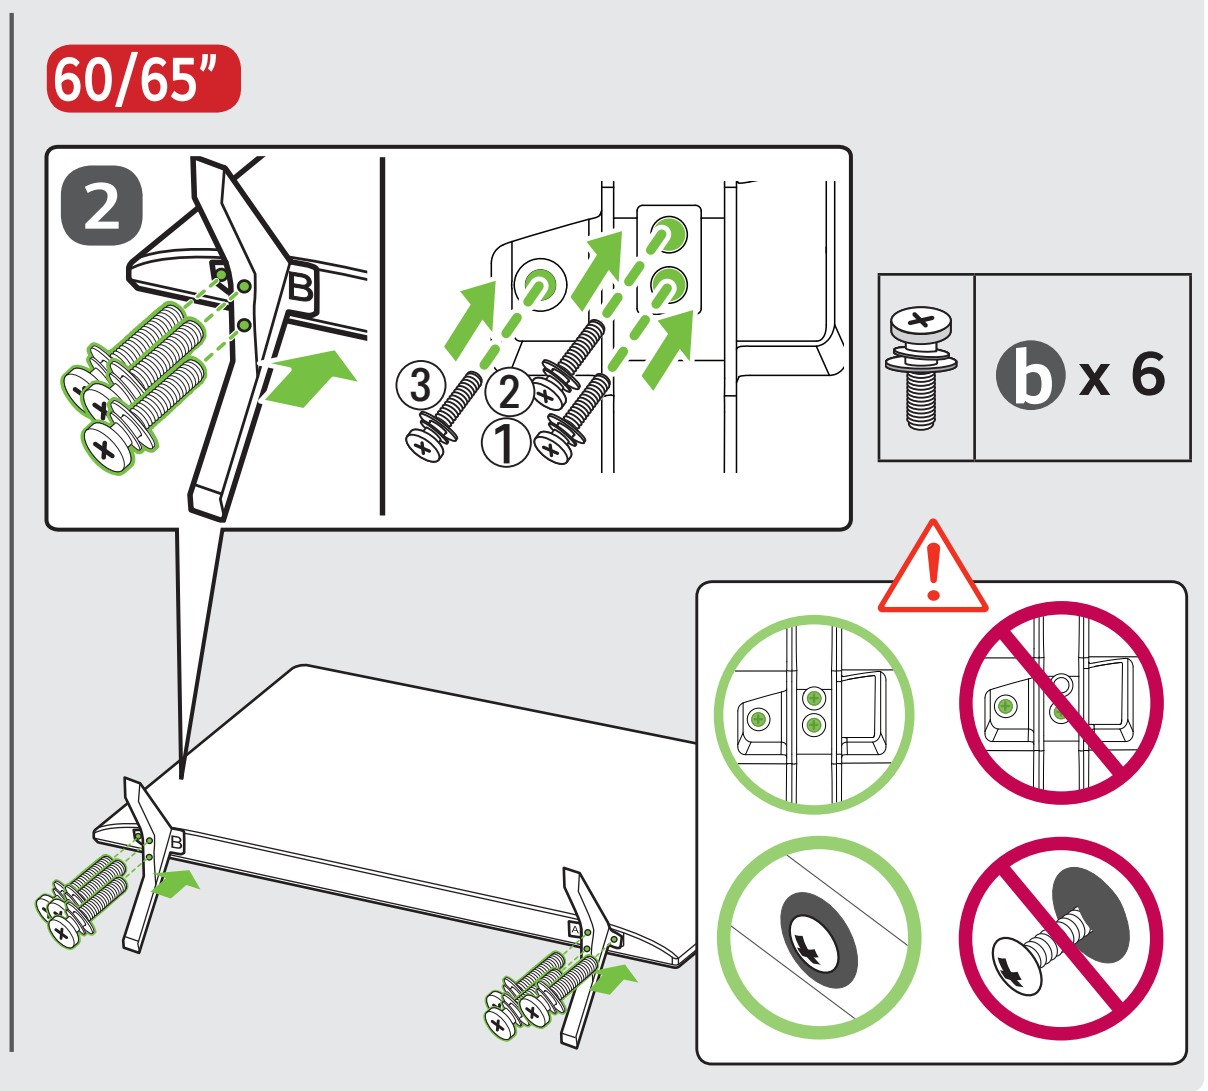

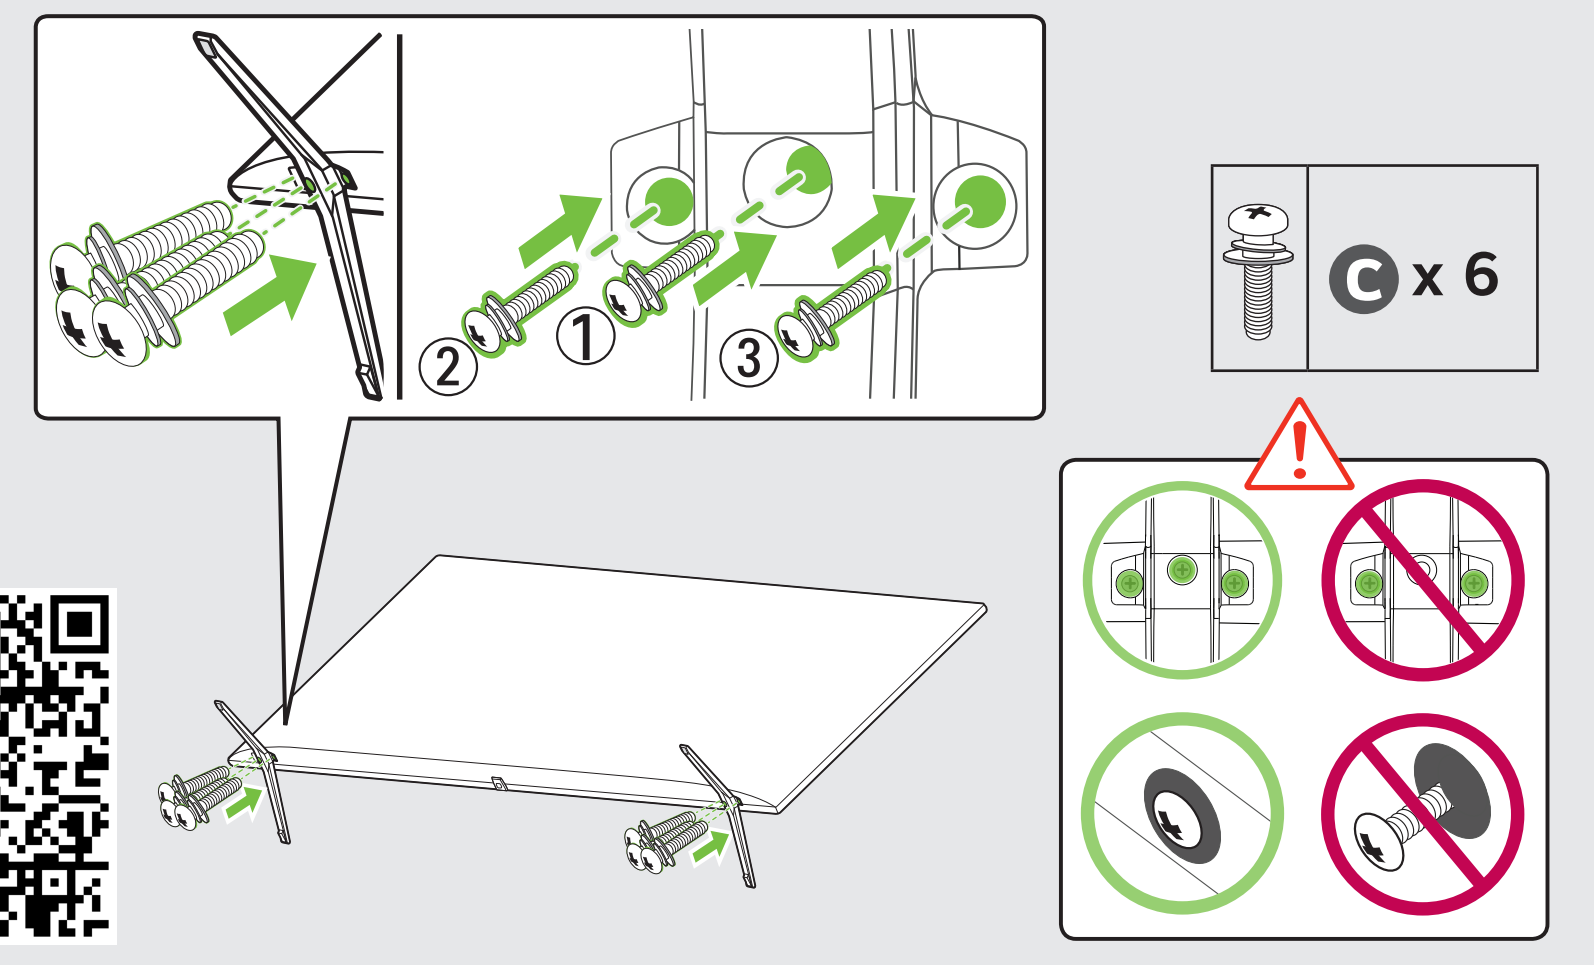

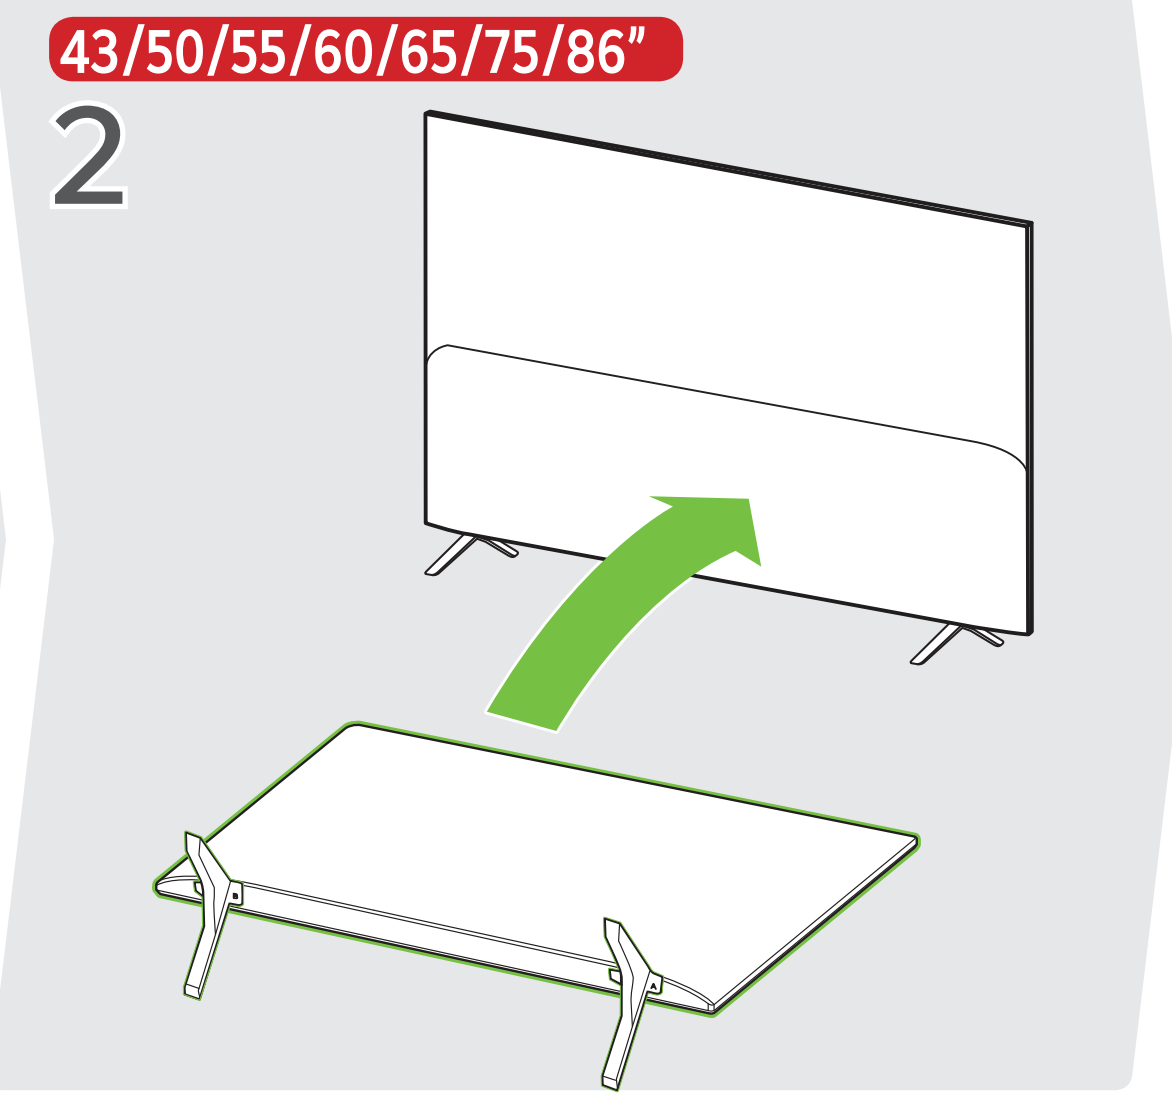

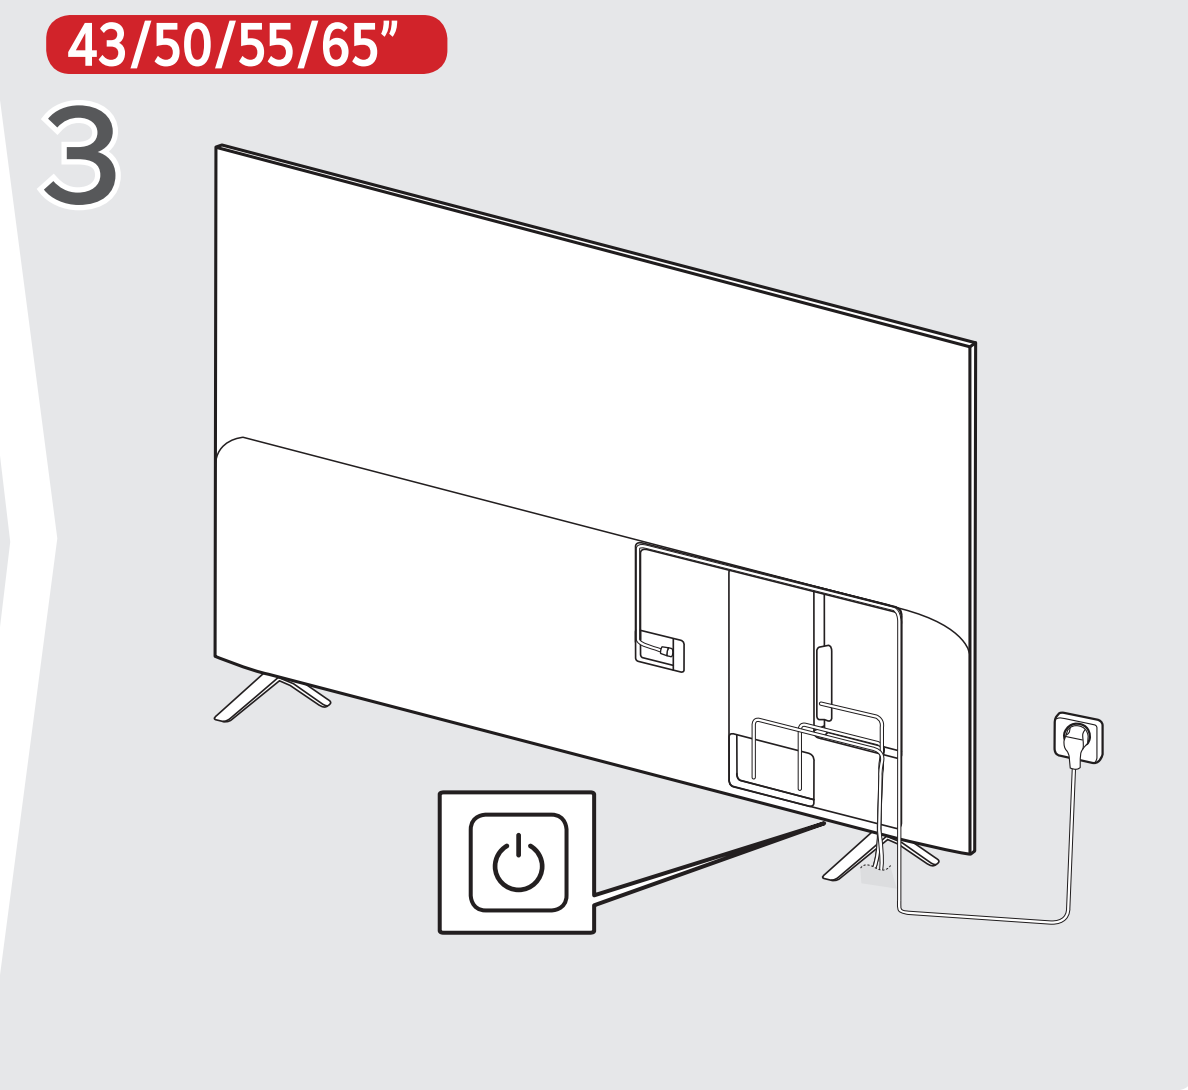

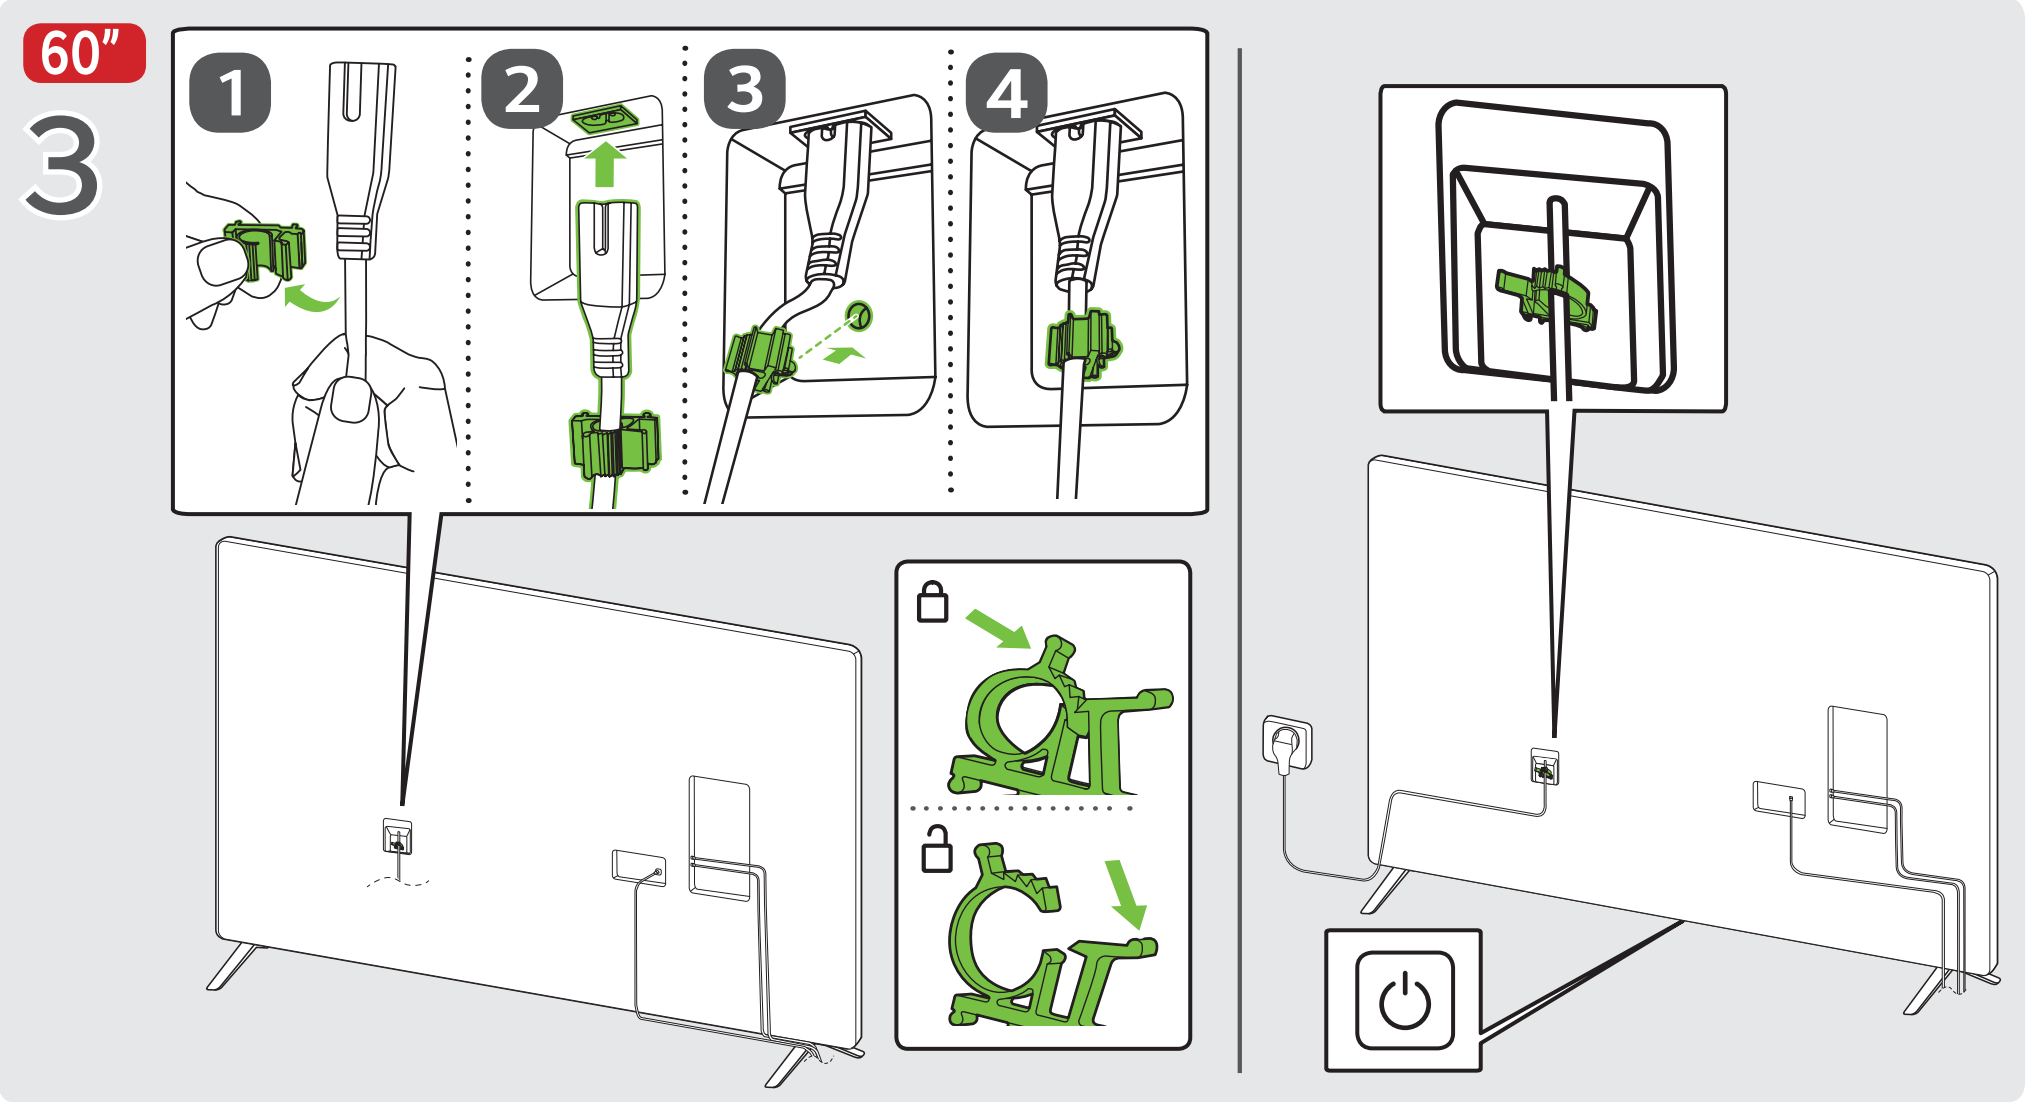

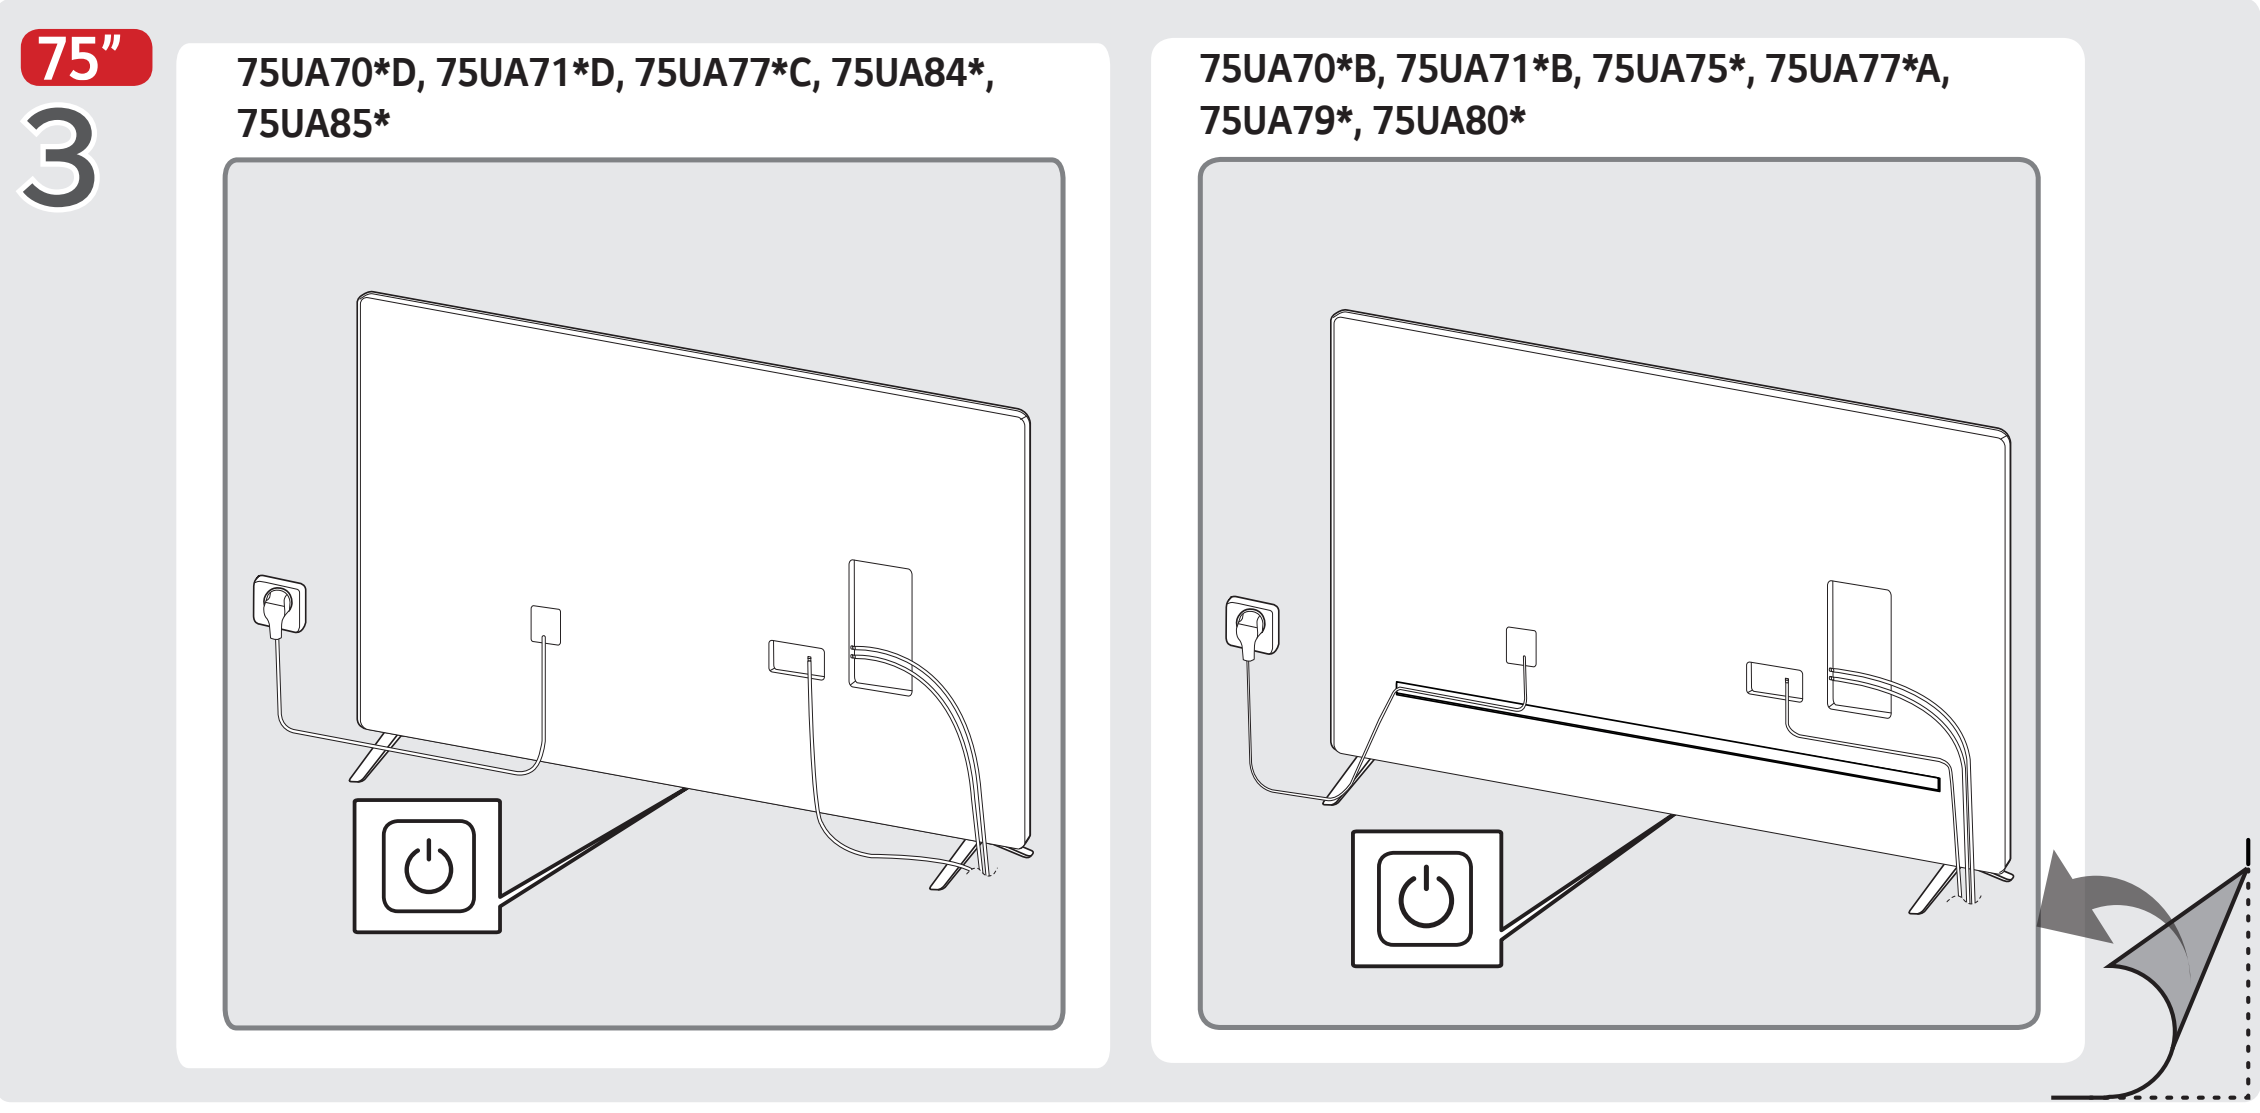

75UA70*D, 75UA71*D, 75UA77*C, 75UA84*, 75UA85*

75UA70*B, 75UA71*B, 75UA75*, 75UA77*A, 75UA79*, 75UA80*

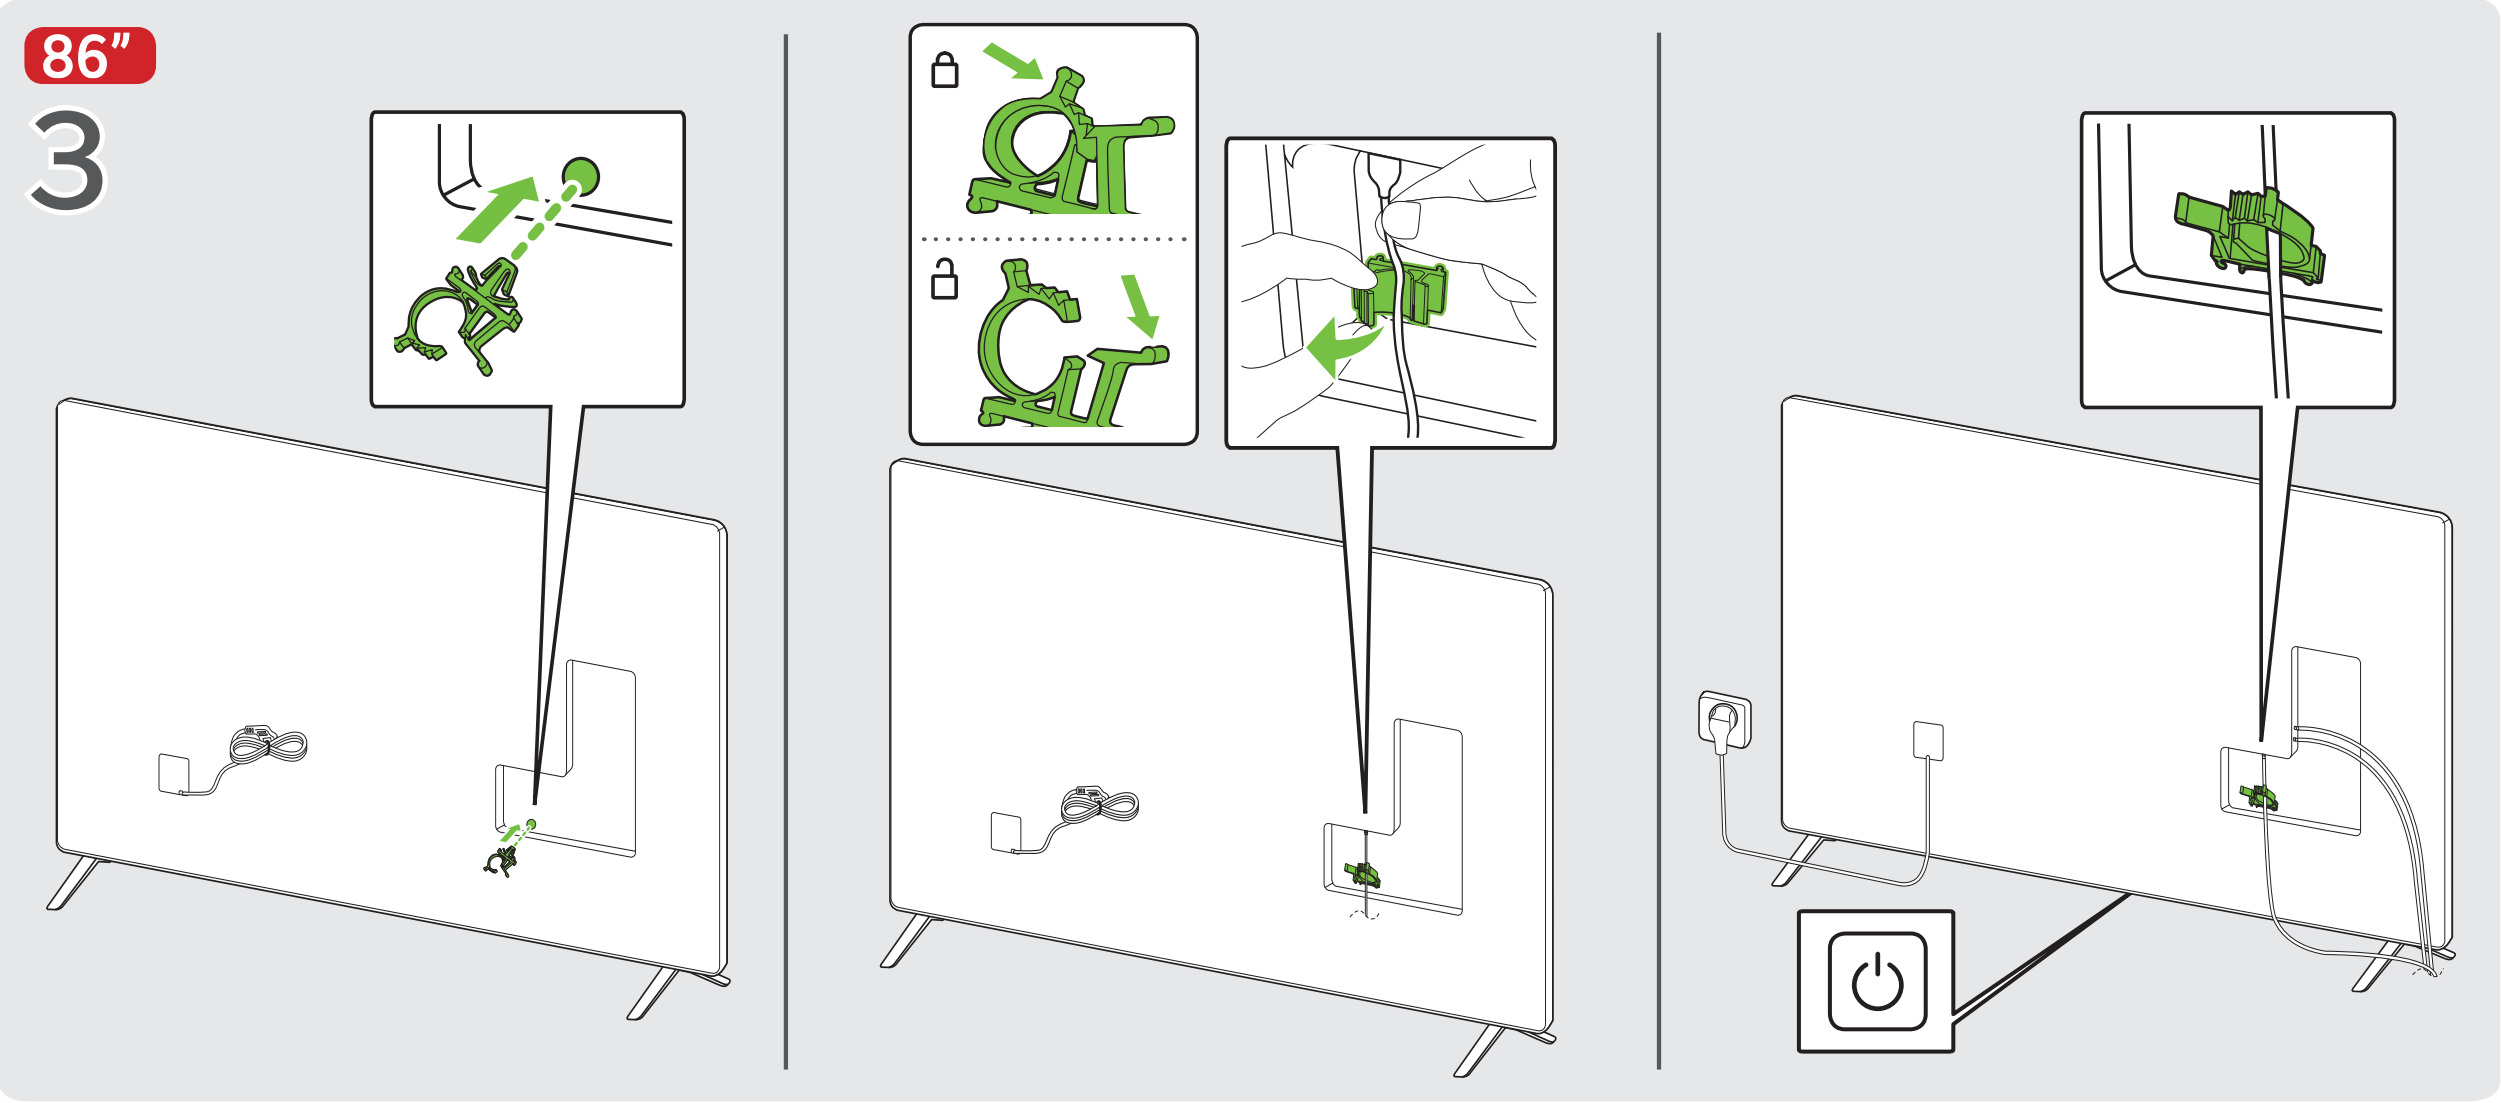

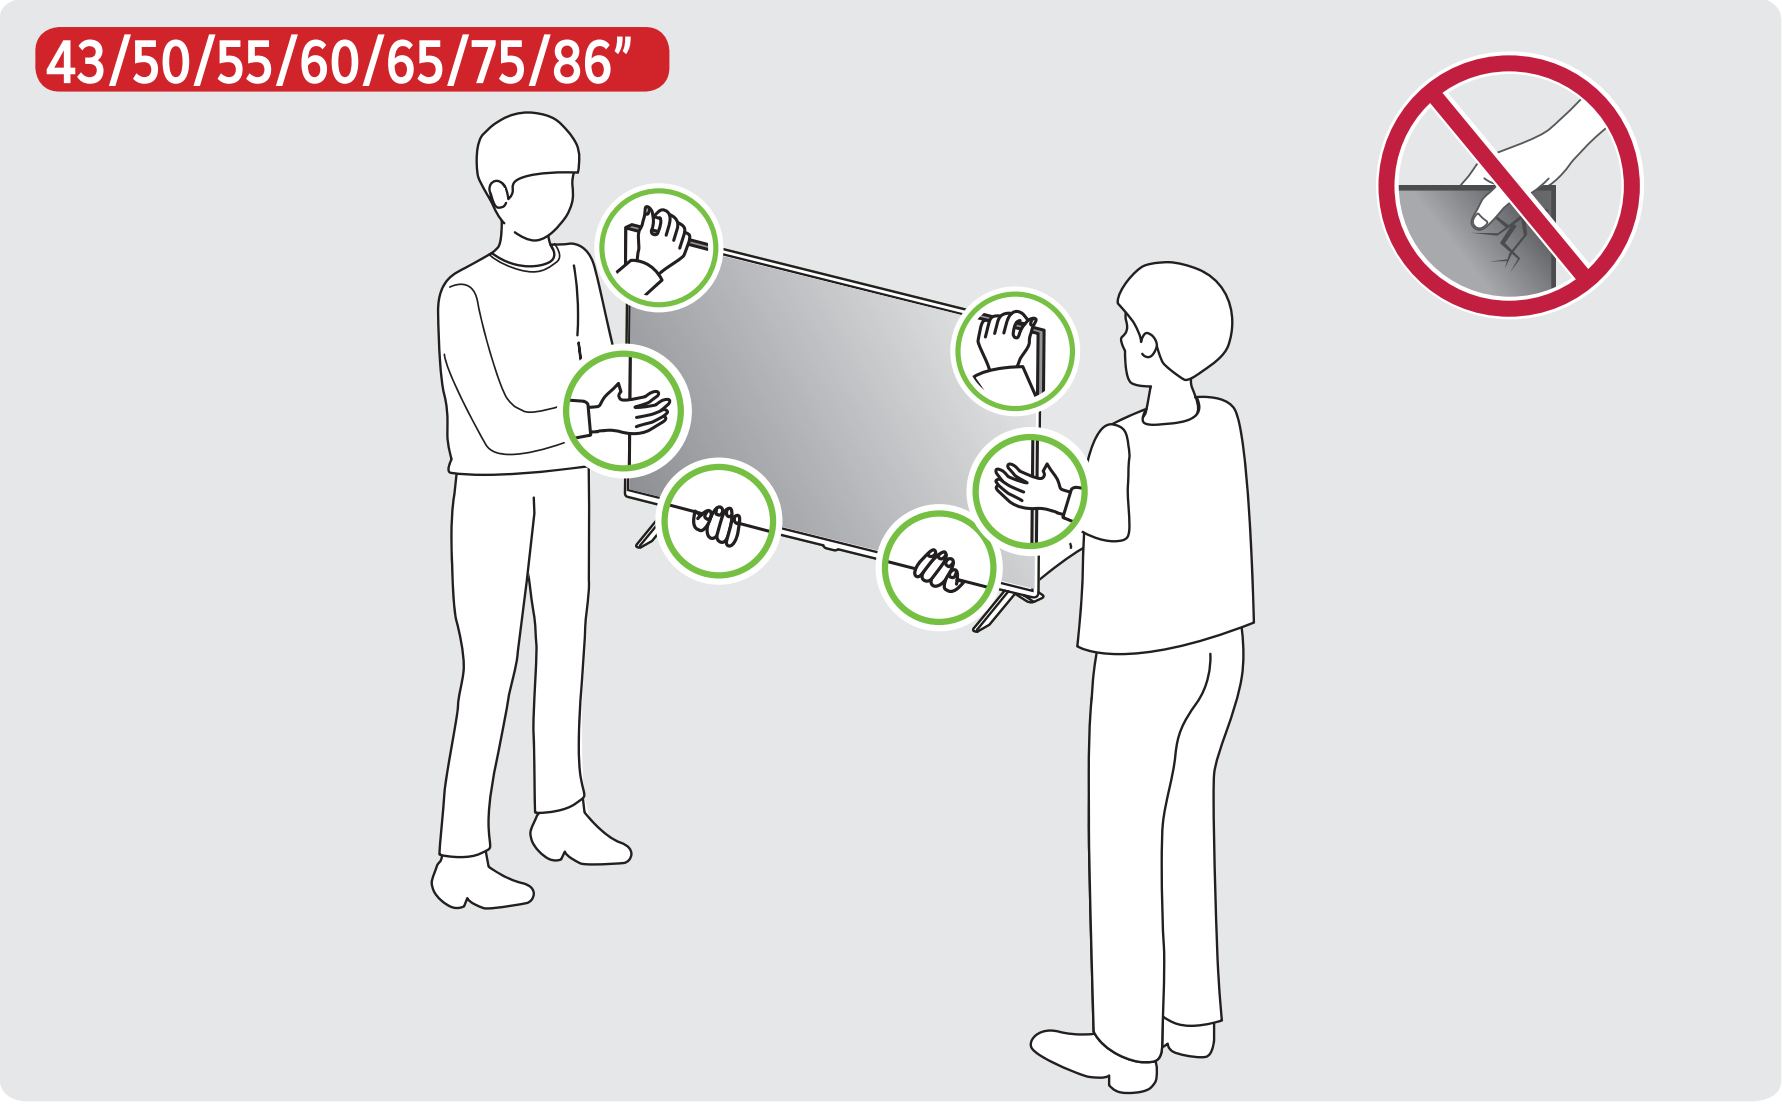

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE OPTIQUE

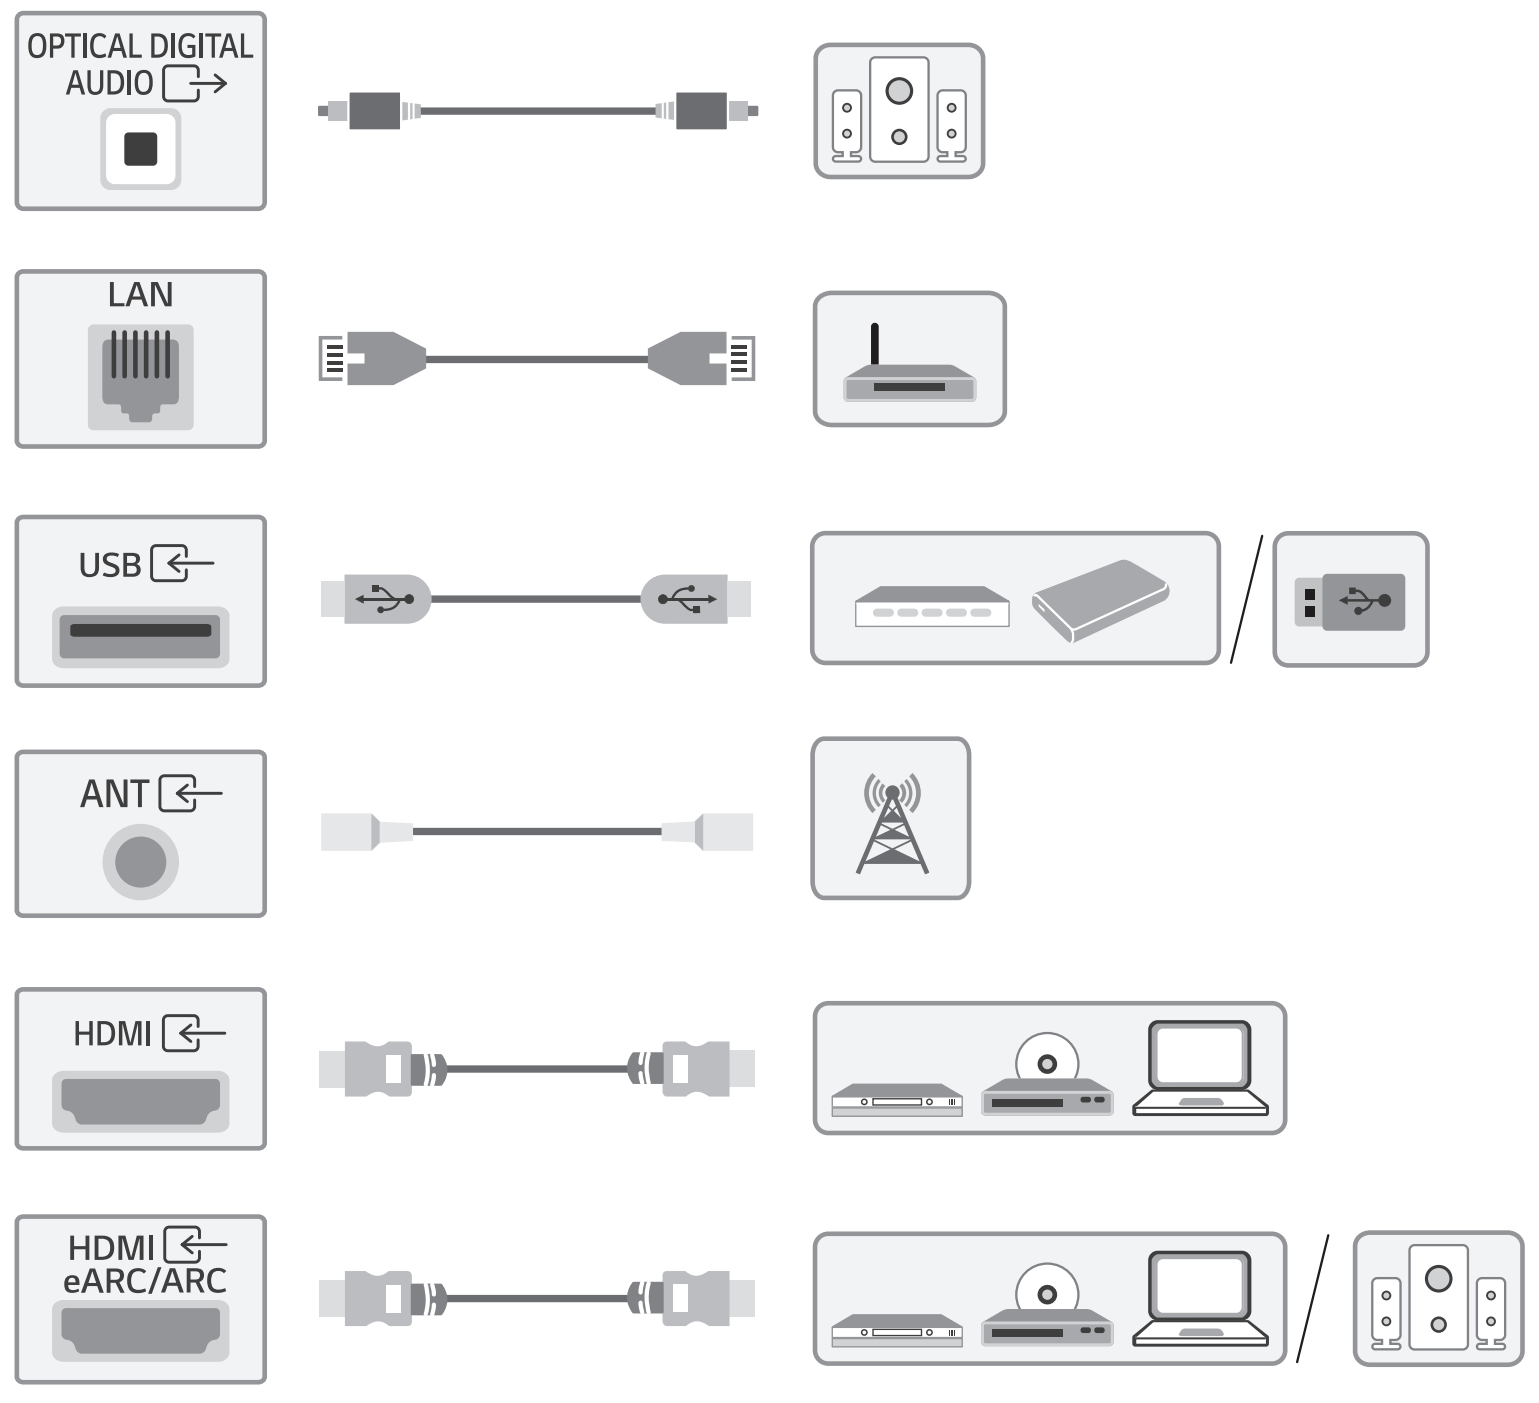

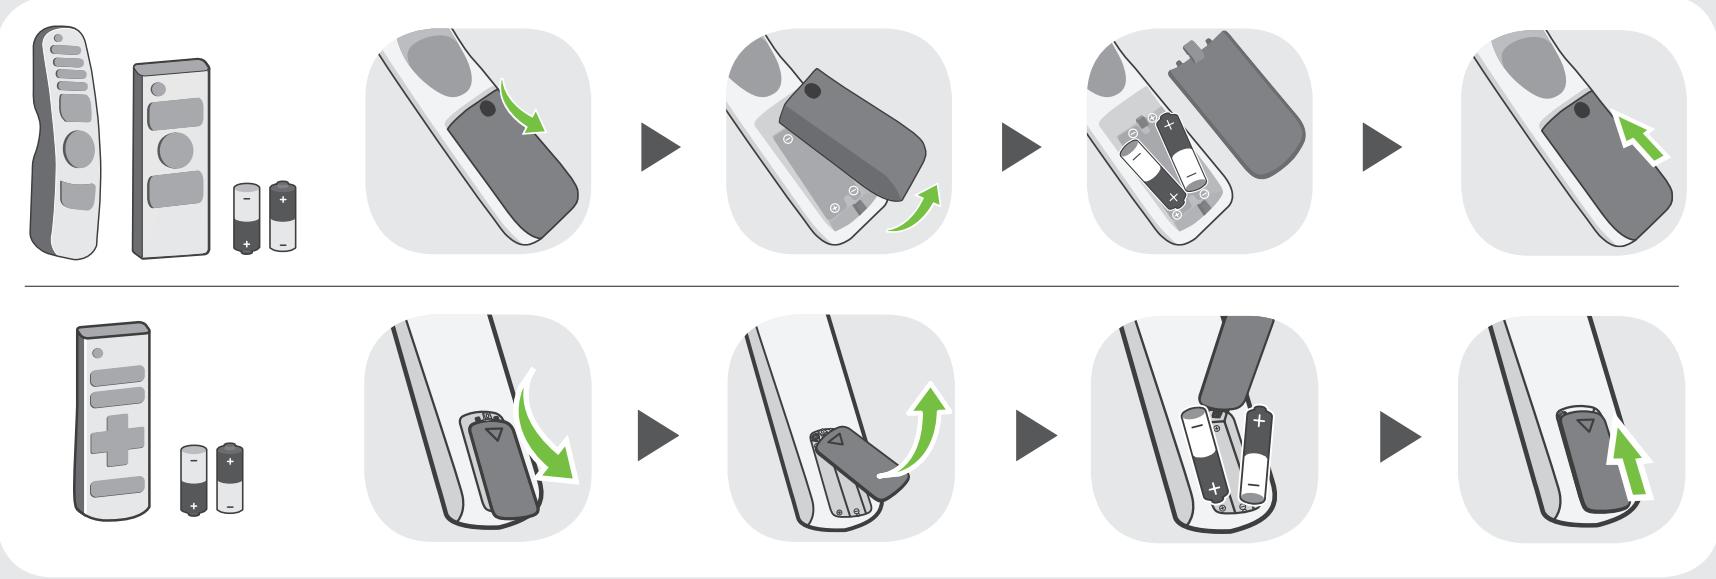

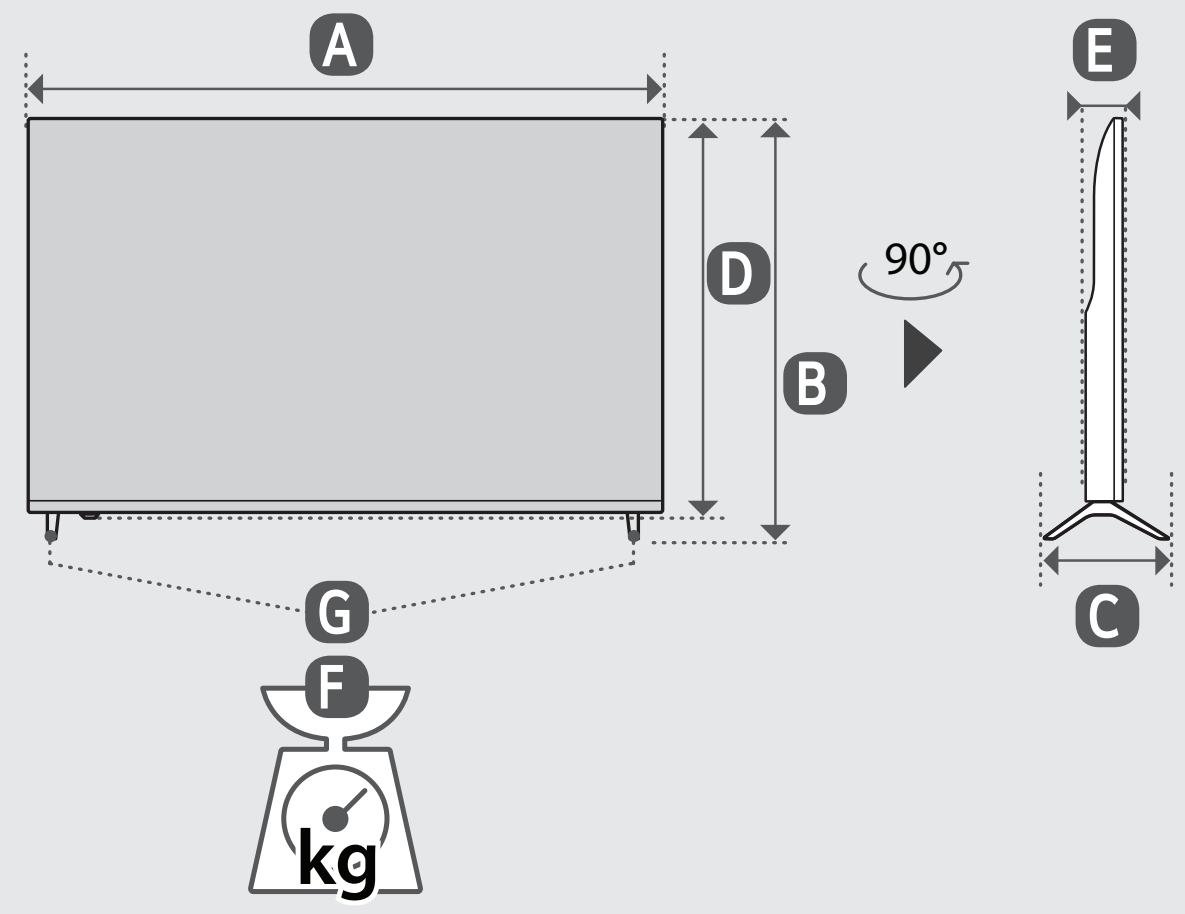

mm (inches / pulgadas / po / pol.)
kg (lbs / libras / lb)

	A	B	C	D	E	F	F - G	⚡
43UA70* 43UA71* 43UA75* 43UA77* 43UA79* 43UA80* 43UA84* 43UA85*	968 mm (38.1) inches	621 mm (24.4) inches	200 mm (7.8) inches	567 mm (22.3) inches	67.9 mm (2.6) inches	7.4 kg (16.3) lbs	7.3 kg (16.0) lbs	110 W
50UA70* 50UA71* 50UA75* 50UA77* 50UA79* 50UA80* 50UA84* 50UA85*	1 122 mm (44.1) inches	718 mm (28.2) inches	230 mm (9.0) inches	654 mm (25.7) inches	67.9 mm (2.6) inches	9.5 kg (20.9) lbs	9.4 kg (20.7) lbs	120 W
55UA70* 55UA71* 55UA75* 55UA77* 55UA79* 55UA80* 55UA84* 55UA85*	1 236 mm (48.6) inches	780 mm (30.7) inches	230 mm (9.0) inches	718 mm (28.2) inches	67.9 mm (2.6) inches	11.6 kg (25.5) lbs	11.5 kg (25.3) lbs	140 W
60UA75* 60UA80* 60UA85*	1 356 mm (53.3) inches	847 mm (33.3) inches	269 mm (10.5) inches	783 mm (30.8) inches	57.5 mm (2.2) inches	17.1 kg (37.6) lbs	16.9 kg (37.2) lbs	175 W
65UA70* 65UA71* 65UA75* 65UA77* 65UA79* 65UA80* 65UA84* 65UA85*	1 455 mm (57.2) inches	904 mm (35.5) inches	269 mm (10.5) inches	841 mm (33.1) inches	67.9 mm (2.6) inches	16.7 kg (36.8) lbs	16.5 kg (36.3) lbs	165 W
75UA70*B 75UA71*B 75UA75* 75UA77*A 75UA79* 75UA80*	1 678 mm (66.0) inches	1 029 mm (40.5) inches	361 mm (14.2) inches	964 mm (37.9) inches	59.9 mm (2.3) inches	27.7 kg (61.0) lbs	27.3 kg (60.1) lbs	220 W
75UA70*D 75UA71*D 75UA77*C 75UA84* 75UA85*	1 678 mm (66.0) inches	1 027 mm (40.4) inches	361 mm (14.2) inches	964 mm (37.9) inches	59.9 mm (2.3) inches	31.8 kg (70.1) lbs	31.4 kg (69.2) lbs	220 W
86UA85*	1 927 mm (75.8) inches	1 167 mm (45.9) inches	362 mm (14.2) inches	1 104 mm (43.4) inches	59.9 mm (2.3) inches	45.9 kg (101.1) lbs	45.2 kg (99.6) lbs	320 W
86UA90*	1 927 mm (75.8) inches	1 167 mm (45.9) inches	362 mm (14.2) inches	1 104 mm (43.4) inches	59.9 mm (2.3) inches	45.9 kg (101.1) lbs	45.2 kg (99.6) lbs	335 W

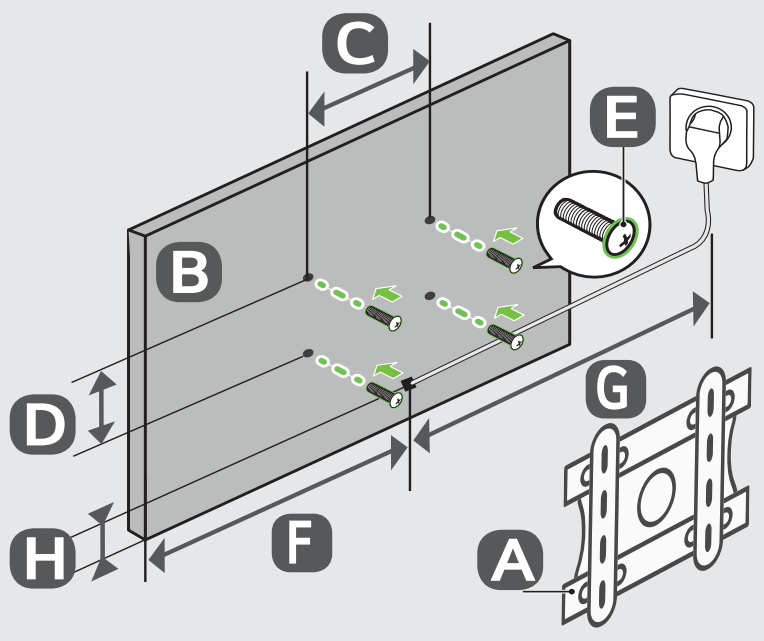

mm (inches / pulgadas / po / pol.)

A	B	C x D	E	F	G	H
LSW240B MSW240	43UA70* 43UA71* 43UA75* 43UA77* 43UA79* 43UA80* 43UA84* 43UA85*	200 x 200 mm (7.8 x 7.8) inches	M6	533 mm (20.9) inches	≧ 1.5 m (59.0) inches	228 mm (8.9) inches
	50UA70* 50UA71* 50UA75* 50UA77* 50UA79* 50UA80* 50UA84* 50UA85*			610 mm (24.0) inches		228 mm (8.9) inches
OLW480B MSW240	55UA70* 55UA71* 55UA75* 55UA77* 55UA79* 55UA80* 55UA84* 55UA85*	300 x 200 mm (11.8 x 7.8) inches		775 mm (30.5) inches		228 mm (8.9) inches
WB24GCB	60UA75* 60UA80* 60UA85*	300 x 300 mm (11.8 x 11.8) inches		431 mm (16.9) inches		230 mm (9.0) inches
OLW480B	65UA70* 65UA71* 65UA75* 65UA77* 65UA79* 65UA80* 65UA84* 65UA85*	300 x 200 mm (11.8 x 7.8) inches		878 mm (34.5) inches		245 mm (9.6) inches
WB24GCB	75UA70* 75UA71* 75UA75* 75UA77* 75UA79* 75UA80* 75UA84* 75UA85*	400 x 400 mm (15.7 x 15.7) inches		559 mm (22.0) inches		212 mm (8.3) inches
WB24GDB	86UA85* 86UA90*	600 x 400 mm (23.6 x 15.7) inches	M8	599 mm (23.5) inches		215 mm (8.4) inches

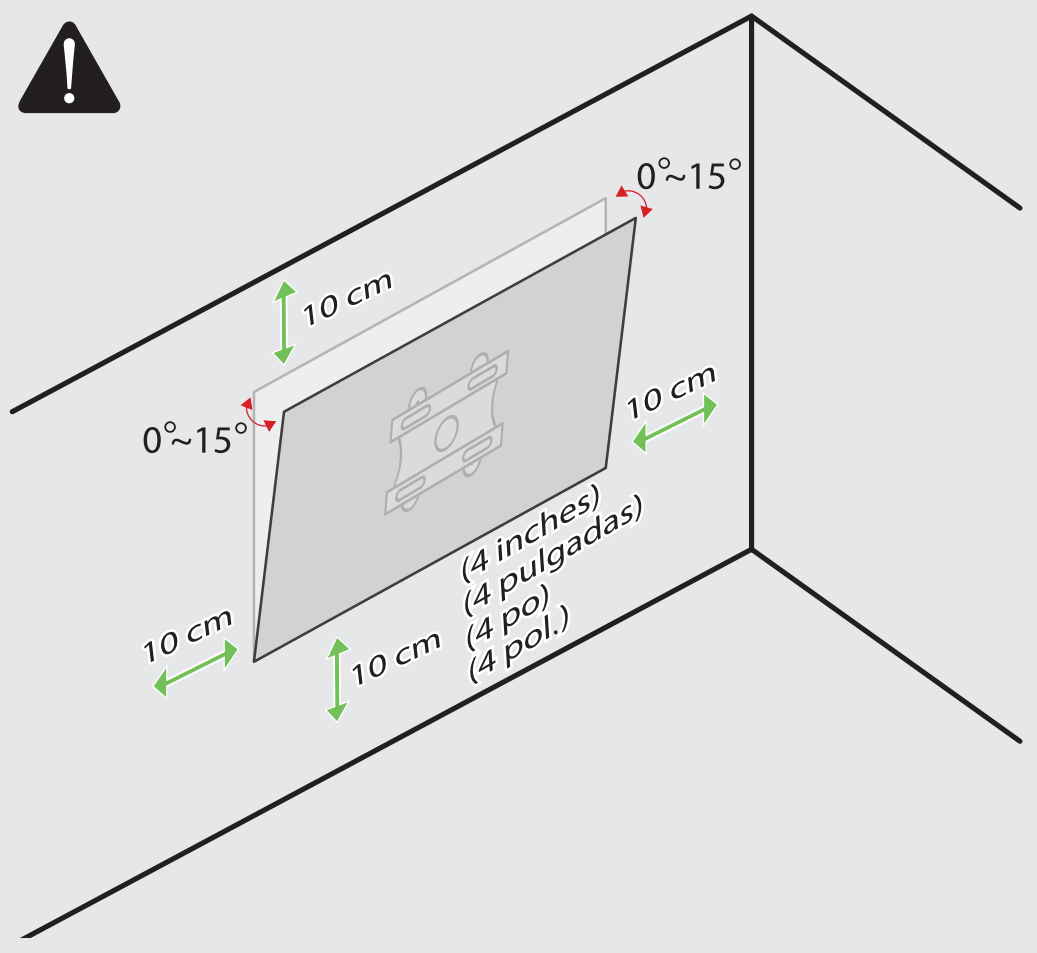

* : 0~9, A~Z

שימוש בשלט רחוק

⏻	**הפעלה** מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
TEXT, T.OPT	**לחצני טלטקסט** לחצנים המשמשים לטלטקסט.
GUIDE	מאפשר גישה ל[מדריך].
** GUIDE	גישה לרשימת התוכניות השמורות.
** QUICK ACCESS	מאפשר גישה ל [עריכת גישה מהירה]. - [עריכת גישה מהירה] היא תכונה שמאפשרת לך הזנה ישירה של יישום ספציפי או 'טלוויזיה חיה' על-ידי לחיצה והחזקה של לחצני הספרות.
+ −	**כפתורי/לחצני עוצמת שמע** מכוונן את עוצמת הקול.
⌃ ⌄	**לחצני/כפתורי תוכניות** גלילה בין התוכניות השמורות.
△, ▽, ◁, ▷	**לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)** גוללים בתפריטים או באפשרויות.
◎	**אישור** בוחר תפריטים או אפשרויות ומאשר את הבחירה.
↩	**חזרה** חוזר לרמה הקודמת.
** ↩	**חזרה** המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט הבית מופיע.
LIST	גישה לרשימת התוכניות השמורות.
** LIST	מאפשר גישה ל[מדריך].
●	התחלת הקלטה והצגת תפריט הקלטה. (רק בדגמים התומכים ב- Time Machine^{Ready})
◻, ◁◁, ▷, ▷▷, ‖	**לחצני בקרה** שולטים בתוכן המדיה.
🟥, 🟩, 🟨, 🟦	מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.
** 🟥	**כפתור אדום** מריץ את פונקציית ההקלטה.

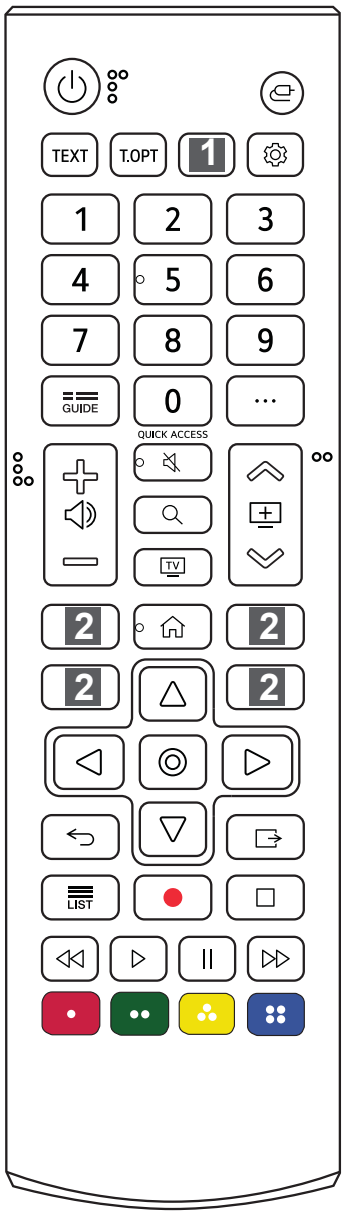

⇨	**קלט** משנה את מקור הכניסה.
** ⇨	**קלט** גישה אל [רכזת ביתית].
1 [...]	משחזר את המצב הדיגיטלי המועדף לכתוביות.
1 AD	מפעיל פונקציות תיאור שמע.
⚙	**הגדרות מהירות** גישה ל'הגדרות מהירות'.
** ⚙	**הגדרות מהירות** הצגת התפריט כל ההגדרות.
	כפתורי מספרים מספר כניסה.
** 9	מאפשר גישה ל [עזרה מהירה].
···	**עוד פעולות** מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.
** ···	**עוד פעולות** מפעיל פונקציות תיאור שמע.
🔇	**השתק** השתקת כל הצלילים.
** 🔇	**השתק** מאפשר גישה ל[קיצורי דרך של נגישות].
🔍	**חיפוש** חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.) חיפוש תוכן כגון תוכניות טלוויזיה, סרטים וסרטונים אחרים, או ביצוע חיפוש ברשת על-ידי הזנת טקסט בסרגל החיפוש.
TV	אפשר לצפות בטלוויזיה או ב- LG Channels.
2	**כפתורי שירותים שונים** מתחבר לשירותים שונים כגון הזרמה (סטרימינג).
2 ⌂	**רכזת ביתית** גישה אל [רכזת ביתית].
2 ?	**מדריך למשתמש** מאפשר גישה ל [מדריך למשתמש].
2 ☆FAV	מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.
⌂	**בית** מאפשר גישה לתפריט 'בית'.
** ⌂	**בית** הפונקציה של הגדלת תצוגה הושמשה.
⇨	מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

✓ **לתשומת לבך** **** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר משנייה אחת.**

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

(תלוי בדגם)

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

כיצד לרשום את השלט רחוק של Magic

כדי להשתמש בשלט רחוק Magic, ראשית יש לבצע התאמה לטלוויזיה.

1 הכנס סוללות לשלט רחוק של Magic והפעל את הטלוויזיה.

2 הצבע על הטלוויזיה עם השלט רחוק של Magic ולחץ על ▯ **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק.

* אם הטלוויזיה לא רושמת את השלט רחוק של Magic נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה שלה טלוויזיה.

כיצד לבטל את רישום השלט הרחוק של Magic

לחץ בו זמנית על הלחצנים ↩ **(חזרה)** ו-⌂ **(בית)** למשך חמש שניות כדי לבטל את ההתאמה של לשט רחוק Magic עם הטלוויזיה.

* לחץ על כפתור ה-⌂ **(בית)** ו- ⚙ **(הגדרות מהירות)** והחזק אותו למעלה מחמש שניות על מנת להתנתק ולבצע הרשמה מחודשת לשלט הרחוק של Magic בבת אחת.

⚠

- מומלץ למקם את הראוטר (AP) במרחק של יותר מ-0.2 מטר מהטלוויזיה. אם ה-AP מותקן קרוב יותר מ-0.2 מטר, שלט הרחוק של Magic עלול שלא לפעול כצפוי בגלל הפרעות תדר.

שימוש ב'מוכנות תמידית'

(תלוי בדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולהתחבר באמצעות ה-Bluetooth עם זיהוי קולי הישיר בזמן שהטלוויזיה כבויה.

* ⚙ ← [⚙] ← [כללי] ← ['מוכנות תמידית'], להפעיל הגדרת [הפעל את הפונקציה].
* לחיצה על כפתור ⏻ בזמן הצפייה בטלוויזיה מעבירה את המסך למצב ['מוכנות תמידית'] דלוק ולחיצה נוספת על כפתור ⏻ מעבירה את המסך למצב ['מוכנות תמידית'] כבוי.
* יש ללחוץ על כפתור ⌂ **(בית)** או על כפתור ↩ **(חזרה)** על מנת לצפות בטלוויזיה כשהמסך במצב ['מוכנות תמידית'] מופעל.
* לחץ על כפתור ▯ **גלגל (אישור)** כדי להציג את הטפט כאשר המסך במצב ['מוכנות תמידית'] כבוי, והלחיצה על הכפתור ⏻ כדי לצפות בטלוויזיה.

✓ **לתשומת לבך**

- שימוש ב'מוכנות תמידית' עשוי להגביר את צריכת האנרגיה.
- למידע נוסף על התכונה, עיין ב- ⚙ ← [⚙] ← [תמיכה] ← [מדריך למשתמש] ← [פתרון בעיות] ← [קרא עוד לגבי 'מוכנות תמידית'].

השימוש בשלט הרחוק של Magic

הפעלה מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.

רכזת ביתית גישה אל [רכזת ביתית].

** **רכזת ביתית** משנה את מקור הכניסה.

בית מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

** **בית** הפונקציה של הגדלת תצוגה הושמשה.

גלגל (אישור) לחץ במרכז הלחצן כדי לבחור תפריט. ניתן להחליף תוכניות על-ידי שימוש בלחצן.

למעלה/למטה/שמאלה/ימינה לחץ על הכפתור למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לגלגל את התפריט. אם אתה לוחץ על ◎ כאשר הסמן בשימוש, הסמן ייעלם מהמסך ושלט ה-Magic יפעל כשלט רחוק כללי. כדי להציג את הסמן שוב על המסך, נער את שלט הקסם שמאלה וימינה.

חזרה חזרה לרמה הקודמת.

** **חזרה** המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט הבית מופיע.

+ − **כפתורי/לחצני עוצמת שמע** מכוונן את עוצמת הקול.

** **כפתורי/לחצני עוצמת שמע** השתקת כל הצלילים.

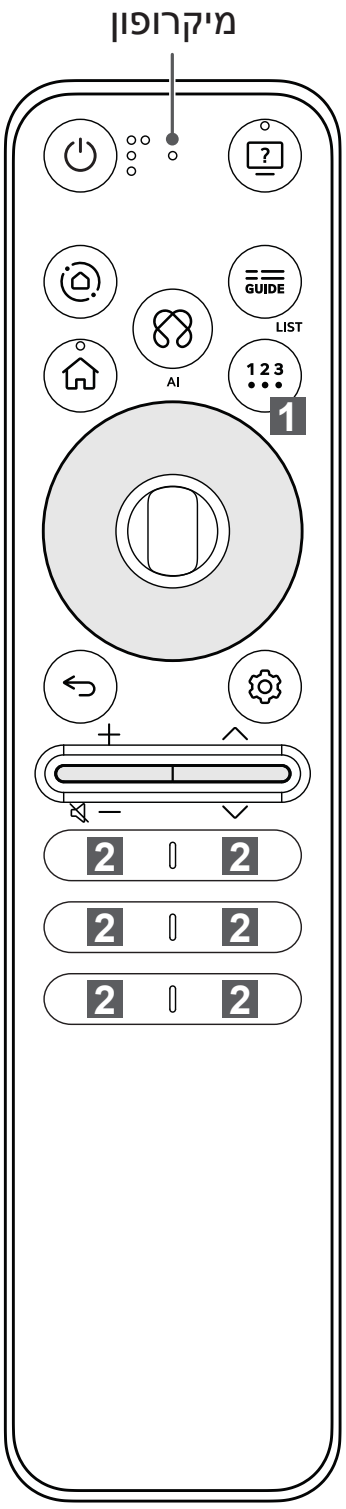

נגישות גישה ליישום [נגישות].

** **נגישות** מאפשר גישה ל[קיצורי דרך של נגישות].

GUIDE מאפשר גישה ל [מדריך].

** LIST מאפשר גישה לרשימת הערוצים השמורים.

AI יש צורך בחיבור רשת כדי להשתמש בפונקציה 'זיהוי קולי'. חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.)

** **AI** דבר תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן כדי להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי.

עוד פעולות מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.

1 AD/SAP ** מפעיל פונקציות תיאור שמע.

הגדרות מהירות גישה ל'הגדרות מהירות'.

** **הגדרות מהירות** הצגת התפריט כל ההגדרות.

לחצני/כפתורי תוכניות גלילה בין התוכניות השמורות.

2 **כפתור שירותים שונים** מתחבר לשירותים שונים כמו הזרמת מדיה וחיפוש קולי.

2 **כפתורי/לחצני עוצמת שמע** השתקת כל הצלילים.

2 ? **מדריך למשתמש** מאפשר גישה ל [מדריך למשתמש].

2 ☆FAV מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.

2 ▷, || **לחצני בקרה** שולטים בתוכן המדיה.

✓ **לתשומת לבך** **** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר משנייה אחת.**

רגולטורי

אזהרה! (מקור לאי-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוננית, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
- יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
- בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
- בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.

אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

∿	מתייחס לזרם חילופין (AC).
⎓	מתייחס לזרם ישר (DC).
⧈	מתייחס לציוד בדרגה II.
⏻	מתייחס להמתנה.
|	מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).
ϟ	מתייחס למתח מסוכן.

פתרון בעיות

בקלט טלוויזיה / HDMI לוחצים על לחצן ⚙ בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להציג את השם ומספר סידורי של הדגם על המסך.

לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.	• בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (⊕ ל-⊕, ⊖ ל- ⊖).
אין תצוגת תמונה ואין קול.	• ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים.
הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.	• בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • ייתכן שהופעלה הפונקציה של כיבוי אוטומטי. מוצר זה מצויד בפונקציה של כיבוי אוטומטי, שמכבה את המכשיר אם אין אות קלט ולא נעשה שימוש בשלט הרחוק במשך 15 דקות.
בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזוהה אות.	• כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.
תצוגה חריגה	• אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מנגיעה במסך או מהנחת האצבע/ות על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך. • הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהצגת תמונה סטטית על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך.
צליל חריג	• **רעש של היסדקות**: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי. • **המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל**: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.

⚠

- בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)
- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

מידע על המוצר

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-*https://opensource.lge.com*.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשיונות

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®

(רק בדגמים התומכים בשלט רחוק Magic)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

השימוש ביישומים ו/או שירותים של צד שלישי המתאימים לשימוש ב'סמארט טיווי' דורש רישיונות או הרשמות לצדדים שלישיים, וכפוף ל'תנאי השימוש' של אותם יישומים ו/או שירותים.

הלקוחות ו/או המשתמשים בהם אחראים לוודא שהם עובדים ב'תנאי השימוש' ואינם משתמשים בשום יישומים ו/או שירותים של צד שלישי לצרכים מסחריים, אלא אם כן בידם הרישיון המתאים.

הפרה של תנאי השימוש או שימוש לרעה ביישומים ו/או שירותים של צד שלישי עלולים לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי, כולל זכויות יוצרים המעוגנות בחוק, ו-LG אינה מתירה זאת ואינה תומכת בכך.

מפרט

דרישות חשמל	AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(תלוי בארץ)

מפרט שידור	
מערכת טלוויזיה	טלוויזיה דיגיטלית מתחנות שידור / כבלים / לוויינים
התנגדות אנטנה חיצונית	75 Ω

- ייתכן שלא תהיה תמיכה בסטנדרטים מסוימים של קלט 8K /קידוד. ייתכן שיהיה צורך בהתקן נוסף כדי לתמוך בסטנדרטים מסוימים של איכות 8K. תמונות משופרות באיכות 8K ישתנו בהתאם לתוכן המקור (בתלות בדגם).

תנאי סביבה			
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
לחות הפעלה	פחות מ-80 %	לחות אחסון	פחות מ-85 %

תנאים עבור התקנת מתקן צמוד קיר	
זווית נטייה	0° עד 15°

* מיפרט זה מתאים רק למוצר עם מתקן צמוד קיר או זרוע שניתן לכוונן את זווית הנטייה שלה.

- פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
  - צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.

- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
- למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
  * בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי ההתקן החיצוני.

חיבורים

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.

✓ **לתשומת לבך**

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב'HDMI Deep color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי. (תלוי בדגם)
- ⚙ ← [⚙] ← [כללי] ← [התקנים חיצוניים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color] (בתלות בדגם)
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
  - כבל Ultra High-Speed HDMI®/™ (שלושה מטרים או פחות)

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשתמש ברכזת USB אינו מזוהה, חבר אותו ישירות לכניסת הUSB של הטלוויזיה. (תלוי בדגם)

✓ **לתשומת לבך**

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

IR Blaster

שלוט בממיר (כבלים/לוויין/IP/OTT), נגן Blu-ray/DVD, מקרן קול, קונסולות משחקים וכד', בעזרת ה-IR Blaster. (תלוי בארץ) (תלוי בדגם)

✓ **לתשומת לבך**

- חבר את כבל ה-IR Blaster אל יציאת ה-IR Blaster בטלוויזיה.
- השתמש בהגדרות שלט אוניברסלי כדי לשלוט בהתקן.
- הדק את ה-IR Blaster בעזרת הסרט הדביק המצורף.

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: נגן Blu-ray, מקלט HD, נגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

✓ **לתשומת לבך**

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמע תוכן Ultra HD במחשב, הווידאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)
- אם מתחברים ל-LAN חוטי, יש להשתמש בכבל CAT 7 עם תמסורת אינטרנט במהירות גבוהה. (רק כאשר מסופקת יציאת **LAN**).

התקנה על הקיר

יש לחבר בזהירות את תושבת הקיר לגב הטלוויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאונך לרצפה. לחיבור הטלוויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בתושבת הקיר של LG. תושבת הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בתושבת הקיר של LG, יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.

⚠

- יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.
- לפירוט לגבי ברגים ומתקני קיר יש לעיין במדריך ההתקנה הקירית שכלול באריזת מתקן קיר שנרכש בנפרד.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי החשמל והאותות בגב הטלוויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.
- בעת התקנה על תושבת הקיר מומלץ לכסות את חור המעמד בסרט כדי למנוע ריבוי אבק וחרקים. (תלוי בדגם)

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים. (תלוי בדגם)

צלחת לוויין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

הפעלת הטלוויזיה

הדלקת הטלוויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

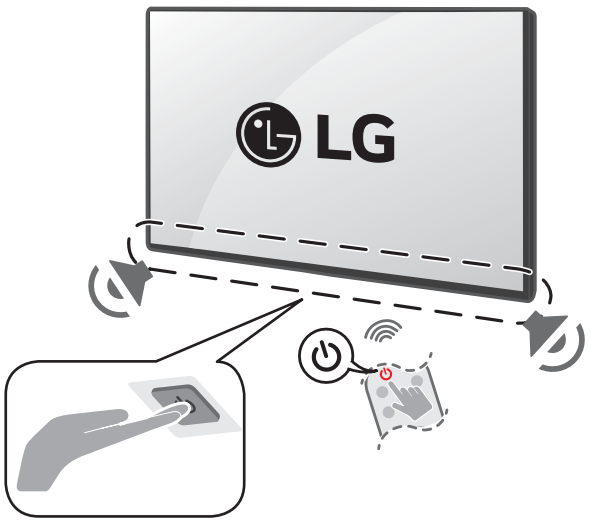

הפעלה (לחיצה)
כיבוי[1] (לחיצה והחזקה)
בקרת תפריטים (לחיצה[2])
בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה[3])

1) כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)
2) ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
3) ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.

✓ לתשומת לבך

- בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלוויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
- התצוגה על-גבי המסך של הטלוויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- יש לאפשר גישה קלה למכשיר ולשקע חשמל לידו. ישנם מכשירים ללא לחצן הפעלה/כיבוי שבהם הפעלה והכיבוי מתבצעים על-ידי ניתוק כבל החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

ההתקנה

הרמת הטלוויזיה והעברתה

הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
- לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.

⚠

- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

התקנה על שולחן

1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
- השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים. (תלוי בדגם)

2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.

⚠

- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמבריגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
- אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
  - שימוש בארוניות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
  - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
  - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
  - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
  - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
  - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלוויזיה והברגים שבגב הטלוויזיה, וחזק אותם.
- אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.

2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלוויזיה.

3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה.
- זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
  - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- **הארקת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
  - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן. אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
- לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
  - המוצר ניזוק.
  - כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שנאי החשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
  - אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
  - בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.

בין אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שנאי החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.

- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שנאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לשמור על שנאי החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
- על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- **סוללות**
  - יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
  - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
  - זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.

- **הזזה**
  - בעת הזזה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגימה במוצר, סכנת אש או פציעה.
- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
- יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
- אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.
- **ניקוי**
  - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפנל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה)לרכב או תעשייתית(, חומר שוחק, חומר מדלל, בנזין, אלכוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושמור אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- **מדריך למשתמש :** למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכלול במוצר. (תלוי בדגם)
  - כדי לפתוח את המדריך למשתמש ⚙ ← [⚙] ← [תמיכה] ← [מדריך למשתמש]

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- שלט רחוק של Magic:

בדוק אם דגם הטלוויזיה שלך תומך ב-Bluetooth במפרט המודול האלחוטי. במידה וכן, ניתן לשלוט במסך באמצעות השלט הרחוק של Magic.

- כבל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

✓ לתשומת לבך

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות

סכנת התחשמלות

אין לפתוח

זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

⚡ מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.

⚠ מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.

אזהרה : על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **אין למקם את הטלוויזיה ו/או השלט הרחוק בסביבות הבאות:**
  - מקומות עם קרינת שמש ישירה.
  - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
  - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
  - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרור חשיפה לאדים או לשמן.
  - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
  - מקומות עם טפטופים או השפרצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטלים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמא, על מדפים מעל ליחידה).
  - בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות, או בקו ישיר למיזוג האוויר.
  - מקומות מאובקים במיוחד.

אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.

- **אוורור**
  - יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
  - אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
  - אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האוורור עלולים להתחמם.

טלוויזיית LED*

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

* טלוויזיית ה-LED של LG כוללת מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם ____________________

מס"ד ____________________

עברית

www.lg.com

זכויות יוצרים © 2025 LG Electronics Inc.
כל הזכויות שמורות.