

MANUEL D'UTILISATION

# Signalétique numérique LG

(MONITEUR DE SIGNALI-  
SATION)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre votre moniteur en service et conservez-le pour référence ultérieure.

Ce produit est d'abord conçu pour l'affichage et la réception de signaux audiovisuels.

10SM3TB

# TABLE DES MATIÈRES

## **3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

---

- 3 Consignes de sécurité à respecter lors de l'installation du produit
- 6 Précautions pour l'adaptateur secteur et l'alimentation
- 8 Consignes de sécurité à respecter lors du déplacement du produit
- 9 Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation du produit
- 11 Consignes de sécurité à respecter lors du nettoyage du produit
- 12 Précautions en cas de rémanence de l'image

## **13 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION**

---

- 14 Pièces et touches
- 14 Installation en mode Portrait
- 15 Installation du support mural
- 15 Installation au mur

## **17 CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB/MICRO SD**

---

- 19 Fichiers multimédia pris en charge

## **20 DÉPANNAGE**

---

## **23 SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

---

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ces consignes de sécurité ont pour but d'éviter les accidents ainsi que les blessures et préconisent une manipulation correcte du produit.

Ces consignes vous sont présentées sous deux titres : « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » comme expliqué ci-dessous.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.

**⚠ ATTENTION** : Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou endommager votre produit.

**⊘ Interdit** : Ce symbole vous signale des comportements ou des actions prohibés.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- Usage intérieur uniquement.

## Consignes de sécurité à respecter lors de l'installation du produit

### ⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.




Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une cheminée, un four, etc.

- Vous risqueriez de provoquer un incendie.




Ne laissez pas des enfants grimper sur l'appareil ou s'y agripper.

- Dites aux enfants de faire attention à ne pas faire tomber ou basculer l'appareil. Cela pourrait blesser quelqu'un ou endommager l'appareil.



N'installez pas le produit dans une zone humide ou poussiéreuse.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution et endommager le produit.



Si l'appareil est tombé ou que son boîtier a été endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez le service après-vente.




Ne laissez pas tomber l'appareil et évitez les chocs ; ne jetez pas d'objets sur le panneau, par exemple un jouet.

- Cela pourrait endommager le produit, entraîner un dysfonctionnement ou vous blesser.



Si de la fumée, une odeur ou un son étrange s'échappe de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre d'assistance.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.




Ne laissez pas traîner le câble d'alimentation ou d'écran, etc. dans le passage.

- Si vous marchez ou trébuchez sur le câble, cela peut provoquer un incendie, une électrocution, endommager le produit ou entraîner des blessures.



Conservez le matériau anti-moisissure ou le film vinyle utilisé pour l'emballage du produit hors de portée des enfants.

- S'il est avalé par inadvertance, forcez l'enfant à vomir et rendez-vous à l'hôpital le plus proche.



N'utilisez pas le produit dans les lieux humides, tels qu'une salle de bain ou tout autre lieu susceptible d'être humide.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution et endommager le produit.



N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des débris métalliques, ni des matières inflammables telles que du papier ou des allumettes dans le produit. Dites aux enfants de suivre ces instructions.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Si un corps étranger tombe dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre d'assistance.



N'installez pas vous-même le produit sur le mur. Le produit doit être installé par un installateur qualifié, recommandé par votre revendeur.

- L'installation du produit sans l'aide d'un professionnel qualifié est dangereuse et peut provoquer des blessures.




N'installez pas l'appareil contre un mur proche de sources d'huile ou de vapeur d'huile.

- Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.


## ⚠ ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.




Veillez à installer le produit à une distance suffisante du mur (100 mm (3,9 po) minimum) pour une bonne ventilation.

- Si la ventilation est insuffisante, le produit risque de se déformer et sa température interne risque d'augmenter et de provoquer un incendie.



Si vous installez le produit sur une table ou une étagère, veillez à ne pas le placer près du bord.

- L'appareil risque de tomber. Il pourrait alors provoquer des blessures ou être endommagé. Veillez à utiliser un meuble TV ou un support adapté.



N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil.

- Le non-respect de cette instruction peut provoquer un incendie ou endommager le produit.



Ne placez pas l'appareil près d'une source de vapeur ou d'huile telle qu'un humidificateur ou un comptoir de cuisine.


- Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.



Si vous utilisez une antenne extérieure, veuillez l'installer à distance des câbles électriques pour veiller à ce qu'elle ne touche aucun câble si elle devait être renversée par le vent.


- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

(Uniquement applicable aux produits prenant en charge la fonction TV.)



Assurez-vous que l'aération n'est pas obstruée par une nappe ou un rideau.

- Si la ventilation est insuffisante, le produit risque de se déformer et sa température interne risque d'augmenter et de provoquer un incendie.



N'installez pas le produit dans un endroit mal aéré (par exemple, dans une bibliothèque ou dans un placard) ou à l'extérieur, et évitez de le placer sur un tapis ou un coussin.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie en raison de l'augmentation de la température interne.



Ne placez pas le produit sur une surface instable ou soumise à des vibrations, telle qu'une étagère qui vibre ou une surface inclinée.


- Le produit risque de tomber ou de se renverser et de provoquer des blessures.



Étant donné que la manipulation des antennes nécessite des compétences et de l'expérience, consultez votre revendeur ou votre centre d'assistance.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

(Uniquement applicable aux produits prenant en charge la fonction TV.)



N'installez pas le produit dans un endroit subissant des interférences électromagnétiques. (Uniquement applicable aux produits prenant en charge la fonction TV.)

- N'installez pas le produit dans un endroit mal aéré (par exemple, dans une bibliothèque ou dans un placard) ou à l'extérieur, et évitez de le placer sur un tapis ou un coussin.
- En outre, n'installez jamais le produit à proximité de sources de chaleur, comme des éclairages.

Si vous placez le produit dans un endroit non recommandé, cela peut nuire sensiblement à sa qualité d'image et à son aspect, mais aussi réduire sa durée de vie. Contactez l'un de nos techniciens avant d'installer le produit dans un endroit non recommandé.

Endroits inhabituels : \* Endroits ou conditions où beaucoup de poussière fine est générée, où il y a de nombreuses sources d'huile, de la vapeur d'huile, où de nombreuses substances chimiques sont utilisées, où la température est trop élevée ou trop basse, où le taux d'humidité est trop élevé, et où le produit est susceptible d'être utilisé sur une longue période (aéroport et gare).

## Précautions pour l'adaptateur secteur et l'alimentation


### ⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.



Si de l'eau ou une substance étrangère s'introduit à l'intérieur du produit (téléviseur, appareil, cordon d'alimentation ou adaptateur secteur), débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le centre d'assistance.

- Il pourrait autrement en résulter un incendie ou une décharge électrique en raison des dommages causés à l'appareil.



Branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution ou entraîner des dommages corporels.



Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou le câble de signal en cas de tonnerre et d'éclairs.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

(Uniquement applicable aux produits prenant en charge la fonction TV.)




Ne touchez pas la prise d'alimentation ou l'adaptateur c.a. avec des mains humides. Si les broches de la prise sont humides ou poussiéreuses, essuyez-les et asséchez-les avant d'utiliser le produit.

- Il pourrait autrement en résulter un incendie ou une décharge électrique.




Insérez la fiche d'alimentation correctement afin d'éviter qu'elle ne se détache. N'utilisez pas le produit si la prise est mal fixée.

- Un mauvais branchement peut entraîner un incendie ou une électrocution.



Veillez à insérer complètement le cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur.

- Un branchement lâche pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.




N'insérez pas de conducteur comme une baguette sur l'autre côté de la prise murale pendant que la fiche d'alimentation est branchée sur la prise murale. En outre, ne touchez pas la fiche d'alimentation juste après l'avoir débranchée de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.




Veillez à utiliser le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis ou approuvés par LG Electronics, Inc.

- L'utilisation de produits non approuvés peut entraîner un incendie ou une électrocution.



N'utilisez le produit qu'à la tension nominale adéquate.

- Le non-respect de cette instruction pourrait endommager le produit ou provoquer une électrocution.




N'utilisez pas de multiprise servant à alimenter plusieurs appareils. Utilisez une multi-prise exclusivement pour cet appareil avec mise à la terre.

- Sans quoi, vous risquez de provoquer un incendie causé par une chaleur excessive.




Débranchez le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période.

- La poussière qui s'accumule peut provoquer des courts-circuits, une électrocution ou un incendie en cas de surchauffe, d'étincelle ou de dégradation de l'isolation.



Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours par la fiche. Ne pliez pas le cordon d'alimentation avec une force excessive.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une électrocution.




Veillez à ne pas marcher sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur, et ne placez pas d'objets lourds (appareils électroniques, vêtements, etc.) dessus. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec des objets pointus.

- Des cordons endommagés peuvent entraîner un incendie ou une électrocution.



Ne démontez, réparez ou modifiez en aucun cas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une électrocution.



Pour couper l'alimentation principale, débranchez le cordon d'alimentation. Celui-ci doit être facilement accessible.

- Si le produit est connecté à la prise murale de secteur, il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur, même si vous l'avez éteint à l'aide de l'interrupteur.

- Débranchez le câble d'alimentation pour que l'appareil ne consomme pas d'énergie du tout.


### ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.



Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant l'utilisation du produit.

- Dans le cas contraire, la perte soudaine de puissance risque d'endommager le produit.



Nettoyez régulièrement la prise de courant, adaptateur secteur et les broches de la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.



Ne mettez pas l'appareil sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise. (N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme un interrupteur).

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.



Gardez le cordon d'alimentation à distance des installations émettant de la chaleur.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

- Vous pouvez utiliser l'alimentation électrique par câble Ethernet de l'équipement qui constitue une source d'alimentation avec un câble LAN. Le retrait de l'adaptateur secteur lors de l'utilisation avec l'alimentation électrique par câble Ethernet peut provoquer un dysfonctionnement.

## Consignes de sécurité à respecter lors du déplacement du produit

### AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.




Avant de déplacer le produit, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles raccordés.

- Il pourrait autrement en résulter un incendie ou une décharge électrique.

- Lorsque vous portez le produit, assurez-vous que l'écran est tourné vers l'avant et tenez-le fermement des deux mains.

### ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.



Ne jetez pas la boîte de livraison avec l'emballage d'origine.

- Mettez le produit dans sa boîte lorsque vous le transportez.

## Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation du produit


### ⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.




Ne démontez pas le produit. N'effectuez pas de réparations vous-même. Ne modifiez pas le produit.

- Il pourrait autrement en résulter un incendie ou une décharge électrique. Si le produit doit être vérifié, réinitialisé ou réparé, contactez le centre d'assistance.



Ne laissez pas d'eau pénétrer dans le produit et ne le mouillez pas.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation de l'appareil.



En cas de fuite de gaz, ne touchez pas la prise électrique et ouvrez les fenêtres pour assurer la ventilation.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.



Veillez à ce qu'aucun objet, par exemple métallique, n'entre en contact avec la face avant ou les côtés de l'écran. Veillez également à ne pas rayer l'écran.

- À défaut, l'écran pourrait être endommagé.



Si un liquide ou un corps étranger pénètre dans le produit, éteignez-le et débranchez-le de la prise murale et contactez le centre d'assistance.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.



Si aucune image n'apparaît à l'écran ou si aucun son n'est audible, arrêtez d'utiliser le produit. Éteignez-le immédiatement, débranchez la prise et contactez notre centre d'assistance.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

- Ne pas utiliser le produit dans un environnement trop chaud ou trop humide.
- Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près de l'appareil. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil en raison d'une décharge électrique. (par ex. : tapette à mouche électrisée)

## ⚠ ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.



N'utilisez et n'entrez pas l'appareil à proximité de substances inflammables.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie ou une explosion.



Faites une pause pour votre santé et votre vue en cas d'utilisation prolongée du produit.



L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente.

- Les dégâts causés ne sont pas pris en charge par la garantie du produit.



N'exercez pas de pression et ne rayez pas la surface de l'écran avec vos mains ou un objet pointu tel qu'un ongle, un crayon ou un stylo.

- Cela pourrait endommager la surface de l'écran et entraîner un dysfonctionnement.



Nettoyez régulièrement le produit.



Configurez le produit avec une résolution et une fréquence adaptées conformément au manuel d'utilisation. (Disponible uniquement pour le modèle compatible avec un ordinateur)

- Votre vue peut devenir floue.




Étant donné que l'écran LCD nécessite une technologie avancée faisant intervenir des centaines de pixels, lorsque vous utilisez le produit, des points pixellisés (rouges, verts, blancs ou noirs) peuvent apparaître sur l'écran selon les circonstances.

- Ce phénomène est normal pour un écran LCD et ne constitue pas un défaut. Ce n'est pas non plus un problème de performance de l'appareil.



Ne pas laisser le produit dans des endroits où il est susceptible d'être mouillé et ne placer aucun objet contenant du liquide sur le produit comme par exemple un vase.



Vaporisez de l'eau sur un chiffon doux 2 à 4 fois, puis utilisez-le pour nettoyer le cadre. Essayez toujours dans le même sens.

- Si le chiffon est trop humide, des tâches risquent d'apparaître sur le moniteur.

## Consignes de sécurité à respecter lors du nettoyage du produit

### ⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.



Ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit et n'utilisez pas de produits inflammables comme un diluant ou du benzène pour nettoyer le produit.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.



Contactez votre revendeur ou le centre d'assistance environ une fois par an pour nettoyer les composants internes du produit.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil et provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

### ⚠ ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.



Pour nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-le doucement avec un chiffon doux. Ne vaporisez pas d'eau et n'utilisez pas de chiffon mouillé.

Lorsque vous nettoyez le produit ou l'écran, n'utilisez pas de nettoyant, de produit lustrant pour voitures ou industriel, d'abrasif ou de la cire, du benzène, de l'alcool, etc., qui risqueraient d'endommager le produit.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit (déformation, corrosion ou cassure).

## Précautions en cas de rémanence de l'image

- L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente.
- La plupart des produits d'autres marques ont le même problème. Les dégâts causés par des images statiques affichées pendant une longue durée ne sont pas pris en charge par la garantie du produit.

# ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

## **ATTENTION**


- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque afin de garantir la sécurité et les performances du produit.
- La garantie du produit ne couvre pas les blessures ou les dommages causés par l'utilisation de composants contre-faits.

## **REMARQUE**

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation du produit dans un environnement excessivement poussiéreux.

## Pièces et touches


- L'image peut varier en fonction du modèle.

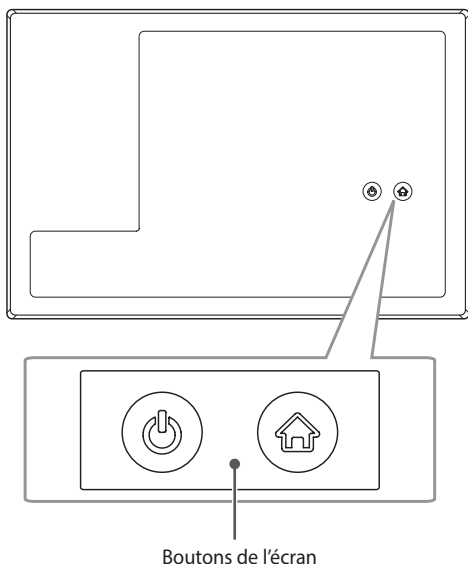

- : Marche/Arrêt.
- : Permet de revenir à l'écran d'accueil.

## Installation en mode Portrait

- L'appareil peut être installé en mode Portrait.

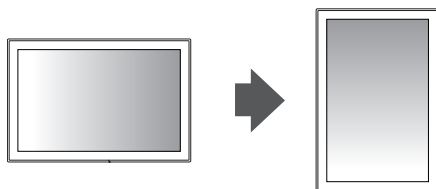


### Utilisation du verrou Kensington

(Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.)

Le connecteur du système de sécurité Kensington se situe à l'arrière de l'appareil. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le guide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web :

<http://www.kensington.com>.

Reliez le câble du système de sécurité Kensington à l'appareil et à la table.

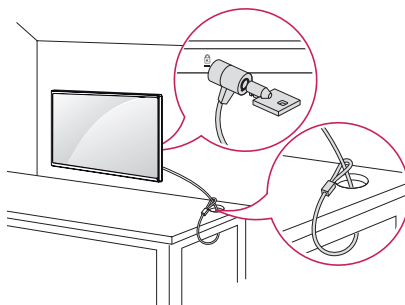

### ! REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est fourni en option. Des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.
- L'illustration montre un exemple d'installation qui peut différer du produit actuel.

## Installation du support mural

Cet appareil présente les caractéristiques prescrites pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas.  
Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, recouvrez la surface d'un chiffon doux.
- 2 Placez le support mural sur l'appareil en faisant coïncider les trous de vis avec ceux de l'appareil.
- 3 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour fixer le support mural à l'appareil.


### ! REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, car cela pourrait endommager l'écran.

## Installation au mur

Installez l'appareil en laissant au moins 100 mm (3,9 po) de distance avec le mur de chaque côté de l'appareil pour garantir une ventilation correcte.

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur. Si vous désirez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

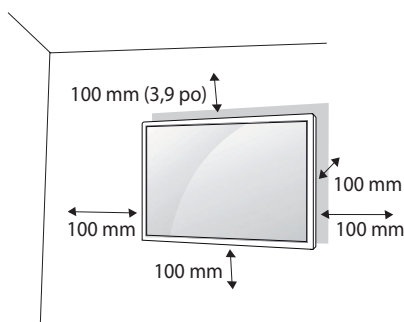


Pour installer l'appareil sur un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière de l'appareil.

Assurez-vous que ce support de fixation murale est bien fixé à l'appareil et au mur.

- 1 L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- 2 Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute de l'appareil. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Fixation murale (A x B)   | 50 x 50  |
| Spécifications des vis    | M4 x L10 |
| Nombre de vis nécessaires | 4        |

- Fixation murale (A x B)

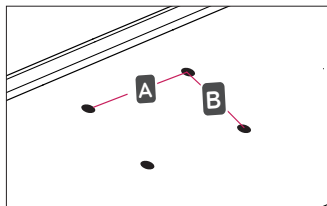


### ! REMARQUE

- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support de fixation murale est proposé en option.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation murale.

### ! ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer l'appareil, pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'installation de l'appareil au plafond ou sur un mur incliné est fortement déconseillée. Il risque de tomber et de provoquer des blessures.
- Évitez de trop serrer les vis, car vous risqueriez d'endommager l'appareil. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurées depuis l'arrière de l'appareil, la longueur des vis ne doit pas dépasser 8 mm (0,3 po).

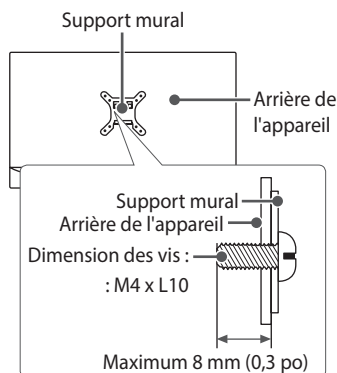

# CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB/MICRO SD

Connectez un périphérique de stockage USB comme une clé USB ou une carte Micro SD à l'affichage pour utiliser les fonctionnalités multimédia.

## ATTENTION

- Ne pas éteindre l'appareil ni retirer le périphérique de stockage USB lorsque l'écran Multimédia est activé. Vous pourriez perdre des fichiers ou endommager le périphérique de stockage USB.
- Sauvegardez vos fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Vous risquez en effet de perdre ou d'endommager les fichiers, ce qui n'est pas nécessairement couvert par la garantie.
- Les périphériques qui ont besoin d'une source d'alimentation comme un disque dur USB ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques USB HID tels que les souris et les claviers ne sont pas pris en charge.
- Pour les périphériques USB 3.0, la compatibilité n'est pas garantie.

### Conseils pour l'utilisation de périphériques de stockage USB/micro SD

- Seuls les périphériques de stockage USB sont détectés.
- Un périphérique USB peut ne pas fonctionner correctement s'il est connecté via un concentrateur USB.
- Les périphériques de stockage USB utilisant un programme de reconnaissance automatique peuvent ne pas être détectés.
- Un périphérique de stockage USB qui utilise son propre pilote peut ne pas être détecté.
- La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB peut varier en fonction du périphérique.
- Veuillez ne pas éteindre l'écran ni débrancher le périphérique USB lorsque le périphérique de stockage USB connecté fonctionne. Si ce périphérique est déconnecté ou débranché de manière soudaine, il y a risque d'endommagement des fichiers stockés ou du périphérique de stockage USB.
- Veuillez ne pas connecter de périphérique de stockage USB ayant été créé artificiellement sur le PC. Il peut provoquer un dysfonctionnement ou empêcher la lecture. Utilisez exclusivement un périphérique de stockage USB contenant des fichiers audio, image ou vidéo normaux.
- Les périphériques de stockage formatés avec des programmes utilitaires non pris en charge par Windows peuvent ne pas être reconnus.
- Veuillez raccorder l'alimentation à un périphérique de stockage USB (plus de 0,5 A) nécessitant une alimentation externe. Autrement, le périphérique risque de ne pas être détecté.
- Le périphérique de stockage USB doit être raccordé avec son câble d'origine.
- Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- La méthode d'alignement des fichiers pour périphériques de stockage USB est semblable à celle de Windows, et les noms de fichiers peuvent reconnaître jusqu'à 100 caractères anglais.
- Veillez à sauvegarder les fichiers importants car les données stockées sur un périphérique de stockage USB peuvent s'endommager. Nous ne pourrions pas être tenus responsables d'une perte de données.
- Si votre périphérique de stockage USB comporte plusieurs partitions ou si vous utilisez un lecteur multicarte USB, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 partitions ou périphériques de stockage USB.
- Si un périphérique de stockage USB est connecté à un lecteur multicarte USB, ses données de volume peuvent ne pas être détectées.
- Si un périphérique de stockage USB ne fonctionne pas correctement, retirez-le puis reconnectez-le.
- La vitesse de détection d'un périphérique de stockage USB diffère d'un périphérique à l'autre.
- La capacité maximale recommandée est de 32 Go pour une clé USB.
- Un périphérique dépassant la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
- Les périphériques de stockage USB (USB 2.0 ou versions antérieures) sont également pris en charge. Ils peuvent cependant ne pas fonctionner correctement en mode vidéo.
- Les cartes Micro SD prennent en charge les fichiers SDHC. Pour utiliser une carte SDXC, veuillez auparavant la formater pour le système de fichiers NTFS.
- Le système de fichiers exFAT peut ne pas fonctionner correctement sur les cartes Micro SD et les périphériques de stockage USB.

## Fichiers multimédia pris en charge

### ATTENTION

- Il se peut que certains fichiers ne puissent pas être lus en cas d'absence de codec adéquat.

#### Codecs vidéo pris en charge

- H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8

#### Codecs audio pris en charge

- AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(AAC+ optimisé), AAC ELD(AAC optimisé à faible délai), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE

#### Codecs photo pris en charge

- JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP

# DÉPANNAGE

## Aucune image ne s'affiche.

| Problème                                             | Solution                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le cordon d'alimentation du produit est-il branché ? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.</li> </ul> |
| L'écran ne veut pas s'allumer.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus d'une seconde.</li> </ul>               |

## Une image rémanente s'affiche sur le produit.

| Problème                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une image rémanente apparaît lorsque le produit est mis hors tension. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous affichez une image fixe pendant une période prolongée, les pixels peuvent s'endommager rapidement. Utilisez la fonction écran de veille.</li> <li>• Lorsqu'une image sombre s'affiche sur l'écran après une image à fort contraste (noir et blanc ou gris), cela peut provoquer une incrustation d'image. Ce phénomène est normal pour les écrans LCD.</li> </ul> |

## Le son n'est pas opérationnel.

| Problème                                                      | Solution                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun son n'est entendu et seul la LED ou l'écran est allumé. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez le volume.</li> <li>• Vérifiez que le son est correctement défini.</li> </ul> |
| Le volume est trop bas.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de régler le niveau du volume.</li> </ul>                                     |

## La couleur de l'écran est anormale.

| Problème                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des points noirs apparaissent-ils à l'écran ? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusieurs pixels (rouge, vert, bleu, blanc ou noir), peut-être dus aux caractéristiques uniques du panneau LCD, sont susceptibles d'apparaître sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du panneau LCD.</li> </ul> |

**Le fonctionnement est anormal.**

| Problème                                                 | Solution                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil s'éteint de manière soudaine.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le minuteur a-t-il été réglé ?</li> <li>Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Interruption de l'alimentation.</li> </ul>                                                      |
| L'option tactile ne fonctionne pas du tout.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cela peut se produire lorsque vous utilisez un adaptateur secteur non certifié. Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur fourni au moment de l'achat du produit.</li> </ul>                 |
| L'appareil ne veut pas s'allumer.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez de mettre l'appareil sous tension après avoir débranché l'adaptateur secteur et nettoyé le port de contact.</li> </ul>                                                                 |
| Impossible de lire le contenu photo/vidéo ou multimédia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un autre prestataire de service prend en charge le contenu officiellement fourni. D'autres contenus (audio, vidéo ou arrière-plan) distribués via Internet peuvent ne pas être lus.</li> </ul> |

**Autres**

| Problème                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit génère de la chaleur.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est normal que le produit génère de la chaleur lorsqu'il est utilisé pour les jeux ou Internet de manière prolongée. Cela n'affecte pas la durée de vie et les performances du produit.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Les données que vous avez enregistrées ont été supprimées. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si les données ont été endommagées à la suite d'une réinitialisation ou d'un dysfonctionnement de l'appareil, elles ne peuvent pas être restaurées si vous ne les avez pas sauvegardées ailleurs. Il est recommandé de sauvegarder vos données à l'avance. Le fabricant n'est pas responsable en cas de perte de données.</li> </ul> |
| Je veux augmenter la mémoire.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'augmentation de la mémoire n'est pas disponible pour cet appareil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ⚠ ATTENTION


- L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente. Les dégâts causés ne sont pas pris en charge par la garantie du produit.
- La rémanence de l'image ne se produit pas avec des images en changement constant, mais peut survenir lors de l'affichage d'une image fixe pendant une période de temps prolongée. Par conséquent, il est recommandé de suivre les instructions ci-dessous pour réduire les risques d'apparition d'une rémanence de l'image lors de l'affichage d'une image fixe. Il est recommandé de changer l'image affichée au moins une fois toutes les 12 heures au minimum. Si le changement est plus fréquent, la prévention de la rémanence de l'image est plus efficace.

### Conditions de fonctionnement recommandées

- 1 Modifiez les couleurs de l'arrière-plan et des caractères dans le même intervalle de temps.



Lors de la modification des couleurs, l'utilisation de couleurs complémentaires contribue à empêcher la rémanence de l'image.

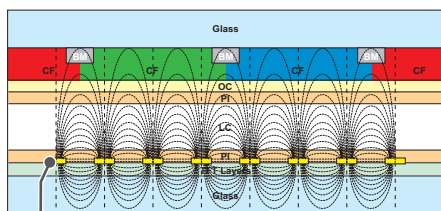

ITO ou MoTi Pixel Layer

- 2 Modifiez l'image dans le même intervalle de temps.



Assurez-vous que les nouveaux caractères ou images sont différents des précédents avant de les changer.

### Qu'est-ce que la rémanence de l'image ?

L'affichage d'une image statique pendant une période de temps prolongée sur l'écran LCD peut entraîner une différence de tension entre les électrodes activant les cristaux liquides. Au fil du temps, la différence de tension entre les électrodes s'accumule et les cristaux liquides ont tendance à rester alignés dans une direction. Au cours de ce processus, les images précédemment affichées restent visibles. Ce phénomène est appelé « rémanence de l'image ».

# SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

|                                   |                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran LCD                         | Type d'écran                      | TFT (Thin Film Transistor)<br>Écran LCD (Liquid Crystal Display)<br>1 280 x 800 à 60 Hz                                                                     |
| Ports d'entrée / sortie           |                                   | LAN/PoE (802,3at Type 1), DC-IN (Adaptateur 19 V  ) ,<br>USB IN, MicroSD |
| Conditions environ-<br>nementales | Température de fonctionnement     | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)                                                                                                                               |
|                                   | Taux d'humidité de fonctionnement | De 10 % à 80 %                                                                                                                                              |
|                                   | Température de stockage           | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)                                                                                                                             |
|                                   | Taux d'humidité de stockage       | De 5 % à 85 %                                                                                                                                               |

~ fait référence au courant alternatif (AC), et  fait référence au courant continu (DC).

10SM3TB

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Écran LCD                                                        | Distance entre pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1695 mm (H) x 0,1695 mm (V)                                                   |
| Sources d'alimen-<br>tation                                      | Consommation<br>électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mode sous tension 10 W (Typ.)<br>Mode hors tension : ≤ 1,0 W                    |
| Dimensions (lar-<br>geur x hauteur x pro-<br>fondeur)<br>/ Poids | Tête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245,6 mm x 164,2 mm x 29,7 mm / 0,73 kg<br>(9,6 po x 6,4 po x 1,1 po / 1,6 lbs) |
| Adaptateur ca/cc                                                 | Type ADS-40SG-19-3 19025G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou<br>Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou<br>Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou<br>Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou<br>Type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC |                                                                                 |
|                                                                  | 19 V  1,3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |

| Caractéristiques module sans fil (LGSBW41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| LAN sans fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | Bluetooth                      |                 |
| Norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IEEE 802.11a / b / g / n                                                                                                 | Norme                          | Bluetooth       |
| Plage de fréquence (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 400 à 2 483,5<br>5 150 à 5 250<br>5 725 à 5 850                                                                        | Plage de fréquence (MHz)       | 2 400 à 2 483,5 |
| Puissance de sortie (maximale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 802.11a : 11,5 dBm<br>802.11b : 11 dBm<br>802.11g : 10,5 dBm<br>802.11n - 2,4 GHz : 11 dBm<br>802.11n - 5 GHz : 12,5 dBm | Puissance de sortie (maximale) | 10 dBm ou moins |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Comme la bande de fréquence peut varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas changer ou régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau des fréquences régionales.</li><li>• Par considération pour l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'appareil et le corps.</li><li>• Code FCC ID : BEJLGSBW41 / Code IC : 2703H-LGSBW41</li></ul> |                                                                                                                          |                                |                 |



L'étiquette du produit contient les informations  
nécessaires au service après-vente.

Modèle \_\_\_\_\_  
N° de série \_\_\_\_\_

**AVERTISSEMENT** : Cet équipement est conforme aux  
normes de classe A du CISPR 32. Dans un environne-  
ment domestique, cet équipement peut causer des  
interférences radio.

L'apparition d'un bruit passager est normale  
lors de la mise sous tension et hors tension de  
l'appareil.