




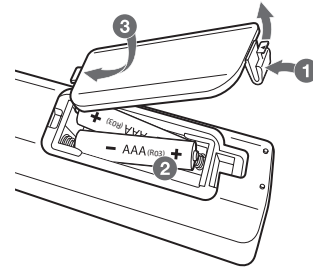
Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	80 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrática medio total)	720 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería



Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

GUÍA RÁPIDA MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ45



MFL72144405
2407_Rev01



Este producto no tiene unidad de disco.


Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

www.lg.com/mx

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.




Panel frontal

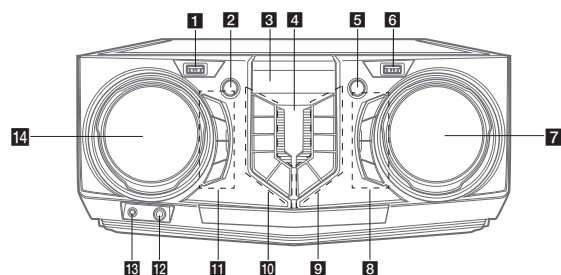


- 1** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** ⏻ (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 3** Ventana de visualización
- 4** 📶 (Sensor remoto)
- 5** **WIRELESS LINK**
- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **VOLUME** ↕
Ajusta el volumen de la bocina.
- 8** **MIC** (Micrófono) +/-
Ajusta el volumen del micrófono.
VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
ECHO
Selecciona el modo ECHO.
- 9** **F** (Función)
Selección de la función y fuente de entrada.
▶|| (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
>>| (Saltar/Buscar)
- Salta hacia adelante.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
KEY CHANGER (# / b)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 10** **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
⏪ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
ⓘ (Información)
- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.
- Cuando las unidades están correctamente conectadas entre sí en modo WIRELESS PARTY LINK, cada uno de los nombres de los dispositivos conectados aparece en cada unidad.
AUTO DJ
Selección del modo AUTO DJ.
- 11** **EQ**
Selección de los efectos de sonido.
SPECIAL EQ / BASS BLAST
- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS.
SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- 12** Toma **MIC** (Micrófono)
- 13** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 14** **SEARCH** ↕
- Busca una carpeta o archivo.
- Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos EQ, SPECIAL EQ.

Panel Trasero

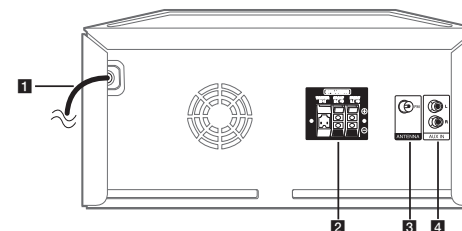

- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector/terminales **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

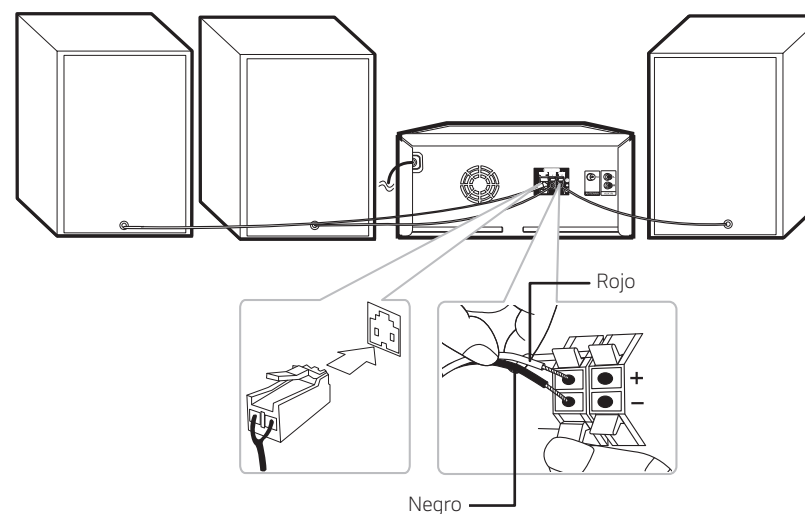

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>