

PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

KLIMA UREĐAJ



Temeljito pročitajte ovaj priručnik za korisnika prije rukovanja uređajem i držite ga cijelo vrijeme na dohvat ruke za buduću upotrebu.

TIP: MONTAŽA NA ZID

BS BOSANSKI

NO NORSK

Ovaj priručnik može sadržavati slike ili sadržaj koji se razlikuje od modela koji ste vi kupili.
Ovaj priručnik je podložen revidiranju od strane proizvođača.

SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
Napomene prilikom rada	8
RAD.....	9
Dijelovi i funkcije	9
Bežični daljinski upravljač.....	10
Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja.....	14
Upotreba funkcije za način rada	14
Upotreba funkcije za Jet (mlazni) način rada	16
Upotreba funkcije brzina ventilatora	17
Korištenje funkcije za smjer protoka zraka	17
Podešavanje programatora za uključivanje/isključivanje.....	18
Korištenje funkcije mirovanje.....	19
Korištenje funkcije Isključena svjetla	19
Korištenje funkcije Ugodan zrak	19
Korištenje funkcije Kontrola energije	20
Korištenje posebnih funkcija.....	21
PAMETNE FUNKCIJE	23
Upotreba aplikacije LG ThinQ	23
ODRŽAVANJE	26
Očistite zračni filter	27
Očistite Mikro filter za prašinu	27
Očistite ionizator.....	28
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	29

Sljedeće sigurnosne smjernice su namijenjene da spriječe nepredviđene opasnosti ili štete uslijed nesigurnog i neispravnog rada uređaja. Smjernice su razdvojene na "UPOZORENJE" i "OPREZ" kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj simbol je prikazan da ukaže na stvari i rad koji bi mogli izazvati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputstava kako biste izbjegli opasnost.

UPOZORENJE

Ovo ukazuje na to da ne pridržavanje uputstava može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.

OPREZ

Ovo ukazuje na to da ne pridržavanje uputstava može uzrokovati manje povrede ili oštećenja na proizvodu.

Na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici su prikazani sljedeći simboli.

 Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo curi i ako je izloženo vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.

 Ovaj simbol ukazuje na to da je potrebno pažljivo pročitati ovaj priručnik za upotrebu.

 Ovaj simbol ukazuje na to da rukovanje ovom opremom uz pridržavanje referenci iz ovog priručnika za ugradnju treba da obavlja servisno osoblje.

 Ovaj simbol ukazuje na to da su dostupne informacije poput priručnika za upotrebu i priručnika za ugradnju.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Da biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povrede ili opekotina za osobe prilikom korištenja ovog proizvoda, pridržavajte se osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće:

Djeca u domaćinstvu

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su te osobe pod stalnim nadzorom ili su instruirane po pitanju korištenja uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za upotrebu u Evropi:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod stalnim nadzorom ili su instruirane po pitanju korištenja uređaja na siguran način i da razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Ugradnja

- Nemojte ugrađivati klima uređaj na nestabilnoj površini ili na mjestu gdje postoji opasnosti od pada.
- Kontaktirajte ovlašteni servisni centar prilikom ugradnje ili premještanja klima uređaja.
- Postavite na siguran način ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Nemojte ugrađivati klima uređaj na mjestu gdje su uskladištene zapaljive tečnosti ili plinovi poput benzina, propana, razrjeđivača itd.
- Uvjerite se da cijev i napojni kabal koji povezuju unutrašnju i vanjsku jedinicu nisu previše stegnuti kada se vrši ugradnja klima uređaja.
- Koristite standardnu automatsku sklopku i osigurač koji su u skladu s procjenom klima uređaja.
- Nemojte stavljati zrak ili plin u sistem osim sa specifičnim rashladnim medijem.
- Koristite plin koji nije zapaljiv (nitrogen) da biste provjerili curenje i pročistili zrak; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivog plina može izazvati požar ili eksploziju.
- Unutrašnje/vanjsko spajanje žica mora biti čvrsto pritegnuto, a kabal bi trebao biti pravilno usmjeren tako da nema sile koja će povlačiti kabal s priključnih veza. Neispravne ili labave veze mogu izazvati generisanje topline ili požar.
- Postavite namjensku električnu utičnicu i automatsku sklopku prije korištenja klima uređaja.
- Nemojte spajati žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Sve potrebne ventilacione otvore držite bez bilo kakvih prepreka.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.

Rad

- Budite sigurni da koristite samo one dijelove koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova. Nikada ne pokušavajte mijenjati opremu.
- Uvjerite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili da je ne gađaju raznim predmetima.

- Odložite baterije na mjestu gdje nema opasnosti od požara.
- Koristite samo rashladni medij koji je naveden na naljepnici klima uređaja.
- Prekinite napajanje ako osjetite bilo kakvu buka, miris ili primijetite da dim izlazi iz klima uređaja.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari poput benzina, benzena ili razrjeđivača u blizini klima uređaja.
- Kontaktirajte ovlašteni servisni centar ako je klima uređaj bio potopljen vodom.
- Nemojte koristiti klima uređaj tokom dužeg vremenskog perioda u malim prostorijama bez propisne ventilacije.
- U slučaju da curenja plina (kao što je freon, propan, LPG itd) ventilirajte dovoljno prostoriju prije ponovnog korištenja klima uređaja.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili trgovcu. Korištenje grubih deterdženata može izazvati koroziju ili oštećenje na jedinici.
- Budite sigurni da dovoljno ventilirate prostoriju kada se klima uređaj i uređaj za grijanje, kao što je grijalica, koriste istovremeno.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte stavljati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak kada klima uređaj radi.
- Uvjerite se da napojni kabal nije prljav, oštećen niti prekinut.
- Nikada nemojte dirati, rukovati ili popravljati klima uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na napojni kabal.
- Nemojte stavljati grijalicu ili druge uređaje za zagrijavanje u blizini napojnog kabla.
- Nemojte modificirati ili produžavati napojni kabal. Zagrebana ili oguljena izolacija na napojnom kablju može izazvati požar ili strujni udar, pa je potrebno kabal zamijeniti.
- Odmah prekinite napajanje u slučaju pada napona ili olujne grmljavine.
- Vodite računa o tome da osigurate da se napojni kabal ne može izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nemojte dodirivati cijev rashladnog medija, cijev za vodu ili bilo koji unutrašnji dio kada jedinica radi ili odmah nakon rada.

Održavanje

- Prije čišćenja ili radova na održavanju, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj direktnim prskanjem vode po proizvodu.

Tehnička sigurnost

- Ugradnja i popravke koje obavljaju neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge osobe.
- Svaka osoba koja je uključena u rad ili koja izvodi prekid kruženja rashladnog medija treba posjedovati važeći certifikat od tijela za procjenu koje je akreditovano za datu industriju, čime se ovlašćuje njihova nadležnost za rukovanje rashladnim medijem na siguran način u skladu sa specifikacijom procjene koju prepoznaje data industrija.
- Servisiranje će biti obavljeno samo na način kako preporučuje proizvođač opreme. Održavanje i popravak koji zahtijevaju pomoć drugog obučenog osoblja će se obavljati pod nadzorom osobe koja je kompetentna za korištenje zapaljivih rashladnih medija.
- Informacije koje su sadržane u ovom priručniku namijenjene se za upotrebu od strane kvalificiranog tehničkog osoblja koje je upoznato sa sigurnosnim procedurama i koje je opremljeno propisnim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Ako ne pročitate i ne pridržavate se svih uputstava u ovom priručniku, to može dovesti do neispravnog rada opreme, oštećenja imovine, lične ozljede i/ili smrti.
- Uređaj će biti ugrađen u skladu s državnim propisima za ožičenje.
- Kada je napojni kabal potrebno zamijeniti, radove na zamjeni treba izvoditi ovlašteno osoblje koristeći samo originalne zamjenske dijelove.
- Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen kako bi se minimizirala opasnost od strujnog udara.
- Nemojte prekidati ili pomjerati kontakt uzemljenja sa napojnog utikača.
- Priključivanje adaptera za uzemljenje na vijak poklopca zidne utičnice neće uzemljiti uređaj osim u slučaj da je vijak poklopca metalni, bez izolacije i da je zidna utičnica uzemljena preko kućnog ožičenja.
- Ako imate bilo kakvih sumnji u vezi toga da li je klima uređaj pravilno uzemljen, pozovite kvalificiranog električara da provjeri zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladni medij i izolacioni plin koji se koriste u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se servisnom zastupniku ili osobi sa sličnim kvalifikacijama prije odlaganja.
- Ako je napojni kabal oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni zastupnik ili osoba sa sličnim kvalifikacijama da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj se mora skladištiti u dobro ventiliranom prostoru gdje veličina prostorije odgovara prostoru kako je specificirano za rad.
- Uređaj se mora skladištiti u prostoriji bez kontinuiranog rada s otvorenim plamenom (na primjer plinski uređaj koji radi) i izvora zapaljenja (na primjer električna grijalica koja radi).
- Uređaj se mora skladištiti na način da se spriječi mogućnost pojave mehaničkog oštećenja.

OPREZ

Da biste smanjili opasnost od manje povrede, neispravnog rada ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korištenja ovog proizvoda, pridržavajte se osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Nemojte ugrađivati klima uređaj na područje gdje će biti direktno izložen morskom vjetru (zbog prskanja soli)
- Postavite odvodno crijevo na propisan način za nesmetan odvod kondenzovane vode.
- Budite oprezni prilikom raspakivanja ili ugradnje klima uređaja.
- Nemojte dirati rashladni medij koji curi tokom ugradnje ili popravke.
- Neka klima uređaj uvijek prenose dvije ili više osoba, ili koristite viljuškar.
- Ugradite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutrašnju jedinicu na mjesto gdje će biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti kroz prozor.
- Na siguran način odložite materijale za pakovanje kao što su vijci, ekseri ili baterije, koristeći propisno pakovanje, nakon ugradnje ili popravke.
- Postavite klima uređaj na mjesto na kojem buka od vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako tako ne uradite, to može dovesti do konfliktnih situacija sa susjedima.

Rad

- Uklonite baterije ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti duži vremenski period.
- Uvjerite se da je filter postavljen prije puštanja klima uređaja u rad.
- Budite sigurni da ste provjerili da nema curenja rashladnog medija nakon ugradnje ili popravke klima uređaja.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na klima uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite tipove baterija, ili stare i nove baterije u daljinskom upravljaču.
- Nemojte puštati klima uređaj da radi duže vrijeme kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozori otvoreni.

- Prestanite s korištenjem daljinskog upravljača ako iz baterije curi tečnost. Ako je vaša odjeća ili koža izložena tečnosti koja je iscurila iz baterija, sperite to čistom vodom.
- Nemojte izlagati ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem zraku iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Ako se tečnost koja je iscurila iz baterija proguta, isperite unutrašnjost usta i konsultujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Nemojte koristiti proizvod za posebne namjene, kao što je konzerviranje hrane, umjetnost itd. To je klima uređaj za potrebe korisnika i nije precizni rashladni sistem. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka svojstava.
- Nemojte ponovno puniti ili rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima uređaja kada uklanjate zračni filter.
- Koristite čvrstu stolicu ili ljestve kada na visini obavljate radove čišćenja, održavanja ili popravke.
- Nikada nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače kada čistite klima uređaj i ne prskajte ga vodom. Koristite glatku krpu.


Napomene prilikom rada

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte prekomjerno hladiti unutrašnji prostor. To može biti štetno za vaše zdravlje i može trošiti više energije.
- Spriječite sunčevu svjetlost navlačenjem roletni ili zavjesa dok je klima uređaj u fazi rada.
- Vrata ili prozore držite čvrsto zatvorenim dok je klima uređaj u fazi rada.
- Podesite vertikalni i horizontalni protok zraka kako bi cirkulirao zrak u prostoriji.
- Ubrzajte rad ventilatora kako bi brže ohladio ili zagrijao prostor, u kratkom vremenskom periodu.
- Redovno otvarajte prozor radi provjetravanja. Kvalitet zraka u prostoriji se može pogoršati ako se klima uređaj koristi tokom dugog vremena trajanja.
- Zračni filter čistite jednom u svake 2 sedmice. Prašina i nečistoće koje se nakupljaju u zračnom filteru mogu blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja / odvlaživanja.


Dijelovi i funkcije

Unutrašnja jedinica

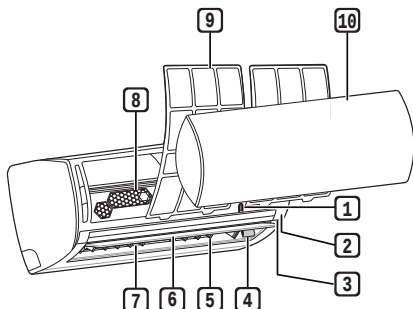


- 1 Tipka za uključivanje/isključivanje (On/Off)
- 2 Prijemnik signala
- 3 Radna svjetiljka
- 4 Ionizator
- 5 Deflektor zraka (vertikalna krilca)
- 6 Deflektor zraka (horizontalna krilca)
- 7 Izlaz zraka
- 8 Mikro filter za prašinu
- 9 Zračni filter
- 10 Prednja ploča

Vanjska jedinica

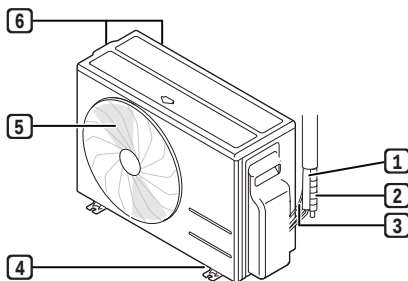

- 1 Cjevovod za rashladno sredstvo
- 2 Odvodno crijevo
- 3 Spojna žica
- 4 Osnovna ploča
- 5 Otvori za izlaz zraka
- 6 Otvori za ulaz zraka

Ekran na unutrašnjoj jedinici

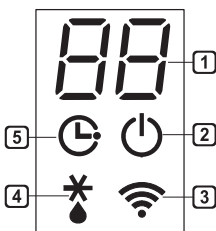


- 1 Željena temperatura / sobna temperatura
- 2 Uključeno/isključeno
- 3 Wi-Fi
- 4 Odmrzavanje / Predgrevanje
- 5 Tajmer

Bežični daljinski upravljač


Postavljanje baterija

Ako displej na daljinskom upravljaču počinje bljediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA baterije (1,5 V) prije korištenja daljinskog upravljača.

- 1 Uklonite poklopac za baterije.



- 2 Umetnite nove baterije i uvjerite se da su priključne tačke + i - baterija pravilno postavljene.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Da biste zaštitili daljinski upravljač, postavite držač na mjestu gdje nema direktne sunčeve svjetlosti.

- 1 Odaberite sigurnu i lako dostupnu lokaciju.
- 2 Pričvrstite držač tako što ćete čvrsto pritegnuti 2 vijka pomoću odvijača.



Metoda rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na desnoj strani klima uređaja da biste ga pokrenuli.

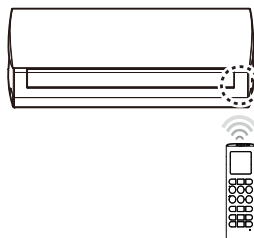

NAPOMENA

- Daljinski upravljač može upravljati i drugim elektronskim uređajima ako je usmjeren prema njima. Uvjerite se da ste usmjerili daljinski upravljač prema prijemniku signala klima uređaja.
- Za ispravan rad, koristite mekanu krpu da biste očistili odašiljač i prijemnik signala.
- U slučaju da funkcija nije osigurana u datom proizvodu, oglasit će se zvučni signal na proizvodu kada se pritisne tipka za takvu funkciju na daljinskom upravljaču, osim za smjer protoka zraka (SWING), funkciju pročišćavanja zraka (A+).

Podešavanje trenutnog vremena

1 Umetnite baterije

- Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



2 Pritisnite tipku ili da odaberete minute.

3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.

NAPOMENA

- Programator za uključivanje/isključivanje je dostupan nakon podešavanja trenutnog vremena.

Korišćenje funkcije za konverziju °C/°F

Ova funkcija mijenja jedinice između °C i °F


- Pritisnite i držite tipku  oko 5 sekundi.

Rukovanje klima uređajem bez daljinskog upravljača


Možete koristiti tipku **ON/OFF** na unutrašnjoj jedinici da biste rukovali klima uređajem kada daljinski upravljač nije na raspolaganju.

1 Otvorite prednju ploču.

- Lagano podignite obje strane poklopca.

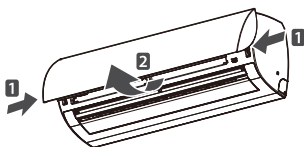


2 Pritisnite tipku **ON/OFF**.

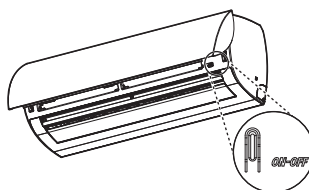

3 Zatvorite prednju ploču čim okrenete dugme **ON/OFF**.

- Lagano podignite obje strane ploče.

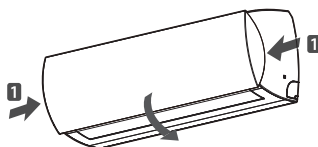

- Kod modela koji hlade i griju, način rada se mijenja u zavisnosti od temperature prostorije.


Temp. prostorije	Podešena temp.	Način rada
Ispod 21°C	24°C	Grijanje
Iznad 21°C i ispod 24°C	23°C	Odvlaživanje
Iznad 24°C	22°C	Hlađenje

- Za modele koji imaju opciju samo hlađenje, temperatura je podešena na 22 °C

Korištenje bežičnog daljinskog upravljača

Možete rukovati klima uređajem na praktičniji način pomoću daljinskog upravljača.

Tipka 1	Displej 2	Opis
	-	Da biste uključili/isključili klima uređaj.
 TEMP 	88 °C	Da biste podesili željenu temperaturu u načinu rada za hlađenje, grijanje ili u načinu rada automatskog prebacivanja.
MODE		Da biste odabrali način rada za hlađenje. (P.14)
		Da biste odabrali način rada za grijanje. (P.15)
		Da biste odabrali način rada za odvlaživanje. (P.15)
		Da biste odabrali način rada ventilator. (P.15)
		Da biste odabrali automatsko prebacivanje/automatski način rada. (P.16)
JET MODE		Da biste brzo promijenili sobnu temperaturu. (P.16)
FAN SPEED		Da podesite brzinu ventilatora. (P.17)
 SWING	 SWING	Da podesite vertikalni ili horizontalni smjer protoka zraka. (P.17)
 TIMER	 ON OFF	Za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja u željenom vremenu. (P.18)
SET/CANCEL	-	Da podesite/otkažete posebne funkcije ili programator.
 CANCEL	-	Da biste otkazali postavke programatora. (P.18)
 	-	Da biste podesili vrijeme.

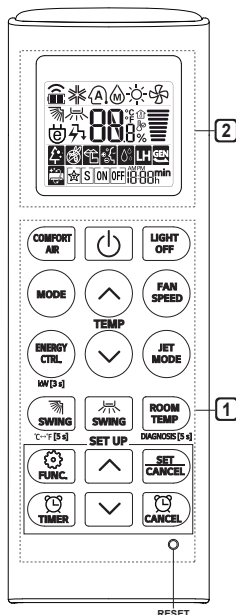

Tipka ①	Displej ②	Opis
LIGHT OFF	-	Da podesite osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice. (P.19)
ROOM TEMP		Za prikaz sobne temperature.
°C ↔ °F [5 s]	°C °F	Da biste promijenili između °C i °F (P.11)
COMFORT AIR		Da podesite protok zraka za skretanje puhanja. (P.19)
ENERGY CTRL	00 %	Da biste ostvarili učinak uštede energije. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za ugodnu provjeru informacija o održavanju proizvoda. (P.25)
		Generator iona pomoću miliona iona doprinosi boljem kvalitetu zraka u zatvorenim prostorijama. (P.21)
		Za smanjenje buke vanjske jedinice. (P.22)
	HLH	Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje smrzavanja predmeta u prostoriji. (P.22)
		Za uklanjanje vlage koja se generira u unutrašnjosti unutrašnje jedinice. (P.22)
RESET	-	Za inicijalizaciju postavki daljinskog upravljača.

NAPOMENA


- Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da biste rukovali odabranom funkcijom **FUNC.**

Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja


Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, ova funkcija vraća prethodne postavke.

Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- Otvorite prednju ploču.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.

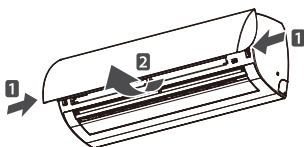

- Pritisnite tipku **ON/OFF** i držite je tokom 6 sekundi, potom će se jedinica dvaput oglasiti zvučnim signalom i lampica će dvostruko treperiti 4 puta.
 - Da biste ponovo omogućili ovu funkciju, pritisnite tipku **ON/OFF** i držite je tokom 6 sekundi. Jedinica će se dvaput oglasiti i lampica će treperiti 4 puta.

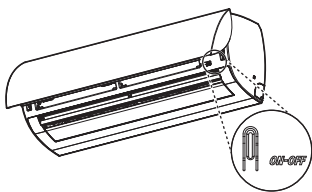


NAPOMENA

- Funkcija može biti promijenjena u skladu s vrstom modela.
- Ako pritisnete i držite tipku **ON/OFF** tokom 3 – 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na probni rad. U probnom radu jedinica jako ispuhuje hladni zrak tokom 18 minuta i potom se vraća na tvornički zadane postavke.

Upotreba funkcije za način rada


Ova funkcija vam omogućava da odaberete željenu funkciju.

Modeli koji imaju opciju grijanje i hlađenje

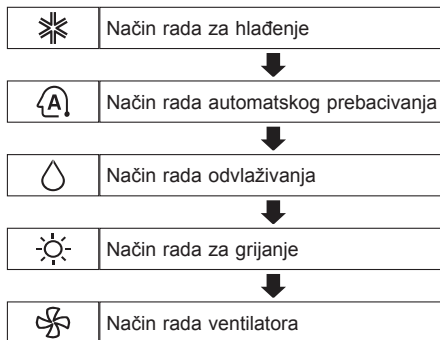

Način rada za hlađenje


- Uključite uređaj.
- Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada za hlađenje.
 - je prikazano na displeju.

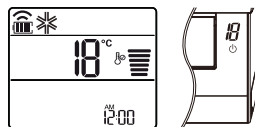

- Pritisnite tipku or da biste podesili željenu temperaturu.

Način rada za grijanje


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada za grijanje.
 - ☀️ je prikazano na displeju.

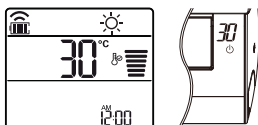

- 3 Pritisnite tipku (▲) or (▼) da biste podesili željenu temperaturu.

NAPOMENA

- ❄️ će se prikazati na unutrašnjoj jedinici kada radi odleđivanje.



- Nadalje, ova indikacija će se prikazati na unutrašnjoj jedinici:
 - Kada radi predgrijanje.
 - Kada je temperatura prostorije dostigla podešenu temperaturu.

Način rada odvlaživanja

Ovaj način rada odstranjuje prekomjernu vlagu iz okruženja s visokom koncentracijom vlage ili tokom kišnih sezona, kako biste spriječili oblikovanje postavki. Ovaj način rada automatski prilagođava sobnu temperaturu i brzinu ventilatora kako bi se održao optimalan nivo vlage.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada odvlaživanja.
 - 💧 je prikazano na displeju.



NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona je automatski podešena.
- Sobna temperatura nije prikazana na displeju.

Način rada ventilatora

Ovaj način rada samo cirkulira unutrašnji zrak bez mijenjanja sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada ventilatora.
 - 🌀 je prikazano na displeju.




- 3 Pritisnite tipku **FAN SPEED** da podesite brzinu ventilatora.

Način rada automatskog prebacivanja

Ovaj način rada automatski mijenja način rada kako bi se održala podešena temperatura u opsegu $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali način rada automatskog prebacivanja.
 - **A** je prikazano na displeju.

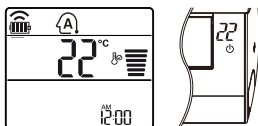

- 3 Pritisnite tipku **▲** or **▼** da biste podesili željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite tipku **FAN SPEED** da podesite brzinu ventilatora.

Upotreba funkcije za Jet (mlazni) način rada

Brza promjena sobne temperature

Ova funkcija vam omogućava da brzo ohladite zrak u prostoriji tokom ljeta ili da ga brzo zagrijete tokom zime.

- Model koji ima opciju grijanje i hlađenje: Funkcija Jet (mlazni) način rada je dostupna kod načina rada za hlađenje, grijanje i odvlaživanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **MODE** opetovano da biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite tipku **JET MODE**.
 - **Po** je prikazano na displeju.



NAPOMENA

- U načinu rada Jet (mlazno) hlađenje, snažno ispuhivanje zraka traje tokom 30 minuta.
- Nakon 30 minuta, postavka temperature se održava na $18\text{ }^{\circ}\text{C}$
Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite tipku **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.
- U načinu rada Jet (mlazno) zagrijavanje, snažno ispuhivanje zraka traje tokom 30 minuta.
- Nakon 30 minuta, postavka temperature se održava na $30\text{ }^{\circ}\text{C}$
Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite tipku **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.

Upotreba funkcije brzina ventilatora

Podešavanje brzine ventilatora

- Pritisnite tipku **FAN SPEED** opetovano da podesite brzinu ventilatora.

Displej	Brzina
	Velika
	Srednje velika
	Srednja
	Srednje mala
	Mala
-	Prirodni vjetar

NAPOMENA

- Brzina ventilatora prirodnog vjetra se podešava automatski.



- Ikone brzine ventilatora su prikazane na nekim unutrašnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Displej unutrašnje jedinice je prikazan samo na 5 sekundi i vraća se na postavke temperature na nekim modelima.

Korištenje funkcije za smjer protoka zraka

Ova funkcija podešava smjer protoka zraka vertikalno (horizontalno).

- Pritisnite tipku   opetovano i odaberite željeni smjer.

– Odaberite  da automatski podesite smjer protoka zraka.

NAPOMENA

- Horizontalno podešavanje protoka zraka možda neće biti podržano, ovisno o modelu.
- Samovoljno podešavanje usmjerivača zraka može izazvati kvar na proizvodu.
- Ako ponovno pokrenete klima uređaj, on će početi s radom na prethodno podešenom smjeru protoka zraka, pa se usmjerivač zraka možda neće podudarati s ikonom koja je prikazana na daljinskom upravljaču. Kada se ovo desi, pritisnite tipku  ili  da biste ponovo podesili smjer protoka zraka.
- Ova funkcija može raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.


Podešavanje programatora za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija vrši podešavanje uključivanja/isključivanja klima uređaja u željeno vrijeme.

Programator za uključivanje/isključivanje može se podesiti zajedno.

Podešavanje programatora za uključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.

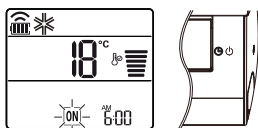

- 2 Pritisnite tipku  ili  da odaberete minute.

- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 - Nakon podešavanja programatora, trenutno vrijeme i ikona **ON** su prikazani na displeju ukazujući na to da je trenutno vrijeme podešeno.

Otkazivanje programatora za uključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da otkazete postavke.

Podešavanje programatora za isključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 2 Pritisnite tipku  ili  da odaberete minute.


- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 - Nakon podešavanja programatora, trenutno vrijeme i ikona **OFF** su prikazani na displeju ukazujući na to da je trenutno vrijeme podešeno.

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada podesite jednostavni programator.

Otkazivanje programatora za isključivanje

- 1 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.

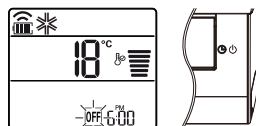

- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da otkazete postavke.

Otkazivanje postavki programatora

- Pritisnite tipku  da otkazete postavke programatora.

Korištenje funkcije mirovanje

Ova funkcija automatski isključuje klima uređaj kada pođete na spavanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku  opetovano.
 - Donja ikonica će treperiti na dnu displeja.



- 3 Pritisnite tipku  ili  da odaberete sat (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.
 -  je prikazano na displeju.

NAPOMENA

-  je prikazano na nekim unutrašnjim jedinicama
- Displej unutrašnje jedinice prikazuje od 1 H do 7 H što je prikazano samo tokom 5 sekundi i potom se vraća na postavke temperature.
- U načinu rada za hlađenje i odvlaživanje, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon još 30 minuta radi ugodnijeg spavanja.
- Temperatura se povećava do 2 °C u odnosu na trenutnu temperaturu.
- Iako znak za brzinu ventilatora na displeju može biti promijenjen, brzina ventilatora je podešena automatski.

Korištenje funkcije Isključena svjetla

Osvjetljenje displeja

Možete podesiti osvjetljenost displeja unutrašnje jedinice.

- Pritisnite tipku **LIGHT OFF**.

NAPOMENA


- Uključite/isključite displej.

Korištenje funkcije Ugodan zrak

Ugodan rad krilca

Ova funkcija ugodno podešava krilca na unaprijed podešeni položaj kako bi skrenula da dovodni zrak ne puše direktno na prisutne u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **COMFORT AIR** opetovano i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazano je na displeju.

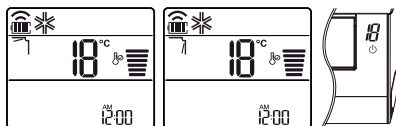

NAPOMENA


-  ili  prikazano je na nekim unutrašnjim jedinicama.
- Ova funkcija će biti onemogućena kada pritisnete tipku **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija će biti onemogućena i automatsko njihanje u vertikalnom smjeru će biti podešeno kada pritisnete tipku .
- Kada je ova funkcija isključena, horizontalna krilca rade automatski u ovisnosti o podešenom načinu rada.

Korištenje funkcije Kontrola energije

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite tipku **ENERGY CTRL**.

- Pritisnite tipku **ENERGY CTRL** opetovano da odaberete svaki korak.

1. korak	2. korak	3. korak
		
		

NAPOMENA

- 1. korak: Ulazna snaga je smanjena za 20% u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
— 80 % prikazano je na displeju.
- 2. korak: Ulazna snaga je smanjena za 40 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
— 60 % prikazano je na displeju.
- 3. korak: Ulazna snaga je smanjena za 60 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
— 40 % prikazano je na displeju.
- Ova funkcija je dostupna u načinu rada za hlađenje.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način rada Kontrola energije.
- Željena temperatura je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **FAN SPEED**,  ili .
- Sobna temperatura je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **ROOM TEMP**.

Korištenje posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **FUNC** opetovano da odaberete željenu funkciju.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da završite.



Displej	Opis
	Generator iona pomoću miliona iona doprinosi boljem kvalitetu zraka u zatvorenim prostorijama. (P.21)
	Za smanjenje buke vanjske jedinice. (P.22)
	Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje smrzavanja predmeta u prostoriji. (P.22)
	Za uklanjanje vlage koja se generira u unutrašnjosti unutrašnje jedinice. (P.22)

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane, ovisno o modelu.
- Neke funkcije mogu raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.

Otkazivanje posebnih funkcija

- 1 Pritisnite tipku **FUNC** opetovano da odaberete željenu funkciju.
- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** da otkazete datu funkciju.

Korištenje funkcije za pročišćavanje zraka

Ove funkcije osiguravaju čist i svjež zrak putem ionskih čestica i filtera.

Funkcija	Displej	Opis
Ionizator		Ionske čestice sa ionizatora sterilizuju bakterije u zraku i druge štetne tvari.
Plazma		Ona odstranjuje mikroskopske zagađivače iz ulaznog zraka u potpunosti kako bi se opskrbio čist i svjež zrak.


NAPOMENA

- Možete koristiti ovu funkciju bez uključivanja klima uređaja.
- Plazma lampica kao i lampica za hlađenje svijetle je opcija Dim van/Plazma u fazi rada kod nekih modela.
- Nemojte dirati ionizator tokom rada.
- Ova funkcija može raditi različito sa displeja daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije za tihi rad

Ova funkcija sprječava potencijalne prigovore od strane susjeda, smanjujući buku vanjske jedinice.

-  prikazano je na displeju.

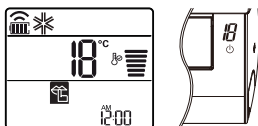


NAPOMENA

- Ova funkcija će biti onemogućena kada pritisnete tipku **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija je dostupna u načinu rada za hlađenje, grijanje, automatsko prebacivanje, automatski rad.

Korištenje funkcije slabo grijanje

Pomoću ove funkcije, sistem grijanja radi da bi se održala minimalna sobna temperatura i spriječilo smrzavanje predmeta u prostoriji gdje nema osoba koje stalno borave tu, kao npr. tokom odmora.

-  LH prikazani su na displeju.

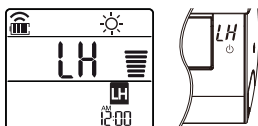


NAPOMENA

- Ova funkcija je dostupna u načinu rada za grijanje.
- Za vrijeme LH rada, kada pritisnete tipke poput  , , **MODE**, **FAN SPEED**, i potom se vratite na način rada za grijanje, 30 °C, velika brzina.
- Ako se tipka **JET MODE** pritisne tokom LH rada, ova funkcija je onemogućena i način rada za snažno grijanje odmah počinje s radom. (samo kog modela sa snažnim grijanjem)
- U slučaju greške, rad može biti prekinut radi zaštite proizvoda.
- Tipka **COMFORT AIR** i  ne može se koristiti dok je LH funkcija aktivna.

Korištenje funkcije Automatsko čišćenje

U načinu rada za hlađenje i odvlaživanje, vlaga se generira u unutrašnjosti unutrašnje jedinice. Ova funkcija odstranjuje tu vlagu.

-  prikazano je na displeju.

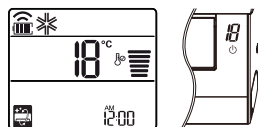

NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti dok je funkcija Automatsko čišćenje u fazi rada.
- Ako isključite napajanje, ventilator će raditi tokom 30 minuta i čistiti unutrašnjost unutrašnje jedinice.

Upotreba aplikacije LG ThinQ


Što treba provjeriti prije upotrebe aplikacije LG ThinQ

- Za uređaje sa  ili **ThinQ** logo


1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).

- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal će biti slab. Registriranje može trajati dugo ili instalacija neće biti uspješna.

2 Isključite opciju **Mobile data** ili **Cellular Data** na pametnom telefonu.

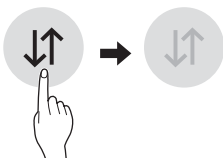

3 Povežite pametni telefon na bežični usmjerivač.

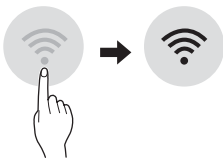

NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite da li na upravljačkoj ploči svijetli oznaka **Wi-Fi** .

- Ovaj uređaj podržava isključivo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog usmjerivača.
- LG ThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme s mrežnim vezama ili bilo kakve smetnje, kvarove ili pogreške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema s povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda je previše udaljen od usmjerivača. Kupite ponavljač Wi-Fi signala (proširivač dometa) kako biste pojačali Wi-Fi signal.
- Povezivanje na Wi-Fi mrežu možda neće biti uspješno ili se veza može prekinuti zbog okruženja u kojem se nalazi kućna mreža.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno ovisno o pružatelju internetskih usluga.
- Okruženje bežične mreže može učiniti da bežična mreža bude spora.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Odspojite uređaj i sačekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču omogućen zaštitni zid, onemogućite ga ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
- Korisnički interfejs pametnog telefona (UI) može se razlikovati ovisno o operativnom sistemu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda nećete moći postaviti mrežu. Podesite drugačije sigurnosne protokole (preporučujemo **WPA2**) i ponovno registrirajte uređaj.

Instalacija aplikacije LG ThinQ

Na pametnom telefonu potražite aplikaciju LG ThinQ u prodavnici Google Play ili prodavnici Apple App. Slijedite uputstvo za preuzimanje i instalirajte aplikaciju.

Wi-Fi funkcija

- Za uređaje sa  ili **ThinQ** logo

Komunicirajte sa uređajem sa pametnog telefona pomoću zgodnih pametnih funkcija.

Smart Diagnosis™

Ako koristite funkciju Pametna dijagnostika, dobit ćete korisne informacije poput toga koji je ispravan način upotrebe uređaja na temelju obrasca upotrebe.

Podešavanje

Omogućava vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promenite svoj bežični ruter, dobavljača Internet usluga ili lozinku, izbrišite registrovani uređaj iz aplikacije LG ThinQ i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja bez obavijesti korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.


Korištenje funkcije Wi-Fi uparivanja

Kada ste povezani s internetom putem kućne Wi-Fi mreže, možete daljinski upravljati uređajem pomoću aplikacije za pametni telefon.

- Istovremeno pritisnite i držite **ENERGY CTRL** i tipku **JET MODE** 3 sekunde.

NAPOMENA

- Nije prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite da li na upravljačkoj ploči svijetli oznaka **Wi-Fi** .



Upotreba funkcije isključivanja Wi-Fi modema

Da biste smanjili potrošnju energije, možete isključiti Wi-Fi modem.

- Istovremeno pritisnite i držite  i tipku **FAN SPEED** 3 sekunde.

NAPOMENA

- Nije prikazana na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Nakon završetka registracije proizvoda, Wi-Fi modem se uključuje nakon aktivacije funkcije Wi-Fi uparivanja dok je Wi-Fi modem isključen, i dostupan je kao registrovani pametni telefon.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste pribavili izvorni kôd pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama za otvoreni kôd, koje su sadržane u ovom proizvodu, molimo posjetite stranicu <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, za preuzimanje su dostupne i sve spomenute licencne odredbe, odricanja od garancije i obavijesti o autorskim pravima.

LG Electronics također će vam osigurati otvoreni kod na CD-ROM-u uz nadoknadu troškova obavljanja takve distribucije (kao što su troškovi medija, isporuke i rukovanja) na zahtjev upućen na adresu opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od posljednjeg otpremanja ovog proizvoda. Ova ponuda važi za svakoga tko primi ove podatke.

Smart Diagnosis™ pomoću pametnog telefona

- Kod uređaja sa oznakom  ili 

Koristite ovu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza od strane centra za informiranje kupaca tvrtke LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili se pokvari.

Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati osim ako uređaj nije priključen na napajanje. Ako se uređaj ne može uključiti, morate riješiti problem bez upotrebe funkcije Smart Diagnosis™.

NAPOMENA


- Uvjerite se da buku iz okruženja održavate na minimumu ili telefon možda neće ispravno primiti oglašavanje zvučnog signala od unutrašnje jedinice.

⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili radova na održavanju, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Ako ne planirati koristiti klima uređaj tokom dužeg vremenskog perioda, isušite klima uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite proizvod da biste održali optimalne performanse i da spriječite mogući kvar.

- Isušite klima uređaj u načinu rada ventilatora tokom 3 do 4 sata i isključite ga s napajanja. Moguće je da dođe do internog oštećenja ako vlaga ostane u njegovim komponentama.
- Prije ponovnog korištenja klima uređaja, osušite unutrašnje komponente klima uređaja u načinu rada ventilatora tokom 3 do 4 sata. To će pomoći da se odstrani miris koji se generira zbog vlage.

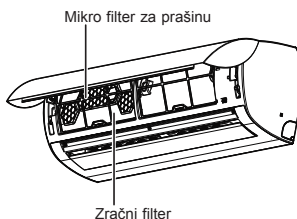


Tip	Opis	Interval
Zračni filter	Očistite pomoću usisivača ili ručnim pranjem.	2 sedmice
Mikro filter za prašinu	Očistite pomoću usisivača ili četkom.	Svaki 6 mjeseci
Ionizator	Koristite suhi pamučni štapić da odstranite bilo kakvu prašinu.	Svaki 6 mjeseci
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice korištenjem mekane, suhe krpe.	Redovno
	Obavite profesionalno čišćenje posude za kondenzovani ispušt.	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje cijevi za kondenzovani ispušt.	Svaka 4 mjeseca
Vanjska jedinica	Zamijenite baterije daljinskog upravljača	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje namotaja izmjenjivača toplote i otvora na ploči. (Obratite se tehničkom licu.)	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje ventilatora.	Jednom godišnje
	Obavite profesionalno čišćenje posude za kondenzovani ispušt.	Jednom godišnje
	Neka stručna osoba potvrdi da je cijeli sklop ventilatora čvrsto pritegnut.	Jednom godišnje
	Očistite zrakom električne komponente.	Jednom godišnje

Očistite zračni filter

Čistite filter jednom u svake 2 sedmice, ili češće po potrebi.

- 1 Isključite napajanje i isključite napojni kabal iz utičnice.
- 2 Otvorite prednju ploču.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.

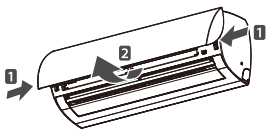

- 3 Uхватite za ručice zračnih filtera, lagano ih povucite prema dolje i izvadite filtere iz unutrašnje jedinice.




- 4 Očistite filtere pomoću usisivača ili mlakom vodom i neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.

NAPOMENA

- Zračni filter može puknuti ako se savije.
- Kada zračni filter nije ispravno sklopljen, prašina i druge tvari mogu ulaziti u unutrašnju jedinicu.

Očistite Mikro filter za prašinu


- 1 Isključite napajanje i isključite napojni kabal iz utičnice.
- 2 Izvadite zračne filtere iz unutrašnje jedinice.
- 3 Izvucite Mikro filter za prašinu.

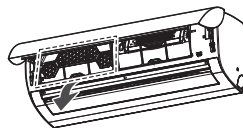

- 4 Koristite usisavač za uklanjanje prljavštine, nemojte prati Mikro filter za prašinu vodom jer ga možete oštetiti.

Očistite ionizator

Isključite napajanje i isključite napojni kabal iz utičnice.
Koristite suhi pamučni štapić da odstranite bilo kakvu prašinu.

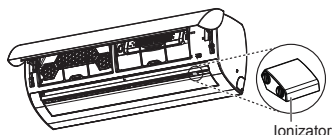

OPREZ

- Isključite napajanje i odspojite mrežni kabal prije nego li izvršite bilo kakvo održavanje; u protivnom može doći do strujnog udara.
- Nikada nemojte koristiti vodu čija je temperatura viša od 40 °C kada čistite filtere. To može uzrokovati deformaciju i gubitak boje.
- Nikada nemojte agresivne tvari kada čistite filtere. One mogu oštetiti površinu proizvoda.
- Nemojte prati Mikro filter za prašinu vodom, inače bi se filter mogao oštetiti.

NAPOMENA

- Položaj i oblik filtera mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Redovito čistite izmjenjivače topline vanjske jedinice, jer prljavština prikupljena u namotajima može smanjiti operativnu učinkovitost ili povećati potrošnju energije.

Funkcija samodijagnoze

Ovaj proizvod ima ugrađenu samodijagnostičku funkciju. Ako se pojavi greška, lampica unutrašnje jedinice će treperiti u intervalima od 2 sekunde. Ako dođe do toga, obratite se svom lokalnom trgovcu ili servisnom centru

Prije nego što pozovete servis

Provjerite sljedeće prije kontaktiranja servisnog centra. Ako problem i dalje postoji, obratite se svom lokalnom servisnom centru.

Problem	Mogući uzroci & Korektivne radnje
Klima uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni mirisi izlaze iz jedinice. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je vlaga na niskom nivou. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Napojni kabal je oštećen ili generira prekomjernu toplinu. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Sklopka, automatska sklopka (sigurnosno uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
	Jedinica generira kod greške putem svoje samodijagnoze. Isključite klima uređaj, isključite napojni kabal iz utičnice ili prekinite napajanje, zatim kontaktirajte servisni centar.
Klima uređaj ne radi.	Klima uređaj je isključen iz utičnice. Provjerite da li je napojni kabal spojen u utičnicu ili su električni izolatori uključeni.
	Osigurač je pregorio ili je napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite da li je automatska sklopka iskočila.
	Došlo je do prekida u napajanju. - Isključite klima uređaj kada dođe do prekida u napajanju. - Kada se napajanje ponovo uspostavi, sačekajte 3 minute i zatim uključite klima uređaj.
	Napon je previše visok ili previše nizak. Provjerite da li je automatska sklopka iskočila.
	Klima uređaj je automatski isključen u sadašnjem trenutku. Uključite klima uređaj.
	Postavke baterije u daljinskom upravljaču nisu ispravne. - Uvjerite se da su baterije pravilno postavljene u daljinskom upravljaču. - Ako su baterije pravilno postavljene, ali klima uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovo.

Problem	Mogući uzroci & Korektivne radnje
Klima uređaj ne emituje hladni zrak.	Zrak ne cirkulira kako bi trebalo. • Uvjerite se da zavjese, roletne ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednju stranu klima uređaja.
	Zračni filter je prljav. • Zračni filter čistite jednom u svake 2 sedmice. • Pogledajte "Čišćenje zračnog filtera" za više informacije.
	Sobna temperatura je previsoka. • Tokom ljeta, potpuno hlađenje unutrašnjeg prostora može trajati neko vrijeme. U tom slučaju, odaberite Jet (mlazni) način rada da biste brzo ohladili zrak u prostoriji.
	Hladni zrak napušta prostoriju. • Uvjerite se da hladni zrak ne napušta prostoriju kroz ventilaciona mjesta u prostoriji.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Podesite željenu temperaturu na nivo koji je niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor zagrijavanja. • Izbjegavajte korištenje generatora topline kao što su električne pećnice ili plinski gorionici dok je klima uređaj u fazi rada.
	Odabran je način rada ventilatora. • Za vrijeme načina rada ventilatora, klima uređaj ispuhuje zrak bez hlađenja ili grijanja zraka u prostoriji. • Prebacite način rada na rad s hlađenjem.
Brzinu ventilatora nije moguće podesiti.	Vanjska temperatura je previsoka. • Efekt hlađenja možda nije dovoljan.
	Jet (mlazni) način rada ili automatski način rada je odabran. • Kod nekih načina rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem je moguće podesiti brzinu ventilatora.
Temperaturu nije moguće podesiti.	Način rada ventilatora ili Jet (mlazni) način rada je odabran. • Kod nekih načina rada ne možete podesiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem je moguće podesiti temperaturu.
Klima uređaj se zaustavlja tokom rada.	Klima uređaj se iznenada isključuje. • Funkcija programatora je možda istekla, što isključuje jedinicu. Provjerite postavke programatora.
	Došlo je do prekida u napajanju tokom rada. • Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako je funkcija automatskog ponovnog pokretanja uključena, vaša jedinica će nastaviti na posljednjoj radnji nekoliko minuta nakon što se napajanje ponovo uspostavi.
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je napajanje isključeno.	Funkcija automatskog čišćenja je u fazi rada. • Dopustite funkciji automatskog čišćenja da nastavi jer ona uklanja svu preostalu vlagu u unutrašnjoj jedinici. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti jedinicu.
Otvor za izlaz zraka na unutrašnjoj jedinici ispušta izmaglicu.	Ohlađeni zrak iz klima uređaja pravi izmaglicu. • Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	U načinu rada grijanja, kondenzovana voda kaplje iz izmjenjivača toplote. • Ovaj simptom zahtijeva ugradnju odvodnog crijeva ispod osnovne posude. Kontaktirajte instalatera.

Problem	Mogući uzroci & Korektivne radnje
Čuje se buka ili osjeti vibracija.	Zvuk klikanja se može čuti kada se jedinica pokrene ili kada se zaustavi zbog kretanja povratnog ventila. Zvuk pucketanja: Plastični dijelovi unutrašnje jedinice pucketaju prilikom skupljanja ili širenja zbog iznenadnih promjena temperature. Zvuk proticanja ili puhanja: Radi se o proticanju rashladnog medija kroz klima uređaj. • Ti simptomi su normalni. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica ispušta miris.	Miris (kao dim od cigarete) se mogu apsorbovati u unutrašnju jedinicu i ispuštati s protokom zraka. • Ako miris ne nestane, trebate oprati filter. Ako to ne djeluje, kontaktirajte servisni centar radi čišćenja izmjenjivača toplote.
Klima uređaj ne emituje topli zrak.	Kada započne način rada za grijanje, krilca su skoro zatvorena i nikakav zrak ne izlazi van, čak i ako vanjska jedinica radi. • Taj simptom je normalan. Sačekajte da jedinica generira dovoljno toplog zraka kako bi ga ispuhala kroz unutrašnju jedinicu.
	Vanjska jedinica je u načinu rada odmrzavanja. • U način rada za grijanje, led/mraz se nakuplja na namotajima kada vanjska temperatura padne. Ova funkcija odstranjuje sloj mraza na namotajima i trebala bi završiti za otprilike 15 minuta.
	Vanjska temperatura je preniska. • Efekt grijanja možda nije dovoljan.
Vaš uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate povezati je pogrešna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni. • Isključite opciju Mobile data na pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije dobro podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržan je samo usmjerivač čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim usmjerivačem. Da biste provjerili frekvenciju usmjerivača, obratite se pružatelju internet usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i usmjerivača je prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda neće biti ispravno konfigurirana. Stavite usmjerivač bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane, ovisno o modelu.

Bilješka

BRUKERHÅNDBOK

KLIMAANLEGG



Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

TYPE: VEGGMONTERT

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
Bruksmerknader	8
BRUK	9
Deler og funksjoner	9
Trådløs fjernkontroll	10
Automatisk omstart av klimaanlegget.....	14
Bruk av modusfunksjonen	14
Bruk av Jet-modusfunksjonen	16
Bruk av viftehastighetsfunksjonen	17
Bruk av funksjonen for retning av luftstrømmen	17
Stille inn på/av-timeren	18
Bruk av sovefunksjonen	19
Bruk av lys av-funksjonen.....	19
Bruk av komfort-luft-funksjonen.....	19
Bruk av energikontroll-funksjonen	20
Bruk av spesielle funksjoner.....	21
SMARTFUNKSJONER.....	23
Bruk av LG ThinQ applikasjonen	23
VEDLIKEHOLD.....	26
Rengjør luftfilteret	27
Rengjør Mikrostøvfiltret	27
Rengjør ionisereren	28
FEILSØKING.....	29

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

Følgende symboler vises på innedel- og utedelenhetene.

 Symbolet indikerer at dette apparatet bruker et brennbart kjølemiddel. Om kjølemiddelet lekker og blir eksponert for en ekstern tenningskilde, er det brannfarlig.

 Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må leses grundig.

 Dette symbolet indikerer at servicepersonell må håndtere utstyret med referanse til installasjonshåndboken.

 Dette symbolet indikerer at informasjon er tilgjengelig, som for eksempel bruksanvisning eller installasjonshåndbok.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

- Ikke monter klimaanlegget på en ustabil overflate, eller på et sted hvor det er fare for at det velter.
- Kontakt et autorisert servicesenter når du skal montere eller flytte på klimaanlegget.
- Monter panelet og dekselet på kontrollboksen på en trygg måte.
- Ikke monter klimaanlegget på et sted hvor brennbare væsker eller gasser, som bensen, propan, malingstynner, osv., er oppbevart.
- Sørg for at røret og strømkabelen som forbinder inne- og uteenheten, ikke er trukket for stramt når du monterer klimaanlegget.
- Bruk standard automatsikring og sikring som er i samsvar med klimaanleggets krav.
- Ikke tilsett luft eller gass i systemet, bortsett fra med det spesifikke kjølemiddelet.
- Bruk ikke-brennbar gass (nitrogen) for å sjekke om det er lekkasje, og for å rense luften ; bruk av trykkluft eller brennbar gass kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Koblingsforbindelser inne/ute må festes godt, og kabelen skal legges på riktig måte, slik at det ikke er noen kraft som trekker kabelen fra tilkoblingsterminalene. Tilkoblinger som er festet feil eller er løse, kan føre til varmeutvikling eller brann.
- Monter en egen stikkontakt og automatsikring før du bruker klimaanlegget.
- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavleder, eller en telefonjordledning.
- Pass på at ingenting blokkerer ventilasjonsåpningene.
- Metoder for frakobling må innarbeides i fast kabling i samsvar med kablingsnormer.

Bruk

- Pass på å kun bruke de delene som er oppført på listen over servicedeler. Forsøk aldri å utføre endringer på utstyret.
- Sørg for at barn ikke klatrer eller slår på utendørsenheten.

- Lever batteriene på et sted hvor det ikke er fare for brann.
- Bruk kun det kjølemiddelet som er spesifisert på merkelappen på klimaanlegget.
- Kutt strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra klimaanlegget.
- Ikke la brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynnere stå nær klimaanlegget.
- Kontakt et autorisert servicesenter når klimaanlegget står under flomvann.
- Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid på et lite sted uten ordentlig ventilasjon.
- I tilfelle av en gasslekkasje (av gasser som Freon, propangass, flytende petroleumsgass, etc.), må du ventilere tilstrekkelig før du bruker klimaanlegget igjen.
- For å rengjøre på innsiden, ta kontakt med et autorisert servicesenter eller en forhandler. Bruk av sterke vaskemidler kan forårsake korrosjon eller skade på enheten.
- Sørg for å lufte tilstrekkelig når klimaanlegget og et oppvarmingsapparat som en varmeovn brukes samtidig.
- Ikke blokker luftinntaket eller luftutløpet.
- Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Sørg for at strømkabelen hverken er skitten, løs, eller ødelagt.
- Aldri ta på, betjen, eller reparer klimaanlegget med våte hender.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Ikke plasser en varmeovn eller andre varmekilder i nærheten av strømkabelen.
- Du må ikke endre eller forlenge lengden på strømledningen. Riper i eller avskalling av isolasjonen på strømkabler kan føre til brann eller elektrisk støt, og disse skal derfor byttes ut.
- Kutt strømtilførselen umiddelbart dersom det skulle forekomme et strømbrudd eller tordenvær.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under drift.
- Ikke ta på kjølerøret, vannrøret eller interne deler mens enheten er i drift, eller umiddelbart etter drift.

Vedlikehold

- Før rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen og vent til viften stopper.
- Ikke rengjør apparatet ved å spyle vann direkte på produktet.

Teknisk sikkerhet

- Montering eller reparasjoner utført av, uautoriserte personer, kan utgjøre fare for deg og andre.
- Enhver person som er involvert i å arbeide med eller å bryte inn i en kuldekrets må være innehaver av et gyldig sertifikat fra en industriakkreditert evalueringsautoritet, som autoriserer kompetansen deres angående håndtering av kuldemedier i henhold til anerkjente industrispesifikke evalueringsspesifikasjoner.
- Vedlikehold skal kun utføres etter anbefalingen fra produsenten av utstyret. Vedlikehold og reparasjoner som krever assistanse fra personale med annen kompetanse skal utføres under oppsyn av en person som har kompetanse i bruk av brannfarlige kuldemedier.
- Informasjonen i bruksanvisningen er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker, som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt med riktig verktøy og testinstrumenter.
- Unnlattelse av å lese og følge alle anvisninger i denne bruksanvisningen kan føre til funksjonsfeil på utstyret, skade på eiendom, personskade og/-eller død.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale monteringsforskrifter.
- Når strømkabelen skal byttes, skal utskiftingsarbeidet utføres av autorisert personell, ved kun å bruke originale reservedeler.
- Dette apparatet må jordes for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke kutt eller fjern jordkontakten fra strømpluggen.
- Apparatet blir ikke jordet av å feste adapterens jordingsterminal til dekselskruen for veggkontakten, med mindre skruen er av metall, uisolert, og veggkontakten er jordet gjennom husets ledningsnett.
- Hvis du er i tvil om klimaanlegget er jordet, få veggkontakten og anlegget kontrollert av en kvalifisert elektriker.
- Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Be serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap om råd før disse avhendes.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå en farlig situasjon.
- Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område der romstørrelsen tilsvarer rommet som spesifisert til operasjonen.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig åpen flamme (for eksempel et gassapparat i bruk) og tenningsklider (for eksempel en elektrisk varmeovn i bruk).
- Apparatet skal oppbevares på en måte som hindrer mekanisk skade.

⚠ FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Ikke monter klimaanlegget i et område hvor det eksponeres for direkte havvind (saltsprut).
- Monter avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
- Utvis forsiktighet ved utpakking og montering av klimaanlegget.
- Ikke berør kjølemiddel som lekker ut under montering eller reparasjon.
- Transporter klimaanlegget med to eller flere personer, eller bruk en gaffeltruck.
- Monter utendørsenheten slik at den er beskyttet mot direkte sollys. Ikke plasser inneenheten på et sted hvor den er direkte utsatt for sollys fra vinduene.
- Avhend emballasje som skruer, spiker eller batterier på en sikker måte og med riktig emballasje etter montering eller reparasjon.
- Monter klimaanlegget på et sted der støy fra uteenheten eller avgassene ikke vil være til bry for naboene. Hvis det ikke gjøres, kan det føre til konflikt med naboene.

Bruk

- Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Sørg for at filtret er montert før klimaanlegget brukes.
- Sørg for å sjekke om det lekker kjølemiddel etter montering eller reparasjon av klimaanlegget.
- Ikke plasser gjenstander oppå klimaanlegget.
- Ikke bland ulike typer batterier, eller gamle og nye batterier, i fjernkontrollen.
- Ikke la klimaanlegget stå på over lengre tid når luftfuktigheten er svært høy, eller når en dør eller et vindu har stått åpent.

- Ikke bruk fjernkontrollen hvis det er en væskelekkasje i batteriet. Hvis batterivæske som har lekket ut, kommer i kontakt med klær eller hud, vask med rent vann.
- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for den kalde eller varme vinden fra klimaanlegget over lengre perioder av gangen.
- Hvis noen svelger batterivæske som har lekket ut, vask innsiden av munnen grundig og oppsøk lege.
- Ikke drikk det kondenserte vannet fra klimaanlegget.
- Ikke bruk produktet til spesielle formål, for eksempel oppbevaring av matvarer, kunstverk, og osv. Det er et klimaanlegg med forbrukerformål, ikke et presisjonskjølesystem. Det er fare for skade eller tap av eiendom.
- Ikke lad opp eller demonter batteriene.

Vedlikehold

- Aldri ta på metalldelene av klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Bruk en solid krakk eller stige når du rengjør, vedlikeholder eller reparerer klimaanlegg høyt oppe.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller, løsemidler, eller sprut vann, ved rengjøring av klimaanlegget. Bruk en myk klut.


Bruksmerknader

Anbefalinger for strømsparing

- Ikke kjøøl ned unødvendig mye inne. Dette kan være skadelig for helsen din, og kan også bruke mer strøm.
- Blokker sollyset med persienner eller gardiner mens klimaanlegget er i bruk.
- Hold dører og vinduer tett lukket mens klimaanlegget er i bruk.
- Juster retningen av luftstrømmen vertikalt eller horisontalt, for å sørge for luftsirkulasjon inne.
- Sett opp farten på viften for å kjøle ned eller opp varme inneluften raskt, innenfor en kort tidsperiode.
- Åpne vinduer regelmessig for å ventilere, – inneklimaet kan forringes hvis klimaanlegget brukes for lenge.
- Rengjør luftfilteret én gang annenhver uke. Støv og urenheter samlet i luftfilteret kan blokkere luftstrømmen eller svekke kjøle-/avfuktingsfunksjoner.


Deler og funksjoner

Innendørsenhet

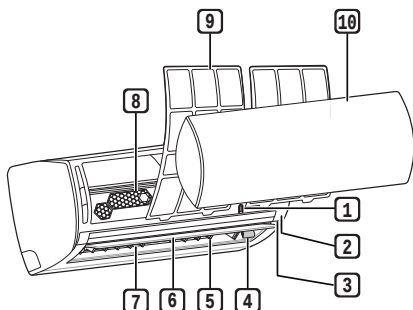


- 1 På/Av-knapp
- 2 Signalmottaker
- 3 Operasjonslampe
- 4 Ionisator
- 5 Vindavviser (vertikal luftventil)
- 6 Vindavviser (horizontal vinge)
- 7 Luftuttak
- 8 Mikrostøvfiler
- 9 Luftfilter
- 10 Frontpanel

Uteenhet

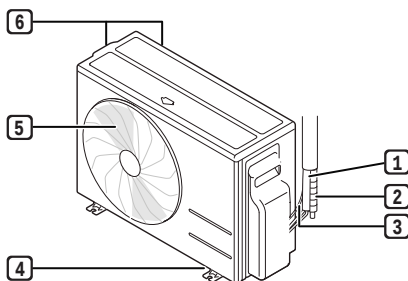

- 1 Kjølerør
- 2 Dreneringsslange
- 3 Tilkoblingskabel
- 4 Bunnplate
- 5 Lufttaks ventiler
- 6 Luftinntaks ventiler

Innendørs

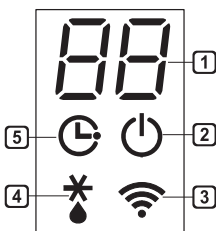


- 1 Ønsket temperatur / Romstemperatur
- 2 På/Av
- 3 Wi-Fi
- 4 Avfrostning / Forvarming
- 5 Tidsur

Trådløs fjernkontroll


Sette inn batterier

Hvis skjermen på fjernkontrollen begynner å mørkne, skift batteriene. Sett inn AAA- batterier (1,5 V) før du bruker fjernkontrollen.

- 1 Fjern batteridekselet.



- 2 Sett inn nye batterier og pass på at polene + og - på batteriene er riktig satt inn.



Montering av holderen for fjernkontrollen


For å beskytte fjernkontrollen, må du montere holderen et sted hvor det ikke er direkte sollys.

- 1 Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.
- 2 Fest holderen ved å skru 2 skruer godt fast med en skrutrekker.



Betjeningsmetode

Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren på høyre side av klimaanlegget for å betjene den.

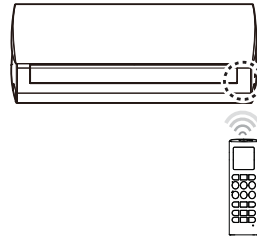


MERK

- Fjernkontrollen kan betjene andre elektroniske enheter hvis den blir rettet mot dem. Sørg for å peke fjernkontrollen mot klimaanleggets signalmottaker.
- For riktig bruk, bruk en myk klut til å rengjøre signalsenderen og mottakeren.
- Dersom en funksjon ikke er tilgjengelig i produktet, vil det ikke høres noe lydssignal fra produktet når knappen for funksjonen trykkes på, med unntak av Luftstrømmens retning (SWING), Luftrensingsfunksjon (AIR CLEANER).

Angi gjeldende klokkeslett

- 1 Sett inn batterier.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.



- 2 Trykk på eller -knappen for å velge minuttene.

- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.

MERK

- Av/på-timeren er tilgjengelig etter at gjeldende klokkeslett er angitt.

Bruk av °C/°F konverteringsfunksjonen


Denne funksjonen endrer måleenheten fra °C til °F

- Trykk på og hold inne -knappen i ca. 5 sekunder.


Bruke klimaanlegget uten fjernkontrollen

Du kan bruke **ON/OFF**-knappen på inneenheten for å styre klimaanlegget når fjernkontrollen ikke er tilgjengelig.

- 1 Åpne frontpanelet.
 - Løft opp begge sidene av dekselet litt opp.

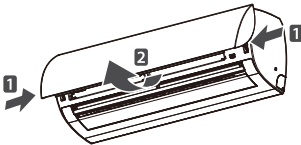


- 2 Trykk på **ON/OFF**-knappen.

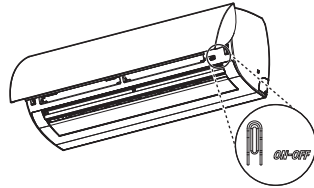

- 3 Lukk frontpanelet umiddelbart etter at du trykker på **ON/OFF**-knappen

- Løft ned begge sidene av panelet litt.

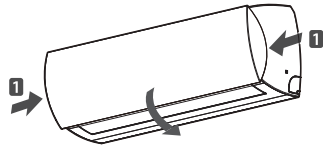


- For kjølings- og oppvarmingsmodeller, forandres operasjonsmodusen ut i fra romtemperaturen.

Romtemperatur.	Sett temperatur.	Operasjonsmodus
Under 21°C	24°C	Oppvarmingsoperasjon
Over 21°C and under 24°C	23°C	Avfuktende operasjon
Over 24°C	22°C	Kjølingsoperasjon


- For modeller som kun er ment for nedkjøling, er temperaturen satt til 22°C

Bruk av trådløs fjernkontroll

Det er lettere å styre klimaanlegget med fjernkontrollen.

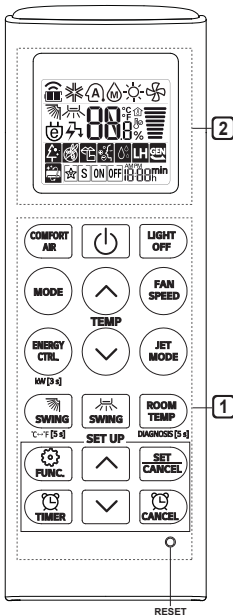

1 Knapp	2 Skjerm	Beskrivelse
	-	Slå klimaanlegget av/på.
 TEMP 	88°C	Justering av ønsket romtemperatur i nedkjølings-, oppvarmings- eller automatisk vekslingsmodus.
MODE		Velge nedkjølingsmodus. (P.14)
		Velge oppvarmingsmodus. (P.15)
		Velge avfuktingsmodus. (P.15)
		Velge viftemodus. (P.15)
		Velge automatisk vekslings- / auto-driftsmodus. (P.16)
JET MODE		Endre romtemperaturen raskt. (P.16)
FAN SPEED		Justere viftehastigheten. (P.17)
		Justere retningen til luftstrømmen vertikalt eller horisontalt. (P.17)
	ON OFF	Slå på/av klimaanlegget automatisk til ønsket tid. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Angi / avbryte spesielle funksjoner og timeren.
	-	Avbryte timer-innstillingene. (P.18)
	-	Justere tiden.

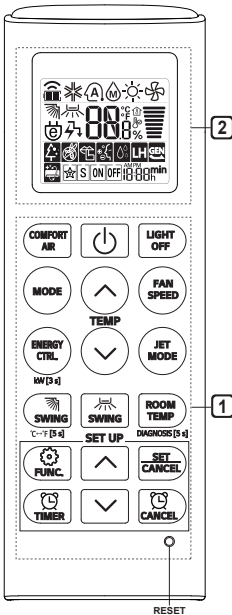

1 Knapp	2 Skjerm	Beskrivelse
LIGHT OFF	-	Angi lysstyrken på skjermen på inneenheten. (P.19)
ROOM TEMP		Visning av romtemperaturen.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Endring av måleenheten fra °C til °F (P.11)
COMFORT AIR		Justere luftstrømmen for å avlede vinden. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Bringe effekten av strømsparingen. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Sjekk vedlikehold av et produkt på en praktisk måte. (P.25)
		Ion-generatoren bruker millioner av ioner for å forbedre luftkvaliteten innendørs. (P.21)
		Redusere støy fra utendørsenheten. (P.22)
	HLH	Opprettholde en minimums romtemperatur og å hindre gjenstander i rommet fra å fryse. (P.22)
		Fjerne fuktighet generert inn i inneenheten. (P.22)
RESET	-	Initialisere innstillingene for fjernkontrollen.

MERK


- Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å bruke den valgte **FUNC.**

Automatisk omstart av klimaanlegget


Når klimaanlegget blir slått på igjen etter et strøbrudd, vil denne funksjonen gjenopprette tidligere innstillinger.

Deaktivering av automatisk omstart

- 1 Åpne frontpanelet.
 - Løft opp begge sidene av dekelet litt opp.

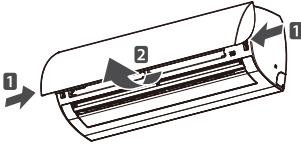

- 2 Trykk på **ON/OFF**-knappen og hold den inne i 6 sekunder. Deretter vil enheten pipe to ganger, og lampen blinke fire ganger.
 - For å re-aktivere funksjonen, trykker du på **ON/OFF**-knappen og holder den inne i 6 sekunder. Enheten vil pipe to ganger og lampen blinke fire ganger.

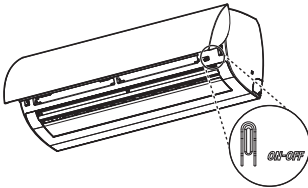


MERK

- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.
- Hvis du trykker på og holder inne **ON/OFF**-knappen i 3–5 sekunder, i stedet for 6 sekunder, vil enheten bytte til testdrift. Under testdriften, blåser enheten ut sterk kjøleluft i 18 minutter, og går deretter tilbake til fabrikkinnstillingene.

Bruk av modusfunksjonen


Denne funksjonen gjør at du kan velge ønsket funksjon.

Modell for nedkjøling og oppvarming

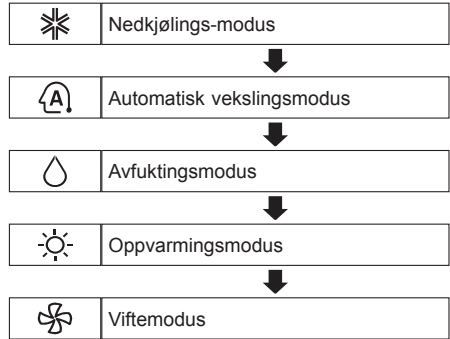

Nedkjølings-modus


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge nedkjølings-modus.
 - vises på skjermen.

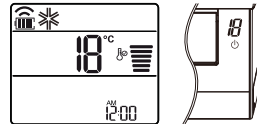

- 3 Trykk på eller -knappen for å stille inn ønsket temperatur.

Oppvarmingsmodus


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge oppvarmingsmodus.
 - ☀ vises på skjermen.

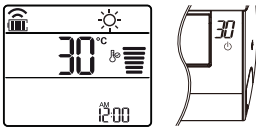

- 3 Trykk på (▲) eller (▼)-knappen for å stille inn ønsket temperatur.

MERK

- ☼ vises på den indre enheten når avtining er i gangr.




- Videre vises denne indikasjonen på den indre enheten:
 - Når oppvarming er i drift.
 - Når romtemperaturen når innstilt temperatur.

Avfuktingsmodus

Denne modusen fjerner overflødig fuktighet fra svært fuktige omgivelser eller under regntiden, for å forhindre mugg. Denne modusen justerer romtemperaturen og viftehastigheten automatisk, for å opprettholde optimalt fuktighetsnivå.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge avfuktingsmodus.
 - 💧 vises på skjermen.

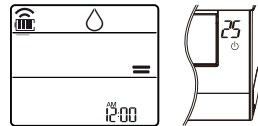

MERK

- I denne modusen kan du ikke justere romtemperaturen, den blir justert automatisk.
- Romtemperaturen vises ikke på skjermen.

Viftemodus

Denne innstillingen sirkulerer kun luften i rommet, uten å endre romtemperaturen.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge viftemodus.
 - 🌀 vises på skjermen.




- 3 Trykk på **FAN SPEED** -knappen for å justere viftehastigheten.

Automatisk vekslingsmodus

Denne modusen endrer modus automatisk for å oppretholde den innstilte temperaturen på $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge automatisk vekslingsmodus.
 - **A** vises på skjermen.

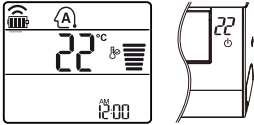

- 3 Trykk på **▲** eller **▼**-knappen for å stille inn ønsket temperatur.
- 4 Trykk på **FAN SPEED** -knappen for å justere viftehastigheten.

Bruk av Jet-modusfunksjonen


Rask endring av romtemperaturen

Denne funksjonen gjør at du raskt kan kjøle ned inneluften om sommeren eller raskt varme den opp i løpet av vinteren.

- Modell for nedkjøling og oppvarming : Jet-modusfunksjonen er tilgjengelig med nedkjølings-, oppvarmings- og avfuktingsmodus.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket modus.

- 3 Trykk på **JET MODE**-knappen.
 - **Po** vises på skjermen.

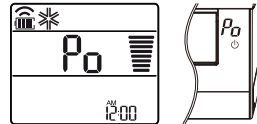

MERK

- I Jet-kjølemodus, blåses det ut kraftig vind i 30 sekunder.
- Etter 30 minutter, er temperaturen ved 18°C
Hvis du ønsker å endre temperaturen, trykk på **▲** eller **▼**-knappen for å angi ønsket temperatur.
- I Jet-oppvarmingsmodus blåses det ut kraftig vind i 30 sekunder.
- Etter 30 minutter, er temperaturen ved 30°C
Hvis du ønsker å endre temperaturen, trykk på **▲** eller **▼**-knappen for å angi ønsket temperatur.

Bruk av viftehastighetsfunksjonen

Justere viftehastigheten

- Trykk på **FAN SPEED** knappen flere ganger for å justere viftehastigheten.

Skjerm	Hastighet
	Høy
	Medium – Høy
	Medium
	Medium – Lav
	Lav
-	Naturlig vind

MERK

- Viftehastigheten for naturlig vind justerer seg automatisk.



- Ikoner for viftehastigheten vises på enkelte innendørsenheter.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Skjermen på innendørsenheten vises bare i 5 sekunder, og går deretter tilbake til innstilt temperatur på enkelte modeller.

Bruk av funksjonen for retning av luftstrømmen

Denne funksjonen justerer retningen av luftstrømmen vertikalt (horisontalt).

- Trykk på  -knappen flere ganger, og velg ønsket retning.
 - Velg  for å justere retningen til luftstrømmen automatisk.

MERK

- Justering av luftstrømmen horisontalt støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
- Vilkårlig justering av luftdeflektoren kan føre til feil på produktet.
- Hvis du starter klimaanlegget på nytt, begynner det å operere med den tidligere innstilte luftretningen, slik at luftdeflektoren kanskje ikke passer med ikonet som vises på fjernkontrollen. Når dette skjer, trykk på  eller -knappen for å justere retningen av luftstrømmen på nytt.
- Denne funksjonen kan fungere annerledes fra fjernkontrollens skjerm.


Stille inn på/av-timeren

Denne funksjonen gjør at klimaanlegget slår seg på/av automatisk på ønsket tidspunkt.

På/Av-timeren kan stilles inn sammen.

Stille inn på-timeren


- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.

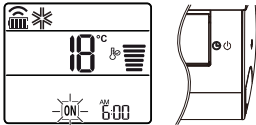

- 2 Trykk på  eller -knappen for å velge minuttene.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 - Etter å ha stilt inn timeren, blir gjeldende klokkeslett og **ON**-ikonet vist på skjermen som indikerer at ønsket tid er innstilt.

Avbryte på-timeren


- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.

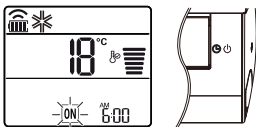

- 2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte innstillingen.

Stille inn av-timeren

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.

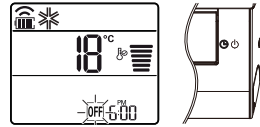


- 2 Trykk på  eller -knappen for å velge minuttene.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 - Etter å ha stilt inn timeren, blir gjeldende klokkeslett og **OFF**-ikonet vist på skjermen som indikerer at ønsket tid er innstilt.

MERK

- Denne funksjonen blir deaktivert når du konfigurerer enkel timer.

Avbryte Av-timeren

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.

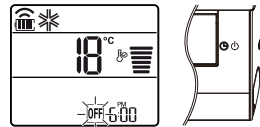

- 2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte innstillingen.

Avbryte timer-innstillingene

- Trykk på -knappen for å avbryte alle timer-innstillinger.

Bruk av sovefunksjonen

Denne funksjonen slår av klimaanlegget automatisk når du går og legger deg.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.



- 3 Trykk på  eller -knappen for å velge antall timer (opptil 7 timer).
- 4 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 -  vises på skjermen.

MERK

-  vises på enkelte innendørsenheter.
- Innendørsenhetsens skjerm vises fra 1T til 7T som kun vises i 5 sekunder, og deretter går tilbake til innstilt temperatur.
- Under nedkjølings- og avfuktingsmodus øker temperaturen med 1 °C etter 30 minutter, og ytterligere 1 °C etter ytterligere 30 minutter for en mer komfortabel søvn.
- Temperaturen øker opptil 2 °C fra den forhåndssatte temperaturen.
- Selv om kommentaren for viftehastigheten på skjermen kan endres, justeres viftehastigheten automatisk.

Bruk av lys av-funksjonen

Vis lysstyrken på skjermen

Du kan stille inn lysstyrken på innendørsenhetsens skjerm.

- Trykk på **LIGHT OFF**-knappen.

MERK


- Slå på/av-skjermen.

Bruk av komfort-luft-funksjonen

Komfort vinge-drift

Denne funksjonen setter vingen beleilig til en forhåndsinnstilt posisjon for å unngå at luften blåser direkte på personene i rommet.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **COMFORT AIR**-knappen gjentatte ganger og velg ønsket retning.
 -  eller  vises på skjermen.

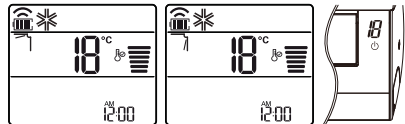


MERK

-  eller  vises på enkelte inneenheter.
- Denne funksjonen deaktiveres når du trykker på **MODE**- eller **JET MODE**-knappen.
- Denne funksjonen deaktiveres og automatisk swing i vertikal retning blir satt på når du trykker på -knappen.
- Når denne funksjonen er satt av, fungerer den horisontale vingen automatisk, avhengig av den innstilte modusen.

Bruk av energikontroll-funksjonen

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **ENERGY CTRL**-knappen.
 - Trykk på **ENERGY CTRL**-knappen gjentatte ganger for å velge hvert trinn.

1. trinn	2. trinn	3. trinn
 	 	 

MERK

- 1. trinn : Inngangseffekten er redusert med 20 %, i forhold til nominell inngangseffekt.
 – 80 % vises på skjermen.
- 2. trinn : Inngangseffekten er redusert med 40 %, i forhold til nominell inngangseffekt.
 – 60 % vises på skjermen.
- 3. trinn: Inngangseffekten er redusert med 60 %, i forhold til nominell inngangseffekt.
 – 40 % vises på skjermen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med nedkjølingsmodus.
- Kapasiteten kan avta når Energikontroll-modus er valgt.
- Ønsket temperatur vises i ca. 5 sekunder hvis du trykker på **FAN SPEED**,  eller -knappen.
- Romtemperaturen vises i ca. 5 sekunder hvis du trykker på **ROOM TEMP**-knappen.

Bruk av spesielle funksjoner

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **FUNC**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.



Skjerm	Beskrivelse
	Ion-generatoren bruker millioner av ioner for å forbedre luftkvaliteten innendørs. (P.21)
	Redusere støy fra utendørsenheten. (P.22)
	Opprettholde en minimums romtemperatur og å hindre gjenstander i rommet fra å fryse. (P.22)
	Fjerne fuktighet generert inn i inneenheten. (P.22)

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
- Enkelte funksjoner kan fungere annerledes enn fra fjernkontrollens skjerm.

Avbryte spesielle funksjoner

- 1 Trykk på **FUNC**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.
- 2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for avbryte funksjonen.

Bruk av luftrensingsfunksjonen

Disse funksjonene gir ren og frisk luft ved hjelp av ion-partikler og filtre.

Funksjon	Display	Beskrivelse
Ionisator		Ion-partikler fra ionisatoren steriliserer bakterier i luften og andre skadelige stoffer.
Plasma		Det fjerner mikroskopiske forurensninger fra luftinntaket for å tilføre fullstendig ren og frisk luft.


MERK

- Du kan bruke denne funksjonen uten å slå på klimaanlegget.
- På enkelte modeller lyser både plasmalampen og nedkjølingslampen mens Røykfjerning/Plasma står på.
- Ikke rør ionisatoren mens den er på.
- Denne funksjonen kan fungere annerledes fra fjernkontrollens skjerm.

Bruk av stille-funksjonen

Denne funksjonen forebygger potensielle krav fra naboer, ved å redusere støy fra utendørsenheter.

-  vises på skjermen.

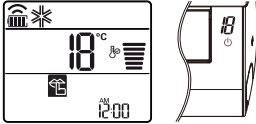


MERK

- Denne funksjonen deaktiveres når du trykker på **MODE**- eller **ENERGY CTRL**- eller **JET MODE**-knappen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med nedkjølings-, oppvarmings-, automatisk vekslings-, og auto-driftsmodus.

Bruk av den lave varmfunksjonen

Denne funksjonen drifter varmesystemet for å opprettholde en minimum romtemperatur og hindre gjenstander i rommet fra å fryse der det ikke er noen som bor fast, som for eksempel en feriebolig.

-  LH vises på skjermen.

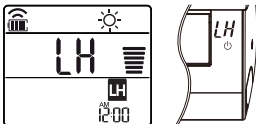


MERK

- Denne funksjonen er tilgjengelig med oppvarmingsmodus.
- Mens LH kjører og du trykker på knapper som , **MODE**, **FAN SPEED**, og deretter går tilbake til oppvarmingsmodus, 30 °C høy hastighet.
- Hvis **JET MODE**-knappen trykkes på mens LH kjører, deaktiveres denne funksjonen, og maksimal oppvarmingsmodus går på umiddelbart. (kun for maksimal oppvarming-modell)
- Hvis det oppstår en feil, kan driften bli avbrutt for å beskytte produktet.
- **COMFORT AIR** og -knappen kan ikke brukes når LH-funksjonen kjører.

Bruk av autorensfunksjonen

I nedkjølings- og avfuktingsmodus, generes fuktighet inne i innendørsenheten. Denne funksjonen fjerner slik fuktighet.

-  vises på skjermen.

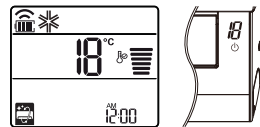

MERK


- Enkelte funksjoner kan ikke brukes når autorensfunksjonen er på.
- Hvis du skruv av strømmen, vil viften gå i 30 minutter og rense innsiden av innendørsenheten.

Bruk av LG ThinQ applikasjonen


Ting du bør sjekke før du bruker LG ThinQ

- For hvitevarer med  eller **ThinQ** -logo

- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruter (trådløst nettverk).
 - Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruter er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruter vil da bruke lengre tid på registrering av enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- 2 Skru av **Mobildata** på smarttelefonen.

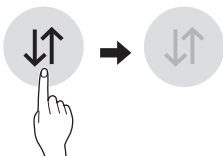

- 3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruter.

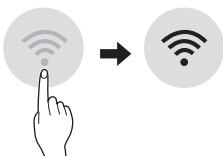

MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.

- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruter.
- LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruter. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruter er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruter er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke startes opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter registrerer du produktet på nytt.

Installer LG ThinQ

Søk etter LG ThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Trådløs funksjon

- For hvitevarer med  eller **ThinQ** -logo kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil du få nyttig informasjon som for eksempel riktig måte å bruke apparatet basert på bruksmønster.

Innstillinger

Lar deg angi ulike alternativer på apparatet og i programmet.

MERK

- Hvis du endrer trådløs ruter, internettleverandør eller passord, må du slette det registrerte apparatet fra LG ThinQ-appen og registrere det på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Å bruke Wi-Fi parre-funksjon

Når den er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk, kan du kontrollere apparatet eksternt med appen for smarttelefoner.

- Trykk og hold inne **ENERGY CTRL** og **JET MODE** knappen samtidig i ca. 3 sekunder.

MERK

- Det vises ikke på fjernkontrollen.
- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.



Bruk av Wi-Fi modemets strøm av-funksjon

For å redusere strømforbruket, kan du slå av Wi-Fi-modemet.

- Trykk og hold inne  og **FAN SPEED** knappen samtidig i ca. 3 sekunder.

MERK

- Det vises ikke på fjernkontrollen.
- Etter at produktregistreringen er fullført, er Wi-Fi-modemet slått på når du bruker Wi-Fi-paringsfunksjonen i Wi-Fi modemets strøm av-tilstand, og er tilgjengelig som en registrert smarttelefon.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

- For hvitevarer med  eller -logo

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

MERK


- Sørg for å holde omgivelsesstøy til et minimum, ellers kan ikke telefonen motta riktige lydsignaler fra innendørsenheten.

⚠ ADVARSEL

- Før rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen og vent til viften stopper.

Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand. Vask produktet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse, og for å forhindre at produktet bryter sammen.

- Tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå indre skade hvis det blir igjen fuktighet i de indre komponentene.
- Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette vil fjerne lukt forårsaket av fuktigheten.

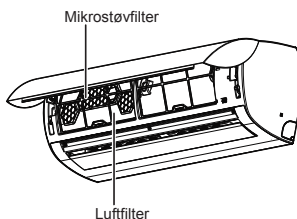


Type	Beskrivelse	Intervall
Luftfilter	Rengjør med støvsuger eller håndvask.	Annenhver uke
Mikrostøvfiltet	Rengjør med støvsuger eller med en børste.	Hver 6. måned
Ionisator	Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne støv.	Hver 6. måned
Innendørsenhet	Rengjør innendørsenheten med en tørr, myk klut.	Jevnlig
	Få en profesjonell til å rense dreneringsspannen til kondensatoren.	Én gang i året
	Få en profesjonell til å rense dreneringsrøret til kondensatoren.	Hver 4. måned
	Skift ut batteriene i fjernkontrollen.	Én gang i året
Uteenhet	Få en profesjonell til å rengjøre varmeveksler-spole og panelåpningene. (Ta kontakt med tekniker.)	Én gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre viften.	Én gang i året
	Få en profesjonell til å rense dreneringsspannen til kondensatoren.	Én gang i året
	Få en profesjonell til å kontrollere at hele viftemodulen er skikkelig festet.	Én gang i året
	Rengjør de elektriske komponentene med luft.	Én gang i året

Rengjør luftfilteret

Rengjør luftfiltrene én gang annenhver uke eller oftere, hvis nødvendig.

- 1 Slå av strømmen og trekk ut strømledningen.
- 2 Åpne frontpanelet.
 - Løft opp begge sidene av dekselet litt opp.

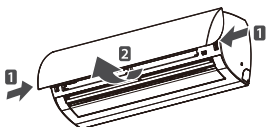

- 3 Hold knottene til luftfiltrene, trekk dem litt ned og fjern dem fra innendørsenheten.



- 4 Rengjør filteret med støvsuger, eller med lunkent vann med nøytralt vaskemiddel.

- 5 Tørk filteret i skyggen.

MERK

- Luftfilteret kan brette når det bøyes.
- Når luftfilteret ikke er montert riktig, kan støv og andre stoffer komme inn i innendørsenheten.

Rengjør Mikrostøvfilteret

- 1 Slå av strømmen og trekk ut strømledningen.
- 2 Fjern luftfiltrene fra innendørsenheten.
- 3 Trekk ut Mikrostøvfilteret.




- 4 Bruk en støvsuger til å fjerne skitt. Ikke vask Mikrostøvfilteret med vann, da dette kan skade filteret.

Rengjør ionisereren

Slå av strømmen og trekk ut strømledningen.

Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne støv.

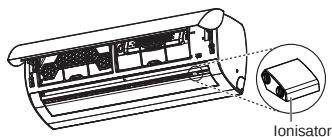

FARE

- Slå av strømmen og trekk ut strømledningen før du utfører noe som helst vedlikehold; ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Aldri bruk vann med en temperatur over 40 °C når du rengjør filtrene. Det kan føre til deformering eller misfarging.
- Bruk aldri sterke stoffer når du rengjør filtrene. De kan skade produktets overflate.
- Ikke rengjør Mikrostøvfilteret med vann, da dette kan skade filteret.

MERK

- Plasseringen og formen på filtrene kan variere ut ifra modellen.
- Sørg for å rengjøre varmevekslingsspolene til utendørsenheten regelmessig, da skitt samlet opp i spolene kan redusere den operasjonelle effektiviteten eller øke energikostnadene.

Funksjon for selvdiagnose

Dette produktet har en innebygd funksjon for selvdiagnose. Hvis det oppstår en feil, kommer lampen på inneenheten til å blinke med 2 sekunders mellomrom. Hvis dette oppstår, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

Før du kontakter service

Vennligst sjekk følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med servicesenteret.

Problem	Mulige årsaker & Utbedringstiltak
Klimaanlegget fungerer ikke normalt.	Svidd lukt og rare lyder kommer fra enheten. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Det lekker vann fra innendørsenheter selv når luftfuktigheten er lav. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Strømkabelen er skadet eller genererer mye varme. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	En bryter, en automatsikring (sikkerhet, jord), eller en sikring fungerer ikke riktig. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Enheten genererer en feilkode fra sin selvdiagnose. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
Klimaanlegget fungerer ikke.	Klimaanlegget er koblet fra. • Sjekk om strømkabelen er satt i stikkkontakten, eller om strømisolatorene er slått på.
	En sikring har eksplodert, eller strømforsyningen er blokkert. • Skift ut sikringen eller sjekk om strømbryteren er utløst.
	Et strømbrudd har forekommet. • Slå av klimaanlegget når det oppstår strømbrudd. • Når strømmen er tilbake, vent 3 minutter, og slå deretter på klimaanlegget.
	Spenningen er for høy eller for lav. • Sjekk om strømbryteren er utløst.
	Klimaanlegget ble slått av automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt. • Slå på klimaanlegget.
	Batteriinnstillingen i fjernkontrollen er feil. • Sørg for at batteriene er satt riktig inn i fjernkontrollen. • Hvis batteriene er plassert riktig, men klimaanlegget fortsatt ikke fungerer, må du bytte ut batteriene og prøv igjen.

Problem	Mulige årsaker & Utbedringstiltak
Klimaanlegget avgir ikke kjølig luft.	Luften sirkulerer ikke ordentlig. • Sørg for at det ikke er noen gardiner, persienner eller møbler som blokkerer klimaanlegget.
	Luftfilteret er skittent. • Rengjør luftfilteret én gang annenhver uke. • Se på «Rengjør luftfilteret»-for ytterligere informasjon.
	Romtemperaturen er for høy. • Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned luften innendørs. Om dette er tilfellet, velg Jet-modus for å kjøle ned inneluften raskt.
	Kald luft slippes ut av rommet. • Sørg for at ingen kald luft slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn gjeldende temperatur. • Angi ønsket temperatur til et nivå lavere enn den gjeldende temperaturen.
	Det er en varmekilde i nærheten. • Unngå å bruke varmegeneratorene som elektriske ovner eller gassbrennere mens klimaanlegget er i drift.
	Viftemodus er valgt. • I vifte modus blåses luft fra klimaanlegget uten å kjøle ned eller varme opp luften inne. • Bytt driftsmodus til kjøledrift.
	Utetemperaturen er for høy. • Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.
Viftehastigheten kan ikke justeres.	Jet-modus, eller auto-driftmodus er valgt. • I enkelte driftsmoduser kan du ikke justere viftehastigheten. Velg en driftsmodus hvor du kan justere viftehastigheten.
Temperaturen kan ikke justeres.	Viftemodus eller Jet-modus er valgt. • I enkelte driftsmoduser kan du ikke justere temperaturen. Velg en driftsmodus hvor du kan justere temperaturen.
Klimaanlegget stopper under drift.	Klimaanlegget slår seg av plutselig. • Timerfunksjonen kan ha hatt et tidsavbrudd, som slår av enheten. Kontroller timer-innstillingene
	Et strømbryt har oppstått under drift. • Vent på at strømmen kommer tilbake. Hvis funksjonen for automatisk omstart er aktivert, vil enheten gjenoppta sin siste operasjon flere minutter etter at strømmen er tilbake.
Innendørsenheten er fortsatt i drift, selv når strømmen er slått av.	Autorensfunksjonen er i bruk. • La autorensfunksjonen fortsette, siden den fjerner eventuelt gjenværende fuktighet inne i innendørsenheten. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, kan du slå av enheten.
Luftuttaket på innendørsenheten utløser tåke.	Den kjølige luften fra klimaanlegget lager tåke. • Når romtemperaturen synker, vil dette fenomenet forsvinne.
Vannlekkasjer fra utendørsenheten.	Under oppvarmingsdrift drypper det kondensvann fra varmeveksleren. • Dette symptomet krever at man monterer en dreneringsslange under basepanelet. Kontakt installatøren.

Problem	Mulige årsaker & Utbedringstiltak
Det er støy eller vibrasjoner.	En klikkelyd kan høres når enheten starter eller stopper, på grunn av bevegelse av omstyringsventilen. Knirkelyd: Plastikkdelene fra innendørsenheten lager knirkelyder når de krymper eller utvides på grunn av plutselige temperaturendringer. Blåsing eller blåselyd: Dette er flyt av kjølemiddel gjennom klimaanlegget. • Dette omfatter vanlige symptomer. Støyen vil stoppe.
Innendørsenheten avgir lukt.	Lukt (som sigaretttrøyk) kan bli absorbert i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen. • Dersom lukten ikke forsvinner må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
Klimaanlegget avgir ikke varm luft.	Når oppvarmingsmodusen starter, er vingen nesten lukket, og ingen luft kommer ut selv om utendørsenheten er i drift. • Dette symptomet er vanlig. Vent til apparatet har generert nok varm luft til å blåse gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i tinemodus. • I oppvarmingsmodus bygges is/frost opp på spolene når utetemperaturen synker. Denne funksjonen fjerner et lag av frost på spolen, og bør være ferdig etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav. • Varmeeffekten kan være utilstrekkelig.
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig. • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG ThinQ
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen. • Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil. • Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ. • Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruterer til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruterer. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruterer er for stor. • Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruterer din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterer slik at den er nærmere enheten.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Notater

Notater

Notater

Notater

