


Žaidimo nuotolinio valdymo pulto funkcijos

Žaidimo spartieji klavišai veikia tik įprastu televizoriaus žiūrėjimo režimu.

(Ne USB paleidimas)

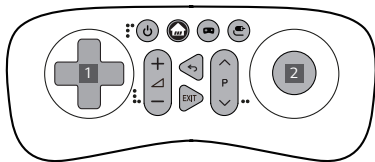

 **(MAITINIMAS)** Įjungiamas arba išjungiamas televizorius.

 **(PAGRINDINIS)** Įjungiamas pagrindinis meniu.

 **(Žaidimas)** Atidaromas žaidimo meniu.

 **(Įvesčių sąrašas)** Pakeičiamas įvesties šaltinis.

 **(Atgal)** Grįžtama į ankstesnį lygį.

EXIT Išvalomi visi ekrano rodmenys ir vėl grįžtama į televizoriaus žiūrėjimo režimą.

+ / - Pritaikomas garso lygis.

^ / P / v Slenkama per įrašytas programas.

1 Naršymo mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn) Slenkama per meniu ar parinktį.

2 GERAI Žaidimo pasirinkimas / Žaisti žaidimą