

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Visaptverošas skaņas portatīvais skaļrunis

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Modelis


XO3QBK

XO3QPK

XO3QBE

Visaptverošas skaņas portatīvā skaļruņa ātrais ceļvedis

| Viegli lietojams secīgā kārtībā

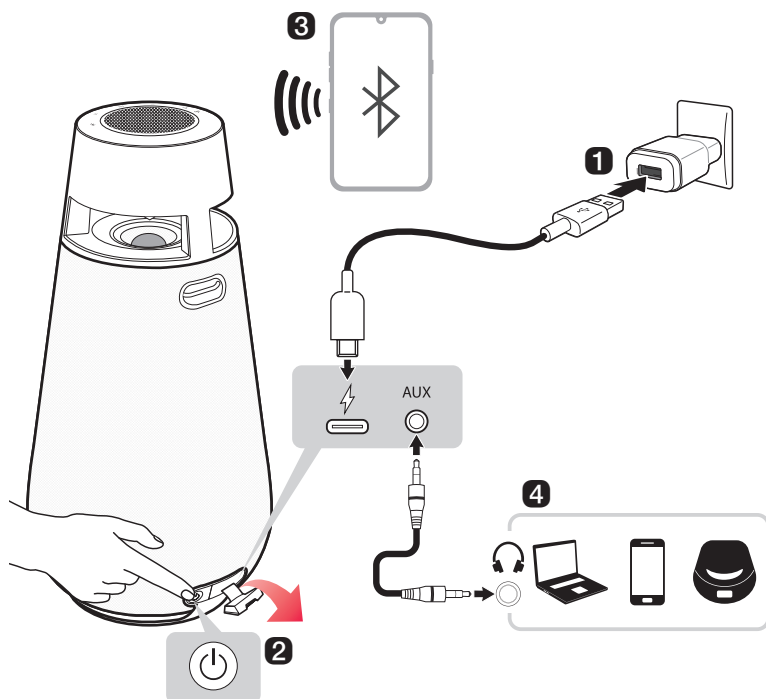

1 Pirms skaļruņa lietošanas to uzlādējiet, atverot aizmugurējo vāciņu un savienojot skaļruni ar maiņstrāvas adapteri (nav iekļauts komplektācijā), izmantojot komplektācijā iekļauto USB (C-A tipa) kabeli.

2 Lai izmantotu šo skaļruni, ieslēdziet to, nospiežot pogu Barošana .

3 Savienojiet skaļruni ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt “Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth” lpp. 12.)

- 1 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo.
- 2 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  un atlasiet vienu **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 3 Viedtālruņa ierīču sarakstā atrodiēt un pieskarieties vienamam “LG-XO3Q(XX)”
- 4 Kad viedtālrunis ir savienots, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies **Bluetooth** gaismas diode. Atskaņojiet vēlamu ierakstu viedtālruņa mūzikas lietotnē.

4 Savienojuma izveide ar ārēju ierīci (→ Skatīt “Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli” lpp. 23.)

- 1 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu.
- 2 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet ārējo ierīci AUX līzda, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
- 3 Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.

5 Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni (→ Skatīt “Lietotnes instalēšana” lpp. 17.)

- 1 Atrodiēt **lietotni LG XBOOM** vietnēs Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.
- 2 Palaidiet **LG XBOOM lietotni** un izmantojiet tās funkcijas. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting u. c.)

6 Energijas taupīšana (→ Skatīt “Energijas taupīšanas režīms” lpp. 24.)

Ja 15 minūtes nav atskaņošanas vai pogas ievadīšanas, izstrādājums automātiski izslēdzas. **LG XBOOM lietotnē**, varat iespējot vai atspējot [Auto Power Management].

Visaptverošas skaņas portatīvā skaļruņa ātrais ceļvedis

- 2 Viegli lietojams secīgā kārtībā

Izstrādājuma izpēte

- 5 Augšpuse
- 7 Aizmugure

Uzlāde

- 10 Akumulatora uzlāde
- 11 Akumulatora stāvokļa pārbaude

Savienojuma izveide ar Bluetooth

- 12 Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth
- 15 Savienojums ar diviem viedtālruņiem

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

- 17 Lietotnes instalēšana
- 19 Wireless Party Link izmantošana

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 23 Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli

Papildu funkcijas

- 24 Programmatūras inicializēšana
- 24 Enerģijas taupīšanas režīms
- 25 Izmantojot Auto power - on.
- 25 Balss atgriezeniskās saites funkcija

Drošības pasākumi

- 26 Drošība un normatīvie akti

Pārbaudāmās lietas, pirms ziņojat par nepareizu darbību


- 29 Problēmu novēršana

Pielikums

- 30 Izstrādājuma specifikācijas
- 31 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 32 Rīcība ar izstrādājumu

Izstrādājuma izpēte

I Augšpuse

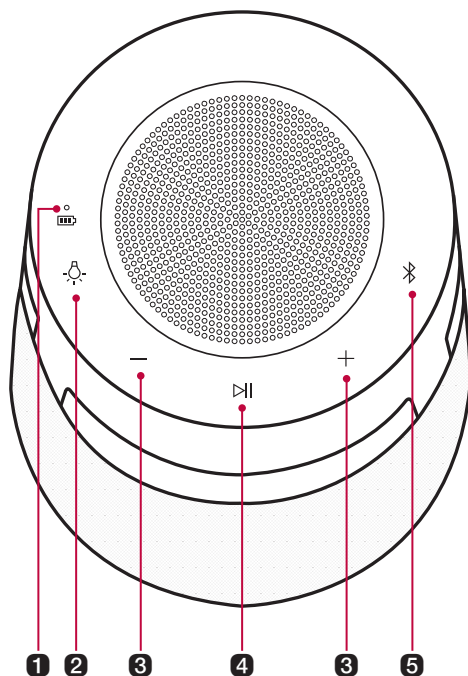

1 Akumulatora gaismas diode

Lūdzu, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora stāvokli. (→ Skatīt "Akumulatora stāvokļa pārbaude" lpp. 11.)

2 Noskaņojuma apgaismojums

Nospiediet pogu, lai izvēlētos vajadzīgo noskaņojuma apgaismojumu.

- Noskaņojuma apgaismojums: Ambient / Nature / Party / Izslēgts

3 Skaļums

Ši poga kontrolē skaļuma līmeni.

4 Atskaņot/Pauzēt

Nospiediet šo pogu, lai darbinātu izstrādājumu.

- Atskaņot/Pauzēt: Nospiediet pogu.
- Pāreja uz nākamo mūzikas ierakstu: Divreiz ātri nospiediet šo pogu.
- Pāreja uz iepriekšējo mūzikas ierakstu: Ātri nospiediet pogu trīs reizes.
- Izslēgt skaņu: Nospiediet pogu AUX funkcijā.

5 Bluetooth

Varat mainīt **Bluetooth** iestatījumus.

- Papildu savienošana ar citu viedtālruni: Nospiediet pogu un turiet to 2 sekundes. (→ Skatīt "Savienojums ar diviem viedtālruniem" lpp 15.)
- Maiņa no AUX uz **Bluetooth**: Nospiediet pogu.
- **Bluetooth** atiestatīšana: Nospiediet pogu un turiet to 7 sekundes. (→ Skatīt "Programmatūras inicializēšana" lpp 24.)

Bluetooth gaismas diode


Norāda **Bluetooth** savienojuma statusu.

-  Mirgo baltā krāsā: Gatavs **Bluetooth** ierīces savienošanai.
-  Ieslēdzas baltā krāsā: Savienots ar **Bluetooth** ierīci.
-  Izslēgt: Aux kabelis ir pievienots. / Šis skaļrunis ir savienots ar otru skaļruni, izmantojot Wireless Party Link.

⚠ UZMANĪBU

- Novietojiet izstrādājumu drošā, bērniem nepieejamā attālumā. Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un radīt miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.
 - Rūpējieties, lai skaļrunis nenokristu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nepareizu skaļruņa darbību un miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.
-

Aizmugure

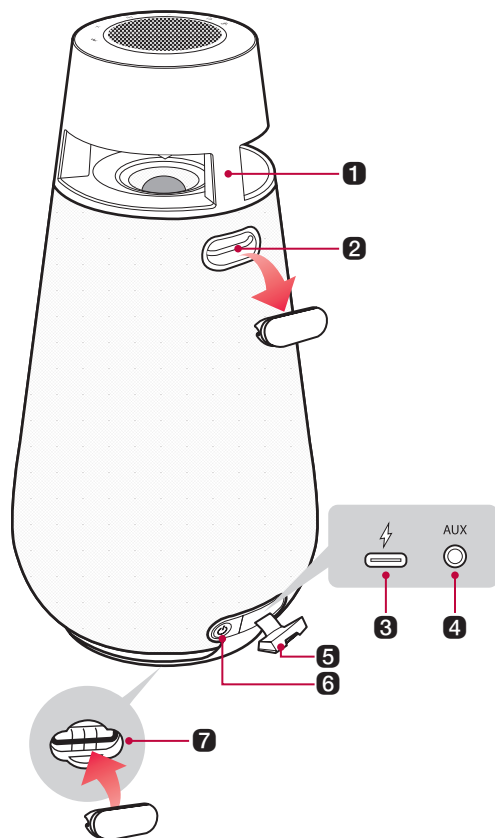

1 Balsti

Šo izstrādājumu var nostiprināt, aptinot ap šo balstu drošības kabeli ar slēdzeni.

2 Siksnas caurums

Šo izstrādājumu var nēsāt, piestiprinot siksnu pie siksnas cauruma.

3 ⚡ (DC IN)

Lai uzlādētu skaļruņa akumulatoru, pievienojiet komplektā iekļauto USB (C-A tipa) kabeli.

4 AUX

Izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, ierīci var savienot ar pārnēsājamu ārēju ierīci un sākt baudīt mūziku.

5 Aizmugurējais vāciņš

Pēc lietošanas pārliecinieties, ka pilnībā aizverat aizmugurējo vāciņu.

- Aizsardzība pret iekļūšanu: IP54
 - Cietvielas: aizsardzība pret putekļiem
 - Šķidrums: aizsardzība pret ūdens šļakatām.

6 Barošana

Šī poga ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

- Nospiežot un turot nospiestu pogu **Barošana**  2 sekundes ar ieslēgtu izstrādājumu, akumulatora gaismas diodes indikatorā var redzēt akumulatora statusu.

7 Siksas cauruma vāka turētājs


Piestiprinot siksnu siksas caurumam, turiet siksas atveres vāciņu skaļruņa apakšā, lai to nepazaudētu.

- Izmantojiet to tikai siksas vāciņa noturēšanai. Nepievienojiet siksnu.
-

Kā piestiprināt siksnu



- 1 Noņemiet siksnīņas atveres vāciņu no siksnīņas atveres un turiet vāciņu skaļruņa apakšā.
- 2 Atskrūvējiet skrūvi un noņemiet to no siksnīņas.
- 3 Ievietojiet siksnu caurumā.
- 4 Saskaņojiet siksnu ar skrūves atveri un pievilciet skrūvi.

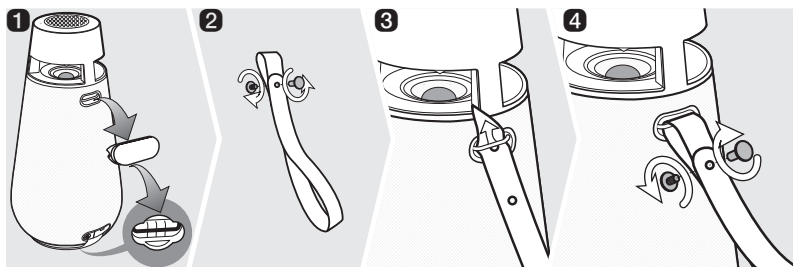

⚠ UZMANĪBU


- Uzmanieties, lai produktu ilgstoši nepakļautu saules gaismas iedarbībai, tādējādi novēršot krāsas izmaiņas.
 - Piesargieties, jo skaļrunis var tikt bojāts, ja netišām nospiežat zemfrekvences skaļruni, tam esot pa rokai.
 - Uzmanieties, lai skaļruni nenomestu. Mehānisks trieciens var izraisīt ūdensizturības un putekļu izturības pasliktināšanos.
-

Uzlāde

| Akumulatora uzlāde

Šim izstrādājumam ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas pārlicinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts.

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu un pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli skaļruņa  (DC IN) pieslēgvietai.
- 2 Savienojiet otru USB kabeļa galu ar maiņstrāvas adapteri (nav pievienots).
- 3 Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai.

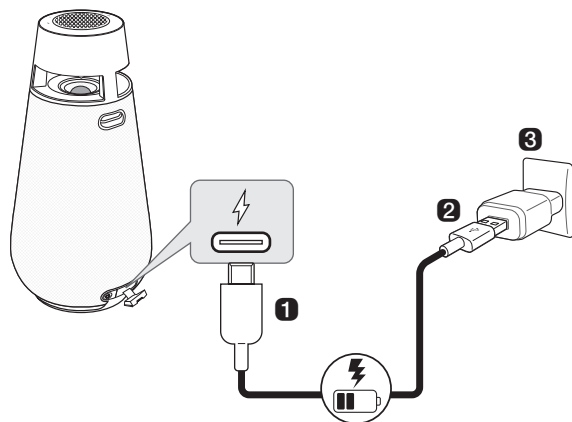

✓ Piezīme

- Lai pilnībā uzlādētu skaļruni, nepieciešamas apmēram 5 stundas. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai izstrādājuma darbības statusa.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, skaļruni var izmantot apmēram 24 stundas.
 - Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.

⚠ UZMANĪBU

- Maiņstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts. Sprādzienbīstamības dēļ šajā skaļrunī tiek ieteikts izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri, ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (vairāk nekā 2 A). Neizmantojot ieteikto adapteri, uzlāde nav pieejama vai tās laiks var atšķirties.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Uzlādes statuss

Kad izstrādājuma akumulators sāk uzlādēties, akumulatora gaismas diodes indikatorā var redzēt uzlādes statusu.

Akumulatora gaismas diode	Gaismas diodes statuss / Akumulatora statuss
	Ieslēdzas zaļā krāsā. / Uzlāde ir pabeigta.
	Gaismas diode ir sarkana. / Notiek uzlāde.

✓ Piezīme

- Dziesmu atskaņošana uzlādes laikā var pagarināt uzlādes laiku.
- Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādēts, bet barošana ir izslēgta, akumulatora gaismas diode 15 sekundes iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.

Lietošanas statuss

Kad izstrādājums ir ieslēgts, uz akumulatora gaismas diode 3 sekundes tiek parādīts akumulatora statuss.

Ja nospiežat pogu **Barošana**  2 sekundes, kamēr izstrādājums ir ieslēgts, atkarībā no akumulatora statusa 3 sekundes var redzēt akumulatora gaismas diodi.

Akumulatora gaismas diode	Gaismas diodes statuss / Akumulatora statuss
	Ieslēdzas zaļā krāsā. / Akumulatora līmenis ir virs 70 %.
	Ieslēdzas dzeltenā krāsā. / Atlikušais akumulatora līmenis ir no 70 līdz 10 %.
	Tas nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā un vienreiz var dzirdēt paziņojuma skaņu. / Akumulatora līmenis ir zem 10 %, un akumulators ir jāuzlādē.

✓ Piezīme

- Lādēšanas laikā akumulatora statusu nevar pārbaudīt.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Tālāk ir norādītas izstrādājuma **Bluetooth** specifikācijas.
 - Bluetooth** versija: 5.1
 - Kodeks: SBC, AAC
- Ierīces savienošana ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Informāciju par izstrādājuma pievienošanu skatiet pievienojamās **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Atlasiet izvēlni [**Bluetooth**] viedtālruņa ekrānā **Iestatījumi**. Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.


1 Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana** (🔊) lai to ieslēgtu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo.



2 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet vienu **Bluetooth**.

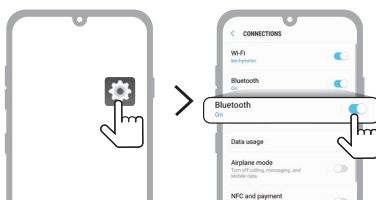

(Android Phone)

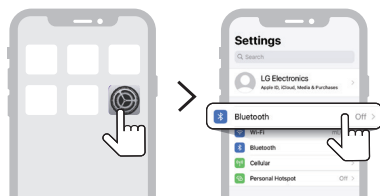

(iPhone)

3 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (☐ Izslēgt > ☒ Ieslēgt)


4 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atradiet un pieskarieties nosaukumam "LG-X03Q(XX)".




5 Kad skaļrunis un viedtālrunis ir savienoti, izmantojot **Bluetooth**, **Bluetooth** gaismas diode ieslēdzas līdz ar skaņu.



6 Ja LG-X03Q(XX) neparādās sarakstā, pieskarieties ikonai **Atsvaidzināt** (🔄) Android tālrunī vai restartējiet **Bluetooth** iPhone tālrunī.

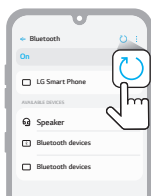

(Android Phone)

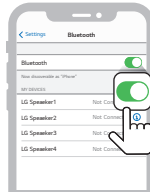

(iPhone)

-
- 7** Atlasiet un atskaņojiet dziesmu viedtālrunī.



✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce atrodas skaļrunim, jo labāks savienojums tiks izveidots.
 - Ja skaļrunim nav pieslēgta **Bluetooth** ierīce, **Bluetooth** gaismas diode mirgo. Vēlreiz pievienojiet ierīci.
 - Lietojot **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
 - XX ir **Bluetooth** adreses divas pēdējās zīmes. Piemērs varētu būt "LG-X03Q(08):"
 - Ja produkta uzlādes laikā mēģināt izveidot savienojumu ar produktu, izmantojot **Bluetooth** ierīci ar savienojuma vēsturi, produkts automātiski ieslēgsies un izveidos savienojumu ar **Bluetooth** ierīci. Šo funkciju varat vadīt **LG XBOOM lietotnē**. (→ Skatīt "Izmantojot Auto power - on." lpp 25.)
-


Savienojums ar diviem viedtālruniem

Vairāku tālrunu savienošana pārī (savienošana)

- 1 Vispirms savienojiet izstrādājumu un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2 Kad **Bluetooth** ierīce un skaļrunis ir savienoti, nospiediet un turiet **Bluetooth**  pogu 2 sekundes. Pēc tam **Bluetooth** gaismas diode mirgo kopā ar skaņu. Skaļrunis tiek pārslēgts vairāku tālrunu savienošanas režīmā.



- 3 60 sekunžu laikā pievienojiet izstrādājumam papildu viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)

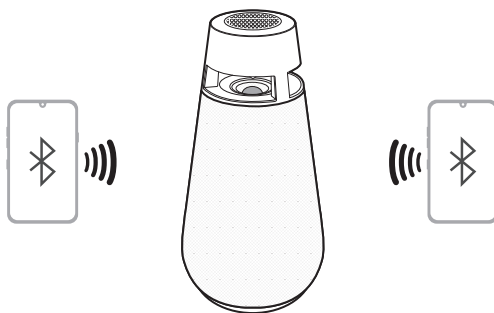

- 4 Kad abas **Bluetooth** ierīces ir savienotas ar skaļruni, ieslēdzas **Bluetooth** gaismas diode.



✓ Piezīme

- Vairāku tālrunu savienošana pārī (savienošana) savieno līdz diviem viedtālruniem.
 - Pat ja ir savienoti divi viedtālruni, izstrādājums atskaņo mūziku tikai vienā viedtālrunī. Ja pašlaik atskaņotajā viedtālrunī mūzika apstājas, to var atskaņot citā viedtālrunī.
 - Ja izslēdzat un atkal ieslēdzat skaļruni, kamēr ir pievienotas divas **Bluetooth** ierīces, automātiski tiek pievienota tikai vēlāk pievienotā ierīce.
 - Tikai viedtālruni atbalsta vairāku tālrunu savienošanu pārī (savienojumu). (Atkarībā no pievienoto viedtālrunu specifikācijām vairāku tālrunu savienošana pārī (savienojums) var nebūt veikta.)
-

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

Lietotnes instalēšana

Izmantojiet dažādas skaļruņa funkcijas **LG XBOOM lietotnē**.

Lai instalētu **LG XBOOM lietotni**, skenējiet QR kodu, izmantojot lietotni, vai instalējiet **LG XBOOM lietotni** vietnē Google Play vai App Store.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **LG XBOOM lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android operētājsistēma: Versija 6.0 vai jaunāka
 - iOS operētājsistēma: Versija 12.0 vai jaunāka
 - Katras OS minimālās atbalstītās versijas vēlāk var mainīties.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG XBOOM lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to uzinstalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)




(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Google Play vai App Store

- 1 Atrodiet **LG XBOOM lietotni** vietnēs Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.



(Android™ tālrunis)

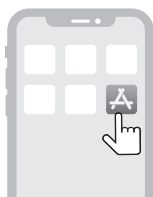

(iPhone)

- 2 Savienojiet viedtālruni ar skaļruni, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 3 Atveriet viedtālrunī instalēto **LG XBOOM lietotni**.
- 4 Izpildiet **LG XBOOM lietotnes** norādījumus. Piekritiet pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, paziņojumu logiem, piekļuves iestatījumiem utt.
- 5 Sāciet izmantot dažādas **LG XBOOM lietotnes** funkcijas.

✓ Piezīme

- Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un operētājsistēmas.
 - Google, Android, un Google Play ir Google LLC preču zīmes.
-

Wireless Party Link izmantošana

Varat savienot vairākus skaļruņus, izmantojot **LG XBOOM lietotnes** iespēju Wireless Party Link. Ir divi veidi, kā izmantot Wireless Party Link: duālais režīms un multirežīms.

Duālais režīms

Wireless Party Link duālais režīms ļauj baudīt stereo skaņu ar diviem viena modeļa skaļruņiem.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ir nepieciešami divi viena modeļa skaļruņi. (piem., XO3Q un XO3Q)

- 1 Vispirms savienojiet skaļruņi un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruņi, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2 Pieskarieties pie Wireless Party Link **lietotnē LG XBOOM**.
- 3 Pieskarieties pie Duālā režīma un pieslēdziet citu skaļruņi, ievērojot norādījumus.
- 4 Uz skaļruņiem ir redzama duālā režīma gaismas diode.
 - Galvenais skaļrunis: **Bluetooth** gaismas diode ieslēdzas, un tiek izvadīta kreisā kanāla skaņa.
 - Otrs skaļrunis: **Bluetooth** gaismas diode izslēdzas, un tiek izvadīta labā kanāla skaņa.



(Primārais skaļrunis)



(Cits skaļrunis)

Savienošana ar televizoru, izmantojot dubulto režīmu

- 1 Lai savienotu divus skaļruņus, izmantojot dubulto režīmu, izpildiet iepriekš minētos norādījumus. (→ Skatīt "Duālais režīms" lpp 19.)
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu **Bluetooth** [📶] pogu uz galvenā skaļruņa. Pēc tam **Bluetooth** LED mirgos 60 sekundes.
- 3 Televizora iestatījumos 60 sekunžu laikā atrodiēt un izvēlieties galveno skaļruni. Televizora skaņu var klausīties, izmantojot divus skaļruņus.

✓ Piezīme

- Ja televizors tiek izmantots dubultā režīmā, skaļruņus nevar kontrolēt ar **LG XBOOM** lietotni.


Multirežīms

Wireless Party Link multirežīms ļauj baudīt spēcīgāku skaņu, izmantojot vairākus skaļruņus.


Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Jūs varat savienot vairākus LG **Bluetooth** skaļruņus. (XG9Q/XG7Q/XG5Q un X03Q)

- 1 Vispirms savienojiet skaļruni un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2 Pieskarieties pie Wireless Party Link **lietotnē LG XBOOM**.
- 3 Pieskarieties pie Multirežīma un ieslēdziet funkciju.
- 4 Meklējiet tuvumā esošos skaļruņus un atlasiet skaļruņus, ar kuriem vēlaties izveidot savienojumu.
- 5 Uz skaļruņiem ir redzama multirežīma gaismas diode.
 - Galvenais skaļrunis: **Bluetooth** gaismas diode ieslēdzas, un skaļrunis atskaņo skaņu.
 - Citi skaļruņi: **Bluetooth** gaismas diode izslēdzas, un skaļruņi atskaņo skaņu sinhronizēti ar galveno skaļruni.



(Primārais skaļrunis)



(Cits skaļrunis)

✓ Piezīme

- Primārais skaļrunis savienojas tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci.
 - Ja vairāku skaļruņu savienošanai izmantojat duālo režīmu/multirežīmu, vairāku tālruņu savienojums netiek atbalstīts.
 - Kad skaļruņi tiek izslēgti un atkal ieslēgti, skaļruņi automātiski neatjauno savienojumu.
 - Ja duālajā režīmā/multirežīmā pieslēdzat 3,5 mm stereo kabeli, duālais režīms/multirežīms tiek atcelts un pēc tam tiek pārslēgts uz AUX funkciju.
 - Kad savienojat vairākus skaļruņus duālajā režīmā/multirežīmā, izmantojot AUX funkciju, tā pārslēgsies uz **Bluetooth** funkciju.
 - Lai mainītu savienoto **Bluetooth** ierīci dubultajā režīmā/multirežīmā, nospiediet un turiet nospiestu **Bluetooth** (⌘) pogu 2 sekundes. Kad atskan skaņas signāls un mirgo **Bluetooth** gaismas diode, izveidojiet savienojumu ar attiecīgo **Bluetooth** ierīci.
 - Nodrošiniet, lai skaļruņi būtu pēc iespējas tuvāk viens otram.
 - Atkarībā no tīkla vides šī funkcija var nedarboties labi.
 - Ierīces, piemēram, televizora, ekrāns un skaļruņa skaņa var nesakrist.
 - Ja multirežīmā ir savienoti vairāki skaļruņi, skaļuma un ekvalaizera sasaiste starp primāro skaļruņi un citiem skaļruņiem nav pieejama.
-

Vairāku skaļruņu sadarbība

Šis skaļrunis sadarbojas ar citiem LG **Bluetooth** skaļruņiem, piemēram, XG9Q/XG7Q/XG5Q un X03Q skaļruņiem.

Duālais režīms	Tas pats modelis (piem., X03Q/X03Q) Galvenais/otrs
Skaļums	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Multirežīms	Tā pati sērija (piem., X03Q/X03Q) Galvenais/otrs
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0


Multirežīms	Citas sērijas (piem., XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Galvenais/otrs
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

| Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli

Mūzikas baudīšanai varat savienot izstrādājumu un dažādas ārējās ierīces, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.

- 1 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu.

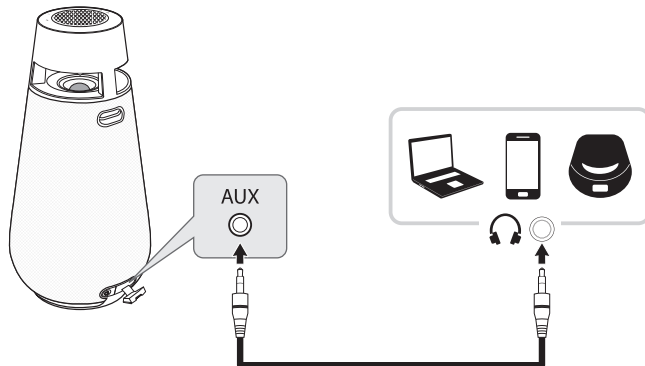

- 2 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet ārējo ierīci AUX ligzda, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
- 3 Ja atskaņojat mūziku pievienotajā ārējā ierīcē, varat sākt klausīties no šī izstrādājuma.

✓ Piezīme

- Sagatavojiet 3,5 mm stereo kabeli. Ja jums nav 3,5 mm stereo kabeļa, to varat iegādāties atsevišķi.

Papildu funkcijas

Programmatūras inicializēšana

Tā inicializē izstrādājuma **Bluetooth** savienojumu un iestatījumus.

- 1 Nospiediet un 7 sekundes vai ilgāk turiet izstrādājuma pogu **Bluetooth** .
- 2 Visas baltās gaismas diodes mirgos četras reizes, lai inicializētu **Bluetooth** savienojumu un visus iestatījumus.

✓ Piezīme

- Lai pēc izstrādājuma inicializācijas izmantotu **Bluetooth** funkciju, vēlreiz pievienojiet **Bluetooth** ierīci.

Enerģijas taupīšanas režīms

Ja 15 minūtes nav atskaņošanas vai pogas ievadišanas, izstrādājums automātiski izslēdzas. Enerģijas taupīšanas režīmu varat iespējot vai atspējot šādi.

Funkcija	Kā izmantot
Iespējot	Iestatiet [Auto Power Management], lai [Iespējotu] LG XBOOM lietotnē.
Atspējot	Iestatiet [Auto Power Management], lai [Atspējotu] LG XBOOM lietotnē.

✓ Piezīme

- Ja enerģijas taupīšanas funkcija ir izslēgta, izstrādājums izslēdzas tikai tad, ja tiek nospiesta poga **Barošana**  vai akumulators ir izlādējies.

Izmantojot Auto power - on.

Jūs varat viegli izmantot skaļruni ar savu **Bluetooth** ierīci.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Skaļrunim ir **Bluetooth** savienojuma vēsture ar **Bluetooth** ierīci.
- Skaļrunis tiek uzlādēts, un strāvas padeve ir izslēgta.

- 1 Savā **Bluetooth** ierīcē pieskarieties vienamam lestatījumi un atlasiet **Bluetooth**.
- 2 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (☒ Izslēgt > ☐ Ieslēgt)
- 3 **Bluetooth** ierīces ekrānā tiks parādīts pievienojamo ierīču saraksts. Atrodiet un pieskarieties nosaukumam "LG-X03Q(XX)".
- 4 Skaļruņa barošana tiek ieslēgta automātiski. Pēc tam **Bluetooth** ierīce un skaļrunis tiek savienoti automātiski.

✓ Piezīme

- Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt tikai ar **LG XBOOM** lietotni.

Balss atgriezeniskās saites funkcija

Izvēloties funkciju vai skaņu, produkta pašreizējo statusu nosaka balss. (Tikai angļu valodā)

Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt tikai ar **LG XBOOM** lietotni.

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpuss)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

UZMANĪBU, lietojot šo produktu vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Lai novērstu statisko elektrību, pirms šī izstrādājuma lietošanas ieteicams pieskarties metāla priekšmetiem.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli

~ : Maiņstrāva (AC).

— : Līdzstrāva (DC).

⏏ : Tas ir II klases aprīkojums.

⏻ : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

| : Strāvas padeve ir ieslēgta.

⚡ : Bistams spriegums.

Pārbaudāmās lietas, pirms ziņojat par nepareizu darbību

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādi simptomi, lūdzu, pārbaudiet tos vēlreiz. Tie var nebūt darbības traucējumi.

Simptoms	Cēlonis un risinājums
Strāvas padeve netiek nodrošināta	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru. - Uzlādējiet izstrādājumu, pievienojot strāvas vadu strāvas ievades ligzdai.
Nav skaņas vai skaņa ir sakropļota.	- Izstrādājuma vai pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu var iestatīt līdz minimumam. Noregulējiet izstrādājuma vai pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu atbilstošā līmenī. - Ārējās ierīces izmantošana ar maksimālu skaņu var izkropļot skaņu. Samaziniet izmantojamās ārējās ierīces skaļumu.
Bluetooth savienojuma izveide neizdevās.	- Pārbaudiet, vai Bluetooth iestatījums ir iespējots. - Izslēdziet Bluetooth iestatījumu un no jauna ieslēdziet Bluetooth ierīcē. - Pārliecinieties, ka starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci nav šķēršļu. Bluetooth savienošana pāri (savienošana) var neizdoties atkarībā no Bluetooth ierīces veida un apkārtējās vides.
Izstrādājumam ir darbības traucējumi.	- Akumulatora izlāde var izraisīt Bluetooth informācijas dzēšanu. Ja izstrādājuma barošana ir bloķēta, iepriekšējie iestatījumi, iespējams, netiks saglabāti. - Izmantojiet šo izstrādājumu vietā, kur temperatūra un mitrums nav pārāk augsts vai zems. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru. - Ja, uzlādējot izstrādājuma akumulatoru, rodas problēma, akumulatora indikators mainās starp sarkanu un oranžu krāsu, un uzlāde apstājas. Atvienojiet adapteri no kontaktligzdas. - Uzlādējot izstrādājumu ar daudzkārtējas uzlādes kabeli (3-in-1, 5-in-1 utt.), var tikt bojāts izstrādājums. Uzlādējiet izstrādājumu ar komplektācijā iekļauto USB (C-A tipa) kabeli.
Iepriekš minētie risinājumi nenovērš problēmu.	Inicializē izstrādājuma iestatījumus. Nospiediet un 7 sekundes vai ilgāk turiet izstrādājuma pogu Bluetooth (⌘) (→ Skatīt “Programmatūras inicializēšana” lpp. 24.)

Pielikums

Izstrādājuma specifikācijas

Vispārīga informācija	
Strāvas avots	5 V  2 A (maiņstrāvas pārveidotājs) Iebūvēta uzlādējama baterija
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 165,0 mm x 327,0 mm x 165,0 mm
Temperatūra	5 °C - 35 °C
Mitrums	5 % - 60 % RH
Aizsardzība pret iekļūšanu	IP54

Ieeja	
AUX	1,0 Vrms (3,5 mm stereo kontaktligzda) × 1

Akumulators	
Akumulatora jauda	Li-jonu 7,4 V, 3900 mAh
Darbības laiks	24 stundas Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.
Uzlādes laiks	5 stundas Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

| Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



“Made for iPhone” un “Made for iPod” nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

Sistēma ir saderīga ar jaunāko iOS versiju. Atkarībā no iPhone/iPod programmatūras versijas, iespējams, no ierīces nevarat kontrolēt savu iPhone / iPod.



| Rīcība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

