BUKU MANUAL PEMILIK

Layar Iklan Digital LG

(MONITOR LAYAR IKLAN)

Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

43UL3G
50UL3G
55UL3G
65UL3G
75UL3G
86UL3G
75UL3G-M
75UL3G-B

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2020. Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

PERINGATAN! PETUNJUK KESELAMATAN 3

PERAKITAN DAN PERSIAPAN 6

- Aksesori Opsional 7
- Keterangan Produk dan Tombol 8
- Tata Letak Tegak 9
- Menggunakan Kunci Kensington 9
- Memasang di Dinding 10

REMOTE KONTROL 12

MENYAMBUNGKAN 14

- Menghubungkan ke PC 14
- Koneksi Perangkat Eksternal 14
- Menggunakan Daftar Masukan 15
- Menghubungkan Beberapa Monitor 16


PENYELESAIAN MASALAH 17

SPESIFIKASI PRODUK 21

LISENSI 27

PERINGATAN - produk ini memenuhi ketentuan Kelas A dari CISPR 32. Di lingkungan tempat tinggal, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio.

PERINGATAN! PETUNJUK KESELAMATAN



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPASKAN PENUTUPNYA (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA). DI DALAMNYA TIDAK ADA KOMPONEN YANG DAPAT DIPERBAIKI SENDIRI OLEH PENGGUNA. SERAHKAN SEMUA PERBAIKAN KEPADA PETUGAS SERVIS YANG KOMPETEN.

Simbol ini dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna mengenai adanya "tegangan berbahaya" tak terisolasi di dalam casing produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik pada orang.

Simbol ini dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna mengenai adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) penting dalam literatur yang menyertai peralatan.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SENGATAN LISTRIK, JANGAN BIARKAN PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU EMBUN.

- UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN API, PASTIKAN LILIN ATAU ITEM LAIN DENGAN API YANG MENYALA BERADA JAUH DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- Jangan menempatkan monitor dan/atau remote control di tempat berikut ini:
  - Jauhkan produk dari sinar matahari langsung.
  - Di tempat dengan tingkat kelembapan tinggi, misalnya kamar mandi.
  - Di dekat sumber panas apa pun, misalnya kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Di dekat meja dapur atau alat pelembap udara, sebab TV dapat dengan mudah terpapar uap air atau minyak.
  - Di tempat yang terpapar air hujan atau angin.
  - Jangan terkena tetesan atau cipratan dan jangan meletakkan benda yang berisi cairan, seperti vas, cangkir, dll., pada atau di atas alat (misalnya di atas rak di atas unit).
  - Dekat dengan objek yang bisa terbakar seperti bensin atau lilin, atau meletakkan monitor pada paparan AC langsung.
  - Jangan pasang di tempat yang sangat berdebu.

  Jika diabaikan, hal tersebut di atas bisa menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kebakaran/ledakan, kerusakan, atau perubahan bentuk produk.
- **Ventilasi**
  - Pasang monitor Anda di tempat dengan ventilasi yang baik. Jangan memasang di dalam ruang terbatas seperti rak buku.
  - Jangan memasang produk di atas karpet atau bantal.
  - Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lain saat unit tersambung.
- Berhati-hatilah agar tidak menyentuh lubang ventilasi. Saat menonton monitor dalam waktu lama, lubang ventilasi bisa menjadi panas.

- Lindungi kabel daya dari penyalahgunaan fisik dan mekanis, misalnya dipelintir, dikusutkan, dijepit, terselip di pintu, atau diinjak. Perhatikan dengan baik steker, stopkontak dinding, dan titik keluarnya kabel dari peralatan.
- Jangan memindahkan monitor saat kabel Daya dicolokkan.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau kendur.
- Pastikan untuk memegang steker saat mencabut kabel listrik. Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut monitor.
- Jangan menyambungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak listrik yang sama karena ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- **Memutus Sambungan Perangkat dari Catu Daya Utama**
  - Steker daya adalah perangkat pemutus sambungan. Pada saat darurat, steker daya harus tetap siap untuk digunakan.
- Jangan membiarkan anak-anak memanjat atau bergantungan pada monitor. Jika diabaikan, monitor dapat terguling dan mengakibatkan cedera serius.
- Pastikan kabel listrik terhubung dengan aman ke monitor dan stopkontak, jika tidak, akan menimbulkan kerusakan pada steker dan soket dan dalam kasus yang ekstrem bisa mengakibatkan kebakaran.
- Jangan masukkan benda logam atau yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika objek asing jatuh ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan sentuh ujung kabel daya saat sedang ditancapkan. Anda dapat terkena sengatan listrik.
- **Jika hal-hal berikut terjadi, segera cabut produk dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk mengalami kerusakan.
  - Jika air atau zat lain masuk ke dalam produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau monitor).
  - Jika Anda mencium asap atau bau lain dari monitor.
  - Pada saat badai petir atau saat tidak digunakan dalam waktu yang lama.

  Bahkan jika monitor dimatikan dengan remote control atau tombol daya, sumber daya AC masih terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan menggunakan peralatan listrik bertegangan tinggi di dekat monitor (mis., perangkap serangga). Ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Bisa mengakibatkan kebakaran yang tidak disengaja atau sengatan listrik. Hubungi layanan pelanggan setempat untuk layanan atau perbaikan. Modifikasi tidak resmi bisa menghilangkan hak pengguna untuk mengoperasikan produk ini.
- Gunakan perangkat tambahan / aksesori yang disetujui oleh LG Electronics. Jika diabaikan, bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kegagalan fungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan Pernah Membongkar adaptor AC atau kabel daya. Ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Perlakukan adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau terbentur. Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan menyentuh monitor dengan tangan basah. Jika cabang kabel daya basah atau tertutup debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debunya.

- **Baterai**
  - Simpan aksesori (baterai, dll.) di tempat yang aman dan di luar jangkauan anak-anak.
  - Jangan menyebabkan hubungan pendek, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan membuang baterai ke dalam api. Baterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan.
- **Pemindahan**
  - Saat memindahkan, pastikan produk dimatikan, kabel dayanya tercabut, dan seluruh kabel telah dilepaskan. Diperlukan 2 orang atau lebih untuk membawa monitor yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi tekanan pada panel depan monitor. Jika diabaikan, bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran, atau cedera.
- Jauhkan bahan anti kelembapan kemasan atau kemasan vinil dari jangkauan anak-anak.
- Selalu hindarkan benturan, guncangan, atau jatuhnya benda apa pun ke unit, dan jangan menjatuhkan apa pun ke layar.
- Jangan menekan panel terlalu kuat dengan tangan atau benda tajam seperti kuku, pensil, atau pena, atau menggores panel, karena layar dapat mengalami goresan. Ini bisa mengakibatkan kerusakan pada layar.
- **Pembersihan**
  - Saat melakukan pembersihan, cabut kabel daya dan bersihkan dengan kain yang lembut/kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung pada monitor. Jangan membersihkan produk Anda dengan zat kimia, termasuk pembersih kaca, segala jenis penyegar udara, insektisida, pelumas, lilin (mobil, industri), abrasif, tinner, benzena, alkohol, dsb., sebab dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

⚠ PERINGATAN

Bila Anda tidak menghiraukan pesan peringatan, Anda bisa mendapat luka serius atau ada kemungkinan mendapatkan kecelakaan atau kematian.


⚠ PERINGATAN

Hanya untuk Digunakan Di Dalam Ruangan.

PERAKITAN DAN PERSIAPAN

⚠ PERHATIAN

- Selalu gunakan komponen asli untuk menjaga keselamatan dan kinerja produk.
- Garansi produk tidak akan termasuk kerusakan atau cedera akibat penggunaan komponen palsu.
- Gunakan produk dengan ketebalan berikut untuk koneksi optimal ke kabel HDMI/perangkat USB.



* A ≦ 10 mm
* B ≦ 18 mm

CATATAN


- Aksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
- Spesifikasi produk atau isi manual ini mungkin saja diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
- Perangkat Lunak & Manual SuperSign
  - Mengunduh dari situs web LG Electronics.
  - Kunjungi situs web LG Electronics (*http://partner.lge.com*) dan unduh perangkat lunak terbaru untuk model Anda.
- Garansi tidak akan termasuk kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.

Aksesori Opsional


(Tergantung pada modelnya)

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, aksesori opsional dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk, dan aksesori baru dapat bertambah. Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya.


Braket Pemasangan di Dinding

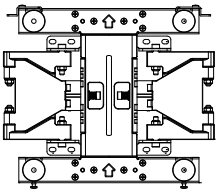


LSW240B

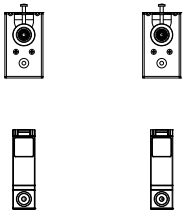

MSW240

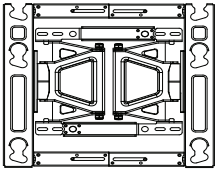


OLW480B

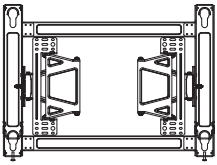

LSW640B

Keterangan Produk dan Tombol

Gambar mungkin berbeda tergantung pada model.

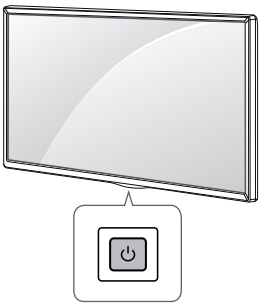


Daya Hidup (Tekan tombol Saat monitor dimatikan.)
Daya Mati (Tekan tombol Saat monitor dihidupkan.)

Tata Letak Tegak

(43UL3G, 50UL3G, 55UL3G, 65UL3G, 75UL3G, 75UL3G-M, 75UL3G-B)

Untuk memasang mode potret, putar perangkat berlawanan arah jarum jam 90 derajat jika dilihat dari depan (bila sedang menghadap layar).

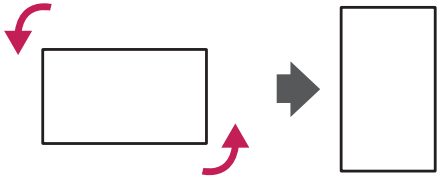


Menggunakan Kunci Kensington

(Fungsi ini hanya digunakan untuk model tertentu.)

Konektor sistem keamanan Kensington berada di belakang monitor. Untuk informasi lainnya tentang pemasangan dan penggunaan sistem ini, lihat panduan yang disertakan dengan sistem keamanan Kensington atau kunjungi *http://www.kensington.com*.

Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di antara monitor dan meja.

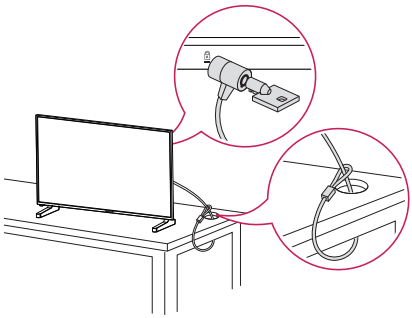


CATATAN

- Sistem keamanan Kensington bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari toko elektronik.
- Ilustrasi menunjukkan contoh umum mengenai pemasangan dan mungkin tampak berbeda dari produk sesungguhnya.

Memasang di Dinding

Pasang monitor dengan jarak minimal 100 mm dari dinding dan sisakan jarak minimal 100 mm di setiap sisi monitor untuk memastikan ventilasi yang memadai. Petunjuk pemasangan terperinci dapat diperoleh dari toko pengecer di tempat Anda. Lihat petunjuk untuk memasang braket pemasangan di dinding miring.

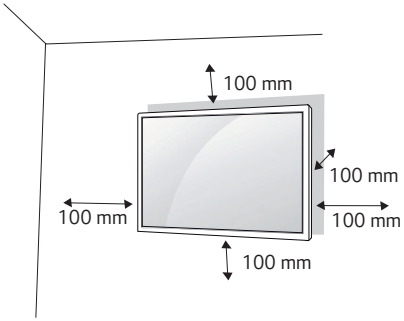


Untuk memasang monitor di dinding, pasang braket pemasangan di dinding (opsional) ke bagian belakang monitor. Pastikan braket pemasangan di dinding terpasang erat ke monitor dan ke dinding.

1 Hanya gunakan sekrup dan braket pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA.
2 Sekrup yang melebihi panjang standar dapat merusak bagian dalam monitor.
3 Sekrup yang bukan standar VESA dapat merusak produk dan menyebabkan monitor jatuh. LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terkait dengan penggunaan sekrup yang bukan standar.
4 Gunakan standar VESA seperti di bawah ini.

- 785 mm ke atas

  * Sekrup pemasangan: Diameter 6,0 mm x Bubungan 1,0 mm x Panjang 12 mm

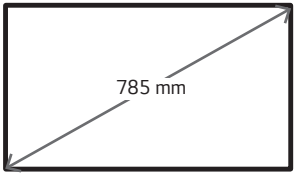

⚠ PERHATIAN


- Cabut kabel daya sebelum memindah atau memasang monitor untuk menghindari kejutan listrik.
- Jika Anda memasang produk pada langit-langit atau dinding yang miring, produk bisa jatuh dan menyebabkan kerusakan. Gunakan kit pemasangan di dinding LG resmi dan hubungi penyalur setempat atau personel ahli untuk membantu melakukan pemasangan.
- Jangan mengencangkan sekrup terlalu kencang karena bisa menyebabkan kerusakan pada monitor dan membatalkan garansi Anda.
- Hanya gunakan sekrup dan braket pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA. Kerusakan atau cedera akibat penyalahgunaan atau menggunakan aksesori yang tidak sesuai tidak dilindungi oleh garansi.

CATATAN

- Kit pemasangan di dinding disertai petunjuk pemasangan dan komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer setempat.
- Panjang sekrup yang diperlukan mungkin berbeda, tergantung pada kit pemasangan di dinding. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan yang disediakan dengan pemasangan di dinding.
- Pemasangan miring hingga 30 derajat menghadap ke bawah didukung. (dalam kondisi suhu di bawah 30 °C, kelembaban 50 %)


REMOTE KONTROL

Keterangan dalam buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol di remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan saksama dan gunakan monitor dengan benar. Untuk memasang baterai, buka penutup baterai, pasang baterai (1,5 V AAA) dengan menyesuaikan ujung ⊕ dan ⊖ dengan label di dalam tempat baterai, dan tutup penutup baterai. Untuk melepas baterai, lakukan pemasangan dengan cara sebaliknya. Ilustrasi mungkin berbeda dengan aksesori yang sesungguhnya.

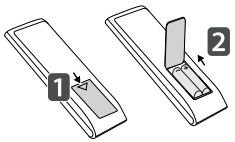

⚠ PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan baterai baru, karena hal ini bisa merusak kontrol jarak-jauh.
- Pastikan untuk mengarahkan kontrol jarak jauh ke arah sensor kontrol jarak-jauh pada monitor.
- Beberapa fitur remote kontrol mungkin tidak didukung pada model tertentu.
- Baterai internal dan eksternal tidak boleh terkena panas seperti cahaya matahari langsung, api, atau sejenisnya.
- Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

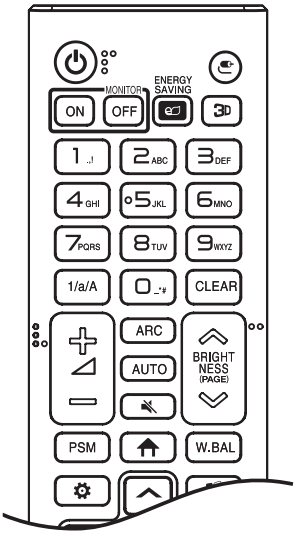

(DAYA) Mengaktifkan atau menonaktifkan monitor.

MONITOR ON Mengaktifkan monitor.

MONITOR OFF Menonaktifkan monitor.

ENERGY SAVING Menyesuaikan kecerahan gambar untuk mengurangi konsumsi energi.

(MASUKAN) Memilih mode masukan.

3D Fungsi ini tidak didukung.

Tombol Angka dan Huruf Memasukkan karakter angka atau huruf, tergantung pengaturan.

1/a/A Berpindah-pindah antara angka dan huruf.

CLEAR Menghapus karakter angka atau huruf yang telah dimasukkan.

(Tombol Volume Naik/Turun) Menyesuaikan volume.


ARC Memilih Mode Rasio Aspek.

AUTO Secara otomatis menyesuaikan posisi gambar dan meminimalkan ketidakstabilan gambar (hanya tersedia untuk masukan RGB).

(DIAM) Mendiamkan semua suara.

BRIGHTNESS Menyesuaikan kecerahan tampilan.

PAGE Fungsi ini tidak didukung pada model ini.

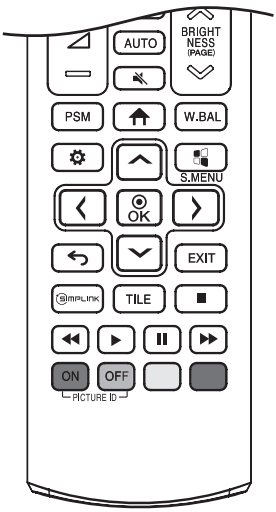

PSM Memilih Mode Gambar.

(BERANDA) Mengaktifkan Peluncur.

W.BAL Masuk ke menu Keseimbangan Putih.

(PENGATURAN) Mengakses menu utama atau menyimpan masukan dan keluar dari menu.

S.MENU Fungsi ini tidak didukung.

(Tombol navigasi) Bergulir menyusuri menu atau pilihan.

OK Memilih menu atau opsi dan mengkonfirmasi masukan Anda.

(KEMBALI) Memungkinkan Anda mundur selangkah dalam fungsi interaksi pengguna.

EXIT Menghentikan semua tugas dan aplikasi OSD.

SIMPLINK Memungkinkan Anda mengontrol berbagai perangkat multimedia untuk menikmati multimedia cukup menggunakan kontrol jarak-jauh melalui menu SimpLink.

TILE Fungsi ini tidak didukung.

PICTURE ID ON/OFF Apabila nomor ID gambar cocok dengan nomor ID Perangkat, Anda dapat mengontrol monitor mana yang Anda inginkan dalam format multi-tampilan.

(Tombol Kontrol) Mengontrol pemutaran media.

MENYAMBUNGKAN

Anda dapat menghubungkan beragam perangkat eksternal ke monitor. Ganti mode masukan dan pilih perangkat eksternal yang ingin Anda sambungkan. Untuk informasi selengkapnya tentang sambungan perangkat eksternal, lihat manual pengguna yang disediakan dengan masing-masing perangkat.

Menghubungkan ke PC

Sebagian kabel tidak disertakan. Monitor ini mendukung fitur Plug and Play*.

* Plug and Play: dengan fitur ini PC dapat mengenali perangkat yang dipasang pengguna tanpa konfigurasi perangkat atau intervensi pengguna saat menghidupkan daya.

Koneksi Perangkat Eksternal

Sebagian kabel tidak disertakan. Sambungkan penerima HD, pemutar DVD, atau pemutar VCR ke monitor dan pilih mode masukan yang sesuai.

Untuk kualitas gambar dan suara terbaik, sebaiknya gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan ke perangkat eksternal.

CATATAN

- Untuk kualitas gambar terbaik, sebaiknya gunakan sambungan HDMI.
- Untuk memenuhi spesifikasi produk, gunakan kabel antarmuka berpelindung dengan batang ferit, misalnya kabel DVI-D/HDMI.
- Jika Anda menghidupkan Monitor saat perangkat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
- Beberapa bintik merah, hijau, atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.
- Gunakan kabel HDMI®/™ Kecepatan Tinggi (lebih pendek dari 3 meter).
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI tertempel. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI tersertifikasi, layar mungkin tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe Kabel HDMI yang disarankan
  - Kabel HDMI®/™ Kecepatan Tinggi
  - Kabel HDMI®/™ Kecepatan Tinggi dengan Ethernet
- Jika Anda tidak dapat mendengar suara dalam mode HDMI, periksa pengaturan PC Anda. Beberapa PC mengharuskan Anda mengganti keluaran audio awal ke HDMI secara manual.
- Jika Anda ingin menggunakan mode HDMI-PC, Anda harus mengatur PC/DTV ke mode PC.
- Anda mungkin mengalami masalah kompatibilitas jika menggunakan mode HDMI-PC.
- Pastikan kabel daya tidak terhubung.
- Jika Anda menghubungkan perangkat bermain ke monitor, gunakan kabel yang disertakan bersama perangkat bermain tersebut.

PERHATIAN

- Hubungkan kabel masukan sinyal dan kencangkan dengan memutar sekrupnya searah jarum jam.
- Jangan menekan layar dengan jari Anda dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
- Hindari menampilkan gambar statis di layar untuk jangka waktu lama untuk mencegah retensi gambar. Gunakan screensaver jika memungkinkan.
- Perangkat komunikasi nirkabel di dekat monitor dapat memengaruhi gambar.


Menggunakan Daftar Masukan

(BERANDA) →

- HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3

Menghubungkan Beberapa Monitor

Untuk menggunakan beberapa monitor yang terhubung satu sama lain, sambungkan ujung kabel input Sinyal ke koneksi OUT di satu monitor dan sambungkan ujung yang lain ke koneksi IN monitor lainnya.

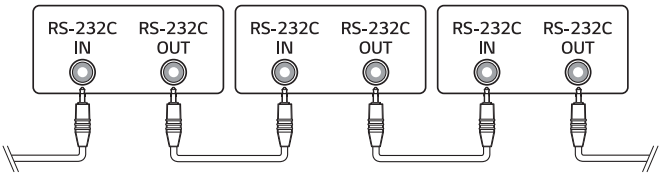

PENYELESAIAN MASALAH

» Setiap model mungkin memiliki poin berbeda yang harus diperiksa.
» Untuk informasi tentang pengaturan PC Anda, lihat Bantuan Windows.

Masalah Terkait Penggunaan

- Daya tidak mau hidup.
  - Periksa apakah kabel daya telah ditancapkan dengan benar ke stopkontak.
  - Cobalah menghidupkan setelah melepaskan adaptor AC dan membersihkan port penghubung.
- Pesan 'Produk Tidak Diketahui' muncul saat produk terhubung.
  - Periksa apakah driver PC (kartu grafis) telah dipasang.
  - Periksa apakah fungsi Plug and Play didukung oleh manual pengguna PC (kartu grafis).

Masalah Terkait Layar (Video)

- Pesan yang mengatakan 'Tidak ada sinyal' atau 'Format Tidak Valid' muncul.
  - Kabel sinyal tidak terhubung antara PC dan produk, atau status koneksi kabel tidak stabil. Periksa kabel sinyal.
  - Akses menu input untuk memeriksa sinyal input.
  - Sinyal dari PC (Kartu grafis) di luar kisaran frekuensi horizontal atau vertikal pada produk. Sesuaikan kisaran frekuensi dengan mengacu pada spesifikasi dalam buku panduan ini.
- Posisi layar salah.
  - Periksa apakah resolusi kartu grafis dan frekuensi didukung oleh produk. Jika frekuensi melebihi kisaran yang didukung, gunakan pengaturan PC untuk mengatur resolusi ke nilai yang disarankan.
  - Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol **AUTO** pada kontrol jarak jauh untuk secara otomatis memilih status layar optimal yang tepat ke dalam mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, sesuaikan pengaturan tampilan secara manual di menu OSD.
- Layar ditampilkan abnormal.
  - Hubungkan kabel sinyal yang sesuai dengan sinyal masukan sumber.

- Gambar berkedip-kedip atau bergerak cepat tidak teratur di layar.
  - Jika Anda menghidupkan monitor saat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
  - Pastikan pengaturan resolusi dan frekuensi kartu grafis saat ini didukung oleh monitor.
- Garis-garis muncul di latar belakang.
  - Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol **AUTO** pada kontrol jarak jauh untuk secara otomatis memilih status layar optimal yang tepat ke dalam mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, sesuaikan pengaturan tampilan secara manual di menu OSD.
- Derau horizontal muncul atau karakter tampak kabur.
  - Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol **AUTO** pada kontrol jarak jauh untuk secara otomatis memilih status layar optimal yang tepat ke dalam mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, sesuaikan pengaturan tampilan secara manual di menu OSD.

Masalah Terkait dengan Layar (Warna)

- Resolusi warna pada layar buruk (16 warna).
  - Gunakan Pengaturan PC untuk mengatur warna sampai 24 bits (True Color) atau lebih.
- Warna layar tidak stabil atau satu warna.
  - Periksa keadaan sambungan pada kabel sinyal. Atau, pasang ulang kartu grafis PC.
- Bintik-bintik hitam atau bintik-bintik cerah muncul di layar.
  - Beberapa piksel (merah, hijau, biru, hitam) terlihat di layar karena karakteristik unik panel layar. Ini bukan kerusakan produk.
- Layar terlihat gelap.
  - Sesuaikan lagi kecerahan dan kontras.
  - Cahaya latar mungkin perlu diperbaiki.

Masalah Terkait Suara

- Tidak ada keluaran suara.
  - Periksa apakah kabel audio telah terhubung dengan benar.
  - Sesuaikan volume produk atau perangkat eksternal.
  - Periksa apakah suara telah diatur dengan benar.
- Suara terlalu lemah.
  - Pilih suara equalizer yang sesuai.
- Suara terlalu pelan.
  - Sesuaikan volume produk atau perangkat eksternal.
- Untuk beberapa model, Anda perlu membeli speaker eksternal secara terpisah karena mereka tidak memiliki speaker bawaan.

Masalah lainnya


- Daya tiba-tiba dinonaktifkan.
  - Periksa apakah fungsi auto-off diaktifkan pada pengaturan terkait waktu.
  - Sumber listrik belum disuplai dengan benar. Lihat apakah kabel daya produk terhubung dengan benar.
  - Periksa setelan kontrol daya.

Bekas Gambar


- Sisa gambar muncul saat produk dinonaktifkan.
  - Jika Anda menggunakan gambar diam dalam waktu lama, pikselnya mungkin jadi cepat rusak. Gunakan fungsi screensaver.
  - Jika gambar gelap ditampilkan di layar setelah gambar dengan kontras tinggi (hitam dan putih atau abu-abu), ini dapat menyebabkan bekas gambar. Ini normal untuk produk layar.
- Panel LCD yang menampilkan gambar statis untuk jangka waktu lama dapat menyebabkan perbedaan voltase antara elektroda yang mengoperasikan kristal cair. Saat perbedaan voltase antara elektroda terjadi dari waktu ke waktu, kristal cair memiliki kemungkinan untuk tetap sejajar dalam satu arah. Selama proses ini, gambar yang sebelumnya ditampilkan tetap terlihat. Fenomena ini disebut sebagai "bekas gambar".
- Bekas gambar tidak terjadi saat menggunakan gambar yang terus menerus berubah, tetapi dapat terjadi saat menggunakan gambar tetap dalam waktu yang lama. Oleh karena itu disarankan Anda menggunakan instruksi di bawah ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bekas gambar saat menggunakan gambar tetap. Disarankan agar Anda mengubah layar minimum sekali setiap 12 jam; jika dilakukan lebih sering, pencegahan bekas gambar lebih efektif.
- Kondisi pengoperasian yang disarankan

1 Ubah warna latar dan karakter menggunakan interval waktu yang sama.
  - Saat mengubah warna, penggunaan warna komplementer membantu mencegah bekas gambar.



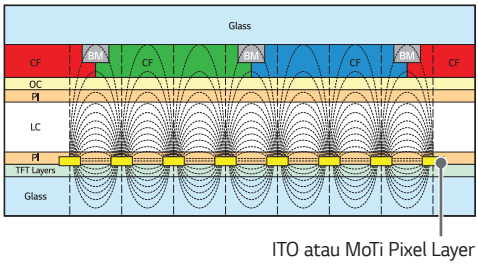

2 Ubah gambar menggunakan interval waktu yang sama.
  - Pastikan karakter atau gambar sebelum mengubah gambar tetap di lokasi yang sama setelah mengubah gambar.

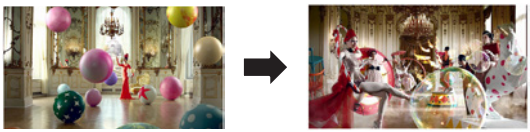

SPESIFIKASI PRODUK

Spesifikasi produk di bawah mungkin dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya terkait dengan upgrade fungsi produk.

" ~ " merujuk ke arus bolak-balik (AC), dan " ⎓ " merujuk ke arus searah (DC).

Layar LCD	Jenis Layar	TFT (Thin Film Transistor) Layar LCD (Liquid Crystal Display)
Sinyal Video	Resolusi Maksimum	HDMI1,2,3: 3.840 x 2.160 @ 60 Hz - Ini mungkin tidak didukung pada beberapa OS atau jenis kartu video.
	Rekomendasi Resolusi	HDMI1,2,3: 3.840 x 2.160 @ 60 Hz - Ini mungkin tidak didukung pada beberapa OS atau jenis kartu video.
	Frekuensi horizontal	HDMI1,2,3: 30 kHz hingga 136 kHz
	Frekuensi vertikal	HDMI1,2,3: 58 Hz hingga 62 Hz
	Sinkronisasi	Sinkronisasi Terpisah, Digital
Port input/output		HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, RS-232C IN/OUT, LAN, USB 2.0 IN x 2, AUDIO OUT
Baterai bawaan		Diterapkan
Persyaratan lingkungan	Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C Potret: 0 °C hingga 35 °C (75UL3G-M)
	Kelembapan Pengoperasian	10 % hingga 80 %
	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembapan Penyimpanan	5 % hingga 85 %

43UL3G

Layar LCD	Besar Piksel	0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
Daya	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 80 W (Tip.) Mode Tidur: ≤ 0,5 W Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	Kepala	973 mm × 572 mm × 85,0 mm / 8,0 kg
	Kepala + Penyangga	973 mm × 623 mm × 216 mm / 8,1 kg

50UL3G

Layar LCD	Besar Piksel	0,2854 mm (H) x 0,2854 mm (V)
Daya	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 105 W (Tip.) Mode Tidur: ≤ 0,5 W Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	Kepala	1130 mm x 663 mm x 86,3 mm / 11,3 kg
	Kepala + Penyangga	1130 mm x 722 mm x 231 mm / 11,5 kg

55UL3G

Layar LCD	Besar Piksel	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Daya	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 105 W (Tip.) Mode Tidur: ≤ 0,5 W Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	Kepala	1244 mm × 726 mm × 87,1 mm / 14,3 kg
	Kepala + Penyangga	1244 mm × 786 mm × 231 mm / 14,5 kg

65UL3G

Layar LCD	Besar Piksel	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Daya	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 130 W (Tip.) Mode Tidur: ≤ 0,5 W Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	Kepala	1463 mm × 850 mm × 87,8 mm / 21,3 kg
	Kepala + Penyangga	1463 mm × 914 mm × 269 mm / 21,6 kg

75UL3G, 75UL3G-M, 75UL3G-B

Layar LCD	Besar Piksel	0,4296 mm (H) x 0,4296 mm (V)
Daya	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 155 W (Tip.) Mode Tidur: ≤ 0,5 W Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	Kepala	1693 mm x 978 mm x 88,8 mm / 34,6 kg
	Kepala + Penyangga	1693 mm x 1048 mm x 345 mm / 35,4 kg

86UL3G

Layar LCD	Besar Piksel	0,4935 mm (H) x 0,4935 mm (V)
Daya	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 240 W (Tip.) Mode Tidur: ≤ 0,5 W Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	Kepala	1943 mm x 1118 mm x 93,3 mm / 44,2 kg
	Kepala + Penyangga	1943 mm x 1188 mm x 345 mm / 45,0 kg

- Untuk informasi catu daya dan konsumsi daya, baca label yang disertakan pada produk.

Spesifikasi modul nirkabel (LGSBWAC72)	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2400 hingga 2483,5	14
5150 hingga 5725	16,5
5725 hingga 5850 (Tidak untuk Uni Eropa)	11,5
Bluetooth	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2400 hingga 2483,5	8,5

- Karena saluran pita frekuensi dapat bervariasi di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Produk ini dikonfigurasi untuk tabel frekuensi regional.
- Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan tubuh.
- "IEEE 802.11ac" tidak tersedia di semua negara.

Mode Dukungan HDMI (PC)

Resolusi	Frekuensi horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)	Keterangan
800 x 600	37,879	60,317	
1.024 x 768	48,363	60	
1.280 x 720	44,772	59,855	
1.280 x 1.024	63,981	60,02	
1.680 x 1.050	65,29	59,954	
1.920 x 1.080	67,5	60	
3.840 x 2.160	67,5	30	HDMI1/2/3
3.840 x 2.160	135	60	HDMI1/2/3

Mode Dukungan HDMI (DTV)

Resolusi	Frekuensi horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)	Keterangan
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1.080/50i	28,1	50	
1.080/60i	33,75	60	
1.080/50p	56,25	50	
1.080/60p	67,432	59,94	
1.080/60p	67,5	60	
2.160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3
2.160/50p	112,5	50	HDMI1/2/3
2.160/60p	135	60	HDMI1/2/3

CATATAN

- Frekuensi horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis horizontal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.
- Frekuensi vertikal: Tampilan produk berfungsi menurut gambar layar yang sangat sering berubah setiap detik seperti lampu neon. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.

Untuk paten DTS, lihat *http://patents.dts.com*. Diproduksi di bawah lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, & DTS dan Simbol bersama, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD, dan DTS Virtual:X adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari DTS, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lain. © DTS, Inc. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PT LG ELECTRONICS INDONESIA
GEDUNG GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC &
31 ABCD JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA,
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12240
INDONESIA

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

MODEL

NO. SERI

Derau sementara saat perangkat diHIDUPkan atau diMATIkan adalah hal yang normal.