



MANULA DE UTILIZARE


Subwoofer pentru televizor

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.


MODEL
SWH1



www.lg.com



Unitatea principală

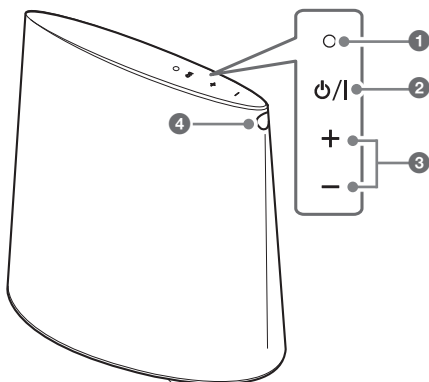


- 1 Lumina LED
- 2 Standby/Pornit
- 3 Volum
- 4 Senzor telecomanda

! Notă

- Când instalați wooferul televizorului, senzorul telecomenzii trebuie îndreptat în direcția utilizatorului.
- În modul standby, luminile LED-ului sunt aprinse în roșu.

Conectarea televizorului

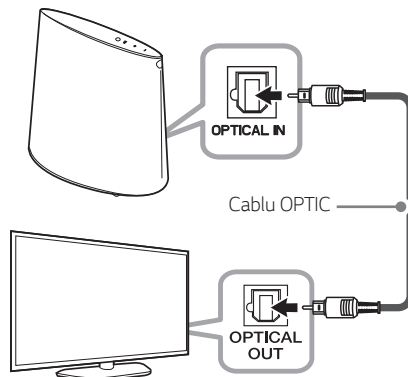


- 1 Așezați subwooferul lângă televizor.
- 2 Conectați mufa OPTICAL IN de la unitate la mufa OPTICAL OUT a televizorului dvs. folosind un cablu OPTIC.
- 3 Setați ieșirea audio a televizorului dvs. pentru a asculta difuzorul televizorului și sunetul OPTIC în același timp.

Exemplu : [Setare] → [Sunet] → [Ieșire audio TV]
→ [Difuzor TV + Difuzor extern (Optic)]

! Notă

- Meniul de setare al televizorului poate fi diferit în funcție de producătorul sau modelul televizorului.
- Televizorul dvs. trebuie să suporte sunetul OPTIC pentru conexiunea televizorului cu wooferul. Verificați mufa OPTICAL OUT de la televizorul dvs.
- Pentru a vă bucura de televizorul dvs. și de sunetul wooferului în același timp, televizorul dvs. trebuie să suporte simultan ieșirea audio de la televizor și conexiunea OPTICA.


Partea de jos a unității

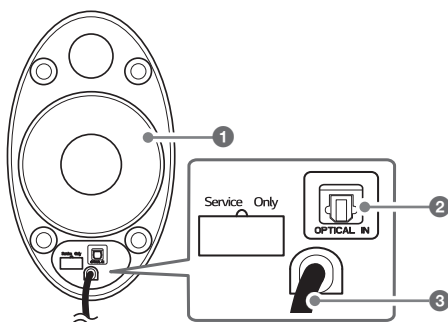

- 1 Difuzor pentru frecvențe joase
- 2 OPTICAL IN
- 3 Cablu de alimentare

Informații suplimentare

Telecomandă

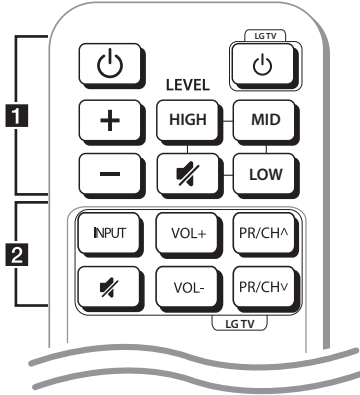

1

⏻ (Pornire) : Comută pornirea subwooferului sau starea standby.

LG TV ⏻ (Pornire) : Comută pornirea televizorului dvs. sau oprirea.

+/- (Volum) : Reglează volumul difuzoarelor.

🔇 (Mut) : Anulează sunetul wooferului.

HIGH : Setează volumul wooferului la nivel ridicat.

MID : Setează volumul wooferului la nivel mediu.

LOW : Setează volumul wooferului la nivel scăzut.

2

LG TV **INPUT** : Schimbă funcția de intrare a televizorului.

LG TV 🔇 (Mut) : Anulează sunetul televizorului.


LG TV **VOL +/-** : Reglează volumul televizorului.

LG TV **PR/CH** ⬆️/⬆️ : Selectează canalul televizorului.

! Notă

- Toate butoanele de control ale televizorului sunt compatibile doar cu televizorul LG. Dacă televizorul dvs. nu este televizor LG, butoanele de control ale televizorului nu vor funcționa.
- Pentru utilizarea corespunzătoare a telecomenzii, îndepărtați obstacolul din direcția telecomenzii și a unității.

Înlocuirea bateriilor

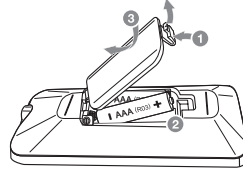

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu + și - potrivite corect.

Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători. Funcțiile care pot fi controlate sunt creșterea sau scăderea sunetului și oprirea sunetului.

! Notă

- Mărci de televizoare compatibile

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Setarea sunetului de pe televizorul dvs. trebuie să fie setată simultan la ieșire audio a televizorului și sunetul OPTIC.
- În funcție de telecomandă, această funcție este posibil să nu funcționeze adecvat.
- Această funcție nu funcționează cu telecomanda magic a televizorului LG.

Specificație

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală
	Consultați eticheta principală
Consum de curent	Standbyrețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiunile (L x l x A)	Aprox. 264 mm x 224 mm x 154 mm
Greutate netă	Aprox. 2 kg
Puterea la ieșire a wooferului (RMS)	40 W
Impedanță	4 Ω

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Cum să setați volumul wooferului

LOW : Setează volumul wooferului la nivel scăzut. Această setare de volum predefinită este recomandată când nivelul televizorului dvs. este setat sub 15.

MID : Setează volumul wooferului la nivel mediu. Această setare de volum predefinită este recomandată când nivelul televizorului dvs. este setat între 15 și 40.

HIGH : Setează volumul wooferului la nivel ridicat. Această setare de volum predefinită este recomandată când nivelul televizorului dvs. este setat peste 40.

! Notă

- Puteți regla cu finețe nivelul volumului subwooferului folosind butoanele +/-.
- Setarea nivelului de volum predefinită este LOW.
- Dacă observați un nivel de volum inegal între televizor și woofer, setați nivelul de volum al wooferului folosind butoanele HIGH/ MID/LOW sau folosind butoanele +/- pentru reglajul fin.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul de deconectare este stecherul de alimentare. În caz de urgență, stecherul de alimentare trebuie să ramana ușor accesibil.

PRECAUȚII: Când curățați unitatea, nu folosiți solvenți puternici ca alcoolul, benzina sau diluanți, deoarece acestea pot deteriora suprafața unității.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
---	Se referă la curentul direct (DC).
□	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
I	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
⚡	Se referă la voltajul periculos.



Fabricate sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Consultați lista furnizată de televizoare compatibile și verificați dacă televizorul dvs. este compatibil sau nu.