

MANUAL SIMPLU

Sistem 3D Blu-ray™/ DVD Home Cinema

ROMÂNĂ

Pentru a vedea instrucțiunile funcțiilor avansate, vizitați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

LHB755W

LHA855W



www.lg.com



Panoul frontal



USB Port · Folosiți pentru conectarea unui dispozitiv USB.

△ · Deschidere/închidere tavă disc

>|| · Pornește/întreruperea redarea.


□ · Oprește redarea.

F · Schimbă sursa de intrare sau funcția.


⏻ · Pornire/Oprire

Buton pentru volum · Reglează volumul.

1 Montarea difuzoarelor

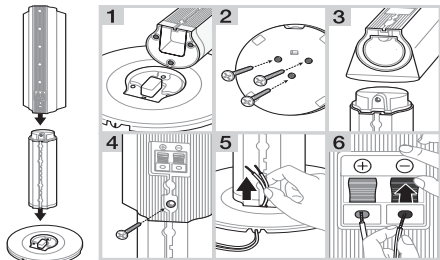

Despre Ferite Core (opțional)

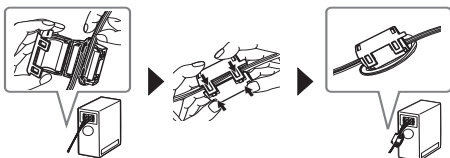

3 Asocierea cu receptorul wireless

- 1 Conectați difuzoarele din spate la receptorul wireless.
- 2 Conectați cablul de alimentare al receptorului wireless la sursa de alimentare.
- 3 Porniți player-ul:
Player-ul și receptorul wireless se conectează **automat**. Pe receptorul wireless se va aprinde un bec LED cu lumină galben-verde.

Panoul din spate



SPEAKERS · Conectați difuzoarele.

LAN · Conectați la internet.

HDMI OUT (TV ARC) · Conectați la TV.

HDMI IN 1, 2 · Conectați dispozitivul digital.


ANTENNA FM · Conectați antena radio.

AUX (L/R) INPUT · Conectați dispozitivul analog.

OPTICAL IN · Conectați dispozitivul digital.

2 Conectarea difuzoarelor

! Design-ul și modalitatea de conectare a difuzorului pot varia în funcție de modelele folosite.

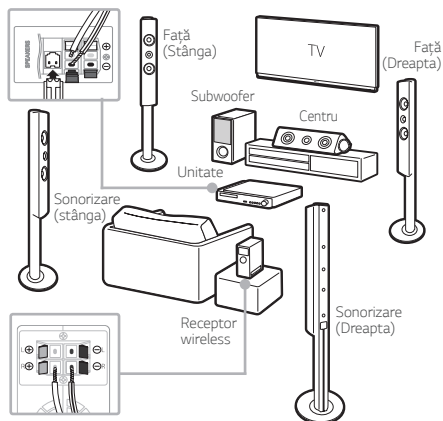

În cazul în care difuzoarele din spate conectate la receptorul wireless nu emit sunet, vă rugăm acționați precum menționat mai jos.

- i. Reglați la minim nivelul sunetului pe player.
Pe ecran va fi afișat „VOL MIN”.
- ii. Apăsați și țineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde butonul (Mute) de pe telecomandă.
Pe ecran va fi afișat „VL RESET”.
- iii. Folosiți vârful unui pix și apăsați mai mult de 5 secunde butonul **PAIRING** din spatele receptorului wireless.
- iv. Decuplați cablul de alimentare al player-ului și al receptorului wireless. Apoi conectați aceste dispozitive din nou.


4

Conectarea televizorului

Conectați-vă la Player și la televizor folosind HDMI ARC (A) sau HDMI & Optical (B).

A Conectarea HDMI(ARC)

- 1 Folosiți cablul HDMI pentru a conecta player-ul la TV.
- 2 Setați selectorul de intrare al televizorului pe HDMI.
- 3 Setați [External Speaker (HDMI ARC)] prin meniul Setări al televizorului.
- 4 Folosiți telecomanda și urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul televizorului.

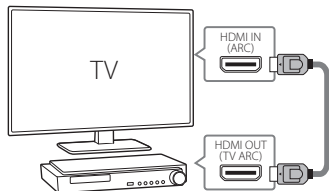

B Conectarea HDMI & Optical

- 1 Folosiți cablul HDMI & Optical pentru conectarea player-ului la TV.
- 2 Setați selectorul de intrare al televizorului pe HDMI.
- 3 Setați [External Speaker (Optical)] prin meniul Setări al televizorului dvs.
- 4 Folosiți telecomanda și urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul televizorului.



5

Meniul Acasă

După setarea inițială pe ecranul televizorului este afișat meniul Acasă. Bucurați-vă de diferitele funcții ale player-ului.



Folosiți conexiunea wireless sau prin cablu pentru conectarea la internet, pentru a vă bucura astfel și de serviciile noastre online.

Aplicația de
controlare

Descărcați aplicația LG AV Remote pe dispozitivul dvs.

LG Sound Sync
(Wireless)

Pentru mai multe informații descărcați ghidul de utilizare online.
<http://www.lg.com>

Modul Private Sound
(Sunet privat)Cu *MUSICflow*

Informații suplimentare

Specificații tehnice


Cerințe curent electric	Consultați eticheta principală de pe panoul inferior.
Consum curent	Consultați eticheta principală de pe panoul inferior.
	Standby conectat la rețea : 0,5 W (Dacă toate port-urile din rețea sunt active.)
Dimensiuni (L x H x A)	Aprox. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Greutate netă (aprox.)	2,7 kg
Alimentare curent Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificator complet	1200 W

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Oprți aparatul.

Înlocuirea bateriilor

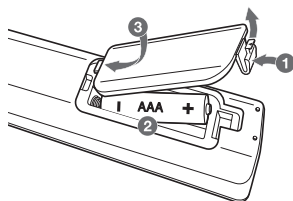

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>. În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTĂLE despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Suport pentru clienți

Folosiți cea mai recentă versiune a software-ului pentru a actualiza player-ul și pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru adăugarea de funcții noi. Pentru obținerea celui mai recent software pentru acest player (dacă software-ul a mai fost actualizat) cu actualizarea software-ului sau accesați pagina web <http://www.lg.com> sau contactați serviciul clienți LG Electronics.

Declarație de Conformitate

CE 0197

Prin aceasta, LG Electronics European Shared Service Center B.V. declară că acest 3D BLU-RAY WIRELESS HOME CINEMA îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi solicitată la următoarea adresă poștală:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat DoC:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de bandă largă 2,4 GHz și 5 GHz, destinat utilizării în toate statele UE și țările EFTA.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java™**
POWERED